


Vítejte

Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V620 GSM.



Vítejte - 1

Vyzkoušejte si!

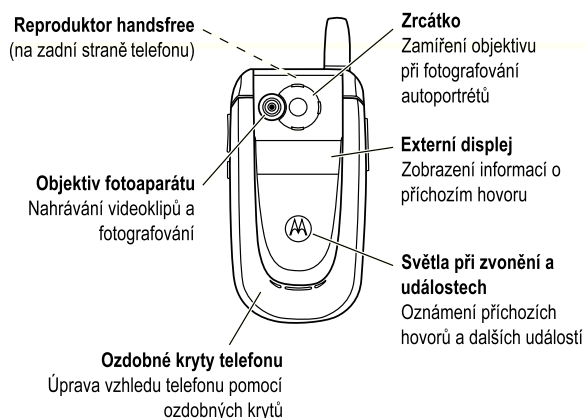

Funkce	Popis
Nahrávání videoklipu	Nahrání videoklipu: Stiskněte > Multimédia > Videa > Nové video a zamiřte objektiv na objekt. Stisknutím FOTO () začnete nahrávat, stisknutím STOP () nahrávání ukončíte.
Přehrávání videoklipu	Přehrávání videoklipu: > Multimédia > Videa > videoklip

Funkce	Popis
Fotografování	Stiskněte > Multimédia > Kamera , zamiřte objektiv na objekt a fotografujte stisknutím FOTO ()
Odeslání fotografie	Odeslání fotografie na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu: Vyfotografujte objekt a poté stiskněte ULOŽIT () > Odeslat ve zprávě .
Nastavení fotografie jako ID obrázku	Přiřazení fotografie položce telefonního seznamu (povolení ID obrázku volajícího): Vyfotografujte objekt a poté stiskněte ULOŽIT () > Jako záznam tel. seznamu .
Odeslání multimediální zprávy	Odeslání multimediální zprávy s obrázky, animacemi, zvuky a videozáznamy: > Zprávy > Nová zpráva > Nová multimediální zpráva
Bezdrátové připojení	Vytvoření bezdrátového spojení Bluetooth® se soupravou handsfree, sadou handsfree do auta nebo s externím zařízením: > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Nastavení > Napájení > Zapnuto , stiskněte ZPĚT () a stiskněte > Handsfree > Hledat zařízení
Světla při zvonění	Výběr světla při zvonění pro přichozí hovory: > Nastavení > Styl zvonění > Světla při zvonění
Světla událostí	Aktivujte světla událostí pro přichozí hovory, textové a hlasové zprávy, upozornění a další události: > Nastavení > Styl zvonění > Světla události

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Ochranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich vlastníky a používány společností Motorola, Inc. v rámci licence. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc. 2003, 2004.

Informace obsažené v uživatelských příručkách společnosti Motorola jsou v době tisku považovány za správné. Společnost Motorola si vyhrazuje právo změnit nebo upravit libovolné informace nebo specifikace bez upozornění. Obsah uživatelských příruček společnosti Motorola je poskytován "TAK, JAK JE". Není-li rozhodným právem požadováno jinak, nejsou ve spojení s přesností, spolehlivostí nebo obsahem této příručky poskytovány žádné záruky, ať již výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel.

Upozornění: Změny nebo úpravy telefonu, které nejsou výslovně schváleny společností Motorola, způsobí ztrátu oprávnění uživatele provozovat toto zařízení.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.

Obsah

Bezpečnostní a všeobecné informace	8
Začínáme	18
Informace o příručce	18
Instalace SIM karty	19
Použití baterie	20
Instalace baterie	22
Nabíjení baterie	23
Zapnutí telefonu	24
Vypnutí telefonu	24
Nastavení hlasitosti	25
Uskutečnění hovoru	25
Přijetí hovoru	26
Zobrazení vlastního telefonního čísla	26
Zvláštní funkce	27
Nahrávání a přehrávání videoklipů	27
Fotografování a posílání fotografií	31
Odeslání multimediální zprávy	33
Přijetí multimediální zprávy	36
Použití bezdrátového připojení Bluetooth®	37
Použití světel při zvonění	39
Nastavení světel událostí	40
Výměna krytů	40
Základy použití telefonu	42
Použití displeje	42
Použití klávesy pro navigaci v pěti směrech	47
Použití menu	48

Obsah - 5

Zadávání textu	50
Použití chytré klávesy	62
Použití externího displeje	62
Použití reproduktoru handsfree	63
Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	64
Zamknutí a odemknutí telefonu	64
Zapomenutí bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	66
Použití telefonního seznamu	66
Příprava telefonu	69
Nastavení stylu vyzvánění	69
Změna upozornění na hovor	70
Nastavení času a data	70
Nastavení tapety	71
Nastavení obrázku spořiče displeje	72
Změna schématu telefonu	73
Nastavení tématu telefonu	73
Nastavení režimu přijetí hovoru	74
Nastavení jasu displeje	75
Nastavení podsvícení displeje	75
Nastavení časového limitu displeje	75
Uložení vlastního jména a telefonního čísla	76
Funkce volání	77
Vypnutí upozornění na hovor	77
Prohlížení posledních hovorů	77
Opakované volání telefonního čísla	79
Používání automatického opakovaného volání	79
Odpověď na nepřijatý hovor	80
Použití zápisníku	80
Přidržení nebo ztlumení hovoru	81
Používání indikace čekajícího hovoru	81

Použití ID volajícího (příchozí hovory)	82
Tišňové volání	82
Vytáčení mezinárodních čísel	82
Volání stisknutím jedné klávesy	83
Použití hlasové schránky	83
Změna aktivní linky	85
Funkce telefonu	86
Hlavní menu	86
Menu Nastavení	87
Rychlá orientace ve funkcích	88
Funkce volání	88
Zprávy	89
Telefonní seznam	90
Funkce personalizace	92
Rychlé zprávy (IM)	94
Chat	95
E-mail	95
Funkce menu	96
Zvláštní funkce pro vytáčení	97
Sledování hovoru	98
Funkce soupravy handsfree	98
Datová a faxová volání	99
Bezdrátové připojení Bluetooth®	100
Funkce sítě	102
Funkce osobního organizátoru	102
Bezpečnost	104
Novinky a zábava	104
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)	107
Rejstřík	109

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.Motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Pozn.: Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání nesválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klípek, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nedržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoli podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme, abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor:

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Pozn.: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí tržací práce s použitím výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru tržacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty. **Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.**

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměly podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a, nebo se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají videohry nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru, pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pociťovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:


- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

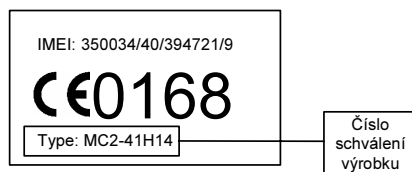

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411A11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb

Začínáme

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím tohoto telefonu si přečtěte oddíl *Důležité bezpečnostní a právní informace*, který je uveden na stránkách s šedým okrajem na konci této příručky.

Informace o příručce

V této příručce jsou popsány základní funkce mobilního telefonu Motorola.

Kopie této příručky je k dispozici na webovém serveru společnosti Motorola na adrese

<http://hellomoto.com>.

Výběr funkce menu

Pro přístup k funkcím telefonu použijte systém menu. Následující příklad popisuje výběr určité funkce z domovské obrazovky:

Přejděte k funkci

 > Poslední hovory > Volaná čísla

Tento příklad ukazuje, že na domovské obrazovce je třeba otevřít menu stisknutím klávesy menu , přejít k položce  Poslední hovory a vybrat ji a pak přejít k položce Volaná čísla a vybrat ji.

Stisknutím klávesy pro navigaci v pěti směrech  přejděte k funkci menu a zvýrazněte ji. Stisknutím **VYBRAT** () vyberete zvýrazněnou funkci menu.

Volitelné funkce



Tento obrázek označuje volitelné funkce, které jsou závislé na možnostech sítě, na SIM kartě nebo na předplacených službách, a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora.

Volitelné příslušenství




Tento obrázek označuje funkce, které vyžadují použití originálního volitelného příslušenství Motorola Original™.

Instalace SIM karty

SIM karta (*Subscriber Identity Module* - modul identity předplatitele) obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy.

Upozornění: Neohýbejte ani nepoškrábejte SIM kartu. Nevystavujte SIM kartu působení statické elektřiny, vody nebo nečistot.

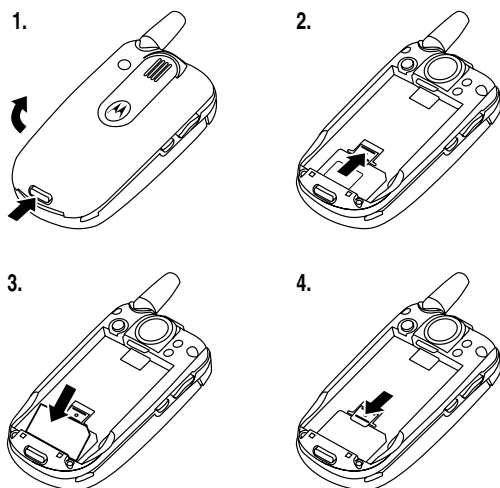

Použití baterie

Výkon baterie závisí na řadě faktorů, jako je konfigurace sítě mobilního operátora, intenzita signálu, teplota prostředí, používané funkce a nastavení, druh zařízení, které je připojené ke konektoru pro příslušenství, a frekvence použití hlasových, datových a jiných funkcí.

Upozornění: Chcete-li předejít úrazům a popálením, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejích vývodů.

Chcete-li maximálně využít kapacitu baterie, řiďte se následujícími pokyny:

- Vždy používejte originální baterie a nabíječky Motorola. Záruka na telefon se nevztahuje na poškození způsobené použitím jiné než originální baterie nebo nabíječky značky Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu poté, co jej opustíte.
- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, tmavém a suchém místě, například v lednici.
- Časem se kapacita baterií snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobíjení. To je zcela běžné. Pokud nabíjíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastal pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.



Nabíjecí baterie používané v tomto telefonu je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.


Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Instalace baterie



™ Telefon je navržen pro použití pouze originálních baterií a příslušenství Motorola.

Pozn.: Telefon je dodáván s průhledným plastovým ochranným obalem chránícím krycí dvířka baterie. Odstraňte obal a ujistěte se, zda krycí dvířka baterie těsně přiléhají a správně se zavírají.

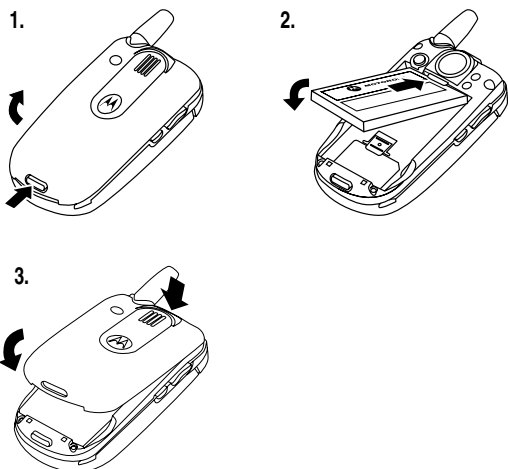


Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Před použitím telefonu do něj musíte vložit baterii a nabít ji podle pokynů uvedených níže. Některé baterie dosáhnou nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabití a vybití.

Akce

- 1 Zapojte cestovní nabíječku do telefonu. Uvolňovací tlačítko musí směřovat nahoru. Ujistěte se, že obě západky konektoru zajišťují zástrčku na místě.

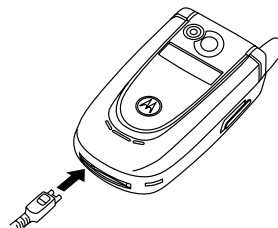

- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do elektrické zásuvky.

Pozn.: Telefonu trvá 10 sekund, než se na displeji zobrazí upozornění nebo se ozve zvukový signál, že se baterie nabíjí.

- 3 Pokud se na displeji telefonu zobrazí zpráva **Nabíjení dokončeno**, stiskněte uvolňovací tlačítko a odpojte cestovní nabíječku.


Rada: Cestovní nabíječku lze nechat připojenou k telefonu i po jeho nabití. Baterie se tím **nepoškodí**.

Zapnutí telefonu

Akce

- 1 Otevřete telefon.
- 2 Telefon zapnete stisknutím a přidržením klávesy pro zapnutí a vypnutí po dobu 2 sekund.

Pozn.: Rozsvícení displeje po zapnutí telefonu může trvat až 4 sekundy.

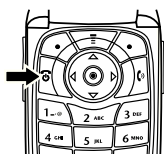

- 3 Je-li třeba odemknout SIM kartu, zadejte kód PIN karty a stiskněte OK (↵).

Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva **SIM blokováno**.

- 4 Chcete-li telefon odblokovat, zadejte čtyřmístný odblokovací kód a stiskněte OK (↵).

Vypnutí telefonu


Akce

Telefon vypnete stisknutím a přidržením klávesy pro zapnutí a vypnutí po dobu 2 sekund.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím kláves hlasitosti můžete provést následující činnosti:

- vypnutí upozornění na příchozí hovor
- zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu ve sluchátku během hovoru
- zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění, je-li zobrazena domovská obrazovka (musí být otevřen kryt).

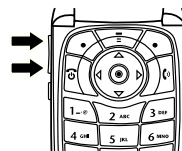

Rada: Když je nastavena nejnižší hlasitost, zapnete jedním stisknutím spodní klávesy hlasitosti upozornění vibrováním. Dalším stisknutím můžete zapnout tichý režim vyzvánění. Stisknutím horní klávesy hlasitosti můžete přepnout zpět na upozornění vibrováním a dále na upozornění vyzváněním.

Uskutečnění hovoru

Chcete-li vytočit telefonní číslo, musí být na displeji telefonu zobrazena domovská obrazovka (viz str. 42).

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo
2 ↵	uskutečněte hovor
3 ↵	po skončení hovoru telefon "zavěste"

Rada: Hovor můžete ukončit i zavřením krytu (flipu).

Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

Pokud je funkce otevírání telefonu (flip) aktivní, lze přijmout hovor otevřením krytu. (Pro aktivaci stiskněte  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přijetí hovoru** > **Flipem.**)

Pokud funkce otevírání telefonu **není** aktivní:

	Stisknutím	Akce
1	 nebo SPOJIT ()	přijměte hovor
2		po dokončení hovoru "zavěste" telefon

Zobrazení vlastního telefonního čísla

Chcete-li na domovské obrazovce zobrazit vlastní telefonní číslo, stiskněte  .

Během hovoru stiskněte  > **Moje tel. čísla**.

Pozn.: Aby bylo možné tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo uloženo na SIM kartě. Postup uložení vlastního telefonního čísla na SIM kartu naleznete na straně 76. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.

Zvláštní funkce

Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování!

Nahrávání a přehrávání videoklipů

Pomocí mobilního telefonu můžete nahrát videoklip a odeslat jej jinému uživateli bezdrátového telefonu prostřednictvím multimediální zprávy.


Nahrávání videoklipu

Postup při aktivaci videokamery telefonu:

Přejděte k funkci

 > **Multimédia** > **Videa** > **Nové video**

Na displeji se zobrazí snímáný obraz.

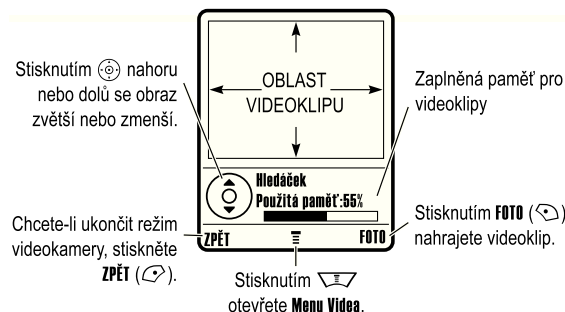

Zvláštní funkce - 27

Zamířte objektiv na nahrávaný objekt:

Stisknutím	Akce
1 FOTO ()	zahajte nahrávání videa
2 STOP ()	ukončete nahrávání videa
3 ULOŽIT ()	zobrazte možnosti uložení
Chcete-li video uložit, pokračujte krokem 4.	
nebo	
ZAHODIT ()	vymažte video a vraťte se do režimu aktivního hledáčku
4 	přejděte na Odeslat ve zprávě nebo Pouze uložit
5 VYBRAT ()	uložte fotografii


Přehrávání videoklipu

Přehrávání videoklipů uložených na telefonu:

Přejděte k funkci

 > **Multimédia** > **Videa** > **videoklip**

Videoklip se zobrazí na obrazovce přehrávání videoklipu.

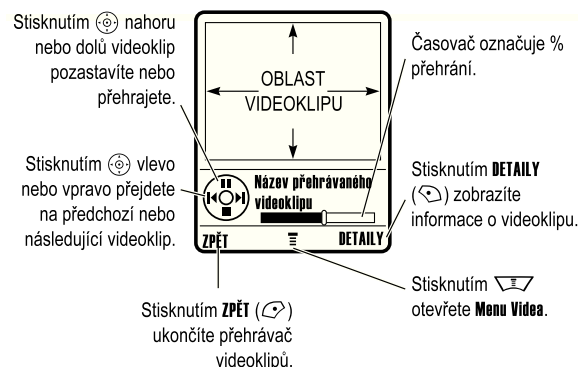

Úprava nastavení videa

Stisknutím  v průběhu nahrávání nebo přehrávání videa otevřete **Menu Videa**. Při nahrávání jsou k dispozici následující volby:

Volba	Popis
Přejít na video	Zobrazení videoklipů uložených v telefonu:
Nastavení videa	Otevření nabídky pro úpravu nastavení videa.
Zobrazit volné místo	Zobrazení prostoru paměti, jenž je k dispozici pro ukládání videoklipů.

Při přehrávání jsou k dispozici následující volby:

Volba	Popis
Nové	Nahrání videoklipu.
Detaily	Zobrazení informací videoklipu.
Smazat	Odstranění vybraného videoklipu nebo všech označených videoklipů.
Přesunout	Přesun vybraného videoklipu nebo označených videoklipů do jiného zařízení a odstranění původních videoklipů z paměti telefonu.
Kopírovat	Zkopírování vybraného videoklipu nebo označených videoklipů do jiného zařízení a ponechání původních videoklipů v telefonu.
Označit/Zrušit označení nebo Označit vše/Zrušit označení všech souborů	Označení jednoho nebo více videoklipů, které chcete přesunout, zkopírovat, odeslat nebo smazat.
Přidat do kategorie	Přidání videoklipu do definované kategorie.


Fotografování a posílání fotografií

Postup při aktivaci fotoaparátu telefonu:

Přejděte k funkci

> Multimédia > Kamera

Na displeji se zobrazí snímání obraz.

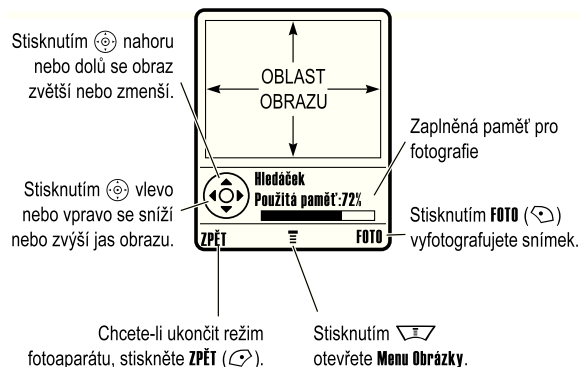

Zamířte objektiv na fotografovaný objekt:

Stisknutím	Akce
1 FOTO ()	vyfotografujete objekt
2 ULOŽIT ()	zobrazíte možnosti uložení Pokud jste fotografii uložili, pokračujte krokem 3
nebo ZAHODIT ()	fotografii vymažete a vrátíte se do režimu aktivního hledáčku

Stisknutím	Akce
3 	přejděte k volbě Odeslat ve zprávě, Pouze uložit, Použit jako tapetu, Použit jako spořič nebo Jako záznam tel. seznamu
4 VYBRAT ()	uložte fotografii

Použití automatického časovače

Aktivujte fotoaparát a pak stiskněte > Autom. časované nahrávání. Stisknutím (+) vlevo nebo vpravo nastavte prodlevu 5 nebo 10 sekund a pak stiskněte ZAČÁTEK (). Zavřete kryt a pomocí zrcátka namířte objektiv. Jakmile uslyšíte cvaknutí, můžete si po otevření krytu prohlédnout svoji fotografii.

Úprava nastavení fotoaparátu

Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím otevřete Menu Obrázky. Menu Obrázky může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Přejít na obrázky	Zobrazení obrázků a fotografií uložených v telefonu.
Autom. časované nahrávání	Nastavení samospouště fotoaparátu.
Nastavení obrázků	Otevření nabídky pro úpravu nastavení obrázku.
Zobrazit volné místo	Zobrazení zbývajících paměti telefonu pro ukládání obrázků.

Odeslání multimediální zprávy



Multimediální zpráva (MMS, Multimedia Messaging Service) obsahuje jednu nebo více stránek s textem a vloženými mediálními objekty (fotografie, obrázky, animace, zvuky, hlasové nahrávky nebo videoklipy). Multimediální zprávu můžete odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Rada: Rozvržení všech stránek multimediální zprávy je určeno rozvržením první stránky. Chcete-li mediální objekt zobrazit v horní části stránky, vložte jej do první poloviny textu zprávy. Chcete-li mediální objekt zobrazit v dolní části stránky, vložte jej do druhé poloviny textu zprávy.

Přejděte k funkci

> Zprávy > Nová zpráva
> Nová multimediální zpráva

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte text na stránku
2 	otevřete Menu MMS
3 	přejděte k možnosti Vložit
4 VYBRAT ()	zobrazíte seznam položek, které lze vložit do zprávy
5 	přejděte na možnost Obrázek, Hlasový záznam, Zvuk, Video, Nová stránka, Vzorová zpráva nebo Informace o kontaktu
6 VYBRAT ()	vyberte typ souboru
7 	zvýrazněte požadovaný soubor
8 VYBRAT ()	vložte soubor Chcete-li připojit ke zprávě další stránku, pokračujte krokem 9.

Stisknutím	Akce
9	otevřete Menu MMS a vložte novou stránku
10	přejděte k možnosti Vložit
11 VYBRAT ()	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
12	přejděte na funkci Nová stránka
13 VYBRAT ()	za aktuální stránku vložte novou stránku Zadejte obsah nové stránky zopakováním kroků 1 až 8.

Po dokončení vytváření multimediální zprávy:

Stisknutím	Akce
1 OK ()	uložte zprávu
2	přejděte na volbu Odeslat : Zvýrazněte existující položku telefonního seznamu. Nebo zvýrazněním Zadat tel. číslo zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres. Nebo zvýrazněním Nový záznam tel. seznamu zadejte číslo/adresu a přidejte je do telefonního seznamu.

Stisknutím	Akce
3 PŘIDAT ()	přidejte položku telefonního seznamu do seznamu příjemců Opakováním kroků 2 a 3 můžete do telefonního seznamu přidat další položky
nebo	
VYBRAT ()	vyberte Zadat tel. číslo nebo Nový záznam tel. seznamu
4 HOTOVO ()	uložte čísla nebo adresy
5	přejděte na funkci Předmět
6 ZMĚNIT ()	vyberte Předmět
7 klávesy	zadejte předmět zprávy
8 OK ()	uložte předmět zprávy
9 ZMĚNIT ()	chcete-li v případě potřeby připojit ke zprávě soubor, stiskněte Přílohy
10	přejděte na Obrázek , Zvuky nebo Video
11 VYBRAT ()	vyberte typ souboru
12	zvýrazněte požadovaný soubor
13 VYBRAT ()	připojte soubor
14 ZPĚT ()	vraťte se do editoru zpráv
15	chcete-li si v případě potřeby vyžádat potvrzení, přejděte k volbě Potvrzení
16 ZMĚNIT ()	vyberte Potvrzení

Stisknutím	Akce
17 PŘIDAT () nebo ODSTRANĚNÍ ()	aktivujte nebo deaktivujte zprávu o doručení
18 HOTOVO ()	vraťte se do editoru zpráv
19 POSLAT ()	odešlete zprávu
nebo	
	zobrazte podrobnosti o zprávě, uložte zprávu do složky konceptů nebo ji zrušte

Přijetí multimediální zprávy



Při přijetí multimediální zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor , oznámení **Nová zpráva** a zazní zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČIST ()	otevřete zprávu

Přijaté multimediální zprávy mohou obsahovat různé mediální objekty:

- Fotografie, obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukový soubor nebo videoklip se začne přehrávat při zobrazení stránky, ke které je připojen. Během přehrávání zvukového souboru nebo videoklipu lze pomocí kláves pro ovládání hlasitosti upravit hlasitost.

Rada: V multimediálním dopisu přehrajete zvukový soubor nebo videoklip zvýrazněním indikátoru v textu.

Použití bezdrátového připojení Bluetooth®

Telefon podporuje bezdrátové připojení Bluetooth. Pomocí bezdrátového připojení můžete připojit soupravu handsfree nebo soupravu handsfree do auta s podporou Bluetooth. Můžete se také připojit k počítači nebo k zařízení PDA a přenášet či synchronizovat data.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

Doporučená metoda připojení telefonu k soupravě handsfree nebo soupravě handsfree do auta s podporou Bluetooth spočívá v zapnutí funkce Bluetooth v telefonu a následném připojení telefonu k soupravě.

Zapnutí funkce Bluetooth:

Přejděte k funkci

> **Nastavení** > **Připojení**
> **Spojení Bluetooth** > **Nastavení**
> **Napájení** > **Zapnuto**

Tímto postupem zapnete funkci Bluetooth. Zůstane zapnutá, dokud ji nevypnete. Pokud je funkce Bluetooth telefonu zapnutá, může se souprava handsfree po zapnutí nebo přesunutí v dosahu telefonu automaticky připojit k telefonu.

Rada: Chcete-li prodloužit životnost baterie, není-li funkce Bluetooth používána, použijte výše uvedený postup a nastavte funkci Bluetooth do stavu **Vypnuto**.

Hledání dalších zařízení

Postup při připojení telefonu k soupravě handsfree nebo k zařízení handsfree s podporou Bluetooth:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Připojení**
> **Spojení Bluetooth** > **Handsfree**
> **Hledat zařízení**

Je-li funkce Bluetooth vypnutá, telefon vás vyzve k jejímu dočasnému zapnutí: **Dočasné zapnutí?**. Pokračujte stisknutím **ANO** (). Další možností je zapnout funkci Bluetooth nastavením **Napájení na Zapnuto** v menu **Nastavení** (a ponechat ji zapnutou).

Telefon vyhledá zařízení umístěná v jeho dosahu a zobrazí jejich seznam.

Pozn.: Pokud je telefon již připojen k některému zařízení, musíte jej odpojit, jinak nebude možné hledat další zařízení.

Chcete-li zařízení připojit, zvýrazněte jeho název a stiskněte **VYBRAT** ().

Zařízení může vyžadovat povolení pro spojení s vaším telefonem. Vyberte **ANO** () a zadejte správný kód PIN, aby bylo navázáno bezpečné spojení se zařízením. Po navázání spojení se na domovské stránce zobrazí indikátor Bluetooth .

Odesílání objektů do jiného zařízení

Bezdrátové připojení Bluetooth lze použít k odeslání obrázku, zvuku, videoklipu, položky telefonního seznamu, události diáře nebo záložky z telefonu do jiného telefonu, počítače nebo zařízení PDA.

Odeslání obrázku, zvuku nebo videoklipu

Zvýrazněte v telefonu objekt, který chcete odeslat do jiného zařízení, a poté stiskněte  > **Kopírovat**.

Vyberte název rozpoznatého zařízení ze seznamu v nabídce **Výměna objektu** nebo vyberte možnost **Hledat zařízení** a vyhledejte zařízení, do kterého chcete objekt odeslat.

Odeslání položky telefonního seznamu, události diáře nebo záložky

Zvýrazněte v telefonu položku, kterou chcete odeslat do jiného zařízení, a poté stiskněte  > **Poslat**.

Vyberte název rozpoznatého zařízení ze seznamu v nabídce **Výměna objektu** nebo vyberte možnost **Hledat zařízení** a vyhledejte zařízení, do kterého chcete položku odeslat.

Použití světel při zvonění

Telefon můžete nastavit tak, aby jako upozornění na příchozí hovor (místo nebo kromě vyzvánění a vibrování) barevně svítil. Postup při výběru světla:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Styl zvonění**
> **Světla při zvonění**
> **světelný vzor**

Zvolený světelný vzor se použije u všech příchozích hovorů. Funkci světelného ID lze použít k zobrazení světelného vzoru při přijetí hovorů z položek telefonního seznamu v určité kategorii. Informace o nastavení světelného ID pro kategorii telefonního seznamu naleznete na str. 91.

Nastavení světel událostí

Pokud jsou aktivována světla událostí, zobrazí se na telefonu světelný vzor, který upozorňuje na následující události: příchozí hovory z určitých kategorií telefonního seznamu, příchozí text a zprávy hlasové pošty, upozornění, zapnutí, vypnutí, dobíjení baterie, připojení Bluetooth, aktivní funkce Bluetooth a odpojení Bluetooth.

Zapnutí a vypnutí světel událostí:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Styl zvonění**
> **Světla událostí**
> **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výměna krytů




Kryt otevíracího telefonu nebo kryt baterie můžete vyměnit za jiný, a tím přizpůsobit vzhled telefonu svým potřebám. K dispozici jsou odpovídající sady čelních a zadních krytů v různých barevných a vzhledových provedeních.

Tento telefon je určen pouze pro použití s příslušenstvím Motorola Original™. Informace o těchto výměnných krytech získáte u prodejců výrobků Motorola.

Sejmutí krytu

Akce

- 1 Zavřete flip telefonu.
- 2 Položte prsty na horní rohy krytu flipu a tahem na obou stranách stáhněte kryt z telefonu.

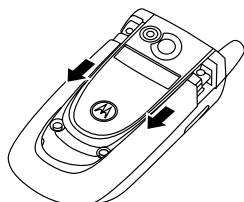


Poznámky:

- Kryt flipu nesnímejte pomocí žádných nástrojů. Použitím nástrojů při snímání krytu poškodíte povrch telefonu.
- Kryt flipu je pevně připojen k telefonu a k jeho odstranění je nutná jistá síla.

Nasazení krytu

Akce

- 1 Zavřete flip telefonu.
- 2 Přiložte výstupky na obou stranách krytu správně k drážkám na telefonu.

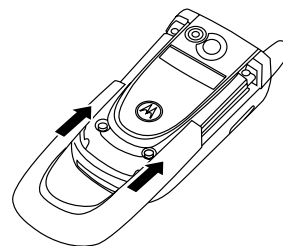


- 3 Nasuňte kryt na telefon tak, aby zapadl na své místo.

Základy použití telefonu

Základní schéma telefonu viz str. 1.

Použití displeje

Domovská obrazovka se zobrazuje, pokud **neprobíhá hovor** nebo pokud není používáno menu. Chcete-li vytočit telefonní číslo, musí být na displeji telefonu zobrazena domovská obrazovka.

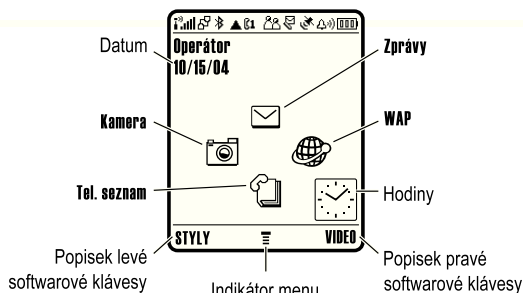

Stisknutím klávesy pro navigaci v pěti směrech (vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů) vyberete jednu z ikon reprezentujících menu na domovské obrazovce. Pokud vyberete nesprávnou část menu, můžete se stisknutím vrátit na domovskou obrazovku.


Indikátor menu označuje, že pro vstup do hlavního menu můžete stisknout klávesu menu.

Popisky v dolních rozích displeje označují aktuální funkce softwarových kláves. Chcete-li provést uvedenou funkci, stiskněte levou nebo pravou softwarovou klávesu.

Poznámky:

- Je možné, že na displeji se zobrazí domovská obrazovka odlišná od uvedeného obrázku. Běžně jsou například skryty ikony menu, aby byl lépe vidět obrázek na pozadí. Funkce můžete vybrat, i když jsou ikony skryty. Informace o zobrazení či skrytí ikon menu naleznete na str. 93.
- Na domovské obrazovce telefonu lze zobrazit analogové nebo digitální hodiny (viz str. 93).
- Displej telefonu je normálně čitelný pouze tehdy, pokud je zapnuto podsvícení displeje nebo pokud na displej dopadá přímé sluneční světlo. Kvůli úspoře energie baterie se podsvícení automaticky vypne, není-li po zadanou dobu provedena žádná akce. Podsvícení se opět aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy. Nastavení doby, po kterou zůstane podsvícení zapnuto, je popsáno na str. 75.
- Chcete-li energii baterie šetřit ještě více, nastavte, aby kromě podsvícení došlo i k vypnutí displeje, není-li po určenou dobu provedena žádná akce. Displej se opět aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy. Nastavení doby, po kterou displej zůstane zapnutý, je popsáno na str. 75.

Mohou být zobrazeny následující stavové indikátory:

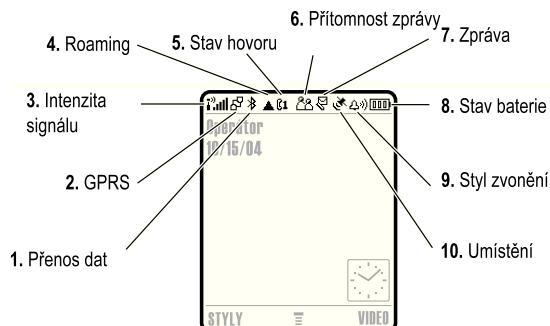

1. Indikátor přenosu dat - Zobrazuje stav připojení a přenosu dat. Indikátor bezdrátového připojení Bluetooth® ukazuje, kdy je připojení Bluetooth aktivní. Další indikátory:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 🔒 = zabezpečený přenos paketů | 🔓 = nezabezpečený přenos paketů |
| 🔒 = zabezpečené připojení aplikace | 🔓 = nezabezpečené připojení aplikace |
| 🔒 = zabezpečené volání CSD (Circuit Switch Data) | 🔓 = nezabezpečené volání CSD |



2. Indikátor GPRS - Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umožňuje vyšší rychlost přenosu dat. Další indikátory:

📶 = aktivní kontext GPRS PDP

📶 = dostupná paketová data GPRS

3. Indikátor intenzity signálu - Svislé proužky indikují intenzitu signálu síťového spojení. Pokud je zobrazen indikátor žádný signál nebo žádný přenos, nelze uskutečnit nebo přijmout žádné hovory.



4. Indikátor roamingu - Indikátor roamingu indikuje, že telefon hledá nebo používá jinou než domovskou síť. Ostatní indikátory:

📶 = 2.5G domácí

📶 = 2.5G roaming

📶 = 2G domácí

📶 = 2G roaming



5. Indikátor stavu hovoru - Zobrazuje stav hovoru vašeho telefonu. U SIM karet, které podporují dvě linky, informuje o aktuálně aktivní telefonní lince. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

📶 = probíhá hovor

📶 = přesměrování hovoru

📶 = linka 1 je aktivní

📶 = linka 2 je aktivní

📶 = linka 1 je aktivní, přesměrování zapnuto

📶 = linka 2 je aktivní, přesměrování zapnuto



6. Indikátor přítomnosti zprávy - Zobrazí se při aktivaci funkce rychlých zpráv: Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

- ☺ = IM aktivní
- ☹ = k dispozici pro IM
- ☹ = obsazeno
- ☹ = neviditelné pro IM
- ☹ = k dispozici pro telefonní hovory
- ☹ = offline

Pokud je aktivní aplikace Java™, zobrazí se na tomto místě indikátor ☹ (Java midlet).



7. Indikátor zprávy - Zobrazí se při obdržení nové zprávy. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

- ☹ = SMS zpráva
- ☹ = hlasová zpráva
- ☹ = hlasová a textová zpráva
- ☹ = zpráva IM
- ☹ = aktivní relace chat

8. Indikátor stavu baterie - Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Pokud se na displeji zobrazí zpráva **Slabá baterie** doprovázená zvukovým upozorněním, je třeba dobít baterii.

9. Indikátor stylu vyzvánění - Indikuje nastavený typ vyzvánění.

- ☹ = hlasité vyzvánění
- ☹ = tlumené vyzvánění
- ☹ = vibrace
- ☹ = vibrace a vyzvánění
- ☹ = tichý režim




10. Indikátor umístění - Telefon může během tísňového volání odesílat do sítě informace o aktuální poloze. Indikátory signalizují odesílání takových informací.

- ☹ = umístění zapnuto
- ☹ = umístění vypnuto

Použití klávesy pro navigaci v pěti směrech

Pomocí klávesy pro navigaci v pěti směrech ☹ můžete procházet systémem menu nahoru, dolů, doleva a doprava, zvýraznit položky menu, změnit nastavení funkcí a hrát hry. Stisknutím středového tlačítka pro výběr ☹ uprostřed klávesy pro navigaci v pěti směrech vyberete zvýrazněnou položku menu. Středové tlačítko pro výběr má většinou stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa ☹.

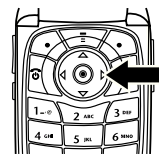

Použití menu

Do hlavního menu vstoupíte stisknutím ☹ na domovské obrazovce.



Stisknutím ☹ lze procházet hlavní menu a zvýrazňovat ikony menu. Stisknutím **VYBRAT** (☹) nebo ☹ vyberete zvýrazněnou funkci menu.

Následující ikony představují funkce, které se mohou zobrazit v hlavním menu v závislosti na zvoleném operátorovi a volbách předplacených služeb.

Ikona menu	Funkce	Ikona menu	Funkce
☹	Telefonní seznam	☹	Poslední hovory
☹	Zprávy	☹	Ostatní
☹	Hry a aplikace	☹	Přístup k webu
☹	Multimédia	☹	IM
☹	Nastavení		

Výběr nastavení volby

U některých funkcí je třeba vybrat možnost ze seznamu:




- Pomocí klávesy ☹ lze procházet nahoru nebo dolů a zvýraznit požadovanou položku.

- Je-li seznam číslovaný, můžete volbu zvýraznit stisknutím odpovídající číselné klávesy.
- Je-li seznam řazen abecedně, můžete opakovaným stisknutím určité klávesy procházet mezi písmeny zobrazenými na klávese a zvýraznit nejbližší možnou volbu seznamu.
- Pokud volba obsahuje seznam možných hodnot, použijte pro výběr hodnoty klávesu .
- Pokud volba obsahuje seznam možných číselných hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy můžete nastavit její hodnotu.

Zadáání textu

Některé funkce vyžadují zadání informací:

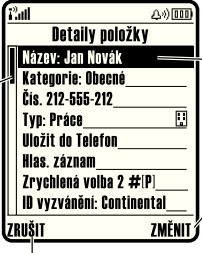


Rolováním na konec seznamu zobrazíte seznam dalších možností.

Zvýrazněná položka. Stisknutím  zobrazíte další možnosti.

Stisknutím **ZMĚNIT** () můžete nastavit nebo upravit zvýrazněnou položku.

Chcete-li opustit menu bez provedení změn, stiskněte klávesu **ZRUŠIT** (). Po zadání nebo úpravě informací se zobrazí **NOTOVO** ()

Centrum zpráv umožňuje vytvářet textové zprávy.

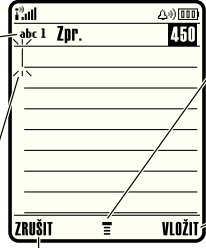

Popis indikátorů najdete v následující části.

Blikající kurzor označuje místo vkládání.

Chcete-li otevřít podmenu, stiskněte .

Po stisknutí **VLOŽIT** () můžete vložit vzorovou zprávu, obrázek nebo zvuk.

Chcete-li opustit menu bez provedení změn, stiskněte klávesu **ZRUŠIT** ()

Volba režimu vkládání textu

Různé režimy vkládání textu usnadňují zadávání jmen, čísel a zpráv. Vybraný režim zůstává aktivní, dokud nevyberete jiný.

Stisknutím  na libovolné obrazovce zadávání textu můžete vybrat jeden z následujících režimů vkládání:

Primární	Primární režim vkládání textu (nastavení viz níže)
Číselné	Zadávání pouze čísel (viz str. 60).
Symbol	Zadávání pouze symbolů (viz str. 60).
Sekundární	Sekundární režim vkládání textu (nastavení viz níže)

Režim vkládání textu můžete také vybrat na libovolné obrazovce zadávání textu stisknutím  > **Režim psaní**.

Nastavení primárního a sekundárního režimu zadávání textu

Můžete rozdílně nastavit primární a sekundární režim vkládání textu a poté jednoduše přepínat mezi těmito režimy při zadávání dat nebo vytváření zprávy.

Na libovolné obrazovce zadávání textu stiskněte  > **Způsob psaní**. Vyberte **Základní nast.** nebo **Další nast.** a zvolte:

ITAP	Software iTAP® předvídá každé slovo, které chcete vložit, a zjednodušuje a zrychluje tak zadávání textu.
TAP	Používá se k zadávání písmen a čísel jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Rozšířený TAP	Používá se k zadávání jednotlivých písmen, čísel a symbolů jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Žádné	Skryjte volbu Sekundární , pokud nechcete nastavovat sekundární režim vkládání textu (k dispozici pouze pro Další nast.).

Použití velkých a malých písmen

Chcete-li změnit velikost písmen textu, stiskněte  na libovolné obrazovce zadávání textu. Indikátory v horní části displeje ukazují nastavení velkých a malých písmen:

abc = bez velkých písmen	Abc = velké pouze další písmeno
ABC = pouze velká písmena	

Indikátory režimu vkládání textu

V režimu vkládání textu **Primární** nebo **Sekundární** indikátory v horní části displeje označují nastavení vkládání textu:

Primární	Sekundární	
		Tap, bez velkých písmen
		Tap, velké pouze další písmeno
		Tap, všechna písmena velká
		Predikativní vkládání textu, bez velkých písmen
		Predikativní vkládání textu, velké pouze další písmeno
		Predikativní vkládání textu, všechna písmena velká

Následující indikátory označují režim vkládání **Číselné** nebo **Symbol**:

	= číselný režim		= režim symbolů
---	-----------------	---	-----------------

Použití režimu iTAP®

Režim iTAP umožňuje zadávat slova jedním stisknutím tlačítka pro každé písmeno. Software iTAP pozná, že nejběžnější slovo vytvořené touto kombinací kláves je **ale**, a předvídá, že **ale** je slovo, které chcete napsat. Další běžná slova nebo části slov, které lze napsat stejnou kombinací stisků kláves, jsou zobrazována na dolním okraji displeje jako alternativní volby.

Chcete-li například zadat slovo **ale**, musíte stisknout   . Software iTAP pozná, že nejběžnější slovo vytvořené touto kombinací kláves je **ale**, a předvídá, že **ale** je slovo, které chcete napsat. Další běžná slova nebo části slov, které lze napsat stejnou kombinací stisků kláves, jsou zobrazována na dolním okraji displeje jako alternativní volby.


V případě potřeby přepněte do režimu iTAP stisknutím  v obrazovce zadávání textu. Indikátor označuje aktivní režim (viz

str. 53). Pokud není režim vkládání iTAP nastaven jako **Primární** nebo **Sekundární**, přejděte na str. 52.

Zadávání slov v režimu iTAP

Stisknutím	Akce
1 kláves (jedno stisknutí = jedno písmeno)	na dolním okraji displeje se zobrazí možné kombinace písmen
2 ⬅️ vlevo nebo ➡️ vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 ⬆️ nahoru	přijetí předvídáného slova následované mezerou
nebo	
⌫	zadání zvýrazněné kombinace následované mezerou
nebo	
VYBRAT (⏎)	výběr zvýrazněné kombinace, bez mezery
	Stisknutím kláves přidáte další písmena na konec stávající kombinace písmen.

Zadáte-li například **7 min 7 min 6 min 4 min**, na displeji telefonu se zobrazí:

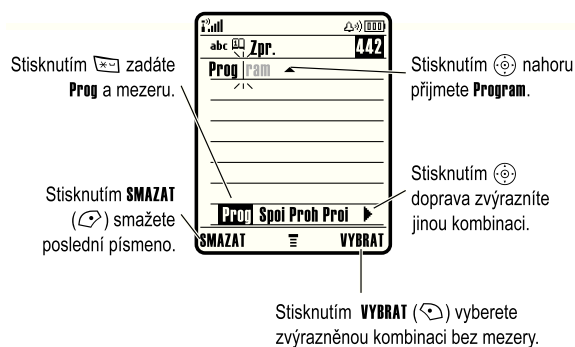

Chcete-li zadat jiné slovo, např. **Progres**, pokračujte v zadávání zbývajících písmen.

Zadávání slov neobsažených ve slovníku iTAP v tomto režimu

Můžete zadat slovo, které software iTAP nerozpozná. Pokud se požadované slovo nezobrazí jako jedna z možností v dolní části displeje:

Akce

- Jedním či opakovaným stiskem **SMAZAT** (⌫) mažete písmena, dokud na dolním okraji displeje nevidíte kombinaci odpovídající začátku slova, které chcete zadat.
- Stisknutím ⬅️ vlevo nebo ➡️ vpravo zvýrazníte kombinaci písmen.
- Stisknutím **VYBRAT** (⏎) vyberte kombinaci písmen.

Akce

- Pokračujte v zadávání písmen a vybírání kombinací tvořících požadované slovo.

Telefon automaticky ukládá slova neobsažená ve slovníku iTAP a nabídne je jako možnost při příštím zadání příslušné kombinace písmen. Pokud se paměť pro ukládání nerozpoznaných slov zaplní, telefon při přidávání nových slov smaže nejstarší slova.

Zadávání čísel a interpunkce v režimu iTAP

Chcete-li rychle zadat čísla, přepněte stisknutím a podržením číselné klávesy do režimu vkládání čísel. Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla. Chcete-li přejít zpět do režimu iTAP, vložte mezeru.

Stisknutím ⌫ zadejte interpunkční nebo jiný znak uvedený v tabulce znaků na str. 59.

Použití režimu Tap

Toto je základní metoda zadávání textu do telefonu.

Pomocí režimu TAP lze procházet písmeny a čísly přiřazenými stisknuté klávese. Pomocí režimu **Rozšířený TAP** lze procházet také dalšími symboly uvedenými v tabulce znaků na str. 59.

V případě potřeby přepněte do režimu **TAP** stisknutím **⌫** v obrazovce zadávání textu. Aktivní režim je označen indikátorem (viz str. 53). Pokud režim **TAP** nebo **Rozšířený TAP** není nastaven jako **Primární** nebo **Sekundární** režim vkládání, přejděte na str. 52.

Pravidla vkládání textu v režimu Tap


- Opakovaným stisknutím klávesy můžete cyklicky procházet znaky na klávese. Například jedním stisknutím **2** zadáte "a", dvojím stisknutím zadáte "b", trojím stisknutím zadáte "c" a čtvrtým stisknutím zadáte "z".
- Po uplynutí 2 sekund režim **TAP** přijme zadaný znak a kurzor se přesune na další pozici.
- První písmeno každé věty je automaticky velké. V případě potřeby změňte velikost písmena na malé stisknutím ⬅️ dolů ještě předtím, než se kurzor přesune na další pozici.
- Stisknutím ⬅️ přesuňte blikající kurzor pro zadávání nebo úpravu textu zprávy.
- Pokud nechcete uložit text nebo provedené změny textu, ukončete operaci bez uložení stisknutím klávesy ⌫.

Zadávání slov v režimu Tap

Stisknutím	Akce
1 klávesy jednou nebo opakovaně	vyberte písmeno, číslo nebo symbol
2 klávesy	zadejte zbývajcí znaky
	Rada: Chcete-li potvrdit ukončení slova, stiskněte ⬅️ vpravo, chcete-li vložit mezeru, stiskněte ⌫.
3 OK (⏎)	uložte text

Na obrazovce pro zadávání textu lze stisknutím **⌫** přepínat mezi režimy vkládání. Aktivní režim je označen indikátorem (viz str. 53). Pokud režim **TAP** nebo **Rozšířený TAP** není nastaven jako **Primární** nebo **Sekundární** režim vkládání, přejděte na str. 52.

Pokud například jednou stisknete **[8 nov]**, na displeji telefonu se zobrazí:

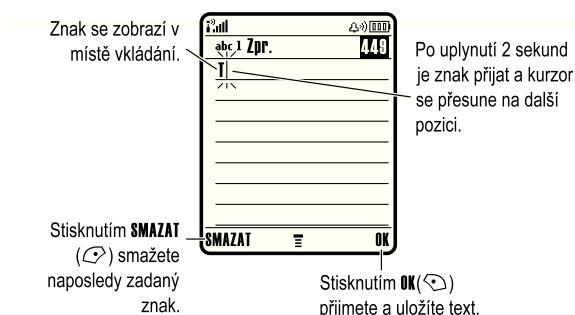

Zadáte-li 3 nebo více znaků po sobě, může telefon uhodnout zbývající část slova. Zadáte-li například **prog**, může se zobrazit:



Použití režimu čísel

Na obrazovce pro vkládání textu můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stisknutím **[#*]**, dokud se na stavovém řádku nezobrazí indikátor čísel **123**.

Stisknutím číselných kláves zadejte požadovaná čísla. Po dokončení zadávání čísel přepnete na jiný režim vkládání stisknutím **[#*]**.

Použití režimu symbolů

Na obrazovce pro vkládání textu můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stisknutím **[#*]**, dokud se na stavovém řádku nezobrazí indikátor symbolů **@**.

Stisknutím	Akce
1 kláves (jedno stisknutí = jeden symbol)	zobrazení možných kombinací symbolů na dolním okraji displeje
2 [D] vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT ([D])	výběr zvýrazněné kombinace
	Stisknutím kláves přidáte další symboly na konec stávající kombinace.
nebo	
[#*]	zadání zvýrazněné kombinace

Tabulka znaků

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků v režimu **Rozšířený TAP**.

[1-2]	. 1 ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ě ĭ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
[2-3]	a b c 2 ä å á à â ã α β ç
[3-4]	d e f 3 ð ë é è ê ø
[4-5]	g h i 4 ģ ħ í î ÿ
[5-6]	j k l 5 λ
[6-7]	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ω
[7-8]	p q r s 7 π β σ
[8-9]	t u v 8 θ ü ú û ü
[9-0]	w x y z 9 ξ ψ
[0-1]	změna velikosti písma, pro velká písmena
[*]	vložení mezery (podržení = návrat)
[#]	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí vždy odpovídat sadě znaků, která je k dispozici v telefonu. V editoru e-mailové nebo webové adresy klávesa **[1-2]** zobrazí nejprve znaky obvyklé pro tento editor.

Tabulka symbolů

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro vkládání znaků v režimu symbolů.

[1-2]	. ? !, @ _ & ~ : ; " - () ' ě ĭ % £ \$ ¥ ¤ €
[2-3]	@ _ \
[3-4]	/ : ;
[4-5]	" & '
[5-6]	() [] { }
[6-7]	ě ĭ ~
[7-8]	< > =
[8-9]	\$ £ ¥ ¤ €
[9-0]	# % *
[0-1]	+ - x * / = > < # §
[*]	vložení mezery (podržení = návrat)
[#]	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí vždy odpovídat sadě znaků, která je k dispozici v telefonu. V editoru e-mailové nebo webové adresy klávesa **[1-2]** zobrazí nejprve znaky obvyklé pro tento editor.


Smazání písmen a slov

Umístěte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a proveďte následující kroky:

Akce
Stisknutím SMAZAT ([C]) lze mazat písmena po jednom.
Podržetím SMAZAT ([C]) odstraníte celou zprávu.

Použití chytré klávesy

Chytrá klávesa nabízí jiný způsob používání základních funkcí telefonu. Předvidá, jakou akci pravděpodobně provedete jako další. Pokud například zvýrazníte nějakou položku menu, můžete ji stisknutím chytré klávesy vybrat. Chytrou klávesu můžete použít k uskutečnění a ukončení hovoru, zapnutí nebo vypnutí funkcí a otevření telefonního seznamu. Chytrá klávesa obvykle provede stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa .

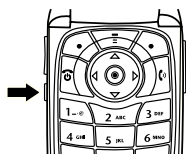

Použití externího displeje

Pokud je kryt zavřený, zobrazuje se na externím displeji čas a informace o stavu telefonu. Tento displej také zobrazuje zprávy informující o příchozím hovoru a jiných událostech. Na externím displeji můžete provádět funkce uvedené dále.

Nastavení stylu zvonění

Stisknutím	Akce
1 klávesy hlasitosti	přejděte na funkci Styl
2 chytrá klávesa	vyberte styl vyzvánění
3 klávesy hlasitosti	vraťte se na domovskou obrazovku

Odpověď na nepřijatý hovor



Telefon zaznamenává nepřijaté hovory a na externím displeji zobrazuje zprávu **X Zmeškané hovory**.

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Operátor může tyto kódy před prodejem telefonu změnit.

Pokud operátor tyto kódy **nezměnil**, doporučujeme, abyste je změnili vy a zabránili tak ostatním v přístupu k vašim osobním informacím. Odblokovací kód musí obsahovat 4 číslice a bezpečnostní kód musí obsahovat 6 číslic.

V případě potřeby můžete také změnit kód PIN SIM karty, kód PIN2 a heslo pro blokování hovorů.

Změna kódu nebo hesla:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Nová hesla**

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém jeho vypnutí.

Pokud chcete použít uzamčený telefon, musíte zadat odblokovací kód. Zamknutý telefon upozorňuje na příchozí hovory a zprávy vyzváněním nebo vibrací, **chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout**.

Tísňová volání můžete uskutečňovat i se zamknutým telefonem (viz str. 82).

Pozn.: Protože mikrofon a sluchátko nejsou k dispozici, když je telefon zavřený, musíte pro tuto funkci použít soupravu handsfree.

Akce

- 1 Stisknutím chytré klávesy zobrazíte seznam příchozích hovorů.

nebo

Chcete-li zprávu **Zmeškané hovory** zrušit, stiskněte klávesu pro ovládání hlasitosti.

- 2 V případě potřeby můžete stisknutím kláves pro ovládání hlasitosti procházet seznam a zvýraznit nepřijatý hovor.
- 3 Pokud je k telefonu připojena souprava handsfree, stisknutím a přidržením chytré klávesy vytočíte příslušné číslo.

nebo

Chcete-li operaci ukončit bez volání, stiskněte chytrou klávesu.

Použití reproduktoru handsfree

Aktivujete-li reproduktor handsfree integrovaný v telefonu, můžete mluvit s druhým účastníkem hovoru, aniž byste museli držet telefon u ucha.

Reproduktor handsfree můžete během hovoru vypnout nebo zapnout stisknutím **REPROD.** (.

Po zapnutí reproduktoru handsfree se na domovské obrazovce telefonu zobrazí zpráva **Reproduktor Zap..** Reproduktor handsfree zůstane zapnutý, dokud znovu nestisknete klávesu **REPROD.** () nebo nevypnete telefon.

Pozn.: Reproduktor handsfree je neaktivní, připojte-li telefon k sadě do auta handsfree nebo k příslušenství handsfree.

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek telefonu** > **Zamknout**

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK ()	zamkněte telefon

Odemknutí telefonu

Rada: Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234. Někteří operátoři mění odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Po výzvě **Zadejte odblok. kód** proveďte následující kroky:

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK ()	odblokování telefonu

Nastavení automatického zamknutí telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek telefonu**
> **Automatický zámek** > **Zapnuto**

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK ()	aktivujte automatický zámek

Zapomenutí bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Pozn.: Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Někteří operátoři mohou změnit ještě před prodejem telefonu odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud zapomenete odblokovací kód, zkuste zadat 1234 nebo poslední 4 číslice vlastního telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, na displeji se zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím	Akce
1 	zobrazíte obrazovku vynechání odblokovacího kódu
2 klávesy	zadejte bezpečnostní kód
3 OK ()	potvrdíte zadaný bezpečnostní kód

Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, kontaktujte svého operátora.

Použití telefonního seznamu

V této části jsou popsány základní operace s telefonním seznamem. Další informace o použití telefonního seznamu naleznete na str. 90.

Uložení telefonního čísla

Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo a stiskněte **ULOŽIT** (). Tím vytvoříte položku telefonního seznamu s daným číslem. Stisknutím **HOTOVO** () můžete číslo uložit samostatně, nebo můžete vyplnit další pole nezbytná k dokončení položky.

Pokud položce přiřadíte **Jméno**, můžete výběrem **DALŠÍ** uložit pro totéž **Jméno** další číslo (například do zaměstnání).

Nahrání hlasového záznamu

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Hlas. záznam** a stiskněte **NAHRÁT** (). Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (během 2 sekund). Po zobrazení výzvy stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a zopakujte název.

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartu.

Vytočení čísla

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, zvýrazněte položku telefonního seznamu a stiskněte .

Zkratka: Chcete-li v telefonním seznamu přejít k položkám začínajícím určitým písmenem, stiskněte jednou nebo několikrát klávesu s tímto písmenem.

Hlasové vytáčení čísla

Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (během 2 sekund).

Řazení položek telefonního seznamu

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Nastavení** > **Seřadit dle** a poté vyberte, zda chcete seznam položek telefonního seznamu řadit podle **Jméno**, **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam** nebo **Email**.

Při řazení podle jména můžete zobrazit **Vše** čísla nebo jen **Primární** číslo pro každé jméno. Chcete-li nastavit pro jméno primární číslo, viz str. 92.

Rada: V režimu zobrazení čísel **Primární** zvýrazněte jméno a stisknutím () vlevo nebo vpravo zobrazte další čísla přiřazená tomuto jménu.

Nastavení ID obrázku pro položku telefonního seznamu

Stiskněte  > **Telefonní seznam** > **vyberte položku** a poté stiskněte  > **Upravit** > **Obrázek** > **název obrázku**.

Další informace naleznete na str. 3 a 31.

Nastavení zobrazení ID obrázku

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Nastavení** > **Zobrazit podle** > **Obrázek**.

Zobrazení položek podle kategorií

Stiskněte  > **Telefonní seznam**, stiskněte  > **Kategorie**, poté vyberte, zda chcete zobrazit všechny položky (**Vše**), položky v předem definované kategorii (**Business**, **Osobní**, **Obecné**, **VIP**) nebo položky ve vámi vytvořené kategorii.

Chcete-li nastavit kategorii pro položku telefonního seznamu, viz str. 91.

Nastavení stylu vyzvánění

V telefonu můžete nastavit následující styly vyzvánění.

- Hlasitě
- Tlumeně
- Vibrace
- Vibrace a zvonění
- Tichý režim

Styl vyzvánění je profil, který k oznámení příchozích hovorů, textových zpráv a dalších událostí používá různé sady tónů upozornění nebo vibrací. Nastavení **Tichý režim** ztlumí telefon, dokud nenastavíte jiný styl vyzvánění.

Nastavení stylu vyzvánění:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Styl zvonění** > **Styl**
> *název stylu*

Indikátor stylu vyzvánění zobrazuje aktuální styl vyzvánění (viz str. 46).

Změna upozornění na hovor

Můžete změnit upozornění, které styl vyzvánění používá k oznámení příchozích hovorů nebo jiných událostí. Všechny provedené změny se uloží do profilu stylu vyzvánění.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Styl zvonění**
> **Styl Detaily**

Pozn.: Styl představuje aktuální styl vyzvánění. Pro styl vyzvánění **Tichý režim** nelze nastavit upozornění.

Stisknutím	Akce
1 	přejděte k možnosti Hovory (máte-li k dispozici dvě linky, přejděte k možnosti Linka 1 nebo Linka 2)
2 ZMĚNIT (	vyberte událost
3 	přejděte k požadovanému typu upozornění
4 VYBRAT (	vyberte upozornění
5 ZPĚT (	uložte nastavení upozornění

Profil stylu vyzvánění obsahuje další nastavení pro jiné události, nastavení pro ID vyzvánění, hlasitost vyzvánění a kláves. Chcete-li přizpůsobit styl vyzvánění, můžete změnit nastavení profilu stylu vyzvánění.

Nastavení času a data

Chcete-li používat diář, musíte nastavit čas a datum.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Čas a datum**

Nastavení tapety

Nastavte fotografii, obrázek nebo animaci jako tapetu (pozadí) domovské obrazovky. Obrázek tapety se rovněž zobrazí jako bílý podklad na displeji s textem a menu.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Tapeta**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT (	otevřete prohlížeč obrázků
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li tapetu vypnout, vyberte možnost (žádný) .
4 VYBRAT (	vyberte obrázek
5 	přejděte na funkci Návrh
6 ZMĚNIT (	nastavte rozvržení tapety
7 	přejděte na Uprostřed , Dlaždice nebo Na celý displej Uprostřed umístí obrázek ve středu displeje. Dlaždice vyplní displej kopiemi obrázku uspořádanými vedle sebe. Na celý displej v případě potřeby změní velikost obrázku na velikost displeje.
8 VYBRAT (	potvrďte nastavení rozvržení
9 ZPĚT (	uložte nastavení tapety

Nastavení obrázku spořiče displeje

Jako spořič můžete nastavit fotografii, obrázek nebo animaci. Obrázek spořiče se zobrazí, je-li otevřený kryt a není-li po zadanou dobu provedena žádná akce. Obrázek se v případě potřeby zmenší na velikost displeje. Animace se opakuje 1 minutu, poté se zobrazí první obrázek animace.

Rada: Chcete-li šetřit baterii, spořič vypněte.

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Personalizace
> Spořič displeje

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT (	otevřete prohlížeč obrázků
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li vypnout obrázek spořiče displeje, vyberte možnost (žádný) .
4 VYBRAT (	vyberte obrázek
5 	přejděte na funkci Prodleva
6 ZMĚNIT (	nastavte prodlevu spuštění
7 	přejděte na dobu nečinnosti, po které se spustí spořič displeje
8 VYBRAT (	potvrďte nastavení prodlevy
9 ZPĚT (	uložte nastavení šetřiče displeje

Změna schématu telefonu

Změňte vzhled uživatelského rozhraní telefonu výběrem jiného schématu.

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Personalizace
> Schéma > schéma

Na displeji telefonu se zobrazí nové schéma.

Nastavení tématu telefonu

Téma telefonu sestává ze sady obrazových a zvukových souborů s určitou melodií (např. určitá událost nebo komiksová postavička) použité v telefonu. Téma telefonu většinou obsahují tapetu, spořič displeje a vyzvánění. Telefon obsahuje řadu připravených témat. Další témata si můžete stáhnout a nainstalovat.

Načtení tématu

Pokyny k načtení tématu z webové stránky pomocí miniprohlížeče najdete na str. 105. Jakmile téma nainstalujete, můžete je použít jako spořič obrazovky, tapetu a vyzváněcí tón ihned po zobrazení výzvy na telefonu *Chcete použít téma nyní?*

Výběr tématu

Můžete použít všechna témata instalovaná v telefonu.

Pozn.: Není-li některá z komponent tématu k dispozici, je použito výchozí nastavení.

Přejděte k funkci

 > Multimédia > Témata > téma

Smazání tématu



Témata, jež jsou součástí vašeho telefonu, nemůžete vymazat. Chcete-li vymazat jedno nebo všechna témata, která jste stáhli a nainstalovali, postupujte takto:

Přejděte k funkci

 > Multimédia > Témata > téma

Stisknutím	Akce
1 	otevřete nabídku Téma
2 	přejděte na Smazat nebo Smazat vše
3 VYBRAT (	vyberte požadovanou možnost

Nastavení režimu přijetí hovoru

Pro přijetí hovoru můžete použít i další alternativní metody.

Klávesou	přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy
Flipem	přijetí hovoru otevřením krytu telefonu (flipu)

Aktivace nebo deaktivace možností přijetí hovoru:

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Nastavení hovorů
> Přijetí hovoru

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na Klávesou nebo Flipem
2 ZMĚNIT (	vyberte požadovanou možnost
3 	přejděte na Zapnuto nebo Vypnuto
4 VYBRAT (	potvrďte nastavení

Nastavení jasu displeje

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Základní nastavení
> Jas

Nastavení podsvícení displeje

Nastavte čas, jak dlouho zůstane zapnuto podsvícení klávesnice a displeje.

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Základní nastavení
> Podsvícení

Pozn.: Displej telefonu je normálně čitelný pouze tehdy, pokud je zapnuto podsvícení displeje nebo pokud na displej dopadá přímé sluneční světlo. Kvůli úspoře energie baterie se podsvícení automaticky vypne, není-li po určenou dobu provedena žádná akce. Podsvícení se opět aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy.

Nastavení časového limitu displeje

Chcete-li energii baterie šetřit ještě více, nastavte, aby kromě podsvícení došlo i k vypnutí displeje, není-li po určenou dobu provedena žádná akce.

Přejděte k funkci

 > Nastavení > Základní nastavení
> Časový limit zobrazení

Můžete nastavit, aby displej zůstal zapnutý po 1 až 2 minuty, nebo stisknutím **Vypnuto** zakázat jeho vypnutí.

Pozn.: Displej se opět aktivuje při otevření krytu nebo po stisknutí libovolné klávesy.

Uložení vlastního jména a telefonního čísla



Uložení nebo úprava informací o vlastním jménu a telefonním čísle na SIM kartě:

Přejděte k funkci



> **Nastavení** > **Status telefonu**
> **Moje tel. čísla**

Zkratka: Chcete-li zobrazit a upravit vlastní jméno a telefonní číslo, stiskněte   na domovské obrazovce.

Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.

Funkce volání

Základní pokyny pro volání a přijímání hovorů najdete na str. 25.

Vypnutí upozornění na hovor

Před přijetím hovoru můžete vypnout upozornění na příchozí hovory.

Akce

- 1 Chcete-li vypnout upozornění, stiskněte klávesy pro ovládání hlasitosti.
- 2 Chcete-li přijmout hovor, otevřete kryt (nebo stiskněte tlačítko na soupravě handsfree).

Prohlížení posledních hovorů

Telefon uchovává seznamy příchozích a odchozích hovorů, a to i v případě, že hovory nebyly spojeny. Jako první jsou uvedeny nejnovější hovory. Nejstarší hovory jsou při přidávání nových hovorů mazány.

Zkratka: Stisknutím  na domovské obrazovce zobrazíte seznam volaných čísel.

Přejděte k funkci

 > Poslední hovory

Stisknutím

- 1 

Akce

přejděte na **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**

- 2 **VYBRAT** ()

vyberte požadovaný seznam

Funkce volání - 77

Stisknutím	Akce
3 	přejděte k požadované položce Pozn.: ✓ znamená, že hovor byl spojen.
4  nebo ZOBRAZ () nebo 	vytočte číslo požadované položky zobrazte podrobnosti o položce (například čas a datum hovoru) otevřete Poslední hovory pro provedení dalších kroků

Poslední hovory může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Uložit	Vytvoření položky telefonního seznamu. Telefonní číslo bude vloženo do pole Čís.
Smazat	Smazání záznamu.
Smazat vše	Smazání všech položek v seznamu.
Neukázat ID/Ukázat ID	Skrytí nebo zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor.
Poslat zprávu	Otevření nové zprávy SMS s číslem v poli Komu .
Doplnit tel. číslo	Doplnění telefonního čísla.
Připojit tel. číslo	Připojení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.

Volba	Popis
Poslat tóny	Odeslání čísla do sítě ve formě tónů DTMF. Pozn.: Tato volba se zobrazuje pouze během hovoru.
Hovor, potom fax	Hovor a poté odeslání faxu v rámci stejného hovoru (viz str. 100). 

Opakované volání telefonního čísla

Stisknutím

- 1 

Akce

zobrazte seznam volaných čísel

- 2 

přejděte k požadované položce

- 3 

opakujte vytočení čísla

Používání automatického opakovaného volání



Pokud má volaný účastník obsazeno, zobrazí se na telefonu zpráva **Spojení selhalo. Číslo obsazeno.**

Stisknutím

 nebo **ZNOVU** ()

Akce

opakujte vytočení čísla

Po spojení hovoru telefon jednou zazvoní nebo zavibruje, na displeji se zobrazí zpráva **Opakované volání úspěšné** a poté telefon hovor spojí.

Odpověď na nepřijatý hovor

Telefon uchovává záznamy o nepřijatých hovorech a zobrazuje následující údaje:

- indikátor zmeškaného hovoru 
- zprávu **X Zmeškané hovory**, kde **x** je počet zmeškaných hovorů

Stisknutím	Akce
1 ZOBRAZ ()	zobrazte seznam přijatých hovorů
2 	vyberte hovor, na který chcete odpovědět
3 	vytočte číslo

Použití zápisníku

Poslední posloupnost číslic stisknutých na klávesnici je uložena v paměti **zápisníku** v telefonu. Může se jednat o volané číslo nebo o číslo, které jste zapsali pro pozdější použití. Chcete-li použít číslo uložené v zápisníku, postupujte takto:

Přejděte k funkci  > **Poslední hovory** > **Zápisník**

Stisknutím	Akce
	zavolejte na toto číslo
nebo	
ULOŽIT ()	vytvoříte položku telefonního seznamu s telefonním číslem vloženým do pole Čís.
nebo	
	otevřete Menu volání , kde můžete připojit číslo nebo vložit zvláštní znak

Přidržení nebo ztlumení hovoru

Stisknutím	Akce
 > Přidržet	přidržíte všechny aktivní hovory
nebo	
 > Ztlumit	ztlumíte všechny aktivní hovory

Používání indikace čekajícího hovoru



V průběhu hovoru je druhý příchozí hovor signalizován zvukovým signálem.

Stisknutím	Akce
1 	přijmete nový hovor
2 PŘEPNI ()	přepínáte mezi hovory
nebo	
SPOJIT ()	propojte 2 hovory
nebo	
 > Ukončit přidrž. hovor	ukončíte přidržený hovor

Funkci indikace čekajícího hovoru je nutno před použitím zapnout. Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího hovoru:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Čekající hovor**

Použití ID volajícího (příchozí hovory)



Funkce identifikace volajícího čísla (ID volajícího) zobrazuje telefonní číslo, ze kterého je uskutečněn příchozí hovor, na vnějším i vnitřním displeji.

Telefon zobrazuje jméno volajícího (a ID obrázku, je-li k dispozici), pokud je uloženo v telefonním seznamu, nebo **Příchozí hovor**, pokud nejsou k dispozici informace o volajícím.

Telefon můžete nastavit i tak, aby přehrával zvláštní ID zvonění nebo světelné ID pro určité položky uložené v telefonním seznamu. Další informace naleznete na str. 90.

Tísňové volání

Poskytovatelé služeb nastaví jedno nebo více tísňových telefonních čísel (např. 112), které lze vytočit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena SIM karta.

Pozn.: Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tísňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytočte číslo tísňového volání
2 	volejte na tísňové telefonní číslo

Vytáčení mezinárodních čísel



Pokud telefonní služby umožňují volání do zahraničí, stisknutím a podržením klávesy **[0+]** vložte místní mezinárodní předvolbu (+) pro zemi, z níž voláte. (Vložení + umožní uskutečnit hovor do zahraničí.) Potom stisknutím kláves na klávesnici zadejte obvyklým způsobem kód země a telefonní číslo.

Volání stisknutím jedné klávesy

Chcete-li vytočit položku telefonního seznamu s číslem pozice 1 až 9, stisknete a na jednu sekundu přidržíte klávesu s číslem odpovídajícím číslu zrychlené volby.

Můžete nastavit vytáčení položek telefonního seznamu v paměti telefonu nebo na SIM kartě jednou klávesou.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení** > **TurboDial**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte k požadovanému umístění
2 VYBRAT ()	vyberte požadované umístění

Použití hlasové schránky



Hlasové zprávy, které obdržíte, jsou uloženy v síti. Chcete-li si je poslechnout, musíte zavolat na telefonní číslo hlasové schránky.

Pozn.: Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Poslech hlasových zpráv

Přejděte k funkci  > **Zprávy** > **Hlasová schránka**

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Příjem hlasových zpráv

Při obdržení hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor hlasové zprávy  a oznámení **Nová hlasová zpráva**.

Stisknutím	Akce
VOLAT ()	poslechněte si zprávu

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Uložení telefonního čísla hlasové schránky

V případě potřeby postupujte při ukládání telefonního čísla hlasové schránky do telefonu podle níže uvedených kroků. Většinou tuto operaci provede mobilní operátor za vás.

Přejděte k funkci		 > Zprávy  > Číslo hlas. schránky
Stisknutím	Akce	
1 tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo hlasové schránky	
2 OK ()	uložte telefonní číslo	

Pozn.: Znaky  (pauza),  (čekání) nebo  (číslo) nelze při uložení tohoto čísla použít. Pokud chcete uložit číslo hlasové schránky s těmito znaky, vytvořte pro něj v telefonním seznamu položku. Poté můžete položku použít pro zavolání na telefonní číslo hlasové schránky.

Změna aktivní linky



Změna aktivní telefonní linky umožňuje volat a přijímat hovory z vašeho druhého telefonního čísla.

Pozn.: Tuto funkci lze použít pouze s kartami SIM, které podporují dvě linky.

Přejděte k funkci


 > Nastavení > Status telefonu
> Aktivní linka

Indikátor aktivní linky informuje o aktuálně aktivní telefonní lince (viz str. 45).


Funkce telefonu

Hlavní menu

Toto je standardní struktura hlavního menu. **Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou na konkrétním telefonu lišit.** Ne všechny funkce musí být dostupné na vašem telefonu.

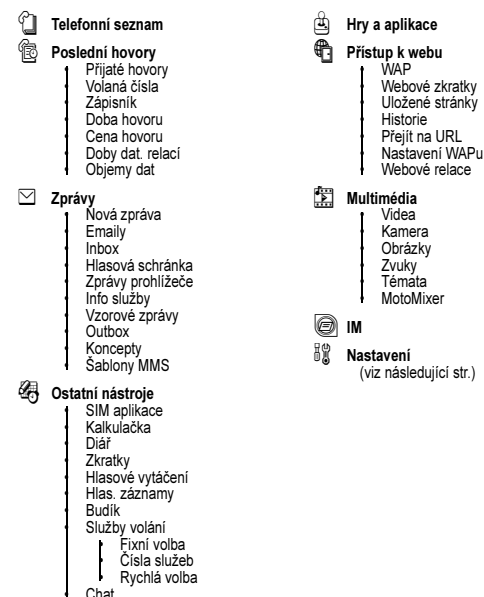

Menu Nastavení

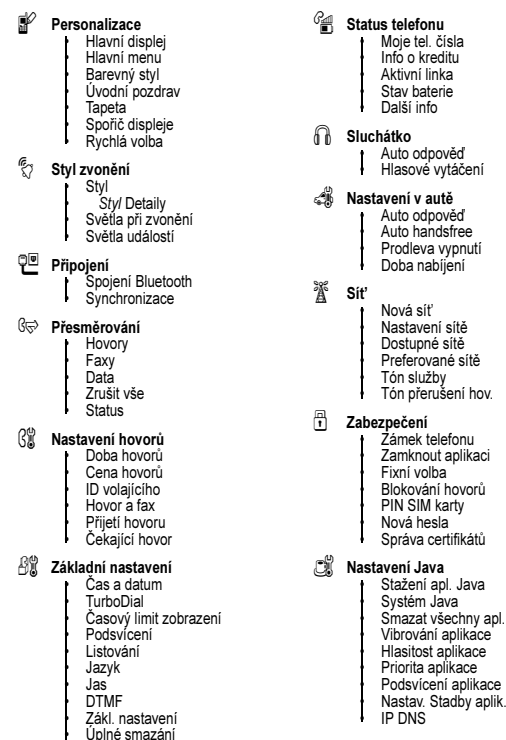

Rychlá orientace ve funkcích

V této části naleznete informace o umístění a použití dalších funkcí telefonu, které nejsou detailně popsány v této příručce.

Funkce volání

Funkce	Popis	
Konferenční hovor	Během hovoru: Vytocíte další číslo, stisknete a poté stisknete SPOJIT ().	
Předání hovoru	Během hovoru: > Předat , vytočíte číslo, na které chcete hovor předat, a stisknete .	
ID volajícího (odchozí)	Skrytí nebo zobrazení vašeho telefonního čísla (ID volajícího) pro následující odchozí hovor: . > Nastavení > Nastavení hovorů > ID volajícího . > Pouze další hovor > Neukázat ID nebo Ukázat ID	
Připojení telefonního čísla	Vytočíte číslo oblasti nebo předčíslí pro číslo z telefonního seznamu a poté stisknete: > Připojit tel. číslo	
Zrychlená volba	Použití zrychlené volby a vytočení položky telefonního seznamu: Zadejte číslo zrychlené volby, stisknete a poté stisknete .	
Přesměrování hovoru	Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů: > Nastavení > Přesměrování	

Funkce	Popis	
Blokování hovorů	Omezení odchozích nebo přichozích hovorů: > Nastavení > Zabezpečení > Blokování hovorů	

Zprávy

Funkce	Popis	
Odeslání zprávy SMS	Odeslání zprávy SMS: > Zprávy > Nová zpráva > Nová SMS	
Odeslání multimediální zprávy	Odeslání multimediální zprávy: > Zprávy > Nová zpráva > Nová multimediální zpráva	
Odeslání dopisu	Odeslání multimediálního dopisu: > Zprávy > Nová zpráva > Nový dopis	
Použití šablony MMS	Otevření šablony MMS s již načteným médiem: > Zprávy > Šablony MMS	
Čtení nové zprávy	Čtení nově přijaté textové nebo multimediální zprávy: Stisknete ČIST () , když se objeví oznámení Nová zpráva .	
Přijaté zprávy	Čtení přijatých zpráv: > Zprávy > Inbox Rada: Chcete-li provádět se zprávou různé operace, stisknete .	

Funkce	Popis
Uložení objektů zprávy	Přejděte na stránku multimediální zprávy nebo zvýrazněte objekt ve zprávě a poté stiskněte:  > Uložit 

Telefonní seznam

Funkce	Popis
Přidání nové položky	Přidání nové položky do telefonního seznamu:  > Telefonní seznam  > Nové > Telefonní číslo nebo Email
Vytočení čísla	Volání na číslo uložené v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku telefonního seznamu a vytočte číslo stisknutím klávesy 
Vytáčení čísla hlasem	Hlasové vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu: Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte hlasovou jmenovku položky (během 2 sekund).
Nastavení ID vyzvánění pro položku	Přiřazení zvláštního tónu upozornění položce telefonního seznamu:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > ID vyzvánění > název vyzvánění Pozn.: Volba ID vyzvánění není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Funkce	Popis
Nastavení ID obrázku pro položku	Přiřazení fotografie nebo obrázku položce telefonního seznamu:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > Obrázek > název obrázku Pozn.: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení zobrazení ID obrázku	Zobrazení položek telefonního seznamu jako textového seznamu nebo s fotografiemi ID volajících:  > Telefonní seznam  > Nastavení > Zobrazit podle > zobrazit jméno
Nastavení kategorie pro položku	Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu:  > Telefonní seznam > položka  > Upravit > Kategorie > název kategorie Pozn.: Volba Kategorie není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení zobrazení kategorie	Nastavení zobrazení kategorie telefonního seznamu:  > Telefonní seznam  > Kategorie > zobrazení kategorie
Nastavení ID světla kategorie	Nastavení zvláštního světelného vzoru, který se zobrazí při přijetí hovorů z položek telefonního seznamu v určité kategorii:  > Telefonní seznam  > Kategorie , přejděte ke kategorii a stiskněte  > Upravit > ID světla . Pozn.: Volba ID světla není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Funkce	Popis
Řazení položek telefonního seznamu	Nastavení řazení položek uvedených v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam  > Nastavení > Seřadit dle > způsob řazení
Nastavení primárního čísla	Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu s více čísly:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku a stiskněte  > Nastavit primární > telefonní číslo .
Kopírování položky telefonního seznamu	Kopírování položky telefonního seznamu mezi telefonem a SIM kartou:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku a stiskněte  > Kopírovat > Položky > Komu
Odeslání položky telefonního seznamu do jiného zařízení	Odeslání položky telefonního seznamu do jiného telefonu, počítače nebo zařízení:  > Telefonní seznam , zvýrazněte položku a stiskněte  > Poslat
Vytvoření skupinového seznamu	Vytvoření skupinového seznamu jako položky telefonního seznamu:  > Telefonní seznam  > Nové > Seznam adresátů

Funkce personalizace

Funkce	Popis
ID vyzvánění	Aktivace odlišných vyzvánění přiřazených položkám telefonního seznamu:  > Nastavení > Styl zvonění > Styl/Detaily > ID vyzvánění

Funkce	Popis
Hlasitost vyzvánění	Nastavení hlasitosti vyzvánění:  > Nastavení > Styl zvonění > Styl/Detaily > Hlasitost zvonění
Hlasitost kláves	Nastavení hlasitosti při stisku klávesy:  > Nastavení > Styl zvonění > Styl/Detaily > Hlasitost kláves
Upozornění	Nastavení upozornění na přijaté zprávy:  > Nastavení > Styl zvonění > Styl/Detaily > Upozornění
Hodiny	Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Hodiny
Zobrazení menu	Zobrazení hlavního menu jako grafických ikon nebo jako textového seznamu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > ZOBRAZ
Hlavní menu	Změna uspořádání hlavního menu telefonu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Uspořádat
Zobrazení nebo skrytí ikon menu	Zobrazení nebo skrytí ikon menu na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Domovské klávesy > Ikony
Změna ikon menu a kláves domovské obrazovky	Změna ikon menu, popisků softwarových kláves a přiřazení chytré klávesy na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Domovské klávesy

Funkce	Popis
Zkratky	Vytvoření klávesové zkratky k položce menu: Zvýrazněte položku menu a poté stiskněte a podržte  . Výběr zkratky:  > Ostatní > Zkratky > <i>název zkratky</i>

Rychlé zprávy (IM)

Funkce	Popis
Přihlášení	Přihlášení k funkci rychlých zpráv:  > IM > Přihlášení 
Vyhledání dalších uživatelů online	Po přihlášení: Výběrem Seznam kontaktů zobrazte seznam dalších uživatelů. 
Zahájení konverzace	Zahájení konverzace: V seznamu Seznam kontaktů zvýrazněte jméno v seznamu Kontakty online a poté stiskněte POSL. IM (). 
Otevření aktivní konverzace	Otevření probíhající konverzace: V seznamu Seznam kontaktů zvýrazněte jméno v seznamu Konverzace a poté stiskněte ZOBRAZ (). 
Ukončení konverzace	Na displeji konverzace:  > Ukončit konverzaci 

Funkce	Popis
Odhlášení	Odhlášení z funkce rychlých zpráv: V menu IM Online vyberte možnost Odhlášení . 

Chat

Funkce	Popis
Spustit chat	Spuštění nové relace chat:  > Chat  > Nový chat 
Přijetí požadavku na chat	Po přijetí požadavku na chatování: Stiskněte POTVRD () nebo KONEC (). 
Ukončení relace chat	Během relace chat:  > Ukončit chat 

E-mail

Funkce	Popis
Odeslání e-mailové zprávy	Odeslání e-mailové zprávy:  > Zprávy > Nová zpráva > Nový email 
Čtení e-mailové zprávy	Čtení nově přijaté e-mailové zprávy: Stiskněte ČIST (). 

Funkce menu

Funkce	Popis
Jazyk	Nastavení jazyka menu a displeje:  > Nastavení > Základní nastavení > Jazyk
Úplný reset	Úplný reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru:  > Nastavení > Základní nastavení > Zákl. nastavení
Částečný reset	Reset všech uživatelských nastavení a položek s výjimkou informací na SIM kartě, smazání všech načtených obrázků a zvukových souborů, reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru:  > Nastavení > Základní nastavení > Úplné smazání Upozornění: Při úplném smazání dojde k odstranění všech položek a údajů uložených v paměti telefonu, které byly staženy nebo zadány uživatelem (včetně fotografií a zvuků, položek telefonního seznamu a diáře). Jakmile tyto informace vymažete, nelze je již obnovit.

Zvláštní funkce pro vytáčení

Funkce	Popis
Fixní volba	Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:  > Nastavení > Zabezpečení > Fixní volba Použití seznamu fixních voleb:  > Ostatní > Služby volání > Fixní volba 
Čísla služeb	Vytočení čísel služeb uložených na SIM kartě:  > Ostatní > Služby volání > Čísla služeb 
Rychlá volba	Vytáčení předprogramovaných telefonních čísel:  > Ostatní > Služby volání > Rychlá volba 
Tóny DTMF	Aktivace tónů DTMF:  > Nastavení > Základní nastavení > DTMF Odeslání tónů DTMF během hovoru: Stiskněte číselné klávesy. Odeslání uložených čísel jako tónů DTMF během hovoru: Zvýrazněte číslo v telefonním seznamu nebo v seznamech posledních hovorů a poté stiskněte  > Poslat tóny .

Sledování hovoru

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy . Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a vyzvánění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o tarifech a účtování získáte od mobilního operátora.

Funkce	Popis
Doby hovoru	Zobrazení doby hovoru: > Poslední hovory > Doba hovoru
Doba hovoru	Zobrazení doby nebo ceny během hovoru: > Nastavení > Nastavení hovoru > Doba hovoru
Cena hovoru	Zobrazení ceny hovoru: > Poslední hovory > Cena hovoru

Funkce soupravy handsfree

Pozn.: Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Funkce	Popis
Hlasitý telefon	Aktivace připojeného externího hlasitého telefonu během hovoru: Stiskněte REPROD. () (je-li k dispozici) nebo > Reprodukter Zap.

Funkce	Popis
Automatická odpověď (souprava do auta nebo handsfree)	Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě ve vozidle nebo k přenosné soupravě handsfree: > Nastavení > Nastavení v autě nebo Sluchátko > Auto odpověď
Vytáčení hlasem (handsfree)	Zapnutí hlasového vytáčení tlačítkem odeslání/ukončení na soupravě handsfree: > Nastavení > Sluchátko > Hlasové vytáčení
Automatické handsfree (souprava do auta)	Automatické směrování hovorů do sady do auta, když je připojená: > Nastavení > Nastavení v autě > Auto Handsfree
Prodleva vypnutí (souprava do auta)	Nastavení určité prodlevy vypnutí telefonu po vypnutí zapalování vozidla: > Nastavení > Nastavení v autě > Prodleva vypnutí
Doba nabíjení (souprava do auta)	Doba nabíjení telefonu po vypnutí zapalování vozidla: > Nastavení > Nastavení v autě > Doba nabíjení

Datová a faxová volání

Funkce	Popis
Odeslání dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté uskutečnete volání prostřednictvím aplikace zařízení.

Funkce	Popis
Přijetí dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté přijmete volání prostřednictvím aplikace zařízení.
Hovor, potom fax	Připojte telefon k zařízení, zadejte číslo, stiskněte > Menu volání > Hovor, potom fax a poté stiskněte pro uskutečnění hovoru.

Bezdrátové připojení Bluetooth®

Funkce	Popis
Zviditelnění telefonu pro ostatní zařízení	Zjištění vašeho telefonu ze zařízení Bluetooth: > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Nastavení > Nechat se najít
Připojení k rozpoznávanému zařízení	Připojení k rozpoznávanému handsfree zařízení: > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Handsfree > název zařízení
Odpojení od zařízení	Odpojení od zařízení: Zvýrazněte název zařízení a stiskněte ZRUŠIT ().
Přepnutí na zařízení během hovoru	Přepínání na handsfree soupravu nebo sadu do auta během hovoru: > Použít Bluetooth

Funkce	Popis
Odeslání multimediálního objektu do zařízení	Odeslání multimediálního objektu do jiného zařízení: Zvýrazněte objekt, stiskněte > Kopírovat a vyberte název zařízení.
Přesun multimediálního objektu do zařízení	Přesun multimediálního objektu do jiného zařízení: Zvýrazněte objekt, stiskněte > Přesunout a vyberte název zařízení. Upozornění: Přesun objektu smaže původní objekt z vašeho telefonu.
Odeslání dat do jiného zařízení	Kopírování položky telefonního seznamu, údajů diáře nebo záložky do jiného zařízení: Zvýrazněte položku a stiskněte > Poslat.
Úprava vlastností zařízení	Úprava vlastností rozpoznávaného zařízení: Zvýrazněte název zařízení a stiskněte > Upravit.
Nastavení voleb Bluetooth	Nastavení voleb Bluetooth telefonu: > Nastavení > Připojení > Spojení Bluetooth > Nastavení

Funkce sítě

Funkce	Popis
Nastavení sítě	Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě:  > Nastavení > Sít' 

Funkce osobního organizátoru

Funkce	Popis
Nastavení budíku	Nastavení budíku  > Ostatní > Budík
Vypnutí budíku	Vypnutí budíku: Stiskněte VYPNOUT () nebo  . Nastavení 8minutové prodlevy: Stiskněte SPÁNEK ()
Přidání nové události diáře	Přidání nové události do diáře:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte  a poté stiskněte  > Nové .
Zobrazení události diáře	Zobrazení nebo úprava detailů události:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte  a poté stiskněte ZOBRAZ ()
Upozornění na událost	Zobrazení upozornění na událost: ZOBRAZ () Zrušení upozornění na událost: KONEC ()

Funkce	Popis
Kopírování události diáře do jiného zařízení	Odeslání události diáře do jiného telefonu, počítače nebo zařízení:  > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte  , poté zvýrazněte událost a stiskněte  > Poslat .
Vytvoření hlasového záznamu	Vytvoření hlasového záznamu: Stiskněte a přidržete hlasovou klávesu, mluvejte do telefonu a poté hlasovou klávesu uvolněte. <i>Pozn.: Nahrávání telefonních hovorů podléhá měnícím se státním a federálním zákonům ohledně soukromí a nahrávání rozhovorů.</i>
Přehrání hlasového záznamu	Přehrání hlasového záznamu:  > Ostatní > Hlas. záznamy > hlasový záznam
Kalkulačka	Číselné výpočty:  > Ostatní > Kalkulačka
Převodník měn	Převod měny:  > Ostatní > Kalkulačka  > Kurz měny Zadejte směnný kurz, stiskněte OK () , zadejte částku a stiskněte  > Přepočítat měnu .

Bezpečnost

Funkce	Popis
Kód PIN SIM karty	Zamknutí nebo odemknutí SIM karty:  > Nastavení > Zabezpečení > PIN SIM karty Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM blokováno .
Zamknutí aplikace	Zamknutí aplikací telefonu:  > Nastavení > Zabezpečení > Zamknout aplikaci
Správa certifikátů	Zapnutí či vypnutí bezpečnostních certifikátů uložených v telefonu:  > Nastavení > Zabezpečení > Správa certifikátů

Novinky a zábava

Funkce	Popis
Správa videoklipů	Správa videoklipů:  > Multimédia > Videa
Správa obrázků	Práce s fotografiemi, obrázky a animacemi:  > Multimédia > Obrázky 
Správa zvuků	Správa stažených nebo vytvořených tónů vyzvánění a hudby:  > Multimédia > Zvuky

Funkce	Popis
Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer	Úprava zvukových souborů MIDI, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > MotoMixer > Nový mix nebo název mixovaného souboru
Spuštění miniprolížeče	Spuštění relace miniprolížeče:  > Přístup k webu > WAP 
Stažení objektů z webové stránky	Stažení obrázku, zvuku nebo znělky telefonu z webové stránky: Zvýrazněte soubor, stiskněte VYBRAT () , a stiskněte ULOŽIT () . 
Webové relace	Výběr nebo vytvoření webové relace:  > Přístup k webu > Webové relace 
Stažení hry nebo aplikace (miniprolížeč)	Stažení hry nebo aplikace Java pomocí miniprolížeče:  > Přístup k webu > WAP , zvýrazněte aplikaci, stiskněte VYBRAT () a stiskněte NAČÍST () . 
Stažení hry nebo aplikace (z počítače)	Stažení hry nebo aplikace Java z počítače: Stiskněte  > Nastavení > Nastavení Java > Stažení apl. Java a po zobrazení výzvy připojte telefon k počítači. 
Spuštění hry nebo aplikace	Spuštění hry nebo aplikace Java:  > Hry a aplikace , zvýrazněte aplikaci a stiskněte VYBRAT () . 
Přehrání hudby	Přehrání skladby na telefonu:  > Multimédia > Zvuky > název skladby

Funkce	Popis
Vytvoření seznamu skladeb	Vytvoření seznamu skladeb, které chcete přehrát na telefonu:  > Multimédia > Zvuky > Nový seznam skladeb
Vytvoření vyzvánění	Vytvoření vyzvánění, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > Zvuky > Nová iMelodie

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.¹ Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) - 107

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0.65 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Povážíme si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnici (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.

2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.

3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.

Symbols

šetříč displeje 72

A

aktivní linka, změna 85
animace 33, 71, 72, 104
aplikace Java 105

B

baterie 22, 23
bezdrátové připojení Bluetooth
3, 37, 92, 100, 103
bezpečnostní kód 64, 66
blokování hovorů 89
Bluetooth, indikátor připojení
44
budík 102

C

cestovní nabíječka 23
CSD, indikátor 44

Č

čas, nastavení 70
částečný reset 96
čekající hovor 81
čísla služeb 97
číslo tísňového volání 82
číslo viz telefonní číslo

D

datové volání 99, 100
datum, nastavení 70
diář 102
displej
časový limit 75
jas 75
jazyk 96
personalizace 93
podsvícení 75
použití 42
schéma 73
doby hovoru 98
domovská obrazovka 42

Rejstřík - 109

E

e-mail 95
e-mailová adresa, uložení 90
externí displej 62

F

fax 79
faxové volání 99, 100
fotoaparát 2, 3, 27, 31, 42
fotografie 3, 31, 33, 68, 71, 72,
91, 104
funkce skrytí ID 78
funkce zobrazení ID 78

G

GPRS, indikátor 45

H

handsfree 63, 98
hesla viz kódy
heslo blokování hovorů 64
hlasitost
klávesy 93
sluchátko 25
vyzvánění 25, 93
hlasitost sluchátka 25
hlasitý telefon 98
hlasitost vyzvánění 25, 93
hlasová klávesa 67

hlasová schránka 83
hlasový záznam 33, 103
hodiny 42, 70, 93
hovor
blokování 89
cena 98
číslo tísňového volání 82
doby hovoru 98
hovor, potom fax 79
mezinárodní čísla 82
odpověď 62, 80
provedení 25, 67
předání 88
přesměrování 88
přidržení 81
přijetí 26, 74
ukončení 25, 26
upozornění, vypnutí 25, 77
vytáčení 25, 67
ztlumení 81
hovor, potom fax 79
hry 105
hudba 104, 105, 106

Ch

chat 95
chytrá klávesa 62, 63, 93

I

ID obrázku 3, 32, 68, 82, 91
ID osvětlení 91
ID volajícího 3, 32, 68, 78, 82,
88, 91
ID vyzvánění 82, 90, 92
ikony menu 42, 93
IM 94
IM, indikátory 45
indikátor aktivní linky 45
indikátor hlasové zprávy 46, 84
indikátor intenzity signálu 45
indikátor menu 42
indikátor probíhajícího hovoru
45
indikátor přenosu dat 44
indikátor přesměrování hovoru
45
indikátor roamingu 45
indikátor stavu baterie 46
indikátor umístění 46
indikátor zprávy 36, 46

Indikátory

aktivní linka 45
Bluetooth 44
CSD 44
GPRS 45
hlasová zpráva 46, 84
IM 45
intenzita signálu 45
Java 46
menu 42
probíhá hovor 45
přenos dat 44
přesměrování hovoru 45
roaming 45
stav nabití baterie 46
styl vyzvánění 46
textové 53
umístění 46
zpráva 36, 46
indikátory stylu vyzvánění 46
indikátory textu 53

J

jas 75
Java, indikátor 46
jazyk 96

K

kalkulačka 103
klávesa
hlasová 67
chytrá klávesa 62, 63, 93
levá softwarová klávesa 42, 93
menu 19
navigace 47
ovládání hlasitosti 25
pravá softwarová klávesa 42, 93
středové tlačítko pro výběr 47
ukončení 25, 26
uskutečnění 25, 26
uskutečnění hovoru 77
zapnutí a vypnutí 24
klávesa menu 19
klávesa pro pohyb v 5 směrech 47
klávesa pro ukončení hovoru 25, 26
klávesa pro uskutečnění hovoru 25, 26, 77
klávesa pro zapnutí a vypnutí 24
klávesové zkratky 94
klávesy 74, 93

112 - Rejstřík

klávesy domovské obrazovky 93
klávesy hlasitosti 25
kód odemknutí 64, 66
kód PIN 24
kódy 64, 66
konferenční hovor 88
kryt 26, 40, 74
kryty telefonu 40
kurzor 51

L

levá softwarová klávesa 42, 93
linka, změna 85

M

menu
jazyk 96
personalizace 93
procházení 48
výběr nastavení 49
zadávání textu 50
mezinárodní předvolba 82
miniprohlížeč 42, 105
MMS, definice 33
moje telefonní číslo 26, 76
MotoMixer 105
multimediální dopis 89
multimediální zpráva 3, 33, 36, 89

N

nastavení sítě 102
nepřijatý hovor 62, 80

O

obrázek 33, 71, 72, 104
odblokovací kód 24
odemknutí
aplikace 104
telefon 64
opakované volání 79

P

pevné vytáčení 97
PIN, kód 64, 104
PIN2, kód 64
podsvícení 75
poslední hovory 77, 78
použití soupravy handsfree 98
pravá softwarová klávesa 42, 93
prediktivní zadávání textu 53
prohlížeč viz miniprohlížeč
předání hovoru 88
přesměrování hovorů 88
přidržení hovoru 81
přijaté hovory 77
přijetí hovoru 26, 74
přijetí hovoru otevřením 74
připojení čísla 78, 88

příslušenství 19, 40, 63, 98, 99, 100

R

reproduktor handsfree 63
režim vkládání textu iTAP 53
režim vkládání textu Tap 56
režim zadávání čísel 60
režim zadávání symbolů 60
rychlá volba 97
rychlé zprávy; viz IM

S

seznam skladeb 106
schéma 73
SIM karta
bezpečnostní opatření 20
čísla služeb 97
definice 19
instalace 19
kód PIN 24
PIN, kód 64, 104
PIN2, kód 64
zamknutí 104
skladba 104, 105, 106
skupinový seznam 92
složka konceptů 36
softwarové klávesy 42, 93
souprava do vozidla 98
správa certifikátů 104

Rejstřík - 113

stažení multimediálních objektů 90, 105
středové tlačítko pro výběr 47
styl vyzvánění, nastavení 25, 62, 69
světelné ID 82
světla při zvonění 3, 39
světla událostí 3, 40

T

tabulka symbolů 61
tabulka znaků 59
tapeta 71
telefon
ilustrace 1
odemknutí 24, 64, 66
zapnutí/vypnutí 24
telefon, téma 73
telefonní číslo
aktivní linka, změna 85
opakované volání 79
uložení do telefonního seznamu 90
uložení vlastního čísla 76
zobrazení vlastního čísla 26
telefonní seznam 42, 66, 78, 83, 88, 90
tón vyzvánění 104, 105, 106
tóny DTMF 79, 97
téma 73

114 - Rejstřík

U

ukončení hovoru 25, 26
úplný reset 96
upozornění 93
definice 69
nastavení 25, 62, 69, 70
vypnutí 25, 77
vytváření 106
zpráva 93

V

výměna objektů 39
videoklip 2, 27, 33, 104
volaná čísla 77
volání 25, 67
volitelná funkce 19
volitelné příslušenství 19
vytáčení čísla 25, 67, 97
vytáčení hlasem 67, 90, 99
vytáčení jednou klávesou 83

W

webové relace 105
webové stránky 105

Z

zadávání textu 50
zamknutí
aplikace 104
SIM karta 104
telefon 64
zapnutí/vypnutí 24
zápisník 80
zmeškaný hovor 62, 80
zpráva 42, 89, 93
zpráva Dochází baterie 46
zpráva Příchozí hovor 82
zpráva Reproduktor je zapnutý 63
zpráva SIM blokováno 104
zpráva SIM karta blokována 24
zpráva Spojení selhalo, číslo obsazeno 79
zpráva Zadejte odblokovací kód 65, 66
zpráva Zmeškané hovory 62, 80
zrychlená volba 88
ztlumení hovoru 81
zvuk 33, 104, 105, 106
životnost baterie, prodloužení 20, 37, 43, 72, 75

6803542C05

Rejstřík - 115