Uživatelská příručka Nokia 6070



9248976
1. vydání

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt RM-166 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/ES.
Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii) pro použití ve spojení s videem formátu MPEG4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento přístroj je v souladu se Směrnicí (2002/96/ES) o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádřené ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9248976/1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost 9

Obecné informace 13
Přehled funkcí 13
Přístupové kódy 13
Služba konfigurace nastavení 14
Stahování obsahu a aplikací 15
Podpora Nokia a kontaktní informace 15

1. Začínáme 16
Instalace SIM karty a baterie 16
Nabíjení baterie 17
Zapnutí a vypnutí telefonu 18
Anténa 19
Poutko na zápěstí 19

2. Váš telefon 20
Tlačítka a části telefonu 20
Pohotovostní režim 21
Zámek klávesnice (Keyguard) 23

3. Funkce volání 24
Volání 24
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru 25
Volby v průběhu hovoru 25

4. Psaní textu 27
Nastavení 27
Prediktivní vkládání textu 27
Tradiční vkládání textu 28

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

5. Navigace v menu **29**

6. Zprávy **30**
Textové zprávy (SMS) 30
Multimediální zprávy (MMS) 32
Zaplněná paměť 34
Složky 34
Pohlednice 35
Bleskové zprávy 36
Zvukové zprávy Nokia Xpress 36
Chat 37
Aplikace E-mail 42
Hlasové zprávy 44
Informační zprávy 44
Příkazy služby 44
Odstranění zpráv 45
Nastavení zpráv 45
Čítač zpráv 47

7. Kontakty **48**
Hledání kontaktu 48
Uložení jmen a telefonních čísel 48
Uložení čísel, položek nebo obrázku 48
Kopírování kontaktů 49
Úpravy detailů kontaktu 49
Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu 49
Vizitky 50
Moje účast 50
Jména účastníků 51
Nastavení 52
Skupiny 52
Hlasová volba 53
Zrychlená volba 54

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Čísla informací, služeb a má čísla ... 54

8. Výpis volání ... 55
Seznamy posledních hovorů ... 55
Měřiče a čítače ... 55

9. Nastavení ... 56
Profily ... 56
Témata ... 56
Tóny ... 57
Osobní klávesové zkratky ... 57
Displej ... 57
Čas a datum ... 58
Hovory ... 59
Telefon ... 59
Připojení ... 60
Příslušenství ... 62
Konfigurace ... 63
Zabezpečení ... 64
Obnovení standardního nastavení ... 64

10. Menu operátora ... 65

11. Galerie ... 66

12. Média ... 67
Fotoaparát ... 67
Rádio ... 68
Záznamník ... 69

13. Organizér ... 71
Budík ... 71
Kalendář ... 71
Úkoly ... 72
Poznámky ... 73

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Synchronizace ... 73
Kalkulačka ... 75
Stopky ... 75
Odpočítávací měřič ... 76

14. Aplikace ... 77
Hry ... 77
Sbírka ... 77

15. Push to talk ... 79
Menu Push to talk ... 79
Připojení ke službě PTT a odpojení od služby ... 80
Iniciování a příjem volání PTT ... 80
Požadavky na zpětná volání ... 82
Přidání individuálního kontaktu ... 84
Vytváření a nastavení kanálů ... 84
Nastavení PTT ... 85

16. Web ... 87
Nastavení prohlížeče ... 87
Připojení ke službě ... 87
Procházení stránek ... 88
Nastavení vzhledu ... 89
Cookies ... 90
Skripty při zabezpečeném připojení ... 90
Záložky ... 90
Stahování souborů ... 91
Přijaté služby ... 91
Vyrovnávací paměť ... 92
Zabezpečení prohlížeče ... 92
Informace o poloze ... 94

17. Služby SIM ... 95

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k počítači 96
Nokia PC Suite 96
Datové pakety, HSCSD a CSD 96
Aplikace pro datovou komunikaci 97

19. Informace o bateriích 98
Nabíjení a vybíjení 98
Pokyny k ověření pravosti baterií 98

Péče a údržba 101

Doplňkové bezpečnostní informace 102

Rejstřík 106

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ
Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM
Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE
Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA
Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE
Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ
Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE
Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



ODOLNOST PROTI VODĚ
Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.



ZÁLOŽNÍ KOPIE
Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.



PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ
Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.



TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ
Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti EGSM 900 a GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například textové zprávy, multimediální zprávy, zvukové zprávy, služba chatu, e-mail, kontakty se zjišťováním účasti, služby mobilního Internetu, stahování obsahu a aplikací a synchronizace se vzdáleným internetovým serverem, vyžadují síťovou podporu pro tyto technologie.

■ Sdílená paměť

Telefon má dvě paměti. Následující funkce mohou sdílet první paměť: kontakty, textové zprávy, multimediální zprávy (bez příloh), zvukové zprávy, chat, skupiny, hlasové příkazy, kalendář a úkoly. Druhou sdílenou paměť používají soubory uložené v menu *Galerie*, přílohy multimediálních zpráv, e-maily a Java™ aplikace. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokusíte-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenu určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Obecné informace

■ Přehled funkcí

Tento telefon poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi užitečné při každodenním používání, jako například kalendář, hodiny, budík, rádio a vestavěný fotoaparát. Tento telefon podporuje rovněž následující funkce:

- EDGE (Enhanced data rates for GSM evolution). Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 61.
- XHTML (Extensible hypertext markup language). Viz Web na str. 87.
- Zvukové zprávy. Viz Zvukové zprávy Nokia Xpress na str. 36.
- Chat. Viz Chat na str. 37.
- Aplikace E-mail. Viz Aplikace E-mail na str. 42.
- Push to talk. Viz Push to talk na str. 79.
- Kontakty se zjišťováním účasti. Viz Moje účast na str. 50.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Viz Aplikace na str. 77.
- Synchronizace a přenos souborů pomocí aplikace PC Suite. Viz Nokia PC Suite na str. 96.

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval bezpečnostní kód, naleznete v části Zabezpečení na str. 64.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kódy PIN

PIN (personal identification number) kód a UPIN (universal personal identification number) kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na str. 64.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán s některými SIM kartami a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na str. 92.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na str. 94.

Kódy PUK

PUK (personal unblocking key) kód a UPUK (universal personal unblocking key) kód (8 číslic) jsou vyžadovány pro změnu zablokovaného PIN kódu, resp. UPIN. PUK2 (8 číslic) kód je vyžadován při změně zablokovaného kódu PIN2. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce *Služba blokování hovorů*. Viz Zabezpečení na str. 64.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například mobilní Internet, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci s pomocí vzdáleného internetového serveru, musíte do telefonu uložit správné nastavení. Nastavení můžete obdržet přímo v konfigurační zprávě. Po přijmutí nastavení jej musíte uložit do telefonu. Provozovatel služby může poskytnout PIN kód, který bude zapotřebí k uložení tohoto nastavení. Další informace o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia, nebo navštivte webovou stránku Nokia www.nokia.com/support.

Po obdržení konfigurační zprávy se zobrazí *Nastav. konfigurace přijato*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení uložte zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Vyzve-li telefon *Vložte PIN nastavení:*, zadejte PIN kód nastavení a stiskněte **OK**. Informace o PIN kódu získáte od provozovatele služby, který vám toto nastavení dodal. Není-li dosud uloženo žádné nastavení, budou nastavení uložena a použita jako výchozí nastavení konfigurace. Jinak se telefon zeptá: *Aktivovat uložené nastavení konfigurace?*.

Chcete-li odmítnout přijaté nastavení, zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

Informace o úpravách nastavení najdete v části Konfigurace na str. 63.

■ Stahování obsahu a aplikací

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba). Vyberte funkci stahování, například v menu *Galerie*. Informace o přístupu k funkci stahování naleznete v popisu jednotlivých menu. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia a kontaktní informace

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce získáte informace o použití výrobků a služeb společnosti Nokia. Pokud potřebujete kontaktovat oddělení služeb zákazníkům, podívejte se do seznamu místních prodejen a servisů Nokia na stránce www.nokia.com/customerservice.

Jestliže potřebujete servisní služby, vyhledejte nejbližší servisní středisko Nokia na stránce www.nokia.com/repair.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.


Tento přístroj je určen pro použití s baterií BL-5B.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

Chcete-li sejmout zadní kryt telefonu, stiskněte uvolňovací pojistku (1) a zvedněte zadní kryt (2).

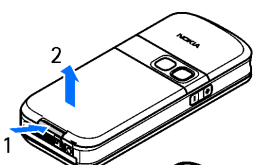

Ujistěte se, že zlaté kontakty SIM karty směřují dolů a vložte SIM kartu do držáku karty, až dosedne na místo (3).

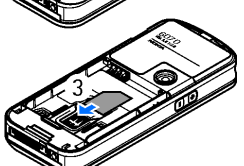


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Vložte baterii (4). Dejte pozor na správnou polohu kontaktů baterie. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií na str. 98.

Vyrovnejte horní okraj zadního krytu s horní stranou telefonu (5) a zatlačte na spodní část zadního krytu, až dosedne na místo (6).

Chcete-li vyjmout baterii, zvedněte nahoru dolní konec baterie (7).

Pokud chcete vyjmout SIM kartu, zmáčkněte pojistku SIM karty (8) a vysuňte SIM kartu směrem k horní straně telefonu (9).

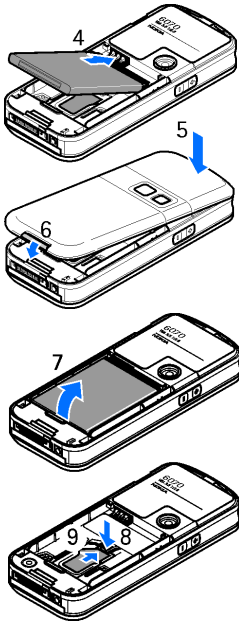

■ Nabíjení baterie


Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Před použitím nabíječky s tímto přístrojem zkontrolujte číslo modelu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3, AC-4, AC-5 nebo DC-4 a z nabíječky LCH-9 při použití adaptéru nabíječky CA-44.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce.
Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do zdířky na spodní straně telefonu.

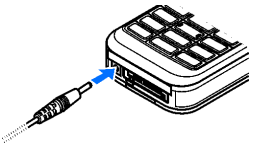

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na typu použité nabíječky a baterie. Například nabíjení baterie BL-5B nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 1 hodinu a 10 minut.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu

Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



Chcete-li zapnout telefon, stiskněte a podržte stisknutý vypínač. Pokud vás telefon vyzve k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazený jako ****) a zvolte **OK**.

Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte stisknutý vypínač.

Nastavení času, časového pásma a data

Zadejte místní čas, vyberte časové pásmo podle časového rozdílu vůči času GMT (Greenwich Mean Time) a zadejte datum. Viz Čas a datum na str. 58.

Služba plug and play


Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz "*Připojit k podpoře poskytov. služeb*", na str. 63 a Služba konfigurace nastavení na str. 14.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Anténa


Tento přístroj má interní anténu.

Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

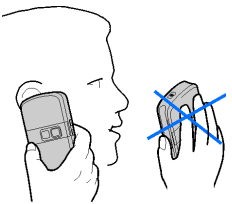

■ Poutko na zápěstí

Chcete-li připevnit poutko na zápěstí k dolní části telefonu, otevřetev zadní kryt. Provlékněte šňůrku ouškem tak, jak je uvedeno na obrázku, a utáhněte ji kolem malého kolíčku (1). Podržte šňůrku a zavřete zadní kryt (2).

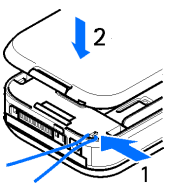


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

- Vypínací tlačítko (1)
- Sluchátko (2)
- Reproduktor (3)
- Displej (4)
- Tlačítko zvýšení hlasitostia push to talk (PTT) (5)
- Tlačítko snížení hlasitosti a hlasových příkazů (6)
- Infračervený (IČ) port (7)
- Střední výběrová klávesa (8)
- Čtyřsměrná navigační klávesa (9)
- Levá výběrová klávesa (10)
- Pravá výběrová klávesa (11)
- Tlačítko Volat (12)
- Tlačítko Konec (13)
- Klávesnice, může se lišit dle země (14)
- Konektor nabíječky (15)
- Mikrofon (16)
- Konektor Pop-Port™ (17)
- Objektiv fotoaparátu (18)

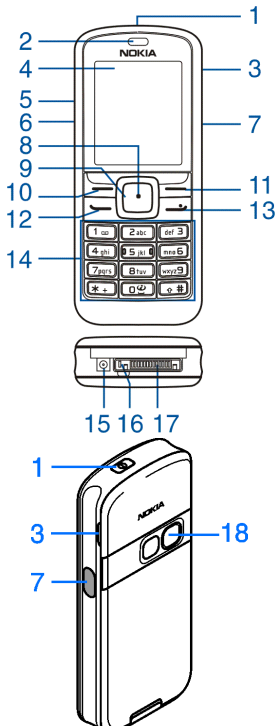


Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Upozornění: Navigační klávesa (9) tohoto přístroje může obsahovat nikl. Navigační klávesa (9) není určena k dlouhodobému kontaktu s pokožkou. Setrvalé působení niklu na pokožku může vést ke vzniku alergie na nikl.

■ Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

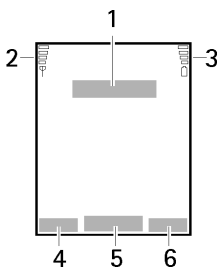

1. Název sítě nebo logo operátora
2. Intenzita signálu celulární sítě
3. Úroveň nabití baterie
4. Levá výběrová klávesa (**Jdi na**)
5. Střední výběrová klávesa (**Menu**)
6. Pravá výběrová klávesa (**Jména**)

Pravá výběrová klávesa může být další klávesovou zkratkou ke zvolené funkci. Viz Osobní klávesové zkratky na str. 57. Může mít rovněž název stanovený operátorem. Pak máte přístup na specifickou webovou stránku operátora.

Osobní seznam zkratek

Levá výběrová klávesa má funkci **Jdi na**. Chcete-li zobrazit funkce ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na**. Chcete-li aktivovat funkci, zvolte ji.

Pokud chcete zobrazit seznam dostupných funkcí, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Zvolit volby*. Chcete-li přidat funkci do seznamu zkratek, zvolte **Označit**. Chcete-li odstranit funkci ze seznamu, zvolte **Zrušit**.

Chcete-li změnit uspořádání funkcí ve svém osobním seznamu zkratek, zvolte **Jdi na** > **Volby** > *Organizovat*. Vyberte požadovanou funkci, zvolte **Posun** a přesuňte funkci na požadované místo.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte číslo nebo jméno. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, stiskněte a podržte tlačítko **0**.
- Chcete-li volat svou hlasovou schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1**.
- Jako klávesovou zkratku můžete použít navigační klávesu. Viz Osobní klávesové zkratky na str. 57.

Úspora energie



Po uplynutí určité doby nečinnosti (není používána žádná funkce telefonu) se na displeji zobrazí digitální hodiny, které nahradí všechny zobrazené znaky. Chcete-li aktivovat spořič energie, přečtěte si část *Spořič* v kapitole Displej na str. 57. Spořič displeje deaktivujete stisknutím libovolného tlačítka.

Indikátory

Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrázkových zpráv. Viz Čtení zprávy SMS a odpověď na ni na str. 31.

Oznamuje přijetí jedné nebo několika multimediálních zpráv. Viz Čtení zprávy MMS a odpověď na ni na str. 33.
Přijetí emailů a hlasových zpráv může být označeno zobrazením různých ikon.

Telefon zaregistroval nepřijatý hovor. Viz Výpis volání na str. 55.

Klávesnice je zamknutá. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na str. 23.

Je-li *Ohlášení příchozího hovoru* a *Tón ohlášení zprávy* nastaveno na *Žádný tón*, telefon nebude při příchozím hovoru nebo textové zprávě vyzvánět. Viz Tóny na str. 57.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Budík je nastaven na *Zapnuto*. Viz Budík na str. 71.


Je zvolena hodnota *Vždy online* režimu spojení pro datové pakety, služba datových paketů je k dispozici. Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 61.


Je navázáno spojení pro datové pakety. Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 61 a Procházení stránek na str. 88.


Spojení pro datové pakety je dočasně přerušeno (drženo) -například při příchozím nebo odchozím hovoru v průběhu spojení pro datové pakety.


Je-li aktivováno infračervené spojení, je indikátor zobrazen nepřerušovaně.


Připojení ke službě Push to talk je aktivní nebo pozastavené. Viz Push to talk na str. 79.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici tak, že zvolíte **Menu** a potom stisknete do 3,5 sekundy *****.

Chcete-li odemknout klávesnici, zvolte **Uvolnit** a stiskněte do 1,5 sekundy tlačítko *****. Je-li *Zabezpečená klávesnice* nastavena na *Zapnuto*, zadejte při případné výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích *Automatický zámek kláves* a *Zabezpečená klávesnice* naleznete v části Telefon na str. 59.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně předčíslí.

   Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód), poté zadejte kód země, předčíslí bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.
2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.
3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li volat pomocí jmen, vyhledejte jméno nebo telefonní číslo v seznamu *Kontakty*. Viz Hledání kontaktu na str. 48.
Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Jedním stisknutím tlačítka Volat v pohotovostním režimu zobrazíte seznam až dvaceti volaných čísel. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od **2** do **9**. Viz Zrychlená volba na str. 54.
Telefonní číslo poté můžete vytočit jedním z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte tlačítko Volat.
- Je-li funkce *Zrychlená volba* nastavena na *Zapnuto*, stiskněte a podržte tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz *Zrychlená volba* v kapitole Hovory na str. 59.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přijmutí nebo odmítnutí hovoru

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Příchozí hovor odmítnete stisknutím tlačítka Konec.

Chcete-li ztlumit vyzváněcí tón, zvolte **Ticho**.

Tip: Je-li aktivována funkce pro přesměrování hovorů *Přesměrovat, jeli obsazeno* (například do vaší hlasové schránky), bude odmítnutý příchozí hovor rovněž přesměrován. Viz Hovory na str. 59.

Je-li k telefonu připojen kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, můžete přijmout nebo ukončit hovor stisknutím tlačítka na headsetu.

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající v průběhu aktivního hovoru na lince, stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce *Služba hovorů na lince* naleznete v části Hovory na str. 59.

■ Volby v průběhu hovoru

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Podrobnější informace získáte od operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Během hovoru stiskněte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby týkající se hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zap. aut. hlasitost* nebo *Vyp. aut. hlasitost*, *Nahrávat*, *Zámek kláves*, *Zlepšení zvuku*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Volby týkající se síťových služeb jsou *Přijmout* a *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Připojit ke konf.*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF - odeslání řetězců tónů

Odložit - přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit - spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference - vytvoření konferenčního hovoru, kterého se může účastnit až pět osob

Soukromý hovor - soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat, například při psaní zpráv, buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při používání tradiční metody tiskněte opakovaně tlačítka číslic **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Při prediktivním způsobu můžete vložit znak jediným stisknutím tlačítka.

Při psaní textu se v levém horním rohu displeje zobrazí ikona , která označuje prediktivní metodu, nebo ikona , která označuje tradiční metodu. Abc , abc nebo ABC zobrazené vedle indikátoru metody zadávání textu označují velikost písmen.

Chcete-li změnit velikost písmen a režim zadávání textu, stiskněte tlačítko **#**.
123 označuje režim zadávání čísel. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu psaní číslic, stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte *Režim psaní číslic*. Pokud chcete vložit speciální znak, stiskněte a podržte tlačítko *****.

■ Nastavení

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > *Jazyk zpráv*. Prediktivní zadávání textu je k dispozici pouze u uvedených jazyků.

Zvolte **Volby** > *Predikce zapnuta*, chcete-li nastavit prediktivní zadávání textu, nebo *Predikce vypnuta* chcete-li nastavit tradiční zadávání textu.

■ Prediktivní vkládání textu

Prediktivní vkládání textu je založeno na integrovaném slovníku, do kterého lze přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou. Zobrazené slovo se po každém stisknutí tlačítka změní.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložením mezery stisknutím tlačítka **0**, nebo stisknutím navigační klávesy v libovolném směru. Přesuňte kurzor stisknutím navigační klávesy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Není-li zobrazené slovo správné, stiskněte opakovaně tlačítko * nebo zvolte **Volby** > *Shodné*. Po zobrazení požadovaného slova jej potvrďte.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Metodou tradičního zadávání textu napište slovo a zvolte **Uložit**.

Tečku zadáte stisknutím tlačítka **1**.

3. Začněte psát další slovo.

Psaní složených slov

Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

■ Tradiční vkládání textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku psaní. Viz Nastavení na str. 27.

Je-li následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo krátce stiskněte některou navigační klávesu a zadejte další znak.

Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete zvolením **Menu**. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobr. hlav. menu* > *Seznam* nebo *Tabulka*.
2. Procházejte menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Jestliže zvolené menu obsahuje další dílčí menu, zvolte požadované (například *Příjem všemi klávesami*).
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte zvolením **Odejít**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

6. Zprávy



Službu zpráv je možné použít jen v případě, že je podporována vaší sítí nebo provozovatelem služby.

Poznámka: Při odesílání zpráv se na displeji může zobrazit *Zpráva odeslána*. Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.
Přijímat a zobrazovat zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

■ Textové zprávy (SMS)

Se službou krátkých zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat vícedílné zprávy tvořené z několika běžných textových zpráv (síťová služba), které mohou obsahovat i obrázky.

Než budete moci odesílat textové a obrázkové zprávy nebo e-maily, musíte uložit číslo střediska zpráv. Viz Nastavení zpráv na str. 45.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou či více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Psaní a odeslání zprávy SMS

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Textová zpráva*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na str. 27.
   V horní části displeje je zobrazen indikátor délky zprávy, který sleduje počet dostupných znaků. Například 10/2 znamená, že ještě můžete přidat 10 znaků do textu, který bude odeslán ve dvou zprávách. Informace o vložení textové šablony nebo obrázku do zprávy naleznete v části Šablony na str. 32. Každá obrázková zpráva se skládá z několika textových zpráv. Odeslání jedné obrázkové nebo vícedílné zprávy může stát více než odeslání jedné textové zprávy.
3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Více příjemců* nebo *Na adresu e-mailu*. Chcete-li odeslat zprávu pomocí předdefinovaného profilu zprávy, zvolte *Přes profil odesíl.*. Informace o profilu zprávy naleznete v části Textové zprávy a SMS e-mail na str. 45. Vyberte nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, nebo vyberte profil.

Čtení zprávy SMS a odpověď na ni

Obdržíte-li zprávu SMS nebo SMS e-mail, zobrazí se ✉. Blikající ikona ✉ označuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Abyste mohli přijímat nové zprávy, musíte odstranit některé staré zprávy ze složky *Přijaté*.

1. Chcete-li zobrazit novou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Odejít**.

   Chcete-li si přečíst zprávu později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. Je-li přijato více zpráv, vyberte zprávu, kterou chcete číst. Ikona ✉ označuje nepřečtenou zprávu.
2. Při čtení zprávy zvolte **Volby**. Poté můžete odstranit zprávu nebo ji předat dál, upravit zprávu jako textovou zprávu nebo SMS e-mail, přejmenovat čtenou zprávu nebo ji přesunout do jiné složky, nebo zobrazit či vybrat detaily ze zprávy. Text ze začátku zprávy můžete rovněž zkopírovat do kalendáře a použít jako upomínku. Chcete-li při čtení obrázkové zprávy uložit obrázek do složky *Šablony*, zvolte *Uložit obrázek*.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Odpovědět** > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď. Při odpovídání na e-mail nejprve potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Chcete-li odeslat zprávu na zobrazené číslo, zvolte **Odeslat** > **OK**.

Šablony

Váš telefon obsahuje textové šablony a obrázkové šablony , které můžete použít v textových, obrázkových nebo SMS e-mail zprávách.

Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Šablony*.

■ Multimediální zprávy (MMS)

Multimediální zpráva může obsahovat text, zvuk, obrázek, poznámku kalendáře, vizitku nebo videoklip. Je-li zpráva příliš velká, telefon nemusí zprávu přijmout. Některé sítě umožňují zaslání textové zprávy, která obsahuje internetovou adresu, na které si můžete multimediální zprávu prohlédnout.

Multimediální zprávy nemůžete přijímat v průběhu hovoru, hry nebo používání jiné Java aplikace, nebo při aktivní relaci prohlížeče přes GSM data. Protože při příjmu multimediálních zpráv může dojít z různých důvodů k chybě, nespoléhejte na ně zejména v naléhavých případech.

Psaní a odeslání zprávy MMS

Informace o nastavení multimediálních zpráv naleznete v části Multimédia na str. 45. Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv získáte u provozovatele služby.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Multimediální zpr.*.
2. Napište zprávu. Viz Psaní textu na str. 27.

   Jestliže chcete vložit soubor, zvolte **Volby** > *Vložit* a potom volte z následujících možností:

   Obrázek, *Zvukový klip* nebo *Videoklip* - chcete-li vložit soubor z *Galerie*

   Nový obrázek - chcete-li vyfotografovat nový obrázek, který přidáte do zprávy

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nový zvukový klip - chcete-li vytvořit novou nahrávku, kterou přidáte do zprávy

Vizitka nebo *Kalend. pozn.* - chcete-li vložit do zprávy vizitku nebo poznámku v kalendáři

Snímek - chcete-li vložit do zprávy snímek. Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Každý snímek může obsahovat text, jeden obrázek, poznámku kalendáře, vizitku a jeden zvukový klip. Chcete-li otevřít požadovaný snímek v případě, že zpráva obsahuje několik snímků, zvolte **Volby** > *Předchozí snímek*, *Další snímek* nebo *Seznam snímků*. Chcete-li nastavit interval mezi snímky, zvolte **Volby** > *Časování snímku*. Chcete-li přesunout textovou část do horní nebo dolní části zprávy, zvolte **Volby** > *Text nahoře* nebo *Text dole*.

K dispozici mohou být rovněž následující možnosti: *Odstranit* pro odstranění obrázku, snímku nebo zvukového klipu ze zprávy, *Vymazat text*, *Náhled* nebo *Uložit zprávu*. Pod položkou *Další volby* mohou být k dispozici následující volby: *Vložit kontakt*, *Vložit číslo*, *Detaily zprávy* a *Upravit předmět*.

3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, nebo zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce, nebo je vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolte **OK**. Zpráva bude přesunuta do složky *K odeslání*.

   V průběhu odesílání multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Ostatní funkce telefonu můžete normálně používat. Pokud se odeslání nepodaří, telefon se několikrát pokusí o nové odeslání zprávy. Pokud se opakovaně nezdaří zprávu odeslat, zpráva zůstane ve složce *K odeslání*, odkud se ji můžete pokusit odeslat později.

   Zvolíte-li *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, bude odeslaná zpráva uložena do složky *Poslané položky*. Viz Multimédia na str. 45. Je-li zpráva odeslána, neznamená to, že zpráva byla doručena požadovanému příjemci.

Čtení zprávy MMS a odpověď na ni

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Během příjmu multimediální zprávy je zobrazen animovaný indikátor . Po přijetí zprávy se zobrazí indikátor a text *Multimediální zpráva přijata*.

1. Chcete-li si přečíst zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Odejít**.

   Chcete-li si přečíst zprávu později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Přijaté*. V seznamu zpráv označuje ikona nepřečtenou zprávu. Zvolte zprávu, kterou chcete zobrazit.

2. Funkce střední výběrové klávesy se změní v závislosti na právě zobrazené příloze zprávy.

   Pokud chcete zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvukový klip nebo videoklip, zvolte **Přehrát**.

   Zvolte **Volby**, pokud chcete zobrazit *Přílohy* (např. vizitku) a *Objekty* (např. obrázky).

3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > *Odpovědět* > *Textová zpráva*, *Multimediální zpr.*, *Blesková zpráva* nebo *Zvuková zpráva*. Napište odpověď a zvolte **Odeslat**.

   Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti.

■ Zaplněná paměť

Pokud jste obdrželi novou textovou zprávu a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor a je zobrazen text *Plná paměť text. zpráv, odstr. zprávy*. Zvolte **Ne** a odstraňte ze složky některé zprávy. Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

Čeká-li na načtení nová multimediální zpráva a paměť pro zprávy je zaplněná, na displeji bliká indikátor a je zobrazen text *Multim. paměť je plná, ukázat čekající zprávu*. Chcete-li zobrazit čekající zprávu, zvolte **Ukázat**. Abyste mohli uložit čekající zprávu, odstraněním starých zpráv uvolněte paměť. Zprávu uložíte zvolením **Uložit**.
Chcete-li čekající zprávu odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**. Zvolíte-li **Ne**, můžete zprávu zobrazit.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté textové a multimediální zprávy do složky *Přijaté*.

Dosud neodeslané multimediální zprávy jsou přesunuty do složky *K odeslání*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Pokud jste zvolili *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* > *Uložit odeslané zprávy* > *Ano* a *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* > *Uložit poslané zprávy* > *Ano*, jsou odeslané zprávy uloženy do složky *Odeslané položky*.

Chcete-li uložit rozepsanou textovou zprávu, kterou chcete poslat později, do složky *Uložené položky*, zvolte *Volby* > *Uložit zprávu* > *Uložené text. zpr.*. Pro multimediální zprávy vyberte volbu *Uložit zprávu*.  označuje neodeslané zprávy.

Pro lepší uspořádání textových zpráv můžete některé zprávy přesunout do složky *Mé složky*. Případně můžete pro vaše zprávy přidat nové složky. Zvolte *Zprávy* > *Uložené položky* > *Textové zprávy* > *Mé složky*.

Chcete-li přidat složku, zvolte **Volby** > *Přidat složku*. Jestliže jste neuložili žádné složky, zvolte **Přidat**.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou složku a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmen. složku*.

■ Pohlednice

Pomocí služby zasílání pohlednic můžete vytvářet a odesílat pohlednice, které mohou obsahovat obrázky a text. Pohlednice je zaslána poskytovateli služby pomocí multimediální zprávy. Poskytovatel služby pohlednici vytiskne a odešle na poštovní adresu uvedenou ve zprávě. K použití této služby je třeba mít aktivovánu službu multimediálních zpráv.

Než budete moci službu zasílání pohlednic používat, musíte si ji objednat. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, obraťte se na operátora sítě nebo na provozovatele služby.

Odeslání pohlednice

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Pohlednice*. Přejděte na pole editoru a zvolte **Psát**. Zadejte jméno a poštovní adresu příjemce a napište text pohlednice. Zvolte **Vložit** > *Otevřít Galerii*, chcete-li vložit obrázek z *Galerie* nebo *Nový obrázek*, jestliže chcete vložit poslední fotografii. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti. Chcete-li odeslat pohlednici, zvolte grafický klíč nebo **Volby** > *Odeslat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

Psaní bleskové zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Blesková zpráva*. Napište zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li do zprávy vložit blikající text, nastavte značku zvolením **Volby** > *Vložit blik. znak*. Text za značkou bude blikat až k místu vložení druhé značky.

Přijetí bleskové zprávy

Přijatá blesková zpráva se automaticky neuloží. Chcete-li si přečíst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat telefonní čísla, e-mailové adresy či webové adresy, zvolte **Volby** > *Použít detail*. Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Uložit** a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pomocí tohoto menu lze použít službu multimediálních zpráv k pohodlnému vytváření a zasílání hlasových zpráv. K použití této služby je třeba mít aktivovánu službu multimediálních zpráv.

Vytvoření a odeslání zvukové zprávy

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Vytvořit zprávu* > *Zvuková zpráva*. Otevře se záznamník. Informace o použití záznamníku naleznete v části Záznamník na str. 69.
2. Když je zpráva připravena k odeslání, zvolte **Volby** > *Přehrát* pro kontrolu zprávy před odesláním, *Nahradit zvuk. klip* pro zopakování nahrávání, *Uložit zprávu*, *Uložit zvuk. klip* pro uložení záznamu do *Galerie*, *Upravit předmět* pro vložení předmětu do zprávy, *Detaily zprávy* pro zobrazení podrobností zprávy anebo *Reproduktor* či *Telefon*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Chcete-li poslat zprávu, zvolte **Odeslat** > *Poslední použité*, *Na telefonní číslo*, *Na adresu e-mailu* nebo *Více příjemců*. V závislosti na používaném operátorovi mohou být k dispozici i další volby.
4. Vyberte kontakt ze seznamu, zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce nebo kontakt vyhledejte v seznamu *Kontakty*. Zvolením **OK** přesunete zprávu do složky *K odeslání*, kde bude čekat na odeslání.

Příjem zvukové zprávy

Při přijímání zvukové zprávy je na displeji zobrazen text *Přijata 1 zvuková zpráva*. Zvolením **Ukázat** otevřete zprávu nebo zvolte **Ukázat** > **Přehrát**, pokud bylo přijato více zpráv. Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti. K poslechu zprávy později zvolte **Odejít**.
Pokud chcete zprávu uložit, zvolte **Volby** > *Uložit zvuk. klip* a vyberte složku, do které chcete zprávu uložit.

■ Chat

Technologie chat (okamžité zprávy; síťová služba) slouží k odesílání krátkých, jednoduchých textových zpráv online uživatelům.

Než budete moci používat službu chat, musíte si ji objednat. Informace o dostupnosti, poplatcích a objednání služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení.

Informace o požadovaném nastavení pro službu chatu naleznete v části *Nastavení spojení* v kapitole Otevření menu chatu na str. 38. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

V závislosti na síti může aktivní chatová konverzace rychleji spotřebovávat energii baterie a může být nutné telefon připojit k nabíječce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Otevření menu chatu

Chcete-li otevřít menu v režimu offline, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Zprávy chatu*. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu zpráv chatu, vyberte požadované nastavení. Je-li definováno pouze jedno nastavení, bude zvoleno automaticky.

Poté se zobrazí tyto volby:

Přihlásit - pro připojení ke službě chatu

Uložené konverz. - pro zobrazení, smazání nebo přejmenování chatových konverzací, které jste uložili během relace chatu

Nastavení spojení - pro úpravy nastavení potřebných pro zprávy a pro připojení ke službě zjišťování účasti

Připojení ke službě chatu

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu *Zprávy chatu*, aktivujte službu chatu a zvolte *Přihlásit*. Po úspěšném připojení telefonu se zobrazí text *Přihlášeno*.

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte *Odhlásit*.

Spuštění relace chatu

Otevřete menu *Chat* a připojte se ke službě. Službu spusťte různými způsoby.

- Zvolením *Konverzace* zobrazte seznam nových a přečtených zpráv nebo pozvánek chatu v průběhu aktivní relace chatu. Vyberte požadovanou zprávu nebo pozvánku a zvolte **Otevřít**, pokud si chcete přečíst zprávu.

  označuje nové a přečtené skupinové zprávy. označuje nové a přečtené zprávy chatu.

  označuje pozvánky.

  Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte *Kontakty chatu*, pokud chcete zobrazit vámi přidané kontakty. Vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat, a zvolte **Chat**. Je-li v seznamu zobrazen nový kontakt, zvolte **Otevřít**. Informace o přidávání kontaktů naleznete v části Kontakty chatu na str. 41.

  označuje online a offline kontakty v paměti telefonu. označuje blokovaný kontakt. označuje kontakt, kterému byla poslána nová zpráva.

- Zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*, pokud chcete zobrazit seznam záložek k veřejným skupinám, které poskytuje operátor sítě nebo provozovatel služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit komunikaci. Informace o vytvoření soukromé skupiny naleznete v části Skupiny na str. 41.

- Zvolte *Hledání* > *Uživatelé* nebo *Skupiny*, pokud chcete hledat další uživatele služby chatu nebo veřejné skupiny v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Pokud zvolíte *Skupiny*, můžete hledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu nebo ID. Po nalezení požadovaného uživatele nebo skupiny můžete zahájit konverzaci zvolením **Volby** > *Chat* nebo *Připojit ke skupině*.
  Informace o zahájení konverzace ze seznamu *Kontakty* naleznete v části Zobrazení jmen účastníků na str. 51.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Jste-li v pohotovostním režimu připojeni ke službě chatu a je vám doručena nová pozvánka, zobrazí se text *Obdrženo nové pozvání*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou pozvánku a zvolte **Otevřít**. Chcete-li se připojit ke konverzaci v soukromé skupině, zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku; nebo pro odmítnutí či odstranění pozvánky zvolte **Volby** > *Odmítnout* nebo *Odstranit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Čtení přijaté zprávy chatu

Pokud jste v pohotovostním režimu a jste připojeni ke službě chatu, a přijmete novou zprávu, která nepatří do aktivní konverzace, zobrazí se *Nová okamžitá zpráva*. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Přijmete-li více než jednu zprávu, vyberte požadovanou zprávu a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány ve složce *Zprávy chatu* > *Konverzace*. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu *Kontakty chatu*, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > *Uložit kontakt*.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k relaci chatu nebo ji zahájit, zvolte **Psát**. Napište zprávu a odešlete ji zvolením *Odeslat* nebo stisknutím tlačítka Volat.
Zvolením **Volby** zobrazíte dostupné možnosti: *Ukázat konverzaci*, *Uložit kontakt*, *Členové skupiny*, *Blokovat kontakt* a *Uzavřít konver.*.

Upravení stavu vaší dostupnosti

1. Otevřete menu *Zprávy chatu* a připojte se ke službě chatu.
2. Chcete-li zobrazit nebo upravit informace o vaší dostupnosti nebo přezdívku, zvolte *Moje nastavení*.
3. Chcete-li umožnit všem ostatním uživatelům služby chatu, aby vás viděli, když jste v režimu online, zvolte *Dostupnost* > *Pro všechny*.

   Chcete-li povolit pouze kontaktům ze svého seznamu kontaktů služby chatu, aby vás viděli, když jste v režimu online, zvolte *Dostupnost* > *Pro kontakty*.

   Abyste se zdáli být offline, zvolte *Dostupnost* > *Zdát se offline*.

Pokud jste připojeni ke službě chatu, ikona označuje, že jste v režimu online, a ikona , že pro ostatní uživatele nejste viditelní.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Kontakty chatu

Chcete-li přidat kontakty do seznamu kontaktů chatu, připojte se ke službě chatu a zvolte *Kontakty chatu*. Kontakt přidáte do seznamu zvolením **Volby** > *Přidat kontakt* nebo, pokud jste žádné kontakty nepřidali, zvolte **Přidat**. Zvolte *Zadat ident. ručně*, *Hledat na serveru*, *Kopír. ze serveru* nebo *Podle čísla mobilu*.

Vyberte kontakt a buď s ním zahajte konverzaci zvolením **Chat**, nebo zvolte **Volby** > *Kontaktní info*, *Blokovat kontakt* nebo *Odbl. kontakt*, *Přidat kontakt*, *Odstranit kontakt*, *Změnit seznam*, *Kopír. na server* nebo *Ohláš. dostupnosti*.

Blokování a odblokování zpráv

Chcete-li blokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Konverzace* > *Kontakty chatu*; nebo se připojte ke konverzaci (nebo ji zahajte). Vyberte kontakt, od kterého chcete blokovat příchozí zprávy, a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > *OK*.

Chcete-li odblokovat zprávy, připojte se ke službě chatu a zvolte *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, jehož zprávy chcete odblokovat, a zvolte *Odblok.*.

Skupiny

Pro chatovou konverzaci můžete vytvořit vlastní soukromé skupiny nebo můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby. Soukromé skupiny existují pouze v průběhu chatové konverzace a jsou uloženy na serveru provozovatele služby. Pokud server, ke kterému jste přihlášeni, nepodporuje služby skupiny, nebudou menu týkající se skupin vysvícena.

Veřejné skupiny

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Veřejné skupiny*. Vyhledejte skupinu, se kterou chcete konverzovat, a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pokud chcete odstranit skupinu ze seznamu skupin, zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vyhledat skupinu, zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*. Můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Soukromé skupiny

Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail umožňuje přístup ke kompatibilnímu e-mailovému účtu z telefonu, například pokud se nenacházíte v kanceláři nebo doma. Tato e-mailová aplikace je odlišná od funkce SMS e-mail a MMS e-mail.

Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4. Než budete moci posílat a přijímat e-maily, budete možná muset provést následující kroky:

- Objednat nový e-mailový účet nebo použít existující účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od svého poskytovatele služby e-mailu.
- Nastavení vyžadovaná pro e-mail získáte od provozovatele služby. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 63.

  Chcete-li aktivovat nastavení e-mailů, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-mail na str. 46.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Psaní a odeslání e-mailu

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Vytvořit zprávu*.
2. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a text zprávy.

   Chcete-li k e-mailu připojit soubor, zvolte **Volby** > *Připojit* a vyberte soubor v menu *Galerie*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

3. Zvolte *Poslat* > *Poslat nyní*.

Stažení e-mailů

1. Chcete-li otevřít aplikaci E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail*.
2. Chcete-li stáhnout e-mailové zprávy, které byly doručeny na váš e-mailový účet, zvolte *Načíst*.

   Chcete-li stáhnout nové e-mailové zprávy a odeslat zprávy uložené do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Načíst a poslat*.

   Pokud chcete nejprve stáhnout záhlaví nových e-mailových zpráv zaslaných na váš e-mailový účet, zvolte **Volby** > *Zkontr. nové zpr.*. Poté označte požadované e-maily a stáhněte je zvolením *Volby* > *Načíst*.
3. Vyberte novou zprávu ve složce *Přijaté*. Chcete-li ji zobrazit později, zvolte **Zpět**.
   označuje nepřečtenou zprávu.

Čtení a odpověď na e-mail

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Přijaté* a vyberte požadovanou zprávu. Při čtení zprávy zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných voleb.

Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > *prázdnou obrazov.* nebo *původním textem*. Chcete-li odpovědět více příjemcům, zvolte **Volby** > *Odpovědět všem*. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď. Odešlete zprávu zvolením **Poslat** > *Poslat nyní*.

Složka Přijaté a další složky

Telefon ukládá e-maily stažené z e-mailového účtu do složky *Přijaté*. Volba *Další složky* obsahuje následující složky: *Koncepty* pro ukládání nedokončených e-mailů, *Archiv* pro organizování a ukládání e-mailů, *Odesílané* pro ukládání neodeslaných e-mailů a *Poslané položky* pro ukládání odeslaných e-mailů.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li spravovat složky a jejich obsah, zvolte **Volby** > *Správa složky*.

Odstranění e-mailových zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa složky* a vyberte požadovanou složku. Označte zprávy, které chcete odstranit. Chcete-li je odstranit, zvolte **Volby** > *Odstranit*.

Odstraněním e-mailu z telefonu nedojde k jeho odstranění z e-mailového serveru. Pokud chcete nastavit telefon tak, aby odstranil e-maily také z e-mailového serveru, zvolte *Menu* > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Další nastavení* > *Ponechat kopii:* > *Odstr. načt. zpr.*.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Chcete-li volat hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasových zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlasové schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona oznamuje, že máte nové hlasové zprávy. Zvolením **Poslech** vytočíte číslo vaší hlasové schránky.

■ Informační zprávy

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zprávy*. Pomocí síťové služby *Informační zprávy* můžete od provozovatele služby přijímat zprávy s různými tématy. Informace o dostupných tématech a odpovídající čísla témat získáte od poskytovatele služeb.

■ Příkazy služby

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*. Pomocí této funkce můžete psát a odesílat poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li vymazat všechny zprávy ze složky, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* a vyberte složku, ze které chcete zprávy odstranit. Zvolte *Ano* a pokud složka obsahuje nepřečtené zprávy, telefon se zeptá, zda je chcete rovněž odstranit. Znovu zvolte *Ano*.

■ Nastavení zpráv

Textové zprávy a SMS e-mail

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z následujících voleb:

Profil odesílání - Je-li vaší SIM kartou podporováno více souborů profilů zpráv, zvolte soubor, který chcete změnit.
K dispozici mohou být následující možnosti: *Číslo střediska zpráv* (dodané od vašeho provozovatele služby), *Zprávy odeslány jako*, *Platnost zprávy*, *Standardní číslo příjemce* (textové zprávy) nebo *E-mailový server* (e-mail), *Výpisy doručených zpráv*, *Použít datové pakety*, *Odpověď přes stejné středisko* (síťová služba) a *Přejmenovat profil odesílání*.

Uložit odeslané zprávy > *Ano* - Nastavíte telefon, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Odeslané položky*.

Automatické opakované odesílání > *Zapnuto* - Pokud se odeslání nepodaří, telefon se automaticky pokusí textovou zprávu znovu odeslat.

Multimédia

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimed. zprávy* a vyberte z následujících voleb:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Uložit poslané zprávy > *Ano* - chcete-li nastavit telefon tak, aby ukládal odeslané multimediální zprávy do složky *Poslané položky*;

Výpisy doručených zpráv - chcete-li vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba);

Standardní časování snímků - chcete-li definovat výchozí interval mezi snímky v multimediálních zprávách;

Povolit příjem multimédií > *Ano* nebo *Ne* - zvolte, zda chcete povolit nebo blokovat příjem multimediálních zpráv. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete přijímat multimediální zprávy mimo domovskou síť.

Příchozí multimediální zprávy > *Vyvolat*, *Načíst ručně* nebo *Odmítnout* - chcete-li povolit automatický příjem multimediálních zpráv, manuální příjem po výzvě nebo odmítnutí příjmu;

Nastavení konfigurace > *Konfigurace* - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb pro multimediální zprávy *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby multimediálních zpráv obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Povolit reklamy - chcete-li povolit či zakázat příjem reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je volba *Povolit příjem multimédií* nastavena na *Ne*.

E-mail

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů.

Nastavení konfigurace pro aplikaci E-mail můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 63.

Chcete-li aktivovat nastavení aplikace E-mail, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a poté vyberte z následujících možností:

Konfigurace - Zvolte soubor, který chcete aktivovat.

Účet - Zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby.

Můj název - Zadejte své jméno nebo přezdívku.

Adresa e-mailu - Zadejte e-mailovou adresu.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Připojit podpis - Můžete definovat podpis, který bude při psaní zprávy automaticky přidán na konec vašeho e-mailu.

Odpovědět na adresu - Zadejte e-mailovou adresu, na kterou mají být posílány odpovědi.

Jméno uživatele SMTP - Zadejte jméno, které chcete použít pro odchozí poštu.

Heslo SMTP - Zadejte heslo, které chcete použít pro odchozí poštu.

Zobrazit okno terminálu - Zvolte *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Typ příchozího serveru - V závislosti na používaném typu e-mailového systému zvolte buď *POP3*, nebo *IMAP4*. Jsou-li podporovány oba typy, zvolte *IMAP4*.

Nastavení příchozí pošty - Zvolte dostupné možnosti pro protokol POP3 nebo IMAP4.

Velikost písma a smajlíci

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Jiná nastavení*. Chcete-li změnit velikost písma pro čtení a psaní zpráv, zvolte *Velikost písma*. Chcete-li nahrazovat smajlíky tvořené ze znaků grafickými ikonami, zvolte *Obrázkové smajlíky* > *Ano*.

■ Čítač zpráv

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Čítač zpráv* pro přibližnou informaci o posledních komunikačních událostech.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

7. Kontakty



Jména a telefonní čísla (*Kontakty*) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu je možné ukládat kontakty s telefonními čísly a textovými položkami. S určitým počtem čísel můžete rovněž uložit obrázek.

Jména a telefonní čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména*. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména* > **Volby** > *Přidat nový kont.*. Zadejte jméno a telefonní číslo.

■ Uložení čísel, položek nebo obrázku

Do paměti telefonu pro kontakty můžete ke jménu uložit několik typů telefonních čísel a krátkých textových poznámek.

První uložené číslo je automaticky nastaveno jako standardní. Je označeno rámečkem kolem indikátoru typu čísla (např.). Po zvolení jména, například při volání, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné číslo).

1. Zkontrolujte, zda je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na str. 52.
2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové číslo nebo textovou poznámku, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Přidat detail*.
3. Chcete-li přidat číslo, zvolte *Číslo* a zvolte typ čísla.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li přidat jiný detail, vyberte typ textu nebo obrázek z *Galerie*.

Chcete-li hledat identifikátor ze serveru provozovatele služby a jste připojeni ke službě účasti, zvolte *Ident. uživatele* > *Hledání*. Viz Moje účast na str. 50. Je-li nalezen pouze jeden identifikátor, bude automaticky uložen. Jinak můžete identifikátor uložit zvolením **Volby** > *Uložit*. Chcete-li zadat identifikátor, zvolte *Zadat ident. ručně*.

4. Zadejte číslo nebo textovou poznámku a uložte ji zvolením **OK**.
5. Do pohotovostního režimu se vrátíte zvolením **Zpět** > **Odejít**.

■ Kopírování kontaktů

Vyhledejte kontakt, který chcete zkopírovat, a zvolte **Volby** > *Kopírovat*. Jména a telefonní čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně. Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

1. Vyhledejte kontakt, který chcete upravit, zvolte **Detaily** a vyhledejte požadované jméno, číslo, textovou položku nebo obrázek.
2. Chcete-li upravit jméno, číslo nebo textovou položku nebo chcete-li změnit obrázek, zvolte **Volby** > *Upravit jméno*, *Upravit číslo*, *Upravit detail* nebo *Změnit obraz*.

   Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > *Změnit typ*. Chcete-li nastavit vybrané číslo jako standardní, zvolte *Jako výchozí*.

   Nelze změnit identifikátor uložený v seznamu *Kontakty chatu* nebo *Jména účastníků*.

■ Odstranění kontaktů nebo detailů kontaktu

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Odstr. všech. kont.* > *Z paměti telefonu* nebo *Ze SIM karty*. Potvrďte operaci bezpečnostním kódem.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > *Odstranit kontakt*.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail a zvolte **Volby** > *Odstranit* > *Odstranit číslo*, *Odstranit detail* nebo *Odstranit obraz*. Odstraněním obrázku ze seznamu kontaktů se tento obrázek neodstraní z menu *Galerie*.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete odeslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > *Odeslat vizitku* > *Přes multimedia*, *Přes text. zprávu* nebo *Přes infračervený*.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Moje účast

Prostřednictvím síťové služby účast můžete sdílet informace o stavu účasti s ostatními uživateli, kteří používají kompatibilní přístroje a používají tuto službu. Do stavu účasti patří informace o dostupnosti, stavová zpráva a osobní logo. Ostatní uživatelé, kteří používají tuto službu a vyžádají si tuto informaci, mohou vidět stav vaší účasti. Požadovaná informace je zobrazena v seznamu *Jména účastníků* v menu *Kontakty*. Informace, které chcete sdílet s ostatními, můžete přizpůsobovat. Můžete rovněž určit, kdo si může informace o stavu vaší účasti zjišťovat.

Než můžete začít používat funkci účast, musíte si tuto službu objednat. Chcete-li získat informace o dostupnosti a poplatcích, nebo si objednat službu, obraťte se na operátora sítě nebo provozovatele služby. Od něho rovněž obdržíte jedinečný identifikátor, heslo a nastavení služby. Viz Konfigurace na str. 63.

V průběhu připojení ke službě účasti můžete používat i další funkce telefonu. Služba účast je aktivní na pozadí. Odpojíte-li se od služby, stav účasti je po určitou dobu zobrazen nahlížejícím (v závislosti na provozovateli služby).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* a vyberte z následujících voleb:

Připojit ke službě "Moje účast" or *Odpojit od služby* - pokud se chcete připojit ke službě nebo odpojit od služby

Zobrazit moji účast - chcete-li zobrazit stav v režimech *Soukromá účast* a *Veřejná účast*

Upravit moji účast - chcete-li změnit stav vaší účasti. Zvolte *Moje dostupnost*, *Moje zpráva účastníka*, *Moje logo účastníka* nebo *Komu zobrazit*.

Moji uživatelé > *Aktuální uživat.*, *Sezn. soukrom.* nebo *Sezn. blokovan.*

Nastavení > *V pohot. režimu zobrazit akt. účast*, *Synchronizovat s profily*, *Typ připojení* nebo *Nastavení účasti*

■ Jména účastníků

Můžete vytvořit seznam kontaktů, jejichž informace o stavu účasti vás zajímá. Informace můžete zobrazit, je-li to umožněno sítí a kontakty. Jména účastníků můžete zobrazit buď procházením kontaktů nebo pomocí menu *Jména účastníků*.

Zkontrolujte, zda je používána paměť *Telefon* nebo *Telefon a SIM*. Viz Nastavení na str. 52.

Chcete-li se připojit ke službě zjišťování stavu účasti, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Moje účast* > *Připojit ke službě "Moje účast"*.

Přidání kontaktů do seznamu jmen účastníků

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.
2. Nemáte-li v seznamu dosud žádný kontakt, zvolte **Přidat**. Jinak zvolte **Volby** > *Nový účastník*. Zobrazí se seznam kontaktů.
3. V seznamu vyberte kontakt. Pokud má uložený identifikátor, bude přidán do seznamu jmen účastníků.

Zobrazení jmen účastníků

Informace o zobrazení informací o stavu účasti naleznete v části Hledání kontaktu na str. 48.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

1. Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Jména účastníků*.

   Zobrazí se informace o stavu účasti prvního kontaktu v seznamu jmen účastníků. Informace, kterou chce osoba zobrazit ostatním, může obsahovat text a některé z následujících ikon:

   , nebo označují, že osoba je buď přítomná, není pro ostatní viditelná nebo není přítomná.

   označuje, že informace o stavu přítomnosti osoby není k dispozici.

2. Zvolte **Detaily** pro zobrazení detailů zvoleného kontaktu; nebo zvolte **Volby** > *Nový účastník*, *Chat*, *Odeslat zprávu*, *Odeslat vizitku* nebo *Nezjišťovat účast*.

Odhlášení kontaktu

Chcete-li odhlásit kontakt ze seznamu *Kontakty*, vyberte kontakt a zvolte **Detaily** > identifikátor uživatele > **Volby** > *Nezjišťovat účast* > **OK**.

Chcete-li odhlásit kontakt, použijte menu **Jména účastníků**. Viz Zobrazení jmen účastníků na str. 51.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavení* a vyberte z následujících voleb:

Používaná paměť - jestliže chcete zvolit pro své kontakty paměť SIM karty nebo telefonu. Zvolte *Telefon a SIM*, pokud chcete vyvolávat jména a čísla z obou pamětí. V tomto případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty - chcete-li zvolit způsob zobrazení jmen a čísel v kontaktech;

Stav paměti - chcete-li zobrazit velikost volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny* pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupin.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Hlasová volba

Telefonní číslo můžete vytočit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl přiřazen k tel. číslu. Hlasovým záznamem může být libovolné vyslovené slovo, například jméno. Počet hlasových záznamů, které můžete vytvořit, je omezen.

Před používáním hlasových záznamů si uvědomte:

- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny.
- Jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při nahrávání.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Nahrávejte a používejte hlasové záznamy v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou přípustná. Použijte delší jména a vyhněte se použití podobných jmen pro různá čísla.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Přidání a správa hlasových záznamů

Kontakty, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo překopírujte do paměti telefonu. Hlasové záznamy můžete přiřadit i ke jménům na SIM kartě, ale při výměně SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, a teprve potom přidat nové.

1. Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
2. Zvolte **Detaily**, vyhledejte požadované telefonní číslo a zvolte **Volby** > *Přidat hl. záznam*.
3. Zvolte **Start** a vyslovte zřetelně slova, která chcete uložit jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam přehraje.

   Ikona se zobrazí za telefonním číslem s hlasovým záznamem v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li ověřit hlasové záznamy, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Hlasové záznamy*. Vyhledejte kontakt s požadovaným hlasovým záznamem a vyberte, zda si chcete hlasový záznam poslechnout, vymazat ho nebo změnit.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Volání pomocí hlasového záznamu

Pokud některá spuštěná aplikace v telefonu odesílá nebo přijímá data přes spojení pro datové pakety, musíte tuto aplikaci ukončit, abyste mohli použít hlasovou volbu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Nyní mluvte*.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté se po 1,5 sekundy vytočí telefonní číslo odpovídající hlasovému záznamu.

Používáte-li kompatibilní headset s ovládacím tlačítkem, podržte pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlačítko na headsetu.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítku zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte *Přiřadit*. Pokud již bylo tlačítku přiřazeno číslo, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a zvolte jméno a poté číslo, které chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz také *Zrychlená volba* v kapitole Hovory na str. 59.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby naleznete v části Zrychlená volba na str. 24.

■ Čísla informací, služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte z následujících funkcí:

Informační čísla - pokud chcete volat informační čísla provozovatele služeb, jestliže jsou uložena na SIM kartě (síťová služba);

Čísla služeb - chcete-li volat čísla služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba);

Moje čísla - chcete-li zobrazit telefonní čísla přiřazená k SIM kartě, pokud jsou čísla uložena na SIM kartě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

8. Výpis volání



Telefon registruje telefonní čísla rozpoznaných nepřijatých a přijatých hovorů, volaná čísla a přibližnou délku vašich hovorů. Zvolte **Menu** > *Protokol*.

Telefon registruje hovory pouze v případě, že je zapnut, nachází se v oblasti pokryté službami sítě a síť tyto funkce podporuje.

■ Seznamy posledních hovorů

Zvolíte-li **Volby** v menu *Nepřijaté hovory*, *Přijaté hovory*, *Volaná čísla* nebo *Příjemci zprávy*, můžete zobrazit čas hovoru; můžete upravit, zobrazit nebo volat registrované telefonní číslo; můžete jej přidat do paměti nebo jej vymazat ze seznamu. Můžete rovněž odeslat textovou zprávu. Chcete-li odstranit seznamy posledních hovorů, zvolte **Menu** > *Protokol* > *Odstr. sezn. protokolu*.

■ Měřiče a čítače

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče, včetně měřiče životnosti, mohou být vynulovány při aktualizaci služby nebo softwaru.

Zvolte **Menu** > *Protokol* > *Délka hovorů*, *Čítač dat dat. paketů* nebo *Měřič sp. dat. paketů* pro přibližnou informaci o posledních komunikačních událostech.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Profily*. Vyberte požadovaný profil a zvolte jej.

Chcete-li aktivovat zvolený profil, zvolte *Aktivovat*.

Chcete-li nastavit profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu v rozsahu do 24 hodin, zvolte *Dočasný* a nastavte čas ukončení platnosti profilu. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Chcete-li přizpůsobit profil, zvolte *Přizpůsobit*. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny. Chcete-li změnit informace o své účasti, zvolte *Moje účast* > *Moje dostupnost* nebo *Moje zpráva účastníka*. Menu *Moje účast* je dostupné, pokud nastavíte *Synchronizovat s profily* na *Zapnuto*. Viz Moje účast na str. 50.

■ Témata

Téma obsahuje mnoho prvků pro přizpůsobení telefonu, například tapetu, spořič displeje, barevné schéma a vyzváněcí tón.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Témata* a vyberte z následujících voleb:

Zvolit motiv - chcete-li nastavit téma v telefonu. Otevře se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřete složku *Témata* a zvolte téma.

Stažení motivu - pokud chcete otevřít seznam odkazů, ze kterých můžete stáhnout další témata. Viz Stahování souborů na str. 91.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Tóny

Nastavení zvoleného aktivního profilu můžete změnit.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny*. Zvolte a změňte *Ohlášení příchozího hovoru*, *Vyzváněcí tón*, *Hlasitost vyzvánění*, *Vibrace*, *Nastavení služby push to talk*, *Tón ohlášení zprávy*, *Tón ohlášení chatu*, *Tóny kláves* a *Tóny výstrahy*. Stejná nastavLení můžete najít v menu *Profily*. Viz Profily na str. 56.

Pokud zvolíte nejvyšší úroveň vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón jí dosáhne po několika sekundách.

Pokud chcete nastavit telefon tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech z telefonních čísel patřících do zvolené skupiny volajících, zvolte *Upozornění na*. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte *Všechny hovory* a zvolte **Označit**.

■ Osobní klávesové zkratky

Osobní klávesové zkratky umožňují rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu. Chcete-li spravovat zkratky, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkratky* a vyberte z následujících voleb:

Pravé tlačítko pro výběr - chcete-li zvolit funkci ze seznamu pro pravou výběrovou klávesu. Viz také Pohotovostní režim na str. 21. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Navigační klávesa - chcete-li zvolit funkce klávesových zkratek pro navigační klávesu. Vyberte požadovanou navigační klávesu, zvolte **Změna** a vyberte funkci ze seznamu. Chcete-li odebrat z klávesy klávesovou zkratku, zvolte *(prázdné)*. Chcete-li znovu přiřadit funkci ke klávese, zvolte **Přiřadit**. Toto menu nemusí být zobrazeno v případě požadavku provozovatele služby.

Hlasové příkazy - pro aktivaci funkcí telefonu vyslovením hlasového záznamu. Zvolte složku, vyberte funkci, ke které chcete přidat hlasový záznam, a zvolte **Přidat**. označuje hlasový záznam. Informace o aktivaci hlasového příkazu naleznete v části Volání pomocí hlasového záznamu na str. 54.

■ Displej

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* a vyberte z následujících voleb:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Tapeta- pro přidání obrázku na pozadí displeje v pohotovostním režimu. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat tapetu, zvolte *Zapnuto* nebo *Vypnuto*. Zvolte *Zvolte tapetu*, chcete-li vybrat obrázek z menu *Galerie* nebo zvolte *Zvolit sadu obráz.* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako sadu obrázků. Chcete-li stáhnout další obrázky jako tapetu, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič displeje > *Zapnuto* - pro aktivaci spořiče hlavního displeje. K nastavení doby, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte *Prodleva*. Jestliže chcete zvolit pro spořič displeje grafiku, zvolte *Obrázek* a zvolte obrázek nebo grafiku z *Galerie*. Zvolte *Sada obrázků* a zvolte složku v menu *Galerie*, jestliže chcete použít obrázky ve složce jako sadu obrázků. Chcete-li stáhnout další obrázky pro spořič displeje, zvolte *Stahování grafiky*.

Spořič > *Zapnout* - pokud chcete šetřit baterii. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se digitální hodiny.

Sestavy barev - chcete-li změnit barvu pozadí menu a barvy indikátorů intenzity signálu a nabití baterie;

Barva písma v pohotov. režimu - chcete-li vybrat barvu textů na displeji v pohotovostním režimu;

Logo operátora - chcete-li nastavit telefon tak, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora. Pokud jste neuložili logo operátora, nebude menu vysvíceno. Další informace o dostupnosti loga operátora získáte od operátora sítě nebo od provozovatele služby.

■ Čas a datum

Chcete-li změnit nastavení času, časového pásma a data, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny*, *Datum* nebo *Aut. aktualizace data a času* (síťová služba).

Když cestujete do jiného časového pásma, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Hodiny* > *Časové pásmo* a zvolte časové pásmo podle časového rozdílu proti času GMT (Greenwich Mean Time) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum se nastaví podle časového pásma a umožní v telefonu správně zobrazit čas odeslání přijatých textových nebo multimediálních zpráv. Například GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche v Londýně (Spojené království).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Hovory

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a vyberte z následujících voleb:

Automatická regulace hlasitosti - chcete-li nastavit telefon tak, aby automaticky upravil hlasitost reproduktoru podle okolního ruchu;

Přesměrování (síťová služba) - chcete-li přesměrovat příchozí hovory. Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blokování hovorů* v kapitole Zabezpečení na str. 64.

Příjem všemi klávesami > *Zapnuto* - chcete-li přijmout příchozí hovor krátkým stisknutím libovolné klávesy kromě tlačítka Konec a levé a pravé výběrové klávesy.

Automatická volba > *Zapnuto* - chcete-li nastavit telefon tak, aby se po neúspěšném pokusu o navázání hovoru pokusil ještě maximálně desetkrát o spojení hovoru;

Zrychlená volba > *Zapnuto* - k aktivaci zrychlené volby. Informace o nastavení zrychlené volby naleznete v části Zrychlená volba na str. 54. Chcete-li vytočit číslo, podržte stisknutou odpovídající číselnou klávesu.

Služba hovorů na lince > *Aktivovat* - chcete-li nastavit síť tak, aby vás upozorňovala na příchozí hovor i v případě, že již telefonujete (síťová služba). Viz Hovor na lince na str. 25.

Informace o volání > *Zapnuto* - jestliže chcete na displeji po každém hovoru krátce zobrazit přibližnou dobu a cenu hovoru (síťová služba);

Odeslat moji identifikaci volajícího (síťová služba) > *Ano*, *Ne* nebo *Nastavení sítí*

Linka pro odchozí hovory (síťová služba) - chcete-li zvolit telefonní linku 1 nebo 2 pro volání, pokud funkci podporuje vaše SIM karta.

Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a vyberte z následujících voleb:

Jazyk telefonu - chcete-li nastavit jazyk displeje a psaní;

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Stav paměti - chcete-li zobrazit volnou a použitou paměť v menu *Galerie*, *Zprávy* a *Aplikace*;

Automatický zámek kláves - chcete-li nastavit automatické zamknutí klávesnice po nastavené době nečinnosti (není použita žádná funkce telefonu) telefonu v pohotovostním režimu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte dobu v rozsahu 5 sekund až 60 minut.

Zabezpečená klávesnice - chcete-li nastavit telefon tak, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

I když je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná v přístroji.

Informace o buňce > *Zapnuto* - chcete-li přijímat informace od operátora sítě v závislosti na použité buňce sítě (síťová služba);

Pozdrav - chcete-li zadat pozdrav, který se krátce zobrazí po zapnutí telefonu;

Volba operátora > *Automatická* - chcete-li nastavit telefon tak, že automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s operátorem domovské sítě.

Potvrdit funkce služeb SIM - Viz Služby SIM na str. 95.

Aktivace nápovědy - chcete-li zvolit, zda se bude na displeji zobrazovat nápověda či ne;

Tón při aktivaci - chcete-li nastavit telefon tak, aby po zapnutí telefonu přehrál tón.

■ Připojení

Telefon lze spojit s kompatibilními zařízeními pomocí infračerveného připojení. Můžete rovněž definovat nastavení pro spojení pro datové pakety.

Infračervené

Přes infračervený (IČ) port telefonu můžete odesílat a přijímat data při připojení s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem). Abyste mohli použít IČ propojení, musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nemiřte infračerveným (IČ) paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily. Infračervené přístroje jsou laserové produkty 1. třídy.

Při odesílání a přijímání dat zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly proti sobě a aby mezi nimi nebyla žádná překážka.

Chcete-li aktivovat IČ port svého telefonu pro příjem dat přes IČ port, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*.

Pro deaktivaci IČ připojení zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Infračervený*. Po zobrazení dotazu *Deaktivovat IČ port?* zvolte **Ano**.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během 2 minut po aktivaci IČ portu, bude připojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

Indikátor IČ propojení

Je-li ikona trvale zobrazena, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání nebo příjem dat přes IČ port.

Pokud ikona bliká, pokouší se telefon o navázání spojení s jiným zařízením nebo bylo spojení přerušeno.

Datové pakety (EGPRS)

Technologie EGPRS (Enhanced general packet radio service), datové pakety, je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a příjem dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol). Umožňuje bezdrátový přístup do datových sítí, například Internetu.

Aplikace, které mohou používat datové pakety, jsou MMS, prohlížeč, e-mail, vzdálená synchronizace SyncML, stahování Java aplikací, push to talk, chat a telefonické připojení počítače.

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spojení pro datové pakety*.

Pokud chcete nastavit spojení pro datové pakety tak, aby bylo navázáno, když je aplikace potřebuje, zvolte *Podle potřeby*. Po ukončení aplikace bude spojení ukončeno.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti používající datové pakety, zvolte *Vždy online*.

označuje spojení pro datové pakety.

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu počítači prostřednictvím infračerveného portu nebo datovým kabelem (CA-42) a použít jej jako modem pro spojení pro datové pakety s počítačem.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastavení datových paketů* > *Aktivní přístupový bod*, aktivujte přístupový bod, který chcete použít, a zvolte *Upravit aktivní přístupový bod*. Zvolte *Název přístupového bodu* a zadejte přezdívku pro aktuálně zvolený přístupový bod. Zvolte *Přístupový bod datových paketů* a zadejte název přístupového bodu (APN) pro navázání připojení k síti EGPRS.

Můžete rovněž nastavit službu telefonického připojení sítě (název přístupového bodu) v počítači pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz Nokia PC Suite na str. 96. Pokud jste nastavili počítač i telefon, bude použito nastavení v počítači.

Příslušenství

Toto menu je zobrazeno jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Příslušenství*. Pokud je nebo bylo k telefonu připojeno odpovídající příslušenství, můžete zvolit menu příslušenství. V závislosti na příslušenství vyberte z těchto možností:

Standardní profil - pro zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství;

Automatický příjem - chcete-li nastavit telefon tak, aby automaticky přijal příchozí hovor po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba *Ohlášení příchozího hovoru* nastavena na *1 pípnutí* nebo *Vypnuto*, automatický příjem je vypnut.

Osvětlení - chcete-li trvale nastavit osvětlení na *Zapnuto*. Volbou *Automaticky* nastavíte osvětlení tak, že bude zapnuté ještě 15 sekund po stisknutí klávesy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Textový telefon > *Použít textový telefon* > *Ano* - chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení headsetu nebo smyčky.

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tyto služby jsou: prohlížeč, multimediální zprávy, vzdálený synchronizační server, účast a aplikace E-mail. Nastavení získáte ze SIM karty, od provozovatele služby v konfigurační zprávě nebo můžete zadat ručně vlastní nastavení. V telefonu lze uložit - a pomocí tohoto menu spravovat - nastavení konfigurace až od 20 provozovatelů služby.

Informace o uložení nastavení konfigurace přijaté v konfigurační zprávě zaslané provozovatelem služby naleznete v části Služba konfigurace nastavení na str. 14.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfigurace* a vyberte z následujících voleb:

Standardní nast. konfigurace - chcete-li zobrazit provozovatele služby uložené v telefonu. Vyberte provozovatele služby a zvolte **Detaily** pro zobrazení aplikací, které podporuje nastavení konfigurace daného provozovatele služby. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > *Nast. jako stand.*. Chcete-li odstranit nastavení konfigurace, zvolte *Odstranit*.

Aktiv. stand. nast. ve všech aplikac. - pokud chcete aktivovat standardní nastavení konfigurace pro podporované aplikace;

Preferovaný přístupový bod - chcete-li zobrazit uložené přístupové body. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > *Detaily* pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu datových paketů nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Připojit k podpoře poskytov. služeb - chcete-li stáhnout nastavení konfigurace od provozovatele služby;

Osobní nastavení konfigurace - chcete-li ručně přidat nové osobní účty pro různé služby a jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přid. nov.**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat nové*. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > *Odstranit* nebo *Aktivovat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Zabezpečení* a vyberte z následujících voleb:

Požadavek na PIN kód - chcete-li nastavit telefon tak, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blokování hovorů (síťová služba) - chcete-li omezit příchozí a odchozí hovory. Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla - chcete-li omezit odchozí hovory na vybraná telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou;

Uzavřená skupina (síťová služba) - chcete-li definovat skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám;

Úroveň zabezpečení > *Telefon* - telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li *Paměť*, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy - chcete-li změnit bezpečnostní kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování;

Používaný kód - chcete-li zvolit, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód;

Požadavek na PIN2 kód - chcete-li zvolit, zda je vyžadován PIN2 kód při používání funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Obnovit std. nastavení*. Zadejte bezpečnostní kód. Zadaná nebo stažená data, například jména a telefonní čísla uložená v seznamu *Kontakty*., nebudou vymazána.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte u operátora sítě. Není-li toto menu zobrazeno, změní se číslování následujících menu.

Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace naleznete v části Přijaté služby na str. 91.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat grafiky, obrázky, nahrávky, videoklipy, témata a tóny. Tyto soubory jsou uspořádány ve složkách.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Soubory uložené v menu *Galerie* používají paměť, která má v telefonu kapacitu přibližně 3 MB.

Chcete-li zobrazit seznam složek, zvolte **Menu** > *Galerie*.

Pokud chcete zobrazit dostupné možnosti složky, zvolte složku a zvolte **Volby**.

Jestliže chcete zobrazit seznam souborů ve složce, zvolte složku a zvolte **Otevřít**.

Pokud chcete zobrazit dostupné možnosti souboru, zvolte soubor a zvolte **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

■ Fotoaparát

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo natáčet videoklipy. Fotoaparát ukládá fotografie ve formátu JPEG a videoklipy ve formátu 3GP.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních.

Přístroj Nokia 6070 podporuje snímání obrázků v rozlišení 640 x 480 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Fotografování

Chcete-li pořídit fotografii, zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát* > **Zabrat**. Telefon ukládá fotografie do složky *Galerie* > *Obrázky*. Chcete-li vyfotografovat další snímek, zvolte **Zpět**; chcete-li odeslat fotografii v multimediální zprávě, zvolte **Odeslat**. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

Nahrávání videoklipu

Zvolte **Menu** > *Média* > *Fotoaparát*. Chcete-li zvolit režim videa, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo, nebo zvolte **Volby** > *Video*; chcete-li začít nahrávat, zvolte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání pozastavit, zvolte **Pozast.**. V nahrávání můžete pokračovat zvolením **Pokračuj**. Nahrávání zastavíte zvolením **Stop**. Telefon ukládá nahrávky do složky *Galerie* > *Videoklipy*. Chcete-li zobrazit možnosti, zvolte **Volby**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa vlastního bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.

Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀◀ nebo ▶▶ na displeji, přejděte doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Hlasitost změníte stisknutím tlačítek hlasitosti.

Ukládání rozhlasových stanic

1. Vyhledávání stanic zahájíte stisknutím a podržením ◀◀ nebo ▶▶. Chcete-li měnit rozhlasový kmitočet v krocích 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀◀ nebo ▶▶.
2. Chcete-li uložit stanici do paměti na pozici 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do pozice v paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté stiskněte a podržte požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název stanice a zvolte **OK**.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > *Média* > *Rádio*. Chcete-li vybrat požadovanou stanici, zvolte ▲ nebo ▼ nebo stiskněte tlačítko headsetu. Pokud chcete zvolit umístění rozhlasové stanice, stiskněte krátce příslušné číselné klávesy.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

Vypnout - chcete-li vypnout rádio;

Uložit stanici - chcete-li uložit novou stanici a zadat název stanice;

Stanice - chcete-li zvolit seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou stanici a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* - pro poslech rádia v režimu mono nebo stereo;

Reproduktor nebo *Headset* - pro poslech rádia přes reproduktor nebo headset. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Zvolit frekvenci - chcete-li zadat frekvenci požadované rozhlasové stanice.

I při poslechu rádia můžete přijmout příchozí hovor nebo iniciovat nový hovor normálním způsobem. V průběhu hovoru dojde ke ztišení rádia.

Pokud aplikace používající spojení pro datové pakety nebo připojení HSCSD odesílá nebo přijímá data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Záznamník

Můžete zaznamenávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor až do délky 5 minut. Skutečná doba nahrávání závisí na dostupné volné paměti.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo spojení pro datové pakety.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

   Chcete-li použít grafické klávesy ●, ▮▮ nebo ■ na displeji, přejděte doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte ●. Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání hovoru uslyší všichni účastníci hovoru přibližně každých 5 sekund slabé pípnutí. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha.
3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte ■. Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.
4. Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. zazn.*.
5. Chcete-li odeslat poslední nahrávku v multimediální zprávě nebo přes IČ port, zvolte **Volby** > *Odeslat posl. zazn.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Seznam nahrávek

Zvolte *Menu* > *Média* > *Záznamník* > **Volby** > *Seznam nahrávek*. Zobrazí se seznam složek v menu *Galerie*. Otevřením složky *Nahrávky* zobrazíte seznam nahrávek. Po zvolení **Volby** můžete vybrat volby pro soubory v menu *Galerie*. Viz Galerie na str. 66.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas buzení u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*. Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolené dny v týdnu, zvolte *Opakovaná signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset. Telefon použije jako tón budíku poslední poslouchanou stanici. Tón budíku bude přehráván přes reproduktor. Odpojíte-li od telefonu headset, nebo když telefon vypnete, nahradí se rádio standardním tónem signalizace.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodleva opětovného buzení*.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s aktuálním časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Budík zastavíte zvolením **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte **Dospat**, buzení se přeruší na nastavenou prodlevu opětovného buzení a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro hovory. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aktuální den je označen rámečkem. Jsou-li pro daný den nastaveny nějaké záznamy, je den zobrazen tučně. Chcete-li zobrazit poznámky pro daný den, zvolte **Ukázat**. Chcete-li zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. vš. pozn.*.

Další možnosti kalendáře v zobrazení dne mohou být *Zapsat poznámku*, *Odstranit*, *Upravit*, *Přesunout* nebo *Opakovat* poznámku; *Kopírovat* poznámku do jiného dne; *Odeslat poznámku* jako textovou nebo multimediální zprávu, pomocí IČ portu nebo do kalendáře jiného kompatibilního telefonu. V *Nastavení* můžete nastavit datum a čas. Volbou *Automatické odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z následujících typů poznámek: *Jednání*, *Volat*, *Narozeniny*, *Poznámka* nebo *Upomínka*.

Signalizace poznámky

Telefon zobrazí poznámku a pokud je funkce nastavena, zazní tón. Je-li na displeji upozornění na volání, můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Chcete-li ukončit signalizaci a zobrazit poznámku, zvolte **Ukázat**. Pokud chcete přerušit signalizaci přibližně na 10 minut, zvolte **Dospat**. Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky zvolte **Odejít**.

■ Úkoly

Chcete-li uložit poznámky k úkolům, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Napište poznámku a zvolte **Uložit**. Zvolte prioritu, datum dokončení a typ signalizace pro poznámku.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené. Můžete seřadit poznámky podle priority nebo termínu dokončení, poslat poznámku do jiného telefonu jako textovou nebo multimediální zprávu, nebo přes infračervený port, a můžete uložit poznámku do kalendáře nebo otevřít kalendář. Při zobrazování poznámky můžete rovněž upravit její termín dokončení, prioritu nebo ji označit jako dokončenou.

■ Poznámky

Chcete-li použít tuto aplikaci pro psaní a odesílání poznámek, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*. Chcete-li vytvořit poznámku, pokud ještě není žádná přidaná, zvolte **Vlož poz.**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a zvolte *Uložit*.

Mezi další volby pro poznámky patří odstranění a upravení poznámky. Při upravování poznámky můžete rovněž ukončit textový editor bez uložení provedených změn. Poznámku můžete poslat do kompatibilních přístrojů v textové zprávě nebo multimediální zprávě nebo přes IČ port. Pokud je poznámka příliš dlouhá, aby mohla být poslána jako textová zpráva, telefon vás požádá, abyste z poznámky odstranili příslušný počet znaků.

■ Synchronizace

Synchronizace umožňuje ukládat data kalendáře nebo seznam *Kontakty* na vzdálený internetový server (síťová služba) nebo do kompatibilního počítače. Máte-li data uložena na vzdáleném internetovém serveru, můžete zahájit proces synchronizace z telefonu. Chcete-li synchronizovat data kontaktů, kalendáře a poznámek v telefonu s odpovídajícími daty v kompatibilním počítači, spusťte synchronizaci z počítače. Data kontaktů na SIM kartě nebudou synchronizována.

Přijmutí příchozího hovoru v průběhu synchronizace ukončí synchronizaci a musíte ji restartovat.

Synchronizace se serverem

Před zahájením synchronizace z telefonu budete muset provést následující úkony:

- Objednejte službu synchronizace. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Získejte nastavení synchronizace od provozovatele služby. Viz Nastavení synchronizace na str. 74.

Postup zahájení synchronizace z telefonu:

1. Vyberte nastavení konfigurace vyžadované pro synchronizaci. Viz Nastavení synchronizace na str. 74.
2. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Data pro synchronizaci*. Označte data, která chcete synchronizovat.
3. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Synchronizovat*. Označená data aktivního souboru budou po potvrzení akce synchronizována.

První synchronizování dat nebo synchronizování dat po přerušení předchozího procesu synchronizace může při zcela zaplněném seznamu kontaktů nebo kalendáři trvat až 30 minut.

Nastavení synchronizace

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení synchronizace v podobě konfigurační zprávy. Informace o správě nastavení konfigurace naleznete v části Konfigurace na str. 63.

1. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Synchroniz.* > *Synchronizace serverem* > *Nastavení synchronizace* a vyberte z následujících voleb:

   Konfigurace - Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující synchronizaci. Zvolte provozovatele služeb pro synchronizování: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*.

   Účet - Vyberte účet služby synchronizování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
2. Zvolte *Nastavení synchronizace s PC* a zadejte nastavení pro synchronizaci se serverem. Nastavte *Uživatelské jméno* a *Heslo*.

   Uživatelské jméno a heslo musí být stejné v telefonu i v počítači.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Synchronizování z kompatibilního počítače

Pro synchronizaci seznamu *Kontakty* a dat aplikací *Kalendář* a *Poznámky* z kompatibilního počítače použijte buď IČ port, nebo připojení datovým kabelem. Musíte rovněž použít software Nokia PC Suite, který pro svůj telefon nainstalujete do počítače. Zahajte synchronizaci z počítače pomocí aplikace Nokia PC Suite.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení, druhou mocninu, odmocninu a převod měn.

Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Zobrazí-li se na displeji 0, zadejte první číslo výpočtu. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Zvolte **Volby** > *Sečíst*, *Odečíst*, *Násobit*, *Dělit*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* nebo *Změnit znaménko*. V případě potřeby zadejte druhé číslo výpočtu. Abyste získali celkový výsledek, zvolte **Výsledek**. Tuto sekvenci opakujte tolikrát, kolikrát je třeba. Chcete-li zahájit nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko **Smazat**.

Chcete-li provést převod měny, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Pro uložení směnného kurzu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Zvolte jednu ze zobrazených voleb. Zadejte směnný kurz, stisknutím tlačítka **#** vložte desetinnou čárku, a zvolte **OK**. Směnný kurz zůstává v paměti, dokud jej nenahradíte jiným směnným kursem. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

Poznámka: Pokud měníte základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou smazány.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a vyberte z následujících voleb:

Měřit mezičas - chcete-li měřit mezičasy. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**. Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**. Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > *Start*. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte *Vynulovat*. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Měřit čas kola - chcete-li měřit časy kol. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Pokračovat - pokud chcete zobrazit měřený čas, který byl přepnut na pozadí;

Ukázat poslední - chcete-li zobrazit nejnovější naměřený čas, pokud stopky nebyly vynulovány;

Ukázat časy nebo *Odstranit časy* - chcete-li zobrazit nebo odstranit uložené časy.

■ Odpočítávací měřič

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpoč. měřič*. Zadejte čas signalizace v hodinách, minutách a sekundách a zvolte **OK**. Podle potřeby napište text, který se zobrazí po vypršení času. Odpočítávací měřič spusťte zvolením *Start*. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Chcete-li zastavit měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Nastane-li čas signalizace v době, kdy je telefon v pohotovostním režimu, zazní tón a na displeji bliká odpovídající text poznámky nebo text *Uplynul čas odpočítávání*. Výstrahu zastavíte stisknutím libovolného tlačítka. Není-li během 60 sekund stisknuto žádné tlačítko, vypne se výstraha automaticky. Chcete-li ukončit signalizaci a vymazat text poznámky, zvolte **Odejít**. Odpočítávací měřič znovu spustíte zvolením **Restart**.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

14. Aplikace

Hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Chcete-li spustit hru, zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Přejděte na požadovanou hru a zvolte **Otevřít**. Informace o možnostech týkajících se her naleznete v části Další možnosti aplikací na str. 77.

Stažení her

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Zvolte *Menu* > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení her*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Viz Záložky na str. 90.

Nastavení her

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách a aplikacích, zvolte *Menu* > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplik.*.

Sbírka

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace speciálně vytvořené pro tento telefon Nokia.

Chcete-li spustit aplikaci, zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

Další možnosti aplikací

Odstranit - Odstranění aplikace nebo souboru aplikace z telefonu.

Detaily - Zobrazení dalších informací o aplikaci.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Aktualizovat verzi - Ověření, zda není možné stáhnout novou verzi aplikace přes *Web* (síťová služba).

Přístup k aplikaci - Omezení přístupu aplikace k síti. Jsou zobrazeny různé kategorie. V každé kategorii, podle dostupnosti, vyberte jedno z následujících povolení: *Zeptat se vždy* a telefon se vždy zeptá na přístup k síti, *Zeptat se poprvé* a telefon se zeptá pouze při prvním pokusu o přístup k síti, *Vždy povolit* pro povolení přístupu k síti, nebo *Není povoleno* pro zamezení přístupu k síti.

Webová stránka - Získání dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky. Tato funkce musí být podporována ze strany sítě. Volba je zobrazena jen v případě, že je internetová adresa dodána spolu s aplikací.

Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME™ Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace můžete načíst několika způsoby:

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*. Zobrazí se seznam dostupných záložek. Zvolením *Další záložky* otevřete seznam záložek v menu *Web*. Zvolte odpovídající záložku, jejímž prostřednictvím se připojíte k požadované stránce. Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

zvolte **Menu** > *Web* > *Stahování*. Stáhněte odpovídající aplikaci nebo hru. Viz Stahování souborů na str. 91.

Použijte funkci stažení hry. Viz Stažení her na str. 77.

Ke stažení aplikací do telefonu použijte program Nokia Application Installer z aplikace PC Suite.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

15. Push to talk



Push to talk (PTT) over cellular je obousměrná rádiová služba dostupná přes celulární síť GSM/GPRS (síťová služba). PTT umožňuje přímou hlasovou komunikaci. Chcete-li se připojit, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).

Funkci PTT můžete použít pro konverzování s jednou osobou nebo se skupinou osob vlastnících kompatibilní přístroje. Je-li hovor spojen, volaná osoba nebo skupina nemusí přijmout hovor. Účastníci by měli vhodným způsobem potvrdit příjem komunikace, protože neexistuje jiný způsob potvrzení, že příjemci slyší hovor.

Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, obraťte se na provozovatele služby. Roamingové služby mohou být omezenější než pro normální hovory.

Před používáním služby PTT musíte definovat požadovaná nastavení služby. Viz Nastavení PTT na str. 85.

Během připojení ke službě PTT můžete používat ostatní funkce telefonu. Služba PTT over cellular není spojena s tradiční hlasovou komunikací a tak není mnoho služeb tradičních hlasových hovorů při komunikaci PTT over cellular dostupných (například hlasová schránka).

■ Menu Push to talk

Zvolte **Menu** > *Push to talk*.

Chcete-li se připojit ke službě PTT nebo se odpojit od služby, zvolte *Zapnout PTT* nebo *Vypnout PTT*.

Chcete-li zobrazit přijaté požadavky na zpětné zavolání, zvolte *Přijaté zpět-né volání*.

Seznam kanálů PTT zobrazíte zvolením *Seznam kanálů*.

Chcete-li zobrazit seznam kontaktů, ke kterým máte přidánu adresu PTT přijatou od provozovatele služby, zvolte *Seznam kontaktů*.

Chcete-li přidat do telefonu nový kanál PTT, zvolte *Přidat kanál*.

Chcete-li nastavit službu PTT k používání, zvolte *Nastavení PTT*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Abyste mohli upravit nastavení potřebná pro připojení PTT, zvolte *Nastavení konfigurace*.

Chcete-li otevřít prohlížeč a připojit se k síťovému portálu služby PTT vašeho provozovatele služeb, zvolte *Web*.

■ Připojení ke službě PTT a odpojení od služby

Chcete-li se připojit ke službě PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Zapnout PTT*. označuje spojení PTT. označuje, že je služba dočasně nedostupná. Telefon se automaticky pokouší připojit ke službě, dokud se neodpojíte od služby PTT. Pokud jste do telefonu přidali kanály, budete automaticky připojeni k aktivním kanálům (*Standardní* nebo *Pro poslech*) a v pohotovostním režimu se zobrazí název standardního kanálu.

Chcete-li se odpojit od služby PTT, zvolte *Vypnout PTT*.

■ Iniciování a příjem volání PTT

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Tóny* > *Nastavení služby push to talk* a nastavte telefon tak, aby pro komunikaci PTT použil buď reproduktor, nebo headset.

Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Během připojení ke službě PTT můžete iniciovat či přijímat vytáčená volání, volání do kanálu nebo individuální volání. Individuální volání provádíte pouze s jednou osobou.

Vytáčené volání PTT

Pro vytáčené volání PTT můžete v seznamu kontaktů vybrat více kontaktů PTT. Příjemci obdrží příchozí hovor a aby se mohli hovoru účastnit, musí ho přijmout. Vytáčený hovor vytvoří dočasný kanál a účastníci hovoru se připojí ke kanálu pouze na dobu trvání hovoru. Po ukončení hovoru je dočasný kanál odstraněn.

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* a označte požadované kontakty pro vytáčené volání.

Ikona v seznamu za kontaktem označuje aktuální stav přihlášení: , nebo označují, že osoba je dostupná, nedostupná nebo je stav neznámý; označuje, že stav přihlášení nelze zjistit. Stav přihlášení je k

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

dispozici pouze u objednaných kontaktů. Chcete-li změnit objednané kontakty, zvolte **Volby** a ze seznamu dostupných voleb kontaktu zvolte *Zjišť. účast kont.* nebo *Nezj. účast kont.*; nebo, pokud je již označen jeden nebo více kontaktů, zvolte *Zjišť. účast označ.* nebo *Nezj. účast označ.*.

Vytáčené volání zahájíte stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti (PTT). Označené kontakty budou zavolány službou PTT a připojované kontakty se zobrazí na displeji. Chcete-li hovořit s připojenými kontakty, znovu stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT). Odpověď uslyšíte po uvolnění tlačítka zvýšení hlasitosti (PTT).

Vytáčené volání ukončíte stisknutím tlačítka Konec.

Volání do kanálu

Chcete-li uskutečnit volání ve standardním kanálu, stiskněte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT). Tón oznamuje, že je zajištěn přístup. Na telefonu se zobrazí vaše přezdívka a název kanálu.

Chcete-li volat do kanálu, který není nastaven jako standardní, zvolte v menu PTT *Seznam kanálů*, vyberte požadovaný kanál a stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).

Celou dobu, po kterou hovoříte, držte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT). Držte telefon před sebou, abyste viděli na displej. Po dokončení hovoru uvolněte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT). Volání je založeno na systému: kdo dřív přijde, je dřív odbaven. Pokud někdo ukončí hovor, první osoba, která stiskne tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT), může hovořit.

Individuální volání

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kontaktů, ke kterým jste přidali adresu PTT, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).

Můžete rovněž vybrat kontakt v seznamu *Kontakty*.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu kanálů PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li zahájit individuální volání ze seznamu přijatých požadavků na zpětné volání, zvolte *Přijaté zpět-né volání*. Vyberte požadovanou přezdívku a stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).

Příjem volání PTT

Krátký tón oznámí příchozí volání do kanálu nebo individuální volání. Při příchozím volání do kanálu se zobrazí název kanálu a přezdívka volajícího. Při příchozím individuálním volání od osoby, jejíž informace jsou uloženy v seznamu *Kontakty*, se zobrazí uložené jméno -pokud je identifikováno; jinak je zobrazena pouze přezdívka volajícího.

Pokud máte nastaven telefon tak, aby vás na individuální volání upozorňoval, můžete příchozí individuální volání přijmout nebo odmítnout.

Stisknete-li a podržíte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT) ve snaze odpovědět do kanálu v době, kdy hovoří jiný člen kanálu, uslyšíte tón zařazení do fronty a na displeji bude po celou dobu, kdy držíte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT), zobrazen text *Ve frontě*. Stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT) a počkejte, až druhá osoba dokončí svůj hovor. Poté můžete začít hovořit.

■ Požadavky na zpětná volání

Iniciujete-li individuální volání a nikdo vám neodpovídá, můžete požadované osobě poslat požadavek na zpětné volání.

Pošle-li vám někdo požadavek na zpětné volání, zobrazí se v pohotovostním režimu *Přijat požadavek na zpětné volání*. Pokud přijmete požadavek na zpětné volání od osoby, která není ve vašem seznamu kontaktů, můžete uložit její jméno do seznamu *Kontakty*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Odeslání požadavku na zpětné volání

Požadavek na zpětné volání můžete poslat některým z následujících způsobů:

- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kontaktů v menu *Push to talk*, zvolte *Seznam kontaktů*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt, zvolte **Volby** > *Detaily kontaktu*, vyberte adresu PTT a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu kanálů v menu PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyberte požadovaný kanál. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*, vyberte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.
- Chcete-li poslat požadavek na zpětné volání ze seznamu požadavků na zpětné volání v menu *Push to talk*, zvolte *Přijaté zpětné volání*. Vyberte kontakt a zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

Odpověď na požadavek na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li uskutečnit individuální volání, stiskněte a podržte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT).
3. Chcete-li odesílateli poslat zpět požadavek na zpětné volání, zvolte **Volby** > *Odes. zpět. volání*.

   Chcete-li odstranit požadavek, zvolte **Odstran.**.

Uložení odesílatele požadavku na zpětné volání

1. Chcete-li otevřít seznam *Přijaté zpětné volání*, zvolte **Ukázat**. Zobrazí se seznam přezdívek osob, které vám poslaly požadavek na zpětné volání.
2. Chcete-li zobrazit adresu PTT odesílatele, zvolte **Volby** > *Zobr. adresu PTT*.

   Chcete-li uložit nový kontakt nebo přidat ke kontaktu adresu PTT, zvolte **Volby** > *Uložit jako* nebo *Přidat ke kont.*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Přidání individuálního kontaktu

Jména osob, se kterými často provádíte individuální volání, můžete uložit jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, vyhledejte požadovaný kontakt a zvolte **Volby** > *Přidat detail* > *Adresa PTT*.
- Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Seznam kontaktů* > **Volby** > *Přidat kontakt*.
- Chcete-li přidat kontakt ze seznamu kanálu, připojte se ke službě PTT, zvolte *Seznam kanálů* a vyhledejte požadovaný kanál. Zvolte **Volby** > *Aktivní členové*. Vyberte člena, jehož kontaktní informace chcete uložit, a zvolte **Volby**. Nový kontakt přidáte zvolením *Uložit jako*. Chcete-li přidat adresu PTT ke jménu v seznamu *Kontakty*, zvolte *Přidat ke kont.*.

■ Vytváření a nastavení kanálů

Voláte-li do kanálu, pak všichni členové přihlášení ke kanálu slyší toto volání současně.

Každý člen kanálu je identifikován přezdívkou, která je zobrazena jako identifikace volajícího. Členové kanálu si mohou volit libovolné přezdívky do každého kanálu.

Kanály jsou registrovány s URL adresou. Jeden uživatel zaregistruje URL kanálu v síti při prvním připojení do relace kanálu.

Existují tři typy kanálů PTT:

- Kanály poskytované provozovatelem služby jsou uzavřené kanály, které umožňují účast pouze uživatelům povoleným provozovatelem služby.
- Kanály Ad hoc jsou kanály vytvořené uživateli. Můžete vytvořit svůj vlastní kanál a pozvat do něj členy.
- Kanály Ad hoc pro jsou kanály, které můžete vytvořit ze členů poskytnutého kanálu. Například ve firmě můžete mít uzavřený kanál, plus samostatné kanály vytvořené pro určité pracovní funkce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přidání kanálu

Zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Přidat kanál*. Vyberte z následujících voleb:

Vedené - chcete-li přidat nový kanál. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení kanálu, zvolte *Veřejný kanál* nebo *Soukromý kanál*. Zvolíte-li *Soukromý kanál*, telefon automaticky vytvoří kódovanou část adresy kanálu, kterou členové nemohou při obdržení pozvánky ke kanálu přečíst. Další členy tak mohou do soukromého kanálu pozvat pouze osoby, které takový kanál vytvoří. Zadejte název kanálu. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon označuje, že je kanál uložen, a uvádí stav kanálu. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li a podržíte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT) pro iniciování volání do kanálu, bude volán standardní kanál, pokud nezvolíte jiný kanál nebo kontakt. Chcete-li poslat pozvánku ke kanálu, zvolte po výzvě k poslání pozvánky **Ano**. Pozvánku můžete zaslat pomocí textové zprávy nebo přes IČ port.
Členové, které pozvete k veřejnému kanálu, mohou ke kanálu pozvat další členy.

Ruční - chcete-li se připojit k existujícímu kanálu. Zadejte adresu kanálu. Zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*. Telefon označuje, že je kanál uložen, a uvádí stav kanálu. *Standardní* a *Pro poslech* jsou aktivní skupiny. Stisknete-li a podržíte tlačítko zvýšení hlasitosti (PTT) pro iniciování volání do kanálu, bude volán standardní kanál, pokud nezvolíte jiný kanál nebo kontakt.

Přijmutí pozvánky

1. Pokud přijmete pozvánku ke kanálu v textové zprávě, zobrazí se *Přijata pozván-ka do kanálu:*.
2. Chcete-li zobrazit přezdívku osoby, která vám pozvánku poslala, a adresu kanálu, pokud se nejedná o soukromý kanál, zvolte **Ukázat**.
3. Chcete-li přidat kanál do telefonu, zvolte **Uložit**. Chcete-li nastavit stav kanálu, zvolte *Standardní*, *Pro poslech* nebo *Neaktivní*.

Pokud chcete pozvánku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**, nebo zvolte **Ukázat** > **Vyřadit** > **Ano**.

■ Nastavení PTT

Existují dva druhy nastavení PTT: nastavení pro připojení ke službě a pro používání.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro připojení ke službě můžete přijmout od svého provozovatele služby. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 14. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 63.

Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení konfigurace* a vyberte z následujících možností:

Konfigurace - chcete-li zvolit provozovatele služeb pro službu PTT: *Standardní* nebo *Osobní konfig.*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu PTT.

Účet - chcete-li vybrat účet služby PTT obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

Můžete vybírat rovněž z následujících možností: *Jméno uživatele PTT*, *Standardní přezdívka*, *Heslo PTT*, *Doména* a *Adresa serveru*

Chcete-li upravit nastavení pro použití služby PTT, zvolte **Menu** > *Push to talk* > *Nastavení PTT* a vyberte z následujících možností:

Individuální volání > *Zapnout* - chcete-li nastavit telefon tak, aby umožnil příjem příchozích individuálních volání;

Individuální volání > *Vypnout* - chcete-li volat, ale ne přijímat individuální volání. Provozovatel služby může nabízet některé služby, které mají vyšší prioritu než toto nastavení. Chcete-li nastavit telefon tak, aby vás vyzváněním nejdříve upozornil na příchozí individuální volání, zvolte *Oznámit*.

Poslouchané skupiny > *Zapnout* - chcete-li aktivovat poslouchané kanály;

Stav PTT při spuštění > *Ano* - chcete-li nastavit telefon tak, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě PTT;

Odeslat moji adresu PTT > *Ne* - chcete-li skrýt adresu PTT ze skupinového a individuálního volání.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

16. Web

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního Internetu (síťová služba).

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení konfigurace pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba konfigurace nastavení na str. 14. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na str. 63.

■ Připojení ke službě

Nejprve se ujistěte, že je aktivováno správné nastavení služby, kterou chcete použít.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení konfigurace*.
2. Zvolte *Konfigurace*. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní config.* pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na str. 87.

   Zvolte *Účet* a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

   Zvolte *Zobrazit okno terminálu* > *Ano* pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Poté se připojte ke službě některým z následujících způsobů:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- Zvolte **Menu** > *Web* > *Domů*; nebo v pohotovostním režimu stiskněte a podržte tlačítko **0**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Poslední adresu URL zvolíte pomocí **Menu** > *Web* > *Posled. webová adresa*.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > *Web* > *Jdi na adresu*, zadejte adresu služby a zvolte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Jsou-li jako nosič zvoleny datové pakety, je při procházení stránkami v levé horní části displeje zobrazen indikátor G. Přijmete-li hovor či textovou zprávu nebo budete-li v průběhu spojení pro datové pakety volat, zobrazí se v horní části displeje indikátor , který informuje o přerušeném (drženém) spojení pro datové pakety. Po ukončení hovoru se telefon pokusí opět navázat spojení pro datové pakety.

Procházení pomocí kláves telefonu

K procházení stránkami použijte navigační klávesy.

Zvolte zvýrazněnou položku, stiskněte tlačítko Volat, nebo zvolte **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Volby při procházení stránkami

K dispozici mohou být volby: Nokia.com, *Domů*, *Přidat záložku*, *Záložky*, *Volby stránky*, *Historie*, *Stahování*, *Další možnosti*, *Znovu zavést* a *Odejít*. Provozovatel služby může rovněž nabízet další volby.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť, přečtěte si část Vyrovnávací paměť na str. 92.

Přímé volání

Prohlížeč podporuje funkce, ke kterým máte přístup při procházení stránkami. Ze stránky můžete telefonovat a uložit jméno a telefonní číslo.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nast. vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu > *Zapnuto* - chcete-li nastavit text tak, aby pokračoval na dalším řádku displeje. Pokud zvolíte *Vypnuto*, text bude zkrácen.

Velikost písma > *Velmi malé*, *Malé* nebo *Střední* - chcete-li nastavit velikost písma;

Ukázat obrazy > *Ne* - chcete-li skrýt obrázky na stránce. Tím se urychlí procházení stránkami, které obsahují mnoho obrázků.

Upozornění > *Upozornit na nezabezp. připojení* > *Ano* - chcete-li nastavit telefon tak, aby upozornil, pokud se během procházení změní kódované připojení na nekódované;

Upozornění > *Upozornit na nezabezpeč. položky* > *Ano* - chcete-li nastavit telefon tak, aby upozornil, pokud kódovaná stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace naleznete v části Zabezpečení prohlížeče na str. 92.

Kódování znak- > *Kódování obsahu* - chcete-li zvolit kódování obsahu stránky v prohlížeči;

Kódování znak- > *Webové adresy v Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* -chcete-li nastavit telefon tak, aby odesílal adresu URL v kódování UTF-8. Toto nastavení je vyžadováno, pokud otevřete webovou stránku vytvořenou v cizím jazyce.

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* - chcete-li nastavit velikost displeje.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na str. 92.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Cookies*. Chcete-li povolit nebo zamezit přijímání cookies telefonem, zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nast. skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Skripty WML v za-bezpeč. připojení*.
2. Skripty povolíte zvolením *Povolit*.

Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > *Záložky*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, úpravy, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo pro uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané jako záložka se zobrazí text *1 záložka přijata*. Záložku uložíte zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li záložku zobrazit nebo odstranit, zvolte **Volby** > *Ukázat* nebo *Odstranit*. Chcete-li záložku odstranit přímo po jejím přijmutí, zvolte **Odejít** > **OK**.

■ Stahování souborů

Chcete-li do telefonu stahovat další tóny, obrázky, hry nebo aplikace (síťová služba), zvolte **Menu** > *Web* > *Stahování* > *Stahování tónů*, *Stahování grafiky*, *Stažení her*, *Stahování videa*, *Stažení motivu* nebo *Stažení aplikací*.

Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Pokud chcete všechny stažené soubory automaticky uložit do příslušných složek v menu *Galerie* nebo *Aplikace*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automatické ukládání* > *Zapnuto*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu po přijetí zprávy služby otevřít složku *Přijaté služby*, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Abyste otevřeli složku *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li složku *Přijaté služby* otevřít při procházení službou, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a aktivujte prohlížeč a stáhněte označený obsah zvolením **Stáhnout**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení pro přijaté služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*. Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kan.*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz *Stáhnout*.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uložené ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Pro taková připojení potřebujete bezpečnostní certifikáty a možná také modul zabezpečení, který může být uložen na vaší SIM kartě. Podrobnější informace získáte od vašeho provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Nastavení modulu zabezpečení* a vyberte z následujících voleb:

Detaily modulu zabezpečení - chcete-li zobrazit název, stav, výrobce a výrobní číslo modulu zabezpečení;

Požadavek na PIN modulu - chcete-li nastavit telefon tak, aby vyžadoval PIN kód modulu při používání služeb poskytovaných modulem zabezpečení. Zadejte kód a zvolte *Zapnuto*. Chcete-li zrušit požadavek na PIN kód modulu, zvolte *Vypnuto*.

Změna PIN modulu - chcete-li změnit PIN kód modulu, pokud to modul zabezpečení umožňuje. Zadejte aktuální PIN kód modulu a poté dvakrát nový kód.

Změna PIN podpisu - chcete-li změnit PIN kód podpisu pro digitální podpis. Zvolte PIN kód podpisu, který chcete změnit. Zadejte aktuální PIN kód a poté dvakrát nový kód.

Viz také Přístupové kódy na str. 13.

Certifikáty

Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.

Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení zabezpečení* > *Potvrzení autorizace* nebo *Uživatelská potvrzení*.

Při připojení je zobrazena ikona zabezpečení , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz, například název a cenu knihy, kterou chcete koupit. Zobrazí se text, který máte podepsat, obsahující například i množství a datum.

Ověřte, zda je text záhlaví *Číst* a zda je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k překročení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si nejprve přečtěte celý text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN kód podpisu (viz Přístupové kódy na str. 13) a zvolte **OK**. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy. Můžete zajistit, že síť doručí informace o poloze telefonu jen v případě, že to schválíte (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Zrušit**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Na displeji se zobrazí *1 zmeškaný požadavek na polohu*. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > *Web* > *Určování polohy* > *Záznam polohy* > *Otevřít složku* nebo *Odstranit vše*.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

17. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby, které můžete používat. Toto menu je zobrazeno pouze tehdy, pokud je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na SIM kartě.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy zasílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrdit funkce služeb SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

18. Připojení k počítači

Je-li telefon připojen ke kompatibilnímu počítači přes IČ port nebo datový kabel (CA-42), můžete odesílat a přijímat e-maily a mít přístup k Internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi v počítači.

■ Nokia PC Suite

Pomocí aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat *Kontakty*, *Kalendář*, *Seznam úkolů* a *Poznámky* mezi telefonem a kompatibilním počítačem nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Další informace o aplikaci Nokia PC Suite, například soubory ke stažení, naleznete v sekci podpory na webu společnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

■ Datové pakety, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové pakety, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data, *GSM data*).

Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání. Po dobu přenosu budete zřejmě muset připojit telefon k nabíječce.

Viz Datové pakety (EGPRS) na str. 61.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci. V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace. Pro zlepšení výkonu při datové komunikaci umístěte telefon na stabilní plochu klávesnicí dolů. V průběhu datové komunikace telefon nedržte v ruce a nepohybujte s ním.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

19. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost a její schopnost nabíjení. Vždy se pokuste baterii uchovat v teplotním rozsahu 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.


Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti


1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.

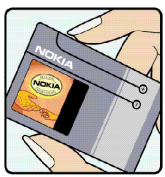

2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

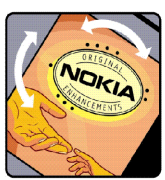

3. Setřením boku štítku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začněte číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.

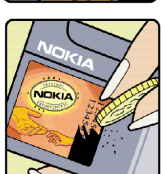

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

4. Ověřte pravost 20místného kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

   Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.

   Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

   Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.



Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly vždy udržovat přístroj nejméně 15,3 cm od kardiostimulátoru;

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse;
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhací práce.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částečky.

■ Tísňová volání

Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
   Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,84 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Rejstřík

A

Anténa 19

B

Baterie
- instalace 16
- nabíjení 17, 98
- ověření pravosti 98
- úroveň nabití 21

Bezpečnost
- certifikační informace (SAR) 104
- doplňkové informace 102
- kódy 13
- pravidla 9
- provozní prostředí 102
- příslušenství 12
- SAR 104
- tísňová volání 104

Bleskové zprávy 36
Budík 71

C

Certifikační informace 104
Certifikáty 93
Chat 37
- blokování 41
- čtení 40
- dostupnost 40
- kontakty 41
- konverzace 40
- odblokování 41
- odmítnutí pozvánky 39
- přijmutí pozvánky 39
- skupiny 41
- služba 38
- spuštění relace 38

Circuit Switched Data 96
Cookies 90
CSD 96

Č

Části telefonu 20
Číslo střediska služeb 30
Čítač zpráv 47
Čítače 55
Čtyřsměrná navigační klávesa 20

D

Datová komunikace 96
Datové pakety 61, 96

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Digitální podpis 94

E

EGPRS 61
E-mail 42

F

Fotoaparát
nahrávání videoklipu 67
pořízení fotografie 67
Fotografie 67
Funkce volání 24

G

Galerie 66

H

Handsfree. Viz reproduktor.
Heslo pro blokování 14
High-speed Circuit Switched Data 96
Hlasová volba
přidání hlasových záznamů 53
správa hlasových záznamů 53
volání 54
Hlasové příkazy 53
Hlasové záznamy 53
Hlasové zprávy 44
Hovor na lince 25
Hovory
hlasová volba 54
mezinárodní 24
na lince 25
odmítnutí 25
příjem 25
seznam posledních hovorů 55
volání 24
volby v průběhu hovoru 25
zrychlená volba 24
HSCSD 96

I

IČ
port 20
IČ. Viz infračervené.
IMAP4 42
Indikátor délky zprávy 31
Indikátory 22
Informace o poloze 94
Informační zprávy 44
Infračervené
připojení 60
Instalace
baterie 16
SIM karta 16
Instalace SIM karty 16
Intenzita signálu 21

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Internet 87
Interpunkční znaménka 28

J

Jazyk 27, 28
Jazyk psaní 27
Jména účastníků
odhlášení kontaktu 52
přidání kontaktů 51
Jména. Viz kontakty. 48

K

Kalendář 71
Kalkulačka 75
Klávesnice 23
Klávesové zkratky 21, 57
navigační klávesa 22
osobní seznam 21
v pohotovostním režimu 22
Konektor Pop-Port 20
Konfigurace 63
Kontaktní informace 15
Kontaktní informace a podpora společnosti Nokia 15
Kontakty
čísla služeb 54
hledání 48
jména účastníků 51
kopírování 49
moje čísla 54
moje účast 50
nastavení 52
odstranění 49
skupiny volajících 52
uložení 48
úpravy detailů 49
vizitky 50
zrychlená volba 52, 54
Kódy
bezpečnost 13
heslo pro blokování 14
PIN 14
PUK 14
UPIN 14
Kódy PIN 14, 18
Kódy PUK 14

M

Menu 29
Menu operátora 65
Média
fotoaparát 67
rádio 68
záznamník 69
Měřiče 55
MMS. Viz multimediální zprávy.

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Moje čísla 54
Moje účast 50
Multimediální zprávy 32
nastavení 45

N

Nabíjení baterie 17
Nastavení 56
čas 58
datové pakety 61
datum 58
displej 57
EGPRS 61
hodiny 58
hovor 59
IČ 60
klávesové zkratky 57
konfigurace 63
modem 62
obnovení standardního nastavení 64
osobní klávesové zkratky 57
profily 56
přijaté služby 91
připojení 60
příslušenství 62
telefon 59
témata 56
tóny 57
zprávy 45
Nastavení času 58
Nastavení data 58
Nastavení displeje 57
Nastavení e-mailů 46
Nastavení hodin 58
Nastavení hovorů 59
Nastavení modemu 62
Nastavení příslušenství 62
Nastavení skriptu 90
Nastavení telefonu 59
Nastavení textových zpráv 45
Nastavení zpráv 45
Navigace 29
Navigační klávesa 20
Navigační klávesa. Viz navigační klávesa.
Nápověda 60
Nepřijaté hovory 55

O

Odemknutí klávesnice 23
Odpočítávací měřič 76
Odstranění
e-maily 44
zprávy 45
Organizér 71
Osobní klávesové zkratky 57
Osvětlení 62

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

P

Paměť
- kapacita ... 66
- kopírování ... 49
- plná ... 31, 34
- sdílená ... 11
- SIM karta ... 48
- stav ... 52, 60
- volba ... 52
- vyrovnávací ... 88, 92

PC Suite ... 96
Péče ... 101
Počítač
- připojení ... 96
- synchronizace ... 75

Podpora ... 15
Pohotovostní režim ... 21
Poloha ... 94
POP3 ... 42
Pořízení fotografie ... 67
Poutko ... 19
Poutko telefonu ... 19
Poznámka v kalendáři ... 72
Poznámky ... 73
Prediktivní vkládání textu ... 27
Profily ... 56
Prohlížeč
- certifikáty ... 93
- cookies ... 90
- digitální podpis ... 94
- modul zabezpečení ... 92
- nastavení ... 87
- nastavení skriptu ... 90
- nastavení vzhledu ... 89
- procházení stránek ... 88
- vyrovnávací paměť ... 92
- záložky ... 90

Protokol ... 55
Přehled
- funkce ... 13
- tlačítka a části telefonu ... 20

Přijaté hovory ... 55
Přizpůsobení telefonu ... 56
Příslušenství ... 12
Příslušenství. Viz příslušenství. ... 12
Přístupové kódy ... 13
Psaní textové zprávy ... 31
Psaní textu ... 27
PTT ... 79
- hovor ... 80
- individuální volání ... 81
- menu ... 79
- nastavení ... 85
- nastavení kanálu ... 84
- odpojení ... 80
- pozvánka ... 85

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

požadavek na zpětné volání 82
přidání individuálního kontaktu 84
přidání kanálu 85
připojení 80
příjem volání 82
tlačítko 20
volání do kanálu 81
vytáčené volání 80
vytvoření kanálu 84
Push to talk. Viz PTT. 79

R

Rádio 68
Reproduktor 20, 25
Reproduktor. Viz reproduktor. 20

S

SAR 104
Sdílená paměť 11
Servis 15
Seznam posledních hovorů 55
Signalizace poznámky 72
Síť
EGSM 10
GSM 10
název na displeji 21
služby 11
Skupiny volajících 52
Slovník 27
Složky
další 43
K odeslání 34
Odeslané položky 34
Přijaté 34, 43
Uložené položky 34
Sluchátko 20
Služba
čísla 54
příkazy 44
Služba konfigurace nastavení 14
Služby 87
Služby SIM 95
Služby zákazníkům 15
SMS 30
e-mail 31
nastavení 45
šablony 32
Speciální znaky 28
Spořič displeje 22
Stahování
aplikace 15, 91
obsah 15
soubory 91
Stahování aplikace 15
Standardní nastavení 64
Stopky 75

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Symboly 22
Synchronizace 73
Synchronizace se serverem 73

Š

Šablony 32

T

Tapeta 56, 58
Telefonní seznam 48
Textová zpráva 30
Témata 56
Tísňová volání 104
Tlačítka 20
Tlačítka hlasitosti 20
Tlačítko hlasových příkazů 20
Tlačítko Konec 20
Tlačítko push to talk 20
Tlačítko Volat 20
Tóny 57
Tradiční vkládání textu 27, 28

U

Ukončení hovoru 24
UPIN 14, 64
UPIN kód 18

Ú

Údržba 15, 101
Úkoly 72
Úspora energie 22

V

Velikost písma 47
Vibrace 57
Videoklip 67
Vizitky 50
Volaná čísla 55
Vypínač 20
Vyrovnávací paměť 92
Vyzváněcí tóny 52, 57, 66, 67
Výběrové klávesy 20, 21
Výpis volání 55

W

Web
  připojení 87
  záložky 90
Wireless Markup Language 87
WML 87

X

XHTML 87

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.

Z

Zabezpečení
modul 92
nastavení 64
Zamknout klávesnici 23
Zapnutí a vypnutí 18
Záložky 90
Zámek klávesnice 23
Zámek telefonu. Viz zámek klávesnice.
Záznamník 69
Zrychlená volba 24, 52, 54
Zvukové zprávy 36

Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.