SAMSUNG

Automatická pračka
Uživatelská příručka

B1445(V/S)
B1245(V/S)
B1045(V/S)
F1245(V/S)
F1045(V/S)



Bezpečnostní opatření

Blahopřejeme Vám k zakoupení této pračky značky Samsung. Tato uživatelská příručka obsahuje užitečné informace k instalaci, použití a údržbě tohoto spotřebiče. Udělejte si, prosím, čas na prostudování této příručky tak, abyste mohli využít všech předností této pračky a aby Vám tento spotřebič sloužil po dlouhou dobu.

Před použitím spotřebiče

- Obalový materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (pytle z plastické hmoty, polystyrén, atd.) dávejte mimo dosah dětí..
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Zabezpečte, aby elektrická a vodovodní instalace byla provedena kvalifikovaným odborníkem, který se bude řídit pokyny výrobce (viz “Instalace pračky” na straně 2) a místní mi bezpečnostními předpisy.
- Před použitím pračky musí být odstraněny všechny šrouby použité pro balení a přepravu pračky. Pokud by nebyly odstraněny, mohlo by dojít k vážnému poškození. Viz “Demontáž přepravních šroubů” na straně 3.
- Před prvním praním prádla musíte spustit jeden prací cyklus bez prádla.
  Viz “První praní prádla” na straně 8.

Bezpečnostní pokyny

- Před čištěním a prováděním údržby vypojte pračku z elektrické zásuvky nebo vypněte tlačítko ⏻ (Vypnuto/Zapnuto) do polohy Vypnuto.
- Přesvědčte se, zdali jsou prázdné všechny kapsy oděvů připravených na praní.
  Tvrdé ostré předměty, jako například mince, spínací špendlíky, hřebíky, šrouby, nebo kame ny mohou způsobit rozsáhlé poškození pračky.
- Po použití pračku vždy odpojte od elektrické sítě a zavřete přívod vody.
- Před otevřením dvířek pračky zkontrolujte, zdali je veškerá voda vypuštěna. Dvířka neotvíre jte, pokud uvnitř stále vidíte vodní hladinu.
- Domácí zvířata a malé děti mohou vlézt do pračky. Před každým použitím pračku zkontrolu jte.
- V průběhu pracího cyklu se skleněná dvířka pračky silně zahřívají. V průběhu praní zabraňte dětem v přístupu k pračce.
- Nepokoušejte se pračku opravovat sami. Opravy provedené nezkušenými nebo nekvalifiko vanými osobami mohou způsobit zranění a/nebo mohou vést k nutnosti provést daleko rozsáh lejší opravu.
- Pokud je zástrčka (přívodní elektrická šňůra) poškozena, musí jí vyměnit výrobce nebo jeho servisní pracovník nebo jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení osob.
- Tuto pračku smí opravovat pouze autorizovaná opravna a pro výměnu se mohou používat pouze originální náhradní díly.

● TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE

Obsah

Bezpečnostní předpisy.....vnitřní obal

Instalace pračky.....2
Rozbalení pračky.....2
Celkový pohled na pračku.....2
Výběr místa.....3
Nastavení vyrovnávacích noh.....3
Demontáž přepravních šroubů.....3
Připojení hadic pro přívod vody (volitelné).....3
Připojení hadic pro přívod vody.....4
Umístění výpustné hadice.....4
Zapojení pračky do elektrické sítě.....5

Praní prádla.....6
Přehled ovládacího panelu.....6
První praní.....8
Dávkování pracího prostředku do pračky.....8
Praní prádla pomocí Fuzzy Logic.....9
Praní prádla manuálním programem.....10
Použití opožděného startu.....10
Tipy a rady k praní.....11

Údržba pračky.....12
Vypuštění pračky v případě nouze.....12
Oprava zamrzlé pračky.....12
Čištění zevnějšku.....12
Čištění zásuvky na prací prostředky a výklenku.....13
Čištění filtru na tuhé předměty.....13
Čištění vodního filtru přívodní hadice.....14

Odstraňování závad.....15
Problémy a jejich řešení.....15
Objasnění chybových hlášení.....15


Tabulka programů.....16

Příloha.....18
Přehledná tabulka péče o tkaninu.....18
Varovné pokyny týkající se elektrického zapojení.....18
Ochrana životního prostředí.....19
Prohlášení o shodě.....19
Špecifikace.....19

Rozbalení pračky

Rozbalte pračku a zkontrolujte, zdali nedošlo při přepravě k jejímu poškození. Rovněž se přesvědčte, zdali jste dostali všechny díly, které jsou znázorněny níže. Pokud byla pračka v průběhu přepravy poškozena nebo pokud nemáte všechny díly, kontaktujte ihned Vašeho prodejce Samsung.

Celkový pohled na pračku

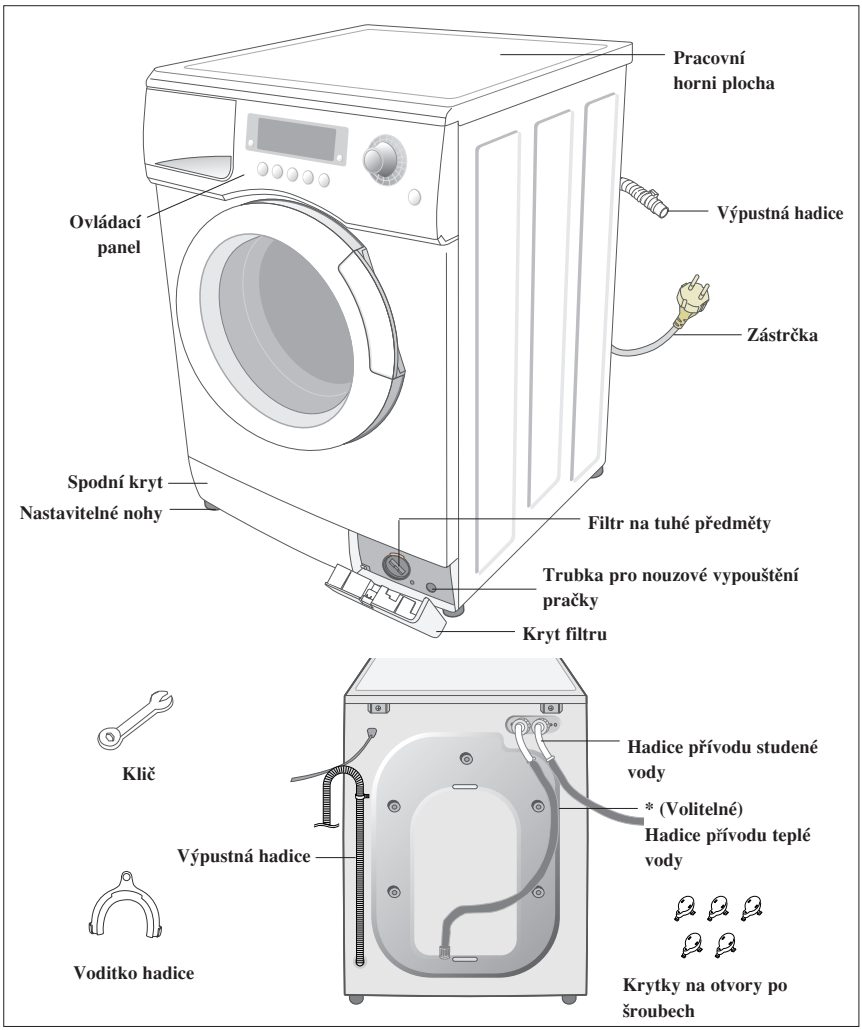

Výběr místa

Před tím, než nainstalujete pračku, si vyberte umístění, které má následující parametry:


- Pevný rovný povrch (pokud není povrch rovný, viz dále “Nastavení vyrovnávacích noh”)
- Mimo dopad přímého slunečního světla.
- Dostatečné větrání
- Teplota místnosti nesmí být nižší než 0 °C
- Umístění mimo zdroje tepla jako jsou například kamna nebo plynové topení.

Přesvědčte se, zdali pračka nestojí na přívodním elektrickém kabelu.
V případě, že pračka stojí na koberci, musí být větrací otvory průchozí.

Nastavení vyrovnávacích noh

Pokud máte nerovnou podlahu, nastavte nohy pračky (nepodkládejte nohy dřevem nebo jinými předměty):


1. Povolte rukou šrouby na nohách jejich otáčením tak dlouho, dokud nemají nohy požadovanou výšku.
2. Utáhněte pojistné matice otáčením pomocí klíče.



- **Umístěte pračku na pevný rovný podklad.**
  Pokud bude pračka stát na nerovném nedostatečně pevném povrchu, bude docházet k hluku a vibracím. (Úhel sklonu podkladu může být maximálně 1 stupeň.)

Demontáž přepravních šroubů

Před použitím pračky musíte demontovat všechny přepravní šrouby ze zadní strany pračky:



1. Před vlastní demontáží šroubů je nejprve uvolněte pomocí klíče.
2. Každý šroub uchopte za hlavu a vytáhněte jej ven skrz širší část otvoru. Opakujte u každého šroubu.
3. Do otvorů nasaďte plastikové krytky, které jsou součástí dodávky.
4. Přepravní šrouby uchovejte pro budoucí použití.

Připojení přívodní hadice vody (Volitelné)

1. Z přívodní hadice vody demontujte adaptér.



2. Nejprve povolte pomocí křížového šroubováku čtyři šrouby na adaptéru. Potom uchopte adaptér a otáčejte částí (b) ve směru vyznačené šipky, až mezi částmi vznikne mezera 5 mm.



3. Řádným utažením šroubů připojte adaptér k vodovodnímu kohoutku. Potom otáčejte částí (b) ve směru šipky a smontujte části (a) a (b) dohromady.



4. Připojte přívodní hadici k adaptéru. Část (c) přívodní hadice popotáhněte dolů. Když uvolníte část (c) hadice se automaticky připojí k adaptéru, přičemž se ozve klapnutí.



5. Druhý konec přívodní hadice připojte ke vstupnímu ventilu v horní části pračky. Hadici přišroubujte otáčením dílu ve směru hodinových ručiček až do konce.



- Pokud je na vodovodním kohoutku obvyklý závit, připojte hadici k vodovodnímu kohoutku tak, jak je uvedeno na obrázku.




POZNÁMKA *Pokud po připojení spojů dochází k úniku vody z hadice, tak výše uvedené kroky opakujte. Pro přívod vody používejte ten nejběžnější typ vodovodního kohoutku. Pokud má kohoutek čtvercový tvar, nebo je příliš velký, tak před nasazením kohoutku do adaptéru sundejte vymezovací kroužek.*

Připojení hadic pro přívod vody

Přívodní hadice vody musí být na jednom konci připojena k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Přívodní hadici vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká a vy nechcete přesouvat vodovodní kohoutek, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
Pro připojení přívodní hadice vody:

1. Vezměte přípojku ve tvaru L přívodní hadice vody a připojte ji k přívodu studené vody na zadní straně pračky. Utáhněte ji rukou.

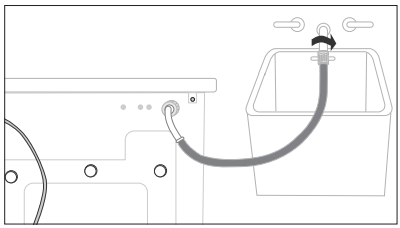

2. Druhý konec přívodní hadice studené vody připojte k vodovodnímu kohoutku a utáhněte jej rukou. V případě nutnosti můžete změnit polohu přívodní hadice vody na straně pračky tak, že uvolníte upevnění, otočíte hadicí a znovu utáhnete upevnění.

Volitelné:
1. **Vezměte přípojku ve tvaru L přívodní hadice teplé vody a připojte ji k čer venému přívodu teplé vody na zadní straně pračky. Utáhněte ji rukou.**
2. **Druhý konec přívodní hadice teplé vody připojte k vodovodnímu kohoutku teplé vody a utáhněte jej rukou.**
3. **Pokud chcete používat pouze studenou vodu, tak použijte díl ve tvaru Y.**


Poznámka: Pračka se musí připojit k rozvodu vody pomocí nové sady hadic, stará sada hadic se nesmí použít.

Umístění výpustné hadice

Konec výpustné hadice může být umístěn třemi různými způsoby:

Přes okraj výlevky

Výpustná hadice musí být umístěna ve výšce mezi 60 a 90 cm. Pro to, aby byl konec výpustné hadice ohnutý, použijte dodávané plastové vodítko hadice. Upevněte vodítko na zeď pomocí háku nebo ke kohoutku pomocí provázku tak, aby se výpustná hadice nemohla pohybovat.

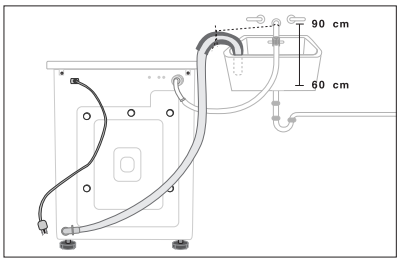

K hadicové přípojce na sifonu výlevky

Hadicová přípojka musí být umístěna nad sifonem výlevky tak, aby byl konec hadice nejméně 60 cm nad úrovní podlahy.

Do výpustné trubky

Samsung doporučuje, abyste použili 65 cm dlouhou svislou trubku. Trubka by neměla být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

Zapojení pračky do elektrické sítě

Pro evropské uživatele. Zástrčku pračky **NE**musíte uzemňovat.

Pro uživatele z USA. Zástrčku pračky **MUSÍTE** uzemnit.

Před použitím pračky zkontrolujte v přítomnosti elektrikáře, zdali je pračka správně uzemněna.

Pro uživatele z Velké Británie.

Pokyny k zapojení

POZOR, TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.


Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě elektrického zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytuje elektrickému proudu náhradní dráhu. Spotřebič je vybaven přípojnou elektrickou šňůrou, která obsahuje vodič uzemnění pro připojení k zemnícímu pólu vaší síťové zástrčky. Zástrčka musí být zastrčena do zásuvky, která je správně nainstalovaná a uzemněná.

*Vodiče přívodní šňůry mají barvu v souladu s následujícími kódy:

- Zelený a žlutý : Uzemnění
- Modrý : Nulový vodič
- Hnědý : Fáze

- PROTOŽE barva vodičů přívodní šňůry této pračky nemusí odpovídat barevnému značení na pólech Vaší zástrčky, tak postupujte následovně.
- Připojte zelenožlutý vodič k pólu zástrčky označenému písmenem E nebo symbolem uzemnění (⏚) nebo zbarvenému na zeleno nebo žlutozeleno.
- Připojte modrý vodič k pólu označenému písmenem N nebo zbarvenému.
- Připojte hnědý vodič k pólu označenému písmenem L nebo zbarvenému na červeno.

* V případě pochybností týkajících se těchto pokynů se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
Výrobce této pračky nenese žádnou zodpovědnost za zranění osob nebo za škody na materiálu při nedodržení těchto požadavků. Uvnitř pračky nejsou žádné součásti, které by mohl opravovat uživatel, a pokud dojde k poškození přívodní šňůry tohoto spotřebiče, tak musí být vyměněna pouze kvalifikovaným servisním pracovníkem, kterého schválil výrobce, protože k opravám jsou zapotřebí speciální nástroje.

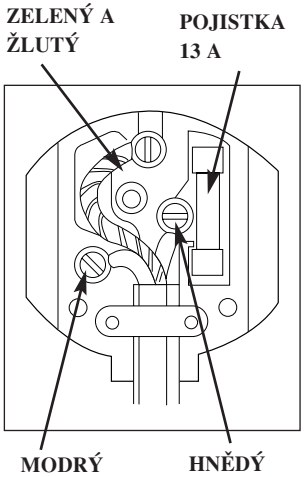


UPOZORNĚNÍ

Před použitím se přesvědčte, že ani zástrčka a ani šňůra nejsou poškozeny. Pokud musíte z nějakého důvodu odmontovat zalitou zástrčku z tohoto spotřebiče, okamžitě rovněž vyjměte pojistku a zástrčku vyhoďte.
Za žádných okolností nezapojujte tuto zástrčku do zásuvky elektrické sítě, protože hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

ELEKTRICKÉ OBVODY

Vaše pračka musí být provozována v elektrickém obvodu, který je oddělený od ostatních spotřebičů. Pokud nebudete tento pokyn dodržovat, může dojít vypnutí jističe nebo k přepálení pojistky.

Přehled ovládacího panelu

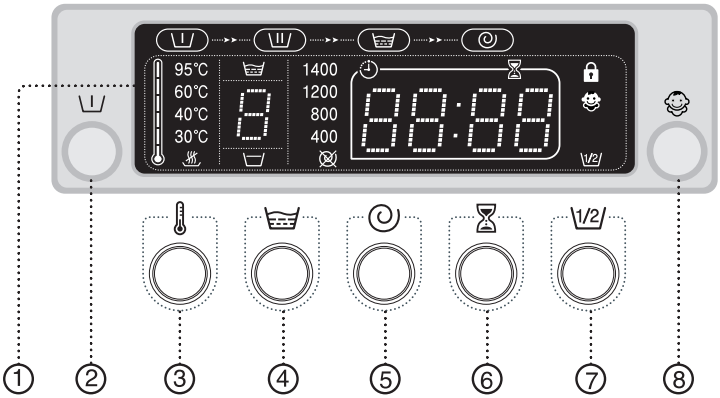

1. Digitální grafický displej

Zobrazuje čas zbývající do konce cyklu, všechny informace týkající se praní a chybové zprávy.

2. Tlačítko volby předpírky

Toto tlačítko stiskněte, pokud jste si zvolili předpírku. Předpírka je dostupná pouze při volbách Bavlna, Barevné, Syntetika, Jemné, a v programech dětského prádla (baby).

3. Tlačítko volby teploty

Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi dostupnými volbami teploty vody (studená ( ), 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

4. Tlačítko volby máchání

Pro přidání počtu máchacích cyklů stiskněte tlačítko pro máchání. Maximální počet máchání je pět.

5. Tlačítko volby odstřeďování

Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými volbami rychlostí otáček odstřeďování.

B1445(V/S)	, , 400, 800, 1200, 1400 ot/min
B1245(V/S)/F1245(V/S)	, , 400, 800, 1000, 1200 ot/min
B1045(V/S)/F1045(V/S)	, , 400, 600, 800, 1000 ot/min


: bez odstřeďování, : Pozastavené máchání

Bez odstřeďování

Prádlo zůstane v bubnu aniž by po konečném vypuštění vody došlo k odstřeďování.

Pozastavené máchání

Prádlo zůstane po posledním máchání ponořené v máchací vodě.
Před vyjmutím prádla z pračky musíte spustit buď program “Vypouštění ” nebo “Odstřeďování ”.

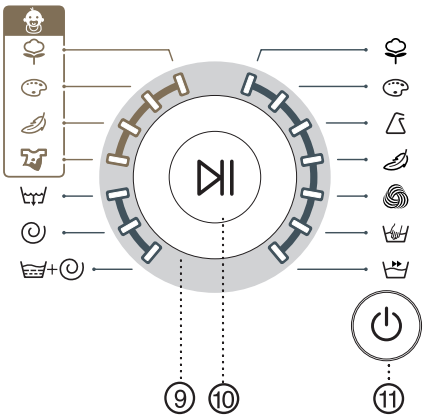

6. Tlačítko volby opožděného startu

Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými dostupnými volbami opožděného spuštění (od 3 hodin do 24 hodin s přírůstkem po jedné hodině).
Zobrazený údaj v hodinách znamená čas ukončení pracího cyklu.

7. Tlačítko volby poloviční náplně

Toto tlačítko stiskněte v případě poloviční náplně praní (přibližně 1 - 4kg). Tato funkce šetří dobu praní a energii.

8. Tlačítko volby dětského zámku

Stiskněte současně tlačítko pro poloviční náplň a pro opožděný start a držte po dobu 2-3 sekund, tím zabráníte dětem, aby zvolily nějakou chybnou funkci. Když je funkce “Dětský zámek” zapnuta, nelze volit ostatní tlačítka. Pro zrušení funkce “Dětského zámku” stiskněte současně tlačítko “Dětský zámek” a držte po dobu 2-3 sekund.

9. Volící kotouč Fuzzy Control

Otáčejte kotoučem a zvolte si jeden ze 14 dostupných programů praní.

Bavlna , Barevné , Syntetika , Jemné prádlo , Vlna , Ruční praní , Rychle , Máchání+ Odstřeďování , Odstřeďování , Vypouštění , Dětské programy (Skvrny , Jemné , Barevné , Bavlna)

10. Tlačítko volby Start/Pause

Stiskněte toto tlačítko pro přerušení nebo opětovné spuštění programu.

11. Tlačítko volby (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto)


Stiskněte jednou pro zapnutí pračky, dalším stisknutím se pračka vypne.
Pokud je pračka zapnutá po dobu delší než 10 minut, aniž je přitom stisknuté další tlačítko, tak se automaticky vypne.

První praní

Před prvním praním prádla musíte spustit kompletní prací cyklus bez prádla.
Proveďte následující:

1. Stiskněte tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
2. Do zásuvky na prací prostředek Ⅱ nasypte malé množství pracího prášku.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko Temperature (Teplota), až se zobrazí hodnota 40 °C .
5. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

• Tímto způsobem se odstraní veškerá voda, která v pračce zbyla po testech provedených u výrobce.

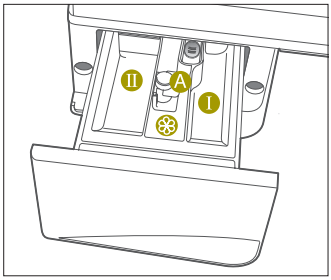

Dávkovač Ⅰ : Prací prostředky pro předpírku nebo škrobení.

Dávkovač Ⅱ : Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovače vody, prostředky pro namáčení, bělení a odstraňování skvrn.


Dávkovač ❀ : Aditiva, např. změkčovače tkanin nebo formovače (nenaplňujte výše než je spodní hrana vložky "A")

Dávkování pracího prostředku do pračky

1. Povytáhněte šuplík na dávkování pracího prostředku.
2. Nasypte prací prášek do oddělení Ⅱ.
3. Do oddělení ❀ přidejte změkčovadlo (pokud si to přejete).
4. Do oddělení Ⅰ nasypte prací prášek určený pro předpírku (pokud si to přejete).

Upozornění:

Koncentrované nebo husté změkčovače tkanin a prostředky na úpravu se musí naředit malým množstvím vody před tím, než se nalijí do dávkovače (zabraňuje se tím přetečení v důsledku ucpání).

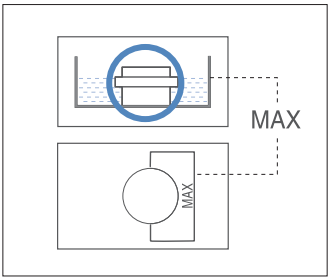

Praní prádla pomocí Fuzzy Logic

Vaše nová pračka Vám zjednodušuje praní prádla a to pomocí automatického řídícího systému "Fuzzy Logic" firmy Samsung. Když si zvolíte příslušný program praní, tak si pračka nastaví správnou teplotu, čas praní a rychlost praní.


Pro praní prádla pomocí programů Fuzzy Logic:

1. Otevřete kohoutek přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
3. Otevřete dvířka.
4. Naplňujte pračku prádlem, do bubnu jej dávejte vždy po jednom kusu. Pračku nepřeplňujte.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušného oddělení přidejte prací prášek, změkčovač a prací prášek pro předpírku (pokud to je nezbytné).

   Poznámka: Předpírka je dostupná pouze při použití programů pro praní prošívaných pokrývek, ložního prádla, ručníků, záclon, bavlny , barevného prádla , syntetiky a jemného prádla. Je nezbytná pouze v případě, pokud je vaše prádlo silně znečištěné.

7. Otáčejte volícím kotoučem a zvolte si příslušný program pro daný druh prádla, Bavlna , Barevné prádlo , Syntetika , Jemné prádlo , Vlna , Ruční praní , Rychlé praní , Máchání+Odstřeďování , Odstřeďování , Vypouštění , Dětský (Baby) program (Skvrny , Jemné prádlo , Barevné prádlo , Bavlna)

   Uvidíte, jak se ovládacím panelu rozsvítí světlo indikátoru.

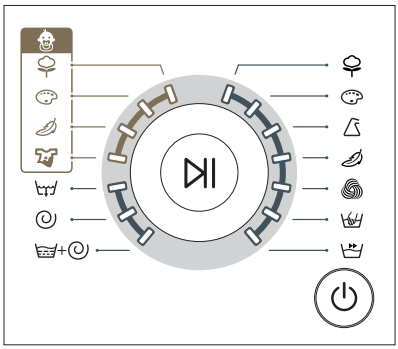

8. Nyní, když stisknete tlačítko příslušné volby, můžete ovládat teplotu praní, počet cyklů máchání, rychlost otáček odstřeďování a čas zpoždění.
9. Stiskněte tlačítko Start/Pause ⏯ na volícím kotouči Fuzzy Control a cyklus praní začne. Rozsvítí se indikátor průběhu praní a na displeji se objeví čas, který zbývá do konce cyklu.

Při ukončení cyklu:

Po ukončení celého cyklu se pračka automaticky vypne.

1. Otevřete dvířka.

   Poznámka: Dvířka se nedají otevřít po dobu 3 minut po zastavení pračky nebo po jejím vypnutí.

2. Vyjměte prádlo.

Praní prádla manuálním programem

Prádlo můžete prát manuálním programem bez použití funkce Fuzzy Logic. Proveďte následující:

1. Otevřete kohoutkem přívod vody do pračky.
2. Stiskněte na pračce tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto).
3. Otevřete dvířka.
4. Naplňujte pračku prádlem, do bubnu jej dávejte vždy po jednom kusu. Pračku nepřeplňujte.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušného oddělení přidejte prací prášek, změkčovač a prací prášek pro předpírku (pokud to je nezbytné).
7. Stiskněte tlačítko Temperature (Teplota) a zvolte si teplotu (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C).
8. Pro volbu požadovaného počtu cyklů máchání si vyberte stiskněte tlačítko máchání.
   Maximální počet cyklů máchání je pět.
   V závislosti na tomto počtu se doba praní prodlouží.
9. Stiskněte tlačítko Spin (Odstřeďování) a vyberte si rychlost odstřeďování.

   Poznámka: Program pro pozastavené máchání Vám umožňuje vytáhnout z pračky prádlo, z kterého odkapává voda.
   ⊗ : bez odstřeďování, ⌓ : Pozastavené máchání
10. Opakovaně stiskněte tlačítko pro přepínání mezi jednotlivými dostupnými volbami opožděného spuštění (od 3 hodin do 24 hodin s přírůstkem po jedné hodině). Zobrazený údaj v hodinách znamená čas ukončení pracího cyklu.
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení) a pračka spustí daný cyklus praní.

Použití opožděného startu

Můžete pračku nastavit tak, aby automaticky skončila později, když si zvolíte příslušnou prodlevu od 3 do 24 hodin (s přírůstkem po jedné hodině). Zobrazený údaj v hodinách znamená čas ukončení pracího cyklu.
Proveďte následující:

1. Nastavte ručně nebo automaticky pračku na typ prádla, které perete.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko Opožděného startu, až nastavíte požadovanou prodlevu.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Rozsvítí se indikátorové světlo Opožděného startu a hodiny budou odpočítávat čas tak dlouho, dokud nedosáhnou konečného času.
4. Funkci Opožděného startu zrušíte tak, když stisknete tlačítko ⏻ (On/Off) (Zapnuto/Vypnuto) a potom pračku znovu zapněte.

Tipy a rady k praní

Třídění Vašeho prádla: Roztřiďte si prádlo podle následujících charakteristik:

- **Druh tkaniny podle symbolu na štítku:** Roztřiďte prádlo na bavlnu, směsné tkaniny, syntetiku, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva:** Rozdělte prádlo na bílé a barevné. Nové barevné prádlo vyperte odděleně.
- **Velikost:** Současné praní kusů prádla o různé velikosti zlepšuje účinnost praní.
- **Citlivost:** Kusy jemného prádla perte odděleně, pro látky z nové čisté vlny, záclonoviny a hedvábí použijte prací program Delicate (Jemné prádlo). Zkontrolujte štítky jednotlivých kusů prádla nebo se podívejte na přehlednou tabulku péče o tkaniny uvedenou v příloze.

Vyprázdnění kapes: Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, buben pračky a vodní nádržku.

Zajištění zapínadel: Zapněte zipy, knoflíky nebo háčky; uvolněné řemínky nebo pásky musí být spojeny dohromady.

Určení množství prádla: Pračku nepřeplňujte, protože by se Vaše prádlo řádně nevypralo. Pro určení množství prádla v závislosti na druhu prádla, které perete, použijte následující tabulku.

Druh tkaniny	Množství prádla	
	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)	F1245(V/S)/F1045(V/S)
Barevné/bavlna	6,0 kg	4,5 kg
- středně/mírně znečištěné	6,0 kg	4,5 kg
- silně znečištěné	3,0 kg	3,0 kg
Syntetika	2,5 kg	2,0 kg
Jemné prádlo	2,0 kg	1,5 kg
Vlna		

Tipy k výběru pracích prostředků: Druh pracího prostředku, který musíte použít, se určuje podle druhu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná tkanina), barvy, teploty praní, míry a druhu znečištění. Vždy používejte “málo pěnící” prací prostředky, které jsou určeny pro automatické pračky.


Při určování množství pracího prostředku je nezbytné brát zřetel na doporučení výrobce pracího prostředku, která jsou uvedená na obalu, a rovněž na hmotnost a druh prádla, míru jeho znečištění a na tvrdost vody v dané oblasti. Pokud nevíte, jaký je stupeň tvrdosti vody, který používáte, zeptejte se na vodohospodářském úřadě.

Poznámka: Uchovávejte prací prášky a přísady na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.


Vypuštění pračky v případě nouze

B1445(V/S) / B1245(V/S) / B1045(V/S)

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Demontujte kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

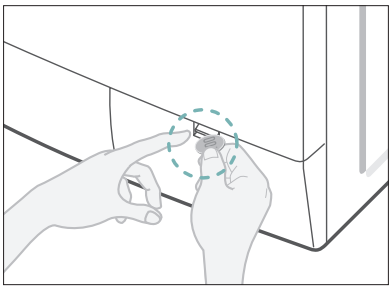

3. Otáčením doleva odšroubujte víčko pro nouzové vypouštění. Ponechte víčko sevřené na konci trubky pro nouzové vypouštění a pomalu ji vytáhněte ven asi o 15 cm.

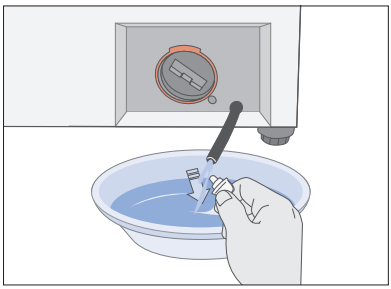

4. Ponechte vodu vytékat do připravené nádoby.
5. Vložte zpátky výpustnou trubku a našroubujte víčko zpátky.
6. Proveďte zpětnou montáž krytu filtru.

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota poklesne pod bod mrazu a vaše pračka zamrzne:




1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte horkou vodu na kohoutek napájecí vody, abyste uvolnili hadici pro přívod vody.
3. Odpojte hadici pro přívod vody a ponořte ji do horké vody.
4. Nalijte horkou vodu do bubnu pračky a ponechte ji tam po dobu 10 minut.
5. Znovu připojte hadici pro přívod vody k vodovodnímu kohoutku a zkontrolujte, zdali jsou napouštění vody do pračky a její vypouštění probíhá normálně.

Čištění zevnějšku

1. Očistěte povrch pračky včetně ovládacího panelu pomocí měkké tkaniny a neabrazivního domácího čistícího prostředku.
2. Pro vysušení povrchu používejte měkkou tkaninu.
3. Nepolévejte pračku vodou.

Čištění zásuvky na prací prostředky a výklenku

1. Stiskněte uvolňovací páku na vnitřní straně zásuvky na prací prostředky a vytáhněte ji ven.
2. Demontujte víčko z oddělení ❀.
3. Umyjte všechny díly pod tekoucí vodou.
4. Očistěte výklenek zásuvky pomocí sterého kartáčku na zuby.
5. Proveďte zpětnou montáž víčka (Zatlačte jej pořádně na své místo) a namontujte rozdělovací příčku na kapalné prací prostředky do zásuvky.
6. Zatlačte zásuvku zpět na své místo.
7. Spusťte máchací program bez prádla uvnitř bubnu.

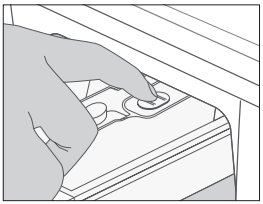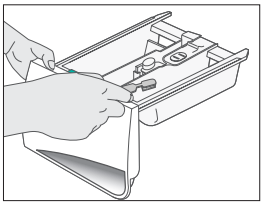
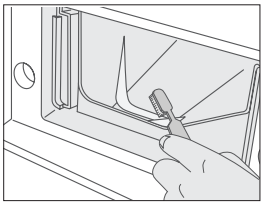




Čištění filtru na tuhé předměty

Tento filtr na tuhé předměty čistěte pětkrát nebo šestkrát do roka a nebo když uvidíte na displeji následující chybovou hlášku:

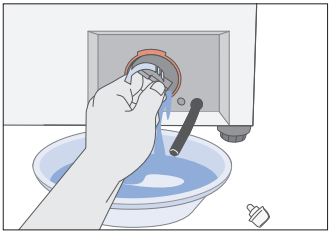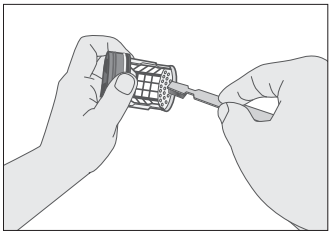

1. Demontujte kryt filtru,
   Viz “Nouzové vypouštění vody z pračky” na straně 12.
2. Otáčením doleva odšroubujte krycí víčko nouzového vypouštění vody a vypusťte všechnu vodu.
   Viz “Nouzové vypouštění vody z pračky” na straně 12.
3. Odšroubujte víčko filtru a vyjměte jej ven.

4. Veškeré nečistoty nebo jiné předměty z filtru řádně vymyjte. Přesvědčte se, zdali není zablokované pohonné čerpadlo odpadní vody umístěné za filtrem. Namontujte zpátky krycí víčko filtru.
5. Namontujte zpátky kryt filtru.


Čištění vodního filtru přívodní hadice


Vodní filtr přívodní hadice (sítko) musíte čistit nejméně jednou za rok nebo tehdy, když na displeji uvidíte následující chybovou zprávu:



Postupujte následovně:

1. Uzavřete přívod vody k pračce.
2. Odšroubujte hadici na zadní straně pračky.
3. Pomocí kleští jemně vytáhněte sítový filtr z koncové části hadice a proplachujte jej proudem vody tak dlouho, dokud nebude čistý. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější část šroubové spojky.

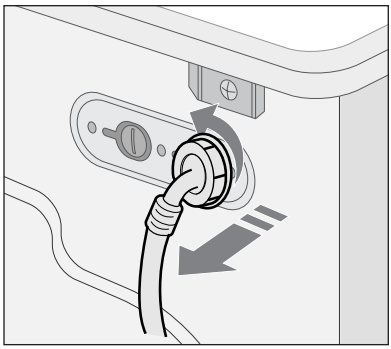

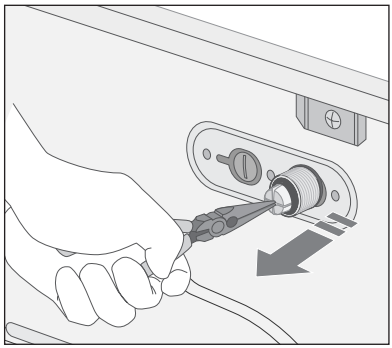

4. Zasuňte filtr zpět do původní polohy.
5. Zašroubujte hadici zpět do pračky.
6. Otevřete kohoutek přívodu vody a přesvědčte se, zdali jsou spoje vodotěsné.

Problémy a jejich řešení

Pračku nelze spustit
- Přesvědčte se, zdali jsou dvířka dobře zavřená.
- Přesvědčte se, zdali je pračka zapojena do sítě.
- Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody.
- Přesvědčte se, zdali jste stiskli tlačítko Start/Pause (Spuštění/Přerušení).

Neteče voda nebo nedostatečný přívod vody
- Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody.
- Přesvědčte se, zdali není kohoutek přívodu vody zamrzlý.
- Přesvědčte se, zdali není přívodní hadice přehnutá.
- Přesvědčte se, zdali není ucpaný vodní filtr přívodní hadice.

Po ukončení programu zůstává prací prášek v zásuvce pro prací prostředky
- Přesvědčte se, zdali je v průběhu praní dostatečný tlak vody v pračce.
- Prací prášek dávejte do vnitřní části zásuvky pro prací prostředky (dále od vnější stěny).

Pračka vibruje nebo je příliš hlučná
- Přesvědčte se, zdali je pračka umístěna na rovném povrchu. Pokud povrch není rovný, nas tavte nohy pračky tak, aby byla pračka ve vodorovné poloze (viz strana 3).
- Přesvědčte se, zdali jsou demontovány přepravní šrouby (viz strana 3).
- Přesvědčte se, zdali se pračka nedotýká nějakého jiného předmětu.
- Přesvědčte se, zdali je prádlo rovnoměrně rozmístěné.

Pračka nevypouští a/nebo neodstřeďuje
- Přesvědčte se, zdali není výpustná hadice přimáčknutá nebo ohnutá.
- Přesvědčte se, zdali není ucpaný sítkový filtr hadice. (viz strana 14).

Dvířka se neotvírají
- Dvířka se nedají otevřít po dobu 3 minut po zastavení pračky nebo po jejím vypnutí.

Objasnění chybových hlášení

Zobrazená chyba	Řešení
	• Uzavřete dvířka.
	• Přesvědčte se, zdali je otevřený kohoutek přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody.
	• Vyčistěte filtr na tuhé předměty. • Ujistěte se, zdali je výpustná hadice správně nainstalovaná.
	• Náplň prádla není rovnoměrně rozmístěná; uvolněte všechno do sebe zamotané prádlo. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, jako například župan nebo džíny, může se stát, že výsledný efekt odstřeďování bude nedostatečný a na displeji se zobrazí chybová hláška “UE”.
 	• Zkontrolujte, zdali je konec výpustné hadice ponořený ve vodě.

Před tím, než budete kontaktovat poprodejní servis:
1. Zkuste problém odstranit (viz část “Odstraňování závad” na této straně).
2. Spusťte program ještě jednou, abyste se přesvědčili, zdali se závada opakuje.
3. Pokud závada přetrvává, zavolejte poprodejní servis a popište jim problém.

Tabulka programů

❋ (uživatelské volby)

PRO-GRAM	Maximální množství (kg)		PRACÍ PROSTŘEDKY a ADITIVA			Tepl. (°C)	Rychlost odstřeďování (MAX) ot/min			Odlož start	Pol. náplň
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Před-pírka	Praní	Změk čo-vadlo	Max	B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Bavlna	6.0	4.5	❋	ano	❋	95	1400	1200	1000	❋	❋
Barevné	6.0	4.5	❋	ano	❋	60	1400	1200	1000	❋	❋
Syntetické	3.0	3.0	❋	ano	❋	60	800	800	800	❋	❋
Jemné	2.5	2.0	❋	ano	❋	40	800	800	600	❋	❋
Vlna	2.0	1.5	-	ano	❋	40	400	400	400	❋	❋
Ruční praní	2.0	1.5	-	ano	❋	40	400	400	400	❋	❋
Rychlé praní	2.0	1.5	-	ano	❋	60	1400	1200	1000	❋	❋

PROGRAM	Druh PRANÍ
Bavlna	Středně nebo málo znečistěná bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	Středně nebo málo znečistěná bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Syntetické	Málo nebo středně znečištěné blůzy, košile, atd. Vyrobené z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (perlon, Nylon) nebo podobných materiálů.
Jemné	Jemné závěsy, oblečení, sukně, košile a blůzy.
Vlna	Pouze nové vlněné prádlo se štítkem, které je povoleno prát.
Ruční praní	Velmi rychlý prací cyklus, jako je např. ruční praní.
Rychlé praní	Málo znečistěná bavlna nebo plátěné blůzy, košile, tmavé froté tkaniny, barevné ložní prádlo, džíny, atd.

1. Program s předpírkou trvá asi o 15 minut déle.
2. Údaje o trvání programu byly měřeny za podmínek uvedených ve Standardu IEC 456.
3. Spotřeba se může od hodnot uvedených tabulce v jednotlivých domácnostech lišit z důvodů rozdílných tlaků a teplot napájecí vody, množství a druhu prádla.

Tabulka programů

✻ (uživatelské volby)

PROGRAM	Maximální množství (kg)		PRACÍ PROSTŘEDKY a ADITIVA			Tepl. (°C)	Rychlost odstřeďování (MAX) ot/min			Odlož start	Pol. náplň
	B1445(V/S) B1245(V/S) B1045(V/S)	F1245(V/S) F1045(V/S)	Před-pírka	Praní	Změk čo-vadlo	Max	B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)	B1045(V/S) F1045(V/S)		
Dětská Bavlna	6.0	4.5	✻	ano	✻	95	1400	1200	1000	✻	✻
Dětské Barevné	6.0	4.5	✻	ano	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻
Dětské Jemné	2.5	2.0	✻	ano	✻	40	800	800	600	✻	✻
Dětské Skvrny	6.0	4.5	-	ano	✻	60	1400	1200	1000	✻	✻

PROGRAM	**Druh PRANÍ**
Dětská Bavlna	Středně nebo málo znečistěná dětská bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Dětské Barevné	Středně nebo málo znečistěná dětská bavlna, ložní prádlo, prostírání, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Dětské Jemné	Jemné dětské oblečení, sukně, košile a blůzy.
Dětské Skvrny	Skvrny na bavlně ložním prádle, spodním prádle, ručníkách, atd. způsobené rozlitými potravinami a močí.

Přehledná tabulka péče o tkaninu


Odolný materiál


Jemná tkanina


Prádlo se smí prát při 95°C


Prádlo se smí prát při 60°C


Prádlo se smí prát při 40°C


Prádlo se smí prát při 30°C


Prádlo se smí prát ručně


Čistit pouze suchým čištěním


Může se bělit ve studené vodě


Nebělit


Může se žehlit max. při 200°C


Může se žehlit max. při 150°C


Může se žehlit max. při 100°C


Nežehlit


Může se provádět suché čištění jakýmkoliv rozpouštědlem


Suché čištění pouze perchlorem, lehkým benzínem, čistým alkoholem nebo R113


Suché čištění ět pouze leteckým benzínem, čistým alkoholem nebo pomocí R113


Neprovádět suché čištění


Sušit na podložce na plocho


Pro sušení se může pověsit


Sušit na šatním ramínku


Sušit v bubnové sušičce, normální teplota


Sušit v bubnové sušičce, snížená teplota


Nesušit v bubnové sušičce

Varovné pokyny týkající se elektrického zapojení

Pro snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a ostatních zranění mějte na paměti následující bezpečnostní opatření:

- Pračku provozujte pouze s takovým zdrojem proudu, jaký je uveden na štítku. Pokud si nejste jistí, jakým proudem je zásobován Váš dům, zeptejte se prodejce pračky nebo na místních elektrických podnicích.
- Používejte pouze uzemněné nebo polarizované zásuvky. Pro Vaši bezpečnost je tento spotřebič vybavený polarizovanou zástrčkou pro připojení k síťovému napětí střídavého proudu ; tato zástrčka má jeden kolík silnější ne druhý. Tato zástrčka se dá strčit do elektrické zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud nelze úplně zastrčit zástrčku do zásuvky, zkuste zástrčku zastrčit obráceně. Pokud stále nelze zástrčku zastrčit, kontaktujte Vašeho elektrikáře, ať Vám vymění zásuvku.
- Dbejte na ochranu přívodní elektrické šňůry. Přívodní šňůra musí být vedena tak, aby se po ní nešlapalo, nebo aby nebyla nějakým předmětem nebo proti nějakému předmětu přiskřípnuta. Dbejte zejména na šňůru při zástrčce na vhodnost zásuvky a na místo, kde šňůra opouští pračku.
- Nepřetěžujte zásuvku ve zdi nebo prodlužovací šňůru. Přetěžování může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Příloha

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Pokud se rozhodnete, že jej vyhodíte, tak se prosím řiďte místními předpisy pro ukládání odpadů. Odstřihněte přívodní šňůru tak, aby se již pračka nedala připojit k elektrické síti. Demontujte dvířka tak, aby nemohlo dojít k uvěznění dětí nebo zvířat uvnitř pračky.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je uvedeno v pokynech výrobce pracího prostředku.
- Výrobky na odstraňování skvrn a na bělení používejte před pracím cyklem pouze tehdy, pokud to je nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem, perte pouze plně naloženou pračku (přesné množství prádla záleží na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje Evropským bezpečnostním standardům, směrnici EC 93/68 a Standardu EN 60335.

Specifikace

TYP	PRAČKA PLNĚNÁ ZEPŘEDU				
ROZMĚRY	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)	
	B598mm X D550mm X H844mm			B598mm X D404mm X H844mm	
TLAK VODY	50 kPa - 800 kPa				
OBJEM VODY	54L			48L	
HMOTNOST	75kg			62kg	
MNOŽSTVÍ PRÁDLA PRO PRANÍ a ODSTŘEĎOVÁNÍ	6,0kg (SUCHÉ PRÁDLO)			4,5kg (SUCHÉ PRÁDLO)	
SPOTŘEBA ENERGIE	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)	
PRANÍ A OHŘEV	220V / 2000W 240V / 2400W			220V / 1800W 240V / 2100W	
ODSTŘEĎOVÁNÍ (230 V)	B1445 (V/S)	B1245 (V/S)	B1045 (V/S)	F1245 (V/S)	F1045 (V/S)
	550W	500W	500W	250W	220W
ČERPÁNÍ	34W				
HMOTNOST OBALŮ	B1445(V/S)/B1245(V/S)/B1045(V/S)			F1245(V/S)/F1045(V/S)	
PAPÍR	2,5kg			1,9kg	
PLASTY	1,0kg			0,8kg	
RYCHLOST ODSTŘEĎOVÁNÍ	B1445(V/S)	B1245(V/S) F1245(V/S)		B1045(V/S) F1045(V/S)	
ot/min	1400	1200		1000	

V případě potřeby servisního zásahu

- Neváhejte a zavolejte jakékoliv blízké centrum AS, nahlaste své jméno, adresu, telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo Vašeho spotřebiče, volejte kdykoliv, když na Vašem výrobku něco nebude fungovat.

SAMSUNG ELECTRONICS

Code No.: DC68-02110Q-CZECH