

SENCOR®

SCT-4014MR

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE


NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

VARTOTOJO VADOVAS

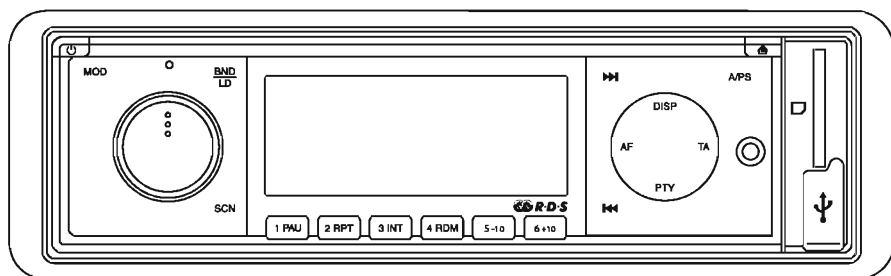

CAR STEREO MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO RDS

USB / SD/MMC / FRONT AUX INPUT DETACHABLE FRONT PANEL

STEREO MP3/WMA AUTOPŘEHŘÁVAČ PLUS PLL FM STEREO RÁDIO S RDS

USB / SD/MMC / PŘEDNÍ VSTUP AUX / ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL

STEREO MP3/WMA AUTOPREHRÁVAČ PLUS PLL FM STEREO RÁDIO S RDS

USB / SD/MMC / PREDNÝ VSTUP AUX / ODNÍMATELNÝ ČELNÝ PANEL

SZTEREO MP3/WMA LEJÁTSZÓ PLL FM SZTEREO RDS RÁDIÓVAL

USB / SD/MMC / ELÜLSŐ AUX BEMENET / LEVEHETŐ ELŐLAP

RADIOODTWARZACZ STEREO MP3/WMA PLUS RADIO PLL FM STEREO Z RDS

USB / SD/MMC / PRZEDNIE WEJŚCIE AUX / ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI

АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА MP3/WMA С ФУНКЦИЕЙ PLL, СТЕРЕО РАДИО FM, RDS


СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ USB / SD / MMC / ВХОДНЫМ РАЗЪЕМОМ AUX

AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS MP3/WMA GROTVAS SU PLL FM STEREOFONINIO RADIO RDS


USB / SD/MMC / PRIEKINIS PAGALBINIS ĮVESTIES LIZDAS NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS

EN CZ SK HU PL RU LT

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

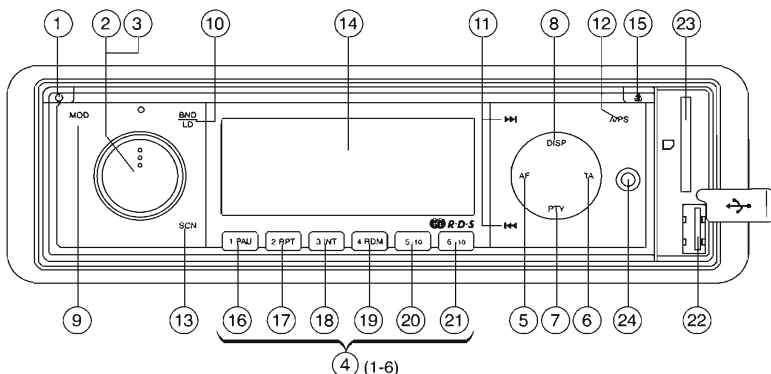

1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (POWER) (⏻)
2. TLAČÍTKO PRO VOLBU FUNKCE: OVLÁDACÍ PRVKY PRO HLOUBKY (BASS)/VÝŠKY (TREBLE)/VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRÁVÉHO KANÁLU (BALANCE)/VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU (FADER)/DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ (TA)/IDENTIFIKACE PROGRAMU (PI)/PŘELADOVÁNÍ (RETUNE)/FILTROVÁNÍ (MASK)/PROPOJENÍ SÍTÍ ROZHLASOVÝCH STANIC (EON)/ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (BEEP)/HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ (TA VOL)/NASTAVENÍ (ADJ)/EKVALIZÉR (DSP)
3. TLAČÍTKO PRO ZVÝŠENÍ/SNÍŽENÍ HLASITOSTI (VOL UP/DOWN): OVLÁDACÍ PRVKY PRO HLOUBKY (BASS)/VÝŠKY (TREBLE)/VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRÁVÉHO KANÁLU (BALANCE)/VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU (FADER)/DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ (TA)/IDENTIFIKACE PROGRAMU (PI)/PŘELADOVÁNÍ (RETUNE)/FILTROVÁNÍ (MASK)/PROPOJENÍ SÍTÍ ROZHLASOVÝCH STANIC (EON)/ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (BEEP)/HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ (TA VOL)/NASTAVENÍ (ADJ)/EKVALIZÉR (DSP)
4. PŘEDVOLBY STANIC (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. FUNKCE „AF“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)
6. FUNKCE „TA“ (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
7. FUNKCE „PTY“ (TYP PROGRAMU)
8. TLAČÍTKO DISPLEJE (DISP)
9. TLAČÍTKO REŽIMU (MOD)
10. TLAČÍTKO PÁSMO/FYZIOLOGICKÉ HLASITOSTI (BND/LD)
11. TLAČÍTKO AUTOMATICKÉHO NEBO MANUÁLNÍHO LADĚNÍ (DALŠÍ FREKVENCE ►► NEBO PŘEDCHOZÍ FREKVENCE ◄◄)/STOPA (TRACK)/VYHLEDÁVÁNÍ (SEARCH)
12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
13. „PROHLEDÁVÁNÍ“ PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCN)
14. LCD DISPLEJ
15. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU (⬇️)
16. TLAČÍTKO PAUZY (PAUSE)
17. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (REPEAT)
18. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INTRO)
19. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRAVÁNÍ (RANDOM)
- 20, 21. + 10 VYHLEDÁVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH/DALŠÍCH STOP (POUZE SOUBORY MP3/WMA)
22. PORT USB
23. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY
24. EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)
25. TLAČÍTKO RESET

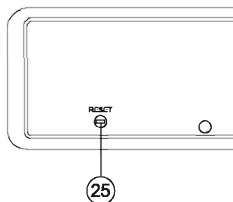


INSTALACE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Vyberte místo pro instalaci pečlivě tak, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče při řízení.
- Vyhvarujte se instalace přístroje do míst, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám (přímé sluneční světlo, horký vzduch z topení apod.), prachu, nečistotám nebo nadměrným vibracím.
- Pro bezpečnou a správnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
- Před instalací přístroje odstraňte čelní panel.

Poznámka: Autorádio nesmí být po montáži skloněno o více než 30°, jinak se neotevře čelní panel.

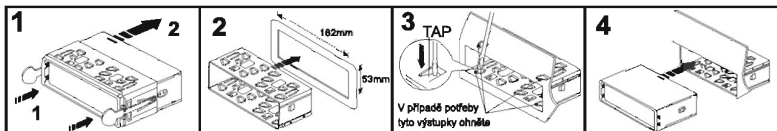

Poznámka: Uvolňovací klíč si uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete potřebovat při budoucí demontáži přístroje z vozidla.

UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE

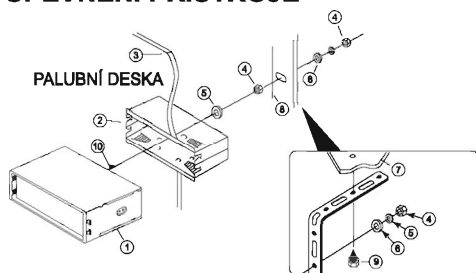

1. PŘÍSTROJ
2. SKŘÍŇKA
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. PLOCHÁ PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZIDLA
8. ZADNÍ PODPĚRNÝ PÁSEK
9. SAMOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠESTIHRANNÝ ŠROUB M5 x 15

ZAPOJENÍ VODIČŮ

Konektor RCA - linkový výstup (Line Out): Červená (pravý) Bílá (levý)


KONEKTOR A

4. PAMĚŤ +12 V
5. VÝSTUP ANTÉNY VOZIDLA
7. +12 V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. UZEMNĚNÍ

Poznámka: (konektor A č. 7) musí být připojen prostřednictvím klíče zapalování vozidla, aby v případě, že nebudete vozidlo delší dobu používat, nedošlo k vybití akumulátoru vozidla.

KONEKTOR B

1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)

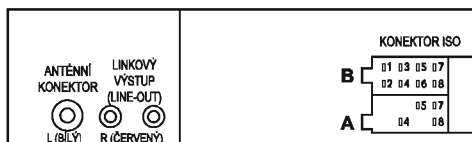

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud se pojistka přetaví, zkontrolujte zapojení přívodu napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud se pojistka po výměně opět přetaví, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.

Varování

Pro jednotlivé vodiče používejte pojistky pro specifikovaný proud (v ampérech). Při použití pojistky s vyšší proudovou zátěží může dojít k vážnému poškození.


Odejmutí a nasazení čelního panelu

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout, aby byl přístroj chráněn před odcizením.

ODEJMUTÍ ČELNÍHO PANELU


Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko OFF (Vypnutí). Stisknutím tlačítka

uvolníte čelní panel. Povytáhněte přední panel směrem k vám pro kompletní odebrání panelu z hlavní jednotky. Viz pokyny.

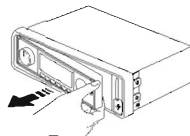

NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU

Při nasazování čelního panelu zkontrolujte, zda je otočen na správnou stranu, protože jej nelze upevnit obráceně. Přiložte stranu B panelu ke straně A hlavní jednotky. Zasuňte panel dovnitř a zatlačte jej, dokud neuslyšíte cvaknutí. Panel je nasazen.




Poznámky:

- Při nasazování čelního panelu netlačte na autorádio nadměrnou silou. Panel lze snadno nasadit lehkým zatlačením proti přístroji.
- Pokud si čelní panel berete s sebou, vložte jej do dodávaného ochranného pouzdra.
- Při nasazování čelního panelu netlačte na jeho displej, ani jej nevystavujte jinému tlaku.

ČIŠTĚNÍ KONEKTORU

Pokud jsou konektory mezi čelním panelem a přístrojem znečištěny, nemusí přístroj fungovat správně. Aby k tomu nedošlo, občas čelní panel odejměte stiskem tlačítka a očistěte konektor.

Pro čištění konektoru použijte vatovou tyčinkou s čistícím prostředkem na čištění kontaktů - viz obrázek. Očistěte konektor pečlivě kolik po kolíku; dávejte při tom pozor, aby nedošlo k poškození připojovacích bodů.

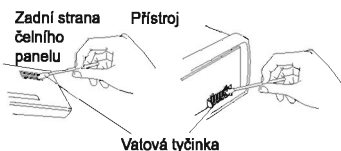


1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (POWER) (⏻)

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko ⏻. Pro vypnutí přístroje stisknete a podržíte tlačítko ⏻.

2. TLAČÍTKO PRO VOLBU FUNKCE: HLOUBKY (BASS)/VÝŠKY (TREBLE)/VYVÁŽENÍ LEVÉHO-PRÁVÉHO KANÁLU (BALANCE)/VYVÁŽENÍ PŘEDNÍHO-ZADNÍHO KANÁLU (FADER)/POČÁTEČNÍ HLASITOST/DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ (TA)/IDENTIFIKACE PROGRAMU (PI)/PŘELADOVÁNÍ (RETUNE)/FILTROVÁNÍ (MASK)/PROPOJENÍ SÍŤI ROZHLASOVÝCH STANIC (EON)/ZVUKOVÉ UPOZORNĚNÍ (BEEP)/HLASITOST DOPRAVNÍHO HLÁŠENÍ (TA VOL)/NASTAVENÍ (ADJ)/EKVALIZÉR (DSP)

Otáčecím ovladačem VOL (doprava/doleva) upravíte nastavení hlasitosti (VOL)/hloubek (BAS)/výšek (TRE)/vyvážení levého-právého kanálu (BAL)/vyvážení předního-zadního kanálu (FAD). Chcete-li zvolit další funkce, stisknete krátce ovladač VOL, dokud se požadované funkce neobjeví na displeji. Obrázek 1 ukazuje, jak ovládat funkce vybrané pomocí ovladače VOL.



Obr. 1 Volba funkcí pro ovládání zvuku

1. VOL 2. SEL 3. BASS 4. TRB 5. BAL 6. FAD

Pro zvýšení nebo snížení hlasitosti otočte ovladačem VOL (doprava/doleva). Tato tlačítka lze použít pro úpravu nastavení hloubek (BASS), výšek (TREBLE), vyvážení levého-právého kanálu (BALANCE) a vyvážení předního-zadního kanálu (FADER).



Jestliže chcete nastavit funkce TA/PI/RETUNE/MASK/EON/BEEP/TA VOL/ADJ/DSP, stisknete a podržíte tlačítko VOL.

TA SEEK/ALARM (DOPRAVNÍ HLÁŠENÍ - VYHLEDÁVÁNÍ/ALARM)

Režim TA SEEK (Vyhledávání dopravního hlášení): Když nově nalaaděná stanice nepřijme během 5 sekund informace dopravního programu (TP), rádio se přeladí na další stanici, která nemá stejnou identifikaci programu (PI) jako naposledy nalaaděná stanice, ale obsahuje informace dopravního programu (TP).

V režimu TA SEEK může být aktuální stanice změněna na zcela jinou stanici, protože přístroj vyhledává stanici s dopravním programem (TP) tehdy, když je intenzita signálu aktuální stanice velmi nízká, nebo když aktuální stanice neobsahuje signál dopravního programu (TP).

Režim TA ALARM (Alarm pro dopravní hlášení): Žádný režim automatického přeladování není aktivován, můžete slyšet pouze pípní.

PI SOUND (Zvuk pro identifikaci programu)

Aktivuje se, když jsou 2 stanice s odlišnými kódy identifikací programu (PI) na stejné frekvenci:

SOUND (Zvuk): Rádio se na několik sekund přepne na nový kanál a pak se znovu přepne zpět

MUTE (Ztlumění zvuku): Ztlumí se zvuk rádia

RETUNE L/S (Přeladování L/S)

RETUNE L (Přeladování L): Volba 90 sekund jako počátečního času pro automatické vyhledávání dopravního hlášení (TA).

RETUNE S (Přeladování S): Volba 30 sekund jako počátečního času.

MASK DPI/ALL (Filtrování - DPI/Vše)

MASK DPI (Filtrování - DPI): Odfiltruje pouze alternativní frekvence (AF), které mají odlišnou identifikaci programu (PI).

MASK ALL (Filtrování - vše): Odfiltruje alternativní frekvence (AF), které mají odlišnou identifikaci programu (PI) a nevysílají žádný RDS signál.

EON (Propojení sítě rozhlasových stanic)

Volba nastavení funkce EON - zapnuto (ON) nebo vypnuto (OFF).

BEEP (Zvukové upozornění)

ALL (Vše): Zvuk tlačítek je trvale zapnutý

2nd (Druhá funkce): Zvuk tlačítek je spouštěn druhými funkcemi tlačítek (chvilkové podržení tlačítka)

OFF (Vypnuto): Zvuk tlačítek je vypnutý

TA VOL (Hlasitost dopravního hlášení)

Hlasitost dopravního hlášení

ADJ (Nastavení)

Digitální hodiny. Pro nastavení hodin otočte ovladačem VOL doprava; pro nastavení minut otočte ovladačem VOL doleva.

DSP Modes (Režimy DSP)

CLASSIC (Klasická hudba), ROCK (Rock), POP (Pop), FLAT (Lineární), NONE (Žádný)

4. PŘEDVOLBY STANIC (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Krátkým stiskem těchto tlačítek můžete vybrat přímo stanici na předvolbě. Stisknutím tohoto tlačítka na dobu delší než 1 sekunda se právě nalaaděná stanice uloží do paměťové předvolby.

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS

Co je to RDS?

RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union). RDS systém využívá klasické FM vysílání k přenosu různých informací a poskytuje různé služby jako např. automatické přeladování, které mohou využívat stereo systémy vozidel s podporou RDS. V roce 1988 bylo RDS vysílání spuštěno ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Zkušební vysílání probíhá v řadě dalších evropských zemí. Očekává se, že v nejbližší budoucnosti bude signál RDS dostupný ve většině západoevropských zemí.

5. FUNKCE „AF“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)

Krátkým stiskem tohoto tlačítka se zvolí režim přeladování AF.

Pokud je vybrán režim přeladování AF, rádio neustále kontroluje intenzitu signálu alternativních frekvencí stanice.

6. FUNKCE „TA“ (DOPRAVNÍ ZPRÁVODAJSTVÍ)

Krátkým stiskem tlačítka se zapne/vypne režim dopravního zpravodajství (TA).

Pokud je režim dopravního zpravodajství aktivní a rádio přijme dopravní hlášení:

– Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude na zvýšena na prahovou hodnotu.

– Pokud je přijímána stanice se signálem TP, objeví se na LCD displeji indikátor TP.

7. FUNKCE „PTY“ (TYP PROGRAMU)

Každým stisknutím tlačítka PTY se provede přepnutí mezi režimy *PTY Music* (PTY - Hudba), *PTY Speech* (PTY - Mluvené slovo) a *PTY Off* (PTY - Vypnuto).

Je-li zvolen režim **PTY Music** (PTY - Hudba), stiskněte tlačítko **(1-6)** pro volbu požadovaného typu programu. Přístroj automaticky vyhledá odpovídající programy.

- | | | |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 Pop M (Pop),
Rock M (Rock) | 2 Easy M (Odpočínková hudba), Light M
(Nenáročná hudba) | 3 Classics (Klasická hudba),
Other M (Ostatní hudba) |
| 4 Jazz (Jazz),
Country (Country) | 5 Nation M (Národní hudba), Oldies
(Starší oblíbené skladby) | 6 Folk M (Folk) |

Je-li zvolen režim **PTY Speech** (PTY - Mluvené slovo), stiskněte tlačítko **(1-6)** pro volbu požadovaného typu programu. Přístroj automaticky vyhledá odpovídající programy.

- | | | |
|---|---|---|
| 1 News (Zprávy), Affairs (Události),
Info (Informace) | 2 Sport (Sport), Educate (Vzdělávací
pořady), Drama (Drama) | 3 Culture (Kultura), Science (Věda),
Varied (Různé) |
| 4 Weather (Počasí), Finance (Finance),
Children (Děti) | 5 Social (Společenské), Religion
(Náboženství), Phone IN (Pořady
s telefonickými vstupy posluchačů) | 6 Travel (Cestování), Leisure (Volný čas),
Document (Dokumentární) |

Tipy: Protože pod každým číslem tlačítka může být uloženo několik druhů programů (např. pod tlačítkem 1 je uložen Pop a Rock), můžete se přepínat např. mezi hudbou Pop a Rock jednoduše opakovaným mačkáním tlačítka 1, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný druh programu.

8. TLAČÍTKO DISPLEJE (DISP)

Stiskněte tlačítko DISP pro přepnutí mezi zobrazením informací jsou např. frekvence rádia, hodiny, stopy a další informace, v závislosti na režimu přehrávání (MODE).

9. TLAČÍTKO REŽIMU (MOD)

Stiskem tohoto tlačítka můžete vybrat režim AUX/TUNER/USB nebo MMC/SD.

10. TLAČÍTKO PÁSMO/FYZIOLOGICKÉ HLASITOSTI (BND/LD)

Stiskem tohoto tlačítka se pásmo cyklicky přepíná takto: FM1–FM2–FM3.

LOUDNESS (FYZIOLOGICKÁ HLASITOST): Pokud stisknete a podržíte toto tlačítko, můžete vybrat režim fyziologické hlasitosti (LOUDNESS).

11. AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (DALŠÍ FREKVENCE ►► NEBO PŘEDCHOZÍ FREKVENCE ◄◄)

(A) REŽIM RÁDIO

Při krátkém stisku mají tato tlačítka funkci automatického ladění (SEEK).

Při stisku delším než 1 sekunda mají tato tlačítka funkci manuálního ladění (MANUAL).

(B) REŽIM MP3/WMA PŘEHRAVAČ

Při krátkém stisku přepínají tato tlačítka na následující nebo předchozí stopu (TRACK UP/DOWN).

Při stisku delším než 1 sekunda fungují jako vyhledávání dopředu nebo dozadu s příposlechem (CUE/REVIEW).

12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)

Při krátkém stisknutí vyhledává rádio stanice na předvolbách.

Pokud je intenzita přijímaného signálu vyšší než nastavená prahová hodnota pro zastavení při ladění, rádio se na nalahodě předvolbě na 5 sekund zastaví, přičemž je slyšet zvuk, poté se zvuk opět vypne a ladění pokračuje.

Při delším stisknutí než 1 sekunda je pod příslušná čísla předvolby uloženo 6 nejbližších stanic. Po skončení operace AS aktivuje přijímač prohledávání předvoleb.

13. OVLADAČ „PROHLEDÁVÁNÍ“ PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)

1. Stiskněte tlačítko MODE pro přepnutí do režimu Rádio.

2. Stiskněte tlačítko SCAN. Jestliže je nalezena stanice, můžete ji poslouchat po dobu 5 sekund a pak proces automatického prohledávání pokračuje. Pro zastavení automatického prohledávání a poslech aktuálně nalahodě stanice stiskněte toto tlačítko ještě jednou.

14. LCD DISPLEJ

Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

15. TLAČÍTKO PRO UVOLNĚNÍ PANELU

Po stisknutí tohoto tlačítka  dojde k uvolnění pravé strany panelu.

PŘEHRAVÁNÍ MP3/WMA - UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

TLAČÍTKO STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ (TRACK/SEARCH) (11)

VYHLEDÁVÁNÍ STOP DOPŘEDU NEBO DOZADU (nebo změna skladeb)

Pro přechod na požadovanou stopu (skladbu) stiskněte během přehrávání tlačítko SKIP (◄◄ nebo ►►).

◄◄...REVERSE (Dozadu) ►►...FORWARD (Dopředu)

Pokud během přehrávání stisknete a podržíte tlačítko SKIP (◄◄ nebo ►►), můžete prohledávat vysokou rychlostí. Po nalezení požadované hudební části toto tlačítko uvolněte. Bude pokračovat normální přehrávání.

16. TLAČÍTKO PAUZY (PAUSE)

Během „PŘEHRAVÁNÍ“, stiskněte tlačítko (16) „PAU“ pro „POZASTAVENÍ“ (PAUZA). Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete přehrávání obnovit.

17. TLAČÍTKO REPEAT (OPAKOVÁNÍ)

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí indikátor „RPT“ (Opakování zapnuto) a vybraná stopa se bude opakovat přehrávat, dokud režim opakování nezrušíte dalším stiskem tlačítka „RPT“.

18. TLAČÍTKO PŘEHRAVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INTRO)

Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí „INT“ (Přehrávání začátků zapnuto) a je postupně přehráváno prvních několik sekund každé stopy. Dalším stisknutím tohoto tlačítka přehrávání ukázek skladeb zrušíte a obnovíte normální přehrávání.

19. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRAVÁNÍ (RANDOM)

Po stisknutí tohoto tlačítka se na displeji zobrazí „RDM“ (Náhodné přehrávání zapnuto) a stopy na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Režim RANDOM můžete zrušit dalším stisknutím tlačítka „RDM“.

20, 21. M5: 10 stop dozadu / M6: 10 stop dopředu (Pro soubory MP3/WMA) M5: 10 stop dozadu / M6: 10 stop dopředu

JAK VYBRAT SOUBORY MP3/WMA

1. Vyhledávání podle stop:

- Stiskněte tlačítko **A/PS** - začne blikat číslice.
- Otáčejte ovladačem "VOL" / "VOL" tak dlouho, dokud se nezobrazí požadované číslo stopy a pak stiskněte ovladač VOL.
- Spustí se přehrávání skladby vybraného čísla.

22, 23. PAMĚŤOVÁ KARTA USB/ SD/MMC

Přístroj je vybaven rozhraním USB a čtečkou paměťových karet pro karty SD/MMC. Díky tomu lze přehrávat soubory MP3 nebo WMA uložené na těchto médii.

1. Připojte paměťové USB zařízení k portu USB.
2. Pokud používáte paměťovou kartu, vložte ji do čtečky paměťových karet.
3. Přehrávač se automaticky přepne na použitý vstup a spustí přehrávání.
4. Způsob ovládání při přehrávání z USB nebo paměťové karty je uveden v části s popisem operací pro audio soubory.

Poznámka:

- Protože existuje celá řada různých zařízení s rozhraním USB a SD/MMC karet a tato zařízení někdy disponují funkcemi specifickými pro jejich výrobce, nemůžeme zaručit, že budou rozpoznána všechna média, a že bude možno na tomto přístroji spouštět všechny funkce.
- Tento přístroj nepodporuje pevné USB disky.

24. PŘEDNÍ EXTERNÍ VSTUP (AUX IN)

Ke konektoru **AUX IN** lze připojit externí zdroj zvuku (např. přenosný MP3 přehrávač), který pak lze přehrávat prostřednictvím reproduktorů vozidla. Stisknutím tlačítka **MOD/LOD** vyberete režim **AUX IN**.


- Propojte zdílkou AUX IN s audio výstupem externího zařízení.

25. RESET

Tlačítko Reset je umístěno na krytu přístroje.

Tlačítko Reset byste měli používat v následujících případech:

- Počáteční instalace přístroje po dokončení všech propojení.
- Přístroj nereaguje na stisk tlačítka.
- Symbol chyby zobrazený na displeji.

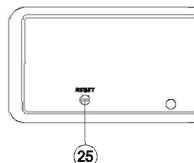

TECHNICKÉ ÚDAJE

MP3/WMA PŘEHRAVAČ

Odstup signál/šum.....	> 60 dB
Odstup kanálů.....	> 50 dB (1 kHz)
Frekvenční rozsah.....	20 Hz - 20 kHz

TUNER (FM)

Frekvenční rozsah.....	87,5 - 108 MHz
Citlivost.....	2,8 µV
Odstup stereo kanálů.....	30 dB
Odstup signál/šum.....	50 dB
Krok ladění kanálů.....	50 kHz

LINKOVÝ VÝSTUP (LINE OUT)

Výstup.....	1,5 V (max.)
Impedance.....	10 kilohmů

PŘEDNÍ VSTUP (AUX IN)

Frekvenční rozsah.....	20 Hz - 20 kHz
Citlivost.....	775 mV
Impedance.....	20 kilohmů

OBECNÉ

Zdroj energie 12 V DC (stejněsměrné) (přípustné rozmezí 10,8 - 15,6 V)	
Impedance reproduktorů:.....	4 nebo 8 ohmů
Výstupní výkon.....	40 W x 4 kanály
Pojistka.....	10 A

Poznámka: Technické údaje a design se mohou v důsledku zlepšování výroby změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronické zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.