

Obsah

1. Bezpečnostní upozornění	1
2. Představení výrobku	2
2.1 Vlastnosti	2
2.2 Technické údaje	2
2.3 Příslušenství	3
2.4 Popis tlačítek	3
2.5 Popis konektorů	4
3. Začínáme	5
3.1 Podstav	5
4. Pokyny k ovládání	6
4.1 Zpnutí/Vypnutí digitálního fotorámečku	6
4.2 OSD Menu	6
4.3 Pokyny pro práci s fotografiemi	7
4.4 Pokyny pro práci s kalendářem	8
4.5 Nastavení	9
5. Řešení problémů	11

1. Bezpečnostní upozornění



Varování

Před použitím tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tento návod a uchovejte jej pro pozdější použití. Může se vám hodit při řešení případných problémů.

Nevystavujte toto zařízení působení vody, vlhkosti nebo vysoké teploty. Nepoužívejte zařízení v blízkosti plaveckých bazénů, van, dřezů a v dalších místech, kde by mohlo přijít do styku s vodou.	K čištění používejte pouze suchý jemný hadřík; nepoužívejte pro čištění žádné tekuté chemikálie.
Aby byl zajištěn spolehlivý provoz tohoto zařízení a aby bylo zařízení chráněno před přehřátím, neblokujte jeho ventilační otvory.	Používejte pouze doplňky/příslušenství doporučené výrobcem.
Nestoupejte na napájecí kabel, zástrčku nebo adaptér, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.	Nepokoušejte se toto zařízení opravovat vlastními silami. V případě otevření nebo odstranění krytů můžete být vystaveni nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Veškerý servis a opravy světe kvalifikovaným servisním technikům.
Ze bouřky nebo v případě, že nebudete zařízení delší dobu používat, odpojte toto zařízení ze síťové zásuvky.	Během přepravy nebo používání netlačte silou na LCD obrazovku. Nepoužívejte v blízkosti obrazovky ostré předměty.

2. Představení výrobku

2.1 Vlastnosti

- Vysoce kvalitní 8palcová LCD obrazovka: vysoké rozlišení 800 × 600 obrazových bodů.
- Tenký a elegantní design - výrobek je vhodný jako dárek nebo dekorace v domácnosti.
- Technologie vysokorychlostního dekódování obrazu, podpora obrázků ve formátu JPG.
- Prezentace obrázků s množstvím přechodových efektů, včetně podpory otáčení a změny velikosti obrázků.
- Funkce kalendáře a hodin.
- Uživatelsky jednoduchá navigační tlačítka.
- Čtečka karet 2 v 1 (SD/MMC) a podpora zařízení USB flash.
- Automatické spuštění prezentace z USB/SD paměťového média.


2.2 Technické údaje

LCD obrazovka	Velikost panelu/Poměr stran	8 palců 4:3
	Efektivní oblast zobrazení	162,0 (Š) × 121,5 (V) mm
	Rozlišení	800 (Š) × 600 (V) pixelů
Soubory fotografií	Podporované formáty obrázků	JPG, JPEG (základní kódování)
	Max. rozlišení obrazu	30 miliónů pixelů
Kalendář		Hodiny, kalendář
Paměťová média	Podporované paměťové karty	MMC, SD, SDHC (max. 16 GB)
	USB	Zařízení USB flash
	Souborový systém	FAT, FAT32
Elektrické parametry	Napájecí vstup	5 V DC (stejnosem.), 1,0 A
	Příkon (odběr)	≤ 5 W
	Napájecí adaptér	Vstup AC (stříd.) 100 - 240 V, ~ 50/60 Hz
		Výstup DC (stejnosem.) 5 V, 1,0 A
Rozměry	Rozměry	217 × 176 × 24 mm
	Hmotnost	PHbl. 415 g
	Způsob ovládání	Tlačítka na panelu
Provozní požadavky	Provozní teplota	0 ° ~ 40 °
	Skladovací teplota	-20 ° ~ 60 °~

2.3 Příslušenství


Napájecí adaptér	-----	1 ks
Uživatelská příručka	-----	1 ks
Stojánek	-----	1 ks

2.4 Popis tlačítek

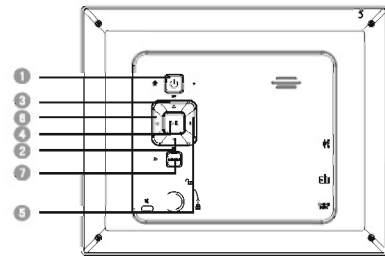

- 1 Power (Napájení):**
 - a. Krátce stiskněte pro zapnutí zařízení, je-li vypnuté;
 - b. Stiskněte a podržte pro vypnutí zařízení, je-li zapnuté;
 - c. Krátce stiskněte pro zobrazení hlavního menu.
- 2 DOWN (Dolů):** Pohyb dolů.
- 3 UP (Nahoru):** Pohyb nahoru.
- 4 PLAY (Přehrávání):**
 - a. Potvrzení/Zápis; b. Stiskněte a podržte na 3 sekundy pro zobrazení menu zkratk
 - c. Přehrávání/Pauza.
- 5 RIGHT (Doprava):** a. Pohyb doprava; b. Přizpůsobení +.
- 6 LEFT (Doleva):** a. Pohyb doleva; b. Přizpůsobení -.
- 7 RETURN (Zpět):** Ukončení.


2.5 Popis konektorů

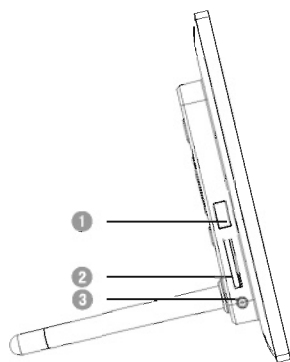

- 1 USB OTG:** pro připojení zařízení USB flash.
- 2 SDHC:** slot karet SDHC/SD/MMC.
- 3 DC-IN:** napájecí vstup 5 V DC (stejnosem.), 1,0 A

3. Začínáme

3.1 Stojánek

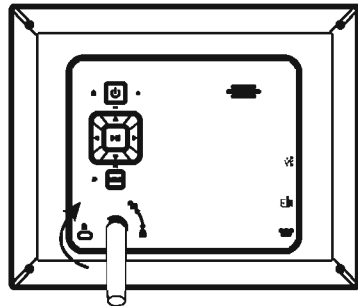

Přípevnění stojánu: otáčením stojánu ve směru hodinových ručiček jej pevně zafixujte do správné polohy. Demontáž stojánu: otáčejte stojánkem proti směru hodinových ručiček.

Digitální fotorámeček



CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

4.Pokyny k ovládání

4.1 Zapnutí/Vypnutí digitálního fotoaparátu

- Zapnutí napájení
Stiskněte krátce tlačítko [ON] na zařízení - zařízení se zapne;
- Vypnutí napájení
Stiskněte a podržte tlačítko [ON] na zařízení - zařízení se vypne;
- Návrat do hlavního menu
Stiskněte krátce tlačítko [MENU] - zařízení se přepne zpět do hlavního menu.

4.2 OSD Menu

- Hlavní menu
Hlavní menu je zobrazeno na níže uvedeném obrázku. Pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte ikonu a potvrďte volbu stisknutím tlačítka [▶▶].




4.3 Pokyny pro práci s fotografími

- Prezentace
Pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte v hlavním menu * Photo (Fotografie), a pak vyberte v rozbalovacím menu typ média a spusťte prezentaci přes celou obrazovku stisknutím tlačítka [▶▶]. Během prezentace se můžete pomocí tlačítek [▲ ▼] přepínat na předchozí nebo další fotografie; tlačítkem [▶▶] můžete aktivovat pauzu - na obrazovce se zobrazí informace o obrázku; stisknutím tlačítka [😊] se přepnete do menu prohlížeče fotografií (Photo Browser).



- Nastavení prezentace
Během prezentace stiskněte a podržte tlačítko [▶▶] pro zobrazení nastavení menu; pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte možnost a potvrďte ji stisknutím tlačítka [▶▶]; pro ukončení stiskněte tlačítko [😊].

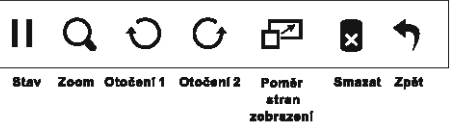

- || Stav: volba možnosti Pauza nebo Přehrávání;
- Q Zoom (Změna velikosti): zvětšení obrázku;
- ↻ Otočení 1: otočení obrázku ve směru hodinových ručiček;
- ↻ Otočení 2: otočení obrázku proti směru hodinových ručiček;
- 📐 Poměr stran zobrazení: volba některé z možností Celá obrazovka, Oříznout obraz a Přizpůsob displeji; Jaký poměr stran zobrazení zjistíte v menu nastavení fotografií (poměr stran obrázku musí být v rozsahu šířka ≥ výška, š/v ≤ 19/9, jinak funkce oříznutí a přizpůsobení nebude fungovat.)
- 🗑️ Smazat: smazání vybrané fotografie;
- ↶ Zpět: ukončení.

4.4 Pokyny pro práci s kalendářem

- Pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte v hlavním menu Kalendář a otevřete jej stisknutím tlačítka [▶▶]. V OSD menu kalendáře vyberte pomocí tlačítek [▲ ▼] měsíc.



4.5 Nastavení

- Pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte v hlavním menu Nastavení a otevřete jej stisknutím tlačítka [▶▶]. K dispozici jsou nastavení Nastavení fotografií, Nastavení kalendáře a Nastavení systému.



- Nastavení fotografií
Poměr stran zobrazení: pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte některou z možností Oříznout obraz Celá obrazovka a Přizpůsob displeji; (poměr stran obrázku musí být v rozsahu šířka ≥ výška, š/v ≤ 19/9, jinak funkce oříznutí a přizpůsobení nebude fungovat.)

- Čas prezentace: pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte některou z možností 5 sec, 15 sec, 30 sec, 60 sec, 5 min a 15 min;
- Přechodový efekt: pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte některý z 11 přechodových efektů, jako například Náhodně, Had, Mřížka apod.

- Nastavení kalendáře
Nastavit datum: pomocí tlačítek [▲ ▼] vyberte možnost a stisknutím tlačítek [◀ ▶] změňte hodnotu;
- Režim hodin: pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte 12hodinový nebo 24hodinový;
- Nastavit čas: pomocí tlačítek [▲ ▼] vyberte možnost a stisknutím tlačítek [◀ ▶] změňte její hodnotu.

- Nastavení systému
Jazyk: pomocí tlačítek [◀ ▶] vyberte jazyk OSD menu;
- Podsvícení: pomocí tlačítek [◀ ▶] nastavte úroveň jasu;
- Zapnutí napájení: pomocí tlačítek [◀ ▶] zapněte nebo vypněte funkci zapnutí napájení;
- Čas automatického zapnutí: nastavení časovače pro automatické zapnutí zařízení. Pomocí tlačítek [▲ ▼] vyberte možnost a stisknutím tlačítek [◀ ▶] změňte hodnotu
- Vypnutí napájení: pomocí tlačítek [◀ ▶] zapněte nebo vypněte funkci vypnutí napájení;
- Čas automatického vypnutí: nastavení časovače pro automatické vypnutí zařízení. Pomocí tlačítek [▲ ▼] vyberte možnost a stisknutím tlačítek [◀ ▶] změňte hodnotu;
- Frekvence automatického ovládání napájení: pomocí tlačítek [◀ ▶] nastavte frekvenci automatického ovládání napájení;
- Přednastavené: obnovení výchozího továrního nastavení;
- Verze: zobrazení verze firmwaru;
- Aktualizace systému: pro aktualizaci softwaru (pouze pro autorizované služby)

5.Řešení problémů

Problém a řešení

Problém	Řešení
Nelze zapnout napájení a nic se neděje ani po připojení k nabíječce	Zkontrolujte, zda je správně připojeno napájení nebo odpojte zařízení od zdroje energie a pak jej znovu připojte. Pokud to nepomůže, odveďte zařízení k vašemu prodejci na opravu.
Obrazovka je vypnutá	Zkontrolujte, zda není časovač v menu Setup nastaven na příliš nízkou úroveň.
Obrazovka „zamrzne“ a nereaguje na ovládací povel	Odpojte zařízení od zdroje energie a pak jej znovu připojte.
Některé obrázky se nezobrazují	Soubor obrázku není tímto zařízením podporován. Jsou podporovány pouze obrázky ve formátu JPG (základní kódování).
Nelze číst soubory	Zkontrolujte cestu k souborům - zařízení neumí číst soubory uložené ve složce, která je na nižší, než 5. úrovni struktury.
Nelze číst ze zařízení USB Flash	Zkontrolujte, zda je zařízení USB flash pevně připojeno. Max. podporovaná kapacita zařízení USB flash je 16 GB. Bylo vloženo nepodporované zařízení USB flash. Požádejte prosl. svého prodejce o seznam podporovaných typů.
Nelze číst z karty SDHC	Zkontrolujte, zda je karta SDHC pevně připojena. Max. podporovaná kapacita karty SDHC je 16 GB. Byla vložena nepodporovaná karta. Požádejte prosl. svého prodejce o seznam podporovaných typů karet.
Na obrazovce se nezobrazují žádné soubory	Systém FAT je poškozen. Restartujte zařízení.

Poznámka: LED panel sestává z 1 milionů pixelů je vyroben vysokou výpělnou technologií. Někdy se může objevit několik pixelů, které jsou příliš světlé nebo tmavé - tato skutečnost však nemá žádný vliv na správnou funkci tohoto digitálního fotoaparátu.

Digitální fotoaparát



Uživatelská příručka
SENCOR SDF 830