




NÁVOD K OBSLUZE

Kombinovaný kočárek KUNERT Libero

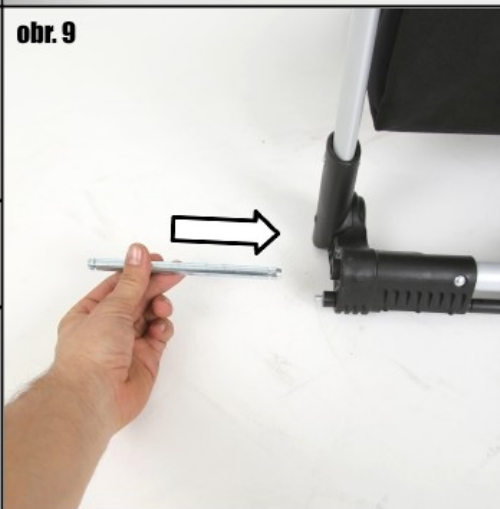



obr. 13



obr. 14



obr. 15



obr. 16



obr. 17



obr. 18



obr. 19



obr. 20




obr. 21



obr. 22



obr. 23

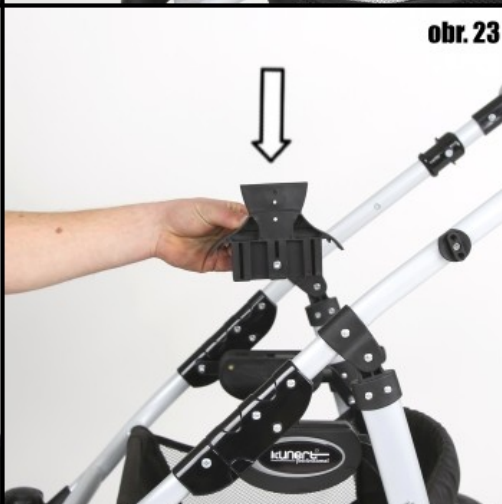

obr. 24





obr. 25



obr. 26



obr. 27



obr. 28



obr. 29



obr. 30



obr. 31

UPOZORNĚNÍ : Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a dbejte jeho pokynů. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro případnou další potřebu.

VAROVÁNÍ : Výrobek není vhodný pro běh nebo bruslení. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru !

- Kočárek je určen pro děti od 0-36 měsíců a do maximální hmotnosti 15 kg
- V případě nedodržení doporučení z tohoto návodu může dojít k ohrožení zdraví dítěte
- Nepoužívejte kočárek jestliže je jakákoliv z jeho částí poškozená
- V kočárku přepravujte pouze jedno dítě
- Maximální zatížení košíku je 3 kg
- Maximální zatížení tašky je 1,5 kg

NÁVOD K OBSLUZE

1, Hrazdička

- Sedadlo sportovního kočárku je vybaveno bezpečnostní hrazdičkou. Instalace této zábrany se provádí zasunutím čepů (**obr. 20**) do otvorů po obou stranách sedadla.
- Po instalaci se ujistěte, že je hrazdička na svém místě a je správně zaaretována pojistkami.
- Pro odstranění stiskněte červená tlačítka na obou stranách a hrazdičku vytáhněte směrem nahoru.

2, Bezpečnostní pásy

- Kočárek je vybaven 5-ti bodovými bezpečnostními pásy.
- Po usazení dítěte do sedačky je třeba zapnout pásy a utáhnout jednotlivé popruhy pomocí přezek (**obr. 21**).
- Pro uvolnění pásů stiskněte vidlici a pásy rozepněte.

UPOZORNĚNÍ : Vždy používejte bezpečnostní pásy pokud již Vaše dítě samostatně sedí !

3, Nánožník sportovní verze

- Součástí dodávky kočárku je nánožník pro sportovní verzi kočárku. Jeho montáž se provádí pomocí zipu a druků umístěných po obou stranách nánožníku. (**obr. 22**)

4, Košík na nákupy

- Nákupní košík pod kočárek se připevňuje na rám kočárku pomocí zipu.

5, Pláštěnka

- V případě nepříznivého počasí natáhněte na kočárek pláštěnku. Pláštěnka je opatřena větracími otvory.

6, Montáž a demontáž dětské autosedačky (vajíčka)

- Volitelným příslušenstvím pro dětský kočárek je autosedačka pro váhovou kategorii 0+ (0-11 kg)
- Autosedačku je možné připevnit na rám kočárku pomocí přiložených adaptérů.
- Pro instalaci upevněte nejprve adaptéry na rám kočárku (**obr. 23**) a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Autosedačku můžete následně upevnit do instalovaných adaptérů (**obr. 24**)

UPOZORNĚNÍ : Před použitím autosedačky se ujistěte že jsou všechny zajišťovací mechanismy zajištěné ! Autosedačka nenahrazuje kolébku nebo postel ! Pokud dítě potřebuje spát doporučuje se umístění do hluboké korby, kolébky nebo postýlky.

- Autosedačka je vybavena nánožníkem a stříškou, které upevňujeme pomocí patentek.
- Rukojeť autosedačky je možno regulovat stisknutím červených tlačítek po obou stranách rukojeti. (**obr. 25**)
- Pro uvolnění autosedačky je nutné uvolnit pojistky po obou stranách sedačky (**obr. 26**)
- Pro odebrání adaptérů je nutné stisknout tlačítka pojistek a adaptéry vysunout směrem nahoru.

7, Montáž a demontáž hluboké korby

- Chcete-li upevnit hlubokou korbu, nasadte ji do otvorů v rámu kočárku (**obr. 10 a 11**) a zatlačte směrem dolů dokud nezacvakne pojistka.
- Hlubokou korbu, stejně jako sportovní sedačku, je možno uchytit po směru i proti směru jízdy.

UPOZORNĚNÍ : Před použitím se ujistěte že jsou všechny zajišťovací mechanismy zajištěné ! (**obr. 11**)

- Demontáž hluboké korby provádíme stisknutím jisticích tlačítek po obou stranách kočárku (**obr. 11**) a zatažením za madlo korby směrem nahoru.

UPOZORNĚNÍ : Neskládejte kočárek s připevněnou hlubokou korbou !

Hluboká korba je určena pro dítě, které samostatně nesedí, neotáčí se a nedokáže se pohybovat po ruku a kolenou. Maximální váha dítěte nesmí překročit 9 kg

VAROVÁNÍ : Nepoužívejte matraci silnější než 10 mm

8, Stříška hluboké korby

- Stříška je pevnou součástí korbičky a lze ji nastavit do požadované polohy současným stisknutím tlačítek po obou stranách stříšky (**obr. 12**)
- Součástí stříšky je i madlo pro pohodlné přenášení korbičky. (**obr. 13**)

9, Nánožník pro hlubokou korbu

- Nánožník upovnete přetažením přes přední část korbičky a pomocí druků po obou stranách stříšky (**obr. 14**)

10, Montáž a demontáž sportovní sedačky

- Chcete-li upevnit sportovní sedačku, nasadíte ji do otvorů v rámu kočárku (**obr. 15 a 11**) a zatlačte směrem dolů dokud nezacvakne pojistka.
- Sportovní sedačku, stejně jako hlubokou korbu, je možno uchytit po směru i proti směru jízdy.

UPOZORNĚNÍ : Před použitím se ujistěte že jsou všechny zajišťovací mechanismy zajištěné ! (**obr. 11**)

- Demontáž sportovní sedačky provádíme stisknutím jisticích tlačítek po obou stranách kočárku (**obr. 11**) a zatažením za sedačku směrem nahoru.

VAROVÁNÍ : Sportovní sedačka není vhodná pro děti do 6 měsíců a pro děti které samostatně nesedí !

11, Stříška pro sportovní sedačku

- Sportovního sedačka je vybavena odnímatelnou stříškou.
- Montáž stříšky se provádí zasunutím čepů (**obr. 16**) do otvorů po obou stranách sedadla.
- Pro její odstranění stiskněte červená tlačítka na obou stranách a vytáhněte směrem nahoru. (**obr. 16**)
- Stříšku lze polohovat jejím posouváním dopředu nebo dozadu (**obr. 17**)

12, Regulace opěradla

- Opěradlo je nastavitelné ve čtyřech polohách
- Chcete-li zvýšit nebo snížit opěradlo je nutné zatahnout za pojistku umístěnou pod opěradlem. (**obr. 18**)
- Po nastavení opěradla do požadované polohy opět pojistku uvolněte čímž dojde k zajištění opěradla

13, Regulace podnožníku

- Podnožník se nastavuje současným stisknutím tlačítek po obou stranách kočárku a nastavením do požadované polohy. (**obr. 19**)

14, Rozkládání a skládání rámu kočárku

- Kočárek položte na plochu, odsuňte pojistku (**obr. 1**) a zatáhněte za rukojeť kočárku směrem nahoru dokud nezapadne zajišťovací mechanismus (**obr. 2**)

UPOZORNĚNÍ : Před prvním použitím se ujistěte že jsou všechny zajišťovací mechanismy v pořádku a v případě potřeby je dotáhněte.

- Skládání kočárku je možné s koly nebo bez kol
- Pokud skládáte kočárek s koly je nutné nejdříve zablokovat přední kola v pozici kolmé ke kočárku.
- Následně stiskněte palcem pojistku z vnitřní strany rukojeti (**obr. 3**) a současně zatáhněte za páky na obou stranách rukojeti (**obr. 4**)
- Pro složení kočárku bez kol, odstraňte nejdříve přední kola (**obr. 5**) a poté zadní kola (**obr. 6**)

UPOZORNĚNÍ : Neskládejte kočárek s připevněnou hlubokou korbou !

15, Skládání kočárku se sportovní sedačkou

- Kočárek můžete taktéž složit i s připevněnou sportovní sedačkou
- Současným stisknutím tlačítek (**obr. 7**) po obou stranách kočárku nastavte sedačku do vodorovné polohy (**obr. 8**)
- S takto nastavenou sedačkou můžete složit kočárek stejným způsobem jako je popsáno v předchozím odstavci.
- Pro rozložení kočárku se sportovní sedačkou odsuňte pojistku (**obr. 1**) a zatáhněte za rukojeť kočárku směrem nahoru dokud nezapadne zajišťovací mechanismus (**obr. 2**)

- Následně současným stisknutím tlačítek (**obr. 7**) po obou stranách kočárku nastavte sedačku do polohy rovnoběžné s linií rukojetí (**obr. 8**)

16, Montáž a demontáž zadních kol

- Před samotnou montáží zadních kol je nutné nasadit středové osy koleček
- Osu kola zasuněte silnějším koncem do otvoru v mechanismu odpružení rámu (**obr. 9**) a současně stiskněte červené tlačítko zajišťovacího mechanismu. Po instalaci osy tlačítko uvolněte a zkontrolujte správné usazení.
- Pro nasazení zadních kol stiskněte tlačítko ve středu kola (**obr. 6**) a zasuněte kolečko na doraz k rámu kočárku. Následně uvolněte tlačítko a zatáhněte za kolečko opačným směrem dokud nezapadne pojistka.

UPOZORNĚNÍ : Před použitím vždy zkontrolujte správnost usazení všech kol !

17, Nastavení výšky rukojeti

- Pro nastavení výšky rukojeti stiskněte současně tlačítka po obou stranách rukojeti a nastavte do požadované polohy (**obr. 27**)

18, Brzdy

- Kočárek je vybaven centrální brzdou zadních koleček
- Pro zabrzdění kol sešlápněte pedál brzdy směrem dolů a pro odbrzdění jej vraťte do horní polohy (**obr. 28**)

VAROVÁNÍ : Nikdy nejezděte se zabrzděným kočárkem
Nenechávejte kočárek na šikmé ploše a to i v případě, že je zabrzděný !

19, Otočná přední kola

- Přední kola kočárku jsou otočná a je možno je zaaretovat v přímém směru
- Chcete-li uzamknout kola v přímém směru otočte kroužkem (**obr. 29**) po směru hodinových ručiček
- Pro odemknutí kol otočte kroužkem (**obr. 29**) proti směru hodinových ručiček

20, Sestavení hluboké korby

- Korbičku položte na plochu a odstraňte bílou matraci
- Na dně kočárku jsou dvě vzpěry, které je nutno odtažovat od sebe až do chvíle než zapadnou do dvou zářezů umístěných po obou stranách dna korbičky. (**obr. 30**)

21, Držák na láhev

- Kočárek je vybaven držákem nápojů do kterého můžete umístit láhev se studenými nápoji.
- Pro upevnění držáku použijte přiměřenou sílu a zacvakněte držák na místo v rámu kočárku k tomu určené
- Chcete-li držák odstranit, zatáhněte za něj směrem nahoru (**obr. 31**)

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ

VAROVÁNÍ :

- **PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VŠECHNY ZAJIŠŤOVACÍ MECHANISMY ZAJIŠŤENÉ**
- **VŽDY POUŽÍVEJTE BEZPEČNOSTNÍ PÁSY POKUD JIŽ VAŠE DÍTĚ SAMOSTATNĚ SEDÍ**
- **VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO BĚH NEBO BRUSLENÍ**
- **PŘI SKLÁDÁNÍ A ROZKLÁDÁNÍ KOČÁRKU DBEJTE ABY BYLO VAŠE DÍTĚ V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI**
- **NEDOVOLTE ABY SI VAŠE DÍTĚ HRÁLO S KOČÁRKEM**
- **ZKONTROLUJTE, ŽE JE AUTOSEDAČKA, KORBA NEBO SPORTOVNÍ SEDAČKA SPRÁVNĚ USAZENA**
- **NIKDY NENECHÁVEJTE KOČÁREK NA ŠIKMÉ PLOŠE A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JE ZABRZDĚNÝ**
- **NEPOUŽÍVEJTE KOČÁREK JESTLIŽE JE JAKÁKOLIV Z JEHO ČÁSTÍ POŠKOZENÁ**
- **PŘI KAŽDÉM ZASTAVENÍ JE NUTNÉ KOČÁREK ZABRZDIT**
- **PŘI NASTAVOVÁNÍ ČÁSTÍ KOČÁRKU SE UJISTĚTE, ŽE POHYBLIVÉ ČÁSTI NEPŘÍCHÁZEJÍ DO STYKU S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ TĚLA DÍTĚTE**
- **KAŽDÁ ZÁTĚŽ ZAVĚŠENÁ NA RUKOJETI, BOUDIČCE NEBO PO STRANÁCH KOČÁRKU MÁ VLIV NA STABILITU KOČÁRKU**
- **PŘI VJÍŽDĚNÍ NA OBRUBNÍK NEBO JINÝ SCHODEK VŽDY ZVEDNĚTE PŘEDNÍ KOLEČKA**
- **KOČÁREK SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ**
- **NEJEZDĚTE PO SCHODECH NEBO PŘÍLIŠ VELKÝCH TERÉNNÍCH NEROVNOSTECH**
- **POUŽÍVEJTE POUZE ORIGINÁLNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SCHVÁLENÉ VÝROBCEM**
- **KAŽDÝ KOČÁREK JE OZNAČEN LOGEM VÝROBCE A VÝROBNÍM ČÍSLEM ZA ÚČELEM IDENTIFIKACE PRODUKTU**
- **NEPOUŽÍVEJTE MATRACI SILNĚJŠÍ NEŽ 10 mm**
- **ČALOUNĚNÍ KOČÁRKU JE MOŽNO ČISTIT MĚKKOU HOUBOU S POUŽITÍM MÝDLA NEBO JINÉHO ŠETRNEHO ČISTÍCÍHO PROSTŘEDKU**
- **PRAVIDELNĚ MAŽTE OSY KOL OLEJEM NEBO JINÝM VHODNÝM MAZIVEM**
- **MAXIMÁLNÍ NOSNOST KOČÁRKU JE 20 kg**
- **PŘI VKLÁDÁNÍ ČI VYJÍMÁNÍ DÍTĚTE JE NUTNÉ VŽDY ZABRZDIT KOČÁREK**
- **CHRAŇTE KOČÁREK PŘED DEŠTĚM A NEVYSTAVUJTE JEJ DLOUHODOBÉMU PŮSOBENÍ SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ**

ZÁRUČNÍ LIST

Datum přijetí	Datum opravy	Záruka prodloužena do	Způsob vyřízení a razítko

.....
Datum prodeje a razítko prodejce

.....
Podpis zákazníka

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců od data prodeje v případě, že bude produkt užíván v souladu s návodem k použití.
2. Reklamace vzniklé vady musí být oznámena prodejci u kterého bylo zboží zakoupeno.
3. Záruční opravy provádí výrobce nebo jím pověřené servisní pracoviště.
4. Závady vzniklé v průběhu záruční doby budou odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne doručení do servisního místa.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání opravy.
6. Škody způsobené nesprávným užíváním výrobku mohou být odstraněny na náklady zákazníka.
7. Způsob opravy je stanoven prodejcem nebo výrobcem produktu.
8. Záruka se nevztahuje na :
 - běžné opotřebení celku nebo jednotlivých součástí
 - škody způsobené nesprávným užíváním nebo skladováním
 - mechanické poškození a poškození vzniklé působením nepřiměřených teplot
 - změnu barvy potahových látek
 - opravy prováděné neoprávněnou osobou
9. Reklamací je nutné uplatnit písemně a musí obsahovat popis závady a okolností za jakých k závadě došlo.
10. Reklamací je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění důvodů pro reklamaci.

UPOZORNĚNÍ : Pro uplatnění reklamace předložte prodejci záruční list s vyplněním datem prodeje nebo doklad o prodeji zboží.