

SAMSUNG

HW-K360
Bezdrátový subwoofer
(PS-WK360)

Uživatelská příručka

Bezdrátový zvukový systém –
Soundbar

Představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.

Chcete-li plně využívat všech služeb, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

FUNKCE

Aplikace Samsung Remote

Ovládání přístroje Soundbar máte s chytrým zařízením se systémem Android a aplikací Samsung Audio Remote jako na dlaní. Tato praktická aplikace umožňuje ovládání základních funkcí přístroje Soundbar jako je napájení, hlasitost a ovládání médií. Umožňuje také ovládat funkce přizpůsobení, jako je ekvalizér.

Rozšíření prostorového zvuku

Funkce Rozšíření prostorového zvuku přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

TV SoundConnect

Funkce TV SoundConnect umožňuje poslech zvuku z televizoru prostřednictvím přístroje Soundbar připojeného přes Bluetooth. Spojení mezi přístrojem Soundbar a televizorem lze snadno navázat bez použití nepohodlných kabelů, takže lépe vynikne štíhlý a elegantní design obou systémů a váš obývací pokoj bude vyhlížet úhledně.

Přístroj Soundbar a televizor lze snadno ovládat jediným dálkovým ovládáním.

Podpora výstupního portu USB

Funkce výstupního portu USB přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k přístroji Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

LICENCE



Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Informace o patentech DTS jsou uvedeny na webu <http://patents.dts.com>.

Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited.

DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

	UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍREJTE.			Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.
				Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

	Přístroj třídy II: Tento symbol znamená, že přístroj nevyžaduje bezpečnostní zemnicí připojení.
	Střídavé napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je střídavé.
	Stejnosměrné napětí: Tento symbol znamená, že jmenovité napětí označené tímto symbolem je stejnosměrné.
	Upozornění – nahlédněte do návodu k použití: Tento symbol žádá uživatele o přečtení dalších informací souvisejících s bezpečností v návodu k použití.

VAROVÁNÍ: V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.


VÝSTRAHA: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI DO ZÁSUVKY AŽ NA DORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.

- Tento přístroj by měl být vždy připojen k zásuvce střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro odpojení přístroje od hlavního vedení musí být zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, proto by měla být síťová zásuvka hlavního vedení snadno dostupná.


VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zástrčku ze zásuvky. Proto musí být napájecí zástrčka vždy snadno přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

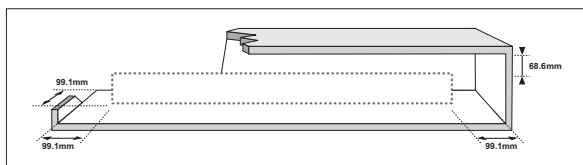


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na spodní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7–10 cm). Neblokuje ventilační otvory. Neumíst'ujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržitě používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.

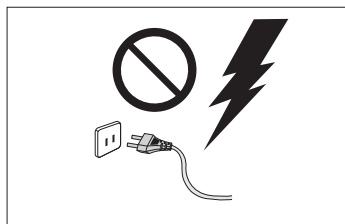


Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napět'ové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

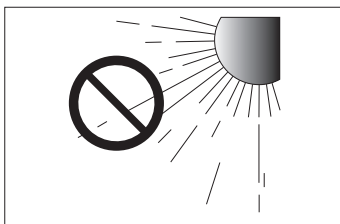

Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

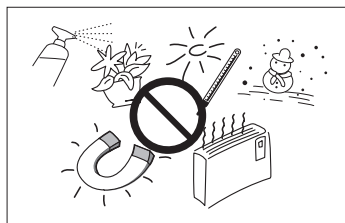

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumíst'ujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití. Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

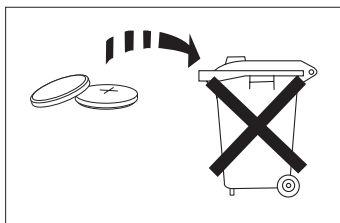

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použitou baterii do běžného domovního odpadu. Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, přímému slunečnímu světlu ani ohni. Nezkraťujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte baterii. V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze shodným nebo ekvivalentním typem.



UPOZORNĚNÍ: NEPOLYKEJTE BATERII. HROZÍ POLEPTÁNÍ. Dálkový ovladač dodaný s tímto přístrojem obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud je knoflíková baterie spolknuta, může již za 2 hodiny dojít k vážnému poleptání vnitřností a smrti. Uchovávejte nové a použité baterie mimo dosah dětí. Pokud nelze prostor pro baterii řádně uzavřít, přestaňte dálkovým ovládání používat a uložte je mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že baterie byla spolknuta nebo se dostala do jakékoliv jiné části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

OBSAH

2 UVEDENÍ DO PROVOZU

2 FUNKCE

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

6 OBSAH BALENÍ

7 POPISY

7 PŘEDNÍ A PRAVÝ PANEL

8 SPODNÍ PANEL

9 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

12 INSTALACE

12 INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR

12 INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU

17 PŘIPOJENÍ

17 PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU

18 PROPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

20 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU

20 PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO KABELU

21 TV SoundConnect

23 PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

23 OPTICKÝ NEBO ANALOGOVÝ ZVUKOVÝ KABEL

24 USB

26 FUNKCE

26 REŽIM VSTUPU

27 Bluetooth

30 AKTUALIZACE SOFTWARE

31 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

31 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

32 DODATEK

32 TECHNICKÉ ÚDAJE

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
 - (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
 - (b) předáte přístroj k opravě do servisního střediska a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před návštěvou technika u vás.

OBSAH BALENÍ

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY


Před čtením této uživatelské příručky se seznámte s následujícími informacemi.

► Ikony použité v této příručce

Ikona	Typ obsahu	Definice
	Upozornění	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Označuje tipy nebo pokyny, které usnadní používání funkcí.

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.



Dálkové ovládání / lithiová baterie (3 V: CR2032)

Napájecí kabel: 2 ks

Napájecí adaptér: 2 ks

Optický kabel





Instalační šablona

Podložka: 2 ks

Šroub: 2 ks




Levý nástěnný držák

Pravý nástěnný držák



- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Kabel adaptéru Micro USB do USB se prodává samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.

PŘEDNÍ A PRAVÝ PANEL

1 Tlačítko + / - (Hlasitost)

Nastavení hlasitosti. Na předním panelu se zobrazí číselná hodnota hlasitosti.

2 Tlačítko (Zdroj)



Výběr vstupu D.IN, AUX, BT, TV nebo USB.

- Když je přístroj zapnutý, při stisku tlačítka  (Zdroj) na alespoň 3 sekundy začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko  (Ztlumení). Chcete-li vypnout funkci tlačítka  (Ztlumení), opět stiskněte tlačítko  (Zdroj) na alespoň 3 sekundy.

3 Tlačítko (Napájení)

Zapíná a vypíná napájení.

Pravá strana

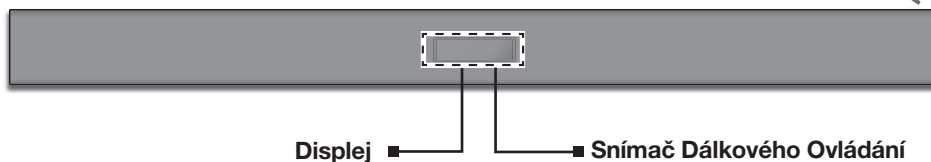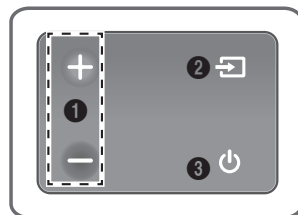


Zobrazení aktuálního režimu.




- Po připojení napájecího kabelu začne tlačítko napájení pracovat za 4 až 6 sekund.
- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze z přístroje Soundbar, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

SPODNÍ PANEL

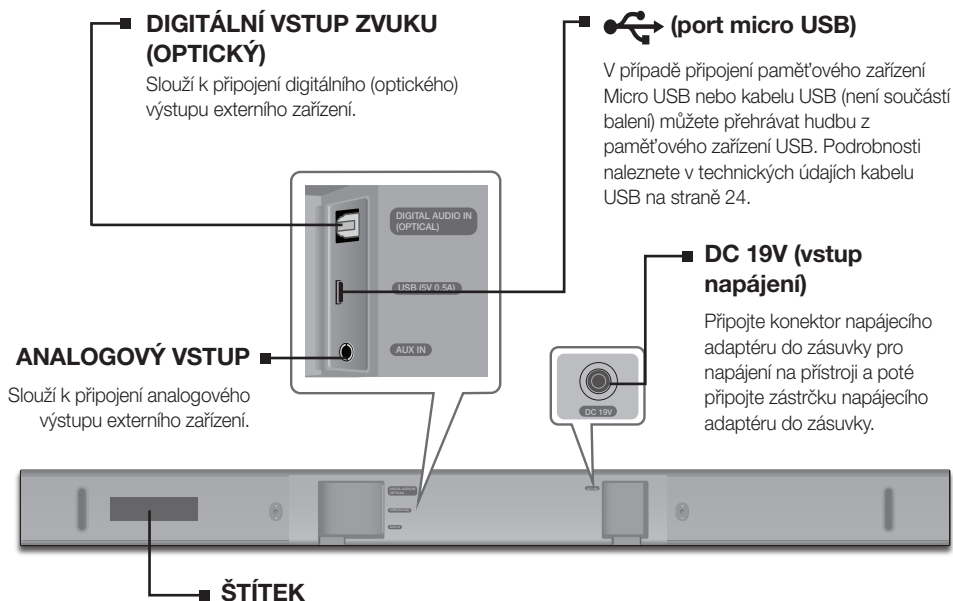

- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.
- Napájecí adaptér musí být položen na stole nebo podlaze. Pokud napájecí adaptér umístíte tak, že bude viset na kabelu se vstupem pro střídavý proud směrem nahoru, hrozí vniknutí vody nebo jiných látek do adaptéru a jeho poškození.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

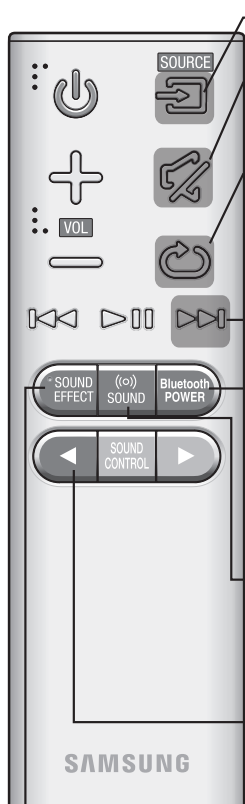

ZDROJ
Výběr zdroje připojeného k přístroji Soundbar.

Ztlumení
Stiskem tlačítka lze hlasitost snížit na 0.
Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

Opakování
Stisknete pro nastavení funkce opakování během přehrávání hudby ze zařízení USB.
OFF - REPEAT : Zrušení opakování přehrávání.
TRACK - REPEAT : Opakované přehrávání jedné stopy.
ALL - REPEAT : Opakované přehrávání všech stop.
RANDOM - REPEAT : Opakované přehrávání stop v náhodném pořadí.
(Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)

Přeskočení vpřed
Pokud je v zařízení, z něž se přehrává, uloženo více souborů, stiskem tlačítka ►► vyberete následující soubor.

Zapnutí přes Bluetooth
Funkci zapnutí přes Bluetooth zapnete a vypnete stiskem tlačítka **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládní. Další informace naleznete na stranách 22 a 28.

(◐) SOUND (ZVUK)
Funkce prostorového zvuku přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.
Opakováním stiskem tlačítka (◐) **SOUND ZVUK** procházíte nastaveními prostorového zvuku: **PROSTOROVÝ ZVUK ZAPNUT, PROSTOROVÝ ZVUK VYPNUT**

Stiskem a přidržením tlačítka ◀ na alespoň 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci automatického propojení zapnutí.
OFF - POWER LINK, ON - POWER LINK
* Automatické propojení zapnutí
Synchronizuje zapnutí přístroje Soundbar s připojeným zdrojem prostřednictvím optického spojení, takže se automaticky zapne při zapnutí televizoru. (Viz strana 20)
• Tato funkce je k dispozici pouze v režimu D.IN.

ZVUKOVÉ EFEKTY
V závislosti na vybraném obsahu si můžete vybrat ze 6 režimů zvuku:
STANDARD (původní zvuk), HUDBA, ČISTÝ HLAS, SPORT, FILM a NOČNÍ REŽIM.
Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD.**



- Soundbar je název produktu společnosti Samsung.
- Ovládejte televizor dálkovým ovládním televizoru.




► Ovládání přístroje Soundbar pomocí dálkového ovládání televizoru

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskněte a přidržte tlačítko **(⦿) SOUND (ZVUK)** na alespoň 5 sekund.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „ON - TV REMOTE“ (Dálkové ovládání televizoru zapnuto).
3. V nabídce televizoru přepněte z reproduktoru televizoru na externí reproduktor.




- Uspořádání nabídky televizoru závisí na výrobci a modelu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.
- K ovládání přístroje Soundbar jsou dostupná pouze tlačítka zvýšení a snížení hlasitosti a ztlumení zvuku.
- Tato funkce není dostupná, když je přístroj Soundbar v režimu TV SoundConnect.
- Výrobci podporující tuto funkci:
 - VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, GRUNDIG, Hisense, RCA
 - Dálková ovládání televizoru od některých výrobců nemusí tuto funkci podporovat.
- Chcete-li funkci vypnout, stiskněte na 5 sekund tlačítko **(⦿) SOUND (ZVUK)**. Na displeji zařízení Soundbar se zobrazí zpráva „OFF - TV REMOTE“.


VLOŽENÍ BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

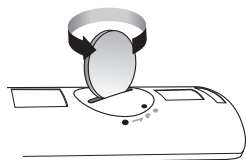

1. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání proti směru hodinových ručiček jako na ilustraci výše.

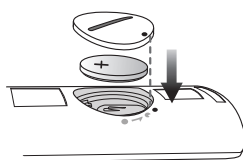

2. Vložte 3V lithiovou baterii. Baterii vkládejte kladným (+) pólem nahoru. Vložte zpět kryt baterie a zarovnejte značky „+“ vedle sebe jako na ilustraci výše.

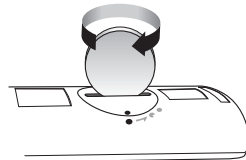


3. Pomocí mince otočte krytem baterií dálkového ovládání po směru hodinových ručiček na doraz, čímž jej zajistíte na místě.

INSTALACE PŘÍSTROJE SOUNDBAR

INSTALACE NÁSTĚNNÉHO DRŽÁKU


► Upozornění týkající se instalace

- Instalujte pouze na svislé stěny.
- Neinstalujte přístroj v místech, kde panuje vysoká teplota nebo vlhkost, nebo na stěnu, která neunesle hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, zesilte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádkokarton, plechové panely, dřevo atd.). Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
 - Průměr: M5
 - Délka: doporučená délka alespoň 35 mm.
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací se ujistěte, že přístroj je vypnutý a odpojený od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

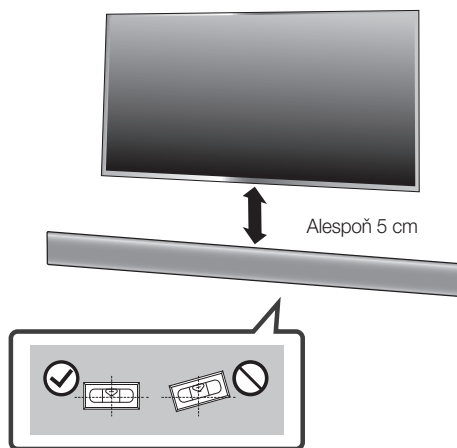

1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.

- **Instalační šablona** musí být umístěna vodorovně.
- Je-li televizor namontován na stěně, nainstalujte přístroj Soundbar alespoň 5 cm pod televizor.

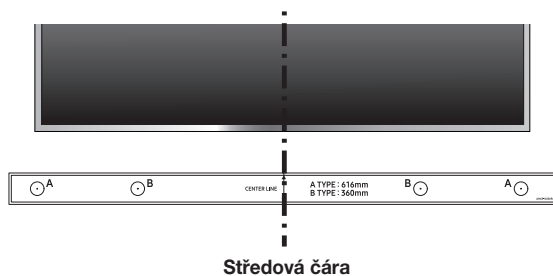


Středová čára

2. Zarovnejte středovou čáru instalační šablony se středem televizoru (při montáži přístroje Soundbar pod televizor) a poté připevněte **instalační šablonu** na stěnu lepicí páskou.




- Pokud neinstalujete přístroj Soundbar pod televizor, umístěte **středovou čáru** do středu místa instalace.

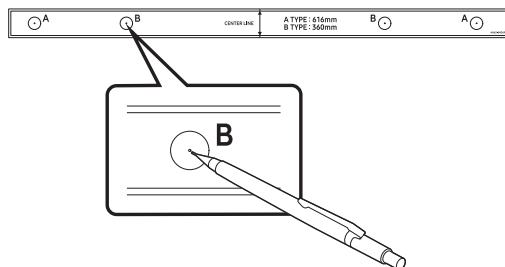


3. Vložte hrot tužky do otvorů označených **B** na obou stranách šablony a vyznačte tak na stěně místa pro otvory na přídržné šrouby. Poté **instalační šablonu** sejměte.
4. Pomocí vhodného vrtáku vyvrtejte do stěny otvory v místě každé značky.



- Pokud otvory neodpovídají umístění nosníků stěny, vložte do otvorů nejprve hmoždinky a teprve poté přídržné šrouby. Při použití hmoždinek zvolte velikost otvorů s ohledem na velikost hmoždinek.

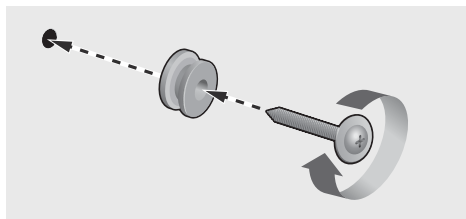

5. Vložte do každé **podložky** šroub (není součástí dodávky) a pevně jej zašroubujte do otvoru.

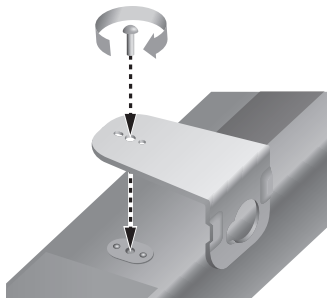

6. Pomocí dvou **šroubů** (M4 x L14) upevněte **levý** a **pravý nástěnný držák** ke spodní straně přístroje Soundbar. Zarovnejte výstupky na přístroji Soundbar s otvory na držácích.



Pravá strana přístroje Soundbar

Zadní strana přístroje Soundbar


- Při montáži se ujistěte, že svislé části nástěnných držáků jsou umístěny za zadní stranou přístroje Soundbar. Postupujte podle výše uvedené ilustrace.



**Nástěnný držák
pravý**

**Nástěnný držák
levý**

- Tvary držáků napravo a nalevo se liší. Ujistěte se, že je umístíte správně.

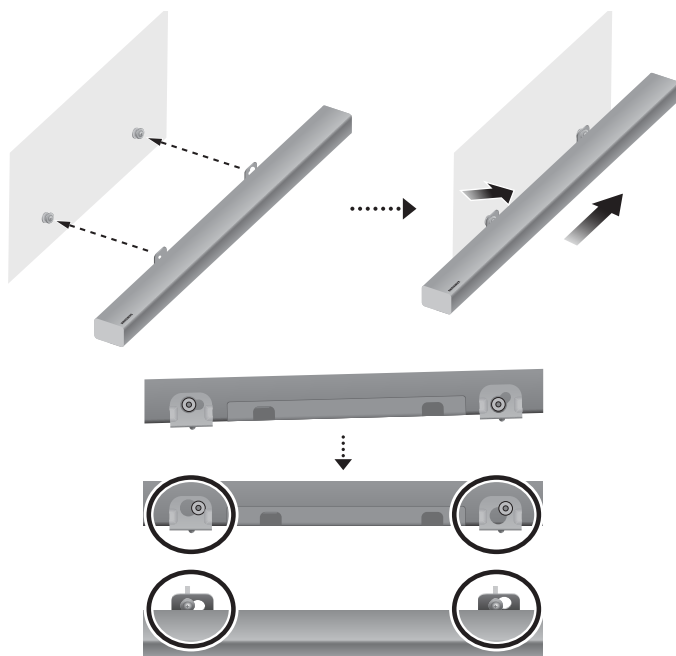


7. Sestavu přístroje Soundbar a připevňovacího **nástěnného držáku** zavěste za **nástěnný držák** na podložky na stěně.



- Mírně nakloňte přístroj Soundbar tak, aby obě **podložky** zapadly do otvorů **nástěnného držáku**. Zatlačením na přístroj Soundbar ve směru šipky zajistíte jeho pevné usazení na obou stranách.

SEJMUTÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR ZE STĚNY

1. Chcete-li sejmut přístroj Soundbar z nástěnného držáku, zatlačte na něj ve směru šipky, mírně jej nakloňte nahoru a poté jej odtáhněte od stěny podle ilustrace.

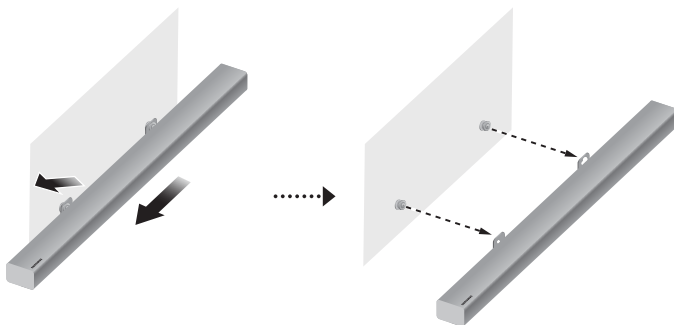

- Nezavěšujte na nainstalovaný přístroj žádné předměty a zabraňte úderům do přístroje nebo jeho shození.
- Přístroj bezpečně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození přístroje.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl spadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém alespoň 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete přístroj na stěnu, nainstalujte jej kvůli vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.



- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto přístroje ani televizoru do elektrické zásuvky, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemísťováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

PŘIPOJENÍ SUBWOOFERU

AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ K SUBWOOFERU

Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a přístroj a subwoofer by se při zapnutí měly automaticky spojit (bezdrátově). Když je subwoofer připojen, modrá kontrolka spojení na subwooferu přestane blikat a začne trvale svítit. Režimy kontroly jsou popsány níže:




1	Modrá 	Automatické spojení je navázáno.
2	Blikající modrá kontrolka 	Automatické spojení není dosud navázáno.
3	Modrá kontrolka nesvítí 	a. Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? Pokud ne, zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. b. Je-li napájecí kabel správně zapojen, zkontrolujte přístroj. Je-li přístroj vypnutý (v pohotovostním režimu), bude subwoofer také v pohotovostním režimu a modrá kontrolka nebude svítit.

MANUÁLNÍ PŘIPOJENÍ K SUBWOOFERU

Pokud kontrolka na zadní straně subwooferu nesvítí modře, subwoofer není připojen. Pokud k tomu dojde, připojte subwoofer manuálně podle následujících pokynů.



- Důležité: Než začnete, vložte do dálkového ovládání baterii. Pokyny jsou uvedeny na straně 11.

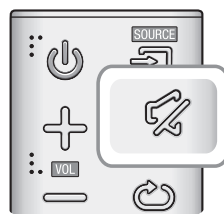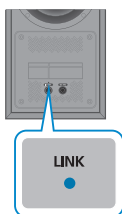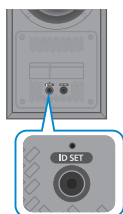

1. Připojte napájecí kabely přístroje a subwooferu k zásuvce střídavého proudu na stěně.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu na 5 sekund.
 - Indikátor spojení (modrá kontrolka) na subwooferu rychle bliká.
3. S vypnutým přístrojem stiskněte a přidržte tlačítko na dálkovém ovládání alespoň 5 sekund.
4. Na displeji přístroje se na okamžik zobrazí text „ID SET“ (Identifikátor nastaven).
5. Když kontrolka na subwooferu bliká modře, zapněte přístroj stiskem tlačítka na dálkovém ovládání nebo na pravé straně přístroje.
6. Po dokončení automatického připojení přestane kontrolka na zadní straně subwooferu blikat a začne trvale svítit.
 - Přístroj a subwoofer by teď měly být propojeny.
 - Indikátor spojení (modrá kontrolka) na subwooferu by měl trvale svítit.
 - Pokud indikátor spojení nesvítí modře, postup propojení se nezdařil. Vypněte přístroj a začněte znovu od kroku 2.
 - Výběrem zvukového efektu můžete získat lepší zvuk bezdrátového subwooferu. (Viz strana 9)



- Před přemístováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
- Je-li v blízkosti přístroje Soundbar použito zařízení, které pracuje na téže frekvenci 2,4 GHz, může v důsledku rušení dojít k výpadkům zvuku.
- Přenosová vzdálenost bezdrátového signálu z přístroje do subwooferu je asi 5 m, ale může se lišit podle provozního prostředí. Pokud je mezi přístrojem a bezdrátovým subwooferem železobetonová nebo kovová stěna, nemusí systém vůbec fungovat, protože radiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud přístroj nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení přístroje a bezdrátového subwooferu obnovit provedením kroků 1–6 popsaných na předchozí stránce.




- Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že se v okolí bezdrátového subwooferu nenacházejí žádné překážky.

Zažijte skutečný prostorový zvuk bez drátů díky připojení bezdrátové sady zadních reproduktorů Samsung (SWA-8000S) k přístroji Soundbar. (Prodává se samostatně)

PROPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

MANUÁLNÍ PROPOJENÍ SUBWOOFERU A ZAŘÍZENÍ SWA-8000S


Pokud modré kontrolky nepřestanou blikat pro zapnutí přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S, obnovte identifikátor pro propojení následujícím postupem.

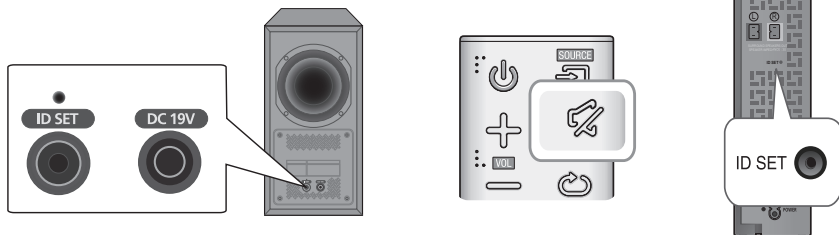

1. Připojte napájecí kabely přístroje, subwooferu a zařízení SWA-8000S k zásuvce střídavého proudu na stěně.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte na 5 sekund tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu a zařízení SWA-8000S.
 - Indikátory spojení (modré kontrolky) na subwooferu a zařízení SWA-8000S rychle blikají.
3. S vypnutým přístrojem stiskněte a přidržte tlačítko  na dálkovém ovládání alespoň 5 sekund.
4. Na displeji přístroje se na okamžik zobrazí text „ID SET“ (Identifikátor nastaven).
5. Když kontrolky na subwooferu a zařízení SWA-8000S blikají modře, zapněte přístroj stiskem tlačítka  na dálkovém ovládání nebo na pravé straně přístroje.

6. Po dokončení automatického připojení přestanou kontrolky na subwooferu a zařízení SWA-8000S blikat a začnou trvale svítit.
- Přístroj, subwoofer a zařízení SWA-8000S by nyní měly být propojeny.
 - Indikátory spojení (modré kontrolky) na subwooferu a zařízení SWA-8000S by měly trvale svítit.
 - Pokud indikátory spojení nesvítí trvale modře, postup propojení se nezdaří. Vypněte přístroj a začněte znovu od kroku 2.
 - Výběrem zvukového efektu můžete získat lepší zvuk bezdrátového subwooferu. (Viz strana 9)

PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH REPRODUKTORŮ (PRODÁVÁJÍ SE SAMOSTATNĚ)

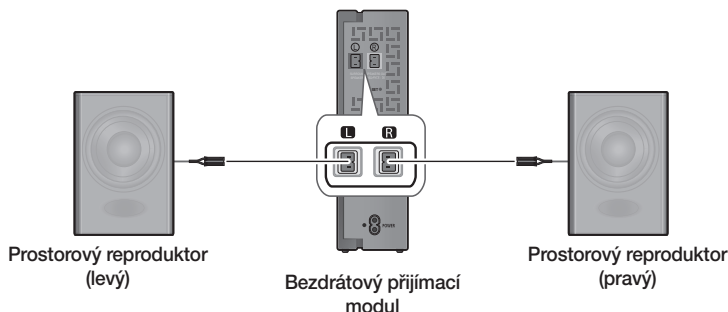

- Umístěte tyto reproduktory po stranách poslechové pozice. Pokud nemáte dost místa, umístěte je tak, aby byly proti sobě. Umístěte je cca 60 až 90 cm nad polohu uší tak, aby byly natočeny mírně dolů.




- Prostorové reproduktory musí být připojeny k bezdrátovému přijímacímu modulu.
- Každý reproduktor je barevně označen na zadní nebo spodní straně. Každý kabel má u konce jednobarevné označení. Zapojte kabely do reproduktorů tak, aby označení kabelů barevně odpovídalo označení reproduktorů.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU



- Důležité: Než začnete, vložte do dálkového ovládání baterii. Pokyny jsou uvedeny na straně 11.

PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU POMOCÍ DIGITÁLNÍHO OPTICKÉHO KABELU

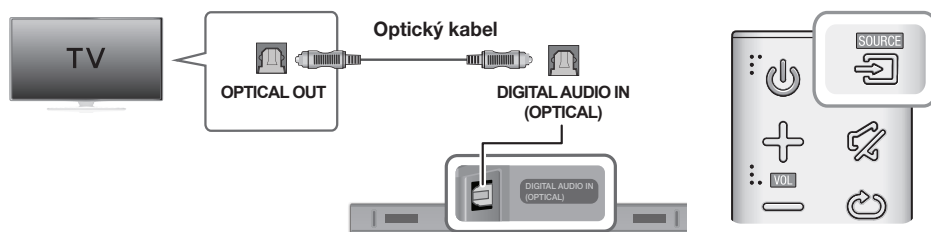

1. Připojte konektor **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na přístroji Soundbar ke konektoru **OPTICKÉHO VÝSTUPU** na televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **ZDROJ** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN.**

► Automatické propojení zapnutí

Je-li přístroj připojen k televizoru digitálním optickým kabelem, aktivací funkce automatického zapnutí zajistíte, že přístroj Soundbar se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

1. Připojte přístroj Soundbar k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN.**
3. Stiskem a přidržením tlačítka  na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci automatického propojení zapnutí.



- U některých připojených zařízení nemusí funkce automatického propojení zapnutí fungovat.
- Tato funkce je k dispozici pouze v režimu D.IN.

TV SOUNDCONNECT

Při připojení k televizoru Samsung s podporou funkce TV SoundConnect lze poslouchat zvuk televize z přístroje Soundbar.



1. Zapněte televizor a přístroj Soundbar.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **TV**.
3. Na televizoru se zobrazí zpráva s dotazem, zda povolit funkci TV SoundConnect.
4. Výběrem položky **<Yes>** (Ano) pomocí dálkového ovládání televizoru dokončíte připojení televizoru k přístroji Soundbar.



- Při přepnutí přístroje Soundbar z režimu TV do jiného režimu se funkce TV SoundConnect automaticky ukončí.
- Chcete-li připojit přístroj Soundbar k jinému televizoru, je třeba nejprve ukončit stávající připojení.
- Chcete-li ukončit stávající spojení, stiskněte a přidržte tlačítko **▶||** na dálkovém ovládání na alespoň 5 sekund nebo přepněte na jiný režim. Chcete-li připojit přístroj k jinému televizoru, proveďte kroky 1 až 4 uvedené na předchozí stránce.



- Funkci TV SoundConnect (SoundShare) podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda televizor podporuje funkci TV SoundConnect (SoundShare). (Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
- Pokud máte televizor Samsung uvedený na trh před rokem 2014, zkontrolujte nabídku nastavení SoundShare.
- Pokud vzdálenost mezi televizorem a přístrojem Soundbar překročí 5 m, může být spojení nestabilní nebo zvuk přerušovaný. Pokud k tomu dojde, přemístěte televizor nebo přístroj Soundbar tak, aby se nacházely v provozním dosahu, a poté znovu navažte spojení TV SoundConnect.
- Provozní dosah funkce TV SoundConnect:
 - Doporučený dosah pro párování: nejvýše 2 m.
 - Doporučený provozní dosah: nejvýše 5 m.
- Tlačítka Přehrávání/Pozastavení, Následující a Předchozí na přístroji Soundbar nebo dálkovém ovladači přístroje Soundbar neovládají televizor.

► Použití funkce zapnutí přes Bluetooth

Funkce zapnutí přes Bluetooth je dostupná po úspěšném připojení přístroje Soundbar k televizoru s podporou Bluetooth pomocí funkce TV SoundConnect. Když je funkce zapnutí přes Bluetooth aktivní, dojde při zapnutí či vypnutí připojeného televizoru také k zapnutí či vypnutí přístroje Soundbar.

1. Připojte televizor k přístroji Soundbar pomocí funkce TV SoundConnect.
2. Stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání přístroje Soundbar. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „**ON - BLUETOOTH POWER**“ (Zapnutí přes Bluetooth aktivní).
 - **ON - BLUETOOTH POWER** : Přístroj Soundbar se zapne, respektive vypne při zapnutí či vypnutí televizoru.
 - **OFF - BLUETOOTH POWER** : Přístroj Soundbar se pouze vypne při vypnutí televizoru.




- Tuto funkci podporují některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2013.
-

PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ

OPTICKÝ NEBO ANALOGOVÝ ZVUKOVÝ KABEL

Tento přístroj je vybaven jedním konektorem pro digitální optický vstup a jedním konektorem pro analogový zvukový vstup (pomocný vstup), takže jej lze připojit k externím zařízením dvěma způsoby.

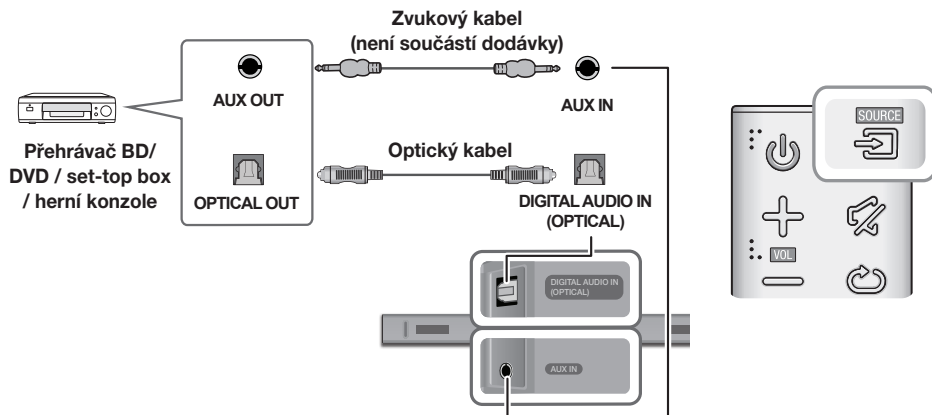

► Kabel pro pomocný vstup


1. Připojte konektor vstupu **AUX IN (Zvuk)** na hlavním přístroji ke konektoru VÝSTUPU ZVUKU na zdrojovém zařízení pomocí zvukového kabelu.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **AUX**.

► Optický kabel

1. Připojte konektor vstupu **DIGITAL AUDIO IN (Zvuk)** na přístroji ke konektoru VÝSTUPU ZVUKU na zdrojovém zařízení pomocí digitálního optického kabelu.
2. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na pravé straně přístroje Soundbar nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **D.IN.**

USB

Skrze přístroj Soundbar lze přehrávat hudební soubory umístěné na paměťových zařízeních USB.

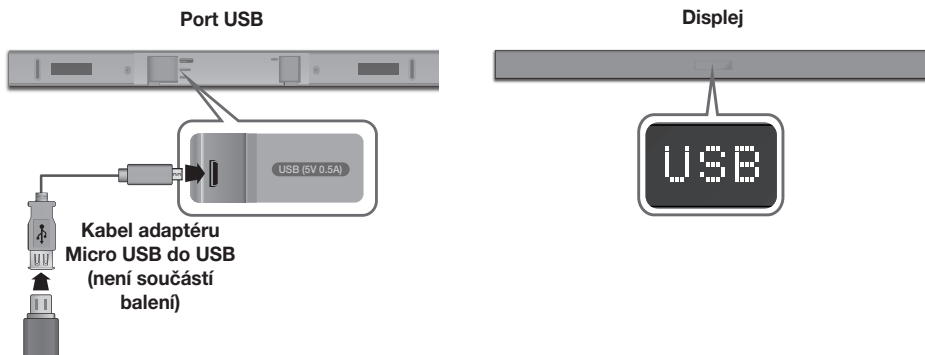

1. Propojte kabel adaptéru Micro USB do USB se zástrčkou USB 2.0 Micro USB (typ B) na jednom konci a standardní zásuvkou 2.0 USB (typ A) na druhém konci s konektorem Micro USB zařízení Soundbar.



- Kabel adaptéru Micro USB do USB se prodává samostatně. Chcete-li si jej zakoupit, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na oddělení péče o zákazníky společnosti Samsung.

2. Připojte zařízení USB k zásuvce adaptérového kabelu.
3. Stiskem tlačítka  na pravé straně přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **USB**.
4. Na displeji se zobrazí text **USB**.
 - Připojení přístroje Soundbar k zařízení USB je dokončeno.
 - Pokud po dobu 5 minut není připojeno žádné zařízení USB, přístroj Soundbar se automaticky vypne (funkce automatického vypnutí).

► Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji přístroje Soundbar zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Přístroj Soundbar podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32.
 - Souborový systém NTFS není podporován.
- Zařízení s rozhraním USB připojujte k portu USB na přístroji pomocí adaptérového kabelu se zástrčkou micro USB 2.0 a standardní zásuvkou USB 2.0. Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během přenosu souborů.
- Hudební soubory s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.

- Seznam kompatibilních formátů souborů:

Přípona	Kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80kb/s~320kb/s
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56kb/s~128kb/s
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56kb/s~128kb/s
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz	48kb/s~320kb/s
	AAC-LC	16KHz ~ 96KHz	128kb/s~192kb/s 5.1 kanálů 320kb/s
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz	48kb/s~64kb/s 5.1 kanálů 160kb/s
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz	až 3000kb/s
*.ogg	OGG 1.1.0	16KHz ~ 48KHz	50kb/s~500kb/s
*.flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz	až 3000kb/s




- Pokud je na USB zařízení mnoho složek a souborů, může chvíli trvat než přístroj Soundbar načte soubory a začne je přehrávat.

REŽIM VSTUPU

Stiskem tlačítka  (Zdroj) na bočním panelu přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim.



Pravá strana přístroje Soundbar

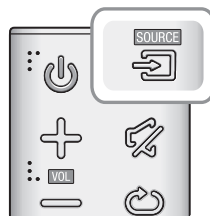

Režim vstupu	Zobrazení
Optický digitální vstup	D.IN
Externí vstup	AUX
Režim BLUETOOTH	BT
TV SoundConnect	TV
Režim USB	USB

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ.

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích.

- Režimy D.IN / BT / TV / USB
 - Po dobu 5 minut není zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
 - Kabel pro pomocný vstup je odpojen po dobu 5 minut.
 - Po dobu 8 hodin není zjištěn stisk žádného tlačítka, když je kabel pro pomocný vstup připojen.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci automatického vypnutí, stiskněte a přidržte tlačítko **▶||** na 5 sekund.


Na displeji se zobrazí text **ON - AUTO POWER DOWN** (Automatické vypnutí aktivní), respektive **OFF - AUTO POWER DOWN** (Automatické vypnutí neaktivní).

BLUETOOTH

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k přístroji Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR K ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

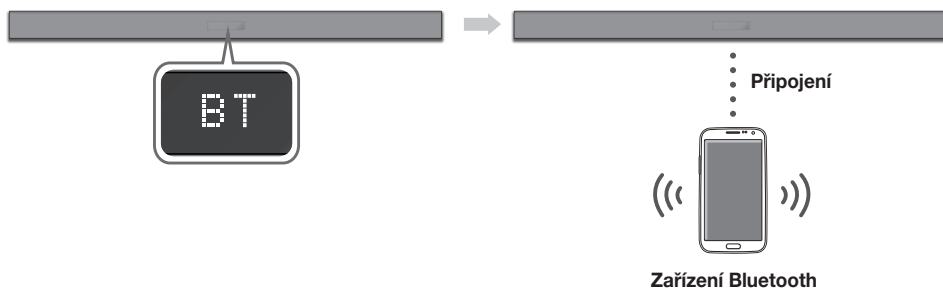

1. Stiskem tlačítka  (Zdroj) na bočním panelu přístroje nebo tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání vyberte režim **BT**.
 - Na předním displeji přístroje Soundbar se zobrazí text **BT READY** (Bluetooth připraven).
2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
3. Na zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
 - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu vyberte položku „[AV] Samsung Soundbar Kxxx K-Series“.
 - Když je přístroj Soundbar připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na předním displeji text **[Název zařízení Bluetooth] → BT**.
 - Název zařízení lze zobrazit pouze v angličtině. Není-li název v angličtině, zobrazí se znak „_“.
 - Pokud se párování zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku dříve nalezeného přístroje Soundbar a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
5. Spustěte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
 - Můžete poslouchat hudbu hrající z připojeného zařízení Bluetooth přes přístroj Soundbar.
 - V režimu **BT** nejsou funkce přehrávání, pozastavení, přechodu vpřed a přechodu zpět dostupné. Tyto funkce jsou dostupné v zařízeních Bluetooth podporujících AVRCP.



- Pokud se při připojování zařízení Bluetooth zobrazí výzva k zadání kódu, zadejte „0000“.
- V danou chvíli může být tento přístroj párován pouze s jedním zařízením s technologií Bluetooth.
- Když je přístroj Soundbar vypnut, bude spojení Bluetooth přerušeno.
- Za následujících okolností nemusí přístroj Soundbar správně provést vyhledávání zařízení Bluetooth nebo připojení k němu:
 - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
 - Pokud je s přístrojem Soundbar párováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
- Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Přístroj Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit k přístroji Soundbar.
- Pokud je přístroj Soundbar v režimu D.IN, AUX nebo USB a v seznamu zařízení Bluetooth je vybrána položka „[AV]samsung soundbar Kxxx K-ser“, přístroj se automaticky přepne do režimu BT.
 - Tato funkce je dostupná, pouze pokud je přístroj Soundbar uveden v seznamu párovaných zařízení v zařízení Bluetooth. (Zařízení Bluetooth a přístroj Soundbar musí být předtím již alespoň jednou párovány.)
- Přístroj Soundbar se zobrazí v seznamu vyhledaných zařízení na zařízení Bluetooth, pouze pokud přístroj Soundbar zobrazuje zprávu **BT READY** (Bluetooth připraven).
- V režimu TV SoundConnect nelze přístroj Soundbar párovat s dalším zařízením Bluetooth nebo jej k němu připojit.

ZAPNUTÍ PŘES BLUETOOTH (BLUETOOTH POWER)

Když je funkce zapnutí přes Bluetooth aktivní a přístroj Soundbar je vypnutý a dříve párované zařízení Bluetooth se pokusí o párování, přístroj Soundbar se automaticky zapne.

1. Když je přístroj Soundbar zapnutý, stiskněte tlačítko **Bluetooth POWER** na dálkovém ovládání.
2. Na displeji přístroje Soundbar se zobrazí text „**ON - BLUETOOTH POWER**“ (Zapnutí přes Bluetooth aktivní).

ODPOJENÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH OD PŘÍSTROJE SOUNDBAR

- Přístroj Soundbar bude odpojen.
- Když je přístroj Soundbar odpojen od zařízení Bluetooth, přístroj Soundbar zobrazí na předním displeji zprávu **BT DISCONNECTED** (Bluetooth odpojen).

ODPOJENÍ PŘÍSTROJE SOUNDBAR OD ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH

Stiskem tlačítka ZDROJ na dálkovém ovládání nebo tlačítka  (Zdroj) na postranním panelu přístroje přepněte z režimu **BT** do jiného režimu, nebo vypněte přístroj Soundbar.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)



- Pokud vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením s technologií Bluetooth v režimu připojení Bluetooth přesáhne 5 m, dojde k výpadku připojení Bluetooth.
- Přístroj Soundbar se po 5 minutách ve stavu pohotovosti vypne.

► Informace o technologii Bluetooth

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno bezdrátově komunikovat na malé vzdálenosti.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if: Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci, například:
 - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo přístroje Soundbar.
 - Když je vystaveno překážkám, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, které mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
 - Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí provozní dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nevalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth správně fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se zařízení Bluetooth ocitne mimo uvedený dosah. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG AUDIO REMOTE

► Instalace aplikace Samsung Audio Remote


Chcete-li ovládat přístroj Soundbar pomocí chytrého zařízení a aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.

Vyhledejte v obchodě: Samsung Audio Remote




► Spuštění aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li spustit a použít aplikaci Samsung Audio Remote, klepněte na její ikonu v chytrém zařízení a poté postupujte podle pokynů aplikace.

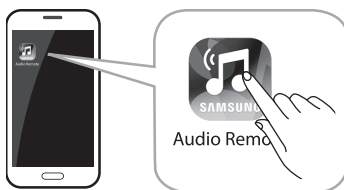

- Aplikace Samsung Audio Remote podporuje pouze mobilní telefony a mobilní zařízení se systémem Android verze 3.0 nebo novější.

AKTUALIZACE SOFTWARE

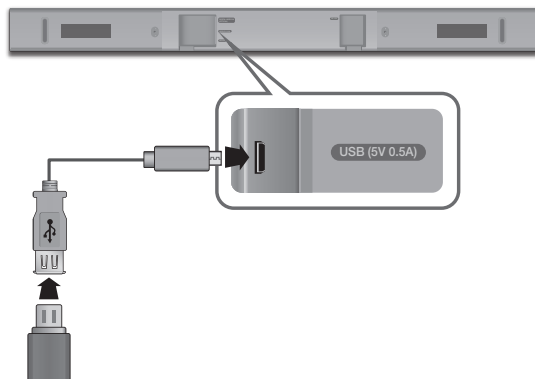

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizací souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizací souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.



- Tento přístroj je vybaven funkcí zdvojeného zavaděče. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, lze ji opakovat.



- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované přístrojem Soundbar.
- Během aktualizace nevybíjejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se přístroj automaticky vypne.
- Po aktualizaci se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Mějte na paměti, že aktualizace firmwaru resetuje také připojení subwooferu. Pokud není po aktualizaci automaticky navázáno spojení se subwooferem, přejděte na stranu <17>. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a poté stiskněte a přidržte tlačítko (►►) na dálkovém ovládání alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text „INIT“ a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte zařízení USB na souborový systém NTFS. Přístroj Soundbar nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

Než se obrátíte na servisní středisko, nahlédněte do této tabulky.

Přístroj se nezapne.	
Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?	→ Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	
Není ve vzduchu statická elektřina?	→ Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.	
- Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? - Není hlasitost nastavena na minimum?	→ Stiskem tlačítka  (Ztlumení) vypněte tuto funkci. → Nastavte hlasitost.
Dálkové ovládání nefunguje.	
- Nejsou baterie vybité? - Není vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a přístrojem příliš velká?	→ Vyměňte baterie za nové. → Přesuňte se blíže k přístroji.
Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.	
- Podporuje televizor funkci TV SoundConnect? - Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? - Došlo při připojování k chybám?	→ Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Ověřte si, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect. → Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. → Obrat'te se na středisko telefonické péče o zákazníky společnosti Samsung. → Stiskem a přidržením tlačítka  na 5 sekund resetujete spojení TV SoundConnect.
Modrá kontrolka na subwooferu nesvítí a subwoofer nereprodukuje zvuk.	
- Je přístroj zapnut? - Subwoofer možná není připojen k přístroji.	→ Zkontrolujte napájecí kabel. Je-li napájecí kabel správně zapojen, zkontrolujte přístroj. Je-li přístroj vypnutý (v pohotovostním režimu), bude subwoofer také v pohotovostním režimu a modrá kontrolka nebude svítit. → Pokuste se připojit subwoofer znovu. (Viz strana 17.)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-K360
--------------	---------

OBEČNÉ	USB		5V / 0,5A
	Hmotnost	Přístroj	1,5 Kg
		Subwoofer (PS-WK360)	2,9 Kg
	Rozměry (Š x V x H)	Přístroj	907,5 x 53,5 x 70,5 mm
		Subwoofer (PS-WK360)	155,0 x 300,0 x 293,0 mm
	Provozní teplota		+5°C až +35°C
ZESILOVAČ	Provozní vlhkost		10 % až 75 %
	Jmenovitý výstupní výkon	Přístroj	2x 35 W/kanál, 6 Ω, celkové harmonické zkreslení = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer (PS-WK360)	60 W / 3 Ω, celkové harmonické zkreslení = 10 %, 100 Hz
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		65 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)		65 dB

* Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

* Jmenovité specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit technické údaje bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Další informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.

※ Upozornění k licenci pro otevřený software

- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.

Bezdrátové modely (včetně pásma 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Originál prohlášení o shodě je dostupný na webu [http://www.samsung.com: Support \(Podpora\) > Search Product Support \(Vyhledat podporu pro produkt\) > zadejte název modelu](http://www.samsung.com: Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu pro produkt) > zadejte název modelu). Toto zařízení smí být provozováno ve všech státech EU. Toto zařízení smí být provozováno pouze ve vnitřních prostorách.



Bezdrátové modely (kromě pásma 5,15 GHz až 5,35 GHz)

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Originál prohlášení o shodě je dostupný na webu [http://www.samsung.com: Support \(Podpora\) > Search Product Support \(Vyhledat podporu pro produkt\) > zadejte název modelu](http://www.samsung.com: Support (Podpora) > Search Product Support (Vyhledat podporu pro produkt) > zadejte název modelu). Toto zařízení smí být provozováno ve všech státech EU.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko

Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
IRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800-7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786) Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) Klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31, безплатна телефонна линија	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Plati pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)

(Plati pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu požádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.