

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a blue oval shape.

GT-I9295

Uživatelská příručka

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, www.samsung.com.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



O VIDEO DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD v menu nastavení zařízení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Obsah

Úvodní informace

- 7 Rozvržení zařízení
- 9 Tlačítka
- 10 Obsah balení
- 11 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie
- 14 Nabíjení baterie
- 16 Vkládání paměťové karty
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Uchopení zařízení
- 19 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 19 Nastavení hlasitosti
- 19 Přepnutí do tichého režimu

Základy

- 20 Ikony indikátoru
- 21 Používání dotykového displeje
- 24 Ovládací pohyby
- 27 Pohyby dlaně
- 28 Bezdotykové ovládání
- 30 Bezdotykový náhled
- 31 Inteligentní pauza
- 31 Zvýšení citlivosti dotykového displeje
- 32 Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)
- 33 Oznámení
- 35 Domovská obrazovka
- 37 Používání aplikací
- 37 Obrazovka Aplikace

- 38 Nápověda
- 39 Zadávání textu
- 41 Připojování k síti Wi-Fi
- 42 Nastavení účtů
- 43 Přenos souborů
- 44 Zabezpečení zařízení
- 45 Upgrade zařízení

Komunikace

- 46 Telefon
- 51 Kontakty
- 54 Zprávy
- 56 E-mail
- 57 Gmail
- 59 Hangouts
- 59 Google+
- 60 Fotky

Web a síť

- 61 Internet
- 62 Chrome
- 63 Bluetooth
- 64 Screen Mirroring
- 65 Samsung Link
- 66 Group Play
- 68 NFC

- 69 S Beam
- 70 WatchON

Média

- 71 Hudba
- 73 Fotoaparát
- 79 Galerie
- 84 Fotopříběh
- 88 Video
- 89 YouTube
- 90 Flipboard

Aplikace a obchody s médii

- 91 Obchod Play
- 92 Samsung Apps (GALAXY Apps)
- 92 Knihy Play
- 93 Filmy Play
- 93 Hudba Play
- 93 Hry Play
- 93 Kiosek Play

Nástroje

- 94 S Poznámka
- 97 S Plánovač
- 99 Dropbox
- 100 Cloud
- 101 Disk
- 102 Hodiny
- 104 Kalkulačka
- 104 S Health
- 112 S překladač
- 113 Záznamník

- 115 S Voice
- 116 Google
- 117 Hlasové vyhledávání
- 117 Moje soubory
- 118 Stažené položky
- 118 TripAdvisor
- 118 Optická čtečka

Cestování a poloha

- 120 Mapy


Nastavení

- 121 Otevření menu Nastavení
- 121 PŘIPOJENÍ
- 125 TOTO ZAŘ.
- 136 ÚČTY
- 137 DALŠÍ
- 140 Nastavení Google

Řešení problémů

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

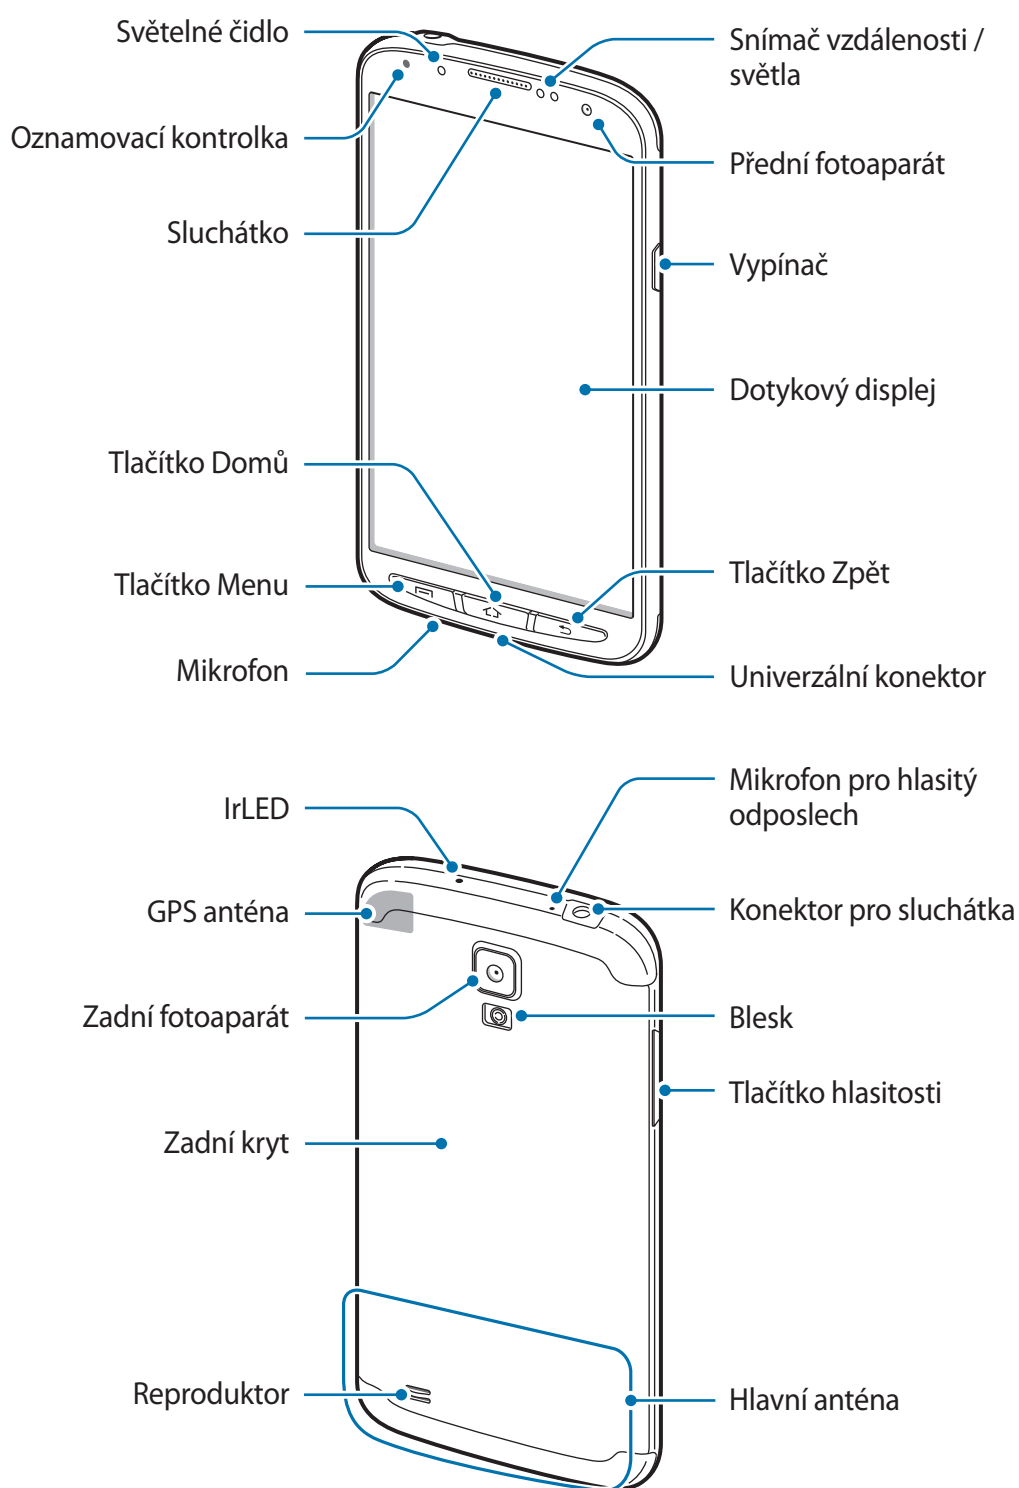

Mikrofon v horní části zařízení je aktivní pouze pokud použijete hlasitý odposlech nebo nahráváte videa.



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.

Údržba odolnosti proti vodě a prachu

Zařízení je odolné vůči vodě a prachu, pokud jsou všechny prostory pevně uzavřené. Chcete-li zabránit poškození zařízení, pečlivě dodržujte tyto tipy.

- Po vystavení slané nebo ionizované vodě opláchněte zařízení čistou vodou.
- Neponořujte zařízení do vody hlouběji než 1 m a pod vodou ho nenechávejte déle než 30 minut.
- Pokud je zařízení mokré, pečlivě ho usušte pomocí čisté, suché látky.
- Kryty zadní strany a univerzálního konektoru se mohou při upuštění zařízení nebo nárazu mírně povolit. Ujistěte se, že jsou všechny kryty správně zarovnané a pevně uzavřené. V opačném případě nemusí poskytovat ochranu před vodou a prachem.
- Vždy udržujte kryt univerzálního konektoru čistý a dávejte pozor, aby se nepoškodil.
- Pokud došlo k ponoření zařízení do vody a mikrofon je mokrá, nemusí vás ostatní během hovoru dobře slyšet. Zajistěte, aby byl mikrofon čistý a osušte ho otřením suchou látkou a nechte zařízení vyschnout.
- Vaše zařízení bylo testováno v kontrolovaném prostředí a ukázalo se, že je odolné vůči prachu a vodě za určitých okolností (splňuje požadavky klasifikace IP67 uvedené podle mezinárodní normy IEC 60529 – stupně ochrany poskytované kryty [kód IP], testovací podmínky: 15–35 °C, 86–106 kPa, hloubka 1 metr po dobu 30 minut). Navzdory této klasifikaci není vaše zařízení zcela odolné proti poškození vodou v jakékoliv situaci.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zařízení zamknout nebo odemknout, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.
 Menu	• Stisknutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Aplikaci S vyhledávač spustíte stisknutím a podržením.
 Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
 Zpět	• Stisknutím se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.



- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Sundejte zadní kryt.

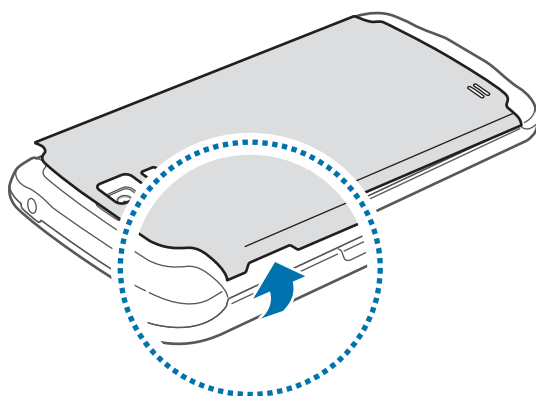


Neporaňte si při sundávání zadního krytu nehty.



- Nevyjímejte pryžové těsnění z vnitřní strany zadního krytu. Mohlo by dojít k poškození zařízení způsobeném vodou.
- Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekrutíte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

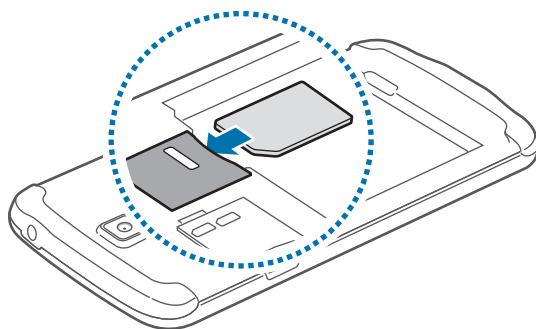


3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, může dojít k poškození antény.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Bud'te opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Vložte baterii.

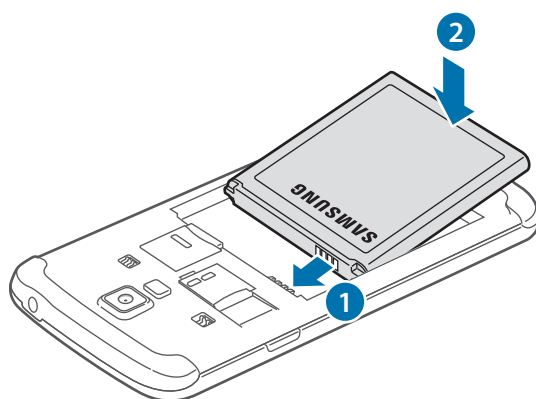

5 Vraťte zpět zadní kryt.

Chcete-li zavřít kryt, připevněte horní část zadního krytu a postupně pevně zatlačte na všechny jeho části. Ujistěte se, že se všechny západky nachází uvnitř krytu (2) správně zarovnané a pevně uzavřené.

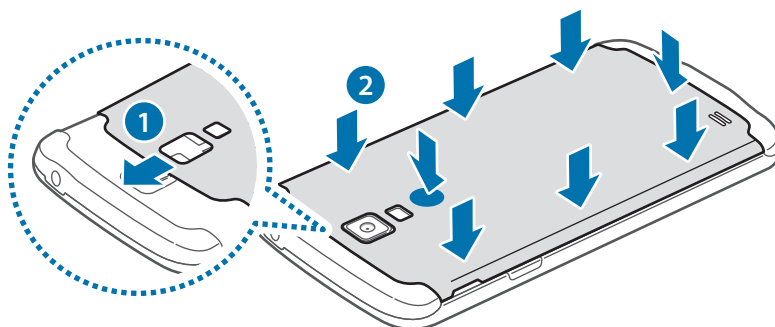


Zajistěte, aby se před nasazením zadního krytu v oblasti pryžového těsnění nenacházely cizí materiály, například písek nebo prach.


Vyjmutí SIM nebo USIM karty a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

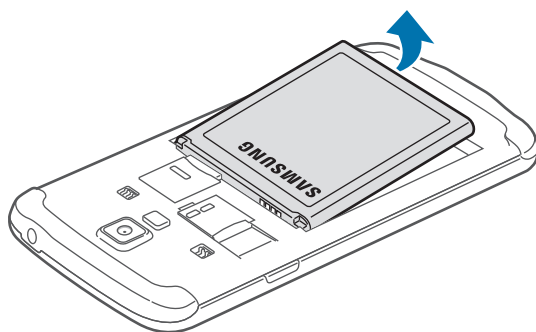

3 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

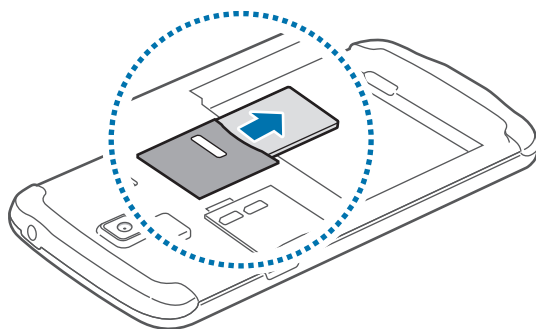

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

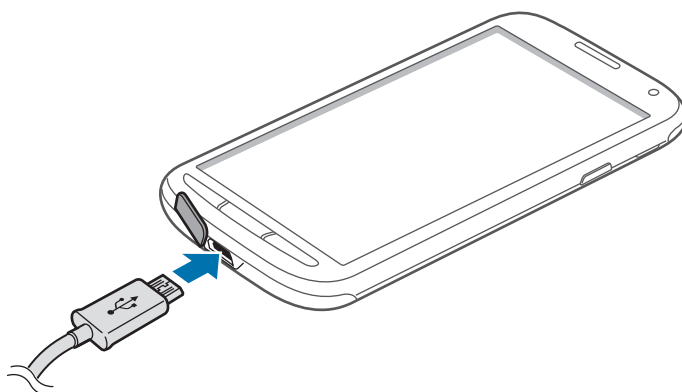

- Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.
- Zajistěte, aby se před nasazením na pryžový kryt univerzálního konektoru nenacházely cizí materiály, například písek nebo prach.
- Dávejte pozor, abyste nepoškodili nebo neodpojili kryt univerzálního konektoru. Poškozený nebo chybějící kryt by mohl způsobit proniknutí vody do zařízení.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.




Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD karta**.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

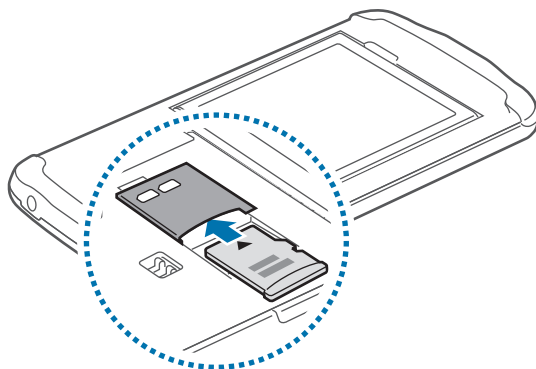

- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Vraťte zpět zadní kryt.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení vypněte nebo zapněte.

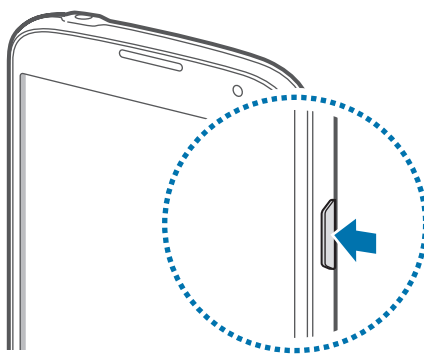

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrate**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Bezdotykové ovládání
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM

Ikona	Definice
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.




- Dotykový displej nemusí ve vodě fungovat.
- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

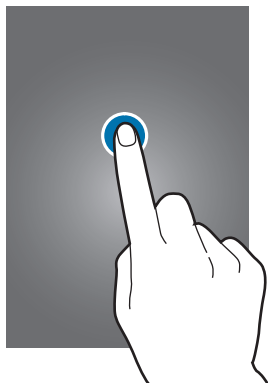


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

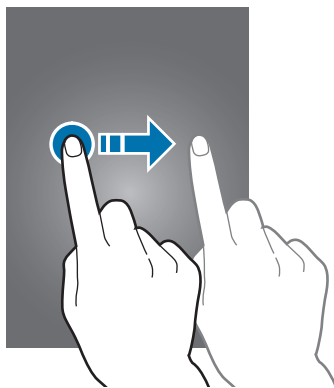


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

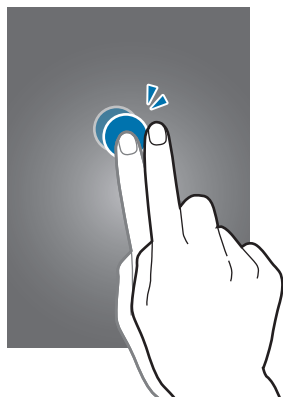


Krátké potažení prstem

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

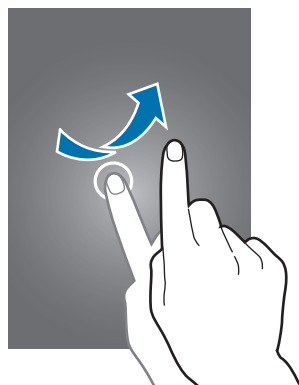

Přiblížení

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

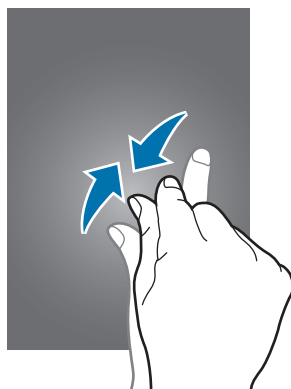

Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.


Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Pohyb** a přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava.



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

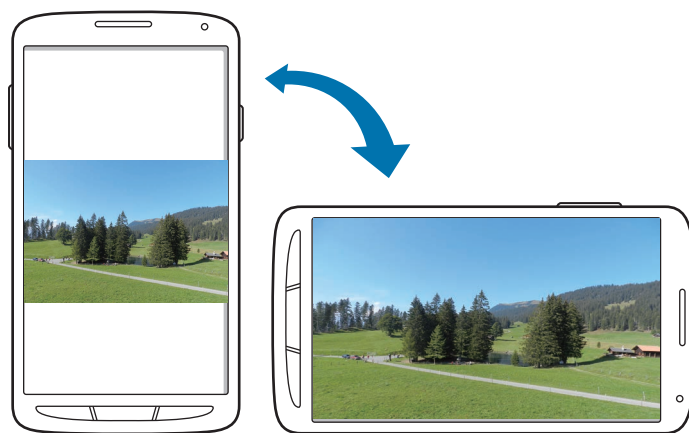

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.

Zvedání

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.




Podržení u ucha

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

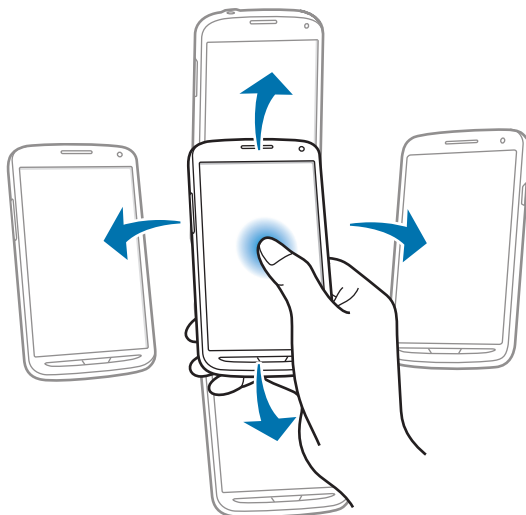


Obrácení

Ke ztišení vyzvánění nebo pozastavení přehrávání médií zařízení otočte.

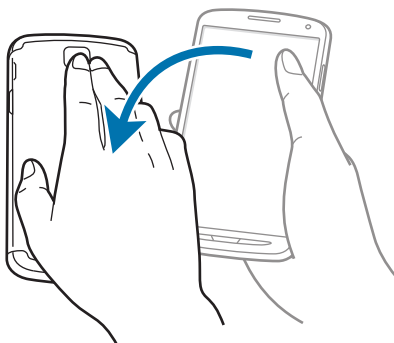

Naklánění

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním zařízení dozadu a dopředu přiblížte nebo oddalte obraz na displeji.

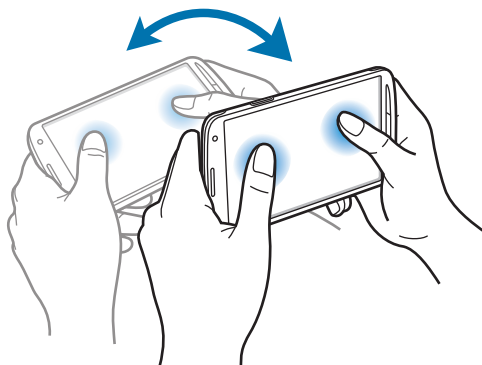


Pohyby dlaně

Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Pohyb dlaní** a přetáhněte přepínač **Pohyb dlaní** doprava.

Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

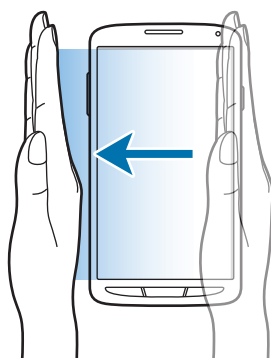

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.



Bezdotykové ovládání

Tuto funkci použijte k ovládání funkcí bez dotyku obrazovky.


Před použitím této funkce se ujistěte, že je Funkce Bezdotykové ovládání aktivní. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Bezdotykové ovládání** a přetáhněte přepínač **Bezdotykové ovládání** doprava.



Zařízení nemusí vaše gesta rozpoznat, pokud je provádíte příliš daleko od zařízení nebo pokud nosíte tmavé oblečení, například rukavice.


Letmý pohled

Když je obrazovka vypnutá, mávněte dlaní nad snímačem a zobrazte oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a datum a další možnosti.

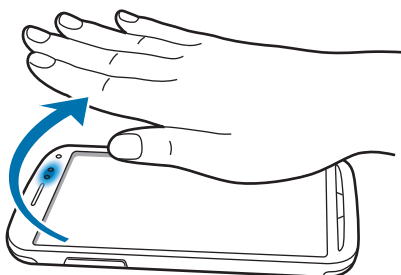

Procházení bez dotyku

Přejedte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky, skladby nebo poznámky.

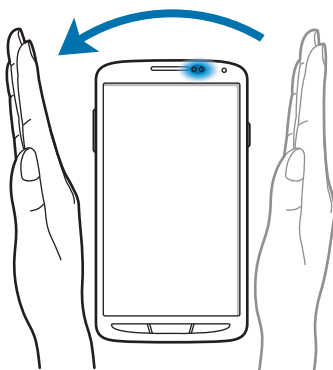

Přesunutí bez dotyku


Klepněte a podržte ikonu jednou rukou a pak přejedte druhou rukou doleva nebo doprava přes snímač a přesuňte ikonu do jiného umístění.

Pokud používáte denní nebo týdenní kalendář, klepněte a podržte událost a pak přejedte vaší druhou dlaní doleva nebo doprava a přesuňte událost do jiného dne nebo týdne.



Přijmout hovor bez dotyku

Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak doprava přes snímač a odpovíte na hovor.


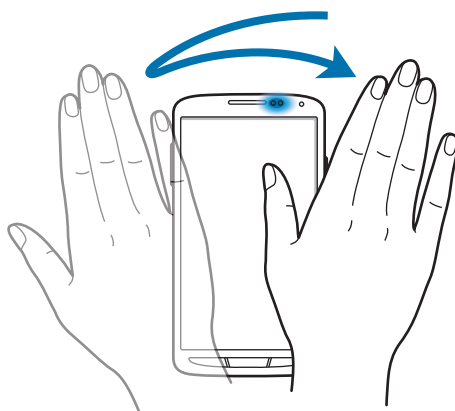


Bezdotykový náhled

Tuto funkci použijte k provedení různých funkcí, když najedete prstem nad obrazovku.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Bezdotykový náhled** a pak přetáhněte přepínač **Bezdotykový náhled** doprava.

Ukažte na položku prstem a zobrazte si náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně. Pokud budete po dobu několika sekund ukazovat na oblast na webové stránce, zařízení tuto oblast zvětší.

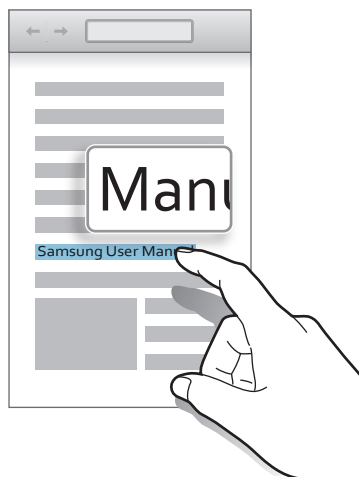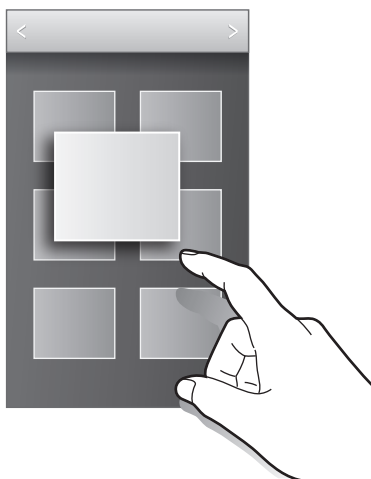


Intelligentní pauza

Použijte tuto funkci k pozastavení videí, když se podíváte směrem pryč od obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Intelligentní displej** a pak zaškrtněte možnost **Intelligentní pauza**.

Během přehrávání videa pozastavte přehrávání videa pohledem směrem od obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit, znovu se podívejte na obrazovku.

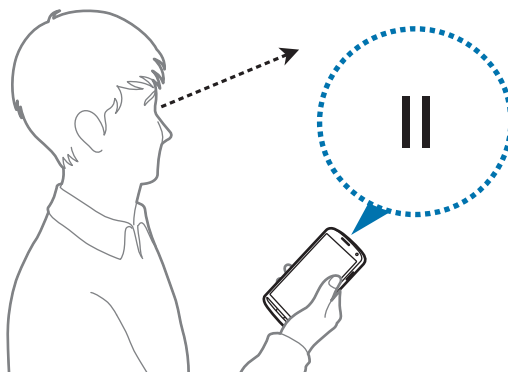

Zvýšení citlivosti dotykového displeje

Pomocí této funkce umožníte zařízení zvýšit citlivost dotykové funkce.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení**, a pak zaškrtněte možnost **Zvýšit citlivost dotyku**.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice, klepněte na obrazovku větší silou.
- V režimu ovládání s rukavicemi bez nasazených rukavic mohou nastat neúmyslné dotykové vstupy.

Zapnutí zobrazení více oken (Multi Window)

Tuto funkci používejte pro zobrazení více aplikací na obrazovce ve stejný čas.




- Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat více oken, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte položku **Více oken**.

Používání panelu více oken

Chcete-li zobrazit panel Více oken, stiskněte a podržte tlačítko Zpět. Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky. Vyberte jednu aplikaci a potom přetáhněte jinou aplikaci z nabídky Multi Window na obrazovku. Stejnou aplikaci můžete spustit ve dvou oknech zároveň. Chcete-li skrýt panel Více oken, znovu stiskněte a podržte tlačítko Zpět.

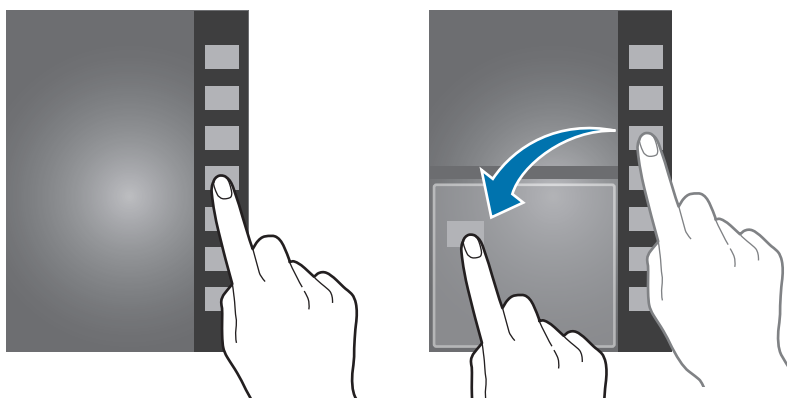

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

Používání aplikací s funkcí Více oken

Používáte-li aplikace s funkcí Více oken, vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak použijte jednu z následujících funkcí:

-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s funkcí Více oken.
-  : Maximalizace okna tak, aby odpovídalo obrazovce.
-  : Uzavření aplikace.

Sdílení souborů

Přetáhněte položku, kterou chcete sdílet, do druhého okna. Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Vytvoření kombinace oken

Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken (Multi Window). Na panelu Více oken klepněte na položku  → **Vytvořit**.

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a pak klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.

- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data:** Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Více oken:** Nastavuje použití funkce více oken.
- **Mobile hotspot:** Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **S Beam:** Aktivace nebo deaktivace funkce S Beam.
- **NFC:** Aktivace nebo deaktivace funkce NFC.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Int. pauza:** Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní pauza.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
- **Bezdotykový náhled:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bezdotykový náhled.
- **Bezdotykové gesto:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bezdotykové ovládání.
- **Režim handsfree:** Aktivace nebo deaktivace režimu hands-free.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Stiskněte tlačítko Menu, rolujte na poslední stránku a pak klepněte na položku .

Přesouvání panelu

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na náhled panelu, podržte jej a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na náhled panelu, podržte jej a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Pozadí**.
- 2 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.
- 3 Klepněte na **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **ULOŽIT**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Vložte ho na požadované místo, v případě potřeby změňte přetažením rámečku jeho velikost a pak klepnutím do libovolného místa na obrazovce polohu nástroje uložte.

Používání nástroje nastavení zkratk

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na položku **Nástroje** → **Nastavení** a pak klepněte na položku **Zástupce Nastavení**, podržte ji a otevře se seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku  a pak klepněte na položku **KONEC** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **UKONČIT VŠE**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení mřížky.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na položku **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **Hot**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak stiskněte tlačítko Zpět a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Odinstalace aplikací

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze odinstalovat.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku .

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Vybrat klávesnici** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

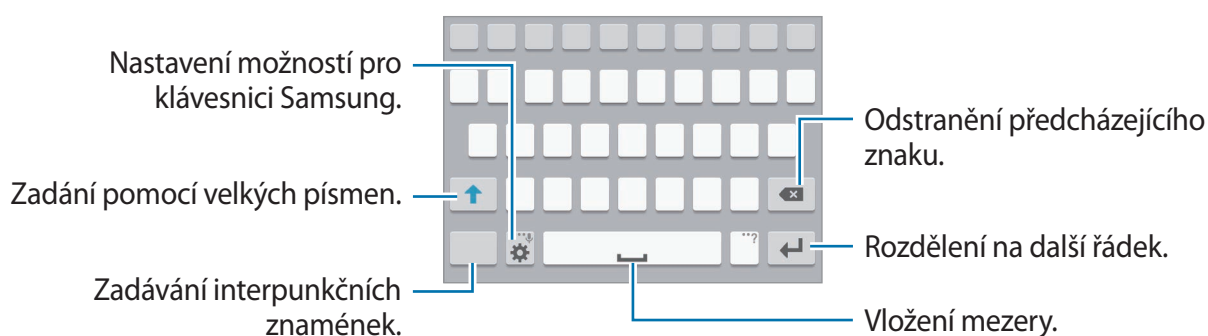

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice


Klepněte a podržte položku  a pak klepněte na položku  a změňte typ klávesnice. Na plovoucí klávesnici klepněte na záložku, podržte ji a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte a podržte , klepněte na položku  a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

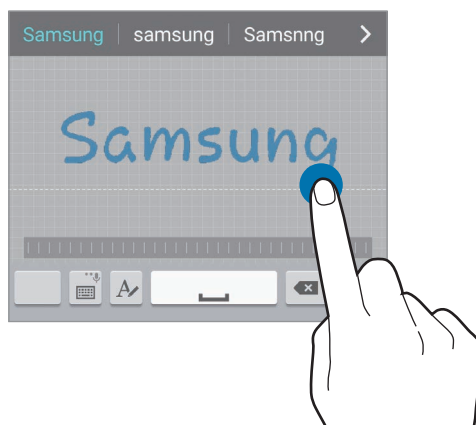

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofону. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vymout**, chcete-li text vymout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 121)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Do **SSID sítě** vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Přidat účet** → **Google**. Potom zadejte svou e-mailovou adresu a přihlaste se nebo klepněte na položku **NEBO VYTVOŘTE NOVÝ ÚČET** a dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojení jako multimediálního zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.
Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.
- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

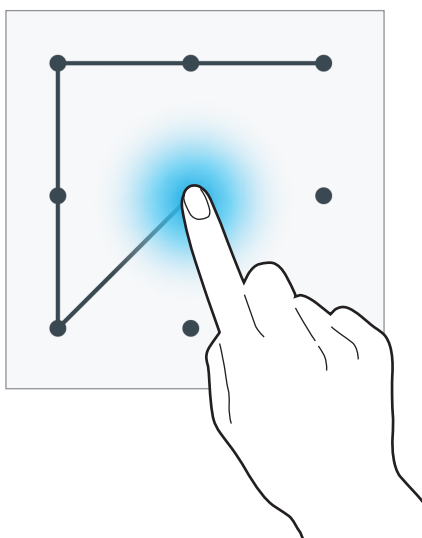

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **DALŠÍ** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:


- **Klávesnice:** Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly:** Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
- **Oblíbené:** Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty:** Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

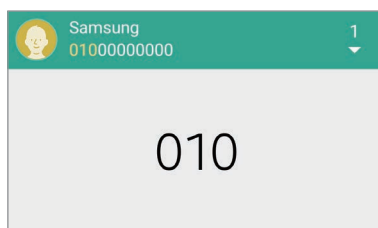

Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Vybere možnost ekvalizéru, která bude použita během volání.
- : Deaktivuje funkci redukce hluku, která odstraňuje hluk na pozadí, takže druhá strana vás může lépe slyšet.
- : Zvýší hlasitost.
- **Podržet**: Podržení hovoru. Klepněte na položku **Uvolnit**, pokud chcete obnovit podržený hovor.
- **Př. hovor**: Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- **Ukončit**: Ukončí aktuální hovor.
- **Reprod.**: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- Tlačítko Menu → **Kontakty**: Otevře seznam kontaktů.
- Tlačítko Menu → **Poznámka**: Vytvoří poznámku.
- Tlačítko Menu → **Zpráva**: Odešle zprávu.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Odeslání zprávy

Stiskněte tlačítko Menu a poté klepnutím na položku **Odeslat zprávu** odešlete zprávu na číslo na displeji.

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na položku **Všechny protokoly** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslem. Tato předčísla jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu pro odmítnutí, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Zprávy při odmítnutí**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** a pak klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku , zadejte číslo, přiřadte kategorii a potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li využít této služby, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **POVOLIT**.

Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepnutím na ikonu  zahajete video hovor.

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Přepnout:** Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Ukončit:** Ukončí aktuální hovor.
- Tlačítko Menu → **Skrýt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
- Tlačítko Menu → **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- Tlačítko Menu → **Klávesnice:** Otevře klávesnici.
- Tlačítko Menu → **Reproduktor je vypnutý:** Deaktivuje funkci hlasitého odposlechu.
- Tlačítko Menu → **Přepnout na sluchátko:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení čísla rychlé volby

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Rychlá volba**, vyberte číslo rychlé volby a pak pro něj vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na položku .

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  /  : Zahájit hlasový nebo video hovor.
-  : Vytvořit zprávu.
-  : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, na kartě SIM nebo kartě USIM nebo jiném účtu.

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Kontakty** → **Zobrazit kontakty podle** a pak vyberte umístění, do kterého se kontakty uloží.

Přesouvání kontaktů

Přesouvání kontaktů do služby Google

Stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na položku **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Google**.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na položku **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Samsung account**.

Import a export kontaktů

Import kontaktů

Stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na položku **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/export kontaktů**, potom vyberte možnost pro import.

Export kontaktů

Stiskněte tlačítko Menu, potom klepněte na položku **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/export kontaktů**, potom vyberte možnost pro export.

Sdílení kontaktů

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Sdílet vizitku**, vyberte kontakty, klepněte na položku **HOT**. a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Vyberte tlačítko Menu a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Odebrat z oblíbených položek:** Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty** → .

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Správa skupin

Vyberte tlačítko Menu a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledá kontakty.
- **Odstr. skupinu:** Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT**. Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **HOT**.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Odeslat zprávu nebo e-mail** → **Zpráva** nebo **E-mail**, vyberte členy a pak klepněte na položku **HOT**.

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit můj profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na tlačítko Menu, klepněte na položku **Sdílet vizitku** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **HOT**.

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Stiskněte tlačítko Menu a pak klepnutím na položku **Přidat předmět** zadejte objekt.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během vytváření zprávy stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **HOT**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Překládání a odesílání zpráv

Chcete-li použít funkci překládání, klepněte během psaní zprávy na tlačítko Menu, klepněte na položku **Přeložit**, přetáhněte přepínač **Přeložit** doprava, nastavte jazykovou kombinaci a pak klepněte na položku **OK**.

Klepnutím na položku  zprávu přeložte a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Přeložená zpráva nahradí zprávu zdrojového jazyka.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, pro firemní e-mailový účet klepněte na **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit odlišný e-mailový účet, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Spravovat účty** → .

Odesílání zpráv

Klepněte na  → e-mailový účet, který chcete použít a pak klepněte na položku  v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na položku  →  vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během vytváření zprávy stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Naplánovaný e-mail**.

Zaškrtněte **Naplánovaný e-mail**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

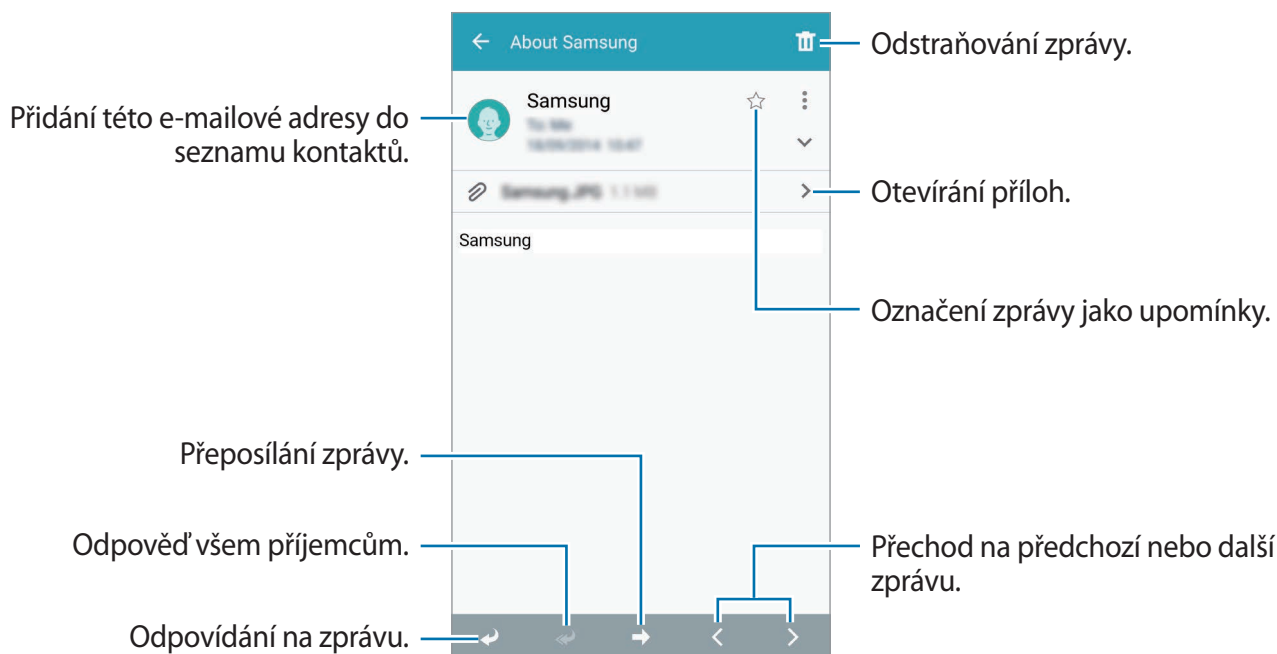

Klepnutím na položku  otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **STÁHNOUT**.

Gmail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, hudbu a další položky.


Klepnutím na položku  přidejte další příjemce.

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepnutím na položku **Uložit koncept** uložte zprávu pro pozdější doručení.

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepnutím na položku **Zahodit** začněte znovu.

Stiskněte tlačítko Menu a potom klepnutím na položku **Nastavení** změňte nastavení služby Google Mail.

Čtení zpráv

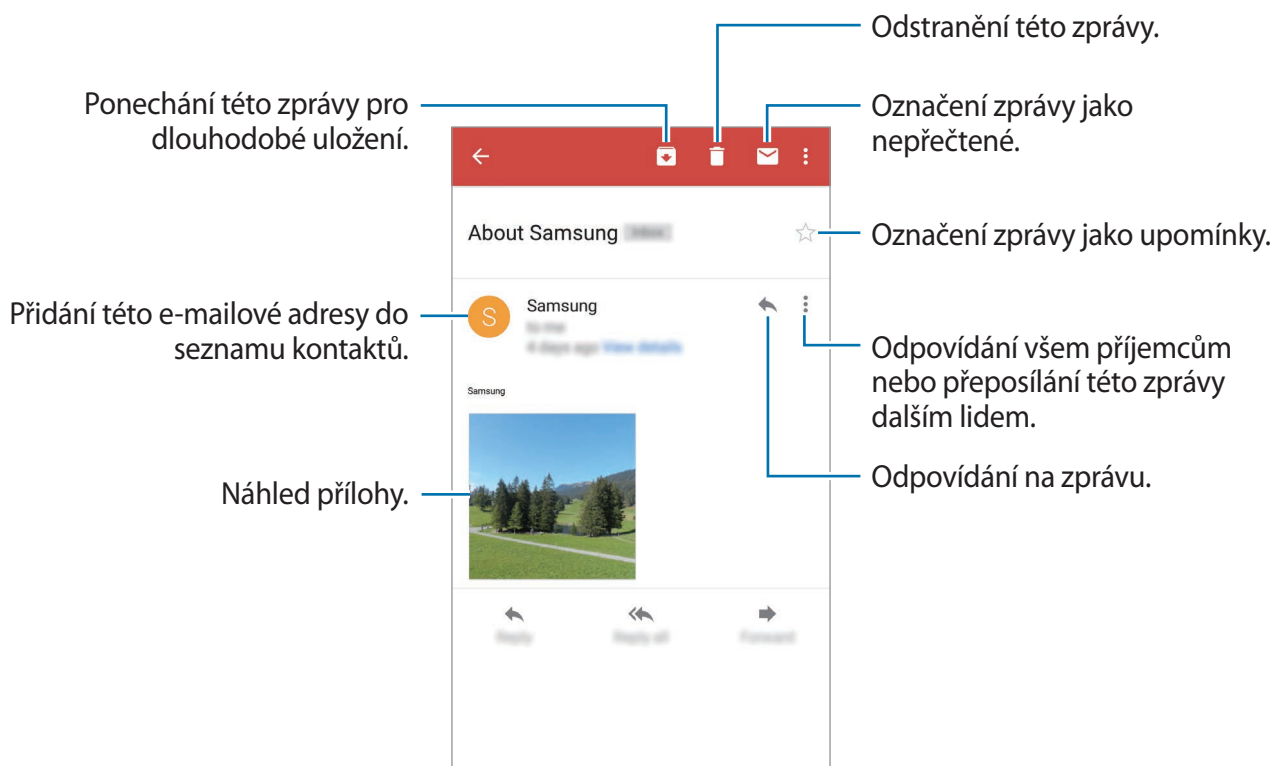

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Táhněte prstem po displeji směrem dolů, abyste ručně načetli nové zprávy.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolování nahoru nebo dolů.

Fotky

Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE:** Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo stažená do zařízení.
- **VÝBĚR:** Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku , chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.

Pak vyberte snímek nebo video.

Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:

-  : Upraví snímek.
-  : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
-  : Odstraní snímek nebo video.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Stisknutím tlačítka Menu sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na pole adresy a pak klepněte na ikonu nástroje vyhledávání vedle webové adresy.

Otevření nové stránky

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku , přejděte nahoru nebo dolů a pak klepnutím stránku vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, které se zobrazí.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku  → .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku  a pak jednu vyberte.

Historie

Klepnutím na položku  → **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li vymazat historii, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Smazat historii**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte. Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 118)

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresy webových stránek s dalšími uživateli, stiskněte tlačítko menu a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Stiskněte tlačítko Menu a klepněte na položku **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jiné internetové stránky, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nedávno použité karty**, potom vyberte internetové stránky.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku  → , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiných zařízeních, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nedávno použité karty**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Záložky**.

Bluetooth

Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** → **HLEDAT**, zobrazí se seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

Samsung Link

Tato funkce slouží k přehrávání obsahu uloženého na vzdálených zařízeních nebo službách webového úložiště prostřednictvím Internetu. Multimediální soubory je možné přehrávat a odesílat v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při otevírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z registrovaných zařízení a úložných zařízení. Tento obsah můžete procházet a přehrávat.

Odesílání souborů

Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory a pak klepněte na položku .

Sdílení souborů

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení

Klepněte na položku  a vyberte zařízení nebo webové úložiště a rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory, klepněte na položku  a pak vyberte zařízení.



- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních, například přehrávač médií.
- Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.

Správa obsahu pomocí služby webového úložiště

Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li přenášet soubory mezi zařízeními a službami webového úložiště, klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte soubory a pak klepněte na položku .

Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku  → **Přidat úložiště** a pak vyberte službu webového úložiště.


Group Play

Tuto aplikaci použijte k zachycení zábavných okamžiků s přáteli sdílením a přehráváním obsahu. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte obsah, například snímky nebo hudbu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Používáte-li tuto aplikaci, nebudete mít přístup k síti Internet pomocí sítě Wi-Fi.

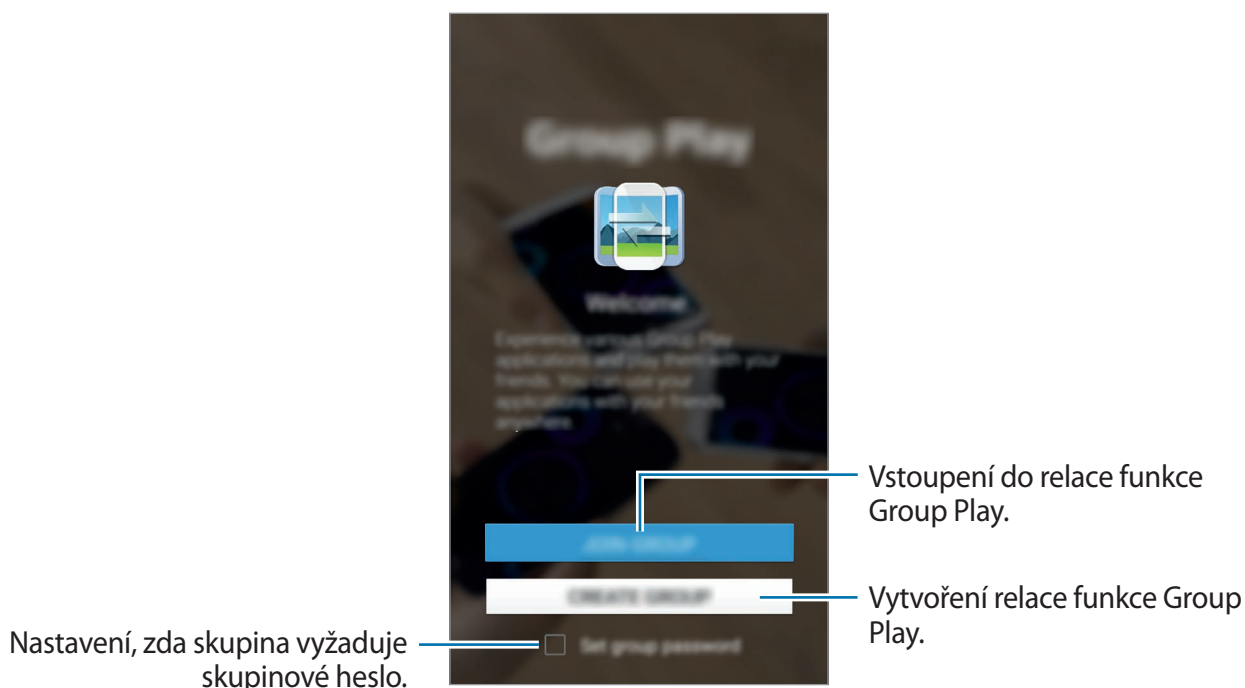

Tvorba skupiny funkce Group Play

Po vytvoření relace funkce Group Play se mohou do relace připojit další zařízení a sdílet obsah.

Používáte-li heslo relace Group Play, musí pro připojení k relaci zadat heslo i další zařízení. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte položku **Nastavit heslo skup.**

Klepněte na položku **VYTVOŘIT SKUPINU** nastavte heslo a pak použijte následující funkce:

- **Sdílet hudbu:** K dosažení efektu prostorového zvuku propojte dvě nebo více zařízení.
- **Sdílet obrázky:** Vyberte snímky, které chcete sdílet.
- **Sdílet video:** Připojte dvě nebo více zařízení a sdílejte video nebo kombinujte zařízení na větší displej. Každé zařízení zobrazuje zároveň části videa, které lze přehrát dohromady a vytvořit tak velký displej zobrazující celé video. Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte při sdílení videa na položku .
- **Sdílet dokumenty:** Vyberte dokumenty, které chcete sdílet.
- **Hrajte hry a používejte další:** Umožňuje hraní online her s přáteli.

Připojení do skupiny funkce Group Play

Připojte se do relace Group Play vytvořené jiným zařízením.

- Klepněte na položku **PŘIPOJIT KE SK.**, vyberte relaci funkce Group Play, do které se chcete připojit a pak zadejte heslo skupiny pokud je to nutné. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.
- Aktivujte funkci NFC a klepněte zadní stranou zařízení na zadní stranu jiného zařízení, které otevírá relaci. (str. 68)

Používání dalších funkcí v relaci Group Play

Při sdílení obsahu s dalšími zařízeními používejte následující funkce:

- : Změňte nastavení reproduktoru pro každé připojené zařízení.
-  → : Nastavení hlasitosti.
-  → : Nastavení zařízení na používání všech připojených zařízení jako stereofonních reproduktorů.
- : Kombinovat obrazovky připojených zařízení k zobrazení velkého displeje.
- : Rozdělení kombinované obrazovky.
- : Nastavení hlasitosti.
- : Psaní poznámky nebo kreslení na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.
- : Zobrazení všech sdílených snímků v mozaikovém rozvržení. Tato funkce je dostupná pouze v případě, že vyberete více než dva snímky.
-  / : Výběr dalších snímků nebo dokumentů.
- : Zobrazení účastníků skupiny.

NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.



Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.



Pokud dojde k uzamknutí obrazovky, vaše zařízení nebude načítat značky NFC nebo přijímat data.

Chcete-li aktivovat funkci NFC, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

Čtení informací ze značky NFC

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Odesílání dat pomocí služby Android Beam

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **NFC**. Přetáhněte přepínač **Android Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.

S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.



Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **S Beam**. Přetáhněte přepínač **S Beam** doprava.

Vyberte položku, vyhledejte umístění antény NFC v zařízení, dotkněte se antény zařízení anténou druhého zařízení a klepněte na obrazovku zařízení.



Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

WatchON

Tuto aplikaci použijte pro připojení k televizoru, chcete-li sledovat oblíbené seriály a filmy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WatchON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nejprve je nutné připojit zařízení k síti a nasměrovat infračervený port zařízení směrem k televizoru.

Připojování k televizoru

Chcete-li zobrazit obrazovku zařízení na velké ploše, připojte se k televizoru a ovládejte ho na dálku pomocí zařízení. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Vyberte zemi, oblast a službu vysílání. Zaregistrujte televizor do zařízení dle pokynů na obrazovce. Kroky se mohou lišit v závislosti na zvolených možnostech.

Chcete-li se připojit k dalším zařízením, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Moje místnost** → **PŘIDAT ZAŘÍZENÍ**.

Sledování televizoru

Vyberte si z navržených televizních programů vybraných na základě vašeho výběru při registraci televizoru nebo vyberte kategorii v horní části obrazovky. Vyberte televizní program a pak klepněte na položku **SLEDOVAT V TV**. Vybraný program se zobrazí na připojeném televizoru.

Televizor ovládejte klepnutím na položku  a otevřením řídicího panelu.

Nastavení připomenutí programů

Klepněte na čas v dolní části obrazovky a vyberte čas televizního programu, který chcete sledovat. Vyberte program a klepněte na položku **PŘIPOMENOUT**.

Média


Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

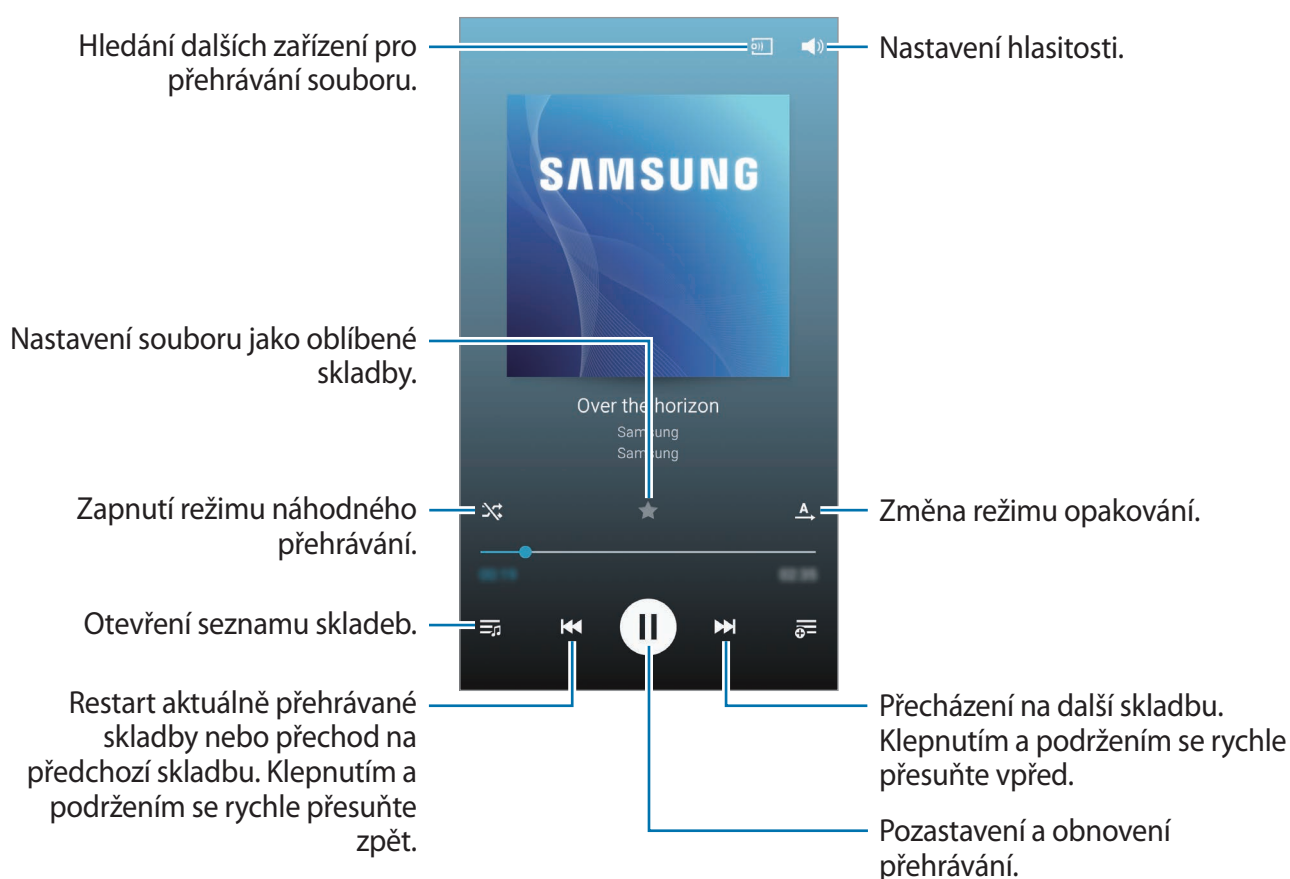

Chcete-li poslouchat skladby na stejné úrovni hlasitosti, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Chytrá hlasitost**.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.



Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů aktivovat.

Chcete-li během poslechu skladeb se sluchátky nastavit přizpůsobené zvuky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Adapt Sound** → **Zapnout**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavit jako** → **Od začátku** nebo **Automatická doporučení** → **Vyzváněcí tón telefonu** → **HOT**.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **SEZN. SKL.**, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **VYTV**. Klepněte na položku , vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku .

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 79)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.



- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Dotykový displej nemusí ve vodě fungovat. K pořízení fotografií nebo videa pod vodou použijte tlačítko hlasitosti. (str. 78)


Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

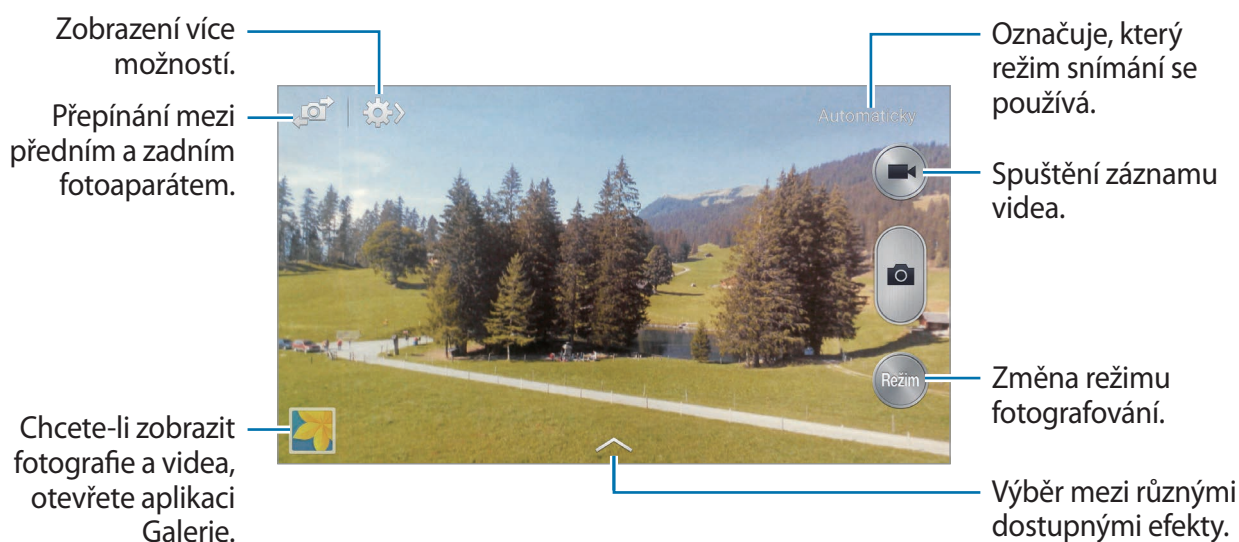

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejedte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky:** Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář:** Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.
- **Sériový snímek:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Nejlepší obličej:** Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek.

Chcete-li pořídit více fotografií, klepněte na položku . Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace **Galerie**, klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku , aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.

- **Zvuk a foto:** Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.



Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

- **Akční snímek:** Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
- Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly do hledáčku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.

- **Animovaná fotografie:** Tuto funkci použijte k vytvoření animovaných fotografií z videa.
- **Sytý tón (HDR):** Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem.

- **Guma:** Tuto funkci použijte ke smazání pohybů pohybujících se předmětů na pozadí.

Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte na položku . Zařízení odstraní stopy pohybu z pohybujícího se předmětu. Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku  a pak klepněte na zvýrazněnou oblast.

Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.
 - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
 - Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
 - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Noc:** Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v tmavých podmínkách.
- **Voda:** Tento režim použijte k pořízení fotografie nebo videa pod vodou. Stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti pořídíte fotografii nebo video. Akci můžete pro tlačítko hlasitosti specifikovat.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.


Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát jedním směrem. Když se modrý rámeček zarovná s hledáčkem, tak fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Záznam videí

Záznam videa

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

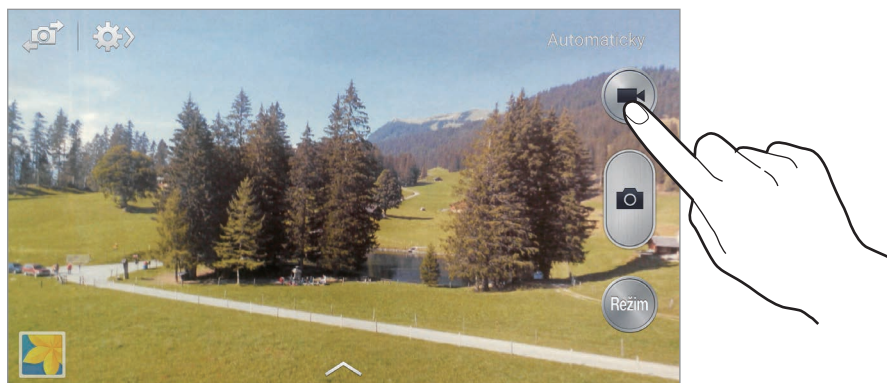

Během nahrávání použijte následující akce:


- Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku  → .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.

Přiblížování a oddalování

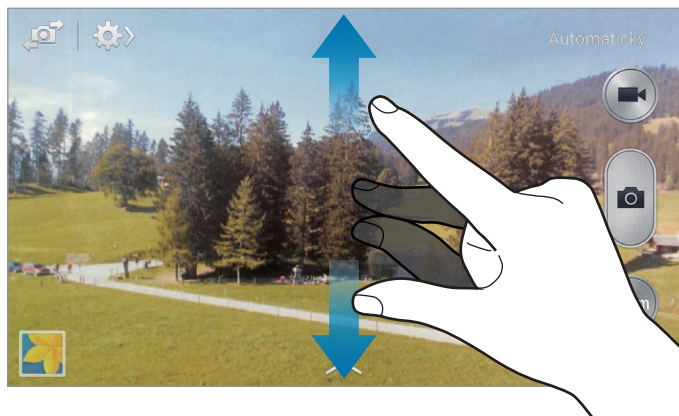

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.



Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Sdílet snímek

Klepněte na položku  →  a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet snímek:** Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Vzdálený hledáček:** Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Vzdálené ovládání fotoaparátu

Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.

Klepnutím na položku  →  → **Vzdálený hledáček** a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct nebo NFC. Klepnutím na položku  pořídíte fotografii na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku  → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie / Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasné osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Stab. obrazu:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Uložit jako:** Nastaví zařízení k odstranění původní fotografie při vytváření fotografií v režimu bohatých tónů.
- **Značka polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v aplikaci **Fotopříběh**.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
- **Kontrola obr./videí:** Krátce zobrazí pořízené fotografie.
- **Tlačítko hlasit.:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.

- **Hodnota expozice:** Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Kontextový název souboru:** Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie** a **Fotopříběh**.
- **Uložit jako překlopený:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit:** Obnoví nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Upravit rychlé nastavení**.

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přiblížte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spustíte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **TOTO ZAŘ.** → **Pohyby a gesta** → **Pohyb**, přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava a zapněte přepínače jednotlivých funkcí.

Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Chcete-li nastavit citlivost jednotlivých funkcí pohybu, funkci vyberte, klepněte na položku **ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ**, a pak použijte nastavitelný panel posunu.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Při zobrazeném obrázku stiskněte tlačítko Menu a použijte následující funkce:

- **Oblíbené:** Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie:** Tuto možnost použijte k napsání poznámky pod snímek. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii:** Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .

- **Tisk:** Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva:** Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Rozpoznat text:** Spustí funkci **Optická čtečka**, která extrahuje text z obrazu.
- **Nastavit jako:** Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení:** Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Otočit:** Otočí snímek.
- **Oříznout:** Ořízne snímek.
- **Barva:** Upraví sytost nebo jas snímku.
- **Efekt:** Použije na snímek efekty.
- **Portrét:** Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
- **Nálepka:** Upevní nálepku.
- **Kreslení:** Kreslí na snímek.
- **Rámeček:** Použije rámečky na snímek.

Oblíbené obrázky

Během prohlížení snímku stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených.

Vytváření koláží ze snímků

Ve složce stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Vyberte položku**, zaškrtnutím vyberte dva až čtyři obrázky, stiskněte tlačítko Menu a poté klepněte na položku **Vytvořit koláž**. Vyberte styl v dolní části obrazovky a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat snímky, klepněte na položku  → **Přidat obrázek**.

Chcete-li snímky odstranit, klepněte na položku .

Chcete-li změnit typ rozdělení, klepněte na položku .

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na položku  a odešlete je ostatním uživatelům.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřadte ke kontaktu.

Označování tváří

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.



Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřadte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **HOT**. Klepnutím na položku **KOPÍROVAT** soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku **PŘESUNOUT** soubor přesuňte.

Fotopříběh


Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.

Tvorba alb aplikace Story Album

Vytvářejte alba příběhů výběrem snímků z **Galerie** nebo snímků řazeným pomocí údajů značky.

Klepněte na položku , a pak vyberte možnost.

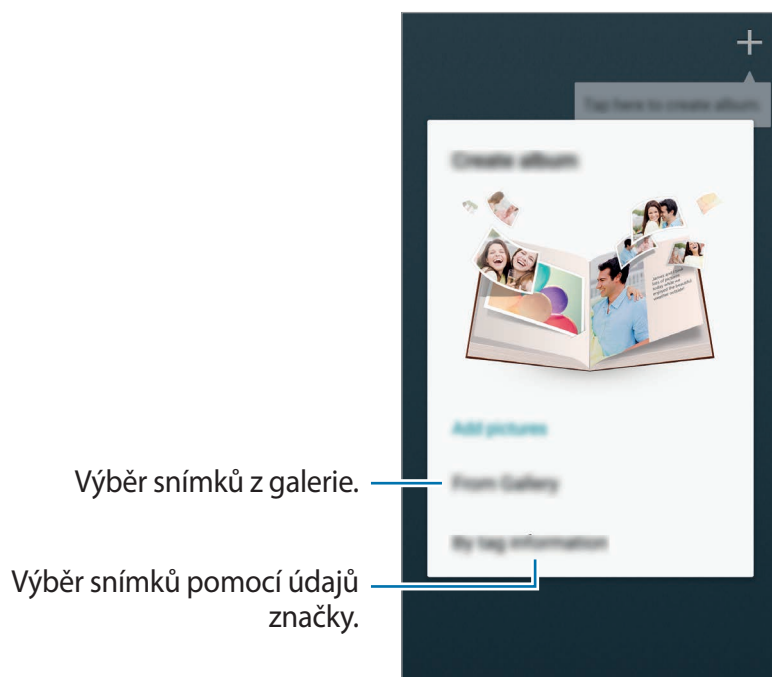

Vytváření alb z Galerie

Klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte složku, vyberte snímky, a pak klepněte na položku **HOT**. Zadejte název alba, vyberte téma a snímek obálky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Vytváření alb pomocí údajů značky

Vytvářejte alba pomocí řazení fotografií podle údajů značky, například polohy, ve které byl snímek pořízen, objektů nebo času.

Klepněte na položku **Podle informací ve značce** a pak nastavte následující možnosti značky:

- **Místo:** Určí polohu. Zařízení roztřídí snímky z dané polohy. Chcete-li použít značky polohy, aktivujte před pořízením fotografií nastavení značky GPS v části **Fotoaparát**. (str. 78)
- **Lidé:** Vybere osoby z označených snímků. Zařízení roztřídí snímky obsahující osoby. Chcete-li použít značky osob, přidejte značky do snímků v **Galerie**. (str. 83)
- **Čas:** Určí období v čase. Zařízení roztřídí snímky pořízené během nastaveného období.

Po dokončení nastavení klepněte na položku **NAJÍT OBRÁZKY**. Zadejte název alba, vyberte téma a snímek obálky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Prohlížení alb aplikace Story Album


Vyberte album aplikace Story Album. Na první stránce se zobrazí snímek obálky. Snímky v albu aplikace Story Album zobrazíte rolováním vpravo nebo vlevo.

Na stránce alba stiskněte tlačítko Menu a použijte následující funkce. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na stránce.

- **Upravit název:** Přejmenuje album.
- **Přidat obsah:** Přidá na aktuální stránku další obsah.
- **Odebrat obsah:** Odstraní obsah na aktuální stránce.
- **Upravit:** Změní rozvržení aktuální stránky.
- **Změnit téma:** Změní téma rozvržení stránky.
- **Změnit obr. na tit. str.:** Změní snímek obálky alba.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuálním albu.
- **Sdílet pomocí:** Odešle album ostatním.
- **Export:** Exportování alba do jiného úložiště.
- **Tisk:** Vytiskne album připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Objednat fotoalbum:** Odešle objednávku vytištění alba.
- **Odstranit stránku:** Odstraní stránku.

Úpravy obrázků

Klepněte na snímek na stránce v albu.

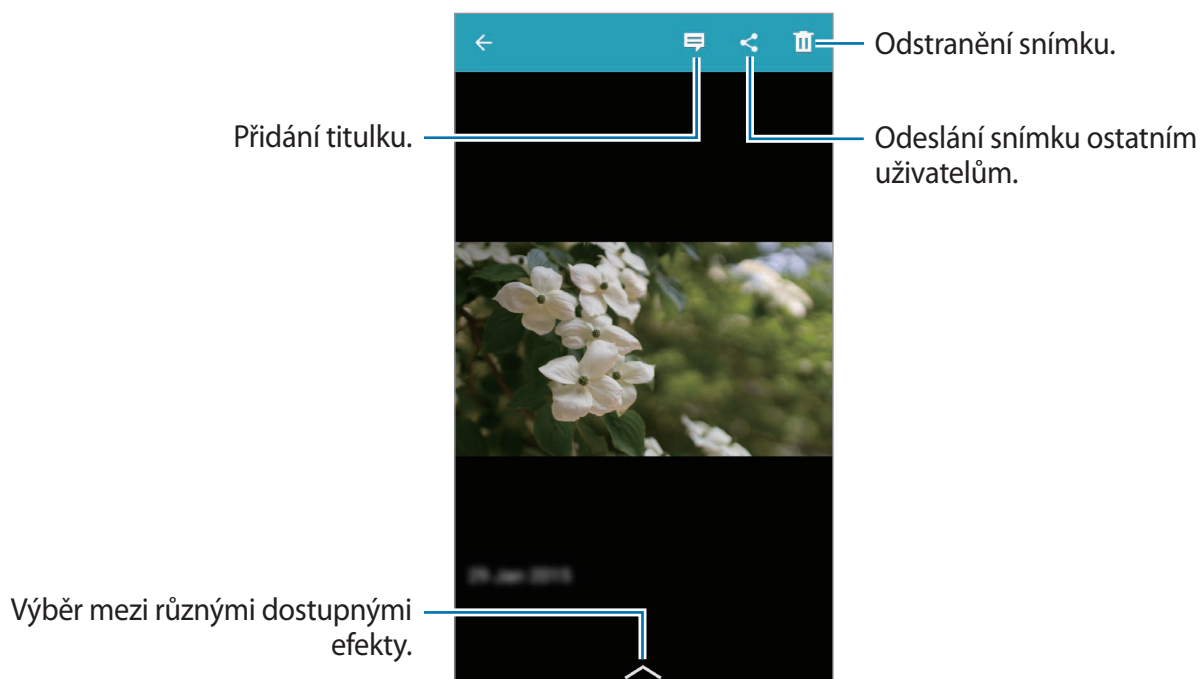

Stiskněte tlačítko Menu a potom využijte následující funkce:

- **Prezentace:** Spustí prezentaci.
- **Nas. jako obal:** Nastaví snímek jako snímek obálky alba.
- **Otočit doleva:** Otočí snímek proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočí snímek po směru hodinových ručiček.

Vytváření alb obsahujících doporučené fotografie

Pořídíte-li na daném místě více fotografií, zařízení navrhne vytvoření nového alba na základě tohoto umístění. Tato funkce pohodlně pomáhá vytvářet fotoalba při denních akcích nebo na cestách.

Nastavení domovského města

Nastavení domovského města umožňuje zařízení rozpoznávat, zda jste doma nebo na cestách. Zařízení navrhuje vytvoření alb akcí nebo cestovních alb na základě vaší polohy. Pořizujete-li například fotografie mimo domovské město, zařízení navrhne vytvoření cestovního alba.

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Domovské město**, vyberte metodu nastavení a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Nastavení minimálního počtu fotografií

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač vedle typu alba doprava. Vyberte typ alba a pak nastavte minimální počet fotografií.

Když pořídíte fotografie, které splňují nastavená kritéria, zařízení navrhne vytvoření alba.



Po překročení nastaveného počtu fotografií za jeden den zařízení doporučí vytvoření alba funkce Story Album.

Vytvoření alba akce nebo cestovního alba

Klepněte na položku  → **Z návrhů**. Vyberte album, zadejte název alba a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.



Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

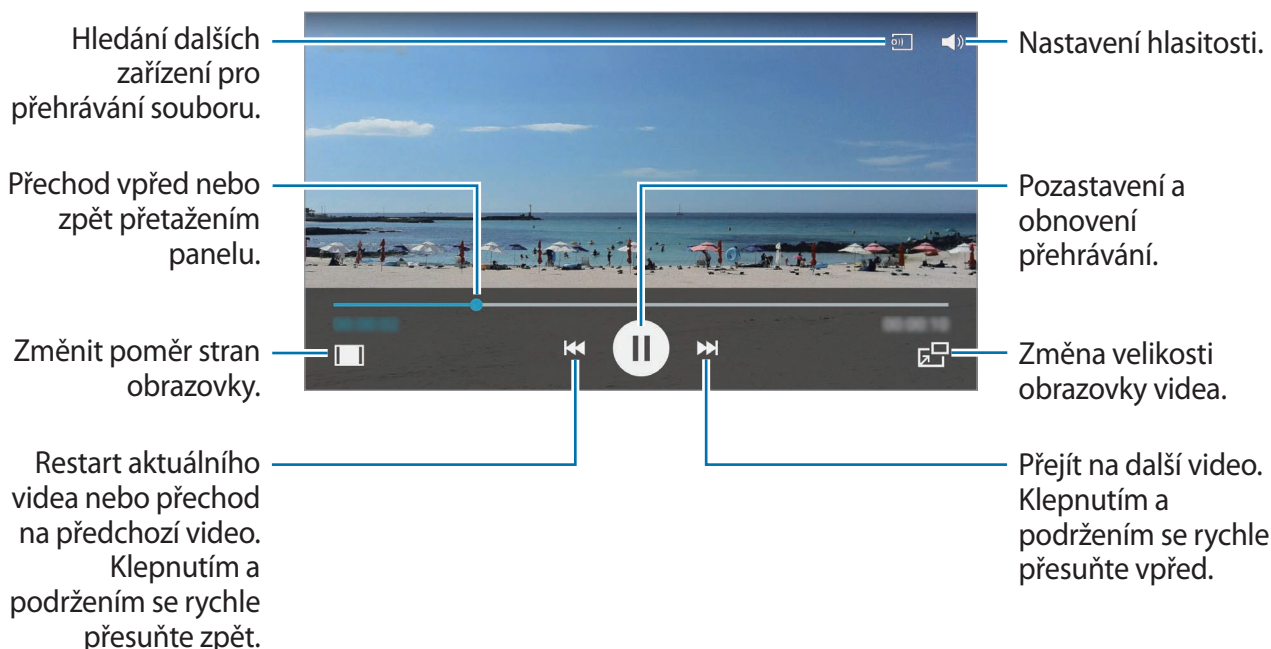

Odstraňování videí

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Odstranit**, zaškrtněte videa a pak klepněte na položku .

Sdílení videí

Během přehrávání stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšíte nebo přitažením zmenšíte. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

Otočte zařízení do orientace na šířku a zobrazte video na celé obrazovce.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku  → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace o videu a pak klepněte na položku .

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **DALŠÍ** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku  → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete odstranit, a poté klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce apps.samsung.com.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps (GALAXY Apps)**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku  vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Instalovat**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Filmy Play

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Filmy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

S Poznámka


Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Poznámka**.

Vytváření poznámek


Vytváření poznámek s rozšířeným obsahem kreslením náčrtů pomocí prstu nebo přidáváním snímků a hlasových poznámek.

Klepnutím na položku  zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku  zadávejte text pomocí klávesnice.

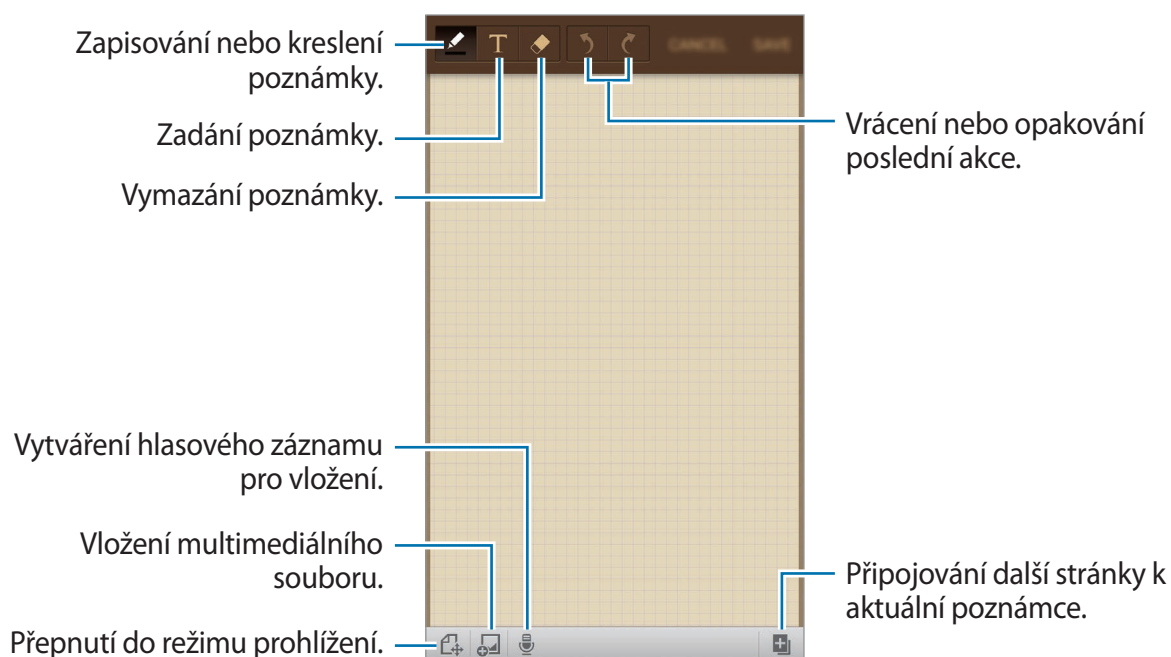

Během zápisu poznámky znovu klepněte na položku  a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

Při mazání ručně psané poznámky klepnutím na položku  a pak dalším klepnutím změňte velikost gumy nebo klepnutím na položku **Vymazat vše** poznámku vymažete.

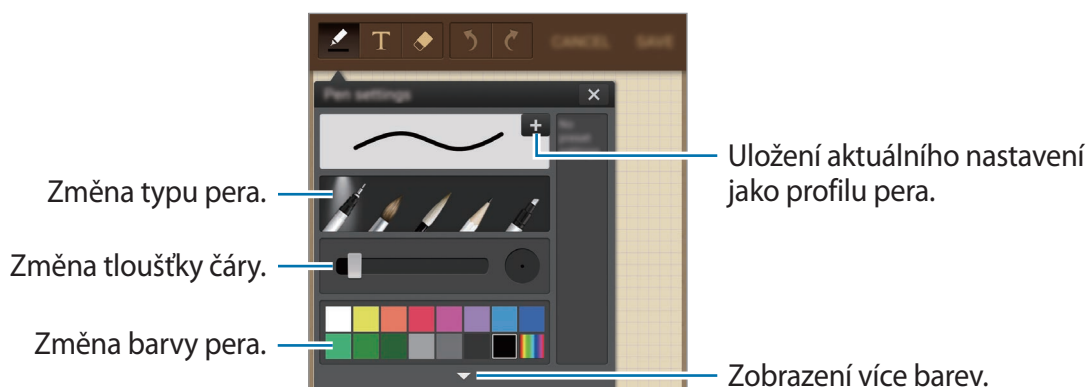

Chcete-li změnit pozadí listu, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Změnit pozadí**.

Chcete-li přidat značky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Přid. zn.**

Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových záznamů

Chcete-li vložit multimediální soubory, klepněte na položku . Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .

Procházení poznámek

Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li hledat poznámku, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Hledat**.

Chcete-li odstranit poznámky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li seřadit poznámky podle data, názvu, značky nebo jiných vlastností, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Seřadit podle**.

Chcete-li změnit režim zobrazení, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Seznam**.

Chcete-li vytvořit poznámku importem souboru, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Import**.

Chcete-li poznámky exportovat v jiném formátu souboru, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Export**.

Chcete-li vytvořit složku, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Vytvořit složku**.

Chcete-li změnit pořadí poznámek, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Změnit pořadí**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Přesunout**.

Chcete-li poznámky zkopírovat, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Kopírovat**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace S Memo, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace S Memo, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nápověda**.

Chcete-li zálohovat nebo obnovit poznámky do nebo z úložiště, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

Zobrazení poznámky

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.

Chcete-li odstranit poznámku, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Chcete-li poznámku odeslat ostatním uživatelům, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chcete-li poznámku exportovat v jiném formátu souboru, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Export**.

Chcete-li poznámku přidat do seznamu oblíbených položek, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Přidat k oblíbeným položkám**.

Chcete-li poznámku uložit jako událost, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Vytvořit událost**.

Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke kontaktu, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavit jako**.

Chcete-li poznámku vytisknout pomocí připojení zařízení k tiskárně, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li poznámku upravit klepněte na položku .

Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na položku .

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku **+** a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
- **Přidat poznámku:** Vytvoření ručně psané poznámky a její připojení k datu.


Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

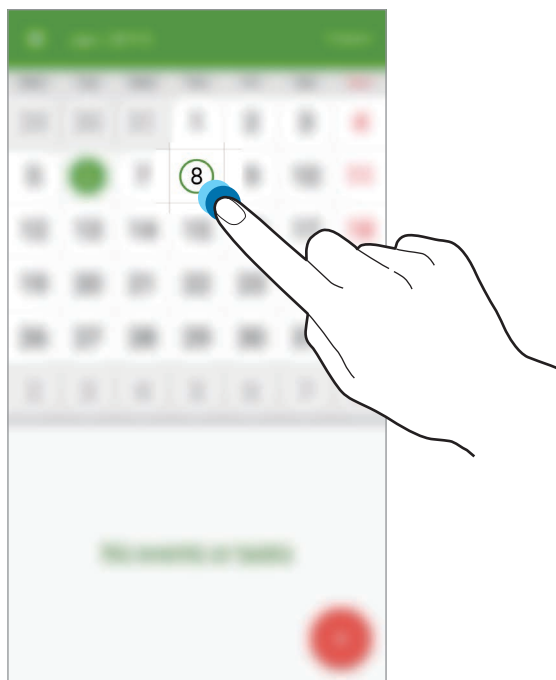

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí nebo kdy přichází upozornění s předstihem.

Připojování poznámek k datu

Chcete-li přidat poznámku, klepněte na vybrané datum a podržte ho, zobrazíte tím poznámkový blok.

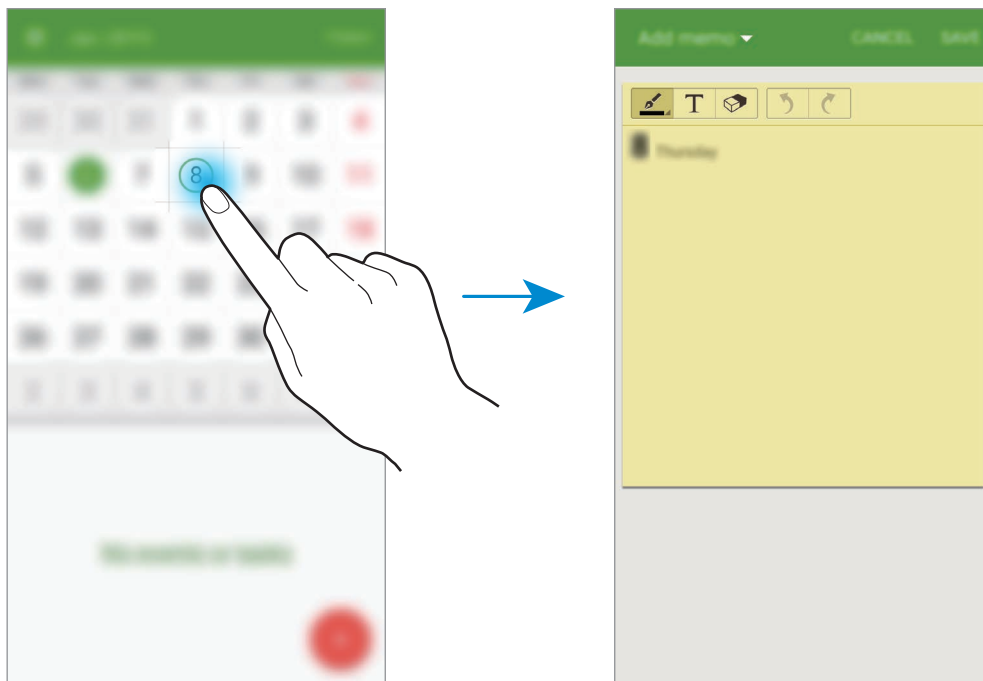

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Google** pod položkou **Moje účty** → a Účet Google → **Synchronizovat Kalendář**. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace na obrazovce Aplikace, klepněte na položku **S Plánovač**, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Synchronizovat**.

Chcete-li zobrazit synchronizovanou událost nebo úlohy, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Kalendáře** a pak zaškrtněte kalendáře, které chcete zobrazit.

Změna typu kalendáře

Klepněte na položku  a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně ročního, měsíčního, týdenního a dalších.

Hledání událostí

Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo pro vyhledávání. Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **DNES** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte událost a pak klepněte na položku .

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovanu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.

Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku **Turn on Camera Upload** a nahrajte fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Chcete-li nahrát soubory do aplikace Dropbox, klepněte na položku , stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku  a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Cloud**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Tuto aplikaci použijte k ukládání a sdílení souborů s ostatními uživateli pomocí služby Google Drive výběrem souborů ze zařízení nebo vytvořením či skenováním dokumentů. Když uložíte soubory do služby Google Drive, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovanu službu Google Drive.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.

Nahrávání souborů

Klepněte na položku  → **Nahrávání**, vyberte jeden ze souborů uložených v zařízení a pak ho nahrajte do služby Google Drive. Chcete-li vytvořit nový dokument nebo naskenovat obrázek či dokument a nahrát jej, klepněte na položku  → **Skenování, Dokumenty Google, Tabulky Google** nebo **Prezentace Google**.

Zobrazení souborů

Vyberte soubor, který chcete otevřít.


Při prohlížení souboru klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Sdílet odkaz:** Sdílejte soubor s ostatními.
- **Hvězdička:** Označte soubor jako důležitý.
- **Přesunout:** Přesuňte soubor do jiné složky.
-  : Otevřít další možnosti.

Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v mnoha místech na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.

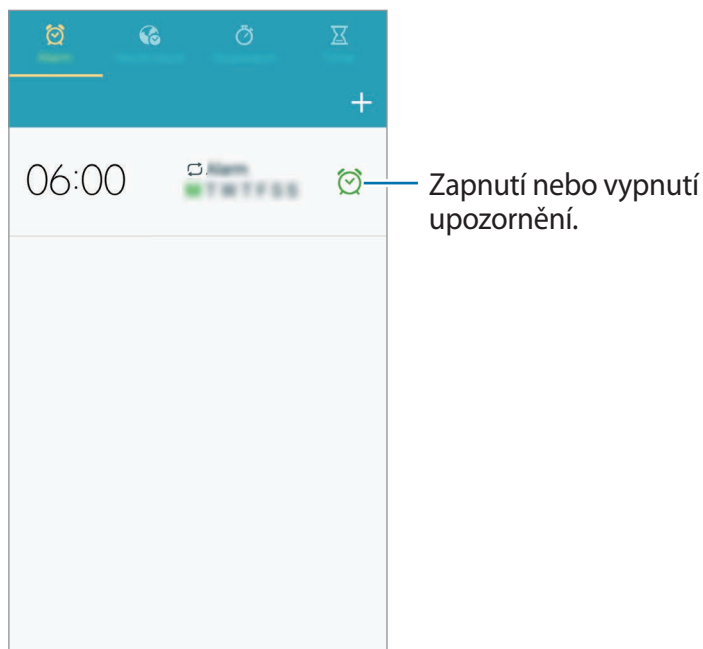

Upozornění

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+**, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozorněním a pak klepněte na položku **HOT**.

- **Alarm polohy:** Nastaví polohu. Alarm se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané poloze.
- **Posunout budík:** Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastaví čas vypnutí upozornění před nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na alarm a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Vytvoření hodin

Klepněte na položku  a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

Pro spuštění měření času klepněte na položku **ZAČÁTEK**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **KOLO**.

Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **VYNULOVAT**.

Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **ZAČÁTEK**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Stolní hodiny

Klepnutím na položku  přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je zakázáno **Otočení displeje**, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.

Chcete-li historii vymazat, klepněte na položku  → **Smazat historii**.


S Health

Aplikaci použijte ke sledování zdraví pomocí správy příjmu a výdeje kalorií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Health**.

Spuštění aplikace S Health

Při prvním otevření této aplikace dodržujte pokyny na obrazovce a pak zadejte fyzické statistiky pro dokončení nastavení. Pak se na obrazovce zobrazí menu aplikace S Health.

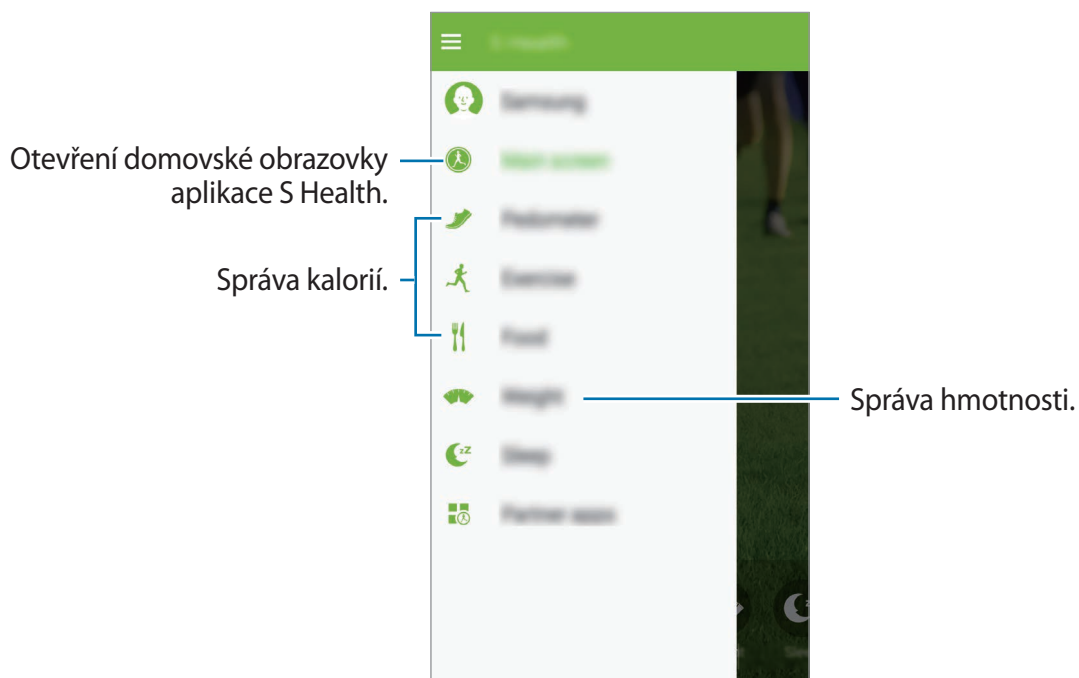

Chcete-li upravit profil, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** → **Upravit profil**.



Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá hodnotu bazálního metabolismu (BMR) a doporučí denní kalorický příjem. Doporučení nemusí být přesné pro všechny věkové kategorie, tělesné konstrukce nebo výživové potřeby.

Kontrola zdravotních údajů

Zobrazit informace na domovské obrazovce aplikace S Health.

Na obrazovce menu aplikace S Health klepněte na položku **Hlavní obrazovka**.


Otevření obrazovky menu
aplikace S Health.



Používání funkce Walking mate

Nastavte cílový počet kroků a sledujte denní počet kroků a spálených kalorií.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Krokoměř**.

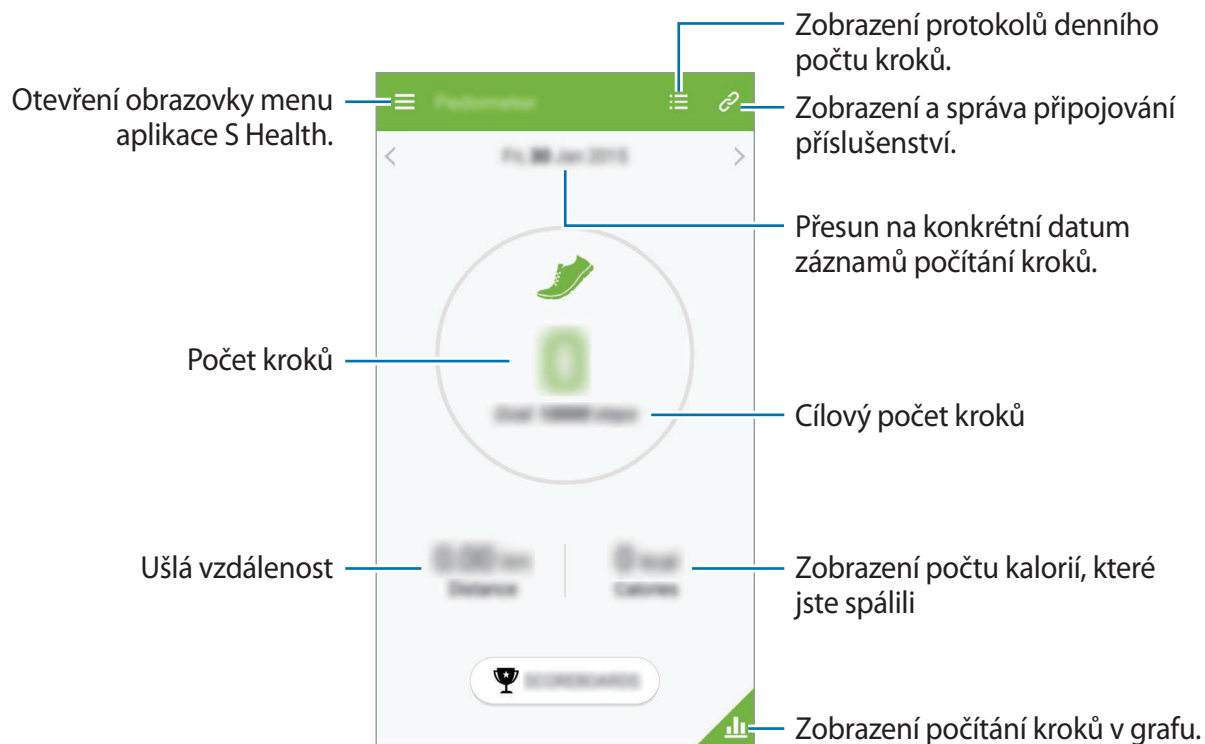

Stiskněte tlačítko Menu a využijte následující funkce:

- **Denní cíl počtu kroků:** Změní cílový počet kroků.
- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání této funkce.




- Když aplikace Walking Mate sleduje vaše kroky a pak zobrazí počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě.
- Pokud používáte aplikaci Walking Mate při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Používání funkce Exercise mate


Nastavte cíl cvičení a sledujte spálené kalorie.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Cvičení**.

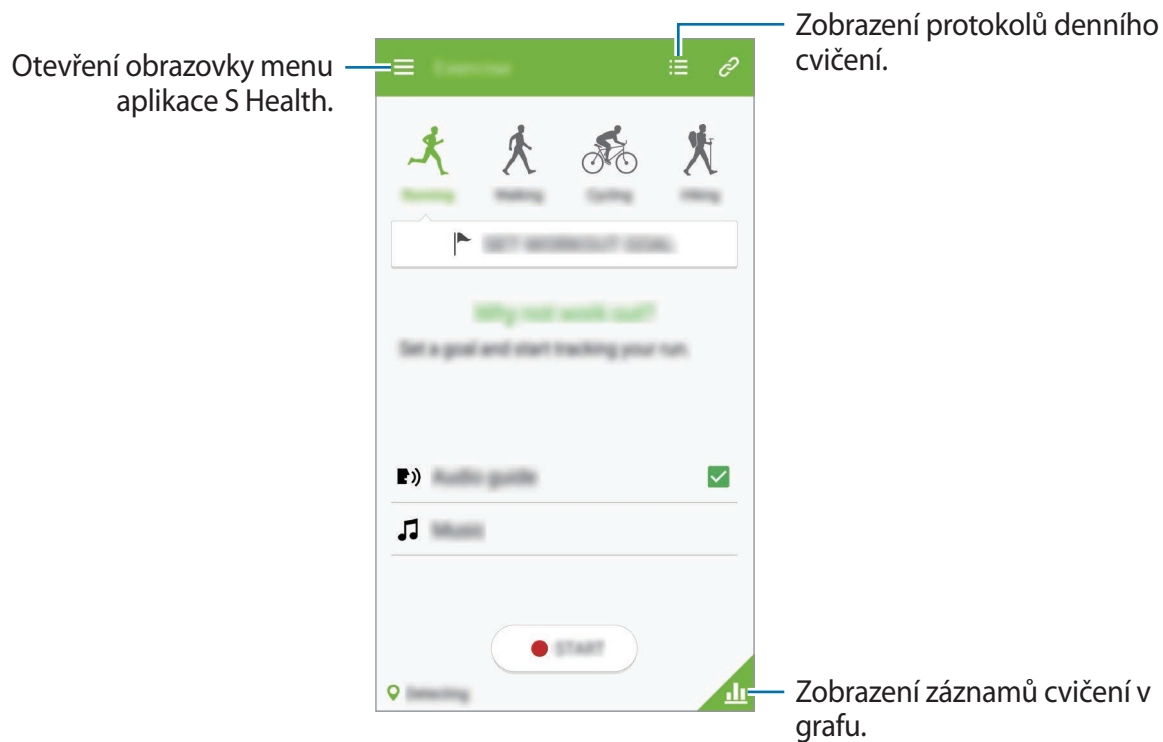

Stiskněte tlačítko Menu a pak klepnutím na položku **Nápověda** přejděte k informacím o používání této funkce.


Chcete-li nastavit cíl cvičení a začít cvičit, klepněte na položku **NASTAVENÍ CÍLE CVIČENÍ**. Nastavte podrobnosti, například typ cvičení nebo cíl, a pak klepněte na položku **START**.

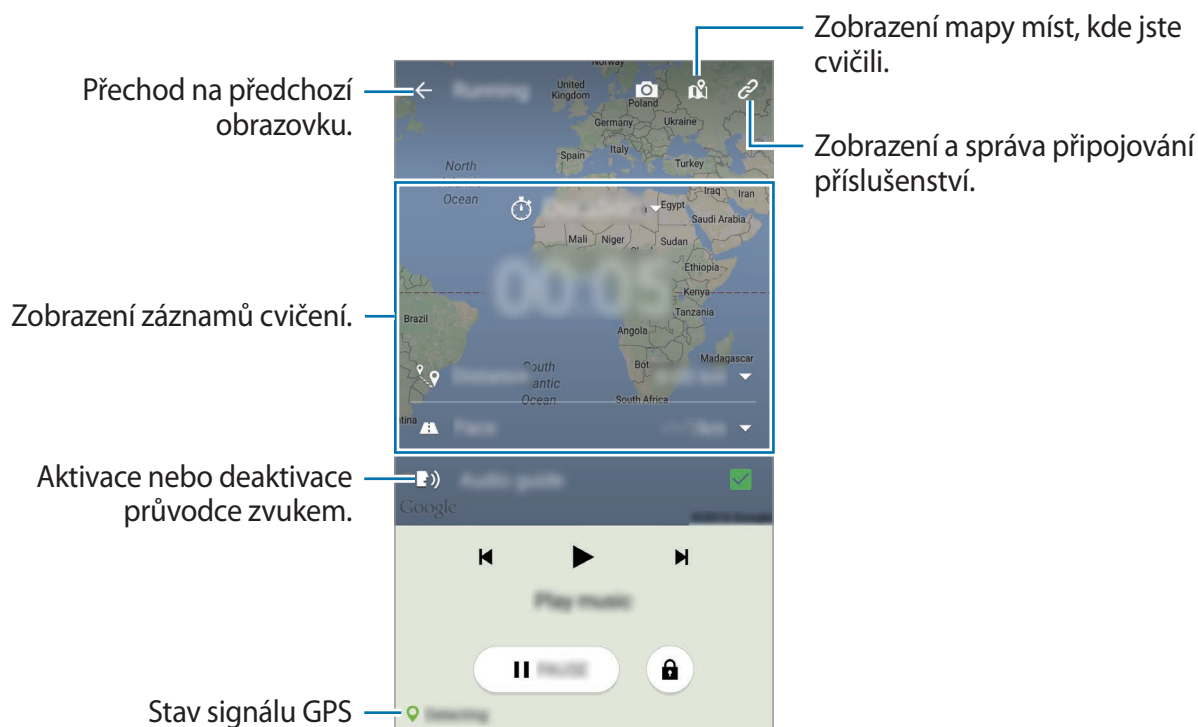

Používání funkce Food tracker

Nastavte cílovou hodnotu kalorií a ukládejte každodenní kalorický příjem.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Jídlo**.

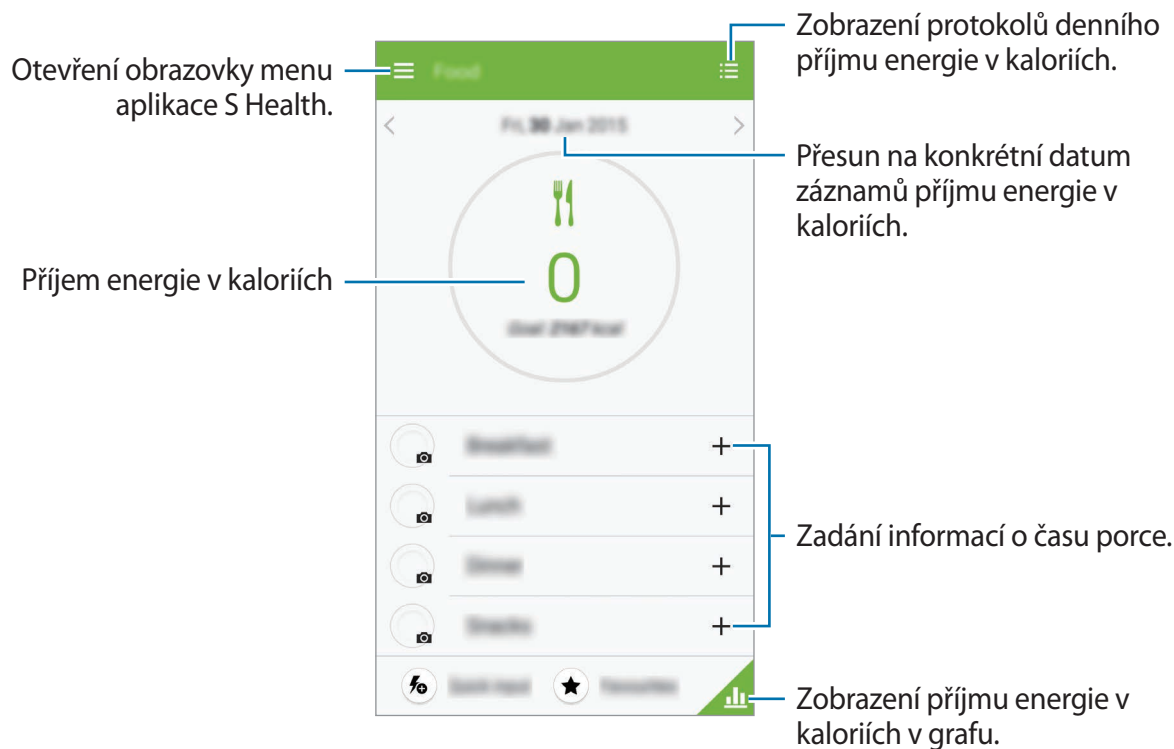

Klepněte na položku  a zadejte příjem kalorií. Zadejte informace o času porce a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.


Stiskněte tlačítko Menu a využijte následující funkce:

- **Denní cíle kalorií:** Změní denní cíl příjmu kalorií.
- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání této funkce.

Správa hmotnosti

Ukládá změny vaší hmotnosti a spravuje údaje o hmotnosti.

Na domovské obrazovce aplikace S Health klepněte na položku  → **Hmotnost**.

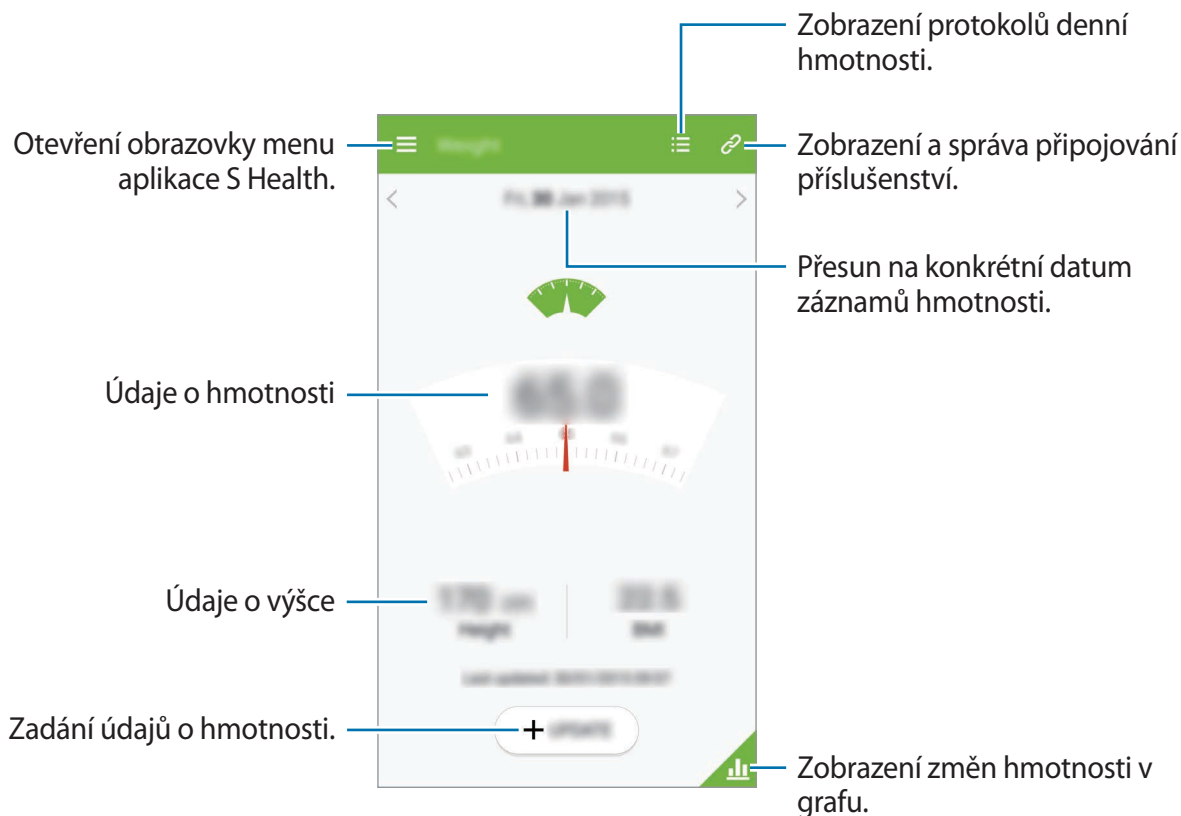

Klepněte na položku **AKTUALIZOVAT** a zadejte údaje o hmotnosti. Zadejte hodnotu a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Kdykoliv změníte údaje o hmotnosti, zařízení použije data do vašeho profilu.

Můžete připojit měřicí zařízení a uložit vaši hmotnost. Klepněte na položku  → **NAČÍST**, vyberte měřicí zařízení a pak sledujte pokyny na obrazovce a připojte měřicí zařízení.

Stiskněte tlačítko Menu a využijte následující funkce:

- **Sdílet přes:** Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se používání této funkce.

Konfigurace nastavení služby S Health

Na domovské obrazovce aplikace S Health stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Upravit profil:** Upraví vaše fyzické statistiky.
- **Účty:** Spravuje údaje aplikace S Health přihlášením k účtu Samsung.
- **Heslo:** Nastavte kód PIN pro uzamknutí nebo odemknutí funkce S Health.
- **Nastavení jednotek:** Nastavte možnosti jednotky.
- **Oznámení:** Nastavení zařízení k zobrazení nových událostí.
- **Moje příslušenství:** Zobrazte a spravujte připojení příslušenství.
- **Kompatibilní příslušenství:** Zobrazte příslušenství, které je kompatibilní se zařízením nebo spravujte připojené příslušenství.
- **Vymazání dat:** Resetujte data služby S Health.
- **Zkontrolovat aktualizace:** Zkontrolujte aktuální verzi aplikace S Health.
- **Smluvní podmínky:** Zobrazte podmínky používání, včetně pravidel používání osobních údajů a ukládání dat.
- **O aplikaci S Health:** Zobrazte informace o službě S Health.

S překladač

Tuto aplikaci použijte k překladu textu do jiných jazyků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S překladač**.

Používání aplikace S Translator

Nastavte zdroj a cílové jazyky, zadejte text do vstupního pole a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat jazykový pár do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat jazykový pár ostatním, klepněte na položku .

Zahájení konverzace s překladačem

Klepněte na tlačítka v dolní části obrazovky a komunikujte s druhou osobou pomocí mluveného překladu.

Klepněte na položku **Speak** u vašeho jazyka a pak hovořte do mikrofону. Zařízení přeloží co říkáte.

Klepněte na položku  v poli cílového jazyka a nechte zařízení nahlas přečíst překlad.

Pak klepněte na položku **Speak** u jazyka osoby, se kterou hovoříte, a nechte osobu odpovědět v jejím jazyce. Zařízení přeloží co osoba říká. Klepněte na položku  v poli zdrojového jazyka a nechte zařízení přečíst překlad.


Záznamník

Tuto aplikaci použijte k nahrávání nebo přehrávání hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Záznam hlasových poznámek

Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu v dolní části zařízení. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte. Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

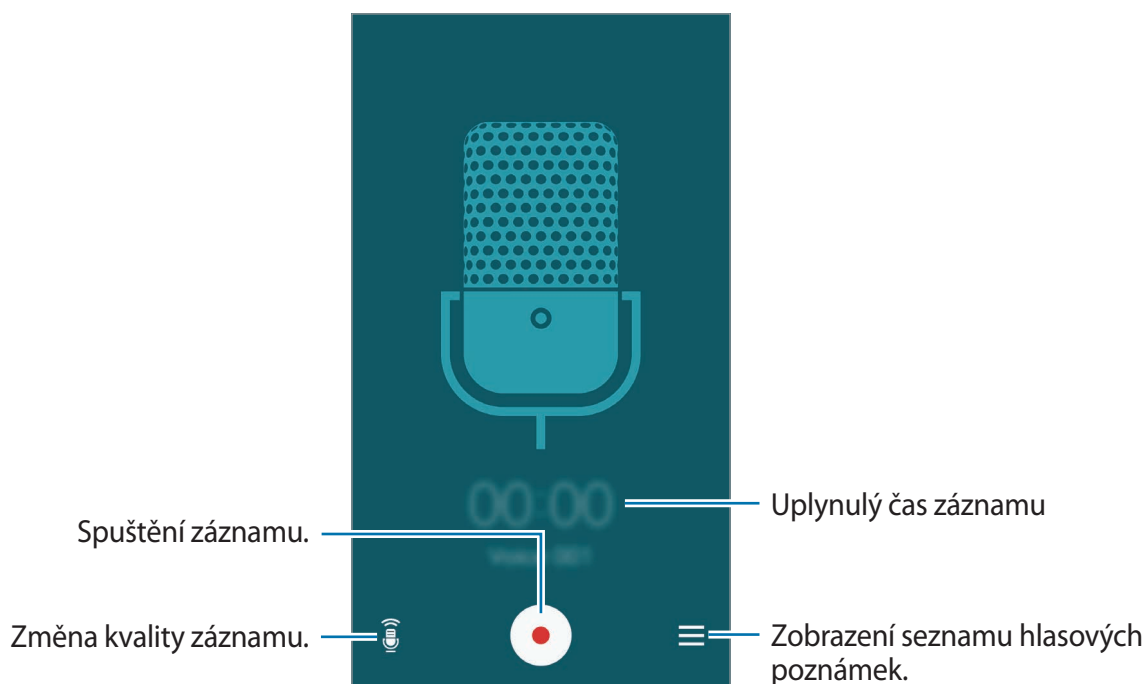

Chcete-li nastavit funkci redukci hluku zařízení odstraňující hluk na pozadí, stiskněte tlačítko Menu a poté klepněte na položku **Nastavení** → **Redukce hluku** → **Zapnuto**.

Přehrávání hlasových poznámek

Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

-  : Zkrátí hlasovou poznámku.
- **x1.0** : Upravit rychlost přehrávání.
-  : Pozastaví přehrávání.
-  /  : Přeskočit 60 sekund dopředu nebo dozadu.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Chcete-li odeslat hlasovou zprávu ostatním uživatelům, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Správa hlasových poznámek

V seznamu hlasových poznámek stiskněte tlačítko Menu a vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet pomocí:** Vyberte hlasové zprávy, které chcete odeslat, a pak vyberte metodu sdílení.
- **Odstranit:** Vybere hlasové poznámky a odstraní je.
- **Nastavení:** Změní nastavení diktafonu.

Ukládání souborů s kontextuálními štítky

V seznamu hlasových poznámek stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Kontextový název souboru** → **Zapnuto**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte při vytočení čísla, odesílání zpráv, psaní poznámek a dalších možností pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Call Lulu mobile
- Volat Lulu práce
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Režim handsfree

V režimu hands-free bude zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení číst obsah nahlas, takže budete moci zařízení používat za jízdy bez rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim hands-free, vyslovte frázi „Hands-free mode on.“

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku  a pak vyslovte klíčové slovo.

Pokud se z aplikací nezobrazí žádné výsledky, zobrazí se webový prohlížeč s výsledky hledání.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Nastavení**, a pak přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Vybrat kategorii a pak vybrat složku k otevření. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce stiskněte tlačítko Menu a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat vše:** Vybere všechny soubory, aby bylo možné na ně najednou použít stejnou možnost.
- **Vytvořit složku:** Vytvoří složku.
- **Hledat:** Vyhledá soubory.
- **Zobrazit podle:** Změní režim zobrazení.
- **Seřadit podle:** Seřadí soubory nebo složky.
- **Nastavení:** Změní nastavení správce souborů.

Přidávání zkratk do složek

Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového adresáře. Stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Přidat zástupce**, zadejte název zástupce, vyberte složku a pak klepněte na položku **NASTAVIT SEM**.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **SEŘADIT PODLE VELIKOSTI**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **SEŘADIT PODLE DATA**.

Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **SMAZAT SEZNAM**.

TripAdvisor

Tuto aplikaci použijte k získání informací o cestování, například cíli nebo hotelu. Můžete si také zarezervovat pokoj a sdílet vaše hodnocení s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **TripAdvisor**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Optická čtečka

Tuto aplikaci můžete používat ke skenování nebo extrahování textu nebo dat ze snímků, dokumentů, vizitek nebo kódů QR.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Optická čtečka**.

Chcete-li spustit aplikaci **Optická čtečka**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **OK** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.



Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Chcete-li vybrat rozpoznávané jazyky, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Nastavení jazyka**.

Skenování textu

Zamířte ukazovátko na snímek, dokument nebo QR kód.

- Text: Zobrazuje definici extrahovaných slov.
- Vizitky: Umožňuje provádět hovory nebo odesílat zprávy z informací skenovaného kontaktu.
- QR kódy: Zobrazení informací o QR kódech.



- Některé QR kódy nemusí být rozpoznány.
- Následující typy textu nemusí být rozpoznány: Ruční psaní, malá písmena, grafická písmena, kurzíva nebo text v obrázcích.

Extrahování a překlad textu

Klepněte na položku  a pak vyberte jazyky určené k překladu. Zamířte zadním fotoaparátem na nějaký text a pak klepnutím na položku  →  zachyťte snímek textu.

Chcete-li zachytit velký textový snímek, který se nevejde do hledáčku, klepněte na položku  a zachyťte snímek po částech.

- Klepnutím na podtržené slovo ho přeložte.
- Klepnutím na položku  extrahujte text ze snímku.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku  nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením. Chcete-li použít možnosti, stiskněte tlačítko Menu.

- **Upřesnit:** Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi**, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi**, stiskněte tlačítko Menu, klepněte na položku **Upřesnit** a pak zaškrtnutím políčka **Oznámení sítě** aktivujte tuto funkci.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi**, stiskněte tlačítko Menu a pak klepněte na položku **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, stiskněte tlačítko Menu.

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data:** Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li použít další možnosti, stiskněte tlačítko Menu.

- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zařízení na zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Nastavení zařízení na zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.

- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.
- **Automaticky synchronizovat data:** Nastavení zařízení na automatickou synchronizaci kontaktů, kalendáře, e-mailu, záložek a obrazových dat sociálních sítí.

Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Během roamingu použijte zařízení k připojení k jiné síti.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

- **Mobile hotspot:** Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní síti zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení připojení USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení k mobilní síti s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda:** Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB, Wi-Fi a Sdílení internetového připojení přes Bluetooth.

VPN

Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo запиšte značky NFC, které obsahují informace.

- **Android Beam:** Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **Klepnout a zaplatit:** Nastavení výchozí metody platby.

S Beam

Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.

Nedaleká zařízení

- **Obsah pro sdílení:** Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastaví zařízení na příjem dat z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

TOTO ZAŘ.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Nástroje na zamk. displ.:**
 - **Hodiny nebo osobní zpráva:** Nastavení zařízení na zobrazení hodin nebo osobní zprávy na obrazovce zámku. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

Pro osobní zprávu:

- **Upravit osobní zprávu:** Upraví osobní údaje.

Pro hodiny:

- **Duální hodiny:** Nastavení zařízení na zobrazení duálních hodin.
- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli:** Zadejte své informace, které se zobrazí s hodinami.

- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastaví příkaz probuzení, aby spouštěl aplikaci **S Voice** nebo prováděl určenou funkci.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**
 - **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.
- **Oznamovací panel:** Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
- **Více oken:** Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Režim displeje:**
 - **Přizpůsobit displej:** Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.
 - **Dynamický:** Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
 - **Standardní:** Tento režim použijte pro normální okolí.
 - **Kino:** Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displej:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku.

- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývajících kapacity baterie zařízení.
- **Po uložení kopie obrazovky upravit:** Nastavení úpravy snímku obrazovky zařízení po jeho zachycení.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zvýšení citlivosti zařízení, aby bylo možné používat dotykový displej s nasazenými rukavicemi.



V závislosti na typu nošeného materiálu nemusí být některé příkazy při dotyku zařízení rozpoznány.

LED indikátor

- **Nabíjení:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení během nabíjení baterie.
- **Vybitá baterie:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení u vybité baterie.
- **Oznámení:** Nastavení zapnuté oznamovací kontrolky zařízení se zmeškanými hovory, zprávami nebo upozorněními.
- **Nahrávání hlasů:** Nastavení zapnutí oznamovací kontrolky zařízení při záznamu hlasových poznámek.

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Vyzvánění:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Upozornění aplikací:** Změní nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Adapt Sound:** Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji používáte během volání nebo při poslechu hudby.

Snadný režim

Vyberte režim domovské obrazovky (standardní nebo jednoduchý).

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

- **Odmítnutí hovoru:** Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Zprávy při odmítnutí:** Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.
- **Příjem a ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Ovl. hlasem:** Nastavení zařízení na zvednutí nebo zamítnutí příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Vypnout displej během hovorů:** Nastavení zařízení k zapnutí snímače vzdálenosti během hovoru.
- **Upozornění na hovor:**
 - **Při přijetí hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
 - **Při ukončení hovoru:** Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
 - **Tón spojení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
 - **Minutové oznámení:** Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
 - **Tón ukončení hovoru:** Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
 - **Upozornění během hovorů:** Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.

- **Příslušenství k volání:**
 - **Automatický příjem:** Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
 - **Časovač autom. příjmu:** Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
 - **Podmínky odchozího hovoru:** Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
 - **Typy odchozích hovorů:** Vybere typ odchozího volání používající sluchátka s podporou funkce Bluetooth.
- **Další nastavení:**
 - **ID volajícího:** Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
 - **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
 - **Automatický kód oblasti:** Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
 - **Blokování hovorů:** Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
 - **Čekající hovor:** Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
 - **Automaticky opakovat:** Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, která nebyla spojena nebo která byla přerušena.
 - **Čísla pevné volby:** Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.
- **Tóny vyzvánění a tlačítek:**
 - **Vyzváněcí tóny:** Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
 - **Vibrate:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
 - **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
 - **Tón kláv. pro volbu čísel:** Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.

- **Přízp. zvuk během hovoru:** Vyberte typ zvuku volání, který chcete používat se sluchátkem.
- **Redukce hluku:** Nastaví funkci redukce hluku zařízení, která odstraňuje hluk na pozadí, takže vás může druhá strana lépe slyšet.
- **Zvýšit hlasitost v kapse:** Nastaví zařízení na zvyšování hlasitosti vyzvánění, pokud je zařízení v těsném prostoru, například v tašce nebo kapse.
- **Skrýt moje video:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru:** Po výběru se v případě selhání připojení video hovoru pokusí zahájit hlasový hovor.
- **Poskytovatel služeb:** Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk upozornění:** Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace:** Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu zařízení a určení aplikací, které se budou používat v režimu hands-free.

Bezpečnostní pomoc

Nastavení zařízení na odesílání zprávy příjemcům v nouzové situaci. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšení hlasitosti a tlačítka snížení hlasitosti po dobu 3 sekund zprávu odešlete.

- **Upravit tísňovou zprávu:** Upraví zprávu, která bude odeslána, pokud se nacházíte v nouzové situaci.
- **Odeslat tísňové obrázky:** Nastavení zařízení na pořízení fotografií a jejich odeslání společně se zprávou příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Interval zpráv:** Nastavení intervalu opětovného odesílání zprávy.
- **Nouzové kontakty:** Vybere nebo upraví příjemce zprávy.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru:** Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Výstup na displej:** Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu:** Nastavení vypnutí vibrací zařízení při stisknutí klávesy.
- **Informace o úsporném režimu:** Zobrazení možností omezení spotřeby energie baterie.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Umožňuje nastavit zařízení, aby použilo reproduktory doku, když je připojeno k doku na stole.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl:** Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno ke stolnímu doku.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Příjem a ukončování hovorů:**
 - **Stisknutím tlačítka Domů:** Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
 - **Ovl. hlasem:** Nastavení zařízení na zvednutí nebo zamítnutí příchozího hovoru pomocí hlasových příkazů.
 - **Stisknutím vypínače:** Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Změna nastavení klávesnice Samsung.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavte, aby zařízení opravovalo překlipy a neúplná slova, klepnutím na mezerník.
- **Aut velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Změňte nastavení hlasového vstupu.

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Hlasový vstup

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Jazyky:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Zjištění příkazu Ok Google:** Nastavení zařízení na zahájení rozpoznávání vyslovení příkazu probuzení, používáte-li aplikaci hledání.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.

- **Bezdotykové ovládání:**
 - **Informace o senzoru a ikoně:** Zobrazení informací o snímači gest a ukazateli, který se zobrazí, pokud používáte funkci Bezdotykové ovládání.
 - **Letmý pohled:** Když je obrazovka vypnutá, přejedte dlaní nad snímačem a zobrazte oznámení, zmeškané hovory, nové zprávy, čas a datum a další možnosti.
 - **Procházení bez dotyku:** Přejedte rukou doleva nebo doprava přes snímač a procházejte snímky, skladby nebo poznámky.
 - **Přesunutí bez dotyku:** Klepněte a podržte ikonu jednou rukou a pak přejedte druhou rukou doleva nebo doprava přes snímač a přesuňte ikonu do jiného umístění.
 - **Přijmout hovor bez dotyku:** Pokud přijímáte hovor, posuňte vaši ruku doleva a pak doprava přes snímač a odpovězte na hovor.

- **Pohyb:**
 - **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
 - **Intelligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
 - **Lupa:** Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
 - **Procházet obrázek:** Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.
 - **Ztlumit/Pozastavit:** Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí volání, alarmy a hudbu položením zařízení přední stranou směrem dolů.
- **Pohyb dlaní:**
 - **Kopie obrazovky:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
 - **Ztlumit/Pozastavit:** Nastavení zařízení, aby pozastavilo přehrávání médií při dotyku obrazovky pomocí dlaně.

Intelligentní displej

- **Intelligentní pohotovostní režim:** Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Intelligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Intelligentní pauza:** Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení, pokud se nedíváte na obrazovku.

Bezdotykový náhled

Náhled obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položku prstem.

- **Náhled informací:** Zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položky prstem.
- **Náhled průběhu:** Při přehrávání hudby nebo videí zobrazte náhled scény nebo uplynulý čas ukázáním prstem na panel průběhu.
- **Ukázka rychlé volby:** Zobrazení kontaktních informací čísel rychlé volby v rozevíracím okně ukázáním na číslo rychlé volby prstem.
- **Lupa webové stránky:** Zvětšení obsahu ukázáním na obrazovku během procházení sítě Internet.
- **Zvuk a vibrace:** Nastavení zařízení, aby vydávalo zvuk a vibrace, při ukázání na položky prstem.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.

ÚČTY

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

DALŠÍ

Přizpůsobené nastavení pro služby polohy, zabezpečené a další možnosti.

Umístění

Změní nastavení polohy a aktivuje povolení umožňující aplikacím používat údaje o poloze.

- **Režim:** Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazení, které aplikace požadují aktuální informace o poloze a jejich využívání kapacity baterie.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
 - **Registrace účtů:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
 - **Služba Google pro zjišťování polohy:** Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku:** Otevře webovou stránku Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení zařízení z důvodu zabezpečení skrývá hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení:**
 - **Automatické aktualizace:** Nastavení zařízení na automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
 - **Preferované sítě:** Vybere možnost síťového připojení k automatické kontrole a stahování aktualizací zabezpečení.
 - **Zkontrolovat aktualizace:** Provede kontrolu bezpečnostních aktualizací.

- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení na automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

- **Domů:** Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
- **Zprávy:** Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Baterie

Zobrazení množství zařízeními spotřebované energie baterie.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společnostmi Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ÚČTY** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

