

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, sans-serif capital letters, is centered within a black, horizontally-oriented oval.

GT-P5210

Uživatelská příručka

www.samsung.com

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webových stránkách společnosti Samsung, www.samsung.com.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.

- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



O VIDEO DIVX

DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a prošlo důkladným testováním ověřujícím, zda přehrává videa formátu DivX. Chcete-li získat více informací a softwarové nástroje ke konverzi souborů do videí DivX, navštivte stránky *www.divx.com*.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohlo toto zařízení s certifikací DivX Certified® přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrováno u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Více informací o dokončení registrace najdete na webu *vod.divx.com*.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Obsah

Úvodní informace

- 14 Rozvržení zařízení
- 16 Tlačítka
- 18 Obsah balení
- 20 Nabíjení baterie
- 25 Vkládání paměťové karty
- 29 Zapínání a vypínání zařízení
- 30 Uchopení zařízení
- 31 Zamknutí a odemknutí zařízení
- 31 Nastavení hlasitosti
- 32 Přepnutí do tichého režimu

Základy

- 33 Ikony indikátoru
- 34 Používání dotykového displeje
- 38 Otáčení obrazovky
- 39 Oznámení
- 41 Domovská obrazovka
- 46 Používání aplikací
- 48 Obrazovka Aplikace
- 51 Náповěda
- 51 Zadávání textu
- 55 Připojování k síti Wi-Fi
- 57 Nastavení účtů
- 59 Nastavení uživatelských profilů

- 60 Přenos souborů
- 62 Zabezpečení zařízení
- 65 Upgrade zařízení

Komunikace

- 68 Kontakty
- 75 E-mail
- 79 Google Mail
- 81 Hangouts
- 82 Google+
- 82 ChatON
- 83 Fotky

Web a síť

- 85 Internet
- 88 Chrome
- 90 Bluetooth
- 93 Group Play
- 96 Smart Remote

Média

- 99 Hudba
- 102 Fotoaparát
- 114 Galerie
- 119 Fotopříběh
- 120 Paper Artist
- 121 Video
- 124 YouTube
- 125 Flipboard
- 126 Businessweek+
- 126 NYTimes

Aplikace a obchody s médii

- 127 Obchod Play
- 128 Samsung Apps
- 130 Knihy Play
- 130 Play Movies
- 131 Hudba Play
- 131 Hry Play
- 132 Kiosek Play

Nástroje

- 133 Poznámka
- 136 S plánovač
- 139 POLARIS Office 5
- 144 Dropbox
- 146 Cloud
- 148 Disk
- 149 Upozornění
- 150 Světové hodiny
- 151 Kalkulačka
- 151 S Voice
- 153 Google
- 155 Hlasové
vyhledávání
- 156 Moje soubory
- 158 Stažené položky

Cestování a poloha

- 159 Mapy

Nastavení

- 160 Otevření menu
Nastavení
- 160 Wi-Fi
- 162 Bluetooth
- 163 Použití dat
- 164 Další nastavení
- 166 Režim blokování
- 166 Režim handsfree
- 166 Zvuk
- 168 Zobrazení
- 170 Úložiště
- 171 Úsporný režim
- 171 Baterie
- 171 Správce aplikací
- 172 Výchozí aplikace
- 172 Uživatelé
- 172 Umístění
- 173 Zamknout displej
- 175 Zabezpečení


179	Jazyk a zadávání
184	Cloud
185	Záloha a obnovení
185	Přidat účet
186	Ovládání hlasem
186	Příslušenství
187	Datum a čas
188	Usnadnění
192	O zařízení
192	Nastavení Google

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

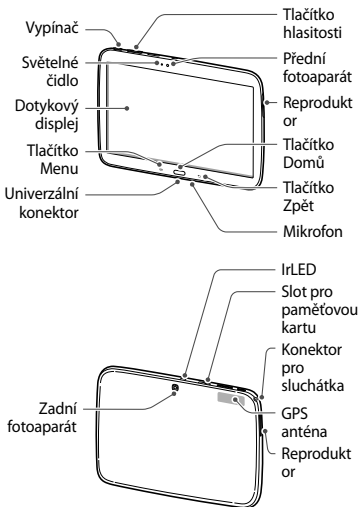



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Pokud zařízení obsahuje kritické chyby nebo se zasekává nebo zamrzá, stiskněte a podržte toto tlačítko na více než 9 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 Menu	• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spustíte službu Google Search.
 Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko.

Tlačítko	Funkce
 Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vrátíte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.

- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

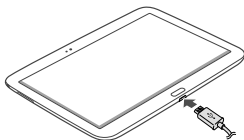

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii.

Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.



- Zařízení podporuje pouze paměťové karty se systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce **extSdCard** zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

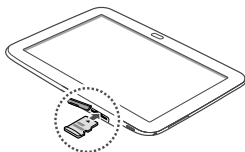

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.




Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapnete.

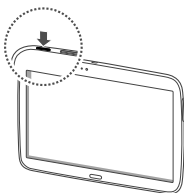



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li odemknout zařízení, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v oblasti pro odemykání obrazovky v pravé části obrazovky.

Nastavení hlasitosti

Stisknutím tlačítka hlasitosti můžete upravit hlasitost vyzváněcího tónu nebo hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte levé tlačítko hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na ikonu **Ztlumit**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Je aktivován budík
	Je aktivován tichý režim
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.



- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.




- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

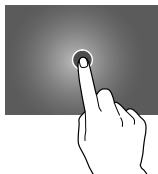


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

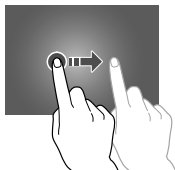


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

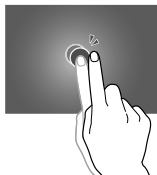


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

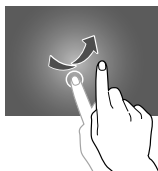


Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

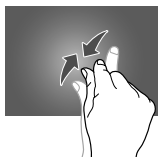

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

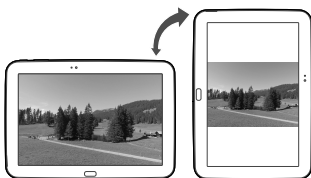

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.



- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového řádku a potom klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění:** Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.

- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Synch.:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Úsporný režim:** Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Režim blok.:** Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na **Nastavení** → **Režim blokování**.

- **Režim Letadlo:** Aktivace nebo deaktivace režimu Letadlo.
- **Režim handsfree:** Aktivace a deaktivace režimu hands-free.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li upravit uspořádání možností na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na  → , klepněte na příslušnou položku a přetáhněte ji na jiné místo.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Upravte výchozí obrazovku přidáním nástrojů, složek nebo stránky.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje:** Přidání nástrojů na domovskou obrazovku.
- **Složka:** Vytvoření nové složky.
- **Stránka:** Vytvoření nové stránky.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, uvolněte ji.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku** → .

Přesouvání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku  → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavit pozadí** →

Domovská obrazovka a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Fotky:** Zobrazení snímků ve složce **Fotky**.
- **Galerie:** Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Pozadí:** Zobrazení obrázků tapet.
- **Živá pozadí:** Zobrazení animovaných obrázků.

Vyberte obrázek, v případě potřeby změňte jeho velikost rámečku a pak jej nastavte jako pozadí.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.



- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky.

Používání nástroje nastavení zkratk

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje** a pak klepněte a podržte položku **Zástupce Nastavení** a otevřete seznam možností nastavení. Vyberte možnost nastavení a přidejte ji na domovskou obrazovku jako zkratku.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.



Některé aplikace jsou seskupeny do složek. Chcete-li otevřít aplikaci, klepněte na složku a potom klepněte na aplikaci.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na **Správce úloh** a pak klepnutím na položku **Konec** vedle aplikace danou aplikaci zavřete. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na ikonu **Zavřít vše**.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku  → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Uložit** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku  → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.



Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Deaktivace aplikací

Klepněte na položku  → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a vyberte aplikaci, kterou chcete deaktivovat.

Chcete-li aktivovat aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na  → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte příslušné aplikace a klepněte na **Hot**.



- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které jsou dodávány s telefonem, nelze deaktivovat.
- Pokud používáte tuto funkci, deaktivované aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, budou však stále uloženy v telefonu.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku .

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.




Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

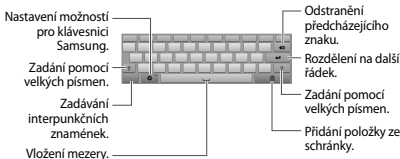

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice

Klepněte a podržte položku  a pak klepněte na položku  a změňte typ klávesnice. Klepněte a podržte položku  a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změňte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte a podržte , klepněte na položku  a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofону. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky  nebo  vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vymout**, chcete-li text vymout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 176)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Síť, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace jako například **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **ÚČTY**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Nastavení uživatelských profilů

Nastavte uživatelské profily a poté jeden z nich vyberte pro použití individuálních nastavení při odemykání telefonu. Po nastavení více uživatelských profilů může telefon sdílet několik uživatelů, aniž by ovlivnili osobní nastavení ostatních (například e-mailové účty, předvolby tapety atd.).

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Uživatelé** →  a poté pole pokynů na obrazovce nastavte nový uživatelský profil. Chcete-li telefon používat prostřednictvím určitého uživatelského profilu, vyberte tento profil v horní části uzamknuté obrazovky.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízeními a počítačem.

Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení odemknutí podle tváře

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Odblokovat obličej**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení. Pak nastavte záložní kód PIN odemykání nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře dojde k chybě.

Nastavení odemknutí podle tváře a hlasu


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Obličej a hlas**.

Po umístění vaší tváře do rámečku dojde k jejímu uložení a pak nastavte hlasový příkaz. Pak nastavte záložní kód PIN odemknutí nebo vzor k odemknutí obrazovky v případě, že při odemknutí pomocí tváře a hlasu dojde k chybě.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

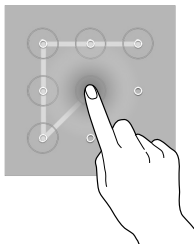

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spustíte aplikaci Samsung Kies a připojíte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku  a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku .

Hledání kontaktů

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznam kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

-  : Přidat do oblíbených kontaktů.
-  : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje všechny kontakty uložené v zařízení nebo na jiném účtu.

Klepněte na  → **Zobrazit kontakty** a vyberte místo, ve kterém jsou uloženy kontakty.

Import a export kontaktů

Synchronizace s kontakty Google

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty synchronizované s kontakty Google se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Google a naopak.

Synchronizace s kontakty Samsung

Klepněte na položku  → **Sloučit účty** → **Spojit se Samsung účtem.**

Kontakty synchronizované s kontakty Samsung se zobrazí pomocí ikony  v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Samsung a naopak.

Import kontaktů

Klepněte na  → **Import/Export** a vyberte možnost importu.

Export kontaktů

Klepněte na  → **Import/Export** a vyberte možnost exportu.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** → **Více kontaktů**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Oblíbené**.

Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Přidat k oblíbeným položkám:** Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z Oblíbených:** Odebrání kontaktů z oblíbených.
- **Tabulka / Seznam:** Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Skupiny**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku . Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa skupin

Klepněte na položku  a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat:** Hledání kontaktů.
- **Upravit skupinu:** Změna nastavení skupiny.
- **Vytvořit:** Vytvoří novou skupinu.
- **Odebrat ze skupiny:** Odebrání členů ze skupiny.
- **Odeslat zprávu:** Odeslání zprávy členům skupiny.
- **Odeslat e-mail:** Odeslání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí:** Klepněte a podržte  vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot**.
- **Nápověda:** Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku  → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Vizitka

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Pokud byly informace o uživateli uloženy již během nastavení zařízení, klepněte a podržte vizitku v **JÁ**, a pak ji upravte klepnutím na položku .

Klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na ikonu  v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepnutím na **+Já** přidáte sebe jako příjemce.

Klepněte na položku  a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na ikonu  →  vložíte do zprávy obrázky, události, kontakty a informace o lokalitě.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na ☰ →

Plánované odesílání. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hotovo**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.




- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

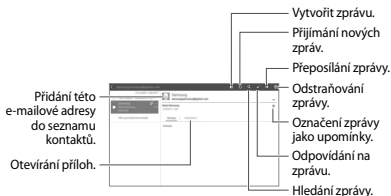

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak ji uložte klepnutím na ikonu **Uložit** vedle přílohy.

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu **ODESLAT**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku + **KOPIE/SKRYTÁ**.

Klepnutím na  připojíte obrázky.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku  → **Uložit koncept**.

Chcete-li připojit obrázky, videa, hudbu nebo jiný obsah, klepněte na položku ☰ →

Přiložit soubor.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku ☰ →


Zahodit.

Chcete-li změnit nastavení aplikace Google Mail, klepněte na položku ☰ → **Nastavení.**

Chcete-li napsat své názory na vývoj aplikace, klepněte na položku ☰ → **Odeslat názor.**

Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace Google Mail, klepněte na položku ☰ → **Nápověda.**

Čtení zpráv

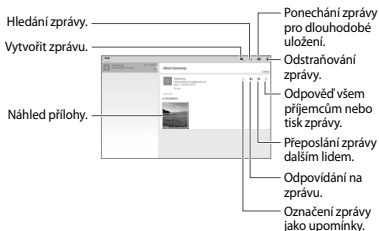

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu ☰ → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

ChatON

Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení. Chcete-li tuto aplikaci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung nebo ověřit své telefonní číslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Klepněte na  → **Zahájit chat** a po výběru kamaráda začněte chatovat.

Fotky

Pomocí této aplikace můžete zobrazovat a sdílet obrázky a videa prostřednictvím služeb sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE:** Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.

- **VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY:** Zobrazení obrázků a videí ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na položku  zobrazíte všechny obrázky a videa ve skupině.

Potom zvolte obrázek či video.

Při prohlížení používejte pouze následující ikony:

- : Úpravy obrázku.
- : Sdílení obrázku či videa s ostatními.
- : Odstranění obrázku či videa.

Web a síť

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepněte na položku  sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Chcete-li změnit vyhledávač, klepněte na  → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Vyberte vyhledávač**.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku .

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku  a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku  → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

Klepněte na položku  → **Historie** → **Nejnavštěvovanější** a otevřete webovou stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek.

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku  → **Uložené strán.**

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku  → **Stažené položky**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku ☰ → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku  → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.

Záložky

Chcete-li vytvořit záložku aktuální webové stránky, klepněte na ☆, zadejte podrobnosti, například název a webovou adresu, a poté klepněte na **Uložit**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na ikonu  → **Záložky** a pak jednu vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na  → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku  → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Group Play

Tuto aplikaci použijte ke sdílení obrazovek s více zařízeními. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte snímky, dokumenty nebo hudbu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.



- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pokud používáte tuto aplikaci, nemůžete používat síť Internet.

Tvorba skupiny funkce Group Play

Když vytvoříte relaci funkce Group Play, mohou se k ní připojit další zařízení a sdílet obsah.

Použijete-li heslo pro relaci funkce Group Play, musí ostatní zařízení před vstupem do relace toto heslo zadat. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte možnost **Nastavit heslo skup.**

Klepněte na položku **Vytvořit skupinu** a pak použijte následující funkce:

- **Sdílet hudbu:** Výběr hudebních souborů ke sdílení. K dosažení efektu prostorového zvuku můžete propojit dvě nebo více zařízení.
- **Sdílet obrázky:** Výběr obrázků ke sdílení.

- **Sdílet dokumenty:** Výběr dokumentů ke sdílení.
- **Hrajte hry a používejte další aplikace:**
Hraní online her s přáteli.

Klepněte na položku  a запиšte poznámku nebo kreslete na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.

Klepněte na položku  zobrazíte všechny sdílené snímky v mozaikovém rozvržení.

Klepněte na položku  vyberete další snímky nebo dokumenty.

Klepněte na položku  zobrazíte účastníky skupiny.

Připojení do skupiny funkce Group Play

Klepněte na položku **Připojit ke sk.**, vyberte relaci Group Play, ke které se chcete připojit, a je-li to nutné, zadejte heslo skupiny. Vyberte kategorii médií a obsah, který je momentálně sdílený, se zobrazí v zařízení.

Smart Remote

Pomocí této aplikace můžete zařízení používat jako dálkový ovládač pro televizor a systémy zábavy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.

Nejprve musíte zařízení připojit k síti Wi-Fi a namířit infračervený port na televizor.

Nastavení zařízení jako dálkového ovládače pro televizor

Klepněte na **Choose Your Country or Region**, vyberte zemi nebo oblast a poté podle pokynů na obrazovce dokončete proces nastavení.

Chcete-li otevřít panel dálkového ovládače, klepněte v pravém dolním rohu obrazovky na úchyt panelu.

Další místnost přidáte klepnutím na  → **Add New Room**.

Přizpůsobení nastavení dálkového ovládání

Klepněte na  a použijte následující možnosti:

- **Rooms & Devices:** Změna nastavení připojení.
- **Edit Channels:** Úprava kanálů zobrazených na obrazovce zařízení.
- **Profil:** Zadání profilu uživatele tak, aby aplikace Peel mohla najít nejlepší možnosti.
- **Favorite Programs:** Zobrazení oblíbených programů.
- **Cut Programs:** Obnovení dříve skrytých programů.
- **Genres:** Skrytí nebo změna pořadí žánrů.
- **Sports:** Skrytí nebo změna pořadí sportů.

- **Send Feedback:** Umožňuje zaslat vaše názory k vývoji aplikace.
- **Notifications:** Zapněte nebo vypněte automatická oznámení.
- **Reset Peel:** Resetování nastavení připojení.

Média

Hudba


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

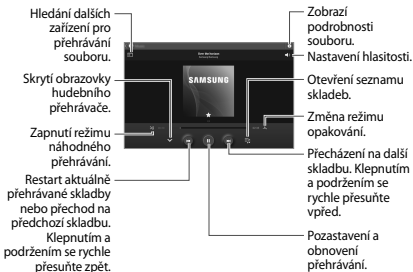

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Chytrá hlasitost**.

 Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

 U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Chytrá hlasitost** → **Zap**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako tónu upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako tón upozornění, klepněte na položku  → **Nastavit jako** a vyberte příslušnou možnost.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na , zadejte název a klepněte na **OK**. Vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na **Hot**.

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku  → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** → .

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 114)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoap.**



- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefotěte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotěte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

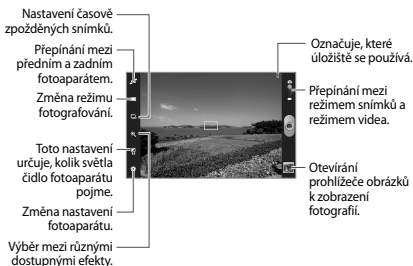

Režim Krajina

Předdefinovaná nastavení usnadňují snímání jednorázových fotografií.

Klepněte na položku  → **Režim Krajina**.

- **Krajina:** Pomocí tohoto nastavení můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.
- **Sport:** Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.

- **Párty/Uvnitř:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené interiérové scény.
- **Pláž/sníh:** Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené nebo slunečné venkovní scény.
- **Západ slunce:** Toto nastavení použijte pro bohatší barvy a ostřejší kontrasty.
- **Úsvit:** Toto nastavení použijte pro velmi jemné barvy.
- **Barva podzimu:** Toto nastavení použijte pro scénu s dočervena zbarveným pozadím.
- **Světlo svíčky:** Toto nastavení použijte pro snímky jasného světla proti tmavému pozadí.
- **Ohňostroj:** Toto nastavení použijte pro scény s vysokým kontrastem.
- **Zadní světlo:** Toto nastavení použijte pro objekty, za nimiž je jasné světlo.
- **Noc:** Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku  → **Režim fotografování**.

- **Jeden snímek:** Pořízení jedné fotografie.
- **Panoráma:** Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
- **Sdílet foto kam.:** Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle. Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.
- **Úsměv:** Pořízení snímku usmívající se osoby.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku  → **Režim fotografování** → **Panoráma**.

Klepněte na položku  a posuňte fotoaparát jedním směrem. Když se modrý rámeček zarovná s hledáčkem, tak fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Záznam videí


Záznam videa

Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na ikonu  proveďte záznam videa. Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .



V režimu videa není dostupné ruční zaostřování.

Režim nahrávání

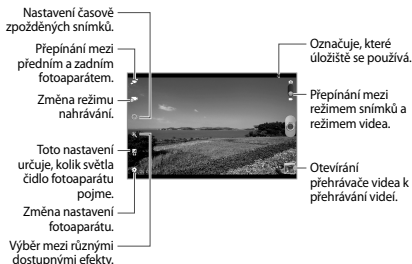

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku .

- **Normální:** Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Limit pro e-mail:** Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání e-mailem.

Přiblížování a oddalování



Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.



Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Upravit zástupce:** Přeorganizuje zkratky na často používané možnosti.
- **Značka polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Autoportrét:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu.
- **Samočinné nahrávání:** Změna aktuálně používaného fotoaparátu pro video.
- **Režim fotografování:** Změna režimu fotografování.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu nahrávání.
- **Efekty:** Vybere mezi různými dostupnými fotografickými efekty.
- **Režim Krajina:** Změní režim scény.
- **Hodnota expozice:** Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Rozlišení:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Zaměřit na střed** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Vodící linky:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Kontextový název souboru:** Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie**.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.

- **Uložit jako překlopený:** Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Kvalita obrázku:** Nastavení úrovně kvality fotografií. Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují více úložného prostoru.
- **Kvalita videa:** Nastaví úroveň kvality videí.
- **Úložiště:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat:** Obnovení nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku  → **Upravit zástupce.**

Klepněte na volbu, přidržte ji a přetáhněte ji do mezery v levé části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, zachycení snímku obrazovky vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu  v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku  a použijte následující funkce:

- **Oblíbené:** Přidání položky do seznamu oblíbených položek.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.

- **Rámeček fotografie:** Pomocí této možnosti můžete do obrázku přidat rámeček a poznámku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii:** Pomocí této možnosti můžete napsat poznámku na zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ikonu .
- **Kopírovat do schránky:** Zkopírování obsahu do schránky.
- **Tisk:** Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda:** Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva:** Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočení po směru hodinových ručiček.

- **Oříznout:** Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Nastavit jako:** Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Podrobnosti:** Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení:** Změna nastavení galerie.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku  → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu  odešlete ostatním.

- Při zobrazení obrázku klepněte na položku  a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku  → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřadte ke kontaktu.

Označování tváří

Klepněte na tlačítko  → **Nastavení** → **Značky** a zaškrtněte položky **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na ni a použijte dostupné možnosti, například odesílání e-mailů.



Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání aplikace Označit kamaráda

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Značky** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Vytváření nových alb

Klepněte na položku , zadejte název alba a klepněte na tlačítko **OK**. V levém panelu vyberte složku a v pravém panelu vyberte obrázky. Klepněte a podržte vybrané obrázky, přetáhněte je do nového alba a poté klepněte na **Hot.** → **Přesunout** nebo **Kopír.**

Fotopříběh

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.


Chcete-li spustit aplikaci **Fotopříběh**, je nutné ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na tlačítko **Instalovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.

Použijte umělecké nástroje k úpravě obrázku. Upravený snímek se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.

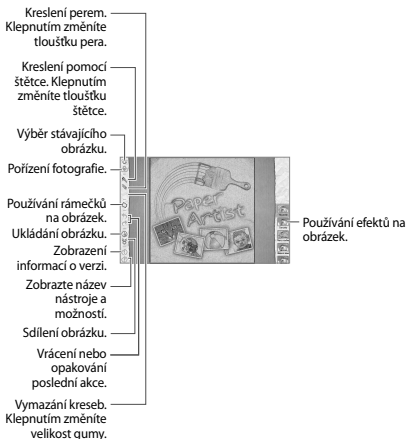

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.



Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej zařízení. Při každém zamčení obrazovky během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečteno jedno zaplacené shlédnutí.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

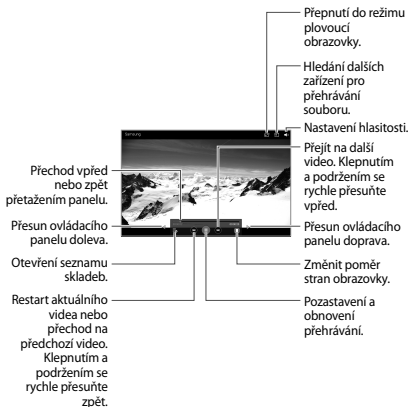

Odstraňování videí

Klepněte na tlačítko  → **Odstranit**, vyberte videa a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na tlačítko  → **Sdílet pomocí**, vyberte videa, klepněte na tlačítko **Hot.** a vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.

Klepnutím  přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku  a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace o videu a klepněte na tlačítko **NAHRÁT**.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Businessweek+

Tato aplikace složí k získání nejnovějších zpráv z oblasti financí, obchodu, údajů trhu atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Businessweek+**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

NYTimes

Pomocí této aplikace můžete procházet některé články atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li vyhledávat články, klepněte na položku ☰ → **Search articles** a do pole vyhledávání zadejte klíčové slovo.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku  → **Moje aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na adrese *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **KATEGORIE** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku  v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.



Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a půjčování filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tato aplikace slouží ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Pomocí této aplikace můžete číst nejnovější články.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

Poznámka

Pomocí této aplikace můžete ukládat důležité informace pro pozdější využití.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření poznámek

Klepněte na ikonu , zadejte poznámku a pak klepněte na ikonu **Uložit**.

Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na  → **Barva**. Každá kategorie má jinou barvu pozadí.

Chcete-li zamknout poznámku tak, aby ji nemohli vidět ostatní, klepněte na  → **Zamknout**.

Procházení zpráv

Procházejte miniatury zpráv rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li vyhledat určitou poznámku, klepněte na .

Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte položku .

Poznámky odstraníte klepnutím na .

Chcete-li řadit poznámky podle data, klepněte na  → **Seřadit podle.**

Chcete-li textovou poznámku odeslat ostatním, klepněte na  → **Sdílet text prostřednictvím.**

Chcete-li poznámky odeslat ostatním, klepněte na  → **Sdílet pomocí.**

Chcete-li poznámku vytisknout připojením zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko  → **Tisk.** Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li importovat poznámky z Dokumentů Google, klepněte na  → **Import.**

Chcete-li exportovat poznámky do jiných úložišť, klepněte na tlačítko  → **Export**.

Chcete-li změnit nastavení poznámek, klepněte na tlačítko  → **Nastavení**.

Zobrazení zprávy

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu. Další poznámky zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.

Klepněte na položku  a použijte následující:

- **Odstranit:** Odstranění poznámky.
- **Barva:** Změna barvy pozadí.
- **Zamknout:** Zamknutí poznámky tak, aby ji nemohli vidět ostatní.
- **Tisk:** Tisk poznámky po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Sdílet text prostřednictvím:** Odeslání textu v poznámce ostatním.
- **Sdílet pomocí:** Odeslání poznámky ostatním.

S plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost:** Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol:** Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.
- **Přidat poznámku:** Vytvoření rukou psané poznámky připojené k danému datu.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.



Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku  vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na

Nastavení → **Google** v části **ÚČTY**

vyberte účet Google a zaškrtněte

Synchronizovat Kalendář. Chcete-li

manuálně synchronizovat aktualizace, tak

na obrazovce Aplikace klepněte na položku

S plánovač → ☰ → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události

nebo úlohy, klepněte na ☰ → **Nastavení**

→ **Nastavení zobrazení** → **Kalendáře** →

Displej, vyberte účet Google a klepněte na

OK.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů,

včetně ročního, měsíčního, týdenního a

dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít

gesto stažení. Například gestem stažení

změňte měsíční kalendář na roční kalendář

a roztažením změňte roční kalendář zpět na

měsíční kalendář.

Hledání událostí

Klepněte na položku  a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na **Dnes**.

Odstranění událostí

Vyberte událost a klepněte na  → **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku  → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

POLARIS Office 5

Pomocí této aplikace můžete upravovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **POLARIS Office 5**.



Některé funkce nemusí být v závislosti na daném typu souboru k dispozici.



Vytváření dokumentů

Klepněte na ikonu  a vyberte typ dokumentu.

Dokument můžete upravovat pomocí panelu nástrojů pro úpravy v horní části obrazovky.

Akci dokončíte tak, že klepnete na ikonu dokumentu v levé horní části obrazovky, klepnete na **Uložit**, zadáte název souboru, vyberete složku pro ukládání a klepnete na **Uložit**.

Chcete-li dokument uložit jako soubor PDF, klepněte na ikonu dokumentu v levé horní části obrazovky, klepněte na **Export PDF**, zadejte název souboru a klepněte na **Exportovat**.

Při úpravách dokumentů klepněte na  a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- **Přepnout do režimu Zobrazení:** Zobrazení náhledu dokumentu.
- **Poznámka snímku:** Úpravy poznámek na snímcích.
- **Najít/nahradit:** Hledání nebo nahrazení textu.
- **Rozložení stránky:** Změna rozvržení stránek.
- **Konverze obrazovky:** Použití animace nebo efektů přechodu na snímky.
- **Předvolby:** Změna nastavení režimu zobrazení.

- **Přečíst vše:** Čtení dokumentu pomocí funkce převodu textu na řeč.
- **Filtr:** Zobrazení buněk filtrovaných podle určitých kritérií.
- **Řadit:** Seřazení buněk podle určitých kritérií.
- **Chránit list:** Zamknutí listu tak, aby jej nemohli ostatní upravovat.
- **Zmrazit:** Zachování vybraného řádku na místě.
- **Přepočítat:** Přepočítání funkcí na listu.
- **Snímání obrazovky:** Zachycení vybrané oblasti.
- **Zobrazit informace:** Zobrazení podrobností o dokumentu.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání aplikace POLARIS Office.

Čtení dokumentů

Klepněte na soubor na obrazovce naposledy otevřených dokumentů. Nebo klepněte na **Prohlížeč souborů**, **Typ formuláře**, **Oblíbené** či **Zobrazit současně** a vyberte soubor, který chcete otevřít.

V dokumentu můžete kreslit po klepnutí na položku .

Chcete-li v dokumentu najít určitý textový řetězec, klepněte na .

Klepněte na ikonu  a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- **Přepnout do režimu Úpravy:** Otevření panelu nástrojů pro úpravy.
- **Přidat do záložek:** Otevření panelu záložek. Výběr názvu pro přechod k bodu záložek.
- **Předvolby:** Změna nastavení režimu zobrazení.
- **Zobrazení jednoho snímku:** Postupné zobrazení snímků.

- **Poznámka snímku:** Úpravy poznámek na snímcích.
- **Zmrazit:** Zachování vybraného řádku na místě.
- **Snímání obrazovky:** Zachycení vybrané oblasti.
- **Zobrazit informace:** Zobrazení podrobností o dokumentu.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání aplikace POLARIS Office.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími počítači, které mají nainstalovanu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spuštění služby Dropbox dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete službu Dropbox, fotografie a videa pořízená pomocí kamery v zařízení se nahrají do služby Dropbox automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku  a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku  →  → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubor ve službě Dropbox, vyberte soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku  a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování nastavení a dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Cloud**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive, vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají nainstalovanu službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upozornění

Pomocí této aplikace můžete nastavit upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.



Zapnutí nebo
vypnutí
upozornění.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+**, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Tato aplikace slouží ke kontrole času v celé řadě velkých měst na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města z glóbusu a klepněte na .

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.

S Voice

Tato aplikace slouží k hlasovému zadávání příkazů pro odesílání zpráv, zapsání poznámky atd.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Použití příkazů pro probuzení při zamknuté obrazovce

Při uzamčené obrazovce můžete pomocí přednastavených hlasových povelů používat různé funkce.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na **Nastavení** → **Zamknout displej** a zaškrtněte políčko **Probuzení při zamknutém displeji**.

Klepněte na položku **Nastavit příkaz probuzení** a nastavte funkce a hlasové příkazy.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Pokud nejsou nalezeny žádné výsledky v aplikacích, zobrazí se webový prohlížeč s výsledky hledání.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na přepínač  → **Nastavení** → **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno ze zobrazených navrhovaných klíčových slov.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na ikonu **Domů**.

Ve složce použijte některou z následujících funkcí:

- **Hledat:** Vyhledá soubory.
- **Miniatura** : Změna režimu zobrazení.
- **Vytvořit složku:** Vytvoření složky.
- **Čas:** Seřazení souborů nebo složek.

Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku a poté použijte některou z následujících funkcí:

- **Kopírovat:** Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
- **Přesunout:** Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- **Odstranit:** Odstranění souborů nebo složek.
- **Sdílet pomocí:** Odeslání souborů ostatním uživatelům.
-  → **Přejmenovat:** Přejmenování souboru nebo složky.
-  → **Podrobnosti:** Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, klepněte na položku **Soubory z Interne.**, nebo klepněte na položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací, například z aplikace **E-mail**.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **Smazat seznam**.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku  nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.

- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítě Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku.**

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct.**

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** →  → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.

- **Přejmenovat zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Použití dat

Sledování množství použitých dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Automaticky synchronizovat data:**
Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části **Nastavení** → **ÚČTY**.
- **Mobilní aktivní body:** Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

Další nastavení

Přizpůsobení nastavení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Výchozí aplikace zpráv

Vyberte výchozí aplikaci, kterou chcete použít pro zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **JMÉNO ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení názvu zařízení.
- **Obsah pro sdílení:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokováný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Režim blokování

Vyberte, která oznámení budou blokována a jak dlouho mají být blokována.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení aplikací, které mají být používány v režimu hands-free.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a alarmy.

- **Zvuky tlačítek:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje:** Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **APLIKACE SAMSUNG:** Změna nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Při klepnutí zvuk:** Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Adapt Sound:** Přizpůsobte zvuk pro ucho, které používáte nejvíce při hovorech nebo při poslechu hudby.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí:**

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.

- **Oznamovací panel:** Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

- **Režim displeje:**

- **Přizpůsobit displej:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
- **Dynamický:** Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.

- **Standardní:** Tento režim použijte pro normální prostředí.
- **Kino:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení zařízení pro spuštění spořiče obrazovky, je-li zařízení připojeno k doku počítače nebo se nabíjí.
- **Inteligentní displej:**
 - **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
 - **Inteligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.

- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Zlepšit čitelnost:** Zaostření textu pro lepší čitelnost.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby podsvícení tlačítek.
- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru:** Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Výstup na displej:** Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Informace o úsporném režimu:** Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

Vyberte výchozí nastavení pro používání aplikací.

Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro individuální nastavení.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE:** Podívejte se, které aplikace vyžadují informace o vašem aktuálním umístění a jejich využití baterie.

- **SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje:** Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Více nástrojů:** Nastavení zařízení, které umožňuje používat nástroje na uzamknuté obrazovce.
- **Nástroje na zamk. displ.:** Změna nastavení zamknuté obrazovky. Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.

- **Hodiny nebo osobní zpráva:** Nastavení zařízení pro zobrazení hodin nebo osobní zprávy na uzamknuté obrazovce. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

Pro osobní zprávu:

- **Upravit osobí zprávu:** Úprava osobní zprávy.

Pro hodiny:

- **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
- **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Zástupci:** Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratk aplikací na uzamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí:** Výběr efektu při odemykání obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Probuzení při zamknutém displeji:** Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení:** Nastavením příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci **S Voice** nebo provedete určitou funkci.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení telefonu pro šifrování souborů při ukládání na paměťovou kartu.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit do účtů Samsung a Google.
 - **REGISTRACE ÚČTŮ:** Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
 - **Použit bezdrátové sítě:** Nastavení zařízení, které umožňuje povolit nebo zakázat sbírání údajů o poloze nebo určit polohu ztraceného nebo odcizeného telefonu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

- **Přejít na webovou stránku:**

Přístup k webu Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.

- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení zařízení z bezpečnostních důvodů skryje hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavte v zařízení povolení k instalaci aplikací z neznámých zdrojů.

- **Ověřovat aplikace:** Nastavení této možnosti umožňuje službě Google zkontrolovat škodlivé chování aplikace před její instalací.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu.

Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku *.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automatické nahrazení:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.

- **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
- **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
- **Ovládání kurzoru:** Aktivace či deaktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

Hledání hlasem

- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **“Ok Google” hotword detection:** Nastavení telefonu tak, aby spustil rozpoznávání hlasu po vyslovení příkazu probuzení během používání aplikace vyhledávání.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Personaliz. rozpoznávání:** Chcete-li zlepšit přesnost rozeznávání hlasových příkazů, nastavte v zařízení používání informací z panelu aplikace Google.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.

- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací v tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Nastavení zařízení pro použití reproduktorů doku je-li zařízení připojeno k doku počítače.
- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.



Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla:** Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
- **Zobrazit zástupce:** Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.

- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Gesta pro zvětšení:** Tuto možnost nastavte pro přiblížení nebo oddálení pomocí gest prstů.
- **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.

- **Možnosti převodu text-řeč:**
 - **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
 - **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
 - **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
 - **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.
- **Mono zvuk:** Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky:** Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.

- **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společnostmi Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
- **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
- **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
- **Řízení interakce:** Nastavení oblasti obrazovky tak, aby byla vyloučena z dotykového ovládání.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Nastavení Google

Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

- **Kód PIN2:** Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 9 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není některý formát souborů podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která jej podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku *www.samsung.com*.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrými rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokřma rukama

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nekládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-lontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Budte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odnesete zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.

- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofону.
- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo k vybíjení baterie.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zanepte je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevynadávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesílatelů odstraňujte.

- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné Bluetooth/Wi-Fi zařízení

Modely : GT-P5210

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 55022 : 2010/AC:2011 EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012) EN 55024 : 2010
Rádio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.6.1 (2011-11) EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08) EN 300 440-2 V1.4.1 (2010-08)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*

Identifikační značka: 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2013.05.23

(Místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(Jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah se může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.