

Návod k použití

WB50F/WB51F/WB52F

SAMSUNG

Klepněte na téma

Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej pozorně.

Časté otázky	Náhled	Obsah
Základní funkce	Rozšířené funkce	Možnosti snímání
Přehrávání/Úpravy	Bezdrátová síť	Nastavení
Přílohy	Rejstřík	

SHOOT **WOW!**
SHARE **NOW!**



Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte tak vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.



Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob

Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.

Můžete fotoaparát poškodit a vystavit sebe nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin.

Může dojít k ohni nebo k výbuchu.

Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přístroj mokřýma rukama.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Chraňte zrak objektu.

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu.

Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.

Fotoaparát ani nabíječku nepřekrývejte žádnými příkrývkami nebo oblečením.

Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést k deformaci přístroje nebo způsobit oheň.

Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem nebo nabíječkou.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, neprodleně odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii nebo nabíječku, a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.

Uposlechněte všech omezení použití fotoaparátu v určitých oblastech.

- Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.
- Vypněte fotoaparát v letadle Fotoaparát může rušit zařízení letadla. Uposlechněte všech pokynů letecké společnosti a vypněte fotoaparát na pokyn leteckého personálu.
- Vypněte fotoaparát v blízkosti zdravotnických zařízení. Fotoaparát může ovlivnit činnost zdravotnických přístrojů v nemocnicích a lékařských zařízeních. Uposlechněte všech omezení, varování a pokynů zdravotnického personálu.

Předcházejte rušení kardiostimulátorů.

Dle doporučení výrobců a výzkumných skupin udržujte bezpečnou vzdálenost mezi fotoaparátem a všemi kardiostimulátory, aby se předešlo případnému rušení. Máte-li důvod se domnívat, že váš fotoaparát ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.



Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení

Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.

Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.

Používejte pouze originální, výrobcem doporučené lithium-iontové akumulátorové baterie. Nepoškozujte ani nezahřívejte baterie.

Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství schválené společností Samsung.

- Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.

Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.

Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.

Pokud používáte AC nabíječku, před odpojením od nabíječky vypněte fotoaparát.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívaný nabíječ odpojte od sítě.

Pokud tak neučiníte, může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Při nabíjení akumulátoru nepoužívejte poškozený síťový přívod, zástrčku ani síťovou zásuvku.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Baterii chraňte před stykem AC nabíječky s kontakty + a – na baterii.

Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.

Fotoaparát neupouštějte, ani jej nevystavujte silným nárazům.

Mohlo by dojít k poškození obrazovky či vnitřních nebo vnějších komponent.

Při připojování kabelů či napáječů a práci s kartou či baterií jednejte opatrně.

Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a příslušenství.

Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu fotoaparátu.

Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.

Nepoužívejte poškozené nabíječe, baterie ani karty.

Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik ohně.

Neumísťujte fotoaparát do magnetického pole nebo do jeho blízkosti.

Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.

Nepoužívejte fotoaparát, pokud je poškozená obrazovka.

Pokud dojde k rozbití skleněných nebo akrylových částí, nechte si fotoaparát opravit v servisním centru společnosti Samsung Electronics.

Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani za škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.

Musíte zapojit malý konec kabelu USB do fotoaparátu.

Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Zabraňte rušení ostatních elektronických přístrojů.

Fotoaparát vysílá vysokofrekvenční energii, která může ovlivňovat nestíněná nebo nedostatečně stíněná elektronická zařízení, jako srdeční stimulatory, naslouchadla, lékařské přístroje a další vybavení v domácnosti i v dopravních prostředcích. Pokud zjistíte rušení, poraďte se s výrobcem zařízení. Aby nedošlo k nechtěnému vzájemnému rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválené společností Samsung.

Fotoaparát používejte v normální poloze.

Nedotýkejte se vnitřní antény fotoaparátu.

Přenos dat a odpovědnost

- Data přenášená přes síť WLAN mohou být napadena, nepřenášejte proto citlivá data ve veřejných prostorách nebo v otevřených sítích.
- Výrobce fotoaparátu nezodpovídá za jakékoli datové přenosy, které porušují autorská práva, ochranné známky, intelektuální vlastnictví nebo veřejný pořádek.

Informace o autorských právech

- Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
- Mac a Apple App Store jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Corporation.
- Google Play Store je registrovaná obchodní známka společnosti Google, Inc.
- microSD™, microSDHC™ a microSDXC™ jsou registrovanými obchodními známkami asociace SD Association.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Ochranné známky a obchodní názvy použité v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

- V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
- Doporučujeme fotoaparát používat v zemi, kde byl zakoupen.
- Fotoaparát používejte odpovědně a dodržujte všechny zákony a nařízení ohledně jeho použití.
- Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této příručky bez předchozího svolení.

Uspořádání návodu k použití

Základní funkce 13

Níže naleznete další informace o obsahu krabice s produktem, rozvržení fotoaparátu, významu ikon a základních funkcí snímání.

Rozšířené funkce 37

Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem režimu.

Možnosti snímání 48

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.

Přehrávání/Úpravy 69

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa a jak upravovat fotografie. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači nebo televizoru.

Bezdrátová síť 88

Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.

Nastavení 105

Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.

Přílohy 111

Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.


Ikony použité v návodu

Ikona	Funkce
	Další informace
	Bezpečnostní a další upozornění
[]	Tlačítka fotoaparátu. Např. [Spoušť] označuje tlačítko spouště.
()	Číslo strany s příslušnou informací
→	Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně zvolit k dokončení kroku, např.: Vyberte Rozpoznávání tváře → Normální (znamená: Vyberte Rozpoznávání tváře , poté vyberte Normální).
*	Poznámka

Výrazy použité v návodu


Použití tlačítka spouště

- Namáčknutí **[Spoušť]**: Stisknutí spouště do poloviny zdvihu
- Stisknutí **[Spoušť]**: Stisknutí spouště zcela dolů

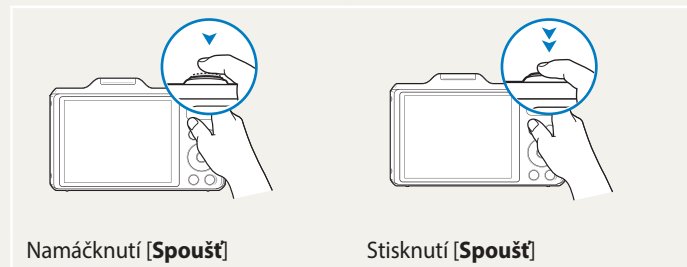

Objekt, pozadí a kompozice

- Objekt**: Hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
- Pozadí**: Předměty obklopující objekt
- Kompozice**: Kombinace objektu a pozadí

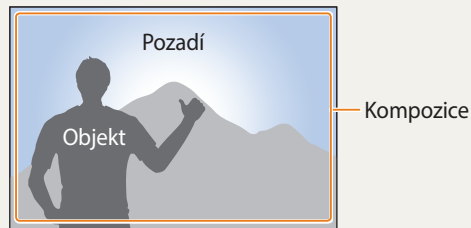


Expozice (jas)

Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční rychlosti, hodnoty clony a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším nebo světlejším snímkům.



▲ Normální expozice

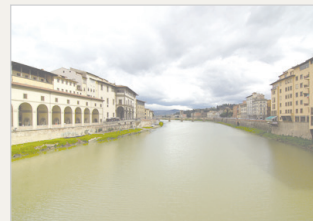

▲ Přeexpozice (příliš jasná)

Časté otázky

Zde se naučíte, jak řešit běžné potíže nastavením možnosti snímání.

	Oči objektu se jeví červené.	Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka. • Nastavte blesk na možnost  Červené oči nebo  Redukce červených očí. (str. 52) • Pokud byl již snímek pořízen, vyberte v nabídce Editor fotografií položku  Redukce červených očí. (str. 81)
	Na snímcích jsou prachové stopy.	Prachové částice, které jsou obsaženy ve vzduchu, se mohou při použití blesku promítnout do snímku. • Vypněte blesk nebo nepořizujte snímky v prašném prostředí. • Nastavte citlivost ISO. (str. 54)
	Snímky nejsou ostré.	Rozmazání může vzniknout, pokud pořizujete fotografii při zhoršených světelných podmínkách, případně pokud držíte fotoaparát nesprávným způsobem. Pomocí funkce OIS nebo namáčknutím [Spoušť] zaměříte objekt. (str. 35)
	Snímky jsou neostře při nočním snímání.	Fotoaparát se pokouší využít zbytků světla a expoziční doba se prodlužuje. Proto je obtížné udržet fotoaparát v nehybné poloze tak dlouho, dokud fotoaparát nepořídí ostrou fotografii, a může dojít k otřesu fotoaparátu. • V inteligentním režimu vyberte položku Noc. (str. 42) • Zapněte blesk. (str. 52) • Nastavte citlivost ISO. (str. 54) • Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.
	V protisvětle vycházejí objekty příliš tmavé.	Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi, objekt vyjde na snímku příliš tmavý. • Nefotografujte proti slunci. • Nastavte nastavení blesku na možnost  Vyrovňavací. (str. 52) • Nastavte expozici. (str. 61) • Nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB). (str. 62) • Pokud je objekt ve středu rámečku, nastavte měření na možnost  Bodové. (str. 62)



Pořizování snímků osob

- Inteligentní režim > Přečasná tvář ▶ 42
- Červené oči/Redukce červených očí (pro předcházení vzniku červených očí) ▶ 52
- Rozpoznávání tváře/Autoportrét ▶ 58
- Úsměv/Detekce mrknutí ▶ 59



Pořizování snímků v noci nebo v šeru

- Inteligentní režim > Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj, Světelná stopa ▶ 42
- Nastavení blesku ▶ 52
- Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) ▶ 54



Pořizování snímků pohybu

- Inteligentní režim > Zastavená akce ▶ 42
- Sekvenční, Velice vysoká rychlost ▶ 65



Pořizování snímků textu, hmyzu nebo květů

- Inteligentní režim > Makro ▶ 42
- Makro ▶ 55



Nastavení expozice (jasu)

- Citlivost ISO (nastavení citlivosti na světlo) ▶ 54
- EV (nastavení expozice) ▶ 61
- ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí) ▶ 62
- Měření ▶ 62
- AEB (pořízení 3 snímků stejné scény s různou expozicí) ▶ 65



Pořizování fotografií scénérií

- Inteligentní režim > Krajina ▶ 42
- Magický režim > Živé panorama ▶ 44



Použití různých efektů na snímky

- Magický režim > Filtr fotografií ▶ 45
- Nastavení obrazu (pro úpravu Ostrost, Kontrast nebo Sytost) ▶ 66



Použití efektu na videa

- Magický režim > Filtr videí ▶ 46



Omezení otřesů fotoaparátu

- Optická stabilizace obrazu (OIS) ▶ 34



Bestanden overdragen en delen

- Odesílání fotografií nebo videí do chytrého telefonu ▶ 95
- Odesílání fotografií a videí přes e-mail ▶ 98
- Používání fotografií nebo služeb pro sdílení videí ▶ 101
- Nahrávání fotografií do online úložiště nebo registrovaných služeb ▶ 103
- Používání funkce NFC (Tag & Go) ▶ 93

- Zobrazení souborů v náhledu ▶ 71
- Zobrazení souborů podle kategorie ▶ 72
- Vymazání všech souborů z paměťové karty ▶ 74
- Zobrazení prezentace snímků ▶ 76
- Prohlížení souborů na televizoru ▶ 83
- Připojení fotoaparátu k počítači ▶ 84
- Nastavení zvuku a hlasitosti ▶ 107
- Nastavení jasu displeje ▶ 108
- Nastavení jazyka displeje ▶ 109
- Nastavení data a času ▶ 109
- Dříve, než se obrátíte na servisní středisko ▶ 123

Základní funkce	13
Rozbalení	14
Uspořádání fotoaparátu	15
Používání tlačítka DIRECT LINK	17
Vložení baterie a paměťové karty	18
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu	19
Nabíjení baterie	19
Zapnutí fotoaparátu	19
Provedení úvodního nastavení	20
Použité ikony	22
Použití domácí obrazovky	23
Otevření domácí obrazovky	23
Ikony na obrazovce Režim	24
Výběr možností nebo nabídek	27
Nastavení zobrazení a zvuku	29
Nastavení typu displeje	29
Nastavení zvuku	30

Pořizování snímků	31
Transfokace	32
Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)	34
Tipy pro pořízení lepších snímků	35

Rozšířené funkce	37
Použití základních režimů	38
Používání režimu Smart Auto	38
Používání režimu Program	39
Použití režimu Inteligentní snímání videa	40
Použití režimu Snímání videa	41
Používání Inteligentního režimu	42
Používání alba	43
Používání nabídky Nastavení	43
Použití magických režimů	44
Používání režimu Živé panorama	44
Použití režimu Filtr snímku	45
Používání režimu Filtr filmu	46
Úprava snímků	47

Možnosti snímání	48
Volba rozlišení a kvality	49
Volba rozlišení	49
Výběr kvality snímků	50
Používání samospouště	51
Snímání při špatném osvětlení	52
Potlačení červených očí	52
Nastavení voleb blesku	52
Používání jemného blesku	54
Nastavení citlivosti ISO	54
Změna zaostření fotoaparátu	55
Používání makra	55
Používání automatického ostření	55
Nastavení oblasti ostření	56

Používání Rozpozn. tváře	58
Rozpoznání tváří	58
Pořízení autoportrétu	58
Pořízení snímku úsměvu	59
Detekce zavřených očí (mrknutí)	59
Tipy pro rozpoznávání tváře	60
Nastavení jasu a barev	61
Ruční nastavení expozice (EV)	61
Kompenzace protisvětla (ACB)	62
Změna možností měření	62
Volba nastavení Vyvážení bílé	63
Používání režimů série	65
Úprava snímků	66
Ztlumení zvuku transfokátoru	67
Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání	68

Přehrávání/Úpravy	69
Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání	70
Spuštění režimu Přehrávání	70
Zobrazení snímků	74
Přehrávání videa	77
Úprava snímků	78
Změna rozlišení snímků	78
Otočení snímku	78
Používání efektů Inteligentního filtru	79
Nastavení jasu, kontrastu, sytosti nebo tmavých objektů	80
Nastavení fotografií portrétů	80
Úpravy videa	82
Ořezání videa	82
Pořízení snímku z videa	82
Zobrazení souborů na televizi	83
Přenos souborů do počítače	84
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows	84
Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS	85
Systémové požadavky	87

Bezdrátová síť	88
Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě	89
Připojení k síti WLAN	89
Používání prohlížeče pro přihlášení	90
Tipy pro připojení k síti	91
Zadávání textu	92
Používání funkce NFC (Tag & Go)	93
Používání funkcí NFC v režimu Snímání	93
Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání (Photo Beam)	93
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi	93
Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu	94
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon	95
Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště	96
Odesílání fotografií a videí přes e-mail	98
Změna e-mailových nastavení	98
Odesílání fotografií a videí přes e-mail	100
Používání služeb sdílení snímků a videí	101
Přístup ke službě sdílení	101
Nahrání snímků či videa	101
Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů	103
Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link	103

Nastavení	105
Nabídka Nastavení	106
Otevření nabídky nastavení	106
Zvuk	107
Displej	107
Připojení	108
Obecné	109
Přílohy	111
Chybová hlášení	112
Údržba fotoaparátu	113
Čištění fotoaparátu	113
Používání a ukládání fotoaparátu	114
Paměťové karty	115
Baterie	118
Upgrade firmwaru	122
Dříve, než se obrátíte na servis	123
Technické údaje fotoaparátu	126
Slovníček	130
Rejstřík	135

Základní funkce

Níže naleznete další informace o obsahu krabice s produktem, rozvržení fotoaparátu, významu ikon a základních funkcí snímání.


Rozbalení	14	Výběr možností nebo nabídek	27
Uspořádání fotoaparátu	15	Nastavení zobrazení a zvuku	29
Používání tlačítka DIRECT LINK	17	Nastavení typu displeje	29
Vložení baterie a paměťové karty	18	Nastavení zvuku	30
Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu	19	Pořizování snímků	31
Nabíjení baterie	19	Transfokace	32
Zapnutí fotoaparátu	19	Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)	34
Provedení úvodního nastavení	20	Tipy pro pořízení lepších snímků	35
Použité ikony	22		
Použití domácí obrazovky	23		
Otevření domácí obrazovky	23		
Ikony na obrazovce Režim	24		

Rozbalení


V balení se nacházejí následující položky.



Fotoaparát



Akumulátorová baterie



Rychlý průvodce spuštěním



Síťový zdroj/Kabel USB




Řemínek


Volitelné příslušenství




Obal fotoaparátu



A/V kabel

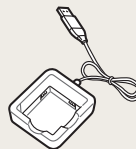

Nabíječ akumulátoru




Paměťová karta/Adaptér paměťové karty



- Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
- Položky zahrnuté do součásti balení závisí na modelu.
- Volitelná příslušenství lze zakoupit u maloobchodníků nebo v servisním středisku společnosti Samsung. Společnost Samsung není odpovědná za jakékoli potíže způsobené použitím neschváleného příslušenství.


Uspořádání fotoaparátu

Než začnete fotoaparát používat, seznámte se s jeho prvky a funkcemi.

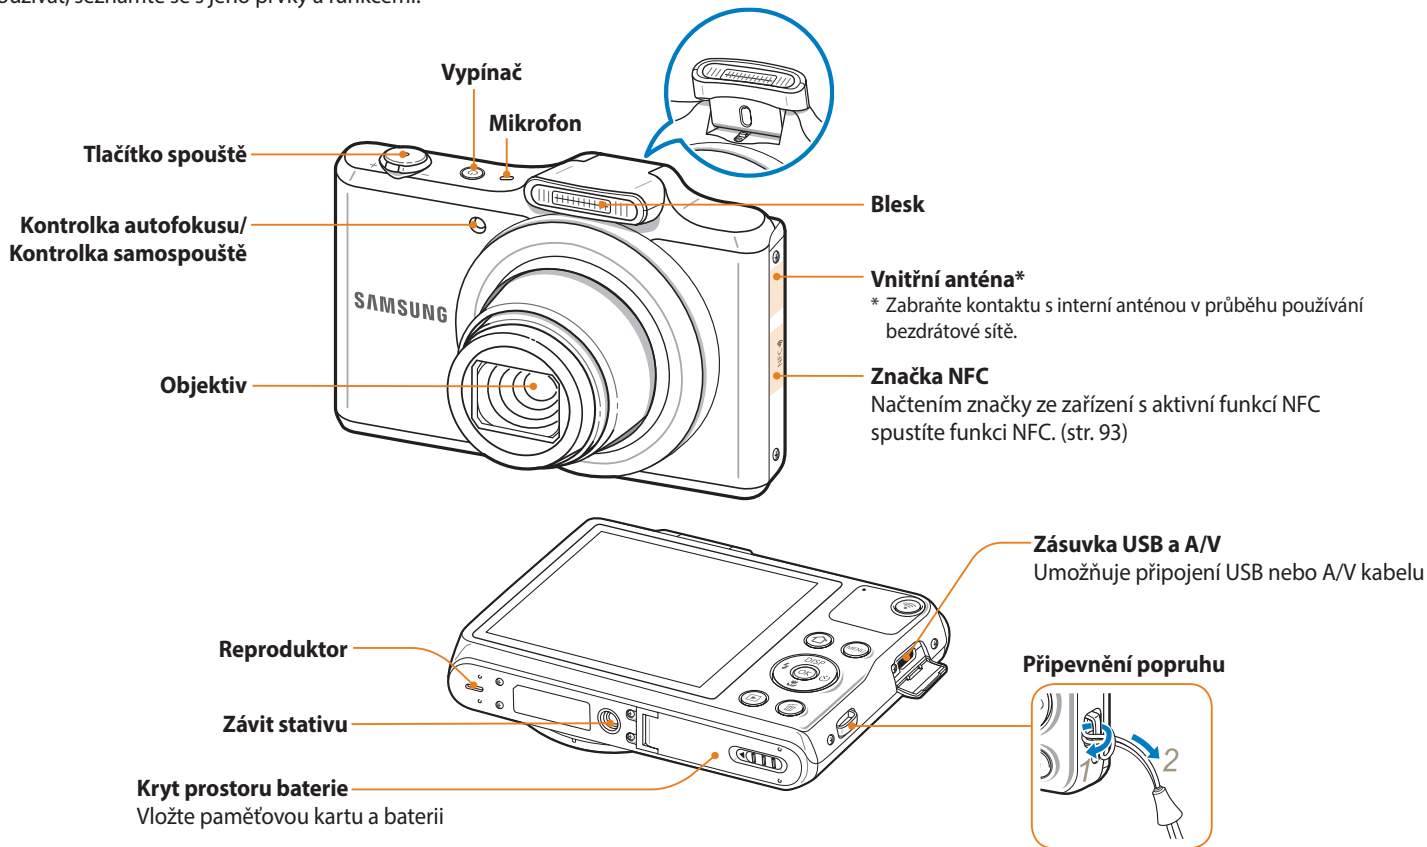

Stavová kontrolka

- **Bliká:** Při ukládání fotografií nebo videí, čtení počítačem, když je obraz mimo oblast ostření, při připojení fotoaparátu k síti WLAN nebo při odesílání fotografie.
- **Stále svítí:** Pokud je fotoaparát připojen k počítači, pokud se nabíjí baterie, pokud je obraz zaostřen

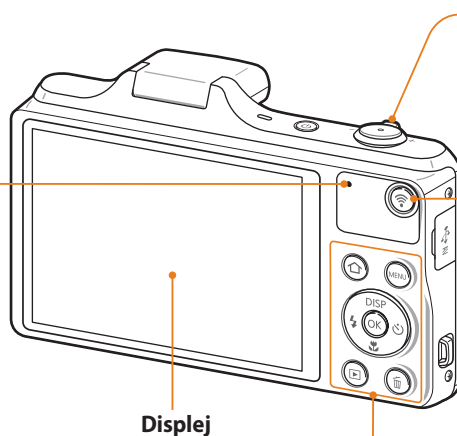

Tlačítko transfokátoru

- **V režimu Snímání:** Zvětšení a zmenšení
- **V režimu Přehrávání:** Zvětšení části snímku, zobrazení náhledů nebo nastavení hlasitosti

Tlačítko DIRECT LINK

Spustí nastavenou funkci Wi-Fi. (str. 17)

Displej


Tlačítka
(Viz tabulka níže)

Tlačítko	Popis
	Otevře domácí obrazovku. (str. 23)
	Otevírá možnosti a nabídky.
	Zapnutí režimu Přehrávání.
	Mazání souborů v režimu Přehrávání.

Tlačítko	Popis	
	Základní funkce	Další funkce
	DISP	Změna nastavení displeje. Pohyb nahoru
		Změna nastavení makra. Pohyb dolů
		Změna nastavení blesku. Pohyb doleva
		Změna nastavení samospouště. Pohyb doprava
	Potvrzení zvýrazněné položky nebo nabídky.	

Používání tlačítka DIRECT LINK

Funkci Wi-Fi můžete pohodlně zapnout pomocí tlačítka [Wi-Fi]. Stisknutím tlačítka [Wi-Fi] aktivujete funkci Wi-Fi, kterou jste zvolili. Pro návrat do předchozího režimu znovu stiskněte tlačítko [Wi-Fi].

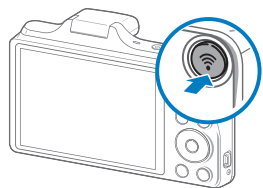

Nastavení volby tlačítka DIRECT LINK



Můžete nastavit funkci Wi-Fi, která se spustí, když stisknete tlačítko [Wi-Fi].

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte volbu **Obecné** → **DIRECT LINK (tlačítko Wi-Fi)**.
- 4 Vyberte funkci Wi-Fi. (str. 110)





Vložení baterie a paměťové karty

Zde je uveden postup vložení baterie a volitelné paměťové karty do fotoaparátu.

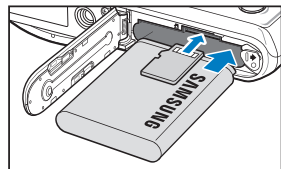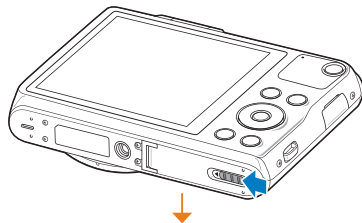


Kartu vložte tak, aby zlatené kontakty směřovaly nahoru.


Baterii vložte logem Samsung nahoru.

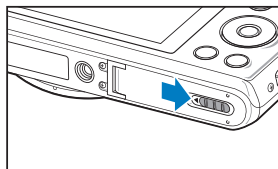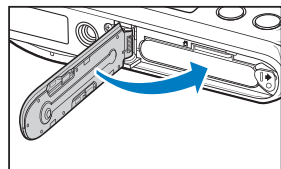

Vyjmutí baterie a paměťové karty

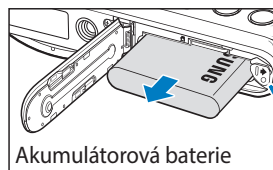


Akumulátorová baterie

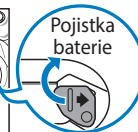

Pojistka
baterie

Posunutím pojistky vpravo uvolněte baterii.

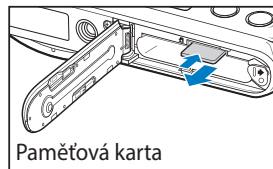


Paměťová karta

Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z fotoaparátu a poté ji vytáhněte ze slotu.

Nabíjení baterie a zapnutí fotoaparátu

Nabíjení baterie

Před prvním použitím fotoaparátu je nutné akumulátor nabít. Malou koncovku USB kabelu zasuněte do fotoaparátu, druhý konec USB kabelu poté zapojte do síťového zdroje.

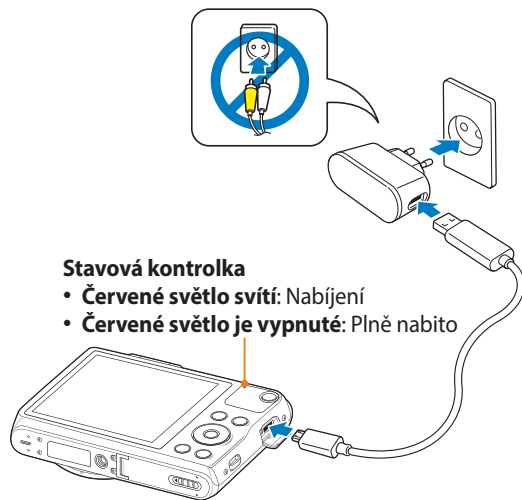


Používejte pouze síťový zdroj a USB kabel dodávané společně s fotoaparátem. Pokud použijete jiný síťový zdroj (například SAC-48), baterie fotoaparátu se nemusí nabíjet nebo nemusí pracovat správně.

Zapnutí fotoaparátu


Stiskem [ON] zapnete nebo vypnete fotoaparát.

- Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. (str. 20)

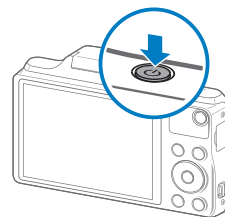

Zapnutí fotoaparátu v režimu Přehrávání

Stiskněte [▶]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu Přehrávání.

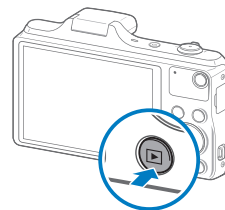


Pokud zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [▶], fotoaparát nevypadá žádný zvuk.


Provedení úvodního nastavení

Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. Řiďte se níže uvedenými kroky a nakonfigurujte základní nastavení fotoaparátu. Jazyk je přednastavený na zemi a oblast, ve které byl fotoaparát prodán. Jazyk lze měnit dle potřeby.

- 1 Stiskněte [] a vyberte **Časové pásmo**, poté stiskněte [] nebo [OK].
- 2 Stiskněte [] a vyberte časové pásmo, poté stiskněte [OK].

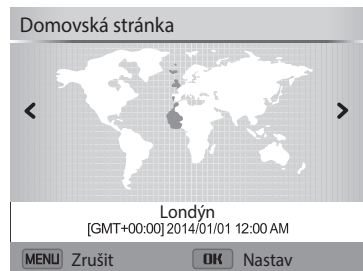

- 3 Stisknutím [] vyberte **Nastavení data/času**, poté stiskněte [] nebo [OK].

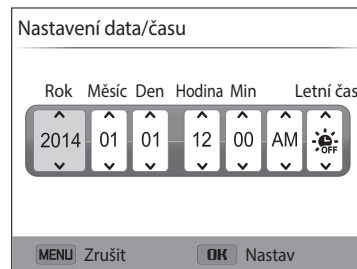


- Zobrazení obrazovky závisí na zvoleném jazyce.
- 4 Stisknutím [] vyberte položku.
 - 5 Stisknutím [DISP/] nastavte datum, čas a letní čas, poté stiskněte [OK].

- 6 Stisknutím [>] vyberte **Typ data**, poté stiskněte [>] nebo [**OK**].
- 7 Stiskněte [**DISP**/>] a vyberte typ data, poté stiskněte [**OK**].
- 8 Stiskněte [>] a vyberte možnost **Typ času**, poté stiskněte tlačítko [>] nebo [**OK**].
- 9 Stiskněte [**DISP**/>] a vyberte typ času, poté stiskněte [**OK**].
- 10 Stisknutím [**MENU**] dokončíte výchozí nastavení.

Použité ikony

Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení. Pokud změníte možnosti snímání, bude odpovídající ikona krátce blikat žlutě.

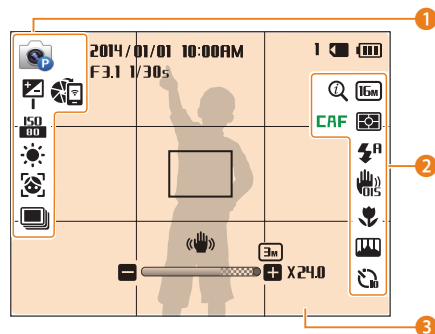

1 Možnosti snímání (vlevo)

Ikona	Popis
	Režim Snímání
	Hodnota expozice
	Citlivost ISO
	Vyvážení bílé
	Rozpozn. tváře
	Možnost sériového snímání
	Funkce AutoShare zapnuta

2 Možnosti snímání (vpravo)

Ikona	Popis
	Zapnutý Intelli zoom
	Bylo aktivováno nepřetržité automatické ostření
	Rozlišení fotografie
	Rozlišení videa
	Měření
	Frekvence snímání (za sekundu)
	Blesk
	Zapnuto ztišení transfokátoru
	Optická stabilizace obrazu (OIS)
	Možnosti ostření
	Úprava obrazu (ostrost, kontrast a sytost)
	Samospoušť

3 Informace o snímání



Ikona	Popis
	Aktuální datum
	Aktuální čas
	Počet zbývajících snímků
	Paměťová karta vložena
	: Plně nabito : Částečně nabito : Vybito (nutno nabít) : Nabíjení (připojeno k nabíječce)
	Hodnota clony
	Expoziční doba
	Zbývajících záznamová doba
	Rámeček automatického ostření
	Otřesy fotoaparátu
	Indikátor transfokátoru
	Rozlišení fotografie při zapnuté funkci Intelli zoom
	Poměr zvětšení

Použití domácí obrazovky

Na domácí obrazovce můžete pomocí dotyku ikon vybrat režim snímání nebo otevřít nabídku nastavení.

Otevření domácí obrazovky

V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte [⏏]. Stiskem tlačítka [⏏] se vrátíte do předchozího režimu.

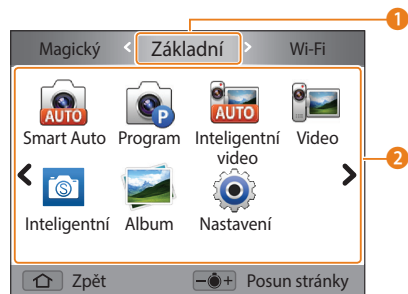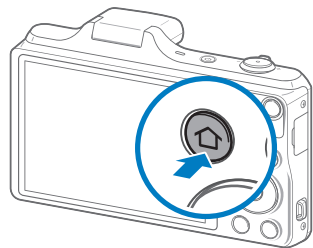

Č.	Popis
	Aktuální domácí stránka Otočením tlačítka [Transfokátor] vlevo nebo vpravo přejděte na jinou domácí obrazovku.
1	- Stisknutím tlačítka [DISP] přejděte na název domácí obrazovky a poté stisknutím tlačítka [⚡/☺] přejděte na jinou domácí obrazovku. - Opakovaným stisknutím tlačítka [⚡/☺] přejděte na jinou domácí obrazovku.
2	Ikony režimů Stisknutím [DISP/⚡/☺/⚙] přejděte do požadovaného režimu a poté jej spusťte stisknutím [OK].

Ikony na obrazovce Režim

<Základní>

Ikona	Popis
	Smart Auto: Fotoaparát automaticky zachytí fotografii ve vybraném režimu Scéna. (str. 38)
	Program: Zachycení fotografie s ručně upraveným nastavením. (str. 39)
	Intelligentní video: Nahrávání videa s automaticky zvoleným režimem scény fotoaparátem. (str. 40)
	Video: Záznam videa. (str. 41)
	Intelligentní: Zachycení fotografie pomocí předem nastavených možností pro konkrétní scénu. (str. 42)
	Album: Zobrazení souborů jako miniatur. (str. 71)
	Nastavení: Úprava nastavení dle vašeho přání. (str. 105)

<Wi-Fi>

Ikona	Popis
	MobileLink: Odeslání fotografií nebo videí do chytrého telefonu. (str. 95)
	Remote Viewfinder: Chytrý telefon lze použít jako dálkovou spoušť a také se na něm zobrazí náhled fotografie z fotoaparátu. (str. 96)
	E-mail: Odesílání fotografií nebo videí uložených ve fotoaparátu e-mailem. (str. 98)
	SNS a Cloud: Nahrávání fotografií nebo videí na služby sdílející soubory. (str. 101)
	Samsung Link: Zobrazí soubory v zařízení Samsung Link připojením ke stejnému přístupovému bodu. (str. 103)

<Magický>

Ikona	Popis
	Živé panorama: Pořídí snímek a kombinuje série fotografií, čímž vznikne panoramatický snímek. (str. 44)
	Filtr fotografií: Pořízení snímku s různými efekty filtru. (str. 45)
	Filtr videí: Pořízení videa s různými efekty filtru. (str. 46)
	Editor fotografií: Úprava fotografií pomocí různých efektů. (str. 78)



Nastavení tapety

Nastavte požadovaný snímek jako tapetu pro úvodní obrazovku.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnost **Displej** → **Tapety**.
- 4 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
Galerie tapet	Vyberte požadovanou tapetu z výchozí galerie.
Album	Nastavte pořízenou fotografii jako tapetu.

- 5 Přejedte k požadované tapetě a poté stiskněte tlačítko **[OK]**.
 - Pokud vyberete pořízenou fotografii, můžete jako tapetu nastavit vybranou oblast. Otočením tlačítka **[Transfokátor]** vlevo nebo vpravo můžete oblast zmenšit nebo zvětšit. Stisknutím tlačítka **[DISP/🔍/🔊/🔌]** oblast přesuňte.
- 6 Nastavení uložíte stisknutím **[OK]**.
 - Pokud vyberete fotografii, kterou jste zachytili, stiskněte tlačítko **[OK]**, a pak vyberte možnost **Ano**.



Také můžete prohlíženou fotografii nastavit jako tapetu stisknutím tlačítka **[MENU]** a poté výběrem možnosti **Nastavit tapetu** v režimu Přehrávání.


Výběr možností nebo nabídek

Možnost nebo nabídku vyberete stisknutím **[MENU]**, poté stiskněte **[DISP/🌿/⚡/🕒]** nebo **[OK]**.

1 V režimu Snímání nebo Přehrávání stiskněte **[MENU]**.

2 Rolujte na možnost nebo nabídku.

- Nahoru nebo dolů se přesunete stisknutím **[DISP]** nebo **[🌿]**.
- Doleva nebo doprava se přesunete stisknutím **[⚡]** nebo **[🕒]**.

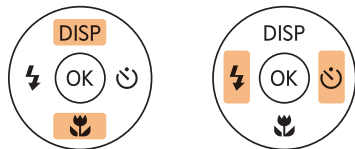

3 Stisknutím **[OK]** potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo nabídku.

Návrat k předchozí nabídce

Stisknutím **[MENU]** se vrátíte k předchozí nabídce.




Namáčknutím **[Spoušť]** se vrátíte do režimu Snímání.

Pokud si například přejete zvolit možnost Vyvážení bílé v režimu Program:

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Stiskněte [MENU].



- 4 Stiskněte [DISP/☺] a vyberte **Vyvážení bílé**, poté stiskněte [☺] nebo [OK].

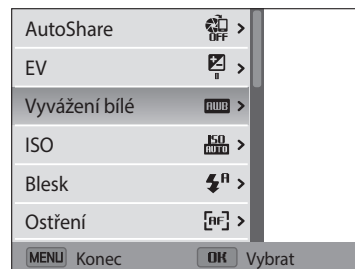

- 5 Stiskněte [/☺] a vyberte možnost Vyvážení bílé.




- 6 Nastavení uložíte stisknutím [OK].

Nastavení zobrazení a zvuku

Zde se dozvíte, jak měnit základní informace displeje a nastavení zvuku.

Nastavení typu displeje

Můžete vybrat typ displeje pro režim Snímání nebo Přehrávání. Každý typ zobrazuje různé informace o snímání nebo přehrávání. Viz tabulka níže.

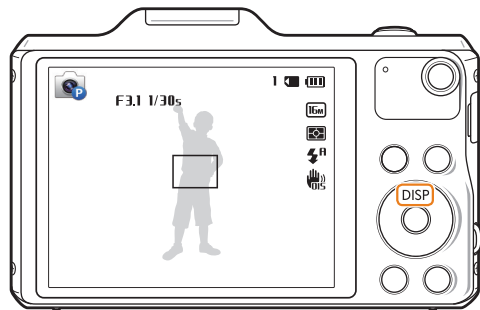

Opakovaným tisknutím [DISP] změňte typ displeje.


Režim	Typ zobrazení
Snímání	• Skryjí se všechny informace o možnostech snímání. • Zobrazí se všechny informace o možnostech snímání.
	• Skryjí se informace o aktuálním snímku. • Skryjí se informace o aktuálním snímku kromě základních informací. • Skryjí se všechny informace o aktuálním souboru.
Přehrávání	

Nastavení možnosti zobrazení displeje

Je možné skrýt nebo zobrazit možnost zobrazení v určitých režimech.

Stiskněte opakovaně [OK].

- Skryje se možnost zobrazení.
- Zobrazí se možnost zobrazení.

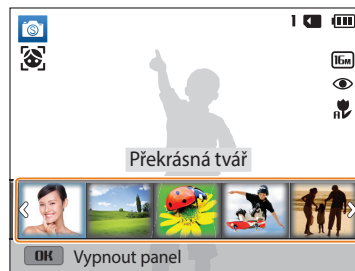

▲ Příklad v inteligentním režimu

Nastavení zvuku

Zapněte nebo vypněte zvuky, které fotoaparát vydává při provádění funkcí.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zvolte **Zvuky** → **Pípnutí**.
- 4 Vyberte možnost.


Možnost	Popis
Vypnuto	Fotoaparát nevydává zvuky.
Zapnuto	Fotoaparát vydá zvuk.




Pořizování snímků

Zde se naučíte, jak rychle a jednoduše pořizovat snímky v režimu Smart Auto.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Nastavte objekt do rámečku.

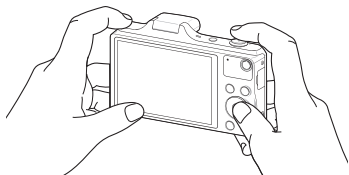

- 4 Namáčknutím **[Spoušť]** zaostřete.
 - Zelený rámeček označuje zaostření na objekt.
 - Červený rámeček znamená, že objekt není zaostřený.

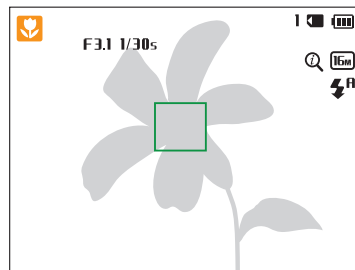


- 5 Stisknutím **[Spoušť]** fotografujte.
- 6 Stisknutím **[▶]** zobrazte pořízenou fotografii.
 - Chcete-li fotografii smazat, stiskněte tlačítko **[🗑️]** a pak vyberte možnost **Ano**.
- 7 Stisknutím **[▶]** se vrátíte do režimu Snímání.




Viz tipy na dobré snímky na str. 35.

Transfokace

Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených objektů.

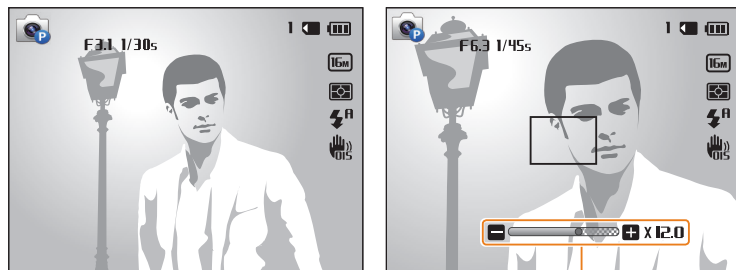


Poměr zvětšení

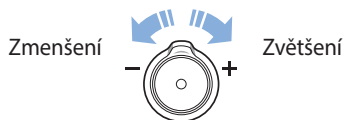

Při otáčení tlačítka přiblížení se může hodnota přiblížení zobrazení na obrazovce měnit nekonzistentně.

Digitální transfokátor


Digitální transfokátor je standardně podporován v režimu Snímání. Pokud přiblížíte objekt v režimu Snímání a indikátor transfokátoru bude v digitálním rozsahu, fotoaparát použije Digitální transfokátor. Pokud použijete jak 12X Optický, tak i 2X Digitální transfokátor, můžete až 24 krát přibližovat.

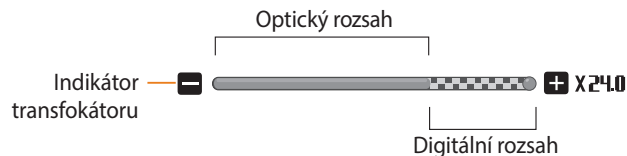

- V závislosti na vybrané možnosti snímání, nemusí být k dispozici možnost Digitální transfokátor.
- Pokud pořizujete fotografie s digitálním transfokátorem, kvalita snímků může být horší, než je běžné.

Transfokace Intelli

Pokud je indikátor transfokátoru v rozsahu Intelli, fotoaparát používá zvětšení Intelli. Rozlišení snímku se může lišit dle míry transfokátoru, pokud používáte Intelli transfokátor. Pokud použijete jak optický transfokátor, tak i Intelli, můžete až 24 krát přibližovat.

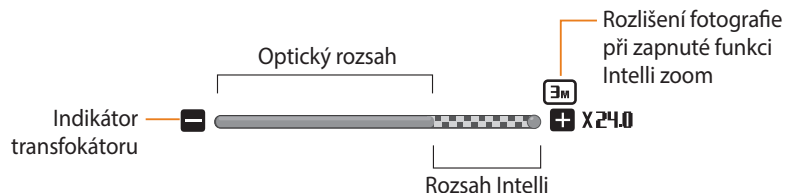

- V závislosti na vybrané možnosti snímání, nemusí být k dispozici možnost transfokátor Intelli.
- Transfokátor Intelli vám pomáhá pořídit snímky s mírnějším zhoršením kvality než u digitálního transfokátoru. I přesto kvalita snímků může být oproti optickému transfokátoru horší.
- Transfokátor Intelli je dostupný pouze při nastavení rozlišení na 4:3. Pokud při zapnutém transfokátoru Intelli nastavíte jiný poměr rozlišení, transfokátor Intelli se automaticky vypne.
- Funkce Inteligentní zoom je v režimu Smart Auto vždy zapnuta.

Nastavení transfokátoru Intelli

- 1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].
- 2 Vyberte **Intelli zoom**.
- 3 Vyberte možnost.


Ikona	Popis
	Vypnuto: Intelli zoom je deaktivován.
	Zapnuto: Intelli zoom je aktivován.

Omezení otřesů fotoaparátu (OIS)

Opticky vyrovnává otřesy fotoaparátu v režimu Snímání.



▲ Před korekcí

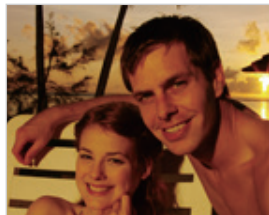

▲ Po korekci

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **OIS**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Vypnuto: OIS je deaktivováno.
	Zapnuto: OIS je aktivováno.




- OIS nemusí pracovat správně:
 - pokud sledujete fotoaparátem pohybující se objekt
 - pokud používáte digitální transformátor
 - pokud jsou otřesy příliš silné
 - při dlouhé expoziční době (např. při snímání noční krajiny)
 - je-li baterie vybitá
 - při snímání zblízka
- Pokud používáte funkci OIS na stativu, mohou být snímky naopak rozmazané pohybem snímače OIS. Při použití stativu vypněte stabilizátor OIS.
- Pokud dojde k nárazu nebo spadnutí fotoaparátu, displej bude rozmazaný. V takovém případě vypněte a opět zapněte fotoaparát.

Tipy pro pořízení lepších snímků




Správné držení fotoaparátu

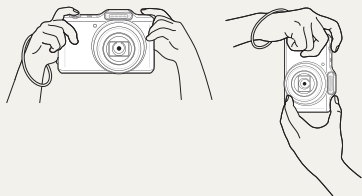


Zajistěte, aby žádné předměty nepřekážely objektivu, blesku nebo mikrofonu.



Namáčknutí spouště

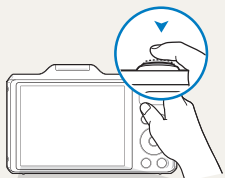

Namáčknutím [**Spoušť**] zaostříte.
Ostření a expozice se nastaví automaticky.

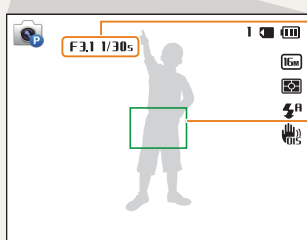

Hodnota clony a rychlost závěrky se nastaví automaticky.

Rámeček ostření

- Pokud je rámeček ostření zobrazen zeleně, snímek pořídíte zmáčknutím [**Spoušť**].
- Pokud je zobrazen červeně, změňte kompozici a lehce opět zmáčkněte [**Spoušť**].




Omezení otřesů fotoaparátu



Použijte funkci Optická stabilizace obrazu k omezení otřesů fotoaparátu optickou cestou. (str. 34)



Je-li zobrazeno (👉)

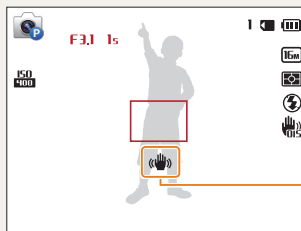

Otřesy fotoaparátu

Při použití ve tmě nenastavujte blesk na možnost **Pomalá synchronizace** nebo **Vypnuto**. Clona bude otevřená déle a může být těžší udržet fotoaparát ve stabilní poloze, a pořídit tak ostrý snímek.

- Použijte stativ nebo nastavte blesk na **Vyrovnávací**. (str. 52)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 54)



Jak zabránit rozostření objektu snímkem



Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:

- mezi objektem a pozadím je malý kontrast (např. pokud má oděv objektu totožnou barvu s barvou pozadí)
- za objektem je jasný zdroj světla
- sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
- objekt není ve středu snímku



Použití aretace ostření

Namáčknutím **[Spoušť]** zaostříte. Po zaostření můžete přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, stisknutím **[Spoušť]** pořídíte snímek.

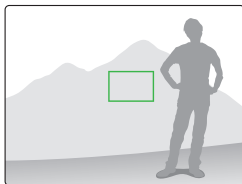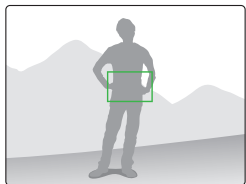


- Při fotografování za slabého světla



Zapněte blesk.
(str. 52)

- Při rychlém pohybu objektu

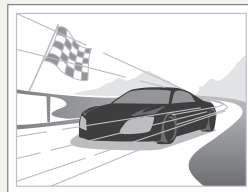

Použijte funkce
Sekvenční nebo
Velice vysoká
rychlost. (str. 65)

Rozšířené funkce

Zde se dozvíte, jak pořizovat fotografie a nahrávat videa výběrem režimu.

Použití základních režimů	38	Použití magických režimů	44
Používání režimu Smart Auto	38	Používání režimu Živé panorama	44
Používání režimu Program	39	Použití režimu Filtr snímku	45
Použití režimu Inteligentní snímání videa	40	Používání režimu Filtr filmu	46
Použití režimu Snímání videa	41	Úprava snímků	47
Používání Inteligentního režimu	42		
Používání alba	43		
Používání nabídky Nastavení	43		

Použití základních režimů

Pořizujte fotografie a nahrávejte videa pomocí základních režimů. Můžete také použít inteligentní režim.

Používání režimu Smart Auto

V režimu Smart Auto fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Režim Smart Auto může být užitečný, pokud nejste dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu pro různé scény.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Nastavte objekt do rámečku.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou uvedeny níže.



Ikona	Popis
	Krajina
	Snímek s velmi jasným pozadím
	Noční snímek krajiny
	Noční snímek portrétu
	Krajina s protisvětlem
	Portrét s protisvětlem
	Portrét
	Snímek objektu zblízka
	Snímek textu zblízka
	Snímek západu slunce
	V místnosti, šero
	Částečně osvětleno
	Záběr zblízka s bodovým osvětlením
	Portréty s bodovým osvětlením
	Snímek modré oblohy
	Snímek zalesněných oblastí
	Snímek barevných objektů zblízka

Ikona	Popis
	Fotoaparát je umístěn na stativu (při snímání ve tmě)*
	Snímek aktivně se pohybujících objektů*

* Tato ikona se zobrazí vedle ikony scény.

4 Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

5 Stisknutím [**Spoušť**] pořídte snímek.



- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije výchozí nastavení režimu Smart Auto.
- Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určit správně scénu z důvodu podmínek snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti k objektu.
- Ani při použití stativu nemusí být rozpoznán režim  pokud se objekt pohybuje.
- Fotoaparát spotřebuje více energie baterie, protože častěji mění nastavení dle příslušné scény.

Používání režimu Program


V režimu Program můžete nastavit různé možnosti kromě expoziční doby a hodnoty clony, které fotoaparát nastavuje automaticky.

1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <**Základní**>.

2 Vyberte .

3 Nastavte požadovanou možnost.

- Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 48)

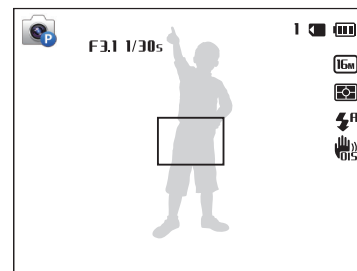


4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

5 Stisknutím [**Spoušť**] pořídte snímek.

Použití režimu Inteligentní snímání videa

V režimu Inteligentní snímání videa fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Nastavte objekt do rámečku.
 - Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona scény se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

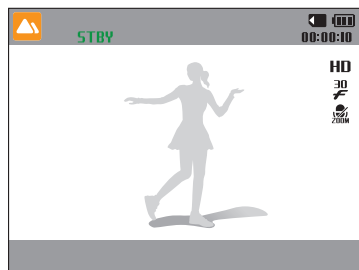

Ikona	Popis
	Krajina
	Snímek západu slunce
	Snímek modré oblohy
	Snímek zalesněných oblastí

- 4 Stiskem [**Spoušť**] spustíte záznam.
- 5 Dalším stiskem [**Spoušť**] záznam zastavíte.



- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, použije výchozí nastavení pro režim Inteligentní snímání videa.
- Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim v závislosti na okolnostech snímání, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenost k objektu.

Použití režimu Snímání videa

V režimu Video můžete přizpůsobit nastavení záznamu HD videí (1280x720) v délce až 20 minut. Fotoaparát ukládá nahraná videa jako soubory MP4 (H.264).




- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je vysoce komprimovaný formát pro záznam videa přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T.
- Pokud použijete paměťové karty s pomalými rychlostmi zápisu, nemusí fotoaparát video správně ukládat. Záznam videa může být poškozený nebo se nemusí správně přehrávat.
- Paměťové karty s pomalou zapisovací rychlostí nepodporují videa ve vysokém rozlišení. K nahrávání videí ve vysokém rozlišení použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu.
- Pokud aktivujete funkci Stabilizátor obrazu v průběhu záznamu videa, fotoaparát může zaznamenat zvuk, který vydává funkce Stabilizátoru obrazu.
- Pokud při nahrávání videa používáte funkce transfokátoru, fotoaparát může nahrát současně i šum, který vzniká při činnosti transfokátoru. V tomto případě použijte funkci Ztišení transfokátoru. (str. 67)
- **CAF** (Průběž. aut. ostření): Tuto funkci použijte ke snímání s měnící se kompozicí během automatického ostření na středovou oblast.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <**Základní**>.
- 2 Vyberte
- 3 Nastavte požadované možnosti.
 - Přehled možností naleznete v části „Možnosti snímání“. (str. 48)
- 4 Stiskem [**Spoušť**] spustíte záznam.
 - Během záznamu videa stiskněte jednou tlačítko [] a zrušte funkci nepřetržitého automatického ostření a dalším stisknutím ji aktivujte.
- 5 Dalším stiskem [**Spoušť**] záznam zastavíte.

Přerušení záznamu

Fotoaparát umožňuje dočasně přerušit záznam videa. Pomocí této funkce můžete zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor.

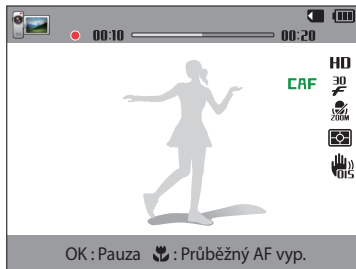


- Stisknutím **[OK]** v průběhu záznamu záznam přerušíte.
- Stisknutím **[OK]** obnovíte záznam.

Používání Inteligentního režimu

V Inteligentním režimu můžete pořídit snímek s přednastavenými volbami pro určitou scénu.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte scénu.

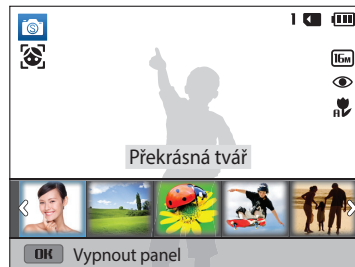

Možnost	Popis
Překrásná tvář	Pořizuje snímky osoby s odstraněním vad pleti.
Krajina	Zachycení statických scén a krajin.
Makro	Zachycení malých nebo blízkých předmětů.
Zastavená akce	Zachycení objektů pohybujících se vysokou rychlostí.
Silueta	Zachycení objektů tmavých tvarů proti světlému pozadí.
Západ Slunce	Zachycení scén při západu slunce s přirozenou červenou a žlutou.
Noc	Pořizuje scény v noci nebo při špatném osvětlení (je doporučeno používat stativ).
Ohňostroj	Zachycení scén ohňostroje.
Světelná stopa	Zachycení scén světelné stopy za nedostatku světla.
Jemný blesk	Zachyťte svěží, přirozeně vypadající portrét v tmavém interiérovém prostředí (aktivuje se vyklopením blesku). (str. 54)

4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spoušť]** zaostřete.

5 Stisknutím **[Spoušť]** pořídíte snímek.

Používání alba

Soubory můžete zobrazit jako miniatury.

Viz část „Zobrazení souborů jako miniatur“ (str. 71)

Používání nabídky Nastavení

Můžete nastavit nebo změnit nastavení fotoaparátu.

Viz část „Nastavení“ (str. 105)

Použití magických režimů

Výběrem vhodných režimů pro různé scény a efekty můžete zachytit fotografii nebo nahrát video.

Používání režimu Živé panorama


V režimu Živé panorama můžete pořídit širokoúhlou panoramatickou scénu v jedné fotografii. Pořídí snímek a kombinuje sérii fotografií, čímž vznikne panoramatický snímek.



▲ Příklad snímání

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Magický>.
- 2 Vyberte .
- 3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.
 - Podle scény, kterou si přejete pořídit, postavte fotoaparát zcela vlevo nebo vpravo, případně zcela nahoru nebo dolů.
- 4 Stisknutím a přidržením [**Spoušť**] začnete snímat.

- 5 Se stisknutou [**Spoušť**] pomalu pohybujte fotoaparátem v tom směru, který umožňuje pořídit zbytek panoramatu.
 - Zobrazí se šipky znázorňující směr pohybu, celý pořizovaný snímek se zobrazí v rámečku náhledu.
 - Jakmile je hledáček připraven na další scénu, fotoaparát pořídí automaticky další fotografii.

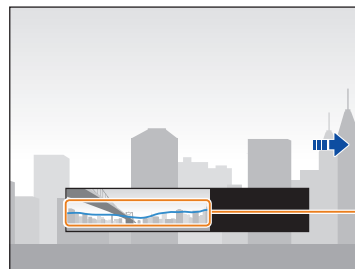

Stabilizace: Plochá linie představuje méně otřesů fotoaparátu.

- 6 Po dokončení uvolněte [**Spoušť**].
 - Po pořízení dostatečného množství snímků je fotoaparát sloučen do panoramatického snímku.



- Aby bylo dosaženo při panoramatickém snímání nejlepších fotografií, zabraňte následujícím:
 - příliš rychlému nebo pomalému pohybu fotoaparátu
 - příliš krátkému pohybu fotoaparátu na to, aby pořídil další snímek
 - pohybu fotoaparátu při příliš velké rychlosti
 - otřesu fotoaparátu
 - snímání na tmavých místech
 - snímání pohybujících se objektů zblízka
 - podmínkám snímání, ve kterých se může měnit jas či barva světla
- V následujících situacích jsou pořízené snímky automaticky uloženy a snímání se zastaví:
 - pokud během snímání změňte směr snímání
 - pokud fotoaparátem pohybujete příliš rychle
 - pokud fotoaparátem nepohybujete
- Výběrem režimu Živé panorama se znepřístupní funkce digitálního a optického transfokátoru. Pokud v průběhu přiblížení objektivu zvolíte režim Panoráma, fotoaparát jej automaticky oddálí na výchozí pozici.
- Některé možnosti snímání nejsou k dispozici.
- Fotoaparát může přestat snímat z důvodu snímané kompozice či pohybu objektu.
- Fotoaparát nemusí pořídít úplnou poslední scénu, pokud zastavíte pohyb fotoaparátu přesně na místě, kde si přejete, aby scéna končila. Pokud si přejete, aby fotoaparát pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za bod, kde chcete, aby scéna končila.

Použití režimu Filtř snímku

Použitím různých filtračních efektů na snímky vytvoříte jedinečné obrazy.



Miniatura



Vinětace



Rybí oko

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Magický>.
- 2 Vyberte .

3 Vyberte efekt.

Možnost	Popis
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift.
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Křížový filtr	Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.

4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím **[Spoušť]** zaostřete.

5 Stisknutím **[Spoušť]** fotografujte.



- V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na **5m** nebo nižší.
- Chcete-li použít efekty filtrů na uložené fotografie, stiskněte možnost **[MENU]** a pak vyberte položku **Výběr snímku** → snímek.

Používání režimu Filtr filmu

Použitím různých efektů filtru na videa vytvoříte jedinečné obrazy.

1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.

2 Vyberte .

3 Vyberte efekt.

Možnost	Popis
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift.
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.
Paletový efekt 1	Vytváří živý vzhled pomocí ostrého kontrastu a sytých barev.
Paletový efekt 2	Vytváří čisté a jasné scény.
Paletový efekt 3	Používá jemně hnědý tón.
Paletový efekt 4	Vytváří studený a monotónní efekt.

4 Stiskem [**Spoušť**] spustíte záznam.

5 Dalším stiskem [**Spoušť**] záznam zastavíte.



- Pokud zvolíte volbu **Miniatura**, rychlost přehrávání se zvýší.
- Pokud vyberete volbu **Miniatura**, není možné nahrávat zvuk videa.
- V závislosti na zvolené možnosti se může rozlišení automaticky změnit na **VGA** nebo nižší.

Úprava snímků

Fotografii můžete upravit více způsoby.

Rolujte na položku **<Magický>** na domovské obrazovce a pak vyberte položku .

Viz část „Úprava snímků“ (str. 78)



Možnosti snímání

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu Snímání.

Volba rozlišení a kvality	49	Nastavení jasu a barev	61
Volba rozlišení	49	Ruční nastavení expozice (EV)	61
Výběr kvality snímků	50	Kompenzace protisvětla (ACB)	62
Používání samospouště	51	Změna možností měření	62
Snímání při špatném osvětlení	52	Volba nastavení Vyvážení bílé	63
Potlačení červených očí	52	Používání režimů série	65
Nastavení voleb blesku	52	Úprava snímků	66
Používání jemného blesku	54	Ztlumení zvuku transfokátoru	67
Nastavení citlivosti ISO	54	Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání ...	68
Změna zaostření fotoaparátu	55		
Používání makra	55		
Používání automatického ostření	55		
Nastavení oblasti ostření	56		
Používání Rozpozn. tváře	58		
Rozpoznání tváří	58		
Pořízení autoportrétu	58		
Pořízení snímku úsměvu	59		
Detekce zavřených očí (mrknutí)	59		
Tipy pro rozpoznávání tváře	60		

Volba rozlišení a kvality

Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.

Volba rozlišení

S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru.

Nastavení rozlišení fotografií

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Velikost snímku**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	4608 X 3456: Tisk na papír formátu A1.
	4608 X 3072: Tisk na papír formátu A1 v širokoúhlém poměru (3:2).
	4608 X 2592: Tisk na papír formátu A1 v panoramatickém poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
	3648 X 2736: Tisk na papír formátu A2.
	2592 X 1944: Tisk na papír formátu A4.
	1984 X 1488: Tisk na papír formátu A5.
	1920 X 1080: Tisk na papír formátu A5 v panoramatickém poměru (16:9) nebo přehrávání v rozlišení HDTV.
	1024 X 768: Příloha k e-mailu.

Nastavení rozlišení videa

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Rozlišení videa**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	1280 X 720: HD soubory pro přehrávání v rozlišení HDTV.
	640 X 480: SD soubory pro přehrávání na analogovém televizoru.
	Ke sdílení: Odeslání na službu sdílení pomocí bezdrátové sítě (maximálně 30 sekund).

Výběr kvality snímků

Nastavení kvality fotografií. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory. Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Kvalita**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Velmi jemná: Pořízené snímky mají extra vysokou kvalitu.
	Jemná: Pořízené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
	Normální: Pořízené snímky jsou v běžné kvalitě.



Používání samospouště

Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.

1 V režimu Snímání stiskněte [☺].



2 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Vypnuta: Samospoušť není aktivní.
	10 s: Pořídí snímek po 10 sekundách.
	2 s: Pořídí snímek po 2 sekundách.
	Dvojitá: Pořídí snímek po 10 sekundách a další po 2 sekundách.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.

3 Stisknutím [Spoušť] spustíte samospoušť.

- Kontrolka autofokusu/Kontrolka samospouště bliká. Fotoaparát automaticky pořídí snímek po stanovené době.



- Stisknutím [Spoušť] nebo [☺] samospoušť zrušíte.
- V závislosti na vybrané možnosti Rozpozn. tváře, funkce Vámi zvoleného časovače nemusí být k dispozici.
- Pokud jsou nastaveny volby sériového snímání, nejsou volby samospouště k dispozici.
- V některých režimech je také možné nastavit možnost samospouště stisknutím [MENU], následně volbou **Samospoušť**.

Snímání při špatném osvětlení

Naučte se fotografovat v noci nebo při špatných světelných podmínkách.

Potlačení červených očí

Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou **Červené oči** nebo **Redukce červených očí**. Možnosti blesku naleznete v „Nastavení voleb blesku“.



▲ Před korekcí




▲ Po korekci

Nastavení voleb blesku

Blesk použijte v případech, že fotografujete za špatného osvětlení nebo pokud potřebujete použít na fotografie více světla.

1 V režimu Snímání stiskněte [⚡].

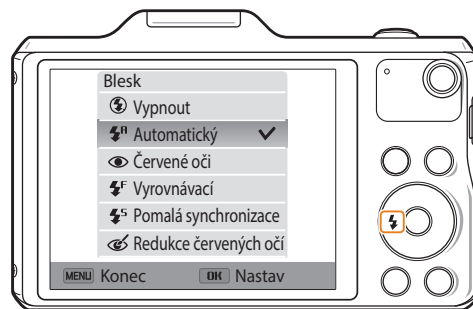

2 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Vypnout: • Blesk nepracuje. • Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí výstraha před otřesy «».
	Automatický: Blesk pracuje automaticky pouze tehdy, je-li objekt nebo pozadí tmavé.

Ikona	Popis
	Červené oči: • Pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé, blesk se spustí dvakrát, aby omeziljev červených očí. • Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.
	Vyrovnávací: • Blesk pracuje vždy. • Fotoaparát nastaví automaticky intenzitu světla.
	Pomalá synchronizace: • Po záblesku zůstane závěrka otevřená. • Tuto možnost doporučujeme použít v případě, že chcete zachytit podrobnosti pozadí v okolním světle. • Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ. • Pokud snímáte při nedostatku světla, tak se ve fotoaparátu zobrazí výstraha před otřesy «».
	Redukce červených očí: • Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách a fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímku. • Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.




- Nastavení blesku není možné při nastavení série nebo po výběru **Autoportrét**, **Detekce mrknutí**.
- Ujistěte se, že se objekt nachází v doporučeném dosahu blesku. (str. 127)
- Pokud dochází ve Vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu prach, mohou se na snímku objevit světlé stopy.
- V některých režimech je také možné nastavit možnost blesku stisknutím **[MENU]**, následně volbou **Blesk**.

Používání jemného blesku

Při pořizování portrétů s bleskem může dojít v tmavém interiérovém prostředí ke vzniku stínu na objektu. V tomto případě můžete pořizovat fotografie zvednutím blesku za účelem odražení světla od stropu nebo zdi a nikoli nasměrováním přímo na objekt. Stín vržený na objekt následně zmizí a umožní získat jemný portrét s rovnoměrně rozprostřeným světlem na scéně.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte volbu  → **Jemný blesk**.
- 3 Zvedněte blesk.

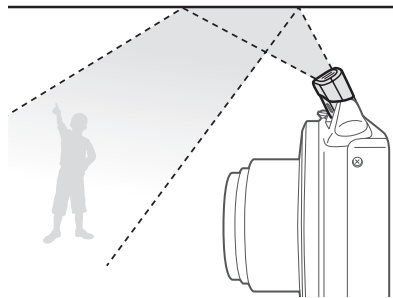

Blesk nezvedejte silou, aby nedošlo k jeho poškození.



Blesk se nemusí aktivovat v závislosti na tom, zda je pozadí jasně osvětleno.

Nastavení citlivosti ISO

Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace International Organisation for Standardisation (ISO). Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. Pokud nemáte zapnutý blesk, použijte vyšší intenzitu ISO k pořízení lepších fotografií a k omezení otřesů fotoaparátu.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **ISO**.
- 3 Vyberte možnost.
 - Výběrem možnosti  použijte vhodnou citlivost ISO na základ jasu objektu a osvětlení.



Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.

Změna zaostření fotoaparátu

Naučte se jak vhodně zaostřit fotoaparát na objekt a jak jej přizpůsobit podmínkám snímání.

Používání makra

Pro snímání objektů z blízka, jako např. květin nebo hmyzu, použijte režim makro. (Viz možnost „Používání automatického ostření“.)



Používání automatického ostření

Pro ostré snímky vyberte vhodnou možnost zaostřování v souladu se vzdáleností od objektu.

1 V režimu Snímání stiskněte [🌸].



- Snažte se pevně držet fotoaparát, aby se předešlo rozmazání snímků.
- Pokud je objekt vzdálen na méně než 40 cm, vypněte blesk.

2 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Automatické: Ostření na objekt vzdálenější než 80 cm. A dále než 250 cm, pokud používáte transfokátor.
	Makro: Ostření na objekt, který se nachází 5–80 cm od fotoaparátu. 130–250 cm, pokud používáte transfokátor.
	Auto makro: - Ruční ostření na objekt, který je vzdálen minimálně na 5 cm. A dále než 130 cm, pokud používáte transfokátor. - V některých režimech snímání je tato možnost nastavena automaticky. Nelze ji nastavit manuálně.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.



V některých režimech je také možné nastavit možnost ostření stisknutím [MENU], poté volbou **Ostření**.

Nastavení oblasti ostření

Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle umístění objektu ve scéně.

1 V režimu Snímání stiskněte [MENU].

2 Vyberte **Oblast ostření**.

3 Vyberte možnost.


Ikona	Popis
	Ostření na střed: Ostření na střed rámečku (vhodné pro objekty, které se nacházejí v blízkosti či přímo ve středu).
	Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo více z 9 možných oblastí.
	Ostření se sledováním: Ostří na objekt a sleduje jej. (str. 57)

Možnosti snímání se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.

Používání ostření se sledováním

Ostření se sledováním sleduje a automaticky zaostřuje objekt, i když se pohybujete.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte možnost **Oblast ostření** → **Ostření se sledováním**.
- 3 Zaostřete na objekt, který chcete sledovat, poté stiskněte [**OK**].
 - Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním po obrazovce podle pohybu fotoaparátu.

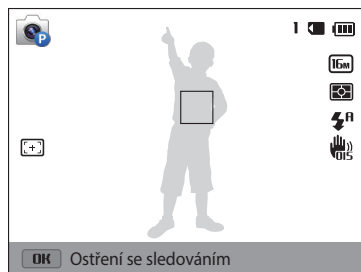

- Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Po namáčknutí [**Spoušť**] zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen.
- Červený rámeček znamená, že se váš fotoaparát nemůže zaostřit.

- 4 Stisknutím [**Spoušť**] pořídíte snímek.



- Pokud nevyberete oblast ostření, rámeček ostření se zobrazí uprostřed obrazovky.
- Sledování objektu může selhat:
 - je-li objekt příliš malý
 - když se objekt příliš pohybuje
 - je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
 - jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
 - na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
 - pokud se fotoaparát příliš otřásá
- Pokud sledování selže, bude funkce resetována.
- Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
- Pokud se nepodaří fotoaparát zaostřit, dojde ke změně barvy rámečku ostření na červenou a ostření se resetuje.
- Pokud používáte tuto funkci, není možné nastavit možnosti Rozpozn. tváře, samospouště, sériových snímků a Intelli zoomu.


Používání Rozpozn. tváře

Při použití volby rozpozn. tváře fotoaparát může automaticky rozpoznat lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pro detekci zavřených očí použijte **Detekce mrknutí**, pro pořízení usmívající se tváře zvolte **Úsměv**.

Rozpoznání tváří

Fotoaparát automaticky rozezná až 10 lidských tváří v jedné scéně.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Rozpoznávání tváře** → **Normální**.

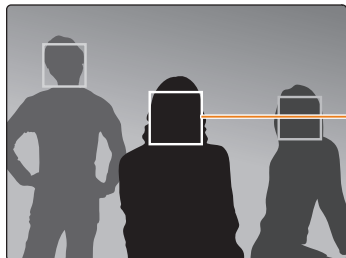

Tvář nejblíže fotoaparátu nebo nejblíže středu se zobrazí v bílém zaostřovacím rámečku, zbylé tváře v šedém zasotřovacím rámečku.




Čím blíže je obličej, tím dříve jej fotoaparát rozpozná.

Pořízení autoportrétu

Pořizujte fotografie sebe sama. Fotoaparát nastaví vzdálenost ostření na blízko, jakmile bude připraven, zazní zvuk.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte volbu  → **Překrásná tvář**.
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Rozpoznávání tváře** → **Autoportrét**.
- 5 Pořídte snímek s objektivem namířeným na Vás.
- 6 Po zaznění krátkého pípnutí stiskněte **[Spoušť]**.

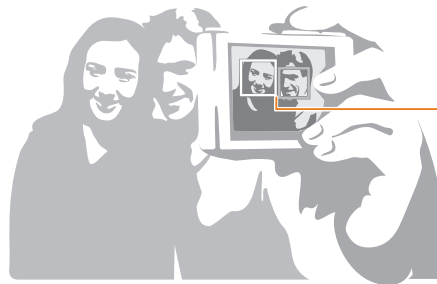

Jakmile se objekty objeví ve středu, fotoaparát okamžitě pípne.




Pokud ve zvukovém nastavení vypnete **Hlasitost**, fotoaparát nebude pípat. (str. 107)

Pořízení snímku úsměvu

Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Rozpoznávání tváře** → **Úsměv**.
- 3 Kompozice snímku.
 - Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

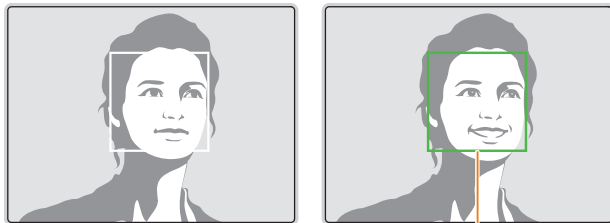


Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.

Detekce zavřených očí (mrknutí)

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii 2 snímků.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Rozpoznávání tváře** → **Detekce mrknutí**.

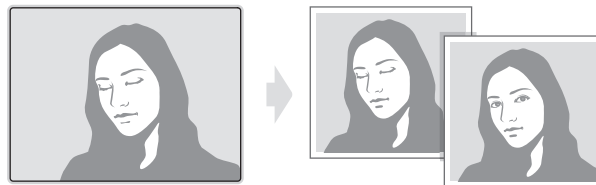

Tipy pro rozpoznávání tváře

- Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, sleduje jej automaticky.
- Rozpozn. tváře nemusí správně fungovat, pokud:
 - je objekt příliš vzdálen od fotoaparátu
 - je příliš málo nebo mnoho světla
 - objekt není otočen směrem k fotoaparátu
 - objekt má sluneční brýle nebo masku
 - výraz tváře objektu se výrazně mění
 - objekt je v protisvětle nebo jsou světelné podmínky nestabilní
- Pokud je nastavena volba Rozpozn. tváře, oblast ostření se automaticky nastaví na Vícebodové ostření.
- V závislosti na zvolené možnosti funkce Rozpoznávání tváře nemusí být některé možnosti snímání dostupné.
- V závislosti na vybrané možnosti snímání, nemusí být k dispozici možnosti Rozpozn. tváře.



Nastavení jasu a barev

Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.

Ruční nastavení expozice (EV)

V závislosti na okolním osvětlení mohou být Vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.



▲ Tmavší (-)



▲ Neutrální (0)



▲ Světlejší (+)

1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **EV**.

- 3 Stisknutím [**⚡/☺**] nastavte expozici.
- Snímek bude jasnější při zvýšené expozici.




- 4 Nastavení uložíte stisknutím [**OK**].



- Nastavení expozice se automaticky uloží. Expozici může být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či přexponování snímku.
- Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte možnost **AEB** (Automatická série se změnou expozice). Fotoaparát pořídí 3 sekvenční fotografie s různým nastavením expozice: Bez korekcí, s nedostatečnou expozicí a s nadměrnou expozicí. (str. 65)

Kompenzace protisvětla (ACB)

Pokud je mezi objektem a pozadím vysoký kontrast, např. je za objektem světlý zdroj, jeví se objekt na fotografii velmi tmavý. V takovém případě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).

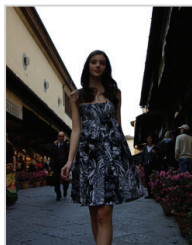

▲ Bez funkce ACB



▲ S funkcí ACB

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **ACB**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Vypnuto: Funkce ACB (automatické vyrovnávání kontrastu) je deaktivována.
	Zapnuto: Funkce ACB (automatické vyrovnávání kontrastu) je aktivována.



- Funkce ACB je v režimu Smart Auto vždy zapnuta.
- Funkce ACB není k dispozici po nastavení možností sériového snímání.

Změna možností měření

Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla. Jas a vzhled snímků se může lišit podle zvoleného způsobu měření.

- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Měření**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Vícebodové: • Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a poté měří intenzitu světla každé z nich. • Vhodné pro běžné fotografování.
	Bodové: • Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku. • Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být snímek správně exponován. • Vhodné pro objekty v protisvětle.
	Středově vyváž.: • Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého snímku s důrazem na střed. • Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.

Volba nastavení Vyvážení bílé

Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla. Chcete-li, aby barvy snímku vypadaly realisticky, vyberte nastavení Vyvážení bílé vhodné pro aktuální světelné podmínky, například Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem nebo Žárovka.



 Automatické vyvážení bílé



 Denní světlo



 Pod mrakem



 Žárovka


- 1 V režimu Snímání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Vyvážení bílé**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Automatické vyvážení bílé: Nastavení automatického Vyvážení bílé podle světelných podmínek.
	Denní světlo: Pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
	Pod mrakem: Pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu.
	Žárovka typu h: Pro snímání při použití zářivek s barvou denního světla nebo třípásmových zářivek.
	Žárovka typu I: Při osvětlení bílou zářivkou.
	Žárovka: Pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo halogenovými žárovkami.
	Vlastní nastavení: Slouží k použití nastavení vámi určené funkce Vyvážení bílé. (str. 64)
	Teplota barev: Nastavení teploty barev zdroje světla. (str. 64)

Vlastní určení Vyvážení bílé

Můžete upravit Vyvážení bílé při pořízení snímků bílé plochy, např. listu papíru, můžete tak přizpůsobit barvy snímku aktuální scéně podle světelných podmínek. Funkce Vyvážení bílé pomůže srovnat barvy snímků podle aktuální scény.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Vyvážení bílé** → **Vlastní nastavení**.
- 3 Namiřte objektiv na list bílého papíru, poté stiskněte [**Spoušť**].

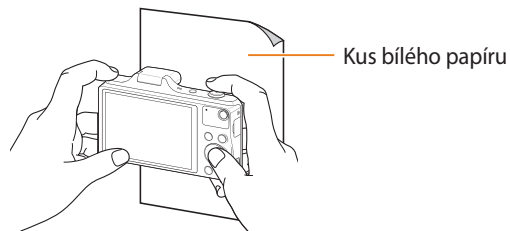

Nastavení teploty barev

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte možnost **Vyvážení bílé** → **Teplota barev**.
- 3 Stisknutím [**⚡/☺**] upravíte teplotu barev tak, aby odpovídala světelnému zdroji.
 - Můžete získat teplejší fotografii s vyšší hodnotou a chladnější fotografii s nižší hodnotou.



- 4 Stisknutím možnost [**OK**] uložíte nastavení.

Používání režimů série

Pořízení snímků rychle se pohybujících objektů nebo zachycení přirozeného výrazu obličeje a gest může být obtížné. Může být také těžké nastavit správně expozici a vybrat vhodný světelný zdroj. V těchto případech vyberte jeden z režimů sériových snímků.



- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Režim snímání**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Samostatné: Zachytí samostatnou fotografii. (Samostatné nepředstavuje možnost dávky.)
	Sekvenční: • Po stisknutí [Spoušť] pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě. • Maximální počet takto pořízených snímků je dán velikostí vložené paměťové karty.
	Velice vysoká rychlost: Při stisknutí tlačítka [Spoušť], fotoaparát pořizuje snímky VGA (5 snímků za sekundu; max. 30 snímků).

Ikona	Popis
	AEB: • Pořízení 3 sekvenčních snímků s různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a přexponovaný. • Ukládání fotografie může zabrat delší čas. Pro nejlepší výsledky použijte stativ.

- 4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím tlačítka [**Spoušť**] zaostřete.
- 5 Stiskněte a přidržte [**Spoušť**].
 - Po stisknutí [**Spoušť**], pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě.



- Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu Snímání.
- Pokud vyberete možnost **Velice vysoká rychlost**, fotoaparát nastaví rozlišení na **VGA** a citlivost ISO na **Automatický**.
- V závislosti na zvolených možnostech funkce Rozpozn. tváře nemusí být některé možnosti volby série snímků dostupné.
- Může trvat nějakou dobu, než se uloží fotografie, a to v závislosti na kapacitě paměťové karty a jejím výkonu.

Úprava snímků

Úprava ostrosti, kontrastu nebo sytosti u fotografií.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Nastavení obrazu**.
- 3 Vyberte možnost.
 - Ostrost
 - Kontrast
 - Sytost



- 4 Stisknutím [**⚡/☺**] upravíte každou hodnotu.

Ostrost	Popis
-	Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu snímků v počítači).
+	Zaostřuje obrysy, a zvyšuje tak čistotu snímku. (Může však dojít i ke zvýraznění šumu v obraze.)

Kontrast	Popis
-	Sníží barevnost a jas.
+	Přidá barvy a jas.

Sytost	Popis
-	Sníží barevnou sytost.
+	Zvýší barevnou sytost.

- 5 Nastavení uložíte stisknutím [**OK**].



Pokud nechcete použít efekty (vhodné pro tisk), vyberte 0.

Ztlumení zvuku transfokátoru

Pokud používáte transfokátor v průběhu nahrávání videa, fotoaparát může zaznamenat zvuk transfokátoru. V tomto případě použijte funkci Ztišení transfokátoru.

- 1 V režimu Snímání stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Zvuk**.
- 3 Vyberte možnost.

Ikona	Popis
	Ztišit během transfokace: Fotoaparát při použití transfokátoru dočasně přeruší záznam zvuku.
	Vypnuto: Záznam videa bez zvuku.
	Zapnuto: Záznam videa se zvukem.



- V průběhu používání funkce Ztišení transfokátoru nezakrývejte mikrofon.
- Záznamy nahrané pomocí funkce Ztišení transfokátoru se mohou lišit od aktuálních zvuků.

Dostupné možnosti snímání v režimu Snímání

Více podrobností o možnostech snímání naleznete v „Možnosti snímání“. (str. 48)

	Smart Auto	Program	Inteligentní video	Video	Inteligentní	Živé panoráma	Filtr fotografií	Filtr videí
Rozlišení	O	O	O	O	O	-	O	O
Kvalita	-	O	-	-	-	-	O	-
Samospoušť	O	O	O	O	O	-	O	O
Blesk	O	O	-	-	O	-	O	-
Citlivost ISO	-	O	-	-	-	-	-	-
Makro	-	O	-	O	O	-	-	-
Oblast ostření	-	O	-	-	O	-	-	-
Rozpoznávání tváře	-	O	-	-	O	-	-	-
EV	-	O	-	O	-	-	-	-
ACB	-	O	-	-	-	-	-	-
Měření	-	O	-	O	-	-	-	-
Vyvážení bílé	-	O	-	O	-	-	-	-
Režim snímání	-	O	-	-	-	-	-	-
Úpravy obrazu	-	O	-	-	-	-	-	-
Zvuk	-	-	O	O	-	-	-	O
Digitální transfokátor	-	O	-	-	O	-	-	-
Transfokace Intelli	O	O	-	-	-	-	-	-
OIS	-	O	-	O	-	-	-	-

O: Možnost je k dispozici. Některé možnosti mohou být omezeny, nebo je nelze změnit.

- : Možnost není k dispozici.

Přehrávání/Úpravy

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie nebo přehrávat videa a jak upravovat fotografie. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači nebo televizoru.

Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání ...	70	Úpravy videa	82
Spuštění režimu Přehrávání	70	Ořezání videa	82
Zobrazení snímků	74	Pořízení snímku z videa	82
Přehrávání videa	77	Zobrazení souborů na televizi	83
Úprava snímků	78	Přenos souborů do počítače	84
Změna rozlišení snímků	78	Přenos souborů do počítače s operačním	
Otočení snímku	78	systémem Windows	84
Používání efektů Inteligentního filtru	79	Přenos souborů do počítače s operačním	
Nastavení jasu, kontrastu, sytosti nebo tmavých		systémem Mac OS	85
objektů	80	Systémové požadavky	87
Nastavení fotografií portrétů	80		

Prohlížení snímků a videí v režimu Přehrávání

Zde se dozvíte, jak přehrávat fotografie či videa a jak spravovat soubory.

Spuštění režimu Přehrávání

Prohlížejte fotografie a přehrávejte videa uložená ve fotoaparátu.

1 Stiskněte [▶].

- Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
- Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.


2 Pomocí [⚡/☺] se pohybujte mezi soubory.

- Stiskněte [⚡/☺] a podržte, budete se tak pohybovat v souborech rychleji.



- Je možné, že soubory pořízené s jinými fotoaparáty nebude možné přehrát či upravit, a to z důvodu nepodporovaných velikostí (velikost obrázku atd.) či kodeků. K úpravě či přehrávání těchto souborů použijte počítač či jiné zařízení.
- Fotografie nebo videa zachycená v orientaci na výšku se neotáčejí automaticky a zobrazí se ve fotoaparátu a dalších zařízeních v orientaci na šířku.

Informace o souboru fotografie

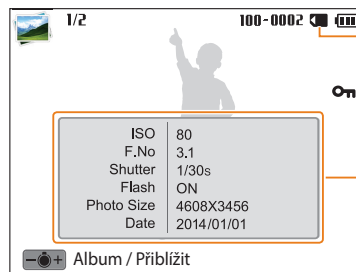

Paměť je používána


Informace o souboru

Ikona	Popis
1/2	Aktuální soubor/Celkem souborů
100-0001	Název složky – Název souboru
On	Chráněný soubor



Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím [DISP].

Informace o video souboru

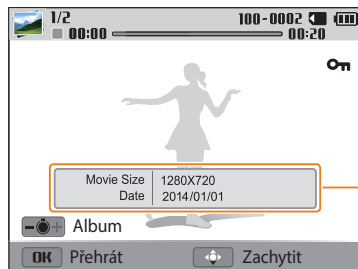

Informace o souboru


Ikona	Popis
1/2	Aktuální soubor/Celkem souborů
100-0002	Název složky – Název souboru
00:00	Aktuálně přehrávaný čas
00:20	Délka videa
On	Chráněný soubor




Informace o souboru zobrazíte na obrazovce stisknutím [DISP].

Zobrazení souborů jako miniatur

Procházejte náhledy souborů.



V režimu Přehrávání otočte volič [Transfokátor] doleva, aby se zobrazily náhledy (12 najednou). Otočením [Transfokátor] ještě jednou doleva se zobrazí více miniatur (24 najednou). Otočte [Transfokátor] doprava pro návrat do předešlého zobrazení.

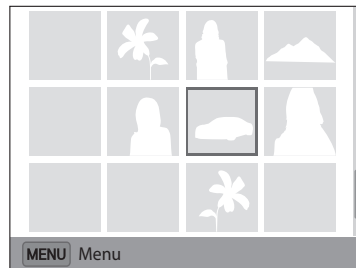


- Soubory jako náhledy můžete zobrazit z nabídky <Základní> na domácí obrazovce a poté výběrem možnosti

Stisknutím [DISP/🌿/🔍/🖼️] se pohybuje mezi soubory.

Zobrazení souborů podle kategorie

Zobrazení souborů podle kategorie, například datum nebo typ souboru.

- 1 V režimu Přehrávání otáčejte **[Transfokátor]** doleva.
 - Soubory jako náhledy můžete zobrazit z nabídky **<Základní>** na domácí obrazovce a poté výběrem možnosti .
- 2 Stiskněte tlačítko **[MENU]**, a pak vyberte **Filtrování** → kategorii.

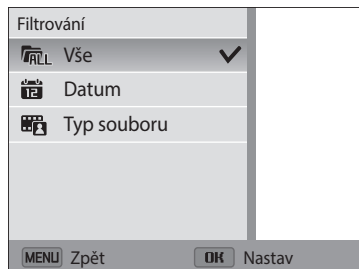

Ikona	Popis
	Vše: Soubory se zobrazí normálně.
	Datum: Zobrazení souborů podle data pořízení.
	Typ souboru: Zobrazení souborů podle typu.

- 3 Přejděte na požadovaný seznam, poté stisknutím **[OK]** jej otevřete.
- 4 Přejděte na požadovaný soubor, poté stisknutím **[OK]** soubor zobrazte.
- 5 Otočením **[Transfokátor]** doleva a pak stisknutím tlačítka **[MENU]** provedete návrat do předešlého zobrazení.



- Pokud změníte kategorii, může opětovné řazení souborů v závislosti na počtu souborů zabrat fotoaparátu nějaký čas.
- Pokud odstraníte kategorii klasifikovanou možnostmi **Datum** nebo **Typ souboru**, dojde k odstranění všech souborů v kategorii.

Ochrana souborů

Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.

- 1 V režimu přehrávání vyberte soubor, který chcete chránit.
- 2 Stiskněte tlačítko **[MENU]** a pak vyberte možnost **Chránit** → **Zapnuto**.
- 3 Opakujte kroky 1 a 2 pro ochranu dodatečných souborů.



Chráněný soubor nelze odstranit, otáčet nebo změnit jeho velikost.

Mazání souborů

Vyberte soubory, které chcete v režimu Přehrávání smazat.

Mazání jednoho souboru

Můžete vybrat jeden soubor a vymazat jej.

- 1 V režimu Přehrávání vyberte soubor a stiskněte .
- 2 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte **Ano**.



Je také možné mazat soubory v režimu Přehrávání stisknutím **[MENU]**, následně volbou **Vymazat** → **Vymazat** → **Ano**.

Mazání více souborů

Můžete vybrat více souborů a poté je smazat najednou.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte 
 - V režimu miniatur stiskněte tlačítko **[MENU]**, vyberte možnost **Vymazat** → **Vybrat** a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko , vyberte možnost **Vybrat** a přejděte do kroku 3.
- 2 Po zobrazení vyskakovací zprávy vyberte **Hromadné odstr.**
- 3 Přejedte na každý soubor, který chcete vymazat, a pak stiskněte možnost **[OK]**.
 - Dalším stiskem **[OK]** volbu zrušíte.
- 4 Stiskněte .
- 5 Po zobrazení kontextové nabídky vyberte **Ano**.

Mazání všech souborů


Můžete vybrat všechny soubory, a poté je vymazat najednou.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte [**MENU**].
 - V režimu miniatur stiskněte tlačítko [**MENU**], vyberte možnost **Vymazat** → **Vymazat vše** a pak přejděte do kroku 3 nebo stiskněte tlačítko [🗑️], vyberte možnost **Vymazat vše** a pak přejděte do kroku 3.
- 2 Vyberte **Vymazat** → **Vymazat vše**.
- 3 Po objevení kontextové nabídky vyberte **Ano**.
 - Vymažou se všechny nechráněné soubory.

Zobrazení snímků

Zvětšete části snímků nebo spusťte snímky v prezentaci.

Zvětšení fotografie



V režimu Přehrávání otočte [**Transfokátor**] doprava, tím zvětšíte část snímku. Otočením [**Transfokátor**] doleva objekt zmenšíte.



Zvětšená oblast

Význam	Popis
Pohyb zvětšenou oblastí.	Stiskněte [DISP/  /⚡/🔄].
Ořezání zvětšeného snímku	Stiskněte [OK], poté vyberte Ano . (Ořezaná fotografie bude uložena jako nový soubor. Originální fotografie se zachová ve své původní podobě.)



Pokud si prohlížíte snímky, které byly pořízeny fotoaparátem jiné společnosti, poměr zvětšení se může lišit.

Prohlížení panoramatických fotografií

Prohlížejte snímky pořízené v režimu Živé panorama.

- 1 V režimu Přehrávání stisknutím [/🔄] přejděte na požadovanou panoramatickou fotografii.
 - Na obrazovce se zobrazí celá panoramatická fotografie.
- 2 Stiskněte [OK].
 - Fotoaparát automaticky posouvá fotografii zleva doprava u horizontální panoramatické fotografie a shora dolů u vertikální panoramatické fotografie. Poté se fotoaparát přepne do režimu Přehrávání.
 - V průběhu přehrávání panoramatické fotografie stiskněte [OK] a pozastavte ji, případně opět pokračujte v přehrávání.
 - Pokud pozastavíte přehrávání panoramatické fotografie, stiskněte [DISP//⚡/🔄], a pohybujte se tak ve fotografii horizontálně nebo vertikálně, podle toho, jakým směrem jste se pohybovali při pořizování fotografie.
- 3 Stisknutím [MENU] se vrátíte do režimu Přehrávání.



Fotoaparát automaticky posune fotografii pouze tehdy, je-li delší okraj panoramatické fotografie dvakrát či vícekrát delší než okraj kratší.

Přehrávání prezentace

Používejte během prezentace snímků efekty a zvuky. Funkce prezentace není u videí k dispozici.

- 1 V režimu Přehrávání stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Možnosti prezentace**.
- 3 Vyberte možnost efektu prezentace.
 - Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 4.

* Výchozí

Možnost	Popis
Režim přehrávání	Vyberte možnost opakování prezentace. (Přehrát jednou* , Opakovat)
Interval	• Nastavení intervalu mezi snímky. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s) • Musíte nastavit volbu Efekt na Vypnuto, abyste určili interval.
Hudba	Volba hudby na pozadí.
Efekt	• Vyberte přechodový efekt mezi snímky. (Vypnuto, Klid*, Uvolněný, Živý, Svěží, Lesklý) • Efekty zrušíte výběrem Vypnuto. • Pokud používáte volbu Efekt, interval přechodu mezi snímky bude nastaven na 1 sekundu.

4 Stiskněte **[MENU]**.

5 Vyberte **Spustit prezentaci**.

6 Prohlédněte si prezentaci.

- Stiskněte **[OK]** a pozastavte prezentaci.
- Opět stiskněte **[OK]** a pokračujte v přehrávání prezentace.



- Stiskněte možnost **[]**, zastavte prezentaci a vraťte se zpět do režimu Přehrávání.
- Otočením **[Transfokátor]** doleva nebo doprava upravte hlasitost.

Přehrávání videa

V režimu přehrávání můžete zobrazit video.

- 1 V režimu Přehrávání vyberte video, poté stiskněte **[OK]**.
- 2 Prohlížení videa.



Čas aktuálního přehrávání/
délka videa

Význam	Popis
Skok vzad	Stiskněte [↶]. Fotoaparát krokuje zpět 2X, 4X a 8X po stisknutí [↶].
Přerušení a pokračování přehrávání	Stiskněte [OK] .
Skok vpřed	Stiskněte [↷]. Fotoaparát krokuje vpřed 2X, 4X a 8X po stisknutí [↷].
Úprava hlasitosti	Otočte [Transfokátor] doleva nebo doprava.



Během přehrávání videa lze funkce rychlého procházení vpřed nebo vzad nebo pozastavení použít po 2 sekundách.

Úprava snímků

Naučte se, jak upravovat snímky.




- Upravené snímky fotoaparát uloží jako nový soubor.
- Při úpravě souborů je fotoaparát automaticky konvertuje na nižší rozlišení. Snímky, které ručně otočíte, nebudou automaticky konvertovány na nižší rozlišení.
- Fotografie pořízené v některých režimech nelze upravovat.

Změna rozlišení snímků

Změní velikost snímků a uloží je jako nové soubory.

- 1 V režimu Přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].
- 2 Vyberte **Změnit velikost**.
- 3 Vyberte možnost.

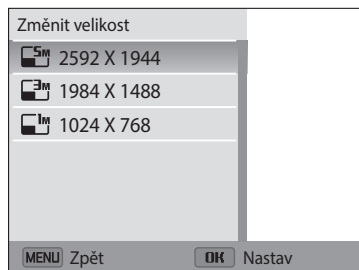

- 4 Nastavení uložíte stisknutím [**OK**].



Dostupné možnosti změny velikosti se mohou lišit v závislosti na původní velikosti snímku.

Otočení snímku

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.
- 2 Vyberte
- 3 Otočte [**Transfokátor**] doleva, poté vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Otočit** → možnost.
- 5 Nastavení uložíte stisknutím [



- Fotoaparát přepíše původní soubor.
- V režimu Přehrávání stiskněte [**MENU**], poté výběrem **Otočit** otočte fotografii.

Používání efektů Inteligentního filtru

Na snímky používejte různé efekty.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Otočte **[Transfokátor]** doleva, poté vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Inteligentní filtr** → možnost.



Možnost	Popis
Normální	Bez efektu
Miniatura	Aby se objekt zobrazil jako miniatura, použijte efekt tilt-shift. (Horní a dolní část fotografie bude rozmazaná.)
Vinětace	Uplatní se staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace Lomo fotoaparátů.
Křížový filtr	Vytváří efekt křížového filtru tak, že přidá paprsky, které rozzáří vnější vzhled jasných objektů.
Rybí oko	Blízké objekty jsou zdeformovány pro vytvoření efektu objektivu „rybí oko“.
Klasický	Uplatní efekt černé a bílé.
Retro	Uplatní efekt hnědých tónů.

- 5 Nastavení uložíte stisknutím [.

Nastavení jasu, kontrastu, sytosti nebo tmavých objektů

Další informace o nastavení jasu, kontrastu nebo sytosti. Pokud je střed snímku tmavý, můžete jej nastavit tak, aby byl jasnější. Fotoaparát uloží upravený snímek jako nový soubor, ale může jej konvertovat na nižší rozlišení.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Otočte **[Transfokátor]** doleva, poté vyberte fotografii.
- 4 Vyberte možnost úprav.

Ikona	Popis
	Jas
	Kontrast
	Sytost
	ACB (Úprava tmavých objektů)

- Pokud jste vybrali možnost , přejděte na krok 7.
- 5 Stisknutím tlačítka [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 - 6 Stiskněte **[OK]**.
 - 7 Nastavení uložíte stisknutím [].

Nastavení fotografií portrétů

Další informace o opravách červených očí a retuší tváří. Fotoaparát uloží upravený snímek jako nový soubor, ale může jej konvertovat na nižší rozlišení.

Retuš tváří

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Otočte **[Transfokátor]** doleva, poté vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Retuš tváře**.
- 5 Stisknutím tlačítka [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Odstranění červených očí

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Magický>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Otočte **[Transfokátor]** doleva, poté vyberte fotografii.
- 4 Vyberte **Redukce červených očí**.
- 5 Nastavení uložíte stisknutím [].



Úpravy videa

Během přehrávání videa můžete video oříznout nebo z videa zachytit snímek.

Ořezání videa

- 1 V režimu Přehrávání vyberte video, poté stiskněte **[MENU]**.
- 2 Vyberte **Oříznout film**.
- 3 Stisknutím **[OK]** spustíte přehrávání videa.
- 4 Stiskněte **[OK]** →  v místě, kde si přejete s ořezem začít.
- 5 Stisknutím **[OK]** obnovíte přehrávání videa.
- 6 Stiskněte **[OK]** →  v místě, kde si přejete ořez ukončit.
- 7 Stisknutím  začnete ořezávat.
- 8 Po objevení kontextové nabídky vyberte **Ano**.



- Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
- Video můžete ořezávat v jakékoliv části od 2 sekund po začátku do 2 sekund od konce videa.
- Fotoaparát uloží upravené video jako nový soubor.

Pořízení snímku z videa

- 1 Při prohlížení videa stiskněte **[OK]** v místě, kde chcete pořídit snímek.
- 2 Stiskněte .




- Rozlišení pořízeného snímku bude stejně velké jako původní video.
- Pořízený snímek bude uložen jako nový.

Zobrazení souborů na televizi

Přehrávání snímků nebo videí po propojení fotoaparátu s televizorem A/V kabelem.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte **Připojení** → **Video výstup**.
- 4 Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti. (str. 108)
- 5 Vypněte fotoaparát a televizor.
- 6 Připojte fotoaparát k televizoru kabelem A/V.

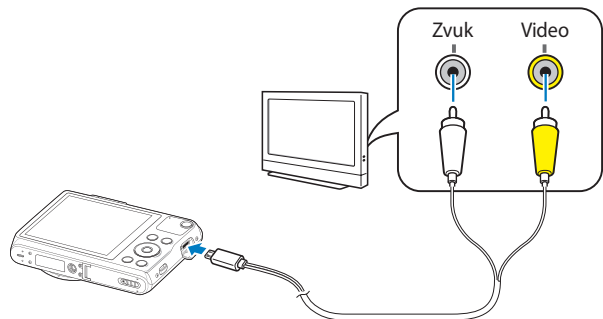

- 7 Zapněte televizor, poté pomocí dálkového ovládání televizoru vyberte zdroj videa A/V.
- 8 Zapněte fotoaparát.
 - Fotoaparát po připojení k televizoru automaticky přejde do režimu Přehrávání.
- 9 Prohlédněte si snímky a přehrávejte videa pomocí tlačítek fotoaparátu.



- U některých modelů televizorů může dojít k digitálnímu šumu nebo se zobrazí pouze část obrazu.
- Podle nastavení televizoru nemusí být obraz na televizoru centrován.

Přenos souborů do počítače

Abyste mohli přenést soubory z paměťové karty fotoaparátu do počítače, připojte fotoaparát k počítači.

Přenos souborů do počítače s operačním systémem Windows

Připojte fotoaparát jako výměnný disk k počítači.




Abyste mohli připojit fotoaparát jako výměnný disk, musí počítač pracovat pod operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7 nebo Windows 8.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnost **Připojení** → **i-Launcher** → **Vypnuto**.
- 4 Vypněte fotoaparát.
- 5 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

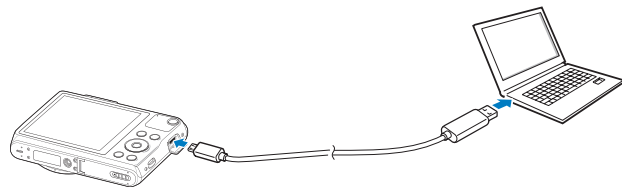

- 6 Zapněte fotoaparát.
 - Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.
- 7 V počítači vyberte možnost **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 8 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.

Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)

U operačních systémů Windows Vista, Windows 7 a Windows 8 jsou způsoby odpojení fotoaparátu stejné.

- 1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.
- 2 Klepněte na tlačítko  na panelu nástrojů v pravé dolní části obrazovky počítače.



- 3 Klepněte do zobrazeného okna.
- 4 Klepněte na zprávu o bezpečném odpojení.
- 5 Odpojte USB kabel.

Přenos souborů do počítače s operačním systémem Mac OS

Po připojení fotoaparátu k počítači se systémem Mac OS bude zařízení počítačem rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do počítače bez instalace programů.




Fotoaparát podporuje systém Mac OS 10.5 nebo novější.

- 1 Vypněte fotoaparát.
- 2 Připojte fotoaparát k počítači se systémem Mac OS kabelem USB.



Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

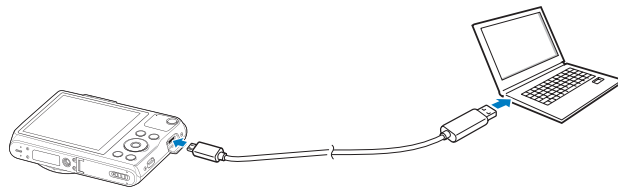

- 3 Zapněte fotoaparát.
 - Počítač automaticky rozpozná fotoaparát a zobrazí ikonu výměnného disku.
- 4 V počítači otevřete vyměnitelný disk.
- 5 Přetáhněte soubory nebo je uložte do počítače.



Systémové požadavky

Doporučené systémové požadavky pro přehrávání videí v počítači nebo spuštění aplikace i-Launcher.

Požadavky operačního systému Windows

Položka	Požadavky
CPU	Intel Pentium® 4, 3.2GHz nebo vyšší/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz nebo vyšší
RAM	Minimálně 512 MB RAM (doporučeno 1 GB a více)
OS*	Windows 7 případně Windows 8
Kapacita pevného disku	250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další	• 1024 x 768 pixelů, 16bit barevný kompatibilní monitor (doporučeno rozlišení 1280 X 1024 pixelů, 32bit barev) • USB 2.0 port • nVIDIA Geforce 7600GT nebo vyšší/ATI X1600 nebo vyšší

* Bude instalována 32bitová verze aplikace i-Launcher – i v 64bitových verzích systémů Windows 7 a Windows 8.

Požadavky operačního systému Mac OS

Položka	Požadavky
OS	Mac OS 10.5 nebo novější (kromě režimu PowerPC)
RAM	Minimálně 256 MB RAM (doporučeno 512 MB nebo více)
Kapacita pevného disku	Minimálně 110 MB
Další	USB 2.0 port



- Požadavky slouží pouze jako doporučení. Aplikace nemusí správně fungovat, i když počítač splňuje požadavky, v závislosti na stavu vašeho počítače.
- Výrobce není odpovědný za jakékoli škody způsobené používáním neodborně postaveného počítače, jako je tomu například u počítače, který jste si sestavili sami.

Bezdrátová síť

Zde se naučíte, jak se připojit k bezdrátové místní počítačové síti (WLAN) a využívat její funkce.


Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě	89	Odesílání fotografií a videí přes e-mail	98
Připojení k síti WLAN	89	Změna e-mailových nastavení	98
Používání prohlížeče pro přihlášení	90	Odesílání fotografií a videí přes e-mail	100
Tipy pro připojení k síti	91	Používání služeb sdílení snímků a videí	101
Zadávání textu	92	Přístup ke službě sdílení	101
Používání funkce NFC (Tag & Go)	93	Nahrání snímků či videa	101
Používání funkcí NFC v režimu Snímání	93	Používání funkce Samsung Link k odesílání	
Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání		souborů	103
(Photo Beam)	93	Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních,	
Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi	93	která podporují funkci Samsung Link	103
Automatické ukládání souborů do chytrého			
telefonu	94		
Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon ...	95		
Použití chytrého telefonu jako dálkové			
samospouště	96		

Připojení k síti WLAN a konfigurace sítě

Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.

Připojení k síti WLAN

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Wi-Fi>**.
- 2 Vyberte možnost ,  nebo .
- 3 Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka Nastavení připojení Wi-Fi.
 - Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná AP zařízení.
 - V některých režimech stisknete tlačítko **[MENU]** a pak vyberte položku **Nastavení připojení Wi-Fi**.
- 4 Vyberte přístupový bod (AP).

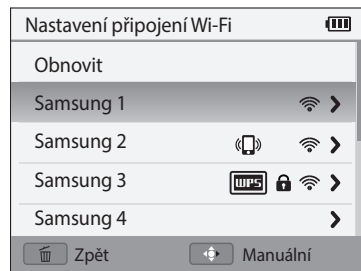

- Vyberte tlačítko **Obnovit** a obnovte seznam dostupných přístupových bodů.
- Výběrem **Přidat bezdrátovou síť** přidáte ručně přístupový bod. Chcete-li ručně přidat přístupový bod, musí být jeho název v angličtině.

Ikona	Popis
	Ad hoc AP
	Zabezpečený AP
	WPS AP
	Úroveň signálu
	Stisknutím  otevřete možnosti nastavení sítě.

- Pokud vyberete zabezpečený AP, zobrazí se vyskakovací okno. Zadáním vyžadované hesla se připojíte k síti WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 92)
- Po zobrazení přihlašovací stránky nahlédněte do části „Používání prohlížeče pro přihlášení“. (str. 90)
- Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se automaticky připojí k síti WLAN.
- Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, vyberte  → **Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS**, poté zadejte PIN kód přístupový bod zařízení. Je také možné se připojit k WPS profilu podporujícím přístupový bod výběrem  → **Připojení pomocí tlačítka WPS** na fotoaparátu, poté výběrem tlačítka **WPS** na zařízení přístupového bodu.
- Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva o předpisech shromažďování údajů, přečtěte si ji a potvrďte ji.

Nastavení možností sítě

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte k nabídce AP a poté stiskněte tlačítko [📶].
- 2 Vyberte každou možnost a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
Síťové heslo	Zadejte heslo sítě.
Nastavení adresy IP	Ručně nebo automaticky nastavte IP adresu.

Ruční nastavení IP adresy

- 1 Na obrazovce Nastavení připojení Wi-Fi přejděte k nabídce AP a poté stiskněte tlačítko [📶].
- 2 Vyberte **Nastavení adresy IP** → **Ruční**.
- 3 Vyberte každou možnost a zadejte požadované informace.

Možnost	Popis
IP	Zadejte statickou IP adresu.
Maska podsítě	Zadejte masku podsítě.
Brána	Zadejte bránu (gateway).
DNS server	Zadání DNS adresy.

Používání prohlížeče pro přihlášení

Při připojování k určitým přístupovým bodům, při sdílení stránek nebo cloud serverů můžete zadat Vaše přihlašovací údaje prostřednictvím prohlížeče pro přihlášení.

Tlačítko/Ikona	Popis
[DISP/📶/🔌/📶]	Přechod na položku nebo přetáčení stránek.
[OK]	Výběr položky.
[MENU]	Otevření následujících možností: • Předchozí stránka: Přechod na předchozí stranu. • Další stránka: Přechod na další stranu. • Načíst znovu: Obnovení stránky. • Stop: Zastavení načítání stránky. • Konec: Zavření prohlížeče pro přihlášení.
[🗑️]	Zavření prohlížeče pro přihlášení.



- Přístup k některým položkám závisí na stránce, ke které jste právě připojeni, nejedná se o poruchu.
- Prohlížeč pro přihlášení se nemusí po přihlášení na některé stránky zavřít automaticky. V tom případě prohlížeč pro přihlášení zavřete stisknutím tlačítka [🗑️] a poté pokračujte požadovanou operací.
- Načítání přihlašovací stránky může trvat o něco déle, a to v závislosti na velikosti stránky nebo rychlosti připojení. V tomto případě vyčkejte, dokud se nezobrazí okno pro zadávání přihlašovacích údajů.

Tipy pro připojení k síti

- Některé funkce Wi-Fi nejsou dostupné, pokud nevložíte paměťovou kartu.
- Kvalita síťového připojení je určena přístupovým bodem.
- Čím delší je vzdálenost mezi fotoaparátem a přístupovým bodem, tím déle potrvá připojení k síti.
- Pokud jiné zařízení v blízkosti vašeho fotoaparátu používá stejný signál radiofrekvence, může dojít k selhání připojení.
- Pokud název přístupového bodu není v anglickém jazyce, fotoaparát nebude moci vyhledat zařízení nebo se název může zobrazit chybně.
- Informace o nastavení sítě a heslo vám sdělí administrátor sítě nebo její poskytovatel.
- Pokud síť WLAN vyžaduje ověření poskytovatele služeb, nemusí být možné se k ní připojit. Abyste se připojili k síti WLAN, obraťte se na svého poskytovatele sítě.
- V závislosti na typu kódování se počet čísel v hesle může lišit.
- Připojení sítě WLAN nemusí být možné v každém prostředí.
- Fotoaparát může zobrazit tiskárny umožňující připojení k síti WLAN, které mohou být zobrazeny v seznamu přístupových bodů. Nicméně nebude možné se připojit k síti pomocí tiskárny.
- Fotoaparát nelze připojit k síti a televizoru současně.
- Připojení k síti může spustit nabíjení. Poplatky závisí na podmínkách smlouvy.

- Pokud se nemůžete připojit k síti WLAN, zkuste jiný přístupový bod z dostupného seznamu přístupových bodů.
- Po výběru bezplatné sítě WLAN nabízené některými poskytovateli sítě se může zobrazit přihlašovací stránka. Zadáním vyžadovaného IS a hesla se připojte k síti WLAN. Více informací o registraci nebo službě Vám poskytne poskytovatel sítě.
- Při zadávání osobních informací pro připojení k přístupovému bodu buďte opatrní. Do fotoaparátu nezařadíte žádné informace z platební nebo kreditní karty. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli problémy způsobené důsledkem poskytnutí podobných informací.
- Dostupná připojení k síti se mohou v jednotlivých státech lišit.
- Funkce WLAN fotoaparátu musí být v souladu s místními zákony o rozhlasovém vysílání. Souladu s ustanoveními docílíte, budete-li funkce sítě WLAN využívat pouze v zemi, kde jste zakoupili fotoaparát.
- Postup při nastavení sítě se může lišit v závislosti na podmínkách sítě.
- Nepřístupujte do sítě, k níž nemáte oprávnění.
- Před připojením k síti zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá.
- Soubory zachycené v různých režimech nelze odesílat nebo nahrávat.
- Soubory, které přenesete na jiné zařízení, nemusí být tímto zařízením podporovány. V takovém případě přehrajte soubory pomocí počítače.

Zadávání textu

Zde se dozvíte, jak zadávat text. Ikony uvedené v tabulce níže umožní pohybovat kurzorem, měnit velikost písmen atd. Stisknutím [DISP/↵/↶/↷] se přesuňte na požadovaný klíč, poté stisknutím [OK] zadejte klíč.



Ikona	Popis
↶	Smaže poslední znak.
↶ ↷	Pohyb kurzoru.
↶	V režimu ABC mění velikost písmen.
.com	Vložení „.com“.

Ikona	Popis
!@#/ABC	Přepínání mezi režimem Symbol a režimem ABC
↵	Vloží mezeru.
Hotovo	Uloží zobrazený text.
?	Zobrazí průvodce vkládáním textu.



- V některých režimech můžete používat pouze anglickou abecedu, nezávisle na jazyku displeje.
- Chcete-li přímo přejít do části **Hotovo**, stiskněte tlačítko [↵].
- Můžete zadat až 64 znaků.
- Vzhled obrazovky se může lišit v závislosti na režimu vstupu.

Používání funkce NFC (Tag & Go)

Chcete-li automaticky uložit fotografie do chytrého telefonu nebo použít funkci použití chytrého telefonu jako vzdálené spouště, umístěte značku NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC fotoaparátu. Do zařízení s aktivní funkcí NFC můžete také přenášet soubory v režimu Přehrávání.



- Tato funkce je podporována chytrými telefony s podporou funkce NFC se systémem Android OS. Doporučujeme používat nejnovější verzi. Tato funkce není dostupná pro zařízení iOS.
- Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikace můžete stahovat ze služby Samsung Apps nebo Google Play Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li načíst značku NFC, umístěte zařízení s funkcí NFC-do blízkosti značky NFC fotoaparátu na dobu více než 2 sekund.
- Žádným způsobem neupravujte informace značky.

Používání funkcí NFC v režimu Snímání

Načtením značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC spustíte aplikaci AutoShare nebo Remote Viewfinder. (str. 94, 96)

Přednastaveno ke spuštění funkce Wi-Fi po načtení značky na zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 110)

Používání funkcí NFC v režimu Přehrávání (Photo Beam)

V režimu přehrávání přenáší fotoaparát aktuální soubor do chytrého telefonu automaticky při načtení značky ze zařízení se zapnutou funkcí NFC.

- Chcete-li přenášet více souborů, přečtete si značku na zařízení s aktivní funkcí NFC v zobrazení miniatur a pak vyberte soubory.

Používání funkcí NFC v režimu Wi-Fi

Vyberte možnost MobileLink nebo Remote Viewfinder z vyskakovacího okna, které se zobrazí po načtení značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC. (str. 95, 96)



Automatické ukládání souborů do chytrého telefonu

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci AutoShare přes síť WLAN. Když zachytíte snímek pomocí fotoaparátu, bude fotografie automaticky uložena do chytrého telefonu.



- Funkce AutoShare je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android OS nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Pokud nastavíte tuto funkci, bude nastavení zachováno i při přepnutí do režimu Snímání.
- Tato funkce nemusí být podporována ve všech režimech.

1 Ve fotoaparátu v režimu Snímání stiskněte možnost **[MENU]**.

2 Ve fotoaparátu vyberte možnost **AutoShare** → **Zapnuto**.

- Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.

3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 15) na fotoaparátu.

4 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.

5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.

- Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- Ikona, která zobrazuje stav připojení () se zobrazí na obrazovce fotoaparátu.

6 Ve fotoaparátu zachyťte fotografii.

- Zachycený snímek se uloží ve fotoaparátu a poté bude přenesen do chytrého telefonu.
- Je-li funkce GPS v chytrém telefonu aktivní, uloží se údaje GPS do zachycené fotografie.

Odesílání fotografií nebo videí na chytrý telefon

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu, který podporuje funkci MobileLink prostřednictvím sítě WLAN. Můžete jednoduše odesílat fotografie nebo videa na chytrý telefon.



- Funkce MobileLink je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android OS nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Vyberete-li soubory z chytrého telefonu, můžete současně zobrazit až 1 000 nedávno použitých souborů a odeslat až 1 000 souborů. Pokud vyberete soubory z fotoaparátu, můžete si tyto soubory zobrazit a maximální počet souborů, které můžete odeslat, závisí na velikosti úložiště v chytrém telefonu.
- Používáte-li tuto funkci v zařízení se systémem iOS, může u něj dojít ke ztrátě připojení k síti Wi-Fi.

1 Na domácí obrazovce fotoaparátu přejděte k možnosti <Wi-Fi>.

2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .

- Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.

3 Ve fotoaparátu vyberte možnost odesílání.

- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z chytrého telefonu.**, budete moci používat váš chytrý telefon k prohlížení a sdílení fotografií uložených ve fotoaparátu.
- Pokud vyberete možnost **Vyberte soubory z fotoaparátu**, budete moci soubory vybrat a odeslat z fotoaparátu.

4 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 15) na fotoaparátu.

5 Vyberte ze seznamu fotoaparát a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.

6 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.

- Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.
- Aplikaci v chytrém telefonu lze uzavřít, pokud po dobu 30 sekund neprovedete ve fotoaparátu žádnou akci.

7 V chytrém telefonu nebo fotoaparátu vyberte soubory, které si přejete přenést z fotoaparátu.

8 V chytrém telefonu klepněte na tlačítko Kopírovat nebo ve fotoaparátu vyberte možnost **Send**.

- Fotoaparát odešle soubory.



Obrazovka se vypne, pokud ve fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.

Použití chytrého telefonu jako dálkové samospouště

Fotoaparát se připojí k chytrému telefonu prostřednictvím sítě WLAN. U funkce Remote Viewfinder použijte jako dálkové uvolnění spouště chytrý telefon. Pořízený snímek se zobrazí na smart phone.



- Funkce Remote Viewfinder je podporována chytrými telefony nebo tablety se systémem Android OS nebo iOS. Tyto funkce nemusí být podporovány u všech modelů. Před použitím této funkce aktualizujte firmware zařízení na nejnovější verzi. Pokud nepoužíváte nejnovější verzi firmwaru, nemusí tato funkce správně fungovat.
- Než budete používat tuto funkci, nainstalujte si aplikaci Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci je možné si stáhnout ze Samsung Apps, Google Play Store nebo Apple App Store. Aplikace Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.

1 Na domácí obrazovce fotoaparátu přejděte k možnosti <Wi-Fi>.

2 Ve fotoaparátu vyberte možnost .

- Pokud se zobrazí rozevírací zpráva, která vás vyzve ke stažení aplikace, vyberte možnost **Další**.

3 V chytrém telefonu spusťte aplikaci Samsung SMART CAMERA App.

- U zařízení se systémem iOS zapněte před spuštěním této aplikace funkci Wi-Fi.
- Chcete-li v chytrém telefonu s aktivní funkcí NFC spustit aplikaci automaticky, zapněte funkci a umístěte chytrý telefon do blízkosti značky NFC (str. 15) na fotoaparátu.

4 Vyberte ze seznamu fotoaparátů a připojte chytrý telefon k fotoaparátu.

- Chytrý telefon se může připojit pouze k jednomu fotoaparátu najednou.

5 Ve fotoaparátu umožněte chytrému telefonu připojení k fotoaparátu.

- Pokud již byl chytrý telefon připojen k fotoaparátu dříve, připojí se automaticky.

6 Na chytrém telefonu nastavte následující možnosti snímání.

- Během používání této funkce nejsou k dispozici některá tlačítka fotoaparátu.
- Pomocí chytrého telefonu můžete ovládat fotoaparát pouze klepnutím na obrazovku.
- Režim Remote Viewfinder podporuje pouze velikost snímku 10M a 3M.

7 V chytrém telefonu proveďte zaostření klepnutím a podržením možnosti .

- Ostření je automaticky nastaveno na **Vícebodové ostření**.

8 Snímek pořídíte uvolněním tlačítka .

- Je-li funkce GPS v chytrém telefonu aktivní, uloží se údaje GPS do zachycené fotografie.



- Pokud používáte tuto funkci, ideální vzdálenost mezi fotoaparátem a chytrým telefonem se může lišit v závislosti na podmínkách okolí.
- Používáte-li tuto funkci, doporučujeme mezi chytrým telefonem a fotoaparátem udržovat vzdálenost do 7 m.
- Po uvolnění tlačítka  zabere zachycení fotografie nějaký čas.
- Funkce Remote Viewfinder se deaktivuje při:
 - vypnutí fotoaparátu nebo chytrého telefonu
 - selhání připojení k síti WLAN
 - slabém nebo nestabilním Wi-Fi připojení
 - pokud neprovedete s aktivním připojením žádné akce po dobu přibližně 3 minut
- Obrazovka se vypne, pokud ve fotoaparátu neprovedete žádné akce po dobu 30 sekund.



Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete změnit nastavení v e-mailové nabídce a odesílat fotografie uložené na fotoaparátu e-mailem.


Změna e-mailových nastavení

V e-mailové nabídce je možné měnit nastavení pro ukládání informací. Je také možné nastavit heslo do e-mailu. Více informací o vkládání textu se dozvíte v části „Zadávání textu“, (str. 92)

Ukládání informací

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Wi-Fi>.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Stiskněte [**MENU**].
- 4 Vyberte **Nastavení odesílatele**.

- 5 Vyberte pole **Jméno** napište své jméno a pak vyberte možnost **Hotovo**.

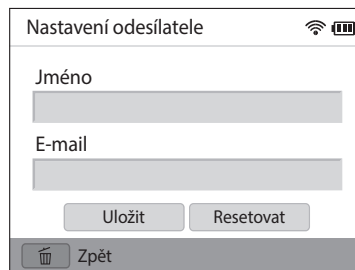

- 6 Vyberte pole **E-mail** napište vaši e-mailovou adresu a pak vyberte možnost **Hotovo**.
- 7 Pro uložení změn se klepněte na možnost **Uložit**.
 - Informace vymažete výběrem **Resetovat**.

Nastavení e-mailového hesla

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Wi-Fi>.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Klepněte na možnost **Nastavení hesla** → **Zapnuto**.
 - Deaktivaci hesla provedete výběrem **Vypnuto**.
- 5 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.
- 6 Zadejte čtyřčíselné heslo.
- 7 Zadejte heslo znovu.
- 8 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.



Pokud heslo ztratíte, můžete je obnovit výběrem možnosti **Reset** na obrazovce pro nastavení hesla. Když informace obnovíte, dříve uložené informace uživatelských nastavení, e-mailová adresa a seznam posledních naposledy odeslaných zpráv budou odstraněny.

Změna e-mailového hesla

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Wi-Fi>.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Stiskněte **[MENU]**.
- 4 Vyberte **Změna hesla**.
- 5 Zadejte současné čtyřčíselné heslo.
- 6 Zadejte nové čtyřčíselné heslo.
- 7 Zadejte heslo znovu.
- 8 Jakmile se zobrazí vyskakovací okno, vyberte možnost **OK**.

Odesílání fotografií a videí přes e-mail

Můžete odesílat fotografie nebo videa uložená na fotoaparátu e-mailem. Více informací o vkládání textu se dozvíte v části „Zadávání textu“. (str. 92)

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Wi-Fi>**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Připojení k síti WLAN. (str. 89)
- 4 Vyberte pole **Odesílatel** napište vaši e-mailovou adresu a pak vyberte možnost **Hotovo**.
 - Pokud jste již dříve ukládali údaje, vloží se automaticky. (str. 98)
 - Adresu ze seznamu předchozích odesílatelů použijete výběrem možnosti ▼ → adresa.
- 5 Vyberte pole **Příjemce**, napište e-mailovou adresu a pak vyberte možnost **Hotovo**.
 - Adresu ze seznamu předchozích příjemců použijete výběrem možnosti ▼ → adresa.
 - Chcete-li přidat další příjemce, vyberte možnost +. Lze zadat až 30 příjemců.
 - Chcete-li odstranit adresu ze seznamu, vyberte možnost X.
- 6 Vyberte možnost **Další**.

- 7 Přejedte na soubory určené k odeslání, poté stiskněte **[OK]**.
 - Můžete vybrat až 20 souborů. Celková velikost nesmí přesáhnout 7 MB.
- 8 Vyberte možnost **Next**.
- 9 Vyberte pole poznámka, napište komentář a pak vyberte možnost **Hotovo**.
- 10 Vyberte **Odeslat**.
 - Fotoaparát e-mail odešle.
 - Pokud se nepodaří odeslat e-mail, obdržíte zprávu s výzvou k opětovnému odeslání.



- I když se zdá, že byla fotografie přenesena úspěšně, problémy s e-mailovým účtem příjemce mohou způsobit, že fotografie bude odmítnuta nebo označena jako nevyžádaná pošta.
- Pokud není dostupná síť nebo pokud je nesprávně nastaven e-mailový účet, nepodaří se vám odeslat e-mail.
- E-mail nelze odeslat, pokud celková velikost souboru přesahuje 7 MB. Maximální rozlišení fotografií, které lze odeslat, činí 2M. Maximální rozlišení videí, které lze odeslat, činí 480p. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo.
- Pokud je zpráva odeslání zprávy blokováno zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- E-mail je také možné odeslat v režimu Přehrávání stisknutím **[MENU]**, poté volbou **Sdílet (Wi-Fi)** → **E-mail**.

Používání služeb sdílení snímků a videí

Nahrajte vaše fotografie nebo videa do služeb sdílení souborů. Dostupné služby sdílení se zobrazí ve fotoaparátu. Pokud si přejete nahrát soubory do služeb sdílení, musíte navštívit službu sdílení a zaregistrovat se ještě před připojením fotoaparátu.

Přístup ke službě sdílení

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Wi-Fi>**.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte službu sdílení.
 - Pokud se zobrazí zpráva, která vás vyzve k vytvoření účtu, klepněte na možnost **OK**.
- 4 Připojení k síti WLAN. (str. 89)
- 5 Zadejte vaše ID a heslo a přihlaste se.
 - Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 92)
 - Výběr ID ze seznamu provedete volbou možnosti ▼ → ID.
 - Pokud jste se ke službě sdílení již přihlašovali, přihlášení se provede automaticky.



Abyste mohli využívat tuto funkci, musíte mít ve službě sdílení založený existující účet.

Nahrání snímků či videa

- 1 Otevření služby sdílení pomocí fotoaparátu.
- 2 Rolujte na soubory, které chcete nahrát a pak stiskněte tlačítko **[OK]**.
 - Můžete vybrat až 20 souborů a celková velikost nesmí převýšit 10 MB. (U některých služeb sdílení se může celková velikost nebo počet souborů lišit.)
- 3 Vyberte **Upload**.
 - Fotoaparát odešle fotografie nebo videa.
 - U některých služeb sdílení můžete zadat komentáře výběrem pole poznámka. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání textu“. (str. 92)



- Pro službu Facebook můžete nastavit složku pro nahrávání stisknutím tlačítka **[MENU]**, a pak výběrem možnosti **Nahrát složku (Facebook)** na obrazovce seznamu služeb sdílení.
- Soubory nelze nahrávat, pokud jsou větší, než maximální povolená velikost. Maximální rozlišení fotografií, které lze nahrát, činí 2M. Maximální rozlišení videí, které lze nahrát, činí 1080p. Pokud je rozlišení vybraného snímku vyšší než 2M, bude automaticky přeformátován, aby se rozlišení snížilo. (U některých služeb sdílení se může lišit maximální rozlišení fotografií.)
- Způsob nahrávání fotografií a videí se liší podle zvolené služby sdílení.
- Pokud je přístup ke službě blokován zadáním přístupových údajů nebo firewallem, obraťte se na svého správce sítě nebo poskytovatele připojení.
- Nahrané fotografie nebo videa mohou být automaticky označeny datem pořízení snímku.
- Rychlost připojení k internetu ovlivní rychlost přenosu snímků nebo dobu načítání webových stránek.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Fotografie nebo videa můžete také nahrát na služby pro sdílení souborů v režimu Přehrávání stisknutím tlačítka **[MENU]** a pak výběrem položky **Sdílet (Wi-Fi)** → požadovaná služba sdílení.
- Do některých služeb sdílení nelze videa nahrát.




Používání funkce Samsung Link k odesílání souborů

Soubory můžete zobrazit v zařízení Samsung Link připojenému ke stejnému přístupovému bodu.

Zobrazení fotografií nebo videí v zařízeních, která podporují funkci Samsung Link

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Wi-Fi>**.
- 2 Vyberte možnost  → **Blízká zařízení**.
 - Pokud se zobrazí zpráva průvodce, stiskněte **[OK]**.
 - Fotoaparát se automaticky pokusí připojit k síti WLAN prostřednictvím naposledy připojeného AP zařízení.
 - Pokud fotoaparát nebyl dříve připojen k síti WLAN, vyhledá dostupná AP zařízení. (str. 89)
 - Stisknutím tlačítka **[MENU]** a pak výběrem možnosti **Ovládání přístupu DLNA** na obrazovce můžete nastavit povolení připojení pouze vybraných zařízení nebo všech zařízení.
 - Seznam sdílení byl vytvořen. Počkejte dokud další zařízení nenaleznou váš fotoaparát.
- 3 Připojte zařízení s funkcí Samsung Link k síti a pak funkci Samsung Link zapněte.
 - Více informací naleznete v uživatelské příručce k vašemu zařízení.
- 4 Ve fotoaparátu umožněte zařízení Samsung Link připojení k fotoaparátu.
- 5 V zařízení Samsung Link vyberte fotoaparát, který chcete připojit.

- 6 V zařízení Samsung Link procházejte sdílené fotografie nebo videa.
 - Více informací k vyhledání fotoaparátu a prohlížení snímků a videí na zařízení Samsung Link naleznete v návodu k zařízení.
 - Může být problematické přehrát plynule video, a to v závislosti na typu zařízení Samsung Link nebo podmínek sítě. Pokud k tomu dojde, znovu video zaznamenejte ve formátu **VGA** nebo nižší kvalitě a znovu ho přehrajte. Pokud se videa na zařízení s bezdrátovým připojením nepřehrávají plynule, zkuste připojit fotoaparát k zařízení pomocí kabelu AV.

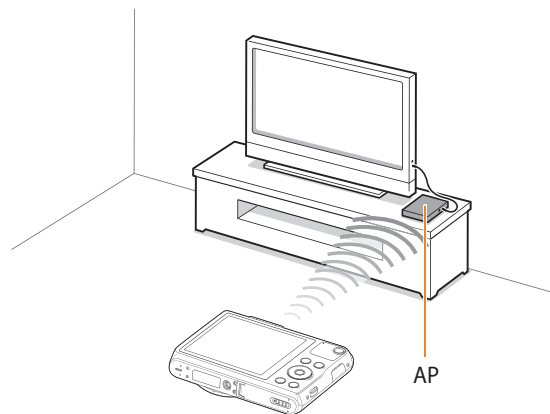

▲ Fotoaparát je připojen k televizoru, který podporuje funkci Samsung Link přes síť WLAN.



- Sdílet můžete až 1 000 nedávno použitých souborů.
- V zařízení Samsung Link lze prohlížet pouze fotografie a videa pořízená s tímto fotoaparátem.
- Rychlost bezdrátového připojení mezi fotoaparátem a zařízením Samsung Link se může lišit v závislosti na specifikacích přístupového bodu.
- Při připojení fotoaparátu ke dvěma zařízením Samsung Link může být přehrávání pomalé.
- Fotografie a videa budou sdíleny v originálních velikostech.
- Tuto funkci lze používat pouze se zařízeními, která podporují funkci Samsung Link.
- Sdílené snímky a videa nebudou uloženy v zařízení Samsung Link, lze je však uložit ve fotoaparátu v závislosti na specifikacích jednotlivých zařízení.
- Přenos fotografií a videí do zařízení Samsung Link může trvat nějakou dobu v závislosti na podmínkách sítě, počtu souborů, které chcete sdílet, nebo na velikosti souborů.
- Pokud vypnete fotoaparát nestandardním způsobem v průběhu prohlížení fotografií nebo videí na zařízení Samsung Link (např. vyjmutím baterie), zařízení bude považovat fotoaparát stále za připojený.
- Pořadí fotografií nebo videí na fotoaparátu se může lišit od pořadí v zařízení Samsung Link.

- Podle počtu sdílených snímků nebo videí může trvat načtení snímků a videí a dokončení procesu úvodního nastavení delší dobu.
- Pokud během prohlížení snímků v zařízení Samsung Link používáte neustále ovladač nebo provádíte v zařízení další operace, tato funkce nemusí pracovat správně.
- Pokud ve fotoaparátu změňte pořadí snímků nebo je setřídíte během prohlížení v zařízení Samsung Link, je nutné opakovat proces úvodního nastavení, aby se seznam snímků v zařízení aktualizoval.
- Tuto funkci nemůžete použít, pokud nejsou v paměti fotoaparátu žádné soubory.
- Doporučujeme, abyste zařízení Samsung Link k přístupovému bodu připojili pomocí síťového kabelu. Minimalizuje se tak „zasekávání“ videa, ke kterému jinak může dojít při streamování obsahu.
- Chcete-li zobrazit soubory v zařízení Samsung Link pomocí funkce **Blízká zařízení**, povolte na přístupovém bodě režim multicast.

Nastavení

Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.


Nabídka Nastavení	106
Otevření nabídky nastavení	106
Zvuk	107
Displej	107
Připojení	108
Obecné	109

Nabídka Nastavení

Naučte se, jak konfigurovat nastavení fotoaparátu.


Otevření nabídky nastavení

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti <Základní>.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte nabídku.

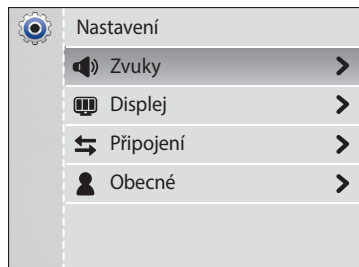


Ikona	Popis
	Zvuky: Nastavení různých zvuků fotoaparátu a jejich hlasitosti. (str. 107)
	Displej: Přizpůsobení nastavení displeje. (str. 107)
	Připojení: Nastavení možností připojení. (str. 108)
	Obecné: Změna systémových nastavení fotoaparátu, např. změna formátování paměti a výchozího názvu souboru. (str. 109)

- 4 Vyberte položku.

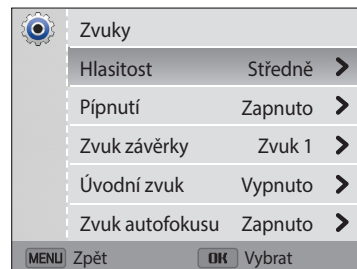

- 5 Vyberte možnost.

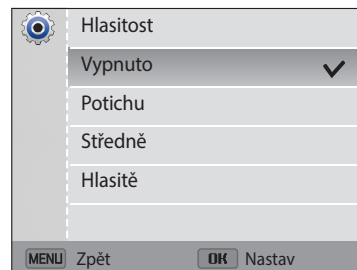

- 6 Stisknutím [**MENU**] se vrátíte na předchozí obrazovku.

Zvuk

* Výchozí

Položka	Popis
Hlasitost	Nastavení hlasitosti pro všechny zvuky. (Vypnuto , Potichu , Středně* , Hlasitě)
Pípnutí	Vyberte zvuk, který fotoaparát vydává při stisknutí tlačítek nebo při přepínání režimů. (Vypnuto , Zapnuto*)
Zvuk závěrky	Vyberte zvuk při stisknutí spouště. (Vypnuto , Zvuk 1* , Zvuk 2 , Zvuk 3)
Úvodní zvuk	Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu. (Vypnuto* , Let , Laserová show , Mrak)
Zvuk autofokusu	Vyberte zvuk při namáčknutí spouště. (Vypnuto , Zapnuto*)

Displej

* Výchozí

Položka	Popis
Úvodní obraz	Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí fotoaparátu. Vypnuto*: Žádný úvodní obrázek. Logo: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné paměti. Dle uživatele: Z fotografií vyberte Obrázek uživatele, který již máte v paměti.  Pokud vyberete jiný snímek Dle uživatele nebo resetujete fotoaparát, fotoaparát aktuální snímek smaže.
Tapety	Nastavte požadovaný snímek jako tapetu pro úvodní obrazovku. (Galerie tapet , Album)
Vodící linka	Volba průvodce, který Vám pomůže s kompozicí scény. (Vypnuto* , 3 X 3 , 2 X 2 , Kříž , Diagonála)
Zobrazení data/času	Nastavení na zobrazení či skrytí data a času na displeji fotoaparátu. (Vypnuto* , Zapnuto)
Zobrazení nápovědy	Zobrazí stručný popis možnosti nebo nabídky. (Vypnuto , Zapnuto*)

* Výchozí

Položka	Popis
Jas displeje	Nastavte jas displeje. (Automatický* , Tmavý , Normální , Jasný)  Normální je pevně nastaveno v režimu Přehrávání i v případě, že jste zvolili Automatický .
Rychlý náhled	Nastavení, zda má fotoaparát zobrazit náhled pořízeného snímku před návratem do režimu Snímání. (Vypnuto , Zapnuto*)  Tato funkce v některých režimech nepracuje.
Automatické vypínání displeje	Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund, fotoaparát se automaticky přepne do Úsporného režimu. (Vypnuto* , Zapnuto)  V Úsporném režimu stiskněte jakékoli tlačítko mimo [P], aby se obnovila činnost fotoaparátu.

Připojení

* Výchozí

Položka	Popis
Video výstup	Nastavte výstup video signálu podle Vaší oblasti. • NTSC: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Tchajwan, Mexiko, atd. • PAL (podporuje pouze BDGHI): Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Anglie, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Holandsko, Nový Zéland, Norsko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko apod.
i-Launcher	Nastaví aplikaci i-Launcher na automatické spuštění při připojení fotoaparátu k počítači. (Vypnuto , Zapnuto*)

Obecné

* Výchozí

Položka	Popis
Informace o síti	Zobrazte si Mac adresu a síťové certifikační číslo fotoaparátu.
Language	Volba jazyka textu displeje.
Časové pásmo	Nastavení časového pásma oblasti. Pokud cestujete do zahraničí, vyberte Návštěva , poté vyberte odpovídající časové pásmo. (Domovská stránka* , Návštěva)
Nastavení data/ času	Nastavení data a času.
Typ data	Výběr formátu data. (RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR, DD/MM/RRRR)  Výchozí typ data závisí na voleném jazyce.
Typ času	Nastavte formát času. (12hodinový , 24hodinový)  Výchozí typ času závisí na zvoleném jazyce.

* Výchozí

Položka	Popis
Číslo souboru	Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory. • Resetovat: Nastavuje číslování souborů tak, aby začínalo 0001 po vložení nové paměťové karty, formátování nebo smazání všech souborů. • Série*: Nastavuje číslování souborů tak, aby pokračovalo průběžně i po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů.  Výchozí název první složky je 100PHOTO a výchozí název prvního souboru je SAM_0001. • Číslo souboru se zvyšuje o hodnotu jedna, od SAM_0001 po SAM_9999 při každém zachycení snímku nebo zaznamenání videa. • Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximální počet souborů, které lze uložit do jedné složky, je 9 999. • Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy Design rule for Camera File system (DCF). Pokud názvy souborů úmyslně změníte, fotoaparát je nemůže přehrát.

* Výchozí

Položka	Popis
Tisk data	Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas pořízení snímku. (Vypnuto*, Datum, Datum a čas)  - Datum a čas se zobrazí v pravém dolním rohu snímku. - Některé modely tiskáren neumožňují tisk data a času. - Na fotografii se nezobrazí datum a čas, pokud: - vyberete možnost Živé panorama v Magický
Automatické vypnutí	Určete, zda se fotoaparát po určitém čase, kdy jej nepoužíváte, automaticky vypne. (Vypnuto, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)  - Při výměně baterie se nastavení nezmění. - Pokud je fotoaparát připojen k počítači nebo k síti WLAN, případně pokud přehráváte prezentaci nebo videa, fotoaparát se automaticky sám nevypne.
DIRECT LINK (tlačítko Wi-Fi)	Stisknutím tlačítka [📶] spustíte přednastavenou funkci Wi-Fi. (AutoShare, MobileLink*, Remote Viewfinder, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link)
Funkce NFC živě	Nastavte spuštění funkce Wi-Fi načtením značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC v režimu Snímání. (AutoShare, Remote Viewfinder*)

* Výchozí

Položka	Popis
Kontrolka AF	Nastavte pomocné světlo při ostření, které se automaticky ve tmě zapne. (Vypnuto , Zapnuto*)
Formát	Naformátujte paměť. Formátováním se vymažou všechny soubory včetně chráněných souborů. (Ano, Ne)  Při použití paměťové karty formátované v jiném přístroji, čtečce karet nebo v PC se může objevit chyba. Před použitím paměťové karty v tomto fotoaparátu ji zformátujte.
Resetovat	Vynulování nabídek a možností snímání. Budou vynulovány datum a čas, jazyk a nastavení výstupu videa. (Ano , Ne)
Licence pro otevřený software	Zobrazí informace o licencích pro otevřený software.

Přílohy

Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.

Chybová hlášení	112
Údržba fotoaparátu	113
Čištění fotoaparátu	113
Používání a ukládání fotoaparátu	114
Paměťové karty	115
Baterie	118
Upgrade firmwaru	122
Dříve, než se obrátíte na servis	123
Technické údaje fotoaparátu	126
Slovníček	130
Rejstřík	135

Chybová hlášení

Pokud se zobrazí následující hlášení, postupujte podle nich.

Hlášení	Navržené řešení
Nelze přechíst obsah souboru.	Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Chyba karty	• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte. • Zformátujte paměťovou kartu.
Karta není podporována.	Vložená paměťová karta není podporována fotoaparátem. Vložte microSD, microSDHC nebo microSDXC paměťovou kartu.
Připojení selhalo.	• Fotoaparát se nemůže připojit ke zvolenému přístupovému bodu. Vyberte jiný přístupový bod a zkuste to znovu. • Připojení k ostatním zařízením se nezdařilo. Zkuste se připojit znovu.
DCF Full Error	Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte kartu. Potom otevřete nabídku Nastavení a zvolte Číslo souboru → Resetovat . (str. 109)
Zařízení není připojeno.	Připojení k síti bylo odpojeno, zatímco jsou fotografie přenášeny do podporovaných zařízení. Znovu vyberte podporované zařízení.


Hlášení	Navržené řešení
Systém souborů není podporován.	Fotoaparát nepodporuje souborový formát FAT vložené karty. Zformátujte ji znovu v tomto fotoaparátu.
Inicializace se nezdařila.	Vyhledávání zařízení s podporou funkce Samsung Link ve fotoaparátu se nezdařilo. Zapněte zařízení v síti, která podporují funkci Samsung Link.
Slabá baterie	Vložte novou baterii nebo ji nabijte.
Paměť plná	Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
Žádné snímky	Pořídte snímky nebo vložte paměťovou kartu se snímky.
Nesprávné heslo	Heslo pro přenos souborů do jiného fotoaparátu je nesprávné. Zadejte znovu správné heslo.
Přenos se nezdařil.	• Fotoaparát neodeslal e-maily nebo soubory do jiných zařízení. Opakujte odeslání. • Zkontrolujte síťové připojení a zkuste to znovu.

Údržba fotoaparátu

Čištění fotoaparátu


Objektiv a displej fotoaparátu

Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem. Pokud ulpí jakékoli nečistoty, navlhčete čistícím roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.

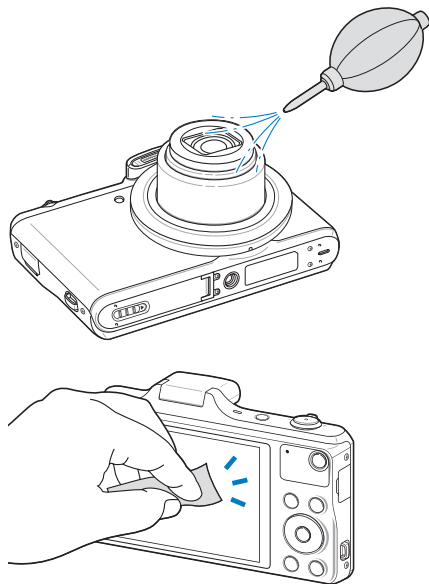

Tělo fotoaparátu

Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.

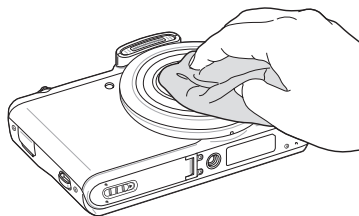

- Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čištění. Tyto látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
- Netlačte a nefoukejte na krytku objektivu. Mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.

Používání a ukládání fotoaparátu

Nevhodná místa pro používání nebo ukládání fotoaparátu

- Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
- Fotoaparát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
- Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
- Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
- Neukládejte fotoaparát do míst prашných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
- Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalinové kuličky.

Používání na plážích nebo na břehu

- Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před pískem a nečistotami.
- Fotoaparát není odolný proti vodě. Nesahejte na baterii, adaptér nebo paměťovou kartu mokřými rukama. Ovládání fotoaparátu mokřými rukama může vést k poškození přístroje.

Ukládání na delší dobu

- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
- Nepoužívané baterie se samovolně vybíjejí a po delší době musí být před použitím nabity.
- Pokud byla baterie vyjmuta z fotoaparátu delší dobu, lze aktuální datum a čas nastavit po opětovném zapnutí fotoaparátu.

Upozornění k používání fotoaparátu ve vlhkém prostředí

Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.

Další upozornění

- Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit Vy nebo jiné osoby nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
- Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a způsobit nesprávnou funkci.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.


- Fotoaparát se skládá z jemných součástí. Předcházejte nárazům fotoaparátu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením fotoaparátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
- Fotoaparát nepoužívejte, pokud je displej prasknutý nebo jinak poškozený. Prasklým sklem nebo akrylovým povrchem si můžete poranit ruce nebo obličej. Zanešte fotoaparát k opravě do servisního střediska společnosti Samsung.
- Fotoaparát, baterie, nabíječky ani příslušenství nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohřívače. Teplo může deformovat nebo přehřát tato zařízení, což může způsobit požár nebo výbuch.
- Objektívem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
- Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým, čistým hadříkem, který nezaněchává vlákna.
- Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět používat.
- Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
- Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo se nemusí zobrazit snímek aktualizované položky. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do běžných teplot, tyto změny se samy srovnají.

- Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů, zásuvek či prostoru fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.
- Nenechávejte přístroj opravovat nekvalifikovanou osobou ani se o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.

Paměťové karty

Podporované paměťové karty

Fotoaparát podporuje paměťové karty microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) nebo microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).

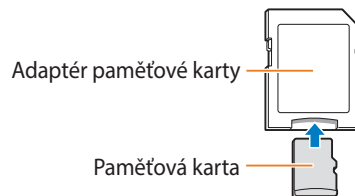

Aby mohl počítač nebo čtečka paměťových karet přečíst data, vložte paměťovou kartu do adaptéru paměťové karty.

Kapacita karty

Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 2 GB microSD kartu:

Snímky

Velikost	Velmi jemná	Jemná	Normální
	231	485	669
	262	525	719
	303	606	808
	359	719	969
	669	1 139	1 486
	969	1 609	1 927
	1 381	2 262	2 738
	2 628	3 185	3 806

Video

Velikost	30 fps
HD 1280 X 720	Přibl. 15' 35"
VGA 640 X 480	Přibl. 30' 44"
 Ke sdílení	Přibl. 90' 03"

- Hodnoty uváděné výše jsou naměřené bez použití funkce transfokátoru.
- Délka záznamu se může při použití transfokátoru lišit.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

Upozornění při používání paměťových karet

- Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo přes 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou způsobit poruchu paměťové karty.
- Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
- Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
- Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani ji nevypínejte v době, kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
- Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
- Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
- Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.

- Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, před vložením do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
- Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou kartu dostaly tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.
- Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti statické elektřině.
- Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD nebo DVD.
- Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento jev je normální a nejedná se o závadu.



Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Baterie

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung.

Údaje o baterii

Technické údaje	Popis
Model	BP70A
Typ	Lithium-iontová baterie
Kapacita článků	700 mAh
Napětí	3,7 V
Délka nabíjení* (při vypnutém fotoaparátu)	Přibližně 150 min

* Nabíjení baterie propojením fotoaparátu s počítačem může trvat déle.

Výdrž baterie

Průměrná doba snímání/ Počet snímků		Zkušební podmínky (při plně nabitě baterii)
Snímky	Přibližně 90 min / Přibližně 180 snímků	Kapacita baterie byla měřena za následujících podmínek: Režim Program, v tmavém prostředí, s rozlišením 16m , v nastavení Jemná kvality a se zapnutým OIS. 1. Nastavte blesk na hodnotu Vyrovňavací , proveďte záznam jednoho snímku a přibližte nebo oddalte transfokátor. 2. Nastavte možnost blesku na Vypnout , proveďte záznam jednoho snímku a přibližte nebo oddalte transfokátor. 3. Proveďte krok 1 a 2, mezi každým krokem vyčkejte 30 sekund. Tento postup opakujte po dobu 5 minut, poté vypněte na 1 minutu fotoaparát. 4. Opakování kroků 1 až 3.
	Video	Přibližně 60 min Záznam videí v rozlišení HD a s počtem snímků 30 fps.

- Obrázky výše jsou založeny na testovacích normách CIPA. Výsledky se mohou lišit v závislosti na skutečném použití.
- Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.
- Při používání síťových funkcí se baterie vybíjí rychleji.

Hlášení slabé baterie

Pokud je baterie zcela vybitá, ikonka baterie se rozsvítí červeně a zobrazí se hlášení „**Slabá baterie**“.

Poznámky k užívání baterie

- Nevystavujte baterie velmi nízkým ani vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo přes 40 °C/104 °F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu baterií.
- Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
- Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Při teplotách nižších než 0 °C/32 °F se může kapacita baterie a její životnost snížit.
- Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do původního stavu při mírnějších teplotách.
- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát. Skladování fotoaparátu po delší období s vloženou baterií způsobuje vybíjení akumulátoru. Zcela vybitý akumulátor nemusí být možné nabít.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte delší dobu (3 měsíce nebo déle), kontrolujte akumulátor a pravidelně ho dobíjejte. Pokud necháte akumulátor nepřetržitě vybíjet, jeho kapacita a životnost se může snížit, což může vést k selhání, požáru nebo výbuchu.

Upozornění týkající se používání baterií

Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před poškozením

Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a – kontaktu baterie, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození baterie a může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Poznámky k nabíjení baterie

- Pokud kontrolka stavu nesvítí, ujistěte se, že byla baterie správně vložena.
- Pokud se právě fotoaparát nabíjí, baterie nemusí být zcela nabitá. Před nabíjením fotoaparát vypněte.
- Fotoaparát nepoužívejte během nabíjení. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Síťový přívod netahejte za kabel, hrozí úraz elektrickým proudem.
- Po nabití zapněte fotoaparát nejdříve po 10 minutách.
- Pokud je baterie fotoaparátu vybitá a Vy ji připojíte k externímu zdroji napětí, některé funkce náročné na spotřebu energie způsobí vypnutí fotoaparátu. Abyste mohli přístroj používat běžným způsobem, dobijte baterii.

- Pokud jste odpojili silový kabel poté, co se baterie zcela nabila, stavová kontrolka bude svítit přibližně po dobu 30 minut.
- Používání blesku a záznam videa vybijí baterii rychleji. Baterii nabíjejte tak dlouho, dokud nezhasne červená kontrolka stavu.
- Pokud se stavová kontrolka nerozsvítí, znovu připojte kabel, případně vyjměte a opět vložte baterii.
- Přebíjení baterie zkracuje její životnost. Po nabití baterie odpojte kabel od fotoaparátu.
- Neohýbejte napájecí kabel ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození kabelu.

Poznámky k nabíjení z připojeného počítače

- Používejte pouze dodaný USB kabel.
- Baterie se nemusí nabíjet při:
 - použití USB rozbočovače.
 - připojení jiných USB zařízení k PC.
 - připojení kabelu do zásuvky na přední straně počítače.
 - USB port počítače nepodporuje standardní výstupní výkon (5 V, 500 mA).

Správné zacházení a likvidace baterií a nabíječek

- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií postupujte podle místních předpisů.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a ohříváče. Při přehřátí mohou baterie explodovat.



Při nesprávném či neopatrném použití baterie hrozí smrtelná zranění. Z bezpečnostních důvodů zacházejte s baterií takto:

- Při nesprávném použití baterie hrozí výbuch. Pokud pozorujete na baterii jakékoli deformace, praskliny či jiné nezvyklé projevy, přestaňte ji okamžitě používat a obraťte se na výrobce.
- Používejte pouze originální nabíječky a napáječe doporučené výrobcem a baterii nabíjejte pouze postupem popsáním v tomto návodu.
- Baterie nepokládejte do blízkosti topných těles a nevystavujte je extrémně vysokým teplotám, např. v automobilu v létě.
- Nevkládejte baterie do mikrovlnné trouby.
- Neskladujte a nepoužívejte baterie na místech horkých a vlhkých, jako jsou koupelny a sprchy.
- Nepokládejte zařízení na hořlavé povrchy, jako ložní prádlo, koberce ani na elektrické dečky.
- Zapnuté zařízení neponechávejte v uzavřeném prostoru.
- Nedopusťte dotyk kontaktů baterie s kovovými předměty, jako jsou šperky, mince, klíče či hodinky apod.
- Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-iontové akumulátorové baterie.

- Baterie nerozebírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
- Nevystavujte baterie vysokému tlaku ani jiným silám.
- Nevystavujte baterie pádům a nárazům, jako jsou pády z velkých výšek.
- Nevystavujte baterii teplotám 60 °C (140 °F) nebo vyšším.
- Nevystavujte baterie kapalinám a vlhkosti.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám, jako přímému slunci, ohni apod.

Pravidla pro likvidaci

- Věnujte pozornost správné likvidaci starých baterií.
- Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle země či oblasti. Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.

Poznámky k nabíjení baterie

Baterii nabíjejte pouze zde popsáním způsobem. Při nesprávném nabíjení baterie hrozí požár či výbuch.


Upgrade firmwaru

Aplikace i-Launcher umožňuje provádět upgrady firmwaru vašeho fotoaparátu.

- 1 Na domácí obrazovce přejděte k možnosti **<Základní>**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnost **Připojení** → **i-Launcher** → **Zapnuto**.
- 4 Vypněte fotoaparát.
- 5 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.



Malý konec USB kabelu je třeba zapojit do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

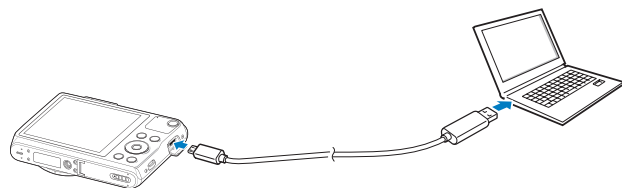

- 6 Zapněte fotoaparát.
- 7 Nainstalujte do počítače aplikaci i-Launcher.

OS	Postup instalace
Windows	Po zobrazení okna s výzvou k nainstalování aplikace i-Launcher vyberte možnost Ano. - Pokud se zobrazí výzva ke spuštění souboru iLinker.exe, spusťte jej. - Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, vyberte možnost Tento počítač → i-Launcher → iLinker.exe. - Po připojení fotoaparátu do počítače pomocí nainstalovaného programu i-Launcher se program spustí automaticky.
Mac	Klikněte na položku Zařízení → i-Launcher → Mac → iLinker .

- 8 Upgradujte firmware na nejnovější verzi podle pokynů na obrazovce.
 - Vyberte možnost **Firmware Upgrader** na obrazovce aplikace i-Launcher.



- Před upgradem firmwaru se ujistěte, že je počítač připojen k síti.
- Počítač nevypínejte během upgradu firmwaru.

Dříve, než se obrátíte na servis

Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servisní středisko. Pokud jste se pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.



Když fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a baterie.

Situace	Navržené řešení
Nelze zapnout fotoaparát	• Ujistěte se, zda je vložena baterie. • Ujistěte se, zda je baterie vložena správně. (str. 18) • Nabijte baterii.
Napájení se náhle vypnulo	• Nabijte baterii. • Váš fotoaparát může být v režimu automatického vypnutí. (str. 110) • Fotoaparát se vypnul po pádu, aby zabránil poškození paměťové karty. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí	• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách (pod 0 °C/32 °F). Udržujte baterii v teple, např. v kapse. • Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. Nabijte baterii. • Baterie je spotřební díl, který je nutné po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.

Situace	Navržené řešení
Nelze pořizovat snímky	• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu. • Formátování paměťové karty. • Karta je vadná. Vložte jinou kartu. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Nabijte baterii. • Ujistěte se, že je baterie vložena správně.
Fotoaparát se zasekává	Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá	Při použití se fotoaparát může zahřívát. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
Blesk nepracuje	• Blesk může být nastaven na Vypnout. (str. 52) • V některých režimech blesk nelze použít.

Situace	Navržené řešení
Blesk pracuje samovolně	Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Není správné datum a čas	Nastavte datum a čas v nabídce nastavení zobrazení. (str. 109)
Dotykový displej nebo tlačítka nefungují	Vyjměte baterii a znovu ji vložte.
Displej fotoaparátu nepracuje správně	Při použití fotoaparátu za velmi nízkých teplot může dojít ke špatné funkci obrazovky fotoaparátu či ke ztrátě barev. Funkci displeje zlepšíte ohřátím fotoaparátu a jeho používáním v teplejším prostředí.
Karta je vadná	• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu ji vložte. • Zformátujte paměťovou kartu. Více podrobností naleznete v „Upozornění při používání paměťových karet“. (str. 117)

Situace	Navržené řešení
Nelze přehrávat soubory	Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat normě DCF). Pokud se tak stane, přehrávejte soubory v počítači.
Snímek je neostrý	• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro snímky zblízka. (str. 55) • Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud není, očistěte jej. (str. 113) • Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku. (str. 127)
Barvy snímku neodpovídají skutečné scéně	Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým barvám. Zvolte správné vyvážení bílé podle osvětlení. (str. 63)
Fotografie je příliš jasná nebo tmavá	Fotografie je přeexponovaná nebo podexponovaná. • Vypněte nebo zapněte blesk. (str. 52) • Nastavte citlivost ISO. (str. 54) • Nastavte expozici. (str. 61)

Situace	Navržené řešení
Snímky se nezobrazují na televizoru	• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k televizoru pomocí kabelu A/V. • Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Ujistěte se, že používáte podporovaný operační systém.
Počítač odpojil fotoaparát při přenosu souborů	Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.

Situace	Navržené řešení
i-Launcher nefunguje správně	• Ukončete program i-Launcher a znovu jej spusťte. • Ujistěte se, že je položka i-Launcher v nabídce nastavení nastavena na hodnotu Zapnuto. (str. 108) • Program se nemusí spustit automaticky, záleží na technických podmínkách počítače a dalších okolnostech. V takovém případě klepněte v počítači na možnost Start → Všechny programy → Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. (V systému Windows 8 otevřete obrazovku Start a pak vyberte možnost All apps (Všechny aplikace) → Samsung i-Launcher.) Případně v počítači se systémem Mac OS klepněte na Aplikace → Samsung → i-Launcher.
Tento televizor nebo počítač nezobrazí fotografie a videa uložené na paměťové kartě microSDXC.	Paměťové karty microSDXC používají souborový systém exFAT. Před tím, než připojíte fotoaparát k zařízení, se ujistěte, že externí zařízení je kompatibilní se souborovým systémem exFAT.
Tento počítač nerozpozná paměťovou kartu microSDXC.	Paměťová karta microSDXC používá souborový systém exFAT. Paměťové karty microSDXC použijete u počítačů s operačním systémem Windows XP stažením a aktualizací ovladače souborového systému exFAT na webové stránce společnosti Microsoft.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (přibližně 7,76 mm) CCD
Efektivní počet bodů	Přibližně 16,2 megapixelů
Celkový počet	Přibližně 16,6 megapixelů
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	Objektiv Samsung s 12násobným přiblížením $f = 4,3\text{--}51,6\text{ mm}$ (35 mm ekvivalent kinofilmu: 24–288 mm)
Světelnost F	F3.1(W)–F6.3(T)
Digitální transfokátor	• Režim statického snímku: 1,0–2,0X • Režim Přehrávání: 1,0–14,4X (v závislosti na velikosti snímku) • Intelli Zoom: 2,0X
Displej	
Typ	TFT LCD
Funkce	3,0" palce (75 mm) HVGA(460K)
Ostření	
Typ	Automatické ostření TTL (Ostření na střed, Vícebodové ostření, Ostření se sledováním, Rozpozn. tváře AF, Nepřetržité automatické ostření u videa (CAF))

Dosah		Širokoúhlý (W)	Tele (T)
	Automatické	80 cm – nekonečno	250 cm – nekonečno
	Makro	5 – 80 cm	130 – 250 cm
	Auto makro	5 cm – nekonečno	130 cm – nekonečno
Expoziční doba			
• Smart Auto: 1/8–1/2 000 s • Program: 1–1/2 000 s • Noc: 8–1/2 000 s • Ohňostroj: 2 s			
Expozice			
Řízení	Program AE		
Měření	Vícebodové, Bodové, Středově vyváž., Rozpozn. tváře		
Dosah měření	EV 2–17 (široký, ISO automatický), EV 4–19 (teleskopický, ISO automatický)		
Kompenzace	$\pm 2\text{EV}$ (1/3 kroku EV)		
ISO ekvivalentní	Auto, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		

Blesk	
Režim	Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace, Vypnuto, Redukce červených očí
Dosah	- Širokouhlý: 0,2–4,0 m (automatické ISO) - Teleskopický: 0,5–1,6 m (automatické ISO)
Nabíjecí doba	Přibližně 5 s
Omezení otřesů	
Optická stabilizace obrazu (OIS)	
Efekty	
Režim Snímání	- Filtr fotografií (Inteligentní filtr): Miniatura, Vinětace, Křížový filtr, Rybí oko, Klasický, Retro - Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
Režim pořizování videa	Filtr videí: Miniatura, Vinětace, Polotóny, Klasický, Retro, Paletový efekt 1, Paletový efekt 2, Paletový efekt 3, Paletový efekt 4
Vyvážení bílé	
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h, Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení, Teplota barev	
Tisk data	
Dat&čas, Datum, Vypnuto	

Snímání	
Snímky	- Režimy: Smart Auto (Portrét, Noční portrét, Portrét v protisvětle, Noc, Protisvětlo, Krajina, Bílá, Přírodní zelená, Modrá obloha, Západ slunce, Makro, Makro Text, Makro s barvami, Stativ, Akce, Nedostatek světla, Svítlna, Svítlna (makro), Svítlna (portrét)), Program, Inteligentní (Překrásná tvář, Krajina, Makro, Zastavená akce, Silueta, Západ Slunce, Noc, Ohňostroj, Světelná stopa, Jemný blesk), Živé panorama, Filtr fotografií - Série snímků: Jednorázové, Sekvenční, Velice vysoká rychlost, AEB - Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s, Dvojitá (10 s, 2 s)
Videa	- Režimy: Inteligentní detekce scény (Krajina, Modrá obloha, Přírodní zelená, Západ slunce), Filtr videí - Formát: MP4 (H.264) (Max. doba záznamu: 20 min) - Velikost: 1280 X 720, 640 X 480, 240 Web - Hlas: Zapnout, Vypnout, Ztišení transfokátoru - Průběžný AF: Průběžný AF zapnutý, průběžný AF vypnutý

Přehrávání	
Snímky	- Typ: Jeden snímek, Miniatury, Presentace s hudbou a efekty, Smart Album* * Kategorie Smart Album: Vše, Datum, Typ souboru - Upravit: Otočit, Inteligentní filtr, Jas, Kontrast, Sytost, ACB, Retuš tváře, Red.červ.očí, Změnit velikost, Ořezání - Efekt: Inteligentní filtr (Normální, Miniatura, Viněta, Křížový filtr, Starý film, Klasický, Retro)
Videa	Editace videa: Zachycení snímku, Oříznutí podle času
Ukládání	
Média	Externí paměť (volitelná): Karta microSD (2 GB zaručeno), karta microSDHC (zaručeno 32 GB), karta microSDXC (zaručeno 64 GB) - Doporučena karta třídy 6 a vyšší

Souborový formát	- Statický snímek: JPEG (DCF), EXIF 2.3 - Videoklip: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Zvuk: AAC)	
Velikost obrazu	Ikona	Velikost
		4608 X 3456
		4608 X 3072
		4608 X 2592
		3648 X 2736
		2592 X 1944
		1984 X 1488
		1920 X 1080
		1024 X 768
Bezdrátová síť		
MobileLink, Remote Viewfinder, E-mail, SNS a Cloud, Samsung Link, AutoShare, Oznámení o aktualizaci softwaru		

NFC

Ano

Rozhraní

Digitální výstup USB 2.0

Vstup/výstup zvuku Vnitřní reproduktor (Mono), Mikrofon (Mono)

Výstup obrazu A/V: NTSC, PAL (volitelné)

Napájecí zásuvka DC 5,0 V

Napájecí zdroj

Akumulátorová baterie Lithium-iontová baterie (BP70A, 700 mAh)

Typ konektoru Mikro USB (5 pinů)

Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.

Rozměry (Š x V x H)

101 X 68 X 27,1 mm

Hmotnost

161 g (bez baterie a paměťové karty)

Provozní teplota

0–40 °C

Provozní vlhkost

5–85 %

Software

i-Launcher

Údaje se mohou z důvodu zlepšení výkonu změnit bez předchozího upozornění.

Automatické vyvážení kontrastu (ACB)

Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt příliš osvětlený nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi objektem a pozadím.

Automatická série se změnou expozice (AEB)

Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením několika snímků s různou expozicí.

Automatické ostření (AF)

Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.

Clona

Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.

Otřesy fotoaparátu (Rozostření)

Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. Předcházejte otřesům fotoaparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby závěrky. Pro stabilizaci fotoaparátu lze také použít stativ nebo funkci OIS.

Kompozice

Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.

Norma DCF (Design rule for Camera File system)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového systému digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEITA).

Hloubka ostrosti

Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle apertury objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Například používání menšího čísla f způsobí větší hloubku pole a rozmazání pozadí v kompozici.

Digitální transfokátor

Funkce, která uměle zvýší zvětšení při použití transfokátoru (optický transfokátor). Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita obrazu se zhorší, zatímco obraz se zvětší.

Hodnota expozice (EV)

S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků. Aby byla hodnota o jeden díl tmavší, nastavte EV kompenzaci na -1,0 EV, kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o krok jasnější expozici.

EV kompenzace

Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoaparátu a apertury objektivu, které vedou ke stejné expozici.

Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních fotoaparátů, která byla vytvořena Japonským úřadem pro standardy v elektronice (JEIDA).

Expozice

Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.

Blesk

Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných světelných podmínkách.

Ohnisková vzdálenost

Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.

H.264/MPEG-4

Jedná se o vysoce komprimovaný formát pro záznam videa, přijatý mezinárodními normalizačními organizacemi ISO-IEC a ITU-T. Tento kodek, vyvinutý společností Joint Video Team (JVT), poskytuje dobrou kvalitu videa při nízké přenosové rychlosti.

Snímač obrazu

Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje snímač pro každý pixel v obrazu. Každý citlivý bod zaznamenává jas světla, který projde v průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).

Citlivost ISO

Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě ISO využívá fotoaparát vyšší rychlost závěrky, která omezí rozostření způsobené otřesem kamery a slabým světlem. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení obrazu.

Displej z tekutých krystalů (LCD)

Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukcí barev samostatné osvětlení, jako např. CCFL nebo LED.

Makro

Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých objektů. Pokud používáte funkci makra, fotoaparát může upravit ostření malých objektů do životní velikosti (1:1).

Měření

Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, aby nastavil správnou kompozici.

MJPEG (Motion JPEG)

Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.

Komunikace pomocí blízkých polí (NFC)

Funkce NFC představuje sadu norem pro rádiovou komunikaci na velmi krátkou vzdálenost. Zařízení s aktivní funkcí NFC můžete používat k aktivaci funkcí nebo výměně dat s jinými zařízeními.

Šum

Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.

Optická stabilizace obrazu (OIS)

Tato funkce omezuje v reálném čase otřesy a vibrace v průběhu pořizování snímků. Ve srovnání s funkcí Digitální stabilizace obrazu nedochází ke zhoršení obrazu.

Optický transfokátor

Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.

Kvalita

Vyřádění poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.

Rozlišení

Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy s nižším rozlišením.

Expoziční doba

Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší a fotoaparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.

Vinětace

Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem zajímavější.

Vyvážení bílé (vyvážení barev)

Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je správné zachycení barev obrazu.



**Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)**

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)



Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost, plněný obchodem řízeným ekologickými a správnými aktivitami.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

A

Automatická série se změnou expozice (AEB) 65

Automatické vyvážení kontrastu (ACB)

Režim Přehrávání 80

Režim Snímání 62

Autoportrét 58

AutoShare 94

B

Baterie

Nabíjení 19

Pozor 119

Vkládání 18

Bezdrátová síť 89

Blesk

Automatický 52

Červené oči 53

Pomalá synchronizace 53

Redukce červených očí 53

Vypnuto 52

Vyrovnávací 53

C

CAF (Průběž. aut. ostření) 41

Citlivost ISO 54

Č

Červené oči

Režim přehrávání 81

Režim Snímání 52

Čištění

Displej 113

Objektiv 113

Tělo fotoaparátu 113

D

Detekce mrknutí 59

Digitální transfokátor 32

Domácí obrazovka 23

E

Expozice 61

F

Formátování 110

Funkční tlačítko 16

H

Hlášení 112

Hledáček samospouště 96

I

Ikony

Režim Přehrávání 70

Režim Snímání 22

Intelligentní filtr

Režim Přehrávání 79

Režim snímání 45

Režim záznamu videa 46

Intelligentní režim 42

J

Jas

- Režim Přehrávání 80
- Režim Snímání 61

Jas displeje 108

Jazyková nastavení 109

K

Kontrast

- Režim Přehrávání 80
- Režim snímání 66

Kontrolka autofokusu

- Nastavení 110
- Umístění 15

M

Makro

- Auto Makro 56
- Makro 56

Mazání souborů 73

Měření

- Bodové 62
- Středově vyváženo 62
- Vícebodové 62

MobileLink 95

N

Nabíjení 19

Náhled 108

Náhledy 71

Namáčknutí spouště 35

Nastavení 109

Nastavení časového pásma 20, 109

Nastavení času 20

Nastavení data/času 109

Nastavení zvuku 30

NFC (Tag & Go) 93

O

Oblast ostření

- Ostření na střed 56
- Ostření se sledováním 56
- Vícebodové ostření 56

Odpojení fotoaparátu 85

Ochrana souborů 73

Optická stabilizace obrazu (OIS) 34

Ostrost 66

Ostření se sledováním 57

Otočení 78

P

Paměťová karta

- Pozor 117
- Vložení 18

Pořízení snímku z videa 82

Pořizování portrétů

- Autoportrét 58
- Detekce mrknutí 59
- Rozpozn. tváře 58
- Úsměv 59

Prezentace 76

Přenos souborů

E-mail 98

Mac 85

Windows 84

Připojování do počítače s operačním systémem Mac 85

R

Resetovat 110

Retuš tváří

Režim přehrávání 80

Režim Filtr filmu 46

Režim Filtr snímků 45

Režim Inteligentní detekce scény 40

Režim Program 39

Režim Přehrávání 70

Režim Série snímků

Automatická série se změnou expozice (AEB) 65

Sekvenční 65

Velice vysoká rychlost 65

Režim Smart Auto 38

Režim Úspora energie 108

Režim videa 41

Režim Živé panorama 44

Rozbalení 14

Rozlišení

Režim Přehrávání 78

Režim Snímání 49

Rozpozn. tváře 58

S

Samospoušť

Kontrolka samospouště 15

Režim snímání 51

Samsung Link 103

Servisní středisko 123

Služby sdílení

Nahrání snímků či videa 101

Přístup 101

Stavová kontrolka 16

Sytost

Režim Přehrávání 80

Režim Snímání 66

T

Technické údaje fotoaparátu 126

Tisk data 110

Tlačítko DIRECT LINK 17

Tlačítko nabídky 16

Tlačítko přehrávání 16

Tlačítko spouště 15

Transfokace Intelli 33

Transfokátor

Nastavení zvuku transfokátoru 67

Používání transfokátoru 32

Tlačítko transfokátoru 16

Typ zobrazení 29

U

Údržba fotoaparátu 113

Úprava snímků 78

ACB 80

Červené oči 81

Jas

Režim Přehrávání 80

Režim Snímání 61

Kontrast

Režim Přehrávání 80

Režim snímání 66

Ostrost 66

Sytost

Režim přehrávání 80

Režim snímání 66

Úprava videí

Ořezání 82

Záznam 82

Úsměv 59

Úvodní obraz 107

V

Velice vysoká rychlost 65

Video

Režim Přehrávání 77

Režim Snímání 41

Video výstup 108

Vodící linka 107

Volitelné příslušenství 14

Vypínač 15

Vyvážení bílé 63

Z

Zásuvka A/V 15

Zásuvka USB 15

Závit stativu 15

Zobrazení souborů

Kategorie 72

Náhledy 71

Panoramatické fotografie 75

Prezentace 76

TV 83

Zvětšení 74

Zvuk autofokusu 107



Informace k podpoře výrobku a možnost vznesení dalších dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi nebo na stránkách www.samsung.com.

CE 0678