

HW-H550
HW-H551

Wireless Audio - Soundbar

(Aktivní reproduktory)
uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím,
zaregistrujte svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

SAMSUNG

charakteristiky

SoundConnect

Funkce SoundConnect umožňuje přehrávání zvuku televize z televizoru Samsung s podporou technologie Bluetooth na bezdrátovém reproduktoru a ovládání zvuku.

HDMI

Rozhraní HDMI přenáší současně obraz i zvuk a poskytuje čistší obraz.

Tento přístroj je také vybaven funkcí ARC, která umožňuje poslouchat zvuk televizoru přes kabel HDMI z přístroje Wireless Audio - Soundbar. Tato funkce je dostupná pouze při připojení přístroje k televizoru s podporou ARC.

Surround Sound

Funkce Surround Sound přidává poslechu dojem hloubky a prostoru.

Bezdrátový subwoofer

Bezdrátový modul společnosti Samsung vás zbaví kabelů mezi hlavní jednotkou a subwooferem.

Místo toho se subwoofer připojí k malému bezdrátovému modulu, který komunikuje s hlavní jednotkou.

Speciální zvukové režimy

Můžete si vybrat z 5 režimů zvukového pole (MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino), a STANDARD) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Multifunkční dálkové ovládání

Dálkové ovládání dodané s bezdrátovým reproduktorem lze použít k ovládání televizoru připojeného k tomuto zařízení. (Pracuje pouze s televizory Samsung)

Dálkové ovládání je vybaveno tlačítkem TV, jehož jedním stiskem lze provádět řadu operací.

Aktivní reproduktory

Tento přístroj obsahuje aktivní reproduktory, které přehrávají velmi kvalitní zvuk pomocí jedné tenké jednotky.

Přístroj nevyžaduje žádné satelitní reproduktory a kabely, které jsou obvyklé u běžných systémů prostorového zvuku.

Podpora USB portu

Funkce USB HOST přístroje Soundbar umožňuje připojit externí paměťová zařízení s rozhraním USB a přehrávat z nich hudbu. Podporovány jsou přehrávače MP3, USB flash disky a další zařízení.

Funkce Bluetooth

Můžete využít připojení zařízení Bluetooth k systému Soundbar a užít si hudbu bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

LICENCE



Vyrobeno v rámci licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Informace o patentech DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS 2.0 Channel je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

HDMI

Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.



Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.


UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.

VÝSTRAHA

- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Neumísťujte na přístroj nádoby naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je nutné vytáhnout napájecí zásuvku ze zástrčky. Napájecí zásuvka proto musí být vždy dobře přístupná.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

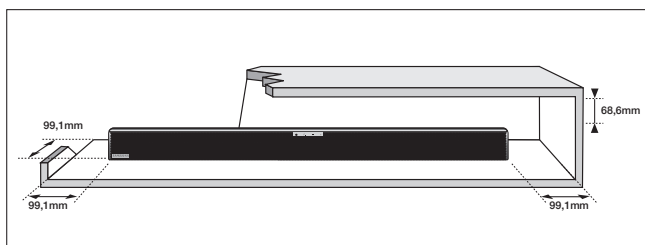


Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje. Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7 – 10 cm). Neblokujte ventilační otvory. Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívat. Přístroj je navržen pro nepřetržité používání. Pro úplné vypnutí přístroje odpojte napájecí zástrčku od zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, odpojte jej od zásuvky.



Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napěťové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.

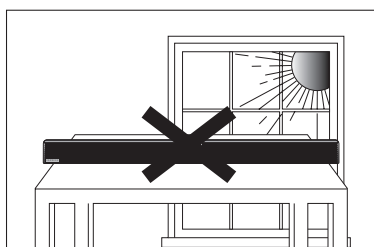


Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla. Hrozí přehřátí a následná porucha přístroje.

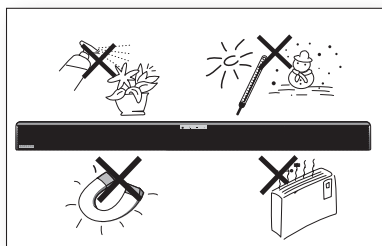

Přístroj chraňte před vlhkostí (např. vázy) a horkem (např. krb) a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí. V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě. Přístroj není určen k průmyslovému využití.

Používejte jej pouze pro osobní účely. Pokud byl přístroj uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než získá pokojovou teplotu.

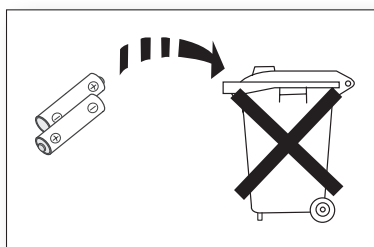

Baterie používaná v tomto přístroji obsahuje chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí.

Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Nevyhazujte baterie do ohně.

Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte.

V případě nesprávné výměny baterie hrozí riziko výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného typu.

- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- Může být účtován režijní poplatek, pokud
 - (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
 - (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

CHARAKTERISTIKY	2	Charakteristiky
	2	Licence
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	3	Bezpečnostní varování
	4	Bezpečnostní opatření
ZAČÍNÁME	6	Než se pustíte do čtení této příručky
	6	Součásti dodávky
POPIS	7	Přední panel
	8	Zadní panel
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ	9	Průvodce dálkovým ovládáním
PŘIPOJENÍ	10	Instalace držáku na zeď
	12	Připojení bezdrátového subwooferu
	13	Připojení externího zařízení pomocí kabelu HDMI
	14	Připojení externího zařízení pomocí zvukového (analogového) kabelu nebo optického (digitálního) kabelu
FUNKCE	15	Režim vstupu
	15	Bluetooth
	17	SoundConnect
	18	USB
	19	Použití dálkového ovládání
	22	Aktualizace softwaru
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23	Řešení problémů
DODATEK	24	Technické údaje

začínáme

NEŽ SE PUSTÍTE DO ČTENÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Před čtením této uživatelské příručky se seznámte s následujícími informacemi.

Symbols použité v příručce

Symbol	Termín	Definice
	Výstraha	Označuje situaci, kdy určitá funkce není k dispozici nebo může dojít ke ztrátě nastavení.
	Poznámka	Uvádí tipy nebo odkazy na stránky, které usnadní používání funkcí.

Bezpečnostní pokyny a odstraňování potíží

- 1) Před použitím tohoto výrobku se určitě seznámte s Bezpečnostními pokyny. (Viz strana 3)
- 2) Pokud se objeví problém, podívejte se na Řešení problémů. (Viz strana 23)






Autorská práva

©2014 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Všechna práva vyhrazena; Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována ani kopírována bez předchozího písemného souhlasu firmy Samsung Electronics Co., Ltd.

SOUČÁSTI DODÁVKY

Zkontrolujte podle následujícího seznamu, zda jste obdrželi kompletní příslušenství.

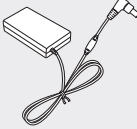
				
Dálkové ovládání / Baterie (AAA)	Uživatelská příručka	Šablona pro nástěnný držák	Šroub	Konzola pro montáž na stěnu
				
Napájecí kabel	Adaptér	Kabel AUX	USB kabel	



- Vzhled příslušenství nemusí přesně odpovídat výše uvedeným ilustracím.
- Pro připojení externích zařízení s rozhraním USB k tomuto přístroji použijte k tomu určený kabel USB.

popis

PŘEDNÍ PANEL

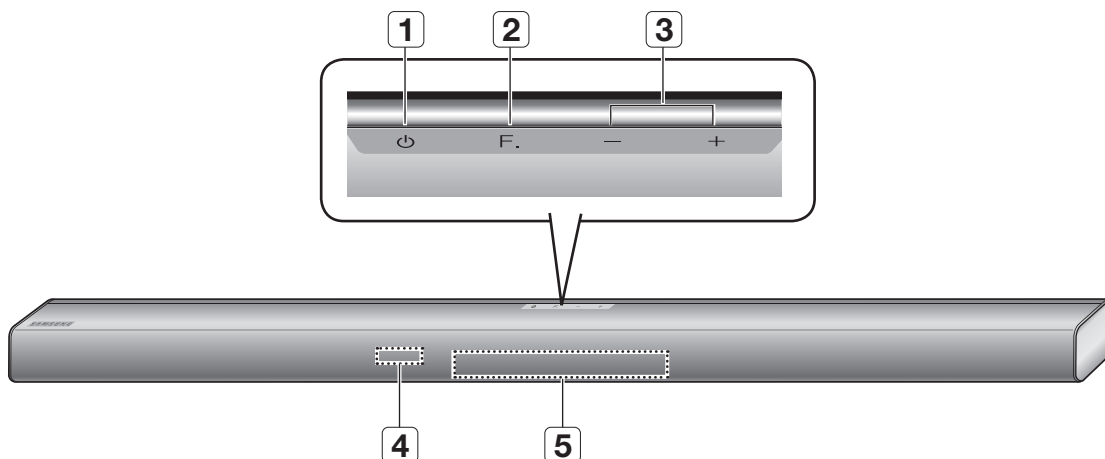


1	TLAČÍTKO NAPÁJENÍ	Zapíná a vypíná systém Wireless Audio - Soundbar.
2	TLAČÍTKO FUNKCÍ	Výběr vstupu D.IN, AUX, HDMI, BT, TV nebo USB. - Když je bezdrátový reproduktor zapnutý, při stisku tlačítka (F.) na více než 3 sekundy začne toto tlačítko fungovat jako tlačítko MUTE (Ztlumení) . Chcete-li vypnout funkci tlačítka MUTE (Ztlumení) , opět stiskněte tlačítko (F.) na více než 3 sekundy.
3	HLASITOST +/-	Ovládání hlasitosti. Na předním panelu se zobrazí číselná hodnota hlasitosti.
4	SNÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ	Dálkové ovládání dokáže ovládat jen bezdrátové reproduktory Samsung.
5	DISPLEJ	Zobrazuje aktuální režii. - Pokud není po dobu 15 sekund zjištěn žádný vstup z přístroje nebo dálkového ovládání, displej se automaticky vypne. - V režimech BT READY (Bluetooth připraven), SEARCH (Vyhledávání) TV REQUEST (Požadavek na televizor) a USB PLAYING (Přehrávání USB) se displej nevypne automaticky.



- Po zapnutí začne přístroj reprodukovat zvuk až po 4 až 5 sekundách.
- Chcete-li slyšet zvuk pouze z bezdrátového reproduktoru, vypněte reproduktory televizoru v nabídce nastavení zvuku televizoru. Viz návod k televizoru dodávaný s televizorem.

ZADNÍ PANEL

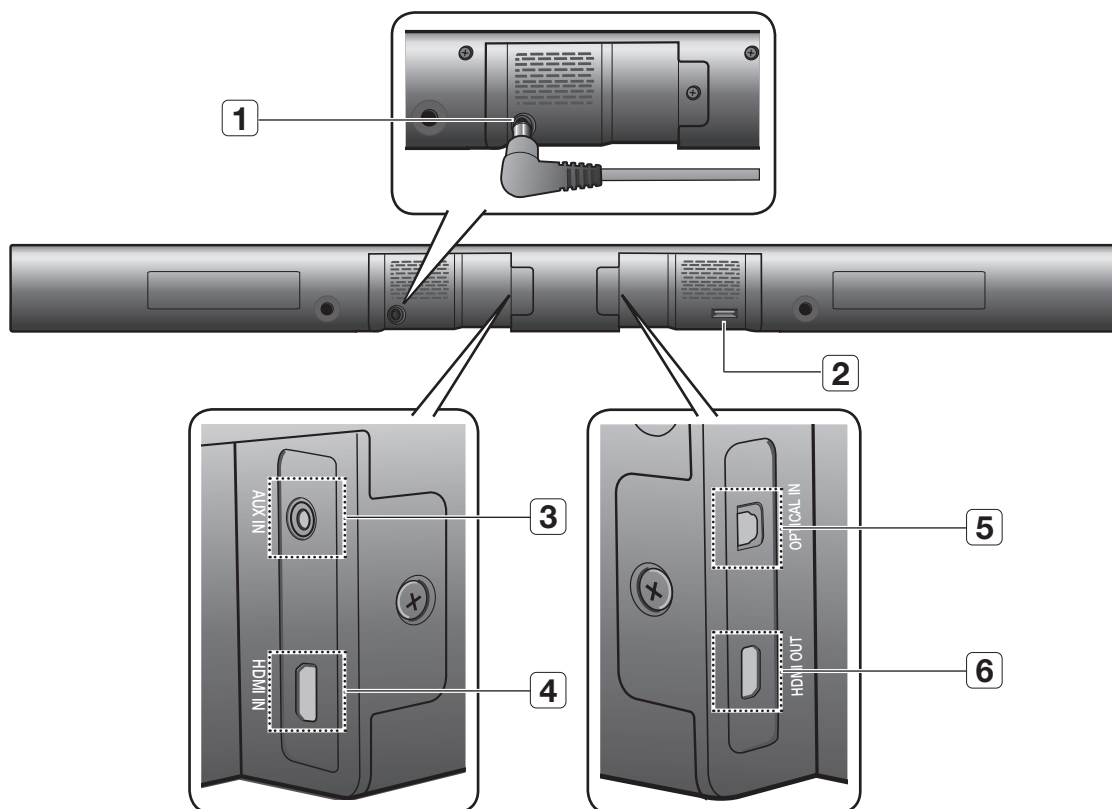

1 VSTUP NAPÁJENÍ	1. Zapojte napájecí kabel napájecího adaptéru do zásuvky elektrorozvodné sítě. 2. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do vstupního konektoru napájení na přístroji. 3. Zapojte napájecí kabel napájecího adaptéru do zásuvky elektrorozvodné sítě.
2 PORT USB	Sem připojte zařízení USB jako jsou přehrávače MP3 pro přehrání souborů ze zařízení. - Při instalaci přístroje na stěnu použijte dodávaný USB kabel.
3 VSTUP AUX	Slouží k připojení analogového výstupu externího zařízení.
4 KONEKTORY VSTUPU HDMI	Slouží k připojení obrazového a zvukového signálu z externího zdroje pomocí kabelu HDMI.
5 OPTICKÝ VSTUP	Připojte digitální (optický) výstup externího zařízení.
6 KONEKTOR VÝSTUPU HDMI	Slouží k výstupu digitálního video a zvukového signálu kabelem HDMI.



- Při odpojování napájecího kabelu adaptéru ze zásuvky jej držte za koncovku. Netahejte za kabel.
- Nepřipojujte tento přístroj a další komponenty do zásuvky elektrorozvodné sítě, dokud nejsou propojeny všechny signálové kabely.

dálkové ovládání

PRŮVODCE DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TLAČÍTKO NAPÁJENÍ

Zapíná a vypíná systém Wireless Audio - Soundbar.

SOURCE

Stiskněte pro výběr připojeného zdroje Soundbar.

AUTO POWER

Synchronizuje zapnutí systému Soundbar s televizorem prostřednictvím optického spojení.

REPEAT

Výběr opakování jednoho nebo všech souborů, opakované přehrávání v náhodném pořadí.

HLASITOST TELEVIZORU

Ovládání hlasitosti televizoru.

TV MUTE

Vypnutí zvuku televizoru. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

TV INFO, TV PRE-CH

Zobrazení aktuálního stavu televizoru. Přechod na předchozí televizní kanál

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA


Přehrávání, pozastavení nebo zastavení přehrávání hudebního souboru, procházení hudebního souboru směrem vpřed nebo vzad.

SOUND EFFECT

Výběr zvukového efektu: (MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino) a STANDARD)

Surround Sound

Tato funkce přidává zvuku dojem hloubky a prostoru. (Rozšíření prostorového zvuku)

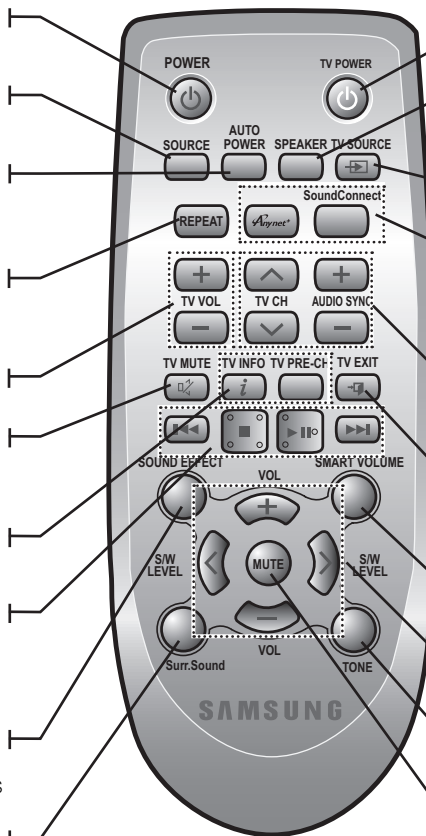

Tlačítko TV POWER

Zapíná a vypíná televizor Samsung.

SPEAKER

Toto tlačítko umožňuje vybrat, zda chcete poslouchat zvuk ze systému Soundbar nebo z televizoru.

TV SOURCE

Stiskněte pro výběr zdroje videa připojeného televizoru.

Anynet+, SoundConnect

Funkce Anynet+ umožňuje ovládat jiná zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung. Tato funkce produkuje zvuk televizoru na systému Soundbar prostřednictvím připojení Bluetooth a umožňuje ovládání zvuku.

TV CHANNEL, AUDIO SYNC

Přepnutí kanálu na televizoru. Slouží k synchronizaci videa a zvuku při připojení k digitálnímu televizoru.

TV EXIT

Opuštění nabídky televizoru (stejná funkce jako tlačítko EXIT na dálkovém ovládání televizoru)

SMART VOLUME

Reguluje a stabilizuje hlasitost a zabráňuje tak drastickým změnám hlasitosti.

VOLUME, S/W LEVEL

Nastavuje úroveň hlasitosti jednotky. Nastavuje hlasitost subwooferu.

STONE

Individuální nastavení položek BASS (Basy) a TREBLE (Výšky). Použijte tlačítka nastavení VOL (Hlasitost).



MUTE

Vypnutí zvuku přístroje. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.



- Toto dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.
- V závislosti na používaném televizoru se ovládání televizoru tímto dálkovým ovládáním nemusí podařit. Pokud to není možné, ovládejte televizor jeho vlastním dálkovým ovladačem.
- Technologie rozšíření prostorového zvuku využívá technologii Sonic Emotion.

Vložení baterií do dálkového ovládání

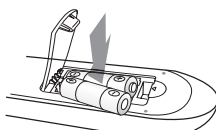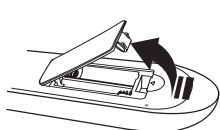

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládání nahoru podle obrázku.

2. Vložte dvě baterie AAA. Při vkládání baterie orientujte podle značek „+“ a „-“ vyznačených na schématu uvnitř prostoru pro baterie.

3. Vraťte kryt na místo. Při běžném používání televizoru baterie vydrží přibližně jeden rok.

Provozní dosah dálkového ovládání

Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru. Lze jej rovněž použít ve vodorovném úhlu až 30° od snímače signálu dálkového ovládání.


připojení

INSTALACE DRŽÁKU NA ZEď

Tento přístroj můžete upevnit na zeď pomocí držáku na zeď.


Opatření při instalaci

- Instalujte pouze na svislé stěny.
- Instalujte v místech, kde nepanuje vysoká teplota nebo vlhkost – za takových podmínek totiž hrozí, že stěna neunesne hmotnost přístroje.
- Zkontrolujte nosnost stěny. Pokud není stěna dostatečně silná, aby přístroj unesla, posilněte stěnu nebo přístroj nainstalujte na jinou stěnu s vhodnou nosností.
- Zakupte a použijte vhodné upevňovací šrouby nebo ukotvení odpovídající typu stěny (sádkokarton, plechové panely, dřevo atd.).
Je-li to možné, upevněte nosné šrouby do nosníku stěny.
- Zakupte šrouby pro upevnění na stěnu vhodné pro typ a tloušťku stěny, na niž bude upevněn přístroj Soundbar.
- Průměr : M5
- Délka : doporučená délka alespoň 35 mm
- Před instalací přístroje na stěnu k němu připojte kabely z externích zařízení.
- Před instalací přístroj vypněte a odpojte od napájení. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

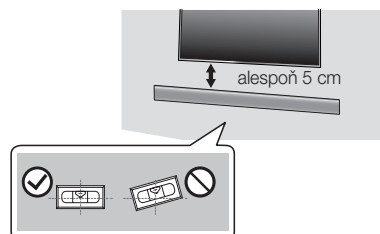


1. Přiložte instalační šablonu ke stěně.

- Instalační šablona musí přiléhat ke stěně.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, instalujte přístroj nejméně 5 cm pod něj.

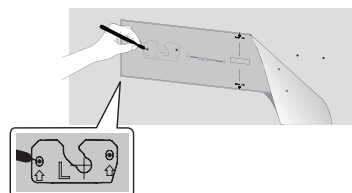

2. Tužkou označte umístění, kde šroub vstoupí do stěny, a odeberte instalační šablonu.



3. Upevněte nástěnný držák a šrouby do označeného umístění.


- Tvary držáků napravo a nalevo se liší.

4. Vložte šrouby do příslušných otvorů vpravo a vlevo na zadní straně těla přístroje Soundbar.





5. Před instalací přístroje na stěnu do něj namontujte USB kabel.

6. Vložte šrouby vyčnívající ze zadní strany přístroje Soundbar do drážek v nástěnném držáku. Za účelem zabezpečení instalace zasuňte šrouby držáku až na dolní konec drážky.

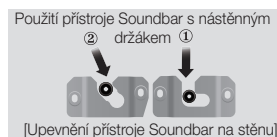

Sejmutí z nástěnného držáku

1. Chcete-li sejmut přístroj Soundbar z nástěnného držáku, vytáhněte jej směrem vzhůru jako na ilustraci.

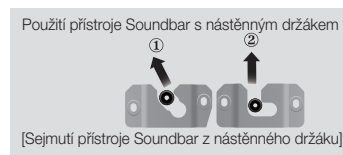


- Nezavěšujte na nainstalovanou jednotku žádné předměty a zabraňte úderům do jednotky nebo jejímu shození.
- Přístroj důkladně upevněte na stěnu, aby neodpadl. V případě pádu přístroje hrozí úraz nebo poškození produktu.
- Když je přístroj namontován na stěnu, dávejte pozor, aby děti netahaly za spojovací kabely, jinak by mohl upadnout.
- Je-li televizor zavěšen na stěně, za účelem dosažení optimální výkonnosti instalace na nástěnný držák instalujte reproduktorový systém nejméně 5 cm pod televizor.
- Pokud nemontujete jednotku na stěnu, nainstalujte ji z důvodu vaší vlastní bezpečnosti na bezpečnou a rovnou plochu, kde nebude hrozit riziko pádu.

připojení


PŘIPOJENÍ BEZDRÁTOVÉHO SUBWOOFERU

Připojovací ID subwooferu je přednastaveno při výrobě a hlavní přístroj a subwoofer by se při zapnutí měly automaticky bezdrátově spojit. Pokud se indikátor **LINK** nerozsvítí, ani když jsou hlavní přístroj a subwoofer zapnuté, nastavte ID následujícím postupem.

1. Připojte napájecí kabely hlavního přístroje a subwooferu k zásuvce střídavého proudu na stěně.
2. Malým špičatým předmětem stiskněte tlačítko **ID SET** na zadní straně subwooferu na 5 sekundy.
 - Indikátor **STANDBY** nesvítí a indikátor **LINK** (modrá LED kontrolka) rychle bliká.

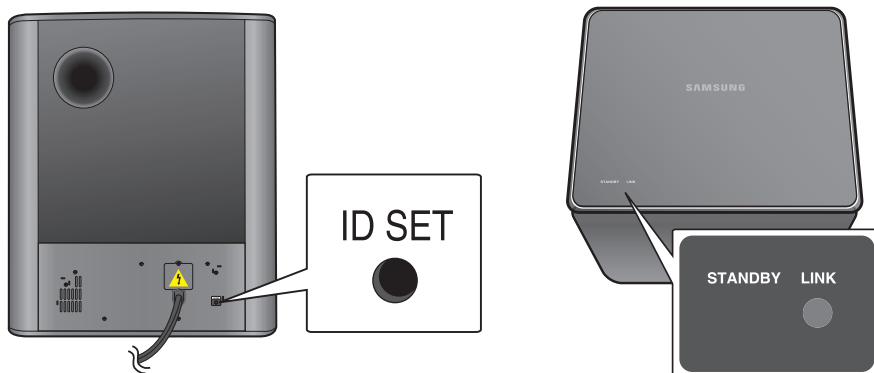

3. Když je hlavní přístroj vypnutý (POHOTOVOSTNÍ režim), stiskněte na 5 sekund tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.
4. Na OLED displeji přístroje se zobrazí zpráva **ID SET**.
5. Dokončíte postup zapojení zapnutím hlavního přístroje zatímco bliká modrá kontrolka na subwooferu.
 - Hlavní přístroj a subwoofer jsou nyní spojeny.
 - Indikátor připojení (modrá LED kontrolka) na subwooferu svítí.
 - Výběrem zvukového efektu můžete získat lepší zvuk bezdrátového subwooferu. (Viz strana 20)

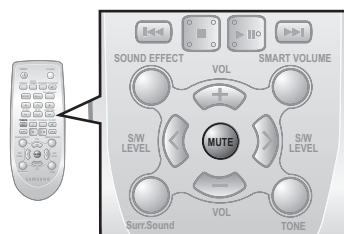

- Před přemísťováním nebo instalací produktu se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.
- Je-li přístroj vypnut, bezdrátový subwoofer se přepne do pohotovostního režimu a na displeji se zobrazí indikátor STANDBY. 30 sekund poté začne blikat modrý indikátor LINK.
- Pokud v blízkosti systému používáte zařízení, které pracuje na stejné frekvenci (2,4 GHz) může být zvuk přerušovaný v důsledku rušení.
- Přenosová vzdálenost radiových vln je asi 10 m, ale může se lišit v závislosti na provozním prostředí. Pokud je mezi hlavní jednotkou přístroje a bezdrátovým přijímacím modulem železobetonová nebo kovová zeď, nemusí systém vůbec pracovat, protože rádiové vlny nepronikají kovem.
- Pokud hlavní jednotka nenaváže bezdrátové připojení, zkuste spojení hlavní jednotky a bezdrátového subwooferu obnovit výše uvedenými kroky 1-5.




- Anténa bezdrátového příjmu je zabudována do bezdrátového subwooferu. Udržujte přístroj z dosahu vody a vlhkosti.
- Pro optimální poslech se ujistěte, že v okolí bezdrátového subwooferu se nenacházejí žádné překážky.

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ KABELU HDMI

HDMI je standardní digitální rozhraní pro připojování zařízení jako je televizor, projektor, přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, set-top box a další.

HDMI netrpí ztrátou signálu při analogově digitálním převodu, proto si můžete naplno vychutnat kvalitu zvuku i obrazu v podobě původního digitálního zdroje.

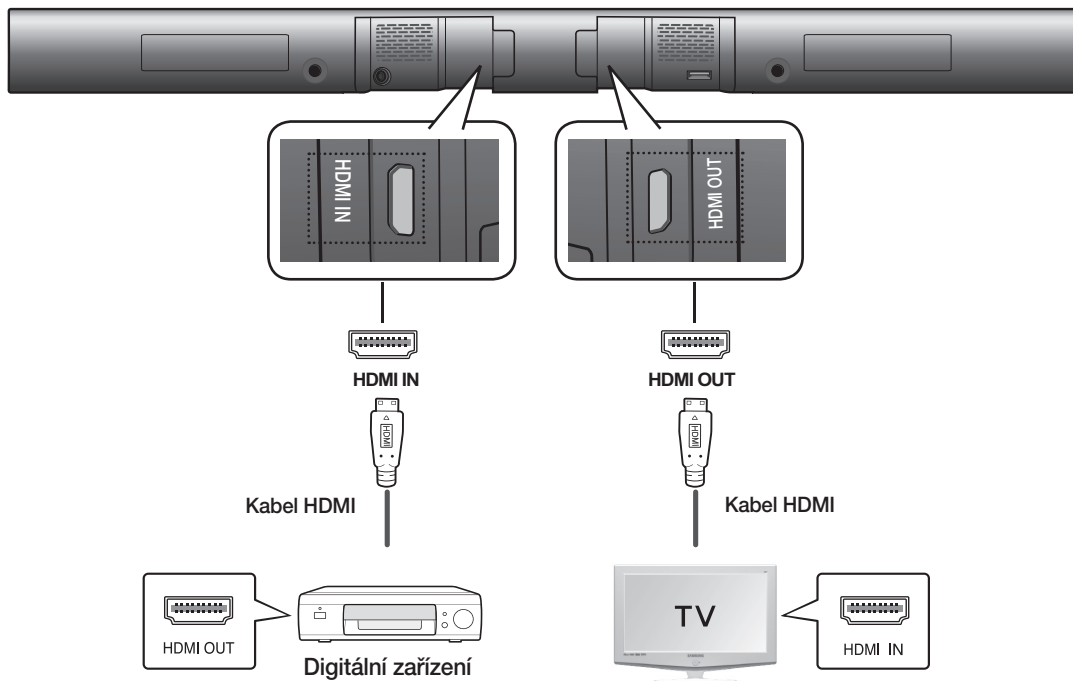

HDMI IN

Připojte kabel HDMI (nejsou součástí dodávky) z konektoru vstupu HDMI na zadní straně přístroje ke konektoru výstupu HDMI na digitálním zařízení.

a dále:

HDMI OUT (HDMI)

- Připojte kabel HDMI z konektoru výstupu HDMI na zadní straně přístroje ke konektoru vstupu HDMI na televizoru.



- HDMI je rozhraní, které umožňuje digitální přenos obrazových a zvukových dat pomocí pouze jediného konektoru.

HDMI OUT (ARC)

- Funkce ARC umožňuje výstup digitálního zvuku prostřednictvím konektoru HDMI OUT (ARC). Lze ji aktivovat, pouze pokud je systém Soundbar připojen k televizoru s podporou ARC.
- Funkce Anynet+ musí být zapnuta.




- Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje ARC.

připojení

PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ POMOCÍ ZVUKOVÉHO (ANALOGOVÉHO) KABELU NEBO OPTICKÉHO (DIGITÁLNÍHO) KABELU

Tato sekce popisuje dva způsoby (digitální a analogový) připojení přístroje k televizoru.

Přístroj je vybaven jedním optickým digitálním konektorem a jedním analogovým zvukovým konektorem pro připojení televizoru.

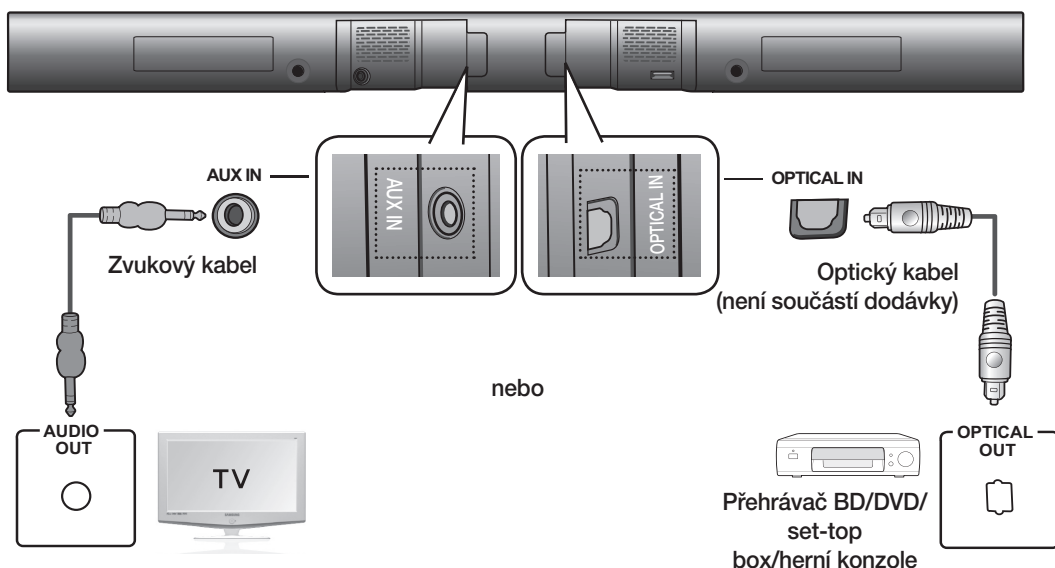

VSTUP AUX

Připojte konektor vstupu AUX (zvuk) na hlavní přístroj ke konektoru výstupu zvuku na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.

Zástrčky patří do stejně zbarvených zásuvek.

nebo,

OPTICKÝ VSTUP

Připojte konektor digitálního vstupu na přístroj ke konektoru optického výstupu na televizoru nebo jiném zdrojovém zařízení.



- Nepřipojujte napájecí kabel tohoto produktu ani televizoru do zásuvky na zdi, dokud nejsou dokončena připojení mezi zařízeními.
- Před přemístováním nebo instalací přístroje se ujistěte, že je vypnutý, a odpojte napájecí kabel.

REŽIM VSTUPU


Lze vybrat vstup D.IN, AUX, HDMI, BT, TV nebo USB.

Stiskem příslušného tlačítka na dálkovém ovládání vyberte požadovaný režim nebo stiskněte tlačítko **(F.)** a vyberte režim z následující nabídky: D.IN, AUX, HDMI, BT, TV nebo USB.

Režim vstupu	Displej
Optický digitální vstup	D.IN
Vstup AUX	AUX
Vstup HDMI	HDMI
Režim BLUETOOTH	BT
TV mode (Režim televizoru)	TV
Režim USB	USB

Přístroj se automaticky vypne v následujících situacích:

- Režim BT/TV
 - Pokud nedojde ke spojení během přibližně 25 minut.
- Režim USB/HDMI/ARC/D.IN
 - Pokud není po dobu přibližně 25 minut zjištěn zvukový signál.
- Režim AUX
 - Když je připojen kabel AUX a na dálkovém ovládání ani na hlavním přístroji není po dobu přibližně 8 hodin stisknuto žádné tlačítko.
 - Když je kabel AUX odpojen po dobu přibližně 25 minut.
 - Aktivace funkce automatického vypnutí: Chcete-li funkci zapnout nebo vypnout, stiskněte a přidržte tlačítko **▶||** alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text AUTO POWER DOWN ON / OFF.

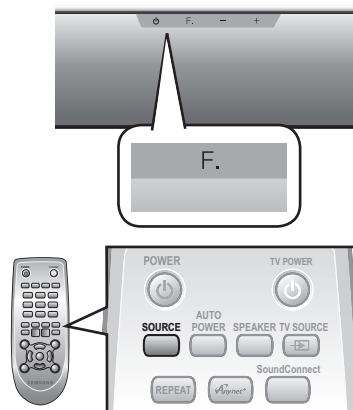

- Pokud je přístroj připojen k televizoru s podporou ARC, funkce ARC se aktivuje v režimu D.IN.
- Chcete-li vypnout funkci ARC, vypněte funkci Anynet+.
- Pokud nelze USB flash disk připojit přímo k přístroji, použijte dodaný kabel USB.

BLUETOOTH

Můžete využít přehrávání obsahu zařízení s Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!


Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje zařízením s podporou Bluetooth snadno komunikovat bez drátů na malé vzdálenosti.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
 - Část těla je v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo přístrojem Soundbar.
 - Překážky, jako jsou stěny, rohy nebo kancelářské přepážky, mohou způsobit rozdíly v šíření signálu.
 - Zařízení využívající stejné pásmo, například lékařské přístroje, mikrovlnné trouby a bezdrátové místní sítě, mohou způsobit elektrické rušení.
- Při párování přístroje Soundbar se zařízením Bluetooth udržujte toto zařízení v malé vzdálenosti.
- Čím větší je vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita. Pokud vzdálenost překročí dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Připojení Bluetooth pracuje jen v blízkosti přístroje. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud překročíte uvedený dosah. I v uvedeném dosahu může dojít ke zhoršení kvality zvuku vlivem překážek, jako jsou dveře a stěny.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení přístroje Soundbar k zařízení Bluetooth

Zkontrolujte, zda zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy podle standardu Bluetooth.

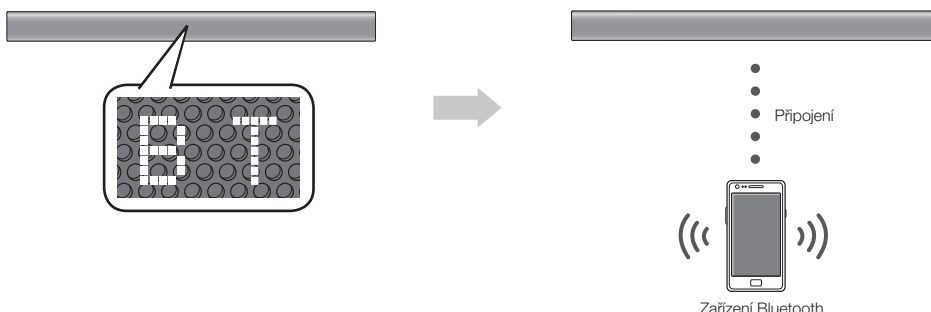

1. Stiskem tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání přístroje Soundbar zobrazíte zprávu **BT**.
 - Na předním displeji bezdrátového reproduktoru se zobrazí text **BT READY** (Bluetooth připraven).
2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, otevřete nabídku Bluetooth. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.
3. V zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
 - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
4. Ze seznamu zvolte položku "[Samsung] Soundbar".
 - Když je systém Soundbar připojen k zařízení Bluetooth, na předním panelu se zobrazí text **Device name → BT (Název zařízení → Bluetooth)**.
 - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem Soundbar nezdaří, odstraňte ze zařízení položku nalezeného zařízení "[Samsung] Soundbar" a vyhledejte přístroj Soundbar znovu.
 - Je-li bezdrátový reproduktor v jiném režimu (s výjimkou režimu TV), lze přepnout do režimu Bluetooth pomocí mobilního zařízení.
5. Spustěte přehrávání hudby na připojeném zařízení.
 - Hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth uslyšíte z reproduktorů přístroje Wireless Audio - Soundbar.
 - V režimu Bluetooth nejsou funkce Repeat (Opakování) dostupné. U některých zařízení Bluetooth nejsou dostupné funkce PLAY (Přehrát), STOP (Zastavit), NEXT (Následující) a PREV (Předchozí).



- Při připojování zařízení Bluetooth k přístroji Soundbar můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
- Systém Soundbar podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Funkce AVRCP je podporována.
- Připojujte pouze zařízení Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- Zařízení Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
- V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
- Po vypnutí přístroje Soundbar a rozpojení páru nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
- V následujících případech nemusí funkce Bluetooth Search (Vyhledávání Bluetooth) nebo Connection (Připojení) na bezdrátovém reproduktoru pracovat správně:
 - Pokud je v okolí přístroje Soundbar silné elektrické pole.
 - Pokud je s přístrojem Soundbar spárováno více zařízení Bluetooth současně.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
 - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.
- Po spárování zařízení v režimech ARC/DIN/USB/HDMI/AUX vyberte položku "[Samsung] Soundbar" v seznamu. Přístroj se automaticky přepne do režimu Bluetooth.

Odpojení zařízení Bluetooth od přístroje Soundbar

Zařízení Bluetooth lze od přístroje Soundbar odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Přístroj Soundbar se odpojí.
- Když je bezdrátový reproduktor odpojen od zařízení Bluetooth, bezdrátový reproduktor zobrazí na předním displeji zprávu **BT DISCONNECTED** (Bluetooth odpojen).

Odpojení přístroje Soundbar od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka **(F.)** na předním panelu přepnete přístroj Soundbar z režimu **BT** do jiného režimu nebo přístroj Soundbar vypnete.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci přístroje Soundbar a poté ukončí spojení. (Čas odpojení se může lišit podle zařízení Bluetooth.)
- Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.



- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může vypnout, když vzdálenost mezi přístrojem Soundbar a zařízením Bluetooth přesáhne 5 metrů.
- Když se zařízení Bluetooth vrátí do dosahu, lze párování obnovit restartováním bezdrátového reproduktoru.

Použití zapnutí přes Bluetooth

Když je bezdrátový reproduktor vypnut, můžete jej zapnout připojením mobilního zařízení k bezdrátovému reproduktoru přes Bluetooth.


1. Spárujte mobilní zařízení s bezdrátovým reproduktorem přes Bluetooth. (Informace o připojeních Bluetooth naleznete v uživatelské příručce mobilního zařízení.)
 2. Vypněte bezdrátový reproduktor a poté stiskněte a přidržte tlačítko **(F.)** na bezdrátovém reproduktoru, dokud se na bezdrátovém reproduktoru nezobrazí text Bluetooth Power On (Zapnutí přes Bluetooth).
 3. Když je bezdrátový reproduktor vypnutý a je navázáno spojení s mobilním zařízením přes Bluetooth, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne v režimu Bluetooth.
- V seznamu skladeb v mobilním zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

SOUNDCONNECT

Funkce SoundConnect umožňuje přehrávání zvuku televize z televizoru Samsung s podporou technologie Bluetooth na bezdrátovém reproduktoru.

- Chcete-li, aby bezdrátový reproduktor reprodukoval zvuk přes připojení Bluetooth, je třeba jej nejprve spárovat s televizorem s podporou technologie Bluetooth. Po spárování jsou informace o spárování zaznamenány a uloženy. Zprávy o připojení přes Bluetooth se již nebudou zobrazovat.
- Bezdrátový reproduktor musí být při párování blízko televizoru.
- Přístroj přehrává zvuk z televizoru, když je v režimu SoundConnect a spárován s televizorem.
- Pokud přepnete na jiný režim než TV nebo vypnete systém bezdrátový reproduktor, bude zvuk opět vystupovat z reproduktorů televizoru.

Připojení bezdrátového reproduktoru k televizoru Samsung s podporou Bluetooth

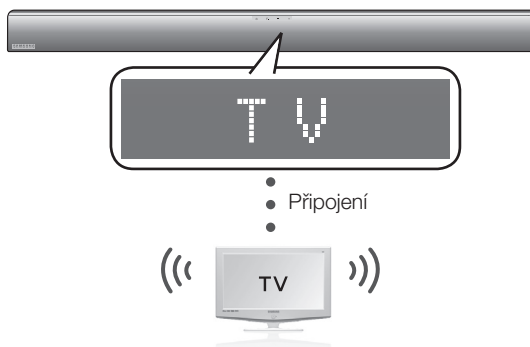


1. Zapněte televizor Samsung a systém Soundbar.
2. Nastavte položku Add New Device (Přidat nové zařízení) v nabídce SoundConnect Setting (Nastavení SoundConnect) televizoru na On (Zapnuto).
- Některé televizory mohou mít v nabídce nastavení položku SoundShare namísto položky SoundConnect.
3. Stiskem tlačítka **(F.)** přepnete bezdrátový reproduktor do režimu TV. Zobrazí se dotaz, zda chcete zahájit párování pomocí Bluetooth a na obrazovce televizoru se zobrazí text "[Samsung] Soundbar".
4. Na obrazovce televizoru vyberte položku <Yes> (Ano). Televizor se spáruje s bezdrátovým reproduktorem.

- Pokud po spárování přepnete bezdrátový reproduktor z jiného režimu vstupu do režimu TV, dojde k automatickému připojení k televizoru.
- Bezdrátový reproduktor přehrává zvuk z televizoru, když je k němu připojen.
- Přepnutí bezdrátového reproduktoru z režimu TV na jiný režim zruší připojení funkce SoundConnect.
- Chcete-li odstranit existující párování bezdrátového reproduktoru s televizorem a spárovat bezdrátový reproduktor s jiným televizorem:
 - Chcete-li zrušit stávající párování, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE** (PŘEHRÁT/POZASTAVIT) systému Soundbar na 5 sekund v režimu vstupu televizoru. Nyní můžete provést spárování s jiným televizorem.
- V režimu SoundConnect lze ovládat hlasitost a ztlumení zvuku pomocí dálkového ovládání televizoru nebo dálkového ovládání zařízení bezdrátového reproduktoru.



- Provozní dosah funkce SoundConnect televizoru
 - doporučený dosah pro párování: do 50 cm
 - doporučený provozní dosah: do 5 m
- Pokud je vzdálenost mezi bezdrátovým reproduktorem a televizorem Samsung větší než 5 m, může dojít k přerušení spojení nebo zvuku. Pokud k tomu dojde, opět připojte televizor Samsung v provozním dosahu.
- Než tuto funkci použijete, zkontrolujte, že je na televizoru Samsung zapnutá funkce SoundConnect.
- V režimu SoundConnect nebudou tlačítka **PLAY** (PŘEHRÁT), **NEXT** (NÁSLEDUJÍCÍ), **PREV** (PŘEDCHOZÍ) a **STOP** (ZASTAVIT) fungovat.
- Funkce zapnutí přes Bluetooth
 - Pokud jsou televizor a bezdrátový reproduktor propojeny pomocí funkce SoundConnect, bezdrátový reproduktor se automaticky zapne při zapnutí televizoru.
 - Tuto funkci lze zapnout a vypnout stiskem a přidržením tlačítka **SOURCE** (Zdroj) na dálkovém ovládání bezdrátového reproduktoru na déle než 5 sekund při vypnutém bezdrátovém reproduktoru. Je-li funkce vypnuta, přístroj se automaticky vypne při vypnutí televizoru, ale nedochází k jeho automatickému zapnutí.
 - Tuto funkci podporují televizory uvedené na trh po roce 2013.
- Funkci SoundConnect podporují vybrané modely uvedené na trh po roce 2012. Než začnete, zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci SoundConnect nebo SoundShare. (Další informace naleznete v uživatelské příručce vašeho televizoru.)

USB

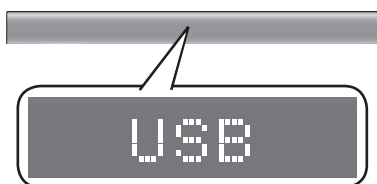


1. Připojte zařízení USB k portu USB na boku přístroje.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko **(F.)** na předním panelu přístroje Soundbar, až se zobrazí text **USB**.
3. Na displeji se zobrazí text **USB** a pak zase zmizí.
 - Připojení přístroje Wireless Audio - Soundbar ke dokončeno.

Před připojením zařízení USB

Věnujte pozornost následujícím bodům:

- Pokud je název souboru nebo složky na zařízení USB delší než 10 znaků, není na displeji bezdrátového reproduktoru zobrazen.
- Tento přístroj nemusí být kompatibilní s některými typy paměťových zařízení s rozhraním USB.
- Bezdrátový reproduktor podporuje souborové systémy FAT16 a FAT32.
 - Souborový systém NTFS není podporován.

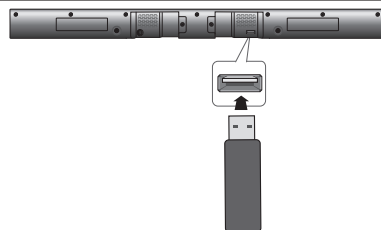


- Připojte zařízení USB přímo k portu USB na přístroji. Předejdete tak případným potížím s kompatibilitou USB.
- Nepřipojujte k přístroji více paměťových zařízení současně pomocí multiformátové čtečky karet. V takovém případě není zaručena správná funkce.
- Digitální fotoaparáty komunikující protokolem PTP nejsou podporovány.
- Neodpojujte zařízení USB během čtení z něj.
- Soubory WMA s ochranou DRM zakoupené z komerčních webových stránek nelze přehrát.
- Externí pevné disky nejsou podporovány.
- Mobilní telefony nejsou podporovány.
- Kompatibilní formáty

Formát	Kodek	Vzorkovací frekvence
*.mp3	MPEG -1 Layer 2	16KHz ~ 48KHz
	MPEG -1 Layer 3	
	MPEG -2 Layer 3	
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 96KHz
	Wave_Format_MSAudio2	
*.aac	AAC	16KHz ~ 96KHz
	AAC-LC	
	HE-AAC	24KHz ~ 96KHz
*.wav	-	16KHz ~ 48KHz
*.Ogg	OG+G 1.1.0	
*.Flac	FLAC 1.1.0, FLAC 1.2.1	16KHz ~ 96KHz

※ Pokud je na USB zařízení mnoho složek a souborů, čtení může chvíli trvat.

POUŽITÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

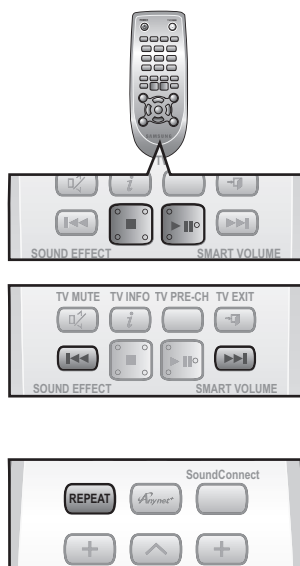

Přehrávání, pozastavení a zastavení

Během přehrávání stiskněte tlačítka ►||, ■.

- Stiskem tlačítka ►|| pozastavíte přehrávání souboru. Dalším stiskem tlačítka ►|| obnovíte přehrávání souboru.
- Přehrávání ukončíte stiskem tlačítka zastavení (■).

Přeskočení vpřed a vzad

Během přehrávání stiskněte tlačítka ◀◀, ▶▶.

- Pokud je v zařízení USB uloženo více souborů, stiskem tlačítka ▶▶ vyberete následující soubor.
- Pokud je v zařízení USB uloženo více souborů, stiskem tlačítka ◀◀ vyberete předchozí soubor.

Použití funkce REPEAT




Funkce opakování slouží k opakovanému přehrávání souboru nebo všech souborů, přehrávání souborů v náhodném pořadí nebo k vypnutí opakování.

Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

- **OPAKOVÁNÍ VYPNUTO:** Zrušení opakovaného přehrávání.
- **OPAKOVÁNÍ SOUBORU:** Opakované přehrávání téhož souboru.
- **OPAKOVÁNÍ VŠECH:** Opakované přehrávání všech stop v daném pořadí.
- **NÁHODNÉ OPAKOVÁNÍ:** Přehrávání stop v náhodném pořadí. (Stopy, které již byly přehrány, mohou být přehrány znovu.)



- Funkci OPAKOVÁNÍ lze aktivovat během přehrávání hudby ze zařízení USB.

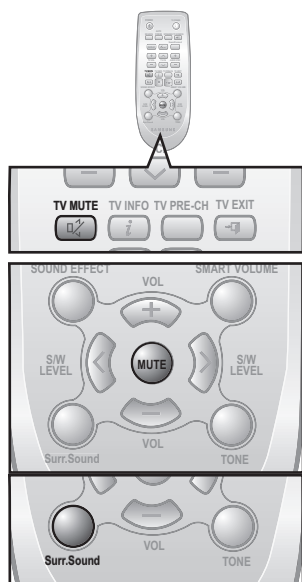

Vypnutí zvuku

Tato funkce se hodí, když přijde návštěva nebo zazvoní telefon.

1. Chcete-li vypnout zvuk tohoto přístroje, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.
2. Chcete-li vypnout zvuk televizoru, stiskněte tlačítko **TV MUTE** () na dálkovém ovládání.
3. Dalším stiskem tlačítek **MUTE / TV MUTE** () na dálkovém ovládání (nebo stiskem tlačítka **VOLUME +/-**) obnovíte původní hlasitost.

Použití funkce Surround Sound

Funkce prostorového zvuku přidává zvuku dojem hloubky a prostoru.

Stiskněte tlačítko **Surr.Sound** (Prostorový zvuk) na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
SURROUND SOUND AUTO ➔ SURROUND SOUND ON ➔ SURROUND SOUND OFF



- Když je funkce prostorového zvuku zapnuta, funkce inteligentní hlasitosti a zvukových efektů se automaticky vypnou.

Použití funkce SMART VOLUME

Hlasitost je regulována tak, aby se předešlo její výrazné změně v případě změny kanálu nebo scény.

Stiskněte tlačítko **SMART VOLUME** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně:
SMART VOLUME ON ➔ SMART VOLUME OFF



- Když je funkce inteligentní hlasitosti zapnuta, funkce prostorového zvuku a zvukových efektů se automaticky vypnou.

Použití funkce Sound effect

Můžete si vybrat z 5 režimů zvukového pole (MUSIC (Hudba), VOICE (Hlas), SPORTS (Sport), CINEMA (Kino), a STANDARD) podle toho, jaký typ obsahu posloucháte.

Stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládání.

- Pro poslech původního zvuku vyberte režim **STANDARD**.




- Doporučujeme vybrat zvukový efekt odpovídající přehrávanému obsahu a vašemu vkusu.
- Když je vybrán režim zvukových efektů (s výjimkou režimu STANDARD), funkce prostorového zvuku a inteligentní hlasitosti se automaticky vypnou.

Použití funkce S/W LEVEL

Hlasitost basů lze ovládat pomocí tlačítka S/W Level na dálkovém ovládání.

1. Stiskněte tlačítko **S/W LEVEL** na dálkovém ovládání.
2. Na displeji se zobrazí zpráva „SW 0“.
3. Chcete-li zvýšit či snížit hlasitost subwooferu, stiskněte **<** nebo **>** na tlačítku **LEVEL** (hlasitost subwooferu). Hodnotu lze nastavit v rozmezí SW -6 až SW +6.

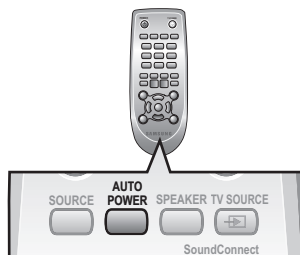

Použití funkce AUTO POWER LINK

Je-li hlavní přístroj připojen k televizoru digitálním optickým kabelem, aktivací funkce automatického zapnutí zajistíte, že bezdrátový reproduktor se automaticky zapne při zapnutí televizoru.

Funkci **AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ** zapnete a vypnete stiskem tlačítka **AUTO POWER** (Automatické zapnutí) na dálkovém ovládání bezdrátového reproduktoru.

- Funkce automatického propojení zapnutí a vypnutí se zapne, respektive vypne, při každém stisku tlačítka **AUTO POWER**.

AUTO POWER LINK	Displej
ZAP	POWER LINK ON
VYP	POWER LINK OFF



- Tyto funkce jsou dostupné, pouze pokud je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnuta.

Použití funkce AUDIO SYNC

Když je systém Soundbar připojen k digitálnímu televizoru, obraz může mít zpoždění za zvukem.

Pokud k tomu dochází, nastavte délku zpoždění zvuku tak, aby byl synchronizován s obrazem.

Stiskněte tlačítko **AUDIO SYNC +/-** na dálkovém ovládání.

- Délku zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 ms do 300 ms pomocí tlačítek + a -.



- Funkce Audio Sync (Synch. zvuku) nemusí pracovat v režimech USB, TV a Bluetooth.

Použití funkce TONE

Stiskněte tlačítko **TONE** (Tón) na dálkovém ovládání bezdrátového reproduktoru.



- Při každém stisku tlačítka se výběr změní následovně: TREBLE(Výšky) ➔ BASS(Hloubky). Stiskem tlačítek **VOL +** (Zvýšit hlasitost) nebo **VOL -** (Snížit hlasitost) zvýšte nebo snižte hlasitost výšek a hloubek. Nastavení Tone (Tón) lze nastavit v rozsahu -3 až +3.


Tlačítko SPEAKER

Jsou-li televizor a bezdrátový reproduktor propojeny pomocí HDMI, slouží toto tlačítko k výběru mezi výstupem zvuku z televizoru a výstupem zvuku z bezdrátového reproduktoru.

Stiskněte tlačítko **SPEAKER** na dálkovém ovládání.

REŽIM ZVUKU	REPRODUKTOR	Rolující zobrazení	Zobrazení
VSTUP HDMI	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Soundbar	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Soundbar	AVR SPEAKER	TV ARC



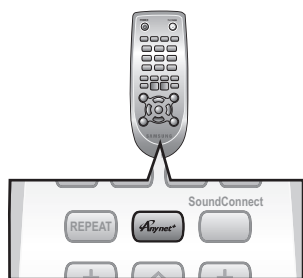

Použití funkce AnyNet+(HDMI-CEC)

AnyNet+ je funkce, která umožňuje ovládat jiná zařízení Samsung pomocí dálkového ovládání televizoru Samsung.

Funkci AnyNet+ lze zapnout a vypnout tlačítkem **AnyNet+**.

1. Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí kabelu HDMI. (Viz strana 13)
2. Zapněte funkci AnyNet+ na televizoru a v systému Soundbar. (Více informací naleznete v návodu k obsluze televizoru.)



- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá výstupní rozlišení HDMI fungovat.
- Další informace najdete v uživatelské příručce k televizoru. Zkontrolujte přítomnost loga **AnyNet+** (Pokud má váš televizor logo **AnyNet+**, znamená to, že podporuje funkci AnyNet+).



Použití funkcí televizoru (pouze pro televizory Samsung)

- Stiskem tlačítka **TV SOURCE** na dálkovém ovládání přepnete zdroj vstupu televizoru.
- Stiskem tlačítka **TV INFO** na dálkovém ovládání zobrazíte informace o televizním kanálu.
- Stiskem tlačítka **TV CH** na dálkovém ovládání vyberte kanál.
- Stiskem tlačítka **TV VOL** na dálkovém ovládání zvýšte nebo snižte hlasitost.
- Stiskem tlačítka **TV PRE-CH** v režimu televizoru přejděte na předchozí televizní kanál.
- Pro odchod z nabídky televizoru stiskněte tlačítko **TV EXIT**. (Stejná funkce jako tlačítko EXIT na dálkovém ovládání televizoru)



- Při stisku tlačítka **SoundConnect** je zvuk televizoru směřován do systému Soundbar prostřednictvím připojení Bluetooth. Systém Soundbar také ovládá hlasitost a kvalitu zvuku a další parametry.
- Dálkové ovládání dokáže ovládat jen televizory Samsung.


AKTUALIZACE SOFTWARE

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro přístroj Wireless Audio - Soundbar.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na přístroji Soundbar.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizací souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizací souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

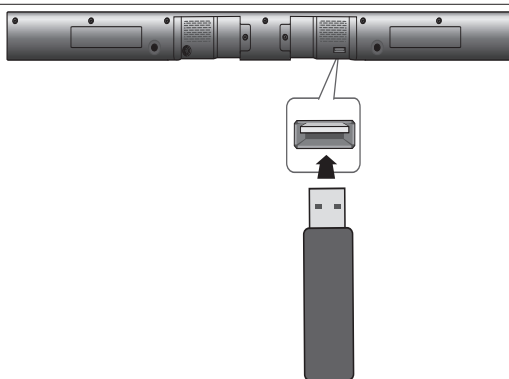

- Připojte jednotku USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Za žádných okolností neodpojujte napájení ani jednotku USB, dokud probíhá aktualizace. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní jednotka automaticky vypne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty nastavené při výrobě. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroje vypněte přístroj a resetujte jej stiskem a přidržením tlačítka (■).
- Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat jednotku USB na souborový systém FAT16 a opakovat pokus.
- Pro potřeby aktualizace neformátujte data na USB na souborový systém NTFS, protože tento souborový systém není podporován.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.

řešení problémů

Dříve, než se obrátíte na servis, zkontrolujte níže uvedené.

Příznak	Příčina	Náprava
Přístroj se nezapne.	• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky?	• Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Je ve vzduchu statická elektřina?	• Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.	• Je přístroj správně připojen k televizoru? • Je funkce ztlumení zvuku zapnutá? • Je hlasitost nastavena na minimum?	• Správně je připojte. • Stiskem tlačítka ZTLUMENÍ vypněte tuto funkci. • Nastavte hlasitost.
Po výběru funkce TV se na obrazovce televizoru neobjeví obraz.	• Je televizor správně připojen?	• Správně je připojte.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Jsou baterie vybité? • Je vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a hlavní jednotkou příliš velká?	• Vyměňte baterie za nové. • Přesuňte se do menší vzdálenosti od přístroje.
Zvuk pravého a levého kanálu je zaměněn.	• Jsou kabely levého/pravého zvukového výstupu televizoru správně připojeny?	• Zkontrolujte levý a pravý kanál a správně je připojte.
Funkce SoundConnect (párování televizoru) se nezdařila.	• Podporuje váš televizor funkci SoundConnect? • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? • Došlo při připojování k chybám? • Resetujte REŽIM TV a proveďte připojení znovu.	• Funkci SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje funkci SoundConnect. • Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. • Obrat'te se na středisko podpory. • Chcete-li resetovat přístroj, stiskněte na 5 sekund tlačítko ►II.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	HW-H550/ HW-H551		
OBEČNÉ	USB		5 V / 0,5 A
	Hmotnost	Hlavní jednotka	2,2 kg
		Subwoofer	7.5 kg
	Rozměry (Š x V x H)	Hlavní jednotka	943 x 55 x 59,9 mm
		Subwoofer	290 x 370 x 290 mm
	Rozsah provozních teplot		+5 °C až +35 °C
	Rozsah provozní vlhkosti		10 % až 75 %
ZESILOVAČ	Jmenovitý výstupní výkon	Hlavní jednotka	80 W/kanál, 3 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 1 kHz
		Subwoofer	160 W, 4 Ω, celk. harm. zkreslení = 10 %, 100 Hz
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		65 dB
	Přeslech kanálů (1 kHz)		65 dB

* Údaje o odstupu signál-šum, zkreslení, přeslechu kanálů a využitelné citlivosti jsou založeny na měření podle pokynů AES (Audio Engineering Society).

*: Nominální specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku na přístroji.

※ Poznámka k licenci otevřeného softwaru

- Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese (oss.request@samsung.com).



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj typu Wireless Audio - Soundbar splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Oficiální Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.samsung.com>: klikněte na položky Podpora > Vyhledávání > Podpora produktu a zadejte název modelu.

Tento přístroj lze provozovat ve všech zemích Evropské unie.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Oblast	Kontaktní středisko ☎	Webová stránka
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnici ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



**Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)**

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

