SAMSUNG

SM-P905

Uživatelská příručka

www.samsung.com

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit FCC ID, klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **O zařízení**.

Ikony v pokynech

Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

8 Rozvržení zařízení
9 Tlačítka
10 S Pen
10 Obsah balení
11 Instalace karty SIM nebo USIM
12 Nabíjení baterie
15 Vkládání paměťové karty
17 Výměna hrotu pera S Pen
18 Zapínání a vypínání zařízení
18 Uchopení zařízení
19 Zamknutí a odemknutí zařízení
19 Nastavení hlasitosti
19 Přepnutí do tichého režimu

Základy

20 Ikony indikátoru
21 Používání dotykového displeje
25 Ovládací pohyby
27 Pohyby dlaně
28 Samsung Smart Pause
29 Používání funkce Více oken
34 Používání pera S Pen
37 Bezdotykový náhled
38 Oznámení
39 Domovská obrazovka
45 Obrazovka Aplikace
46 Používání aplikací
47 Nápověda
47 Zadávání textu
50 Připojování k síti Wi-Fi
51 Nastavení účtů
52 Nastavení uživatelských profilů
52 Přenos souborů
53 Zabezpečení zařízení
54 Upgrade zařízení

Komunikace

56 Telefon
61 Kontakty
65 Zprávy
66 E-mail
68 Gmail
70 Hangouts
70 Google+
71 Fotky
71 Twitter

Web a sítě

72 Internet
73 Chrome
74 Bluetooth
75 Screen Mirroring
76 e-Meeting
82 WebEx
91 Remote PC
95 SideSync 3.0

Média

101 Hudba
103 Fotoaparát
110 Galerie
114 Video
115 YouTube
116 Flipboard
116 Businessweek+
117 NYTimes
117 SketchBook for Galaxy

Aplikace a obchody s médii

118 Obchod Play
119 Galaxy Apps
119 Knihy Play
120 Filmy a TV Play
120 Hudba Play
120 Hry Play
120 Kiosek Play

Nástroje

121 S Note
127 Akční poznámka
129 S Plánovač
131 Dropbox
131 Cloud
132 Disk
132 Hancom Office Viewer
135 Upozornění
136 Světové hodiny
137 Kalkulačka
137 S Voice
138 Google
139 Hlasové vyhledávání
139 Album výstřižků
140 Moje soubory
142 Evernote
142 KNOX

Cestování a poloha

143 Mapy

Nastavení


144 Otevření menu Nastavení
144 PŘIPOJENÍ
148 ZAŘÍZENÍ
154 OVLÁDÁNÍ
158 OBECNÉ
162 Nastavení Google

Dodatek

163 Řešení problémů
168 Vyjmutí baterie

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

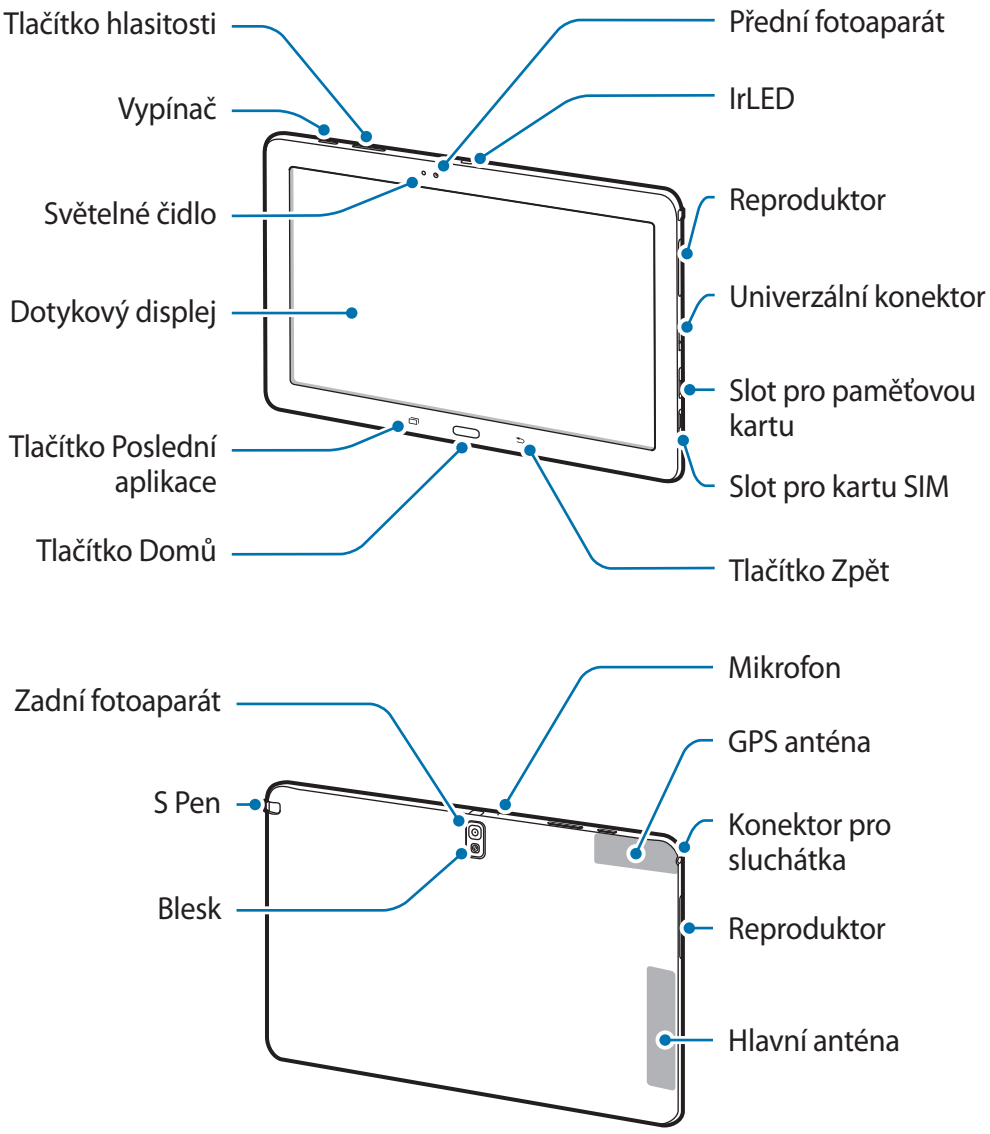


- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zařízení zamknout nebo odemknout, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.
Poslední aplikace	• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Google Search spusťte stisknutím a podržením.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

S Pen

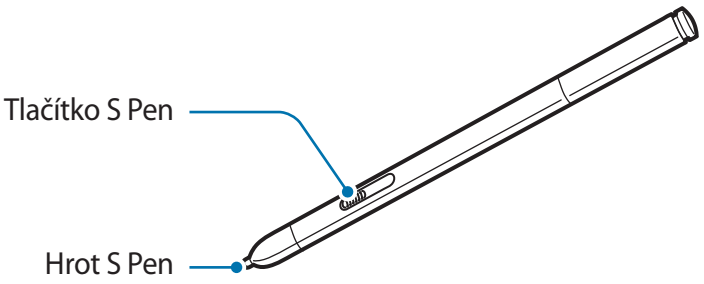

Název	Funkce
Hrot S Pen	• Provádění základních akcí s perem S Pen. (str. 21)
Tlačítko S Pen	• Provádění pokročilých akcí s perem S Pen. (str. 34)

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.


Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte kartu SIM nebo USIM dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.

1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

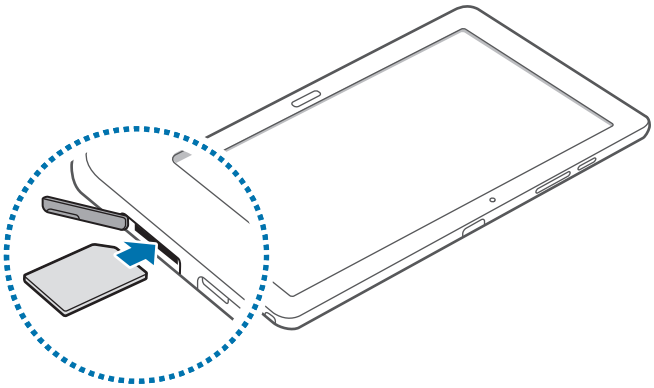

3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro kartu SIM. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

Vyjmutí karty SIM nebo USIM

1 Otevřete kryt slotu pro SIM kartu.

2 Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

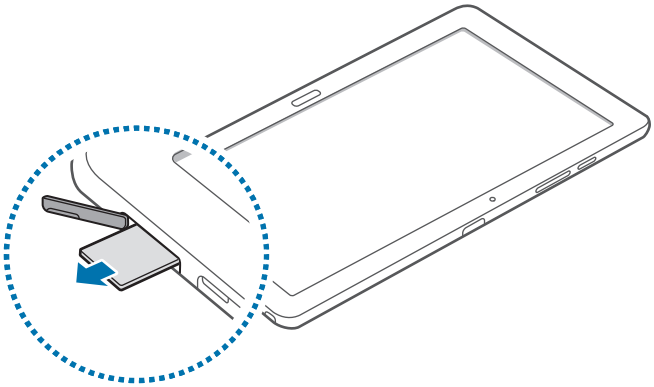

3 Zavřete kryt slotu pro SIM kartu.

Nabíjení baterie


Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

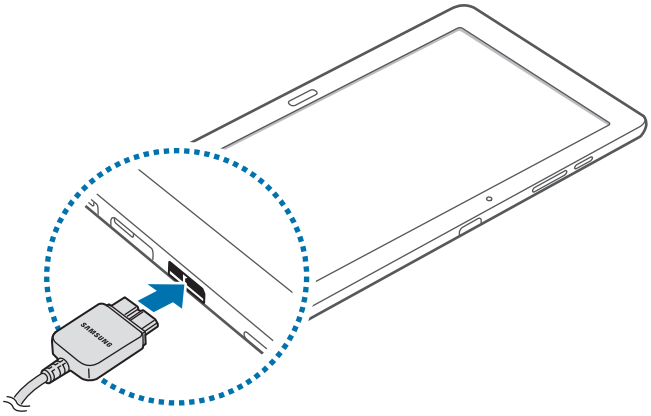

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.


- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD karta**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

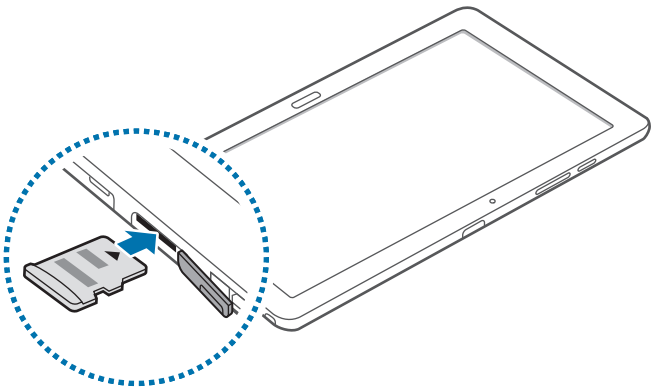

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.


Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.


Výměna hrotu pera S Pen

Používáte-li pero S Pen, může se hrot pera S Pen ztupit. Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vytáhněte.

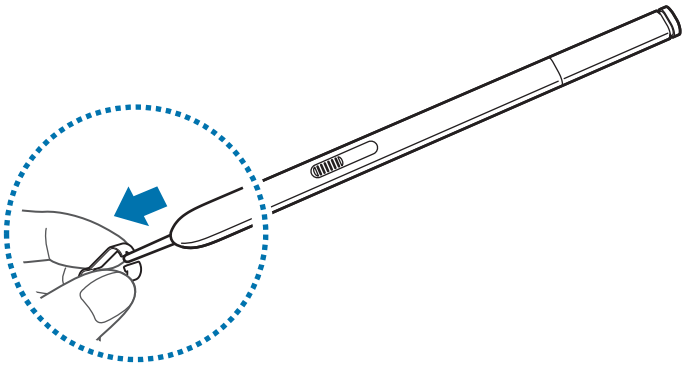

2 Zasuňte nový hrot do pera S Pen, dokud neuslyšíte cvaknutí.

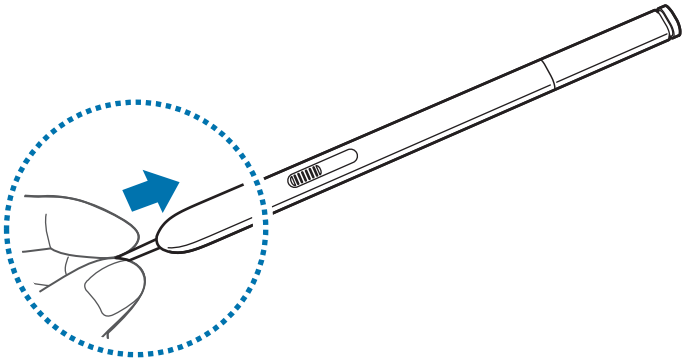


Dávejte pozor, abyste si nepřiskřípli prst mezi pinzetu a hrot.

- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

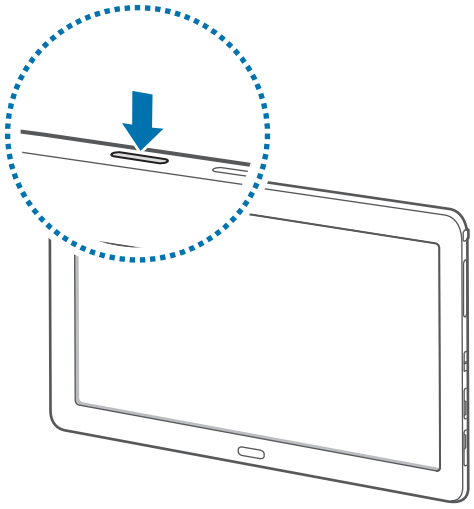

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte levé nebo pravé tlačítko hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte levé tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní obrazovka je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Pero S Pen bylo odstraněno

Ikona	Definice
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty nebo pero S Pen.


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

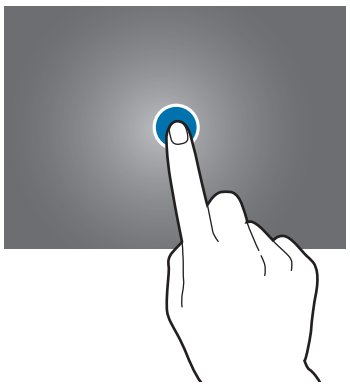


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekundy.

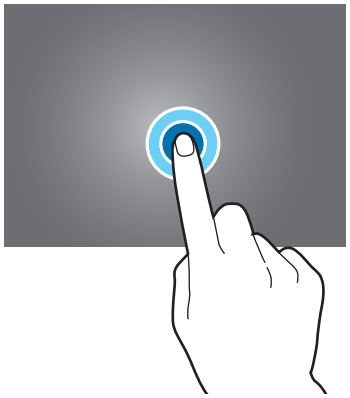


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

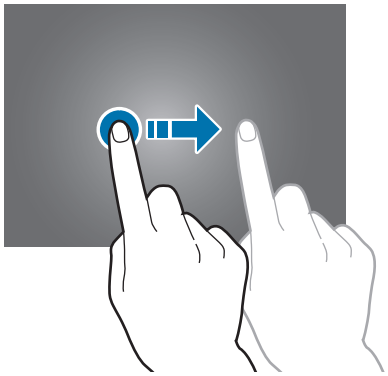


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

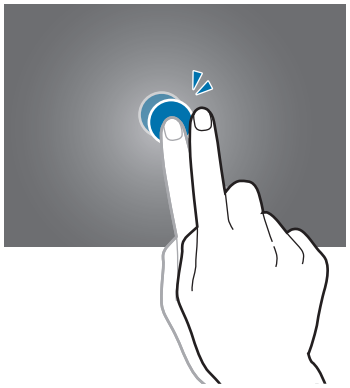


Krátké potažení prstem

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

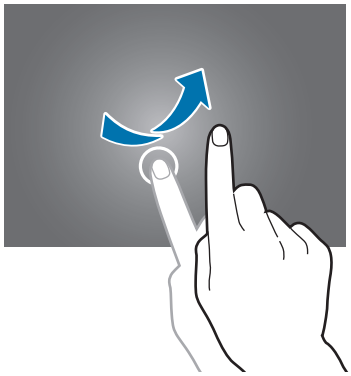

Přiblížení

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

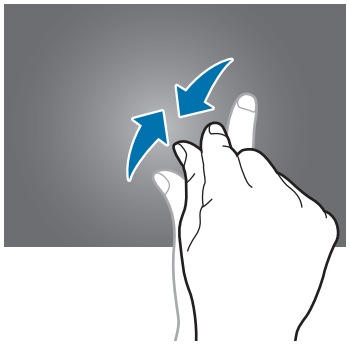

Ovládací pohyby


Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **Pohyby** a pak přetáhněte přepínač **Pohyby** doprava.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

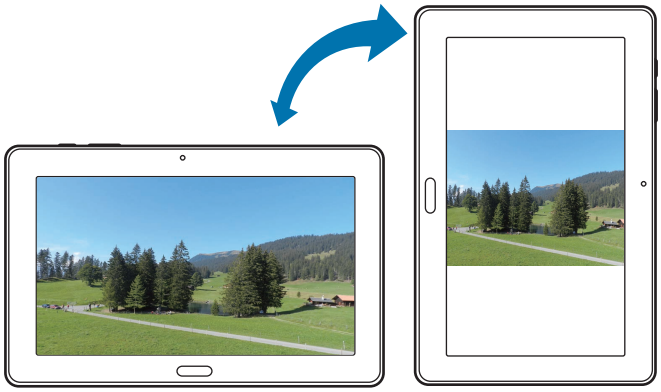


Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.


Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

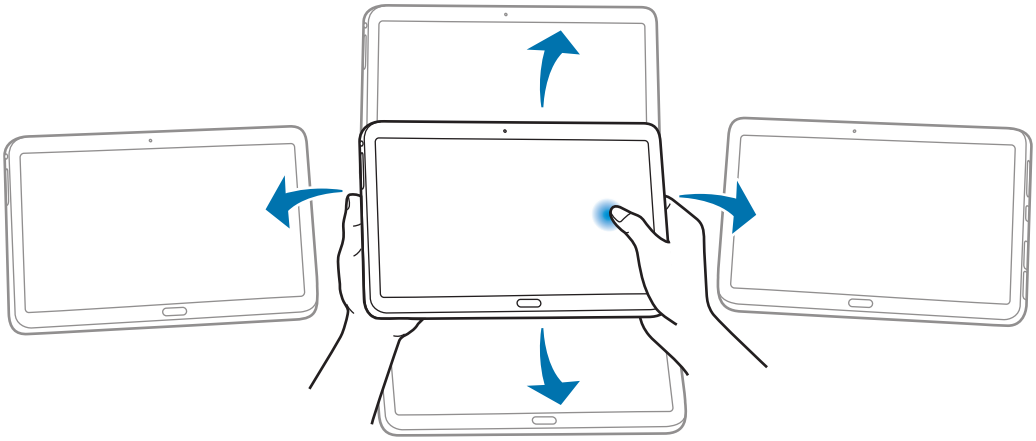

Naklánění

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním zařízení dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na displeji.

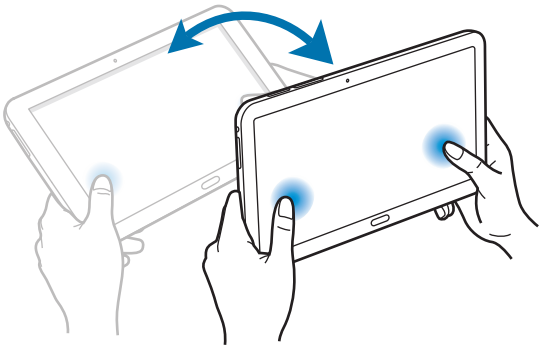


Pohyby dlaně

Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **Pohyb dlaní** a pak přetáhněte přepínač **Pohyb dlaní** doprava.


Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

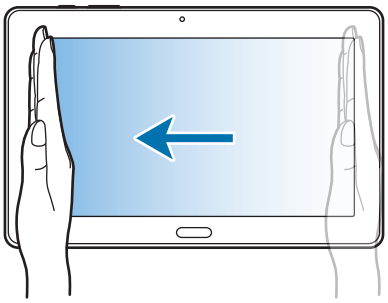

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.

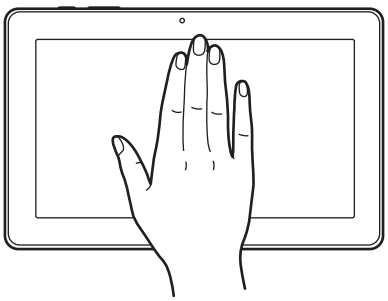


Samsung Smart Pause

Použijte tuto funkci k pozastavení videí, když se podíváte směrem pryč od obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **Inteligentní displej** a pak zaškrtněte položku **Inteligentní pauza**.

Během přehrávání videa pozastavte přehrávání videa pohledem směrem od obrazovky. Chcete-li přehrávání obnovit, znovu se podívejte na obrazovku.

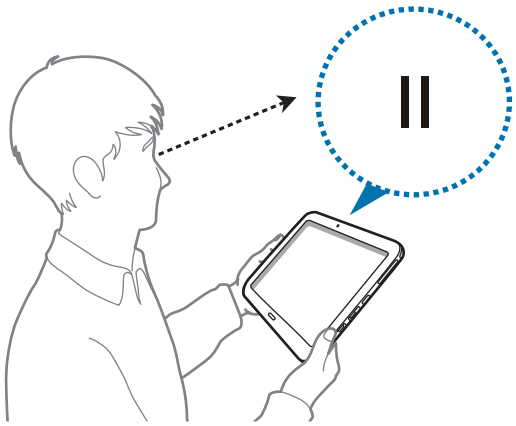


Používání funkce Více oken

Tuto funkci používejte pro zobrazení více aplikací na obrazovce ve stejný čas.


- Spouštět lze pouze aplikace na panelu Více oken.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat aplikaci Více oken, klepněte na domovské obrazovce na položku → **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a pak přetáhněte přepínač **Více oken** doprava.

Můžete používat dva typy funkce Více oken.

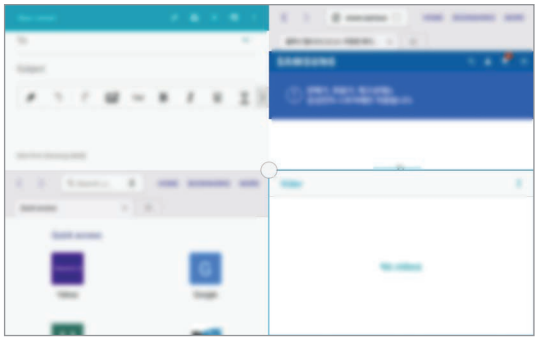

<Rozdělená obrazovka funkce Více oken>

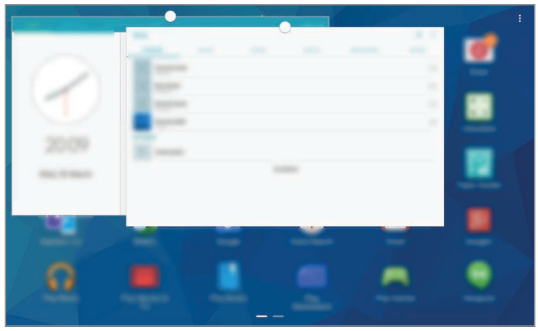

<Rozevírací okno funkce Více oken>

Používání rozdělení obrazovky funkce Více oken


Tuto funkci použijte ke spouštění aplikací na rozdělené obrazovce.

Spouštět můžete až čtyři aplikace na obrazovce zároveň.

Spouštění aplikací na rozdělené obrazovce Více oken


1 Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky proti středu obrazovky. Případně klepněte na položku ⮌ a podržte ji.

Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.

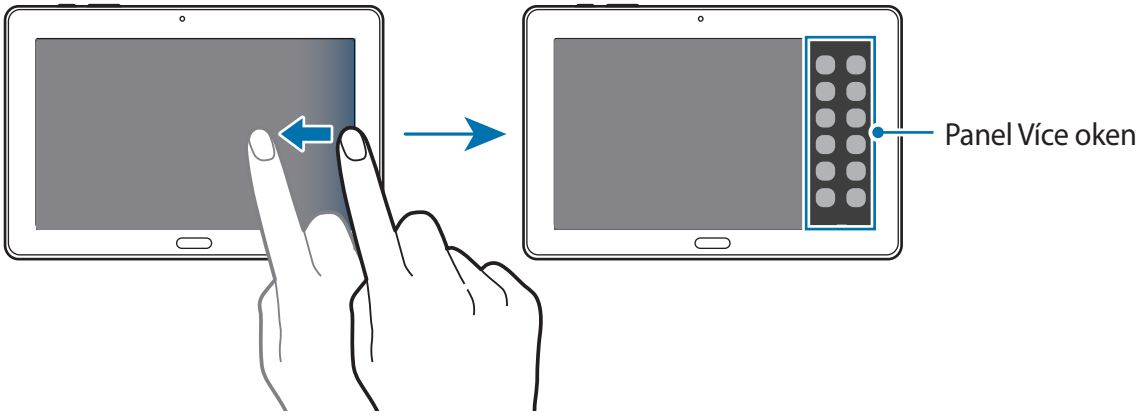

2 Klepněte na ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte na obrazovku.

Po zmodrání obrazovky ikonu aplikace uvolněte.

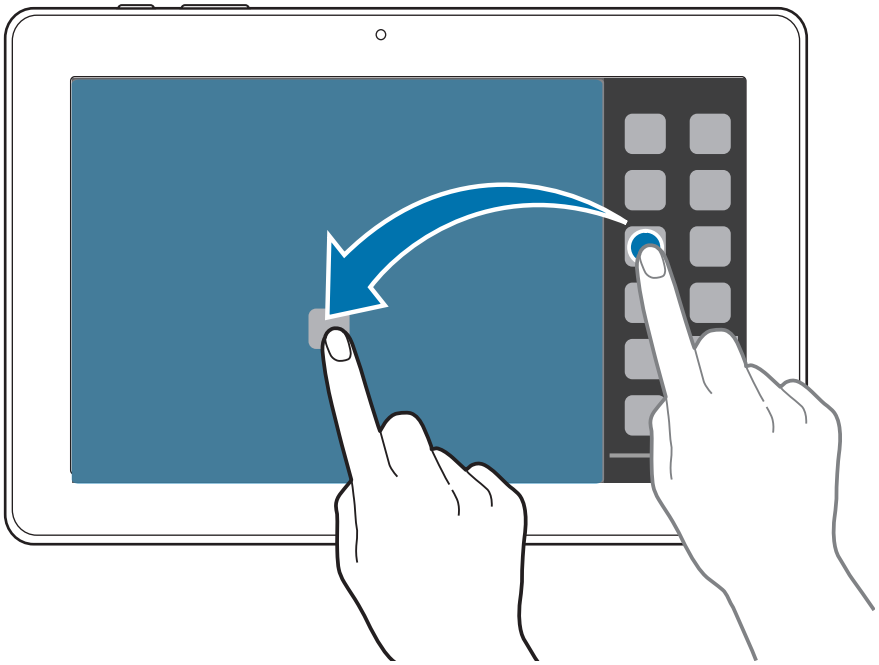

3 Klepněte na jinou ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.


Stejnou aplikaci můžete zároveň spustit na rozdělené obrazovce. Tuto funkci podporují pouze aplikace s položkou vedle ikony.

Sdílení obsahu mezi aplikacemi

Obsah mezi aplikacemi, například **E-mail** a **Internet** můžete snadno sdílet přetahováním a vkládáním.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

1 Spusťte aplikaci **E-mail** a **Internet** v rozdělené obrazovce Více oken.

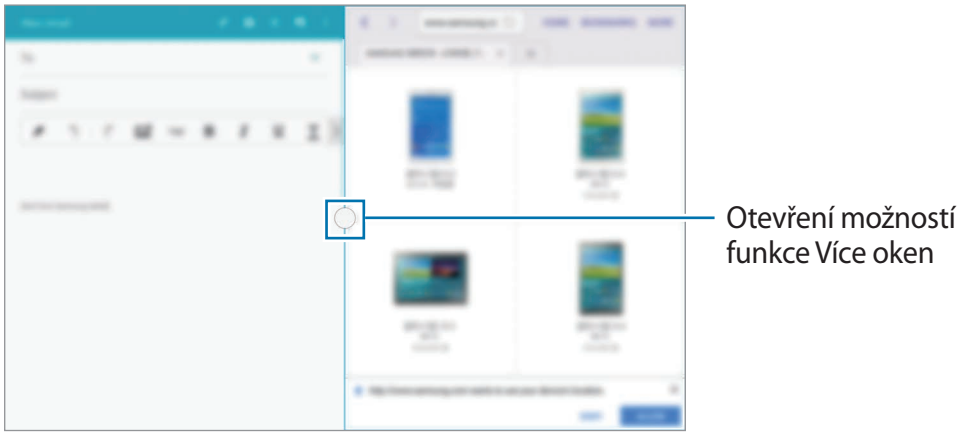


2 Klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak klepněte na položku .

Klepněte na kruh mezi okny aplikací a otevřete následující možnosti:

- : Přepínání poloh mezi aplikacemi s funkcí Více oken.
- : Sdílejte položky, například obrázky, texty nebo odkazy, mezi okny aplikací přetažením a vložením.
- : Maximalizace okna.
- : Uzavření aplikace.

3 Klepněte na položku a podržte ji v okně Internet a přetáhněte ji do umístění v okně E-mail.

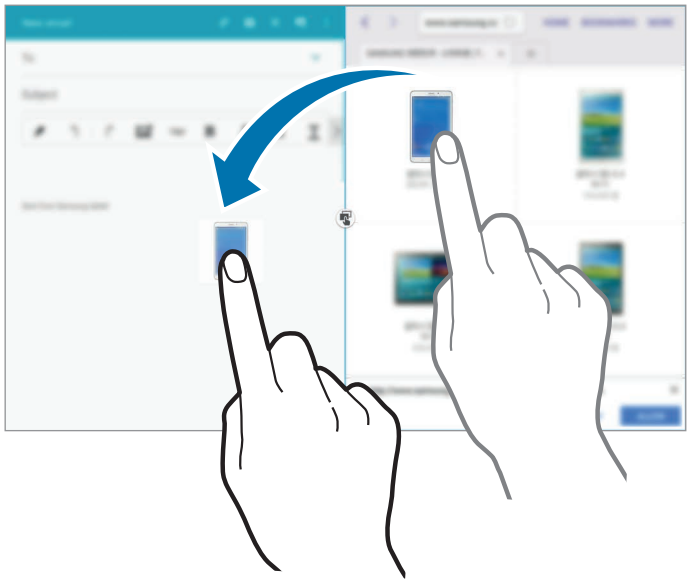

Vytvoření kombinace Více oken

Tuto funkci použijte k uložení momentálně spuštěných aplikací Více oken jako kombinace.

1 Spusťte více aplikací na rozdělené obrazovce funkce Více oken.

2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku → **Vytvořit**.

Momentálně spuštěná kombinace funkce Více oken bude přidána na panel Více oken.


Chcete-li spouštět aplikace pomocí uložené kombinace, vyberte kombinaci z panelu Více oken.

Používání rozevíracího funkce Více oken

Tuto funkci použijte ke spuštění aplikací v rozevíracích oknech.


1 Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky proti středu obrazovky. Případně klepněte na položku ⮌ a podržte ji.

Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.

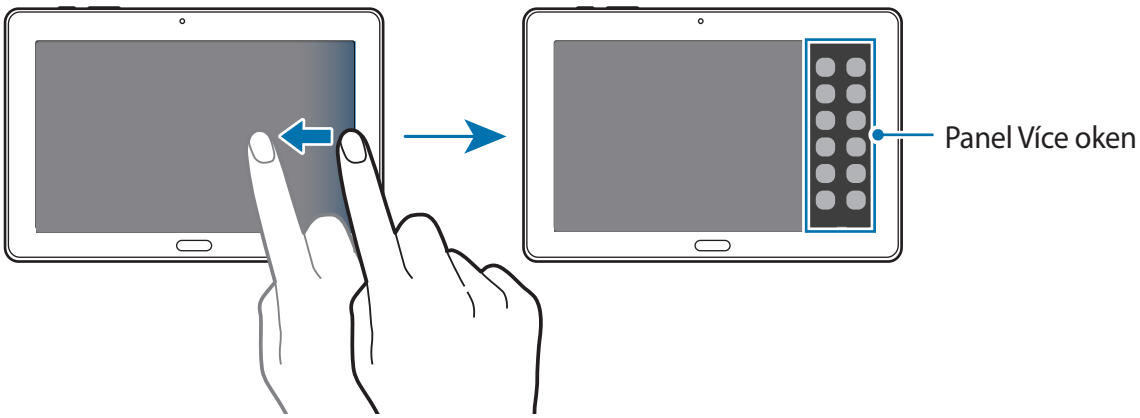

2 Klepněte na ikonu aplikace na panelu Více oken.

Na obrazovce se zobrazí rozevírací okno.

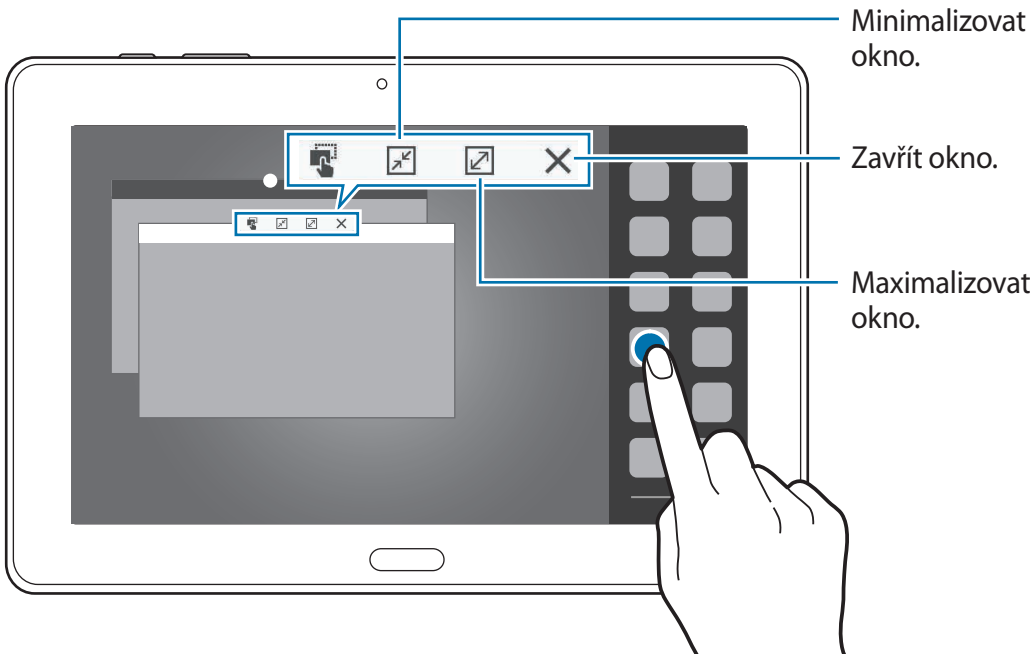


Stejnou aplikaci můžete spustit na více rozevíracích oknech zároveň. Tuto funkci podporují pouze aplikace s položkou vedle ikony.

Používání pera S Pen

Přiložené pero S Pen lze snadno používat k výběru položek nebo provádění funkcí. Akce pomocí pera S Pen se stisknutým tlačítkem poskytují dodatečné možnosti, například uložení snímku obrazovky.

Chcete-li pero S Pen použít, vytáhněte ho ze slotu.

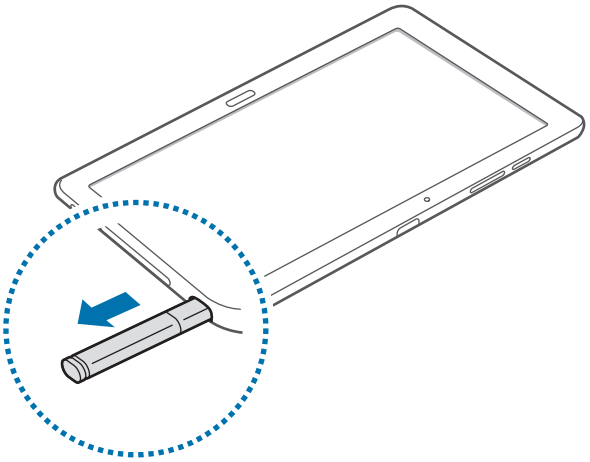

Po vytažení pera S Pen ze slotu ho zařízení detekuje a provede následující:

- Zapne dotykový displej (pokud je vypnutý).
- Spustí aplikaci Akční poznámka nebo zobrazí funkci Bezdotykový příkaz.


- Hrot pera S Pen je vyměnitelný. Pokud je hrot pera tupý, vyměňte ho za nový.
- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung. Další informace o peru S Pen naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete pero S Pen udržovat vůči dotykovému displeji pokud možno v kolmé poloze a vyhnete se psaní pod ostrým úhlem.

Bezdotykový příkaz

Stiskněte tlačítko S Pen, když přejíždíte perem S Pen nad obrazovkou, zobrazí se funkce Bezdotykový příkaz.

Pomocí této funkce můžete přímo používat následující akce:

- **Akční poznámka**: Změní váš rukopis na použitelný odkaz na některou z řady užitečných funkcí.
- **Psaní po displeji**: Zachytí snímek obrazovky a upraví ho.
- **Okno pera**: Použije pero S Pen k nakreslení okna a otevření užitečných aplikací uvnitř něj.

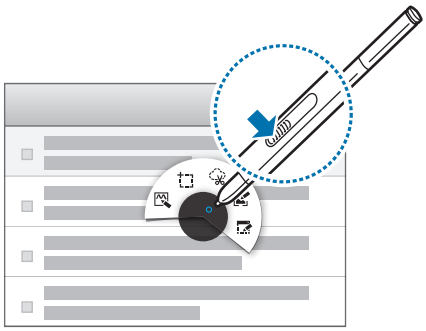

Vytvoření jednoduché poznámky

Ve funkci Bezdotykový příkaz klepněte na položku **Akční poznámka**. Případně se stisknutým tlačítkem S Pen poklepejte na obrazovku. Napište poznámku a klepnutím na položku vyberte poznámku. Po zobrazení menu funkcí vyberte funkci, pomocí které chcete použít informaci na napsanou poznámku.

- : Zahájit volání.
- : Vytvořit kontakt.
- : Odeslat zprávu.
- : Odeslat e-mail.
- : Hledání na Internetu.
- : Hledání umístění.
- : Vytvoření úlohy.

Chcete-li použít konkrétní informace z poznámky, zrušte výběr klepnutím na poznámku a nakreslete kruh okolo informace.

Ukládání snímků obrazovky

Ve funkci Bezdotykový příkaz klepněte na položku **Psaní po displeji**. Na snímek obrazovky lze kreslit, psát nebo ho oříznout.

Snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **Screenshots**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Spouštění aplikací ve vybrané oblasti

Klepněte na položku **Okno pera** ve funkci Bezdotykový příkaz. Nakreslete čáru okolo oblasti a pak aplikaci vyberte. Aplikace se spustí v oblasti, kterou jste nakreslili.


Chcete-li aplikaci minimalizovat, klepněte na položku . Minimalizované aplikace se zobrazí jako plovoucí ikony.

Chcete-li aplikaci maximalizovat, klepněte na položku .

Chcete-li aplikace zavřít, klepněte na položku .

Otevírání dostupných možností

Některé položky obsahují kontextová menu, která způsobí rozsvícení ukazatele pera S Pen. Stisknutím tlačítka S Pen zobrazíte menu přejetím pera S Pen nad položkou.

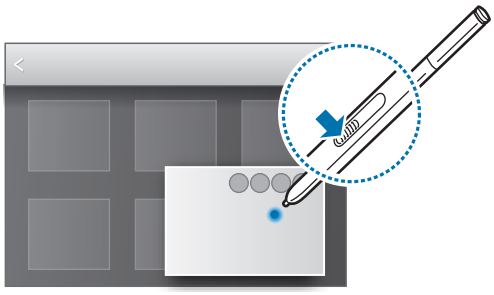


Výběr a záznam snímku

Klepněte na položku **Obrazový klip** ve funkci Bezdotykový příkaz.

V případě potřeby použijte jednu z následujících možností:

- : Obnovit původní výběr.
- : Převést výběr do kruhového tvaru.
- : Převést výběr do obdélníkového tvaru.
- : Přizpůsobit výběr.

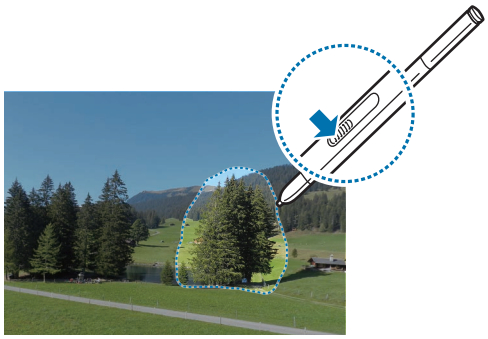


Bezdotykový náhled

Tuto funkci použijte k provedení různých funkcí, když najedete perem S Pen nad obrazovku.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **S Pen** → **Bezdotykový náhled** a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava.

Ukažte perem S Pen na položku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

Posunutím ukazatele pera S Pen na hranu obrazovky (nahoru/dolů/doleva/doprava) můžete procházet panely nebo seznamy.

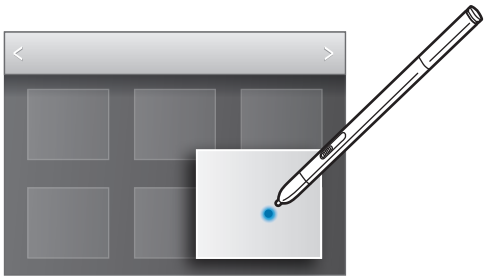



Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přejeďte prstem přes displej směrem nahoru.

Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a pak klepněte na položku a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Více oken**: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Mobile hotspot**: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim čtení**: Aktivace nebo deaktivace režimu čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci. Chcete-li vybrat aplikace, které budou použity pro tento režim, klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zobrazení** → **Režim čtení**.
- **Chytrý poh. st.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Int. pauza**: Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní pauza.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.

- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.
- **Bezdotykový náhled**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bezdotykový náhled.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení.

Domovská obrazovka obsahuje dva různé druhy panelů. Na panelu Klasická domovská obrazovka se zobrazí zkratky aplikací a nástrojů a na panelu Domovská obrazovka obsahu se zobrazí nástroje Obsah.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.




<Klasická domovská obrazovka>

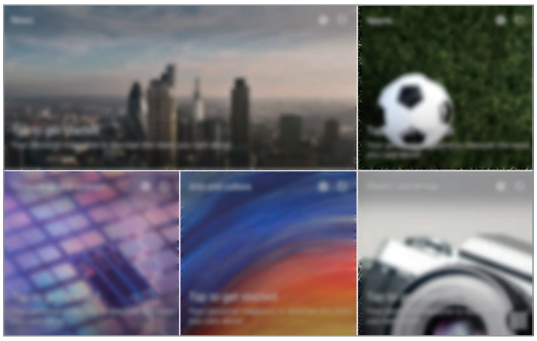

<Domovská obrazovka Obsah>


Zobrazení všech aplikací

Na domovské obrazovce klepněte na položku a zobrazte všechny aplikace.

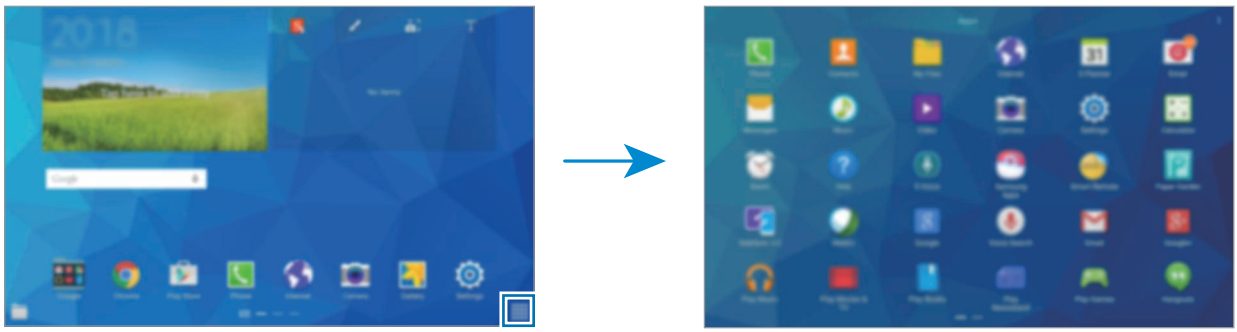

<Domovská obrazovka> <Obrazovka Aplikace>

Chcete-li se vrátit do domovské obrazovky, stiskněte tlačítko Domů.

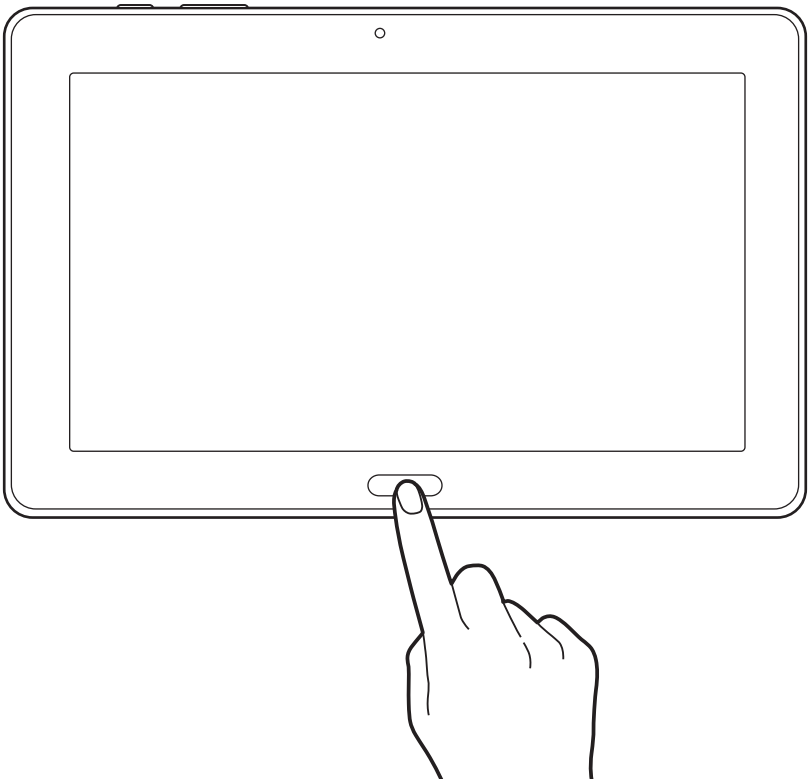


Používání klasické domovské obrazovky

Klasická domovská obrazovka obsahuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Přidávání položky


1 Klepněte na položku na domovské obrazovce.

2 Klepněte na ikonu aplikace a podržte ji, pak ji přetáhněte do jiného umístění.

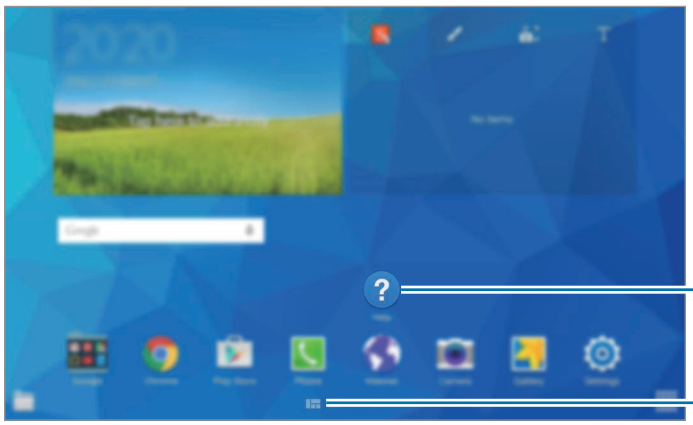

Přidávání nebo odebírání panelu z klasické domovské obrazovky

1 Na klasické domovské obrazovce k sobě přitáhněte prsty.

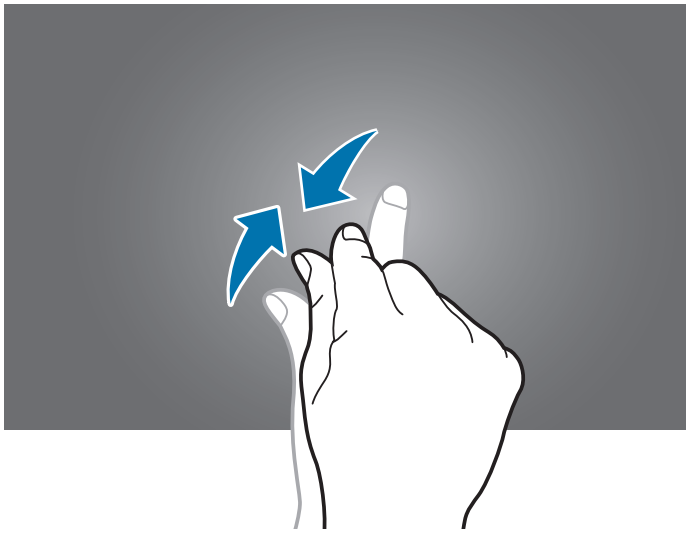

2 Klepněte na položku a přidejte panel.

Chcete-li panel odstranit, klepněte na panel a podržte ho a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uloženou v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pozadí**. Případně klepněte na prázdnou oblast na klasické domovské obrazovce a přidržte ji, potom klepněte na položku **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.

2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.

3 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.

Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.


4 Klepněte na položku **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **HOT.**

Používání domovské obrazovky Obsah


Na domovské obrazovce Obsah se zobrazí nástroje Obsah. Aplikaci můžete otevřít přímo výběrem nástroje Obsah na domovské obrazovce Obsah.

Přidání nástroje nebo panelu

1 Na domovské obrazovce Obsah přitáhněte prsty k sobě.

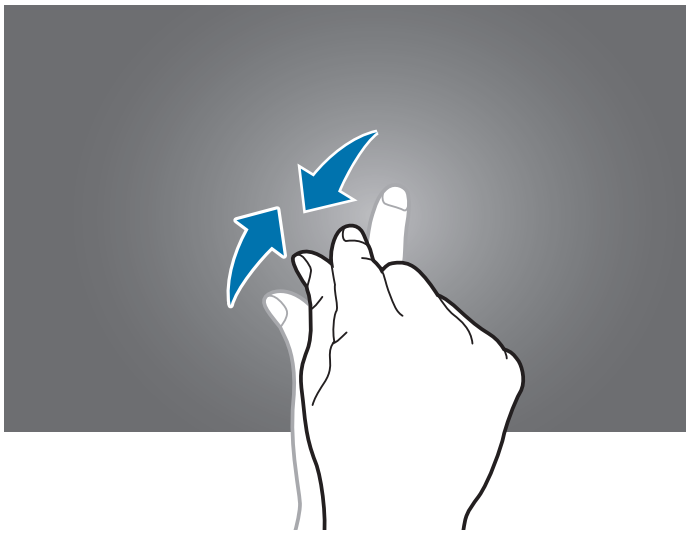

2 Na stránce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit nebo klepněte na položku a vytvořte nový panel (1). Vyberte nástroje, které chcete přidat do panelu z dolního podokna obrazovky (2).

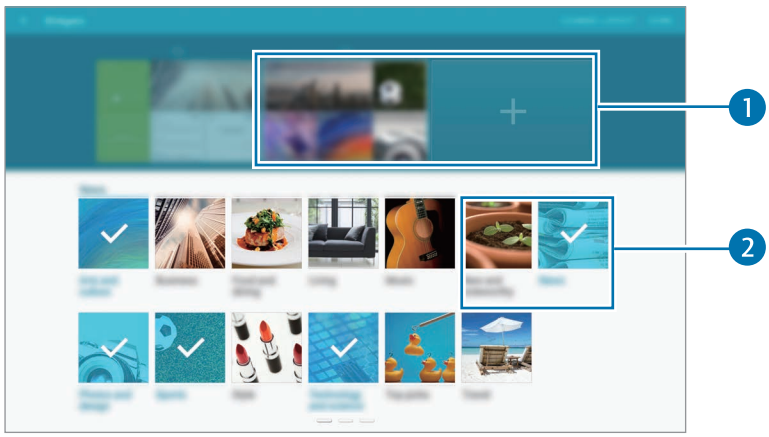


Rolujte doleva nebo doprava na dolním podokně obrazovky a zobrazte další nástroje.

3 Klepněte na položku **HOT.**

Nastavení velikosti nástroje

1 Na domovské obrazovce Obsah klepněte na nástroj, u kterého chcete změnit velikost, a podržte ho.

2 Upravte velikost nástroje přetažením rámečku okolo něj.

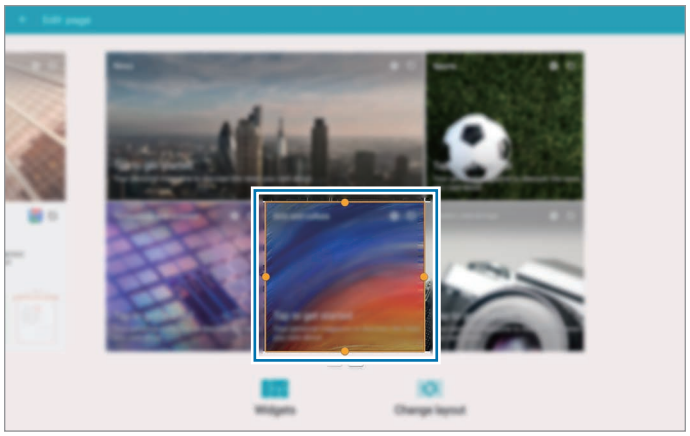

3 Klepněte na položku ⮌ a uložte změny.

Odstranění panelu na domovské obrazovce Obsah

1 Na domovské obrazovce Obsah přitáhněte prsty k sobě.

2 Na obrazovce Nástroje klepněte na panel a podržením ho odstraňte.

3 Přetáhněte panel do odpadkového koše v horní části obrazovky.

Jakmile koš zčervená, panel uvolněte.

Alespoň jeden panel musí zůstat na domovské obrazovce Obsah.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení mřížky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **Hot.** Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **ULOŽIT** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Galaxy Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Zakázání aplikací

Klepněte na položku ⋮ → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.

Chcete-li povolit aplikaci, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Správce aplikací**, rolujte na položku **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **POVOLIT**.

- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze zakázat.
- Pokud tuto funkci použijete, zakázané aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, ale stále budou uloženy v zařízení.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Některé aplikace jsou seskupeny do složek. Klepněte na složku a pak klepnutím otevřete aplikaci.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Klepnutím na položku ▭ otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Klepněte na položku ▭ → **Správce úloh** a pak klepněte na položku **KONEC** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **UKONČIT VŠE**. Případně klepněte na položku ▭ → **Zavřít vše**.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku → **Seřadit podle názvu**.

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu


K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Vybrat klávesnici** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

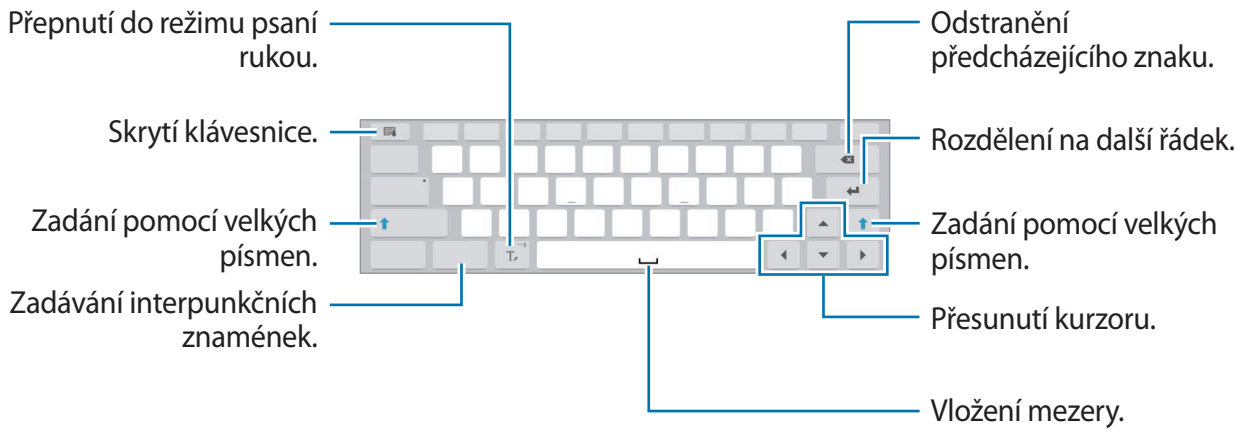

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku **Shift**. Pro všechna velká písmena klepněte na položku **Caps Lock**.

Změna typu klávesnice

Klepněte a podržte položku a pak klepněte na položku a změňte typ klávesnice.


Na plovoucí klávesnici klepněte na záložku, podržte ji a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte na položku a poté napište slovo prstem nebo pomocí pera S Pen. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

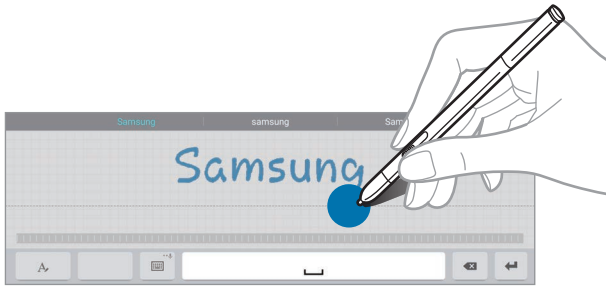

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.


Přímý vstup pomocí pera

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **S Pen** → **Přímé zadávání perem** a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava.

Když najedete perem S Pen nad textové pole, zobrazí se v levém horním rohu textového pole položka . Klepnutím na položku zahajte psaní pomocí pera S Pen. Chcete-li provádět jednoduché opravy, změňte jazyky zadávání nebo zadejte mezeru mezi znaky, klepněte na každý korekční nástroj zobrazený na podložce ručního psaní.

Pokud je tato funkce povolena, můžete provádět následující:

- Odešlete ručně psanou zprávu.
- Zahajte volání napsáním názvu kontaktu nebo telefonního čísla na klávesnici.
- Nastavit alarm psaním čísel.
- Procházet síť Internet psaním webových adres.

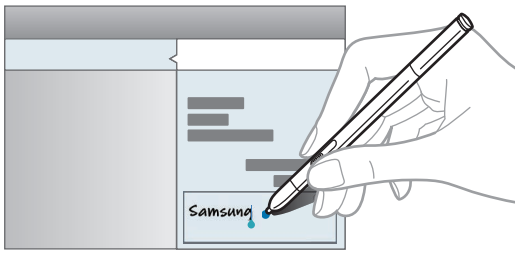

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku → **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 144)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Do **SSID sítě** vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

Aktivace funkce Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Pomocí funkce Passpoint zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a připojí se k jedné z nich. Pokud se přesunete do nové oblasti, připojí se k jiné dostupné síti Wi-Fi bez nutnosti hesla.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Passpoint**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace **Galaxy Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Nastavte účet Samsung podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Samsung Apps bez přihlášení.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Samsung, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account**. Pak klepněte na položku **VYTVOŘIT ÚČET** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **PŘIHLÁSIT** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty**, vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku ⋮ → **Odebrat účet**.

Nastavení uživatelských profilů

Umožňuje nastavení uživatelských profilů a pak výběr jednoho při odemknutí zařízení pro použití přizpůsobeného nastavení. Nastavením více uživatelských profilů může několik uživatelů sdílet zařízení bez ovlivnění dalších osobních nastavení, například e-mailových účtů, předvoleb tapety a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Uživatelé** → **Přidat uživatele** → **OK** → **NASTAVIT** a nastavte nový uživatelský profil podle pokynů na obrazovce. Pro přístup k zařízení s uživatelským profilem klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Uživatelé**, potom vyberte profil.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojení jako multimediálního zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

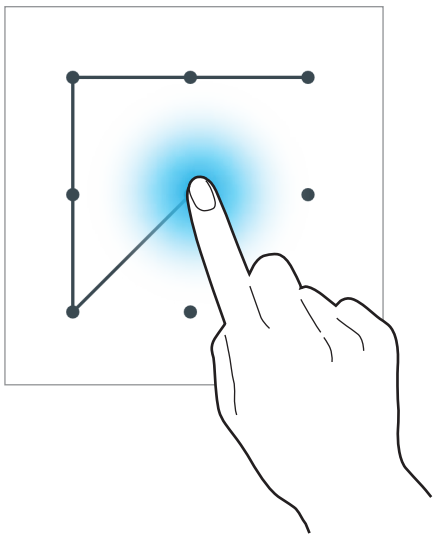

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:

- **TELEFON**: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **SKUPINY**: Zahajte hovor ze seznamu skupin kontaktů.
- **OBLÍBENÉ**: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **KONTAKTY**: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předvídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.



Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Př. hovor**: Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- **Konec**: Ukončí aktuální hovor.
- **Dodatečná hlasitost**: Zvýšení hlasitosti.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- → **Podržet**: Podrží volání. Klepněte na položku → **Pokračovat v hovoru** a obnovte podržený hovor.
- → **Kontakty**: Otevře seznam kontaktů.
- → **Zpráva**: Odešle zprávu.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a poté zadejte kód PIN2 dodávaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, zvolte typ hovoru a typ, vyberte možnost blokování hovorů a pak zadejte heslo.

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

Když vám někdo volá, klepněte na položku **PŘIJMOUT**.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

Když vám někdo volá, klepněte na položku **ODMÍTNOUT**.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Zprávy při odmítnutí**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** → **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku +, zadejte číslo, přiřaďte kategorii a potom klepněte na položku **ULOŽIT**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor. Tato služba není dostupná u video hovorů.

Chcete-li využít tuto službu, klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a potom vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **POVOLIT**.

Video hovory

Vytvoření video hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu kontaktů a pak klepněte na položku .

Během video hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **ULOŽIT OBRÁZEK**: Uloží obrázek druhé strany.
- **ZÁZNAM VIDEA**: Uloží video obrázků druhé strany.

Nahrávání hovorů bez předchozího souhlasu druhé strany je v mnoha zemích nezákonné.


- **SKRÝT**: Skryje váš obraz před druhou stranou.
- **ODCHOZÍ OBRÁZEK**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Ukončit**: Ukončí aktuální hovor.

- ⋮ → **Klávesnice**: Otevře klávesnici.
- ⋮ → **Povolit duální fotoaparát**: Použijte přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.

Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Přepínání obrázků

Přetáhněte obrázek každé strany na obrázek druhé strany a obrázky zaměňte.

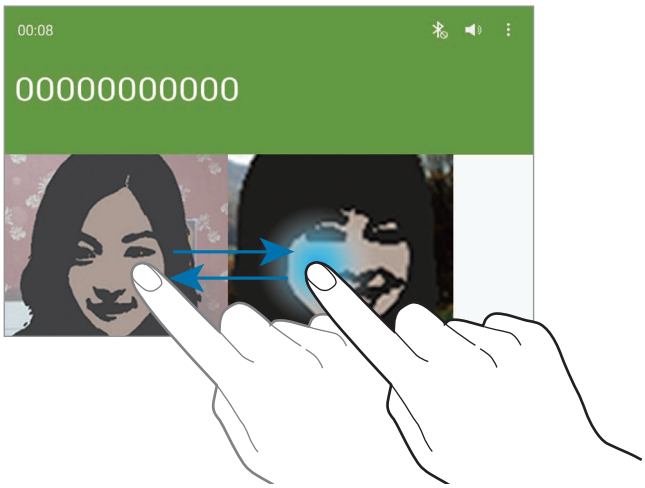

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.

Úpravy kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku .

Nastavení čísla rychlé volby

Klepnutím na položku → **Nastavení rychlých voleb** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na položku .

Hledání kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Ve výchozím nastavení se v zařízení zobrazí všechny uložené kontakty.

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte umístění, kam se kontakty uloží.

Přesouvání kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Google**.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Samsung account**.

Import a export kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Import kontaktů

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost import.

Export kontaktů

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost export.

Sdílení kontaktů

Pak klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte kontakty, klepněte na položku ⋖ a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **OBLÍBENÉ**.

Klepněte na položku + a přidejte kontakty do oblíbených položek.

Klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Odebrat z Oblíbených**: Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **SKUPINY**.

Vytvoření skupiny

Klepněte na položku +, nastavte podrobnosti skupiny, přidejte kontakty a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku ⋮ → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT.**

Správa skupin

Vyberte skupinu, klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Odstranit skupiny**: Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT.** Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Upravit skupinu**: Změní nastavení skupiny.
- **Přidat člena**: Přidá členy do skupiny.
- **Odebrat ze skupiny**: Odebere členy ze skupiny.
- **Odeslat zprávu**: Odesílání zprávy členům skupiny.
- **Odeslat e-mail**: Odesílání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte ☰ vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **HOT.**
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ⋮ → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na položku **HOT.**

Vizitka

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku ✎.

Klepněte na položku ⋮ → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **HOT.**

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → **Přidat předmět**.

Odesílání ručně psaných zpráv

Když najedete perem S Pen nad textové pole, zobrazí se v levém horním rohu textového pole položka . Klepněte na položku , klepněte na položku a zadejte ručně psanou zprávu pomocí pera S Pen.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **NASTAVIT**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, pro firemní e-mailový účet klepněte na **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepnutím na položku → vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

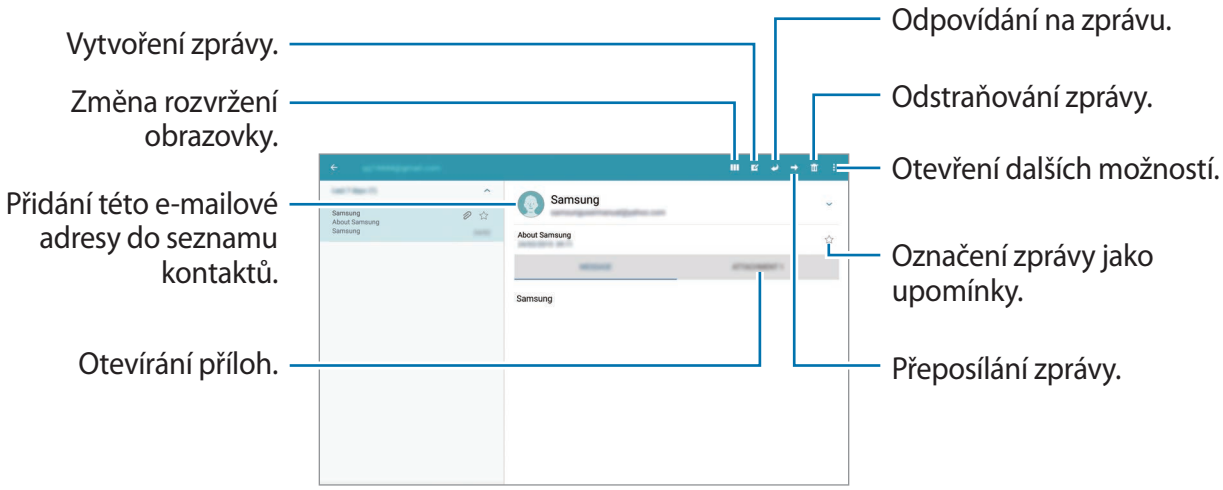

Klepnutím na kartu přílohy otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Gmail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv


V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.

Klepněte na položku → **Nastavení** a změňte nastavení služby Google Mail.

Čtení zpráv

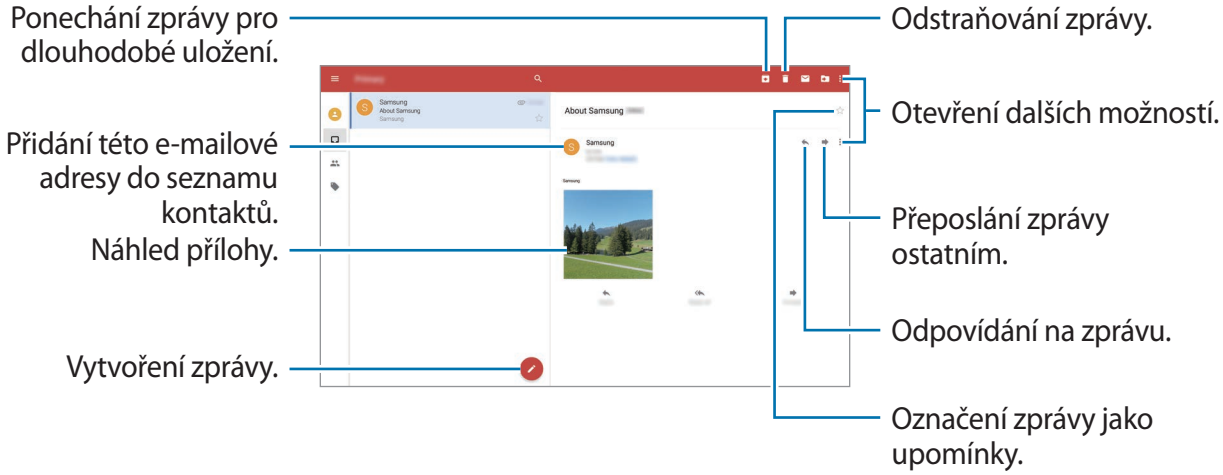

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na položku → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Fotky

Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE**: Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo stažená do zařízení.
- **VÝBĚR**: Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku , chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.

Pak vyberte snímek nebo video.

Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:

- : Upraví snímek.
- : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
- : Odstraní snímek nebo video.

Twitter

Tuto aplikaci použijte k neustálému propojení s účtem u sociální sítě na Twitteru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Twitter**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepnutím na položku **DALŠÍ** sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Chcete-li změnit vyhledávač, zvolte **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Výchozí vyhledávač**.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku +.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na její název.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku × → 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **PŘIDAT**.

Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **HISTORIE** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Smazat historii**.

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **ULOŽENÉ STRÁNKY**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Moje soubory** → **Paměť zařízení** → **Download**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Sdílet**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ⋮ → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na název.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku ☆ → **Uložit**.

Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte na položku ⋮ → **Záložky** a pak jednu vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na položku 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na položku ⋮ → **Nedávno použité karty**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu ⋮ → **Záložky**.

Bluetooth

Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** → **HLEDAT**, zobrazí se seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte.

Když vám jiné zařízení zašle data, přijměte žádost o oprávnění Bluetooth provedenou jiným zařízením. Přijaté soubory budou uloženy ve složce **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP 2.X), nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

e-Meeting

Tuto aplikaci použijte k pořádání nebo účasti na elektronickém setkání. Během schůzky můžete s účastníky sdílet soubory.

Chcete-li tuto aplikaci použít, musí být všechna zařízení, která chcete použít ke schůzce, připojena ke stejnému přístupovému bodu.

Vytváření relace schůzky


Vytvoření schůzky pro hostování schůzky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **e-Meeting**.

2 Klepněte na položku **Další**.

3 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku **Start**.


4 Klepněte na položku **VYTVOŘIT PORADU**.

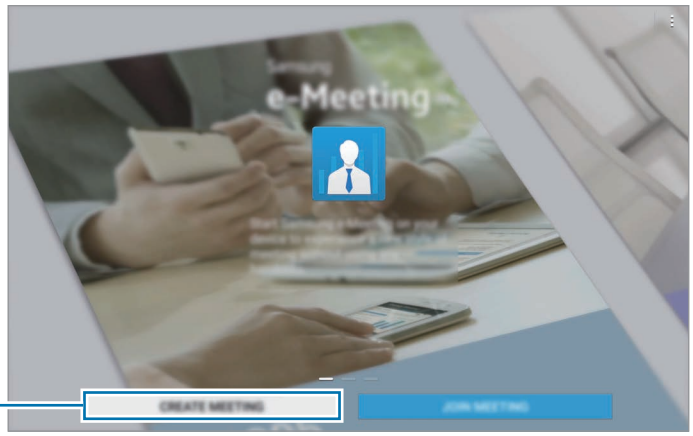

Vytvořit relaci schůzky.

5 Zkontrolujte informace sítě, které chcete sdílet s ostatními, nastavte podrobnosti schůzky a pak klepněte na položku **HOT.**

Chcete-li přidat soubory do schůzky, klepněte na položku +.

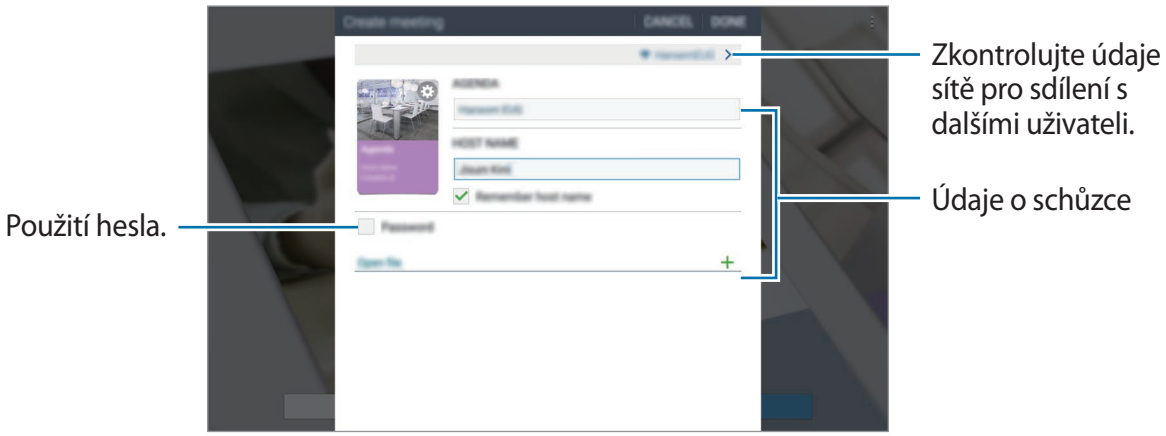


Nastavte heslo a úroveň zabezpečení schůzky.

- **Zobrazit heslo**: Zobrazí heslo účastníkům, kteří by se měli zúčastnit schůzky.
- **Povolit autom. připojení**: Umožní účastníkům připojení ke schůzce, když zadají heslo bez souhlasu hostitele.
- **Povolit ukládání souborů**: Povolí účastníkům zachycení snímků a uložení souborů schůzky během schůzky.

6 Dojde k vytvoření relace schůzky.

Soubor přidaný v průběhu vytváření relace schůzky se zobrazí na obrazovce nebo není-li přidán žádný soubor, zobrazí se tabule na obrazovce.

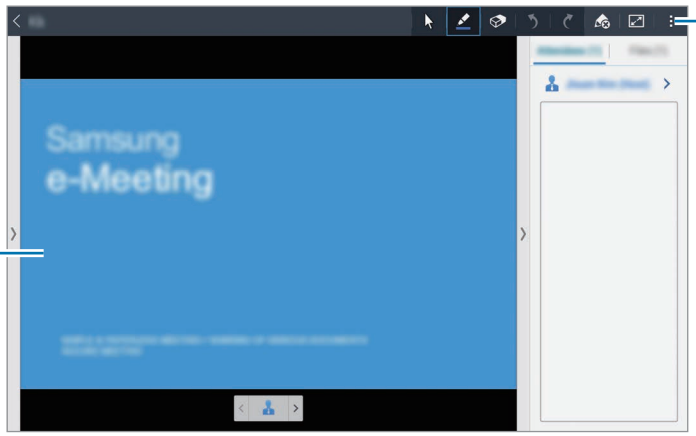

<Relace schůzky se souborem>


7 Sdílení údajů sítě a hesla s účastníky pro vytvořenou schůzku s účastníky, což jim umožní připojení ke schůzce.

Připojení ke schůzce

Pokud jsou vám poskytovány síťové informace o schůzce, můžete se do schůzky připojit.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **e-Meeting**.

2 Klepněte na položku **PŘIPOJIT SE K PORADĚ**.

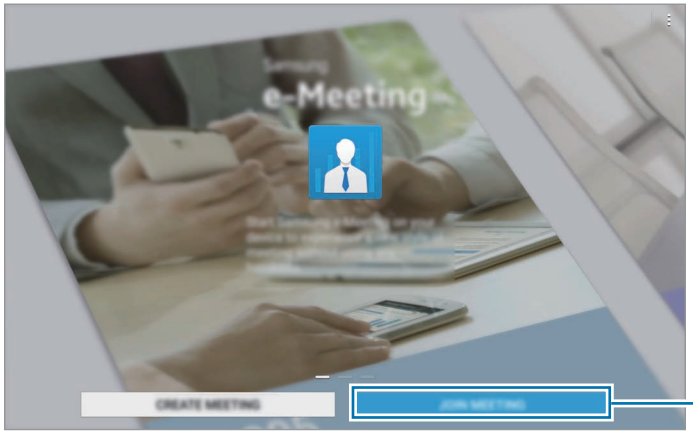

3 Vyberte schůzku, ke které se chcete připojit.

4 Napište své jméno, v případě potřeby napište heslo.

5 Klepněte na položku **HOT.** nebo **OK**. Pak můžete otevřít relaci schůzky.

Můžete zobrazit soubory nebo obsah, který hostitel sdílí.

Používání obrazovky relace schůzky


Obrazovka hostitele

Pokud jste hostitel, můžete otevřít soubor a přejít na další stránky v souboru nebo zobrazit tabuli a psát na ni.


Obrazovka hostitele se zobrazí na obrazovkách účastníků.

Otevírání souborů

1 Klepněte na položku **Soubory** (1) → **PŘIDAT** (2) a pak vyberte soubor.

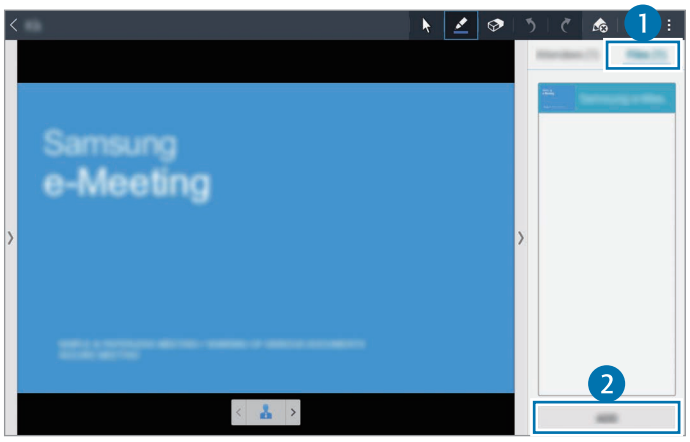

2 Vybraný soubor se přidá do seznamu souborů. Klepněte na soubor a otevřete ho.

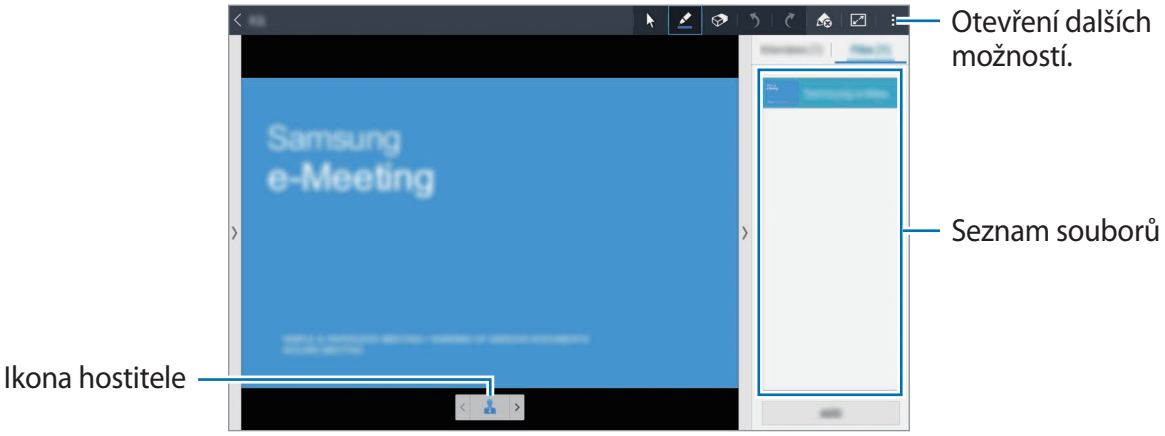


Zobrazení tabule

Klepněte na položku ⋮ → **ZOBR. BÍLOU TABULI**.

Tabule se zobrazí na obrazovce.

Používání dalších možností

Klepněte na položku ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

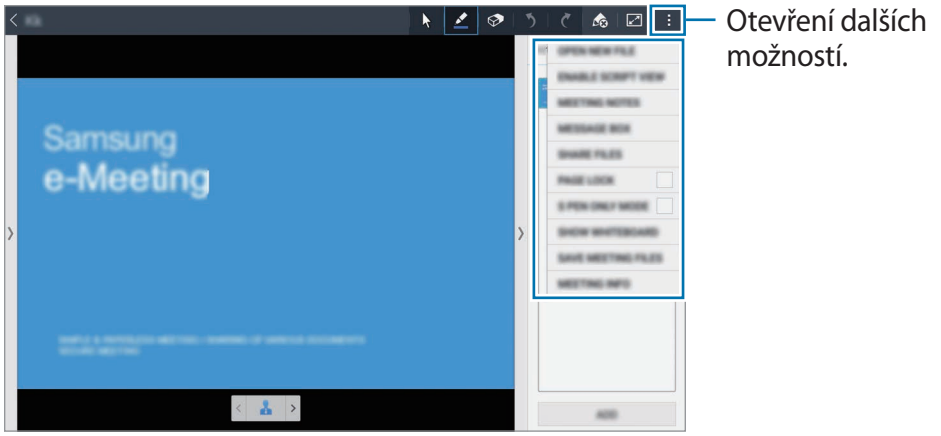

- **OTEVŘÍT NOVÝ SOUBOR**: Otevře nový soubor.
- **POVOLIT ZOBRAZENÍ OSNOVY**: Zobrazí podokno poznámek pod prezentací.

- **POZNÁMKY Z PORADY**: Vytvoří záznam ze schůzky pomocí aplikace S Note.
- **SCHRÁNKA ZPRÁV**: Odesílá zprávy účastníkům.
- **ODESLAT SOUBORY**: Odešle soubory účastníkům.
- **SDÍLET SOUBORY**: Nasdílí soubory s účastníky.
- **STRÁNKA ZAMKNUTÁ**: Zamkne obrazovku tak, aby účastníci mohli zobrazit pouze stránku, kterou hostitel prezentuje.
- **REŽIM POUZE S PEN**: Nastaví obrazovku tak, aby rozpoznávala pouze pero S Pen.
- **ZMĚNIT HOSTITELE**: Změní hostitele.
- **ULOŽIT SOUBORY PORADY**: Uloží soubory schůzky a všechny písemné záznamy.
- **INFORMACE O PORADĚ**: Zobrazí informace o schůzce.
- **NÁPOVĚDA**: Přístup k informacím nápovědy týkající se aplikace e-Meeting.
- **ZAVŘÍT PORADU**: Zavře aktuální relaci schůzky.

Obrazovka účastníka

Zobrazí obrazovku, kterou hostitel sdílí a začne psát na obrazovku.

Chcete-li se stát uvaděčem, klepněte na položku . Obrazovka se změní do režimu uvaděče. Klepnutím na položku se vraťte do režimu účastníka.

Zavření nebo opuštění schůzky

Klepněte na položku nebo → **ZAVŘÍT PORADU** nebo **UKONČIT PORADU**.

Pokud dojde k selhání připojení k síti v průběhu schůzky

Když je hostitel odpojen.

Ukončete schůzku nebo se znovu připojte ke stejné síti a pokračujte ve schůzce.

Účastníci mohou uložit soubory a opustit schůzku nebo počkat, dokud schůzku nebude pokračovat.

V případě odpojení účastníka.

Spusťte aplikaci **e-Meeting** a znovu se připojte.

WebEx

Tuto aplikaci použijte k pořádání a účasti v telekonferencích. Můžete používat různé funkce, například sdílení obsahu a HD video schůzky.

Před použitím této aplikace


- Ověřte, zda je vaše zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti. Za používání této aplikace pomocí sítě mohou být účtovány další poplatky.
- Ověřte, zda máte účet WebEx.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Aplikace nemusí správně fungovat v závislosti na stavu firewallu a sítě.

Registrace účtu

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.

2 Na obrazovce přihlášení klepněte na **Create an account**.

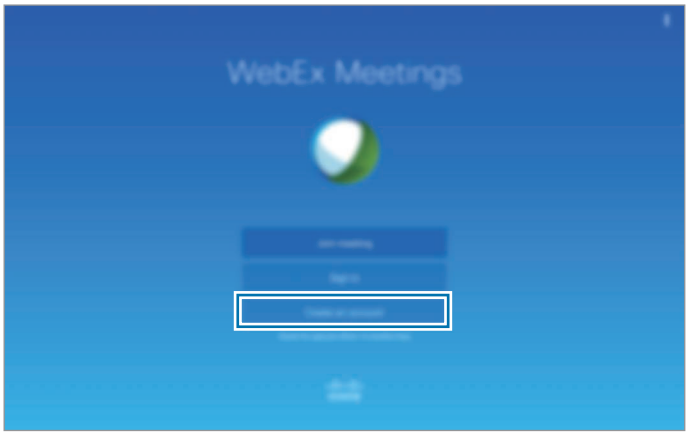

3 Na obrazovce se objeví webová stránka pro připojení k síti WebEx.

Tuto aplikaci nelze použít, pokud se na obrazovce zobrazí rozevírací okno informující, že aplikace WebEx není v oblasti dostupná.

4 Nastavení účtu proveďte podle pokynů na obrazovce.

Některé funkce nejsou po vypršení zkušební doby dostupné. Chcete-li používat všechny funkce aplikace WebEx, přejděte na placený účet. Další podrobnosti naleznete na webu WebEx.


Vytváření relace schůzky

1 Klepněte na položku **WebEx** na obrazovce Aplikace a pak klepněte na položku **Sign in**.

2 Zadejte registrovanou e-mailovou adresu a klepněte na položku **Next**.

3 Zadejte heslo a klepněte na položku **Sign in**.

4 Obrazovka WebEx se zobrazí v zařízení.

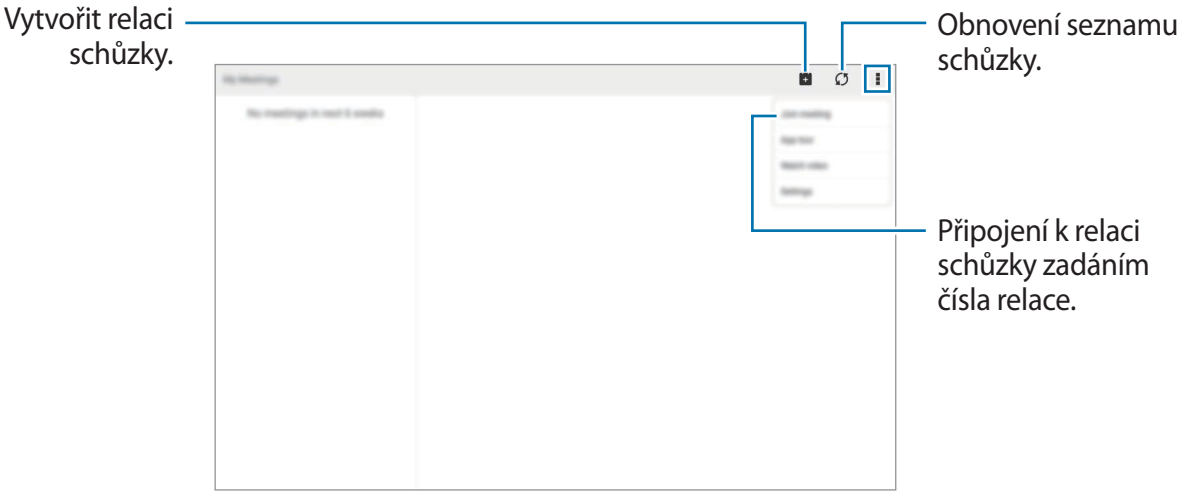


5 Klepnutím na ikonu vytvořte relaci schůzky.

6 Zadejte téma schůzky, nastavte heslo a pak klepněte na položku **Start meeting**.



7 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

8 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

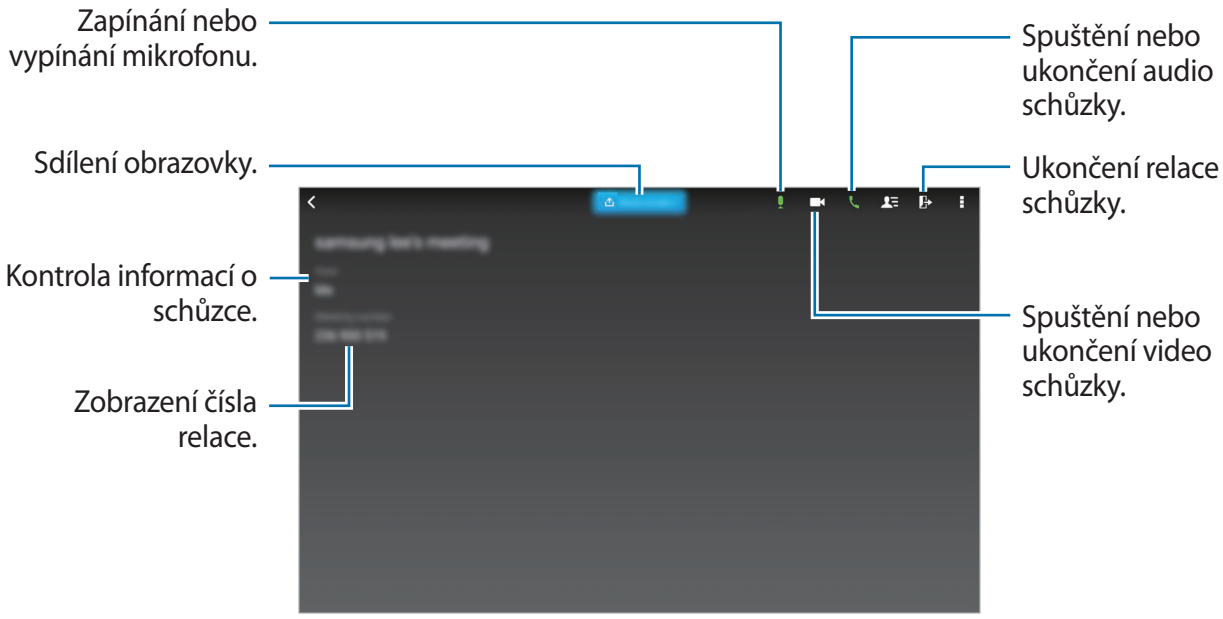

Odeslání pozvání ke schůzce uživatelům

Odesláním zvacího e-mailu pozvěte na schůzku další uživatele. Můžete také sdílet číslo relace nebo telefonní číslo relace s dalšími uživateli a tak je pozvat do schůzky.

Odeslání pozvánek uživatelům e-mailem

1 Klepněte na položku → → **Invite by email**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Send invitation**.

Zvaní osob odesláním telefonního čísla relace

Další osoby do schůzky můžete pozvat sdílením telefonního čísla relace. Telefonní číslo relace se vytvoří, když vytvoříte relaci schůzky. Je uvedeno ve zvacím e-mailu společně s dalšími údaji o schůzce.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Připojení k relaci schůzky


Chcete-li se připojit ke schůzce, použijte jednu z následujících metod.

Připojení ke schůzce pomocí čísla relace


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.

2 Přihlaste se do účtu WebEx.

3 Klepněte na položku ⋮ → **Join meeting**.

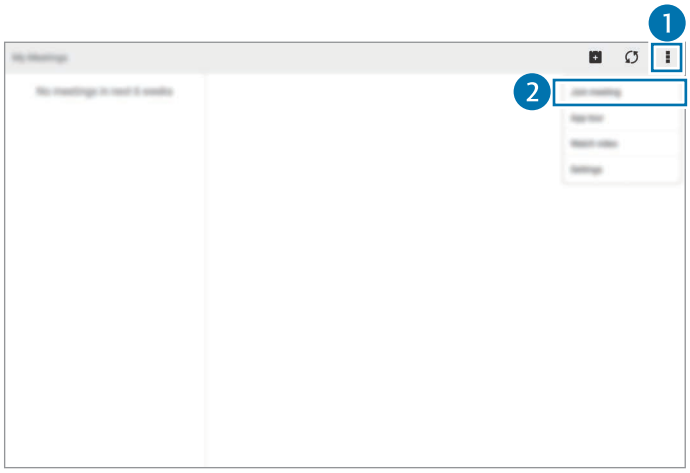

4 Zadejte číslo relace, do které se chcete připojit a klepněte na položku **Join**.

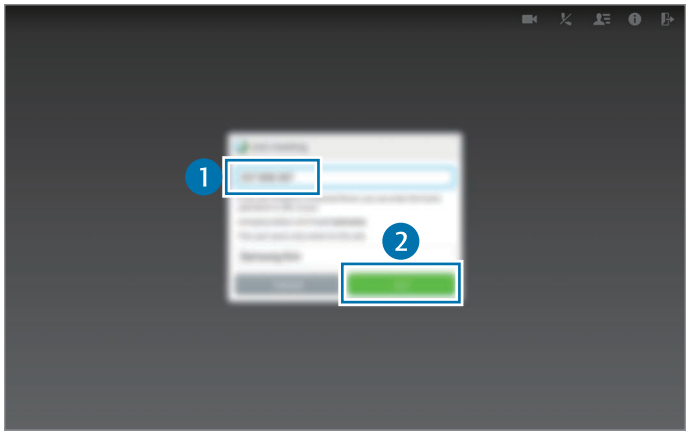

Číslo relace se vytvoří, když hostitel vytvoří relaci schůzky. Pokud číslo neznáte, kontaktujte hostitele.

5 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.


6 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

Připojení ke schůzce výběrem v seznamu My Meetings

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **WebEx**.

2 Přihlaste se do účtu WebEx.

3 Vyberte schůzku v seznamu **My Meetings** a klepněte na položku **Start**.

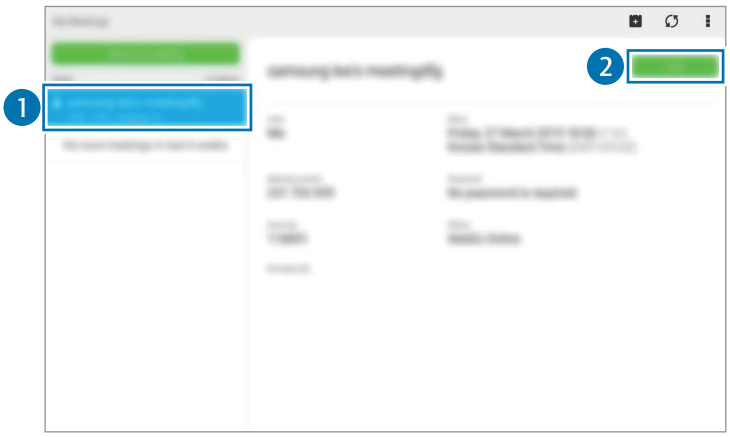

4 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete se připojit ke zvukové schůzce.

Připojení ke schůzce ze zvacího e-mailu.

Pokud vás někdo pozve na schůzku, obdržíte e-mail s pozvánkou.

1 Otevřete e-mail s pozvánkou a klepněte na odkaz v e-mailu.

2 Dojde ke spuštění aplikace WebEx a zobrazí se přihlašovací obrazovka.

3 Přihlaste se do účtu WebEx.

Pokud jste již do účtu přihlášeni, zobrazí se na displeji obrazovka schůzky.

4 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

5 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka . Můžete pořádat zvukové schůzky s ostatními uživateli.

Připojení ke schůzce voláním telefonního čísla relace

Ke schůzce se můžete připojit voláním telefonního čísla relace v chytrém telefonu. Zavolejte na telefonní číslo relace uvedené ve zvacím e-mailu.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Spuštění schůzky

Spuštění video schůzky

1 Klepněte na položku → **Start my video**.

2 Váš obrázek se zobrazí v levém dolním rohu obrazovky.

Chcete-li zastavit video schůzku, klepněte na položku → **Stop my video**.

Spuštění zvukové schůzky

1 Klepněte na položku → **Connect using Internet**.

2 Mikrofon se zapne a v pravé horní části obrazovky se zobrazí položka .

Chcete-li ztišit zvuk, klepněte na položku . Ikona se změní na položku .

Chcete-li zastavit zvukovou schůzku, klepněte na položku → **Leave audio conference**.

Rozhovor s účastníky

1 Klepněte na položku a zobrazte seznam účastníků.

2 Vyberte název účtu.

3 Na obrazovce se zobrazí okno rozhovoru.

Chcete-li komunikovat se všemi účastníky, klepněte na položku .

Sdílení obrazovky

Sdílejte aktuální obrazovku v zařízení s účastníky. Pouze osoba označená jako uvaděč je oprávněna sdílet jednu obrazovku. Osoba, která vytvoří schůzku je označena jako uvaděč na začátku schůzky.

1 Klepněte na položku **Share screen** v horní části obrazovky, pokud jste uvaděč.

2 Pokud používáte tuto funkci poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 Klepněte na položku **Share screen** v rozevíracím okně.

4 Po aktivaci funkce sdílení obrazovky se v pravé horní části obrazovky zobrazí položka .

Obsah na obrazovce zařízení uvaděče se zobrazí na obrazovkách zařízení účastníků.

Zastavení funkce sdílení obrazovky


Klepněte na položku → **Stop sharing**. Zařízení zastaví sdílení obrazovky a zobrazí obrazovku schůzky.

Změna uvaděče

Hostitel schůzky a aktuální uvaděč může změnit uvaděče.

1 Klepněte na položku a vyberte účastníka, kterého chcete označit jako uvaděče.

2 Klepněte na položku **Make presenter**.

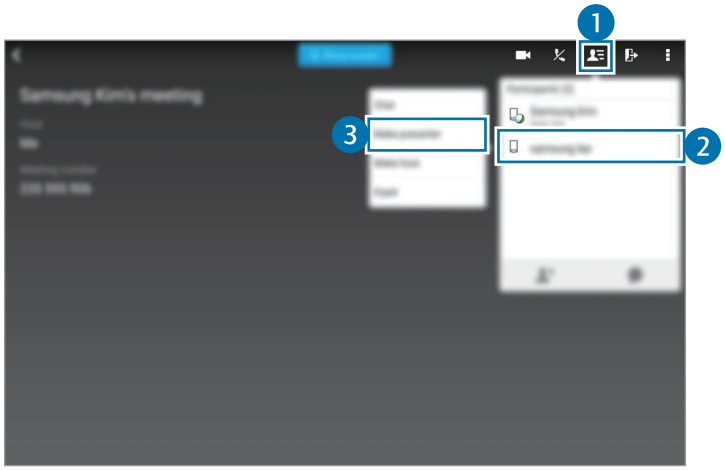

3 Vedle názvu účtu uvaděče se zobrazí položka .

Zavření nebo opuštění schůzky

Klepněte na položku → **End meeting** nebo **Leave meeting**.

Pokud dojde k selhání připojení k síti v průběhu schůzky

Pokud schůzka stále probíhá, opět se připojte.

Pokud byla schůzka ukončena, restartujte ji.

Remote PC

Tuto aplikaci použijte k zobrazení a ovládání obrazovky počítače v zařízení propojením zařízení a počítače pomocí sítě Wi-Fi nebo místní sítě. Mezi zařízením a počítačem můžete také jednoduše zobrazovat a přenášet soubory.


Před použitím této aplikace

- Ověřte, zda máte registrovaný účet Samsung.
- Ověřte, zda je počítač zapnutý.
- Ověřte, že je v počítači nainstalována aplikace Agent.
- Chcete-li tuto funkci použít, proveďte následující kroky v číselném pořadí:
  1. Zaregistrujte zařízení do účtu Samsung.
  2. Zaregistrujte počítač do účtu Samsung.
  3. Vzdáleně připojte zařízení a počítač.

Registrování zařízení

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.

2 Na úvodní obrazovce klepněte na **Další**.

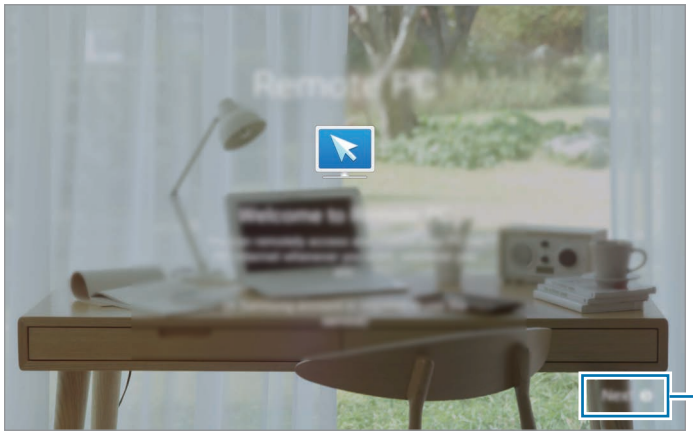

3 Klepněte na položku **PŘIHLÁSIT**, zadejte účet Samsung a heslo a pak znovu klepněte na položku **PŘIHL.**

Pokud není účet Samsung zaregistrován, klepněte na položku **VYTVOŘIT ÚČET** a vytvořte účet Samsung podle pokynů na obrazovce.

Registrování počítače

1 V počítači spusťte webový prohlížeč a navštivte adresu *remotepc.rview.com*.

2 Přihlaste se do účtu Samsung.


Musíte se přihlásit do stejného účtu Samsung, který jste použili ve vašem zařízení.

3 Pokud již není nainstalována, nainstalujte aplikaci Agent.

Chcete-li zadat název zobrazení počítače, nastavení proxy a heslo, postupujte podle pokynů na obrazovce. Pro podrobnosti o nastavení serveru proxy kontaktujte správce sítě.

Položka se zobrazí na panelu úloh po dokončení instalace.


4 Klepněte na položku **Zkontrolovat připojení (Refresh)**.

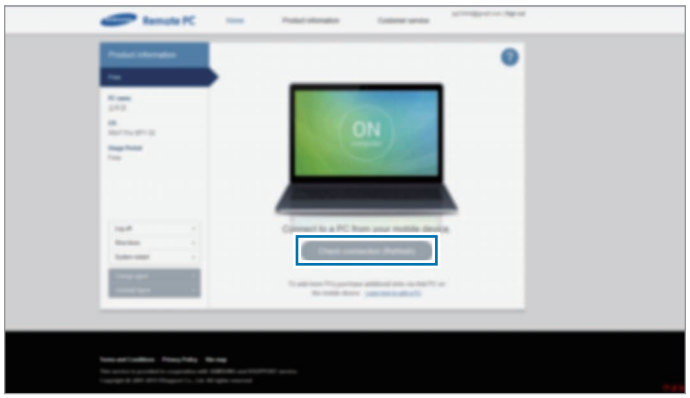

Vzdálené připojování zařízení a počítače

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Remote PC**.

2 Klepněte na položku **obnovit**.

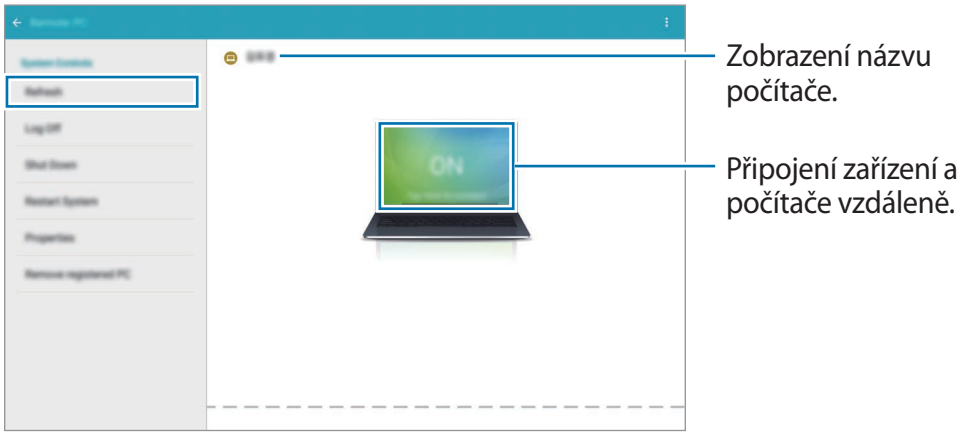

3 Klepněte na položku **ON**.


4 Zadejte heslo pro připojení a klepněte na položku **OK**.

Pokud si nepamatujete heslo, klepněte na položku **Zapomněli jste heslo?**.

5 Dojde k navázání připojení a vy budete moci ovládat počítač vzdáleně v zařízení.

Ovládání počítače v zařízení

Po propojení zařízení můžete zobrazit a ovládat obrazovku počítače v zařízení. Můžete také otevírat nebo upravovat soubory v počítači a přenášet je do zařízení.

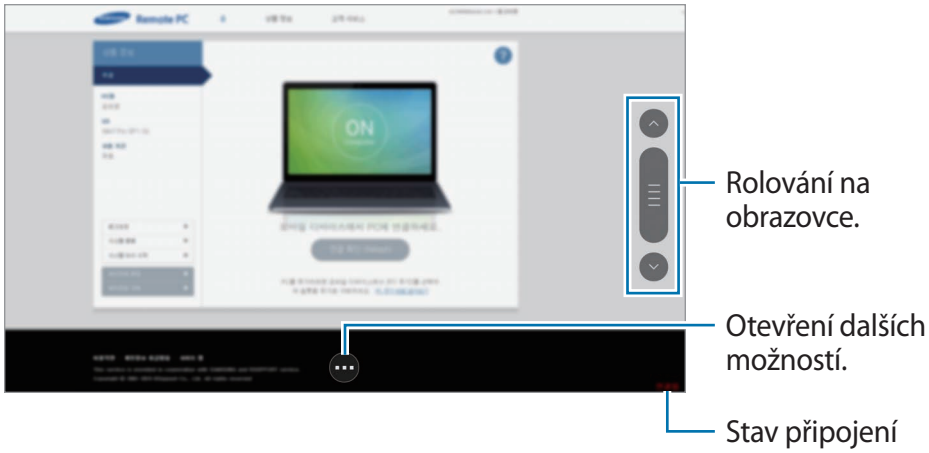

Klepněte na obrazovku a klepněte na položku ··· v dolní části obrazovky a použijte jednu z následujících možností:




- **Myš**: Zobrazí ukazatel myší na obrazovce zařízení.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici pro zadávání textu do vybraného textového pole.
- **Vzdálený průzkumník**: Otevře správce souborů za účelem hledání souborů a přenosu souborů mezi připojenými zařízeními.
- **Přepnout okno**: Přepíná mezi dvěma monitory, pokud je počítač připojen ke dvěma monitorům.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

1 Klepněte na položku ••• → **Vzdálený průzkumník**.

2 Klepněte na soubor na panelu správce souborů počítače a podržte ho. Pak ho přetáhněte na panel správce souborů zařízení. Soubor můžete také přesunout a naopak.

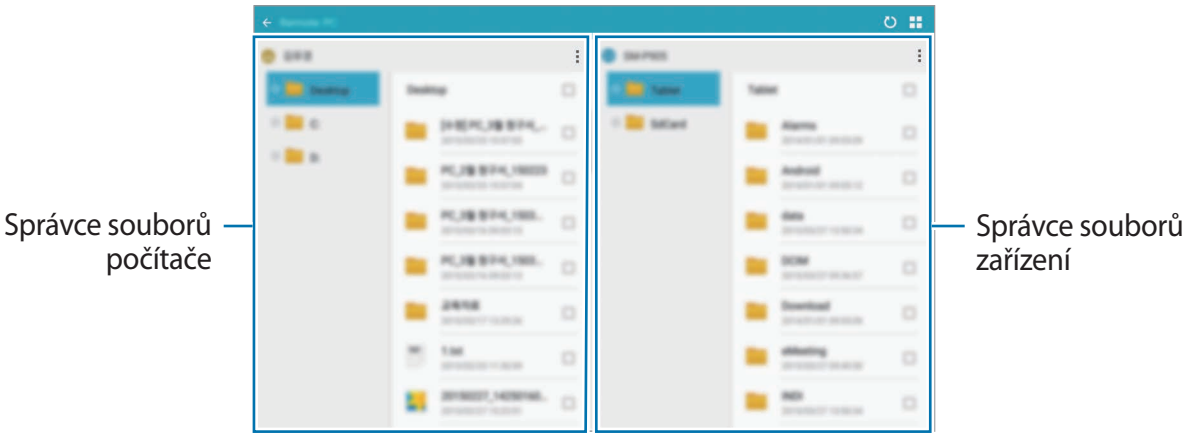

SideSync 3.0

Použijte tuto aplikaci k ovládání obrazovky chytrého telefonu pomocí obrazovky virtuálního chytrého telefonu na tabletu.

- V tabletu zobrazte zprávy nebo použijte chatovací místnost chytrého telefonu.
- V tabletu sledujte video přehrávané v chytrém telefonu na větším displeji.
- Přenášejte soubory snadno mezi tabletem a chytrým telefonem.

Před použitím této aplikace

- Tablet a chytrý telefon musí podporovat funkci Wi-Fi Direct. V opačném případě musí být obě zařízení připojena ke stejnému přístupovému bodu.
- Aplikace SideSync 3.0 je nutné nainstalovat jak do tabletu, tak i do chytrého telefonu.

  Pokud není aplikace nainstalována v žádném zařízení, stáhněte a nainstalujte ji z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.
- Aplikace SideSync 3.0 funguje pouze v zařízeních se systémem Android verze 4.4 nebo vyšší.

Připojování tabletu a chytrého telefonu

1 Klepněte na položku **SideSync 3.0** na obrazovce Aplikace na tabletu.

Chcete-li spustit aplikaci **SideSync 3.0**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **Instalovat** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

2 Spusťte aplikaci **SideSync 3.0** v chytrém telefonu.

3 Tablet automaticky vyhledá dostupné chytré telefony.

Vyberte jeden z následujících chytrých telefonů:



4 Na obrazovce chytrého telefonu klepněte na položku **OK**.


5 Virtuální obrazovka chytrého telefonu se zobrazí v tabletu a obrazovka chytrého telefonu bude vypnuta.



Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Procházejte obrazovku a používejte aplikace na obrazovce virtuálního chytrého telefonu. Můžete odesílat nebo přijímat zprávy nebo chatovat s ostatními uživateli.

Některé funkce, například **Screen Mirroring** nemusí na obrazovce virtuálního chytrého telefonu fungovat.

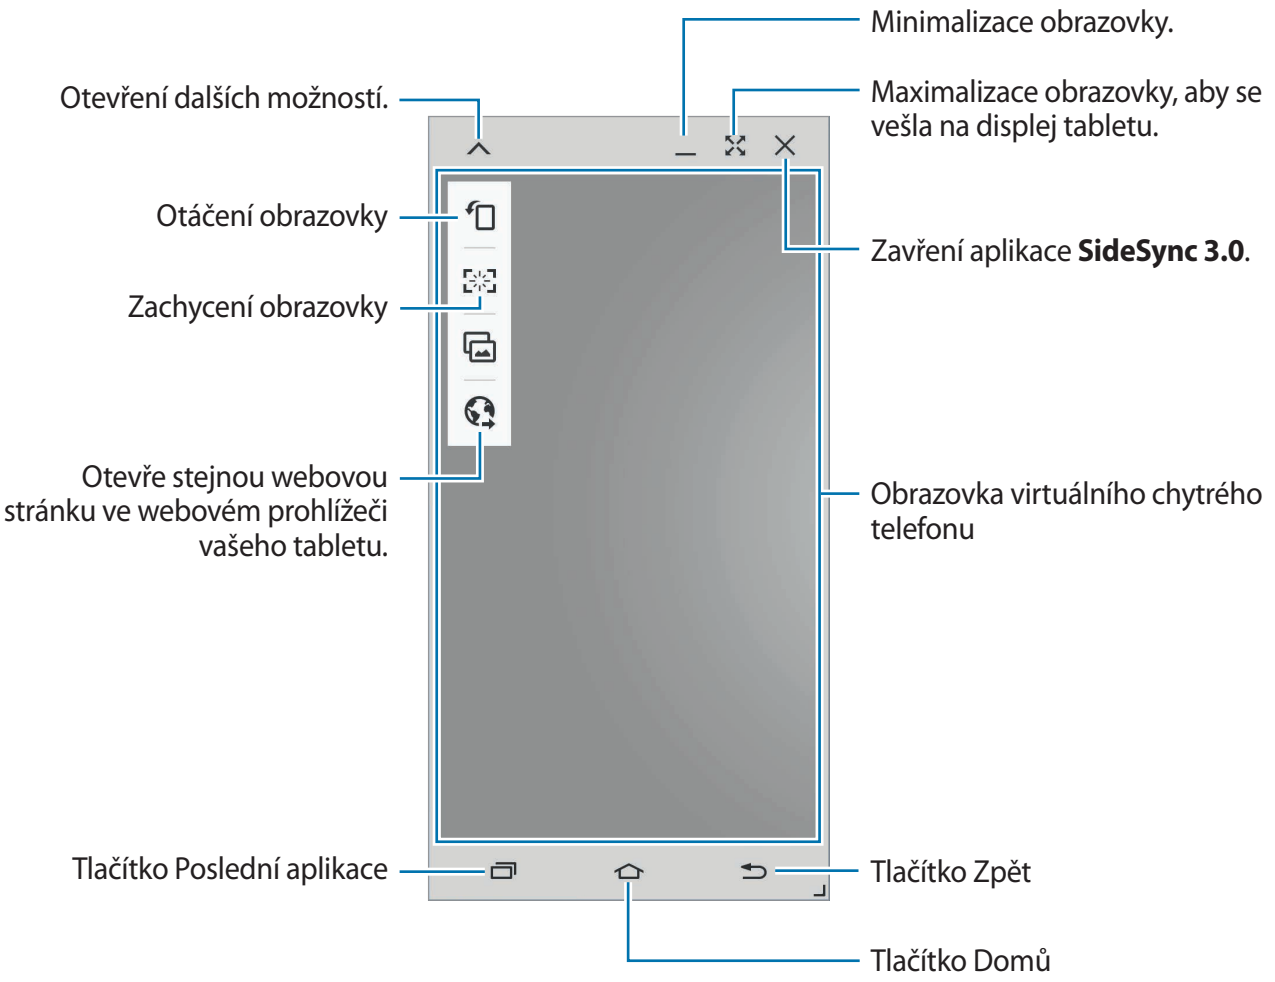

Přesun obrazovky virtuálního chytrého telefonu


Klepněte a přetáhněte horní okraj obrazovky virtuálního chytrého telefonu a přesuňte ho do jiného umístění.



Nastavení velikosti obrazovky virtuálního chytrého telefonu

1 Klepněte na položku ⌟ v pravé dolní části obrazovky virtuálního telefonu a podržte ji.

2 Po zobrazení rámečku ho přetáhněte a upravte velikost.

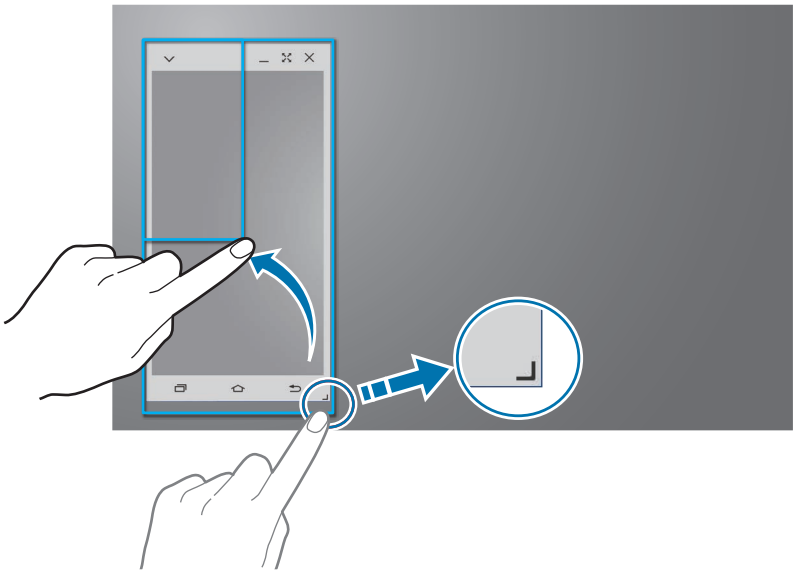

Zadávání textu

Po zadání textu na obrazovce virtuálního chytrého telefonu se zobrazí klávesnice tabletu. Zadejte text pomocí klávesnice.

Přepínání mezi obrazovkou chytrého telefonu a obrazovkou virtuálního chytrého telefonu.

Obrazovku chytrého telefonu a virtuálního chytrého telefonu nelze používat zároveň. Používáte-li obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu, dojde k vypnutí obrazovky chytrého telefonu.

Používání obrazovky chytrého telefonu

Stiskněte tlačítko Domů v chytrém telefonu, zapněte obrazovku chytrého telefonu a vypněte obrazovku virtuálního chytrého telefonu v tabletu.

Používání obrazovky virtuálního chytrého telefonu

Na obrazovce tabletu klepněte na položku **PŘEPNOUT NA TABLET**, abyste zapnuli virtuální obrazovku chytrého telefonu a vypnuli obrazovku chytrého telefonu.

Přehrávání hudby nebo videí v tabletu

Přehrávejte hudbu nebo videa uložená v chytrém telefonu pomocí obrazovky a reproduktoru tabletu.

1 Otevřete hudební nebo video soubor na obrazovce virtuálního chytrého telefonu v tabletu.

2 Vybraný soubor se přehraje pomocí obrazovky a reproduktorů tabletu.

Během přehrávání upravte hlasitost na obrazovce virtuálního tabletu nebo chytrého telefonu.

Kopírování souborů mezi zařízeními

Kopírování souborů z chytrého telefonu do tabletu

1 Klepněte na soubor na virtuální obrazovce chytrého telefonu a podržte ho.

2 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, klepněte na vybraný soubor a podržte ho a pak ho přetáhněte na vybranou obrazovku tabletu.

3 Složka **Moje soubory** se otevře na obrazovce tabletu. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na položku **HOT.**

Kopírování souborů z tabletu do chytrého telefonu

1 Klepněte a podržte soubor na obrazovce tabletu.

2 Vyberte soubory, které chcete kopírovat, klepněte na vybraný soubor a podržte ho a pak ho přetáhněte na vybranou obrazovku virtuálního chytrého telefonu.

3 Složka **Moje soubory** se otevře na obrazovce virtuálního chytrého telefonu. Vyberte složku, do které chcete soubor uložit, a klepněte na položku **HOT.**

Média

Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

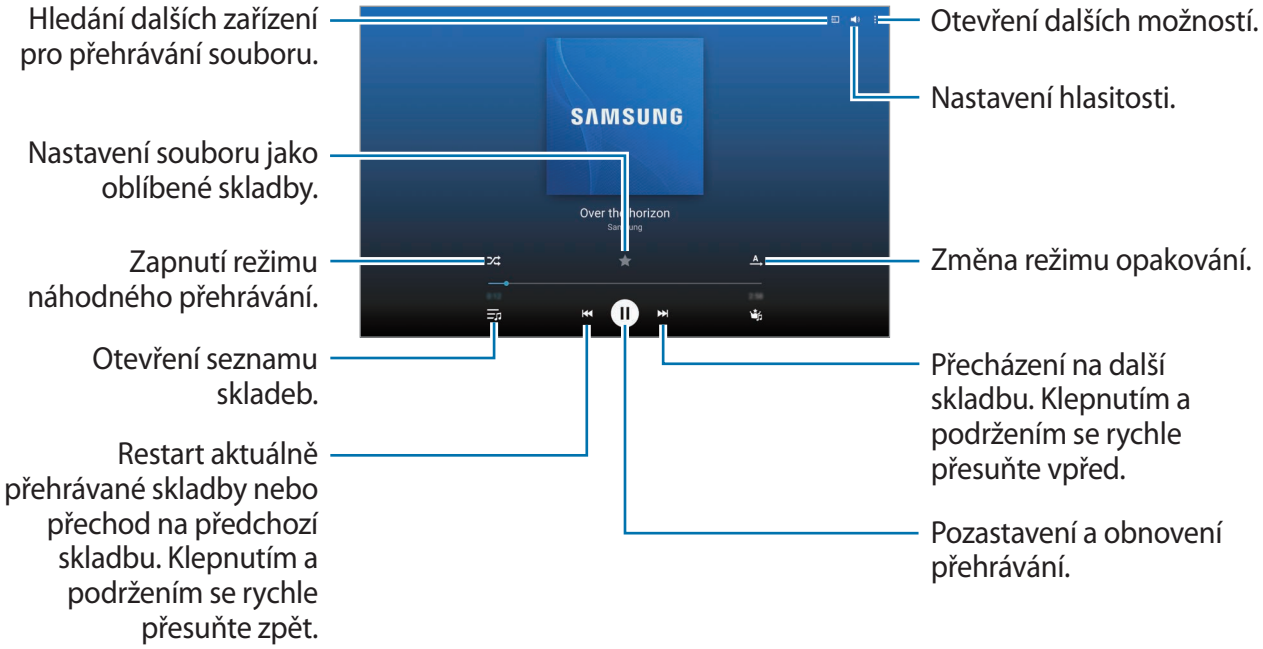

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů aktivovat.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzvánění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění, klepněte na položku ⋮ → **Nastavit jako** → **Vyzváněcí tón telefonu** → **HOT.**

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **SEZN. SKL.** a pak klepněte na položku ⋮ → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku +, vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku ⋮ → **Př. do sezn. skl.**

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.

Klepněte na položku **HUDEBNÍ RÁJ** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 110)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

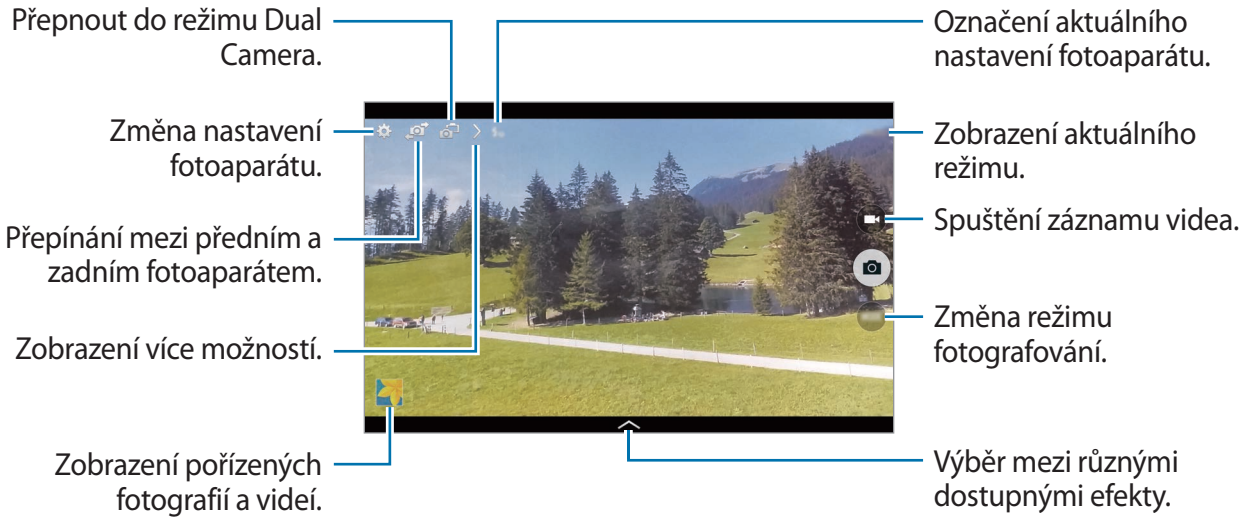

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky**: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář**: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Nejlepší fotografie**: Vytvoří řadu fotografií a pak uloží nejlepší z nich.
- **Nejlepší obličej**: Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek.

  Chcete-li pořídit více fotografii, klepněte na položku . Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Až se spustí aplikace **Galerie**, klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou pózu dané osoby. Po výběru pózy každého jednotlivce klepněte na položku , aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.
- **Zvuk a foto**: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

  Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.

Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

- **Akční snímek**: Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

  - Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
  - Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
  - Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
  - Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
  - Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly do hledáčku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.
- **Sytý tón (HDR)**: Tuto funkci použijte, chcete-li pořídit fotografii s vylepšeným kontrastním poměrem.

- **Guma**: Tuto funkci použijte ke smazání pohybů pohybujících se předmětů na pozadí.

  Chcete-li vytvořit řadu fotografií, klepněte na položku . Zařízení odstraní stopy pohybu z pohybujícího se předmětu. Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku a pak klepněte na zvýrazněnou oblast.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
  - Při pořizování fotografií objektu a pozadí s podobnými barvami nemusí fotoaparát rozpoznat veškeré pohyby.
  - Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
  - Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- **Panoráma**: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
  - Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
  - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- **Sport**: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.

Klepněte na položku a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu zarovnají, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Použití efektů filtru


Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na položku a vyberte efekt filtru. Dostupné možností se liší podle režimu.

Záznam videí

Záznam videa

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

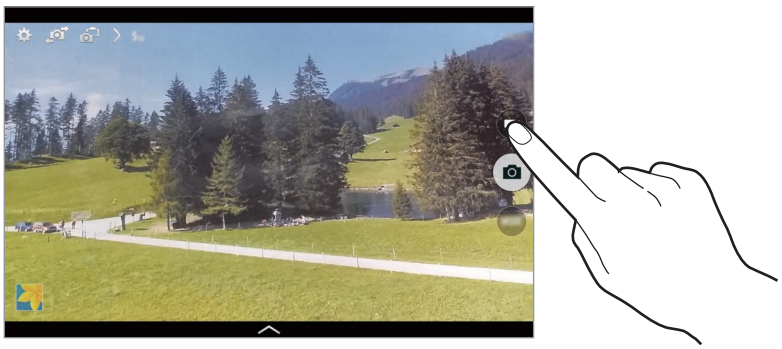

Během nahrávání použijte následující akce:


- Chcete-li změnit ohnisko, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

Režim nahrávání

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku → .

- **Normální**: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS**: Tento režim použijte ke snížení kvality záznamu pro odeslání pomocí zpráv.
- **Rychlý pohyb**: Tento režim použijte k záznamu videa pohybujícího se předmětu. Zařízení přehraje video ve zrychleném záběru.

Přibližování a oddalování

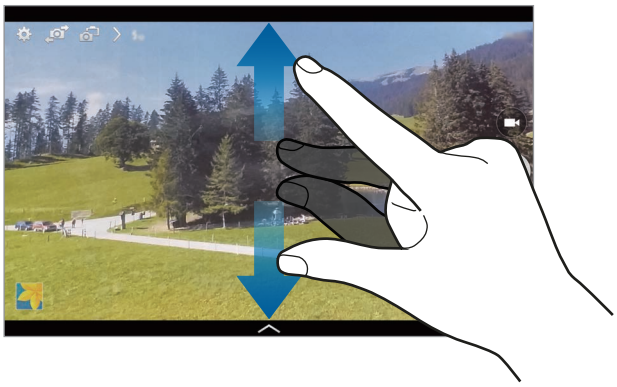

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.

Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Režim Dual Camera

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vložením okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Klepnutím na položku přepněte do režimu Dual Camera. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na , chcete-li video, klepněte na .



- V režimu Dual Camera můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD.
- Při pořizování videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

Sdílet snímek

Klepněte na položku → a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie** / **Velikost videa**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Sériové snímání**: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Klepnutím fotograf.**: Klepněte na snímek na obrazovce náhledu a pořiďte fotografie.
- **Rozpoznání obličeje**: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Režimy měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **ISO**: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvícené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Chytrá stabiliz.**: Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasu fotografií bez blesku.

- **Stabilizace obrazu**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci odstraňující otřesy. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Uložit jako**: Nastavte zařízení a uložte jak fotografii s bohatými tóny, tak i původní fotografii nebo pouze fotografii s bohatými tóny.
- **Značka polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.



  - Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Kontrola obr./videí**: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
- **Tlačítko hlasit.**: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač**: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice**: Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Vodící linky**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Blesk**: Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Ovládání hlasem**: Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Kontextový název souboru**: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie**.
- **Uložit jako překlopený**: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit**: Obnoví nastavení fotoaparátu.
- **Nápověda**: Přístup k nápovědě pro používání fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku ❯ a pak klepněte na ikonu zkratky a podržte ji.

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přibližte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **Pohyby**, přetáhněte přepínač **Pohyby** doprava a pak zapněte přepínač každé funkce.

Chcete-li přestat používat funkci Pohyb, vypněte přepínač dané funkce.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Oblíbené**: Přidat do seznamu oblíbených položek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Tisk**: Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Oříznout**: Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Nastavit jako**: Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení**: Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Otočit**: Otočí snímek.
- **Oříznout**: Ořízne snímek.
- **Barva**: Upraví sytost nebo jas snímku.
- **Efekt**: Použije na snímek efekty.
- **Nálepka**: Upevní nálepku.
- **Kreslení**: Kreslí na snímek.
- **Rámečky**: Použije rámečky na snímek.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak je klepnutím na položku odešlete ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím sociálních sítí.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Během prohlížení snímku klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky** a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání aplikace Označit kamaráda

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **HOT.** Klepnutím na položku **KOPÍROVAT** soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku **PŘESUNOUT** soubor přesuňte.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.



Odstraňování videí

Klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**, vyberte videa a pak klepněte na položku **HOT.**

Sdílení videí

Pak klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte videa, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

Klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku a zobrazte celou obrazovku.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku **NAHRÁT**.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce doleva, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Businessweek+

Tuto aplikaci použijte k načtení posledních finančních, obchodních novinek, údajů z trhu a podobně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Businessweek+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

NYTimes

Tuto aplikaci použijte k procházení a navigaci články a dalšími funkcemi.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li hledat články, klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

SketchBook for Galaxy

Tuto aplikaci použijte k vytvoření rychlého konceptu nebo náčrtu myšlenky pro projekt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **SketchBook for Galaxy**.

Chcete-li spustit aplikaci **SketchBook for Galaxy**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **Install** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete odstranit, a poté klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Galaxy Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na položku **Galaxy Apps** → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Filmy a TV Play

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Filmy a TV Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

S Note

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámky pomocí multimediálních souborů nebo hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Note**.


Vytvoření poznámek

Při prvním spuštění aplikace S Note klepněte na položku **DALŠÍ** a nastavte výchozí kryt a šablonu. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Skládání poznámek

Vytvářejte poznámky s obohaceným obsahem přidáváním multimediálních souborů nebo hlasových poznámek.


Klepnutím na položku zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku zadávejte text pomocí klávesnice.

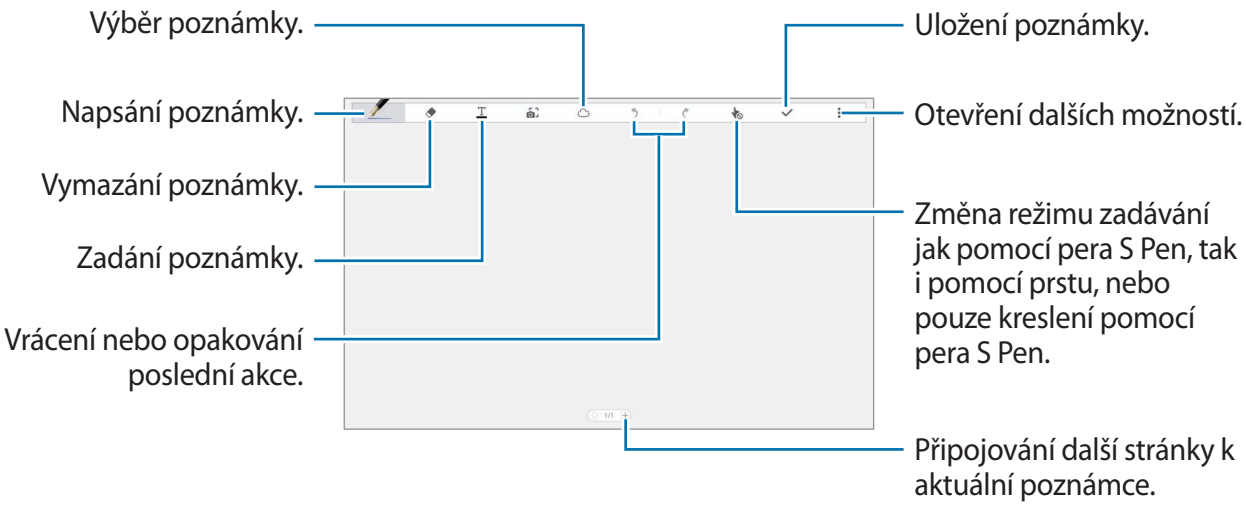

Používáte-li šablony, které obsahují políčka snímků, klepněte na rámeček snímku a podržte ho a pak klepněte na položku **Obrázky** nebo **Fotografovat** a přidejte snímek.

Chcete-li odstranit snímek, klepněte na rámeček a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Během zápisu poznámky klepněte na položku a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

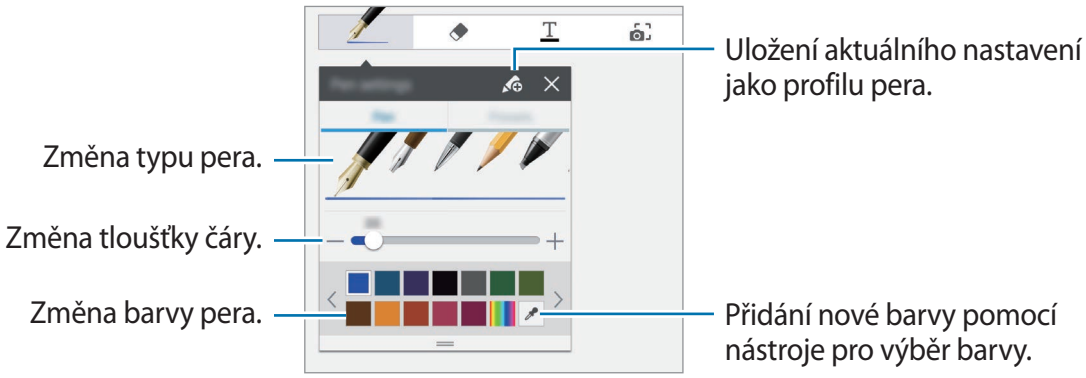

Chcete-li provést přiblížení nebo oddálení, roztáhněte nebo přitáhněte k sobě dva prsty.

Chcete-li přidat novou stránku, klepněte na položku ⋮ → **Přidat stránku**.

Chcete-li změnit šablonu stránky, klepněte na položku ⋮ → **Přidat šablonu**.

Chcete-li stránku odstranit, klepněte na položku ⋮ → **Odstranit stránku**.

Chcete-li změnit rozvržení stránek nebo importovat stránky z dalších poznámek, klepněte na položku ⋮ → **Upravit stránky**.

Chcete-li uložit vaše akce při kreslení poznámky, klepněte na položku ⋮ → **Uložit náčrt**.

Chcete-li přidat nebo odebrat značky na stránce, klepněte na položku ⋮ → **Možnosti str.** → **Upravit značky**.

Chcete-li přidat nebo upravit rejstřík na stránce, klepněte na položku ⋮ → **Možnosti str.** → **Upravit index**.

Chcete-li změnit pozadí stránky, klepněte na položku ⋮ → **Možnosti str.** → **Změnit pozadí**.

Chcete-li zobrazit mřížku na stránce, klepněte na položku ⋮ → **Možnosti str.** → **Vodicí čáry**.

Používání nástroje guma

Nakreslená čára není rozpoznána jako řada teček, ale jako krátké tahy. Z toho důvodu můžete vybrat celou čáru a odstranit ji, přesunout nebo transformovat. Může však dojít k tomu, že neúmyslně odstraníte část čáry nebo nemusíte být schopni vymazat intenzivní nebo překrývající se čáry, když používáte nástroj guma.

Chcete-li omezit případy neúmyslného mazání částí, upravte velikost gumy klepnutím na položku → .

Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku **VYMAZAT VŠE**.


I s menší gumou nebudete moci přesně mazat zamýšlenou oblast.

Úpravy ručně psaných poznámek

Vyberte ručně psanou poznámku, kterou chcete uříznout, přesunout, změnit její velikost nebo ji transformovat. Při zápisu nebo kreslení poznámky klepněte na položku . Pak klepněte na poznámku nebo nakreslete čáru okolo ní a vyberte ji a upravte.

Pro přesun poznámky do jiného umístění, vyberte poznámku a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li změnit velikost poznámky, vyberte poznámku a pak přetáhněte úchyt rámečku.

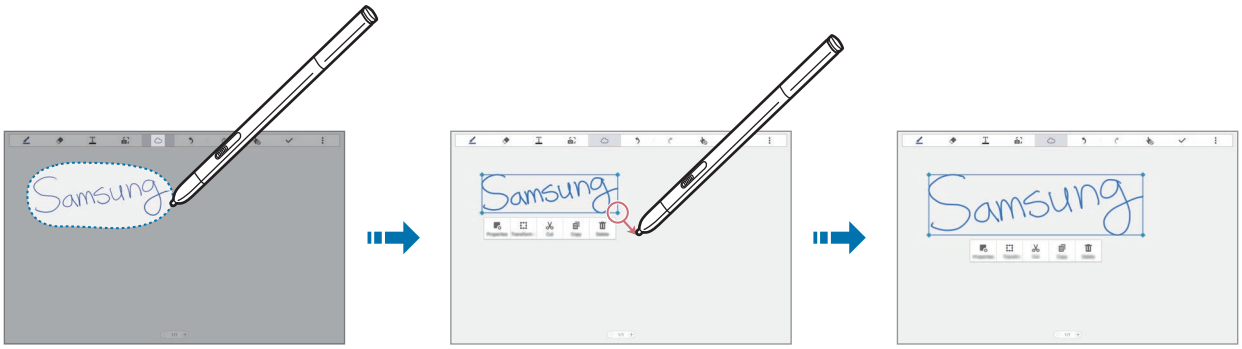

Pomocí vybrané ručně psané poznámky použijte následující možnosti:

- **Vlastnosti**: Změňte vlastnosti poznámky jako rozvržení, velikost, barvu nebo tloušťku.
- **Převést na**: Převeďte nakreslený tvar nebo ručně psanou poznámku na dobře organizovanou poznámku.
- **Vyjmout**: Vyřízne poznámku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Kopírovat**: Zkopíruje poznámku. Chcete-li ji vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- **Odstranit**: Odstraní poznámku.

Vkládání multimediálních souborů

Klepnutím na položku ⋮ → **Vložit** vkládejte obrázky, videa, hlasové poznámky a další položky.

Vkládání náčrtu nápadu

Klepněte na položku ⋮ → **Vložit** → **Skica nápadu** a pak napište klíčové slovo nebo vyberte kategorii pro hledání snímků.

Chcete-li přidat vlastní náčrty do seznamu, klepněte na položku ⋮ → **Vytv.** a pak nakreslete snímek na panelu náčrtu.

Vkládání snímku nebo videa pomocí rámečku


Klepněte na položku ⋮ → **Vložit** → **Obrázek** nebo **Video** → **Vyfotografovat obrázek v nakresleném rámečku** nebo **Nahrát video na plátno**.

Nakreslete rámeček na poznámku a pak klepněte dovnitř rámečku pomocí pera S Pen nebo prstem a pořiďte fotografii nebo video.

Vkládání informací o mapách

Klepněte na položku ⋮ → **Vložit** → **Mapy**, rolujte mapami nebo klepněte na položku **Hledat** a vyhledejte místo a pak klepněte na položku .

Chcete-li zobrazit umístění na celé obrazovce, klepněte a podržte mapu a pak klepněte na položku **Otevřít mapu**.

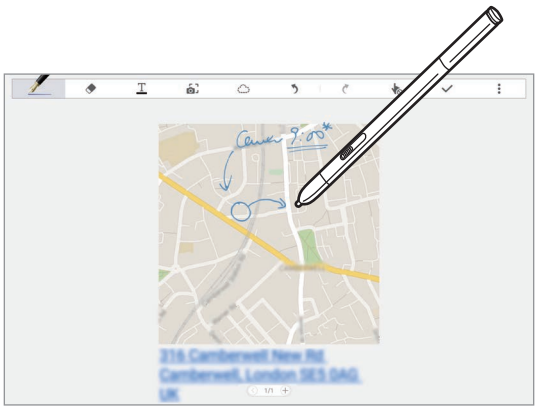

Vytváření a správa grafů

Vytváření tabulky

Klepněte na položku ⋮ → **Vložit** → **Snadný graf** → **Tabulka**, nastavte počet řádků a sloupců tabulky a pak klepněte na položku **HOT.**

Chcete-li do tabulky zadat data, klepněte na buňku tabulky.

Chcete-li přidat nebo odstranit sloupce, klepněte na položku ⋮ → **Přidat sloupec** nebo **Odstranit sloupec**.

Chcete-li přidat nebo odstranit řádky, klepněte na položku ⋮ → **Přidat řádek** nebo **Odstranit řádek**.

Vytváření grafů

Chcete-li vytvořit graf, klepněte na položku ⋮ → **Vložit** → **Snadný graf** a pak vyberte typ tabulky. Pak nakreslete panely, řádky nebo oddělovače tabulky.

Chcete-li vytvořit graf z dat v tabulce, klepněte na graf a podržte ji, klepněte na položku **Upravit graf** → ▼ a pak vyberte typ grafu.



Úpravy grafu

Chcete-li upravit tabulku, klepněte na tabulku a podržte ji, klepněte na položku **Upravit graf** a pak použijte následující možnosti:

- Klepněte na položku v levém horním rohu obrazovky a změňte typ grafu.
- Klepněte na položku, pak klepněte na položku a pak upravte hodnoty.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu grafu.


Prohlížení stránek s poznámkami


Při prohlížení stránek klepněte na položku a použijte následující možnosti:

- **Odstranit stránku**: Odstraní stránku.
- **Přidat zást. na dom. obr.**: Přidá zkratku na stránku na domovské obrazovce.
- **Tisk**: Vytiskne stránku připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Uložit jako**: Uloží stránku pod jiným názvem.
- **Nastavit jako**: Nastaví stránku jako tapetu nebo kontaktní obrázek.

Prohlížení náhledu stránek

Potáhne směrem dolů poznámku a zobrazí náhled stránek nad poznámkou.

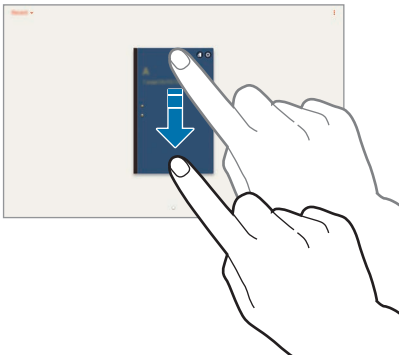

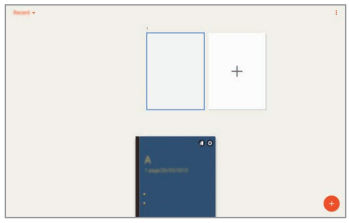

Klepnutím na položku na obálce poznámky otevřete následující možnosti:

- **Odstranit**: Odstraní poznámku.
- **Sdílet**: Sdílejte poznámku s ostatními.

- **Export**: Exportuje poznámku jako obrazový soubor nebo soubor formátu PDF.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje poznámku.
- **Upravit obálku**: Změní obálku poznámky.
- **Přidat k oblíbeným položkám**: Přidá poznámku do seznamu oblíbených položek.
- **Zamknout**: Zamkne poznámku tak, aby ji ostatní nemohli zobrazit.

Úpravy poznámek

Chcete-li poznámku otevřít, klepněte na ni. Poznámka se zobrazí v režimu zobrazení. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .

Hledání poznámek

Tuto funkci použijte k hledání poznámky zadáním kritérií hledání, například jmen, značek, kategorií nebo času.

Klepněte na položku → **Hledat**, klepněte na pole hledání v horní části obrazovky a pak zadejte kritéria hledání.

Akční poznámka

Tuto aplikaci použijte k vytvoření ručně psané poznámky a rychle proveďte jednu z užitečných funkcí poskytovaných aplikací Akční poznámka.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Akční poznámka**.


Vytváření poznámek

Klepněte na položku , napište poznámku a pak klepněte na položku . Po zobrazení menu funkcí vyberte funkci, pomocí které chcete použít informaci na napsanou poznámku.

- : Zahájit volání.
- : Vytvořit kontakt.
- : Odeslat zprávu.
- @ : Odeslat e-mail.

- : Hledání na Internetu.
- : Hledání umístění.
- : Vytvoření úlohy.

Chcete-li použít konkrétní informace z poznámky, zrušte výběr klepnutím na poznámku a nakreslete kruh okolo informace.

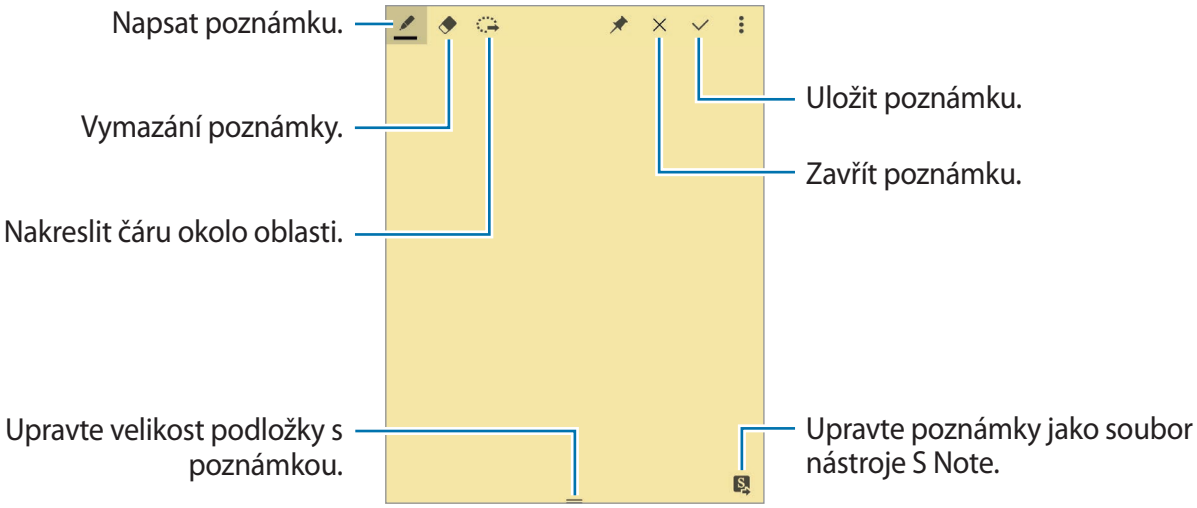

Procházení poznámek

Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.

Chcete-li vytvořit poznámku, klepněte na položku .

Chcete-li poznámku vyhledat, klepněte na položku → **Hledat**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro aplikaci Akční poznámka, klepněte na položku → **Nápověda**.

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku + a pak použijte jednu z následujících metod:

- **UDÁLOST**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **ÚKOL**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

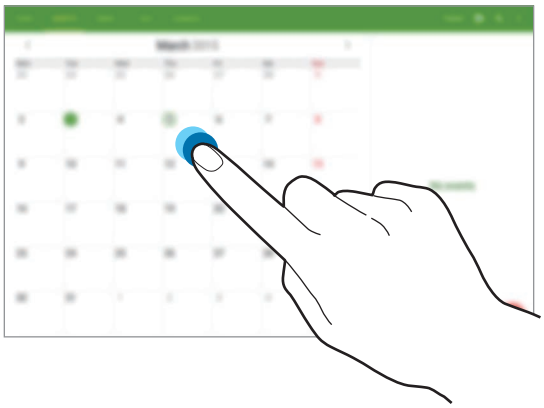

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty** → **Google** pod položkou **Moje účty**, vyberte účet Google a pak zaškrtněte položku **Synchronizovat Kalendář**.

Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → ⋮ → **Synchronizovat**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku ⋮ → **Kalendáře** a pak zaškrtněte účet Google.

Ruční psaní v zobrazení měsíce

Na obrazovce zobrazení měsíce klepněte na položku a aktivujte tuto funkci. Ta je dostupná pouze v měsíčním zobrazení.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na horní straně obrazovky.

Hledání událostí nebo úloh

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na položku **DNES** v horní části obrazovky.

Mazání událostí nebo úkolů

Vyberte datum, vyberte událost nebo úlohu a pak klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**.

Sdílení událostí nebo úkolů

Vyberte datum, vyberte událost nebo úlohu, klepněte na položku ⋮ → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.

Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku **Turn on Camera Upload** a nahrajte fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Cloud**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google Drive. Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory do služby Google Drive, vaše zařízení automaticky provede synchronizaci s webovým serverem a dalšími počítači s nainstalovanou službou Google Drive. Přístup k souborům bez přenášení nebo stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hancom Office Viewer

Tuto aplikaci použijte k zobrazení dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Vyhledávání dokumentů

Klepněte na položku **Otevřít** a procházejte dokument.

Během procházení dokumentu použijte jednu z následujících možností:

- : Vytvoření složky.
- : Načtení nových dokumentů.
- : Řazení dokumentů a složek.
- : Změna režimu prohlížení.
- : Výběr dokumentů nebo složek.

Chcete-li hledat nedávno použité dokumenty, klepněte na položku **Poslední dokumenty**.

Čtení dokumentů

Klepněte na dokument v okně **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Klepněte na položku nebo a pak použijte jednu z následujících funkcí:

Textový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **O produktu**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.

Prezentace

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci od první stránky.
- **Od aktuálního snímku**: Spustí prezentaci od aktuální stránky.
- **Zobrazit zobrazení prezentujícího**: Zobrazí prezentační nástroje v zařízení po připojení k externímu monitoru.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **O produktu**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.

Tabulkový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Přiblížení**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Seřadit**: Seřadí buňky podle určitých kritérií.
- **Zobrazit vzorce**: Zobrazí vzorce uvnitř buněk, místo jejich vypočtených výsledků.
- **Ukotvit příčky**: Ukotví vybraný řádek na místě.
- **Mřížka**: Skryje nebo zobrazí mřížku.
- **Zobrazit všechny komentáře**: Skryje nebo zobrazí poznámky v dokumentu.
- **Oblast tisku**: Vybere oblast k tisku.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **O produktu**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Viewer.


PDF

- **Hledat**: Vyhledá text.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Vlastnosti**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Přiblížení**: Změna velikosti zobrazení.
- **Skrýt komentáře**: Skryje nebo zobrazí komentáře v dokumentu.
- **Svislé posouvání stránek** / **Nepřetržité zobrazení** / **Vodorovné posouvání stránek**: Změní režim zobrazení.
- **Přeformátovat zobrazení**: Zobrazí pouze obsah dokumentu, bez okrajů.
- **Přejít na stránku**: Přejde na určenou stránku.
- **Záložky**: Zobrazí záložky v dokumentu.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Upozornění

Tuto aplikaci použijte k nastavení upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.

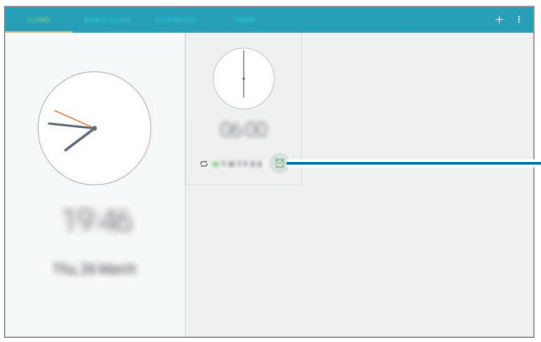

Nastavení upozornění

Klepněte na položku +, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Pro nastavení alarmu můžete také psát čísla pomocí pera S Pen.

- **Posunout budík**: Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastaví čas vypnutí upozornění před nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

Světové hodiny

Pomocí této aplikace můžete zkontrolovat čas v mnoha velkých městech na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku + a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku .

Odstraňování hodin

Klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku .

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace není v některých jazycích podporována.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Call Lulu mobile
- Volat Lulu práce
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Používání příkazů probuzení na uzamknuté obrazovce

Na uzamknuté obrazovce můžete používat různé funkce pomocí přednastavených příkazů probuzení.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** a pak přetáhněte přepínač **Probuzení při zamknutém displeji** doprava.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na položku → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Album výstřižků

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního výstřižkového alba s obsahem z webových stránek, videí a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Album výstřižků**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vytváření kategorií

Klepněte na položku ⋮ → **Správa kategorií** → +, zadejte název a pak klepněte na položku **HOT.**

Shromažďování položek

Při prohlížení internetových stránek nebo videa klepněte na položku **Obrazový klip** ve funkci Bezdotykový příkaz a nakreslete čáru kolem požadované položky. Pak klepněte na položku ⊡ → **ULOŽIT**.

Prohlížení položek

Vyberte kategorii a pak vyberte položku. Při prohlížení položky klepněte na odkaz a přejděte ke zdroji.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Soubory uložené v zařízení jsou roztříděny podle kritérií. V levém podokně obrazovky vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Časová osa**: Zobrazení souborů, které jsou seskupeny podle data.
- **Oblíbené složky**: Zobrazení zkratek do složek.
- **Složky**: Zobrazení souborů uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě a zkratek na FTP servery.
- **Kategorie**: Prohlížení souborů seřazených podle typů.
- **Aplikace**: Prohlížení souborů uložených nebo vytvořených v konkrétních aplikacích.

Vyberte kategorii a pak vyberte soubor nebo složku a otevřete ji.

Po výběru kategorie klepněte na položku ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat**: Vybere soubory nebo složky.
- **Přidat FTP**: Přidá zkratku serveru FTP do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení**: Vyhledá zařízení, která obsahují aktivované sdílení médií.
- **Možnosti zobrazení**: Změní možnosti zobrazení souboru.

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte soubor nebo složku a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- : Odešle soubory jiným uživatelům nebo umožní jejich sdílení.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.

- → **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor nebo složku.
- → **Přidat do Oblíbených složek**: Přidá zkratku do složky v **Oblíbené složky**.
- → **Přidat zástupce dom. sítě**: Přidá zkratku do souboru nebo složky na domovské obrazovce.
- → **Zip**: Komprimuje soubory nebo složky a vytvoří soubor zip.
- → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností souboru nebo složky.

Hledání souboru

Klepněte na položku a zadejte kritéria hledání.

Prohlížení informací úložiště

Klepněte na položku a zobrazte informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty.

Změna režimu zobrazení

Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku .

Vytváření složek

Klepněte na položku , zadejte název složky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Přidávání zkratek do složek

Přidá zkratku do často používaných složek v části **Oblíbené složky**. Vyberte složku a klepněte na položku → **Přidat do Oblíbených složek**.

Přidání zkratek serveru FTP do zařízení

Přidá zkratku serveru FTP do položky **Složky**. Klepněte na položku → **Přidat FTP**, zadejte podrobnosti serveru FTP a pak klepněte na položku **HOT.**

Evernote

Tuto aplikaci použijte k vytváření, synchronizaci a sdílení poznámek multimédií. Do poznámek můžete přidat tagy nebo seřadit poznámky do poznámkového bloku tak, abyste mohli efektivně spravovat vaše nápady.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Evernote**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

KNOX

Tuto aplikaci použijte k oddělení osobních a pracovních dat a k bezpečnému přístupu k podnikovým aplikacím z vašeho zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **KNOX**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Pro zabezpečení vašich dat, dojde při několikanásobném chybném zadání hesla k odstranění aplikace **KNOX** a souvisejících dat.
- Při stahování této aplikace pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout poplatkům, kontaktujte poskytovatele služeb.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Upřesnit**: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Pomocí mobilního aktivního bodu můžete sdílet síťové připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení přip. přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení k mobilní síti s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Podpora stahování

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.



Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Využití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Omezit data na pozadí**: Nastavení zařízení na zakázání synchronizace na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**: Nastavení zařízení na zobrazení využívání dat pomocí sítě Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body**: Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Režim**: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **Poslední požadavky na informace o poloze**: Zobrazení, které aplikace požadují aktuální informace o poloze a jejich využívání kapacity baterie.
- **Služby pro zjišť. polohy**: Zobrazení, které aplikace používají aktuální informace o poloze.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.
- **Aktuální poloha značky**: Vybere aplikace a umožní jim používat vaše aktuální informace o poloze.

Další sítě

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a ruční registrace sítě.

VPN

Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

Ethernet

Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.

Nedaleká zařízení

- **Název zařízení**: Zobrazí název zařízení.
- **Obsah pro sdílení**: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Zakázaná zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení**: Nastaví zařízení na příjem dat z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

ZAŘÍZENÍ

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Intenzita vibrací**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění**: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Upozornění aplikací**: Změní nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení doby podsvícení tlačítek.

- **Režim displeje**:
  - **Přizpůsobit displej**: Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.
  - **Dynamický**: Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
  - **Standardní**: Tento režim použijte pro normální okolí.
  - **Kino**: Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
- **Režim čtení**: Vyberte aplikace, které budou používat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit oči při čtení v noci.
- **Spořič displeje**: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Více oken

Funkci Více oken aktivujte, chcete-li spustit více aplikací na obrazovce zároveň.

- **Otevřít na roz. obrazovce**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Více oken po otevření souborů z položky **Moje soubory** nebo **Video**.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti nástroje Hodiny**: Konfigurace nastavení pro aplikaci hodiny.
  - **Duální hodiny**: Nastavení zařízení na zobrazení duálních hodin.
  - **Velikost hodin**: Změna velikosti hodin.
  - **Zobrazit datum**: Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Zástupci**: Nastavení zobrazení a úprav zkratek aplikací na zamčené obrazovce zařízení.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Informace o majiteli**: Zadejte své informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Akční pozn. na zamk. disp.**: Nastavení zařízení ke spuštění aplikace Akční poznámka při poklepání na zamknutou obrazovku se stisknutým tlačítkem S Pen.
- **Efekt odemknutí**: Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Probuzení při zamknutém displeji**: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nápověda**: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.

Pozadí

Změní nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.

Písmo

Změna nastavení písma.

- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

- **Doporučené aplikace**: Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nast. tl. rychlého nast.**: Opětovné uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu s oznámeními.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Příjem a ukončování hovorů**:
  - **Stisknutím tlačítka Domů**: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
  - **Pomocí hlasových příkazů**: Nastavení zařízení na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Stisknutím vypínače**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

Nastavení hovorů

- **Odmítnutí hovoru**: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Příjem a ukončování hovorů**:
  - **Stisknutím tlačítka Domů**: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
  - **Pomocí hlasových příkazů**: Nastavení zařízení na přijmutí nebo odmítnutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
  - **Stisknutím vypínače**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.

- **Upozornění na hovor**:
  - **Při přijetí hovoru**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Při ukončení hovoru**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
  - **Tón spojení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
  - **Minutové oznámení**: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.
  - **Tón ukončení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
  - **Upozornění během hovorů**: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.
- **Příslušenství k volání**:
  - **Automatický příjem**: Nastaví automatické odpovídání zařízení na volání po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
  - **Časovač autom. příjmu**: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
  - **Podmínky odchozího hovoru**: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.
  - **Typy odchozích hovorů**: Vybere typ odchozího volání při použití sluchátek s podporou funkce Bluetooth.
- **Další nastavení**:
  - **Zobr. moje ID volajícího**: Zobrazí vaše ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
  - **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
  - **Automatický kód oblasti**: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů**: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
  - **Čekající hovor**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
  - **Automaticky opakovat**: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, která nebyla spojena nebo která byla přerušena.
  - **Čísla pevné volby**: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.

Vyzváněcí tóny a zvuky

- **Tóny vyzvánění a tlačítek**:
  - **Vyzváněcí tóny**: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
  - **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
  - **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
  - **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků zařízení při dotyku tlačítek na obrazovce volání.

Videohovory

- **Skrýt moje video**: Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

Hlasová pošta

- **Poskytovatel služeb**: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk upozornění**: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace**: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.

Internetový hovor

- **Nastavení účtu pro volání**: Upravte nastavení pro internetové hovory.

OVLÁDÁNÍ

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Změna nastavení klávesnice Samsung.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit**: Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Aut. velká p. na začátku**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery**: Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Zvuk**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.

- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Detekce pera**: Pomocí této možnosti lze telefon nastavit, aby se při klepnutí na pole pomocí pera S Pen otevřel panel pro psaní rukou.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Změňte nastavení hlasového vstupu.

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Hlasový vstup

Změna nastavení pro modul rozpoznání hlasu.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Ovládání hlasem

Nastavení zařízení pro rozpoznávání hlasových příkazů ovládání zařízení. Můžete vybrat funkce k ovládání pomocí hlasových příkazů.

S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

- **Vypnout detekci pera**: Nastavení nečinnosti obrazovky při vkládání nebo vyjímání pera S Pen.
- **Ukazatel**: Nastavení zařízení na zobrazení ukazatele pera S Pen při přejíždění perem S Pen nad obrazovkou.
- **Přímé zadávání perem**: Nastavení zařízení tak, aby spustilo podložku ručního psaní, když najedete perem S Pen nad pole zadávání textu.
- **Bezdotykový náhled**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce bezdotykového náhledu pro zobrazení náhledu obsahu nebo zobrazení informací v rozevíracím okně, když ukážete na položku pomocí pera S Pen.
  - **Náhled informací**: Zobrazení informací v rozevíracím okně ukázáním na položky perem S Pen.
  - **Náhled průběhu**: Při přehrávání hudby nebo videí zobrazte náhled scény nebo uplynulý čas ukázáním na panel průběhu pomocí pera S Pen.
  - **Ukázka rychlé volby**: Zobrazení kontaktních informací čísel rychlé volby v rozevíracím okně ukázáním na číslo rychlé volby prstem.
  - **Popisy ikon**: Zobrazení jednoduchých informací o položce v rozevíracím okně ukázáním na položku perem S Pen.
  - **Posouvání seznamu**: Při prohlížení e-mailů nebo webových stránek podržte pero S Pen nad okrajem obrazovky a rolujte přes stránku.
- **Bezdotykový příkaz**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Bezdotykový příkaz k provedení různých akcí se stisknutým tlačítkem S Pen.
- **Zvuková a hmatová zpětná vazba**: Nastavte zařízení, aby vydávalo zvuk a vibrace při přejíždění nad soubory, předměty nebo možnostmi.
- **Možnosti odpojení**: Nastavení zařízení na spuštění funkce Akční poznámka nebo zobrazení funkce Bezdotykový příkaz po vytažení pera S Pen ze slotu.
- **Zvuk připojení/odpojení**: Nastavení zařízení při vydávání zvuků během vkládání a vytahování pera S Pen ze slotu.
- **Vibrace připojení/odp.**: Nastavení zařízení na vibrace, pokud dojde k vložení nebo vytažení pera S Pen ze slotu.

Pohyby

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu zařízení.

- **Lupa**: Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Procházet obrázek**: Nastavení zařízení na procházení snímků pohybem do libovolného směru při přiblížení snímku.

Pohyb dlaní

Aktivace funkce pohybu dlaně k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

- **Kopie obrazovky**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Ztlumit/Pozastavit**: Nastavení zařízení, aby pozastavilo přehrávání médií při dotyku obrazovky pomocí dlaně.

Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Inteligentní otáčení**: Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Inteligentní pauza**: Nastavení pozastavení přehrávání videa v zařízení, pokud se nedíváte na obrazovku.

OBECNÉ

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.

- **Automatické časové pásmo**: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout**: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.
- **Daynote**: Nastavení zařízení na zobrazení denní poznámky obsahující datum, čas, počasí a události při otevření krytu.
- **Jednotka**: Vyberte výchozí jednotku teploty při zobrazení informací o počasí v aplikaci Daynote.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

- **Domů**: Vybere výchozí režim domovské obrazovky.
- **Zprávy**: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro přizpůsobené nastavení.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru**: Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Výstup na displej**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Vypnout hmatovou zpětnou vazbu**: Nastavení vypnutí vibrací zařízení při stisknutí klávesy.
- **Informace o úsporném režimu**: Zobrazení možností omezení spotřeby energie baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Registrace účtů**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku**: Otevře webovou stránku Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí PIN kódem – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení**:
  - **Automatické aktualizace**: Nastavení zařízení na automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
  - **Preferované sítě**: Vybere možnost síťového připojení k automatické kontrole a stahování aktualizací zabezpečení.
  - **Zkontrolovat aktualizace**: Provede kontrolu bezpečnostních aktualizací.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení**: Nastavení zařízení na automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Nainstaluje zašifrované certifikáty z úložiště nebo služby, ve které jsou uloženy.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie

- Abyste vyjmuli baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

1 Vysuňte pero S Pen ze zásuvky.

2 Vložte do mezery vedle zásuvky S Pen nástroj na otvírání zařízení.

Poté začněte oddělovat zadní kryt od zařízení a pomocí nástroje obě části páčením oddělte.

Při zasouvání nástroje dávejte pozor, abyste nepoškodili vnitřní součásti zařízení.

3 V pravidelných vzdálenostech zasouvejte nástroj po obvodu celého zařízení a páčením odstraňte zadní kryt od zařízení.

Opatrně otočte zadní kryt a ujistěte se, že háčky nejsou poškozeny.

4 Sejměte zadní kryt a položte zařízení displejem dolů na rovný pracovní povrch.

5 Povolte a vyšroubujte šrouby ze zařízení.

6 Odpojte konektor baterie a sejměte pásku.

7 Vyjměte baterii.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.



www.samsung.com Czech. 05/2015. Rev.1.0