SAMSUNG

SM-T111

Uživatelská příručka

www.samsung.com



Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku. Dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.

- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, zvolte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

11 Rozvržení zařízení
13 Tlačítka
15 Obsah balení
17 Instalace SIM a USIM karty
19 Nabíjení baterie
24 Vkládání paměťové karty
28 Zapínání a vypínání zařízení
29 Uchopení zařízení
29 Zamknutí a odemknutí zařízení
30 Nastavení hlasitosti
30 Přepnutí do tichého režimu

Základy

31 Ikony indikátoru
33 Používání dotykového displeje
36 Ovládací pohyby
38 Oznámení
41 Domovská obrazovka
45 Používání aplikací
46 Obrazovka Aplikace
49 Nápověda
49 Zadávání textu
52 Připojování k síti Wi-Fi
54 Nastavení účtů
55 Přenos souborů
58 Zabezpečení zařízení
60 Upgrade zařízení

Komunikace

63 Telefon
70 Kontakty
77 Zprávy
79 E-mail
83 Google Mail
85 Hangouty
86 Google+
87 Fotky

Web a sítě

88 Internet
91 Chrome
92 Bluetooth
95 Samsung Link

Média

98 Hudba
101 Fotoaparat
112 Galerie
119 Video
121 YouTube
123 Flipboard

Aplikace a obchody s médii

124 Obchod Play
126 Samsung Apps
128 Knihy Play
128 Hudba Play
129 Kiosek Play

Nástroje

130 Poznámka
133 S plánovač
137 POLARIS Office 5
142 Disk
143 Dropbox
144 Upozornění
146 Světové hodiny
147 Kalkulačka
147 S Voice
150 Google
152 Hlasové vyhledávání
153 Moje soubory
155 Stažené položky

Cestování a poloha

156 Mapy
157 Místa
158 Navigace

Nastavení

159 Otevření menu Nastavení
159 Bluetooth
160 Wi-Fi
162 Použití dat
164 Další nastavení
167 Režim blokování
167 Režim handsfree
167 Volat
172 Zvuk
173 Zobrazení
175 Úložiště
175 Úsporný režim
176 Baterie
176 Správce aplikací
176 Služby pro zjišť. polohy
177 Zamknout displej
179 Zabezpečení
183 Jazyk a zadávání
187 Cloud
188 Záloha a obnovení
188 Přidat účet
189 Pohyby a gesta
189 Datum a čas
190 Usnadnění
194 O zařízení
194 Nastavení Google


Dodatek


195 Řešení problémů
208 Odebírání baterie

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

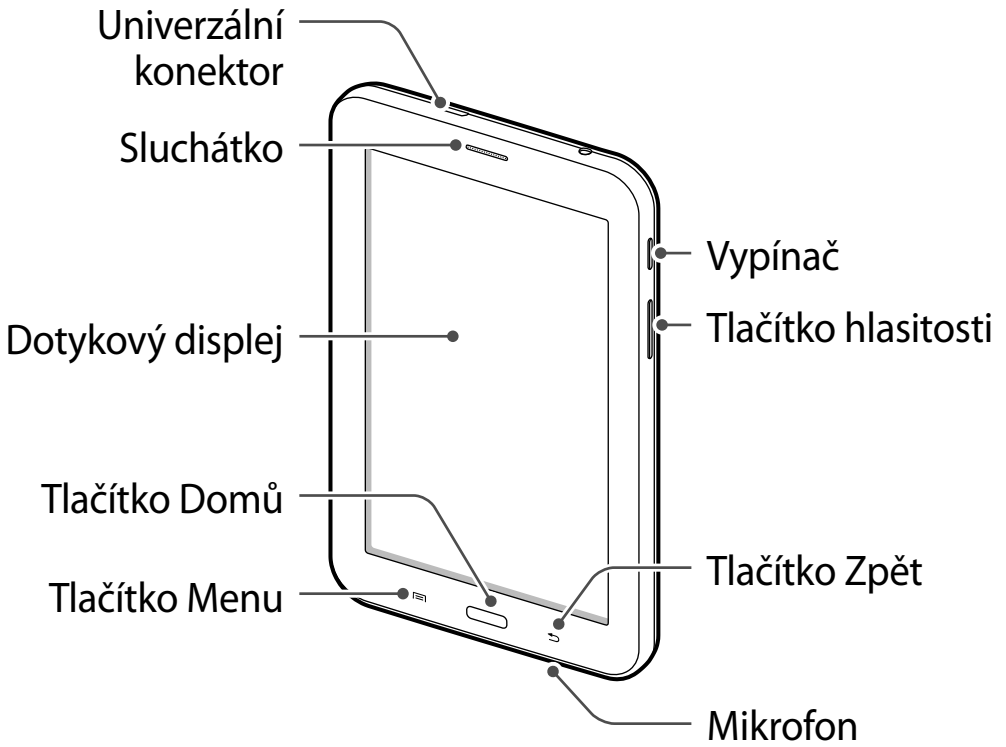

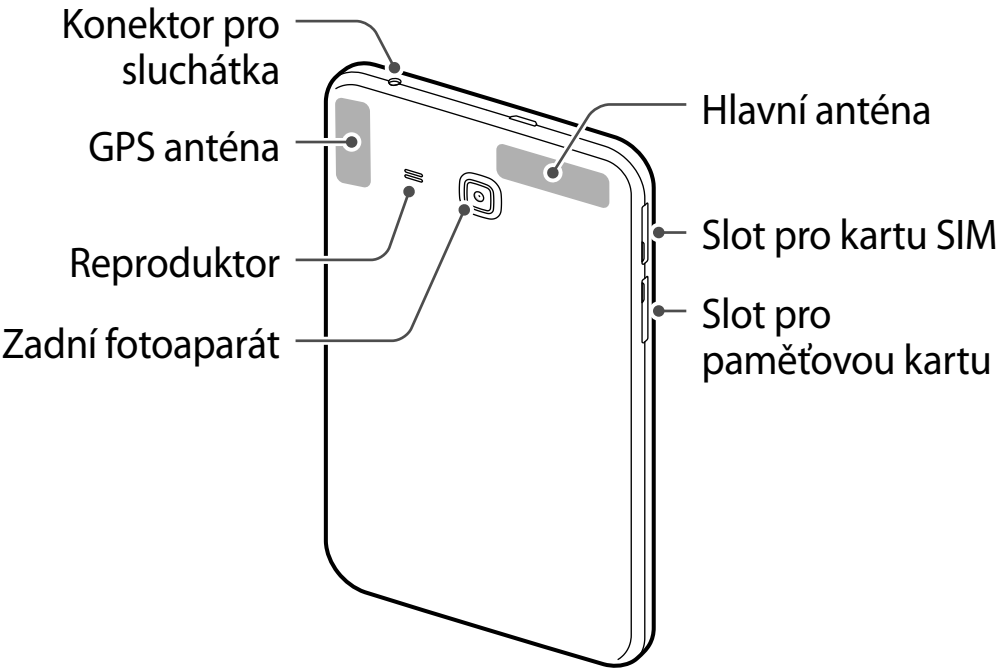

- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Pokud zařízení obsahuje kritické chyby nebo se zasekává nebo zamrzá, stiskněte a podržte toto tlačítko na více než 8 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko	Funkce
 **Menu**	• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spusťte službu Google Search.
 **Domů**	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Stisknutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
 **Zpět**	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 **Hlasitost**	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda se v balení nacházejí následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.


- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Instalace SIM a USIM karty

Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.

Se zařízením pracují pouze karty microSIM.

1 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

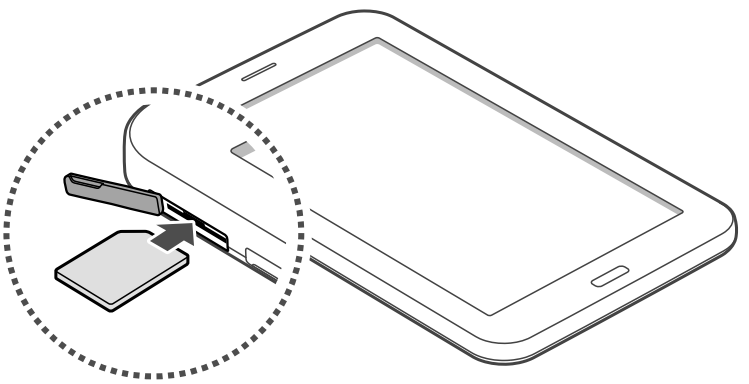


2 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty

Tlačte na kartu SIM nebo USIM, dokud se nepovysune ze zařízení a pak ji vytáhněte.

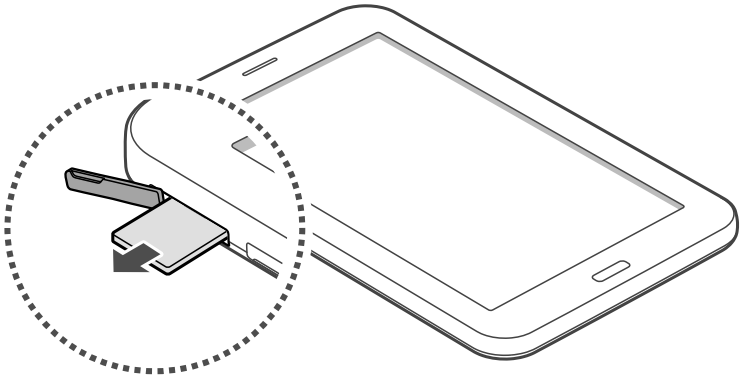

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

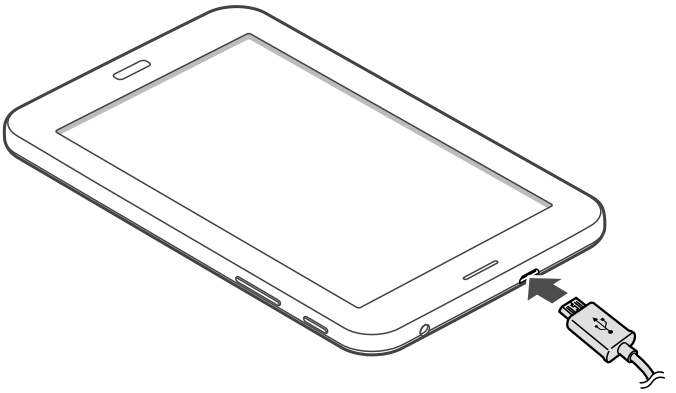

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení, a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 32 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje pouze paměťové karty se systémem souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do zařízení, v interní paměti se ve složce **Moje soubory** → **SD memory card** zobrazí adresář se soubory paměťové karty.

1 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

2 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

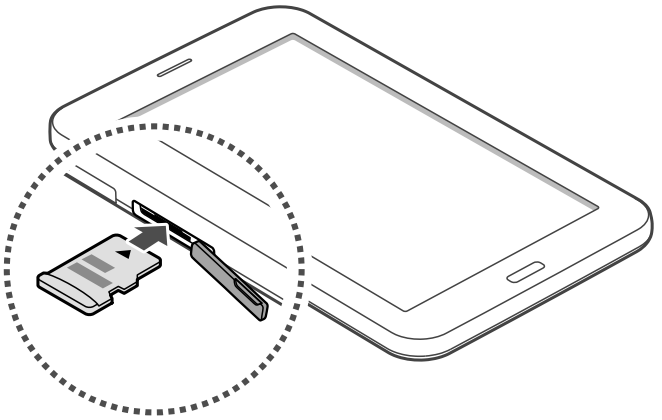

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobné nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.


Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

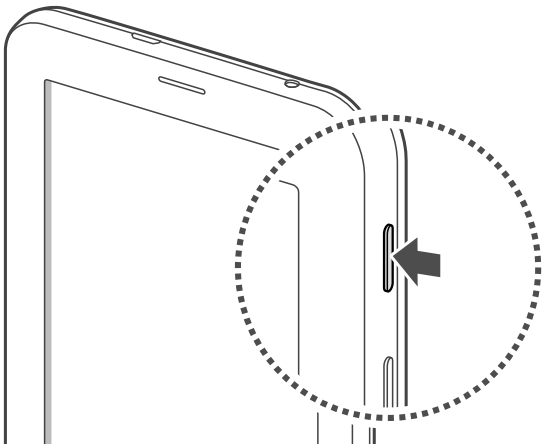

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepněte na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko Zvýšení nebo Snížení hlasitosti a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo upravte hlasitost zvuku při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko Snížení hlasitosti, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrace**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání

Ikona	Definice
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat doteky v blízkosti okrajů obrazovky mimo dotykovou oblast.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

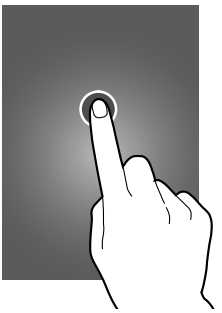


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

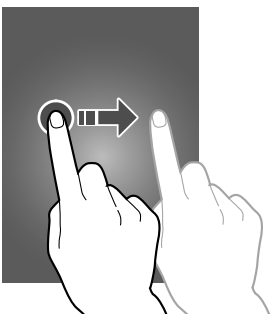


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

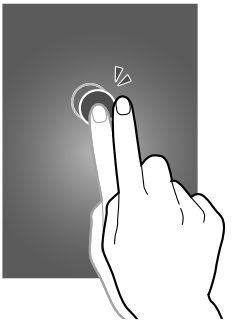


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

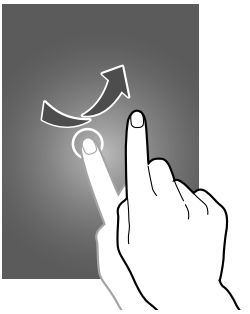

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

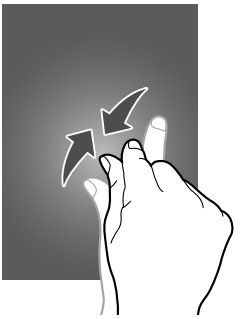

Ovládací pohyby


Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Pohyby a gesta** a přetáhněte přepínač **Pohyby a gesta** doprava.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Správné ovládání pohybů.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

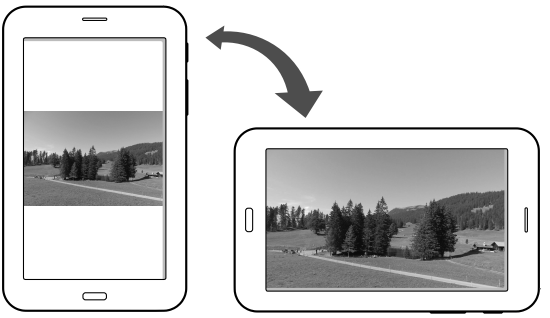


Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.

Zvednutí

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.

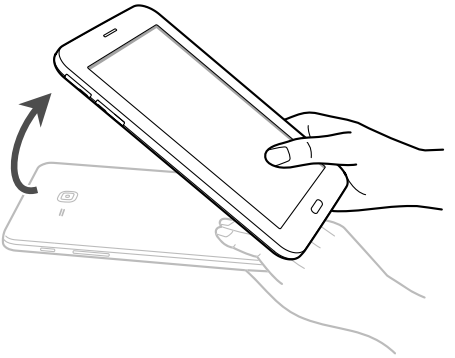

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje zmeškané hovory, nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

V panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového řádku a potom klepněte na položku a použijte jednu z následujících možností:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace datového připojení.
- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li určit, která oznámení budou blokována, klepněte na **Nastavení** → **Režim blokování**.

- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Více oken**: Nastavuje použití funkce více oken.
- **Akt. bod Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení Wi-Fi.
- **Režim handsfree**: Aktivace a deaktivace režimu hands-free.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace řežimu Letadlo.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li upravit uspořádání možností na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na → , klepněte na příslušnou položku a přetáhněte ji na jiné místo.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Upravte výchozí obrazovku přidáním nástrojů, složek nebo stránky.

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje**: Přidání nástrojů nebo aplikací na domovskou obrazovku.
- **Složka**: Vytvoření nové složky.
- **Stránka**: Vytvoření nové stránky.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Klepněte na položku ▭ → **Upravit stránku** → ⊞.

Přesouvání panelu

Klepněte na položku ▤ → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku ▤ → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku ▤ → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Galerie**: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Pozadí**: Zobrazení obrázků tapet.
- **Fotky**: Zobrazení snímků ve složce **Fotky**.

- **Živá pozadí**: Zobrazení animovaných obrázků.

Vyberte obrázek, v případě potřeby změňte jeho velikost rámečku a pak jej nastavte jako pozadí.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.

- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko Domů, klepněte na položku a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepněte na položku **Ukončit vše**. Případně stiskněte a podržte tlačítko Domů a pak klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte doleva nebo doprava.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku ▤ → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku ▤ → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Uložit** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Samsung Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku ▤ → **Odinstalovat** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Sdílení aplikací

Sdílení stažených aplikací s dalšími uživateli pomocí e-mailu, Bluetooth nebo jiných metod.

Klepněte na položku ▤ → **Sdílet aplikace**, vyberte aplikace, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení. Další kroky se liší podle vybrané metody.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte příslušnou položku.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku .

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu


K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

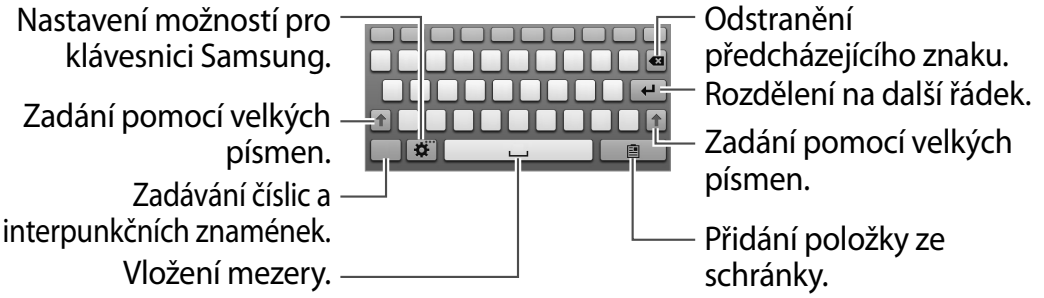

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 160)

Před použitím internetových aplikací musí být aktivní připojení Wi-Fi.

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a aplikace jako například **Samsung Apps** vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, a flac
- Obrázky: bmp, gif, jpg, a png
- Video: mp4, m4v, 3gp, 3g2, wmv, asf, avi, flv, mkv, a webm
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, and rtf

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Aplikace Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje mediální knihovny, kontakty a kalendáře a synchronizuje je se zařízeními Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojování jako mediální zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, bude vyžadovat kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

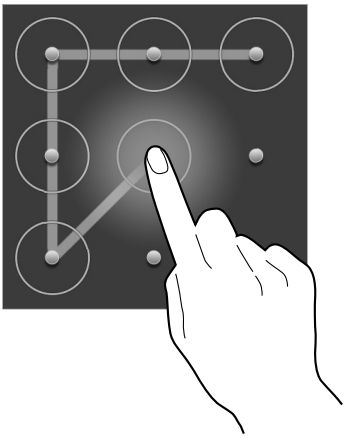

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Telefon

Tuto aplikaci použijte k uskutečnění nebo přijetí hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Volání

Volání

Použijte jednu z následujících metod:


- **Klávesnice**: Zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .
- **Protokoly**: Zahajte hovor z historie příchozích a odchozích hovorů a zpráv.
- **Oblíbené**: Zahajte hovor ze seznamu oblíbených kontaktů.
- **Kontakty**: Zahajte hovor ze seznamu kontaktů.

Rychlé vytáčení čísel

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Předvídání čísel

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

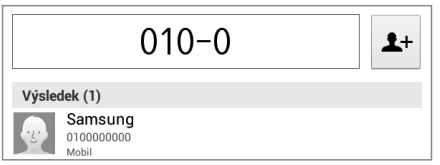

Hledání kontaktů

Zadejte jméno, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu a vyhledejte kontakt v seznamu kontaktů. Při zadávání znaků se zobrazí předpovídané kontakty. Vyberte jeden a zahajte hovor.

Mezinárodní hovor

Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- **Podržet**: Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Uvolnit**.
- **Přidat hovor**: Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice**: Otevření klávesnice.
- **Ukončit**: Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.**: Aktivuje hlasitý odposlech. Při použití hlasitého telefonu nepřikládejte zařízení k uchu.
- **Dodat. hlas.**: Zvýšení hlasitosti.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Sluchátka**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- ▤ → **Kontakty**: Otevření seznamu kontaktů.
- ▤ → **Poznámka**: Vytvoření poznámky.
- ▤ → **Zpráva**: Odesílání zprávy.
- ▤ → **Přenos**: Propojí první stranu s druhou stranou. Odpojí vás od konverzace.

Přidávání kontaktů

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, zadejte číslo a klepněte na možnost .

Zobrazení záznamů hovorů

Chcete-li zobrazit historii příchozích a odchozích hovorů, klepněte na položku **Protokoly**.

Chcete-li filtrovat protokol volání, klepněte na možnost → **Zobrazit** a pak vyberte příslušnou možnost.

Číslo pevné volby

Zařízení lze nastavit k omezování odchozích hovorů pouze na čísla se speciálním předčíslím. Tato předčíslí jsou uložena na kartě SIM nebo USIM.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu** a pak zadejte kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Klepněte na položku **Seznam čísel pevné volby** a přidejte čísla.

Blokování hovorů

Zařízení lze nastavit k blokování určitých hovorů. Například lze zakázat mezinárodní hovory.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**, vyberte typ hovoru, vyberte možnost blokování hovoru a zadejte heslo.

Přijímání hovorů

Zvedání hovorů

V případě příchozího hovoru přetáhněte mimo kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího hovoru přetáhněte mimo kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat volajícímu zprávu, klepněte na možnost **Odmítnout hovor se zprávou**. Chcete-li vytvořit zprávu při odmítnutí hovoru, klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

Klepněte na → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla** → **Seznam automatického odmítnutí**. Klepněte na položku **Přidat**, zadejte číslo, přiřaďte kategorii a pak klepněte na položku **Uložit**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů.

Čekající hovor

Čekající hovor představuje službu poskytovanou poskytovatelem služeb. Uživatel může tuto službu použít k pozastavení aktuálního hovoru a přepnutí na příchozí hovor.

Chcete-li tuto službu využít, klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**.

Přesměrování hovorů

Zařízení lze nastavit k odesílání příchozích hovorů na vybrané číslo.

Klepněte na položku → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Přesměrování hovorů** a pak vyberte typ hovoru a podmínku. Zadejte číslo a klepněte na položku **Povolit**.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte a podržte klávesu **1** na klávesnici a pak postupujte dle pokynů od poskytovatele služeb.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku + a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku .

Nastavení čísla rychlé volby

Klepnutím na položku → **Nastavení rychlých voleb** vyberte číslo rychlé volby a pak vyberte kontakt. Chcete-li odebrat číslo rychlé volby, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznam kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.

- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- : Zahajte hlasový hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Import a export kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Synchronizace s kontakty Google

Klepněte na položku → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**.

Kontakty synchronizované s kontakty Google se zobrazí pomocí ikony v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Google a naopak.

Synchronizace s kontakty Samsung

Klepněte na položku ▤ → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**.

Kontakty synchronizované s kontakty Samsung se zobrazí pomocí ikony S v seznamu kontaktů.

Pokud přidáte nebo odstraníte kontakt v zařízení, bude také přidán nebo odstraněn z kontaktů Samsung a naopak.

Import kontaktů

Klepněte na ▤ → **Import/Export** → **Import ze SIM karty** → **Import z SD karty** nebo **Import z paměti USB**.

Export kontaktů

Klepněte na ▤ → **Import/Export** → **Export na SIM kartu** → **Export na SD kartu** nebo **Export do paměti USB**.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku ▤ → **Sdílet vizitku přes** → **Více kontaktů**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Oblíbené**.

Klepněte na položku ▭ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledání kontaktů.
- **Přidat do oblíbených položek**: Přidání kontaktů k oblíbeným.
- **Odebrat z oblíbených položek**: Odebrání kontaktů z oblíbených.
- **Tabulka** / **Seznam**: Zobrazení kontaktů v podobě tabulky nebo seznamu.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Skupiny**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku +. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa skupin

Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledání kontaktů.
- **Upravit**: Změna nastavení skupiny.
- **Vytvořit**: Vytvoří novou skupinu.
- **Odebrat člena**: Odebrání členů ze skupiny.
- **Odeslat zprávu**: Odeslání zprávy členům skupiny.
- **Odeslat e-mail**: Odeslání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na tlačítko **Hot.**
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy ohledně používání kontaktů.

Odstranění skupin

Klepněte na , vyberte skupiny přidané uživatelem a klepněte na tlačítko **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.

Odesílání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ▤ → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Vizitka

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku v **JÁ** a pak ji upravte klepnutím na položku ✎.

Klepněte na položku ▤ → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy

Tuto aplikaci použijte k odeslání textových zpráv (SMS) nebo multimediálních zpráv (MMS).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , přidejte příjemce, zadejte zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce, použijte následující metody:

- Zadejte telefonní číslo.
- Klepněte na položku , vyberte kontakty a pak klepněte na položku **Hot.**

Pomocí následující metody vytvořte multimediální zprávu:

- Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.
- Chcete-li vložit emotikony, klepněte na položku → **Vložit smajlíka**.
- Chcete-li vložit předmět, klepněte na položku → **Přidat předmět**.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na → **Plán**. Nastavte datum a čas, potom klepněte na položku **OK**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Chcete-li zobrazit zprávu od dané osoby, vyberte její kontakt.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nast.** Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na ikonu v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepnutím na **+Já** přidáte sebe jako příjemce.

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, poznámky, události a další položky.

Klepněte na položku → vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na ▭ → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hotovo**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

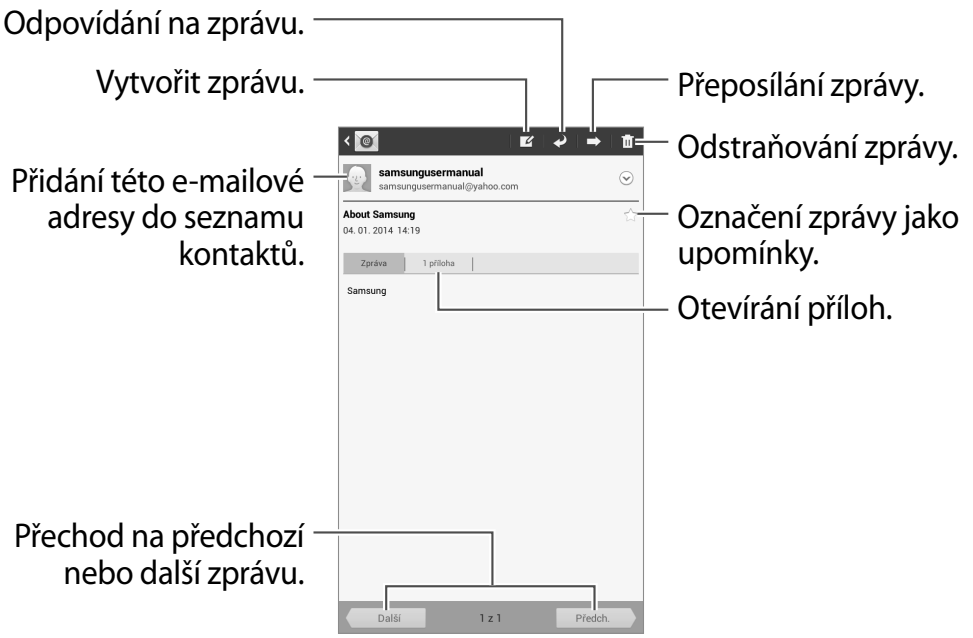

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte Klepněte na položku **Uložit**.

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na ikonu , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na ikonu **ODESLAT**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku **+ KOPIE/SKRYTÁ**.

Klepnutím na připojíte obrázky.


Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li připojit obrázky, klepněte na položku ▭ → **Připojit obrázek**.

Chcete-li připojit videa, klepněte na položku ▭ → **Přiložit soubor**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku ▭ → **Zahodit**.

Čtení zpráv

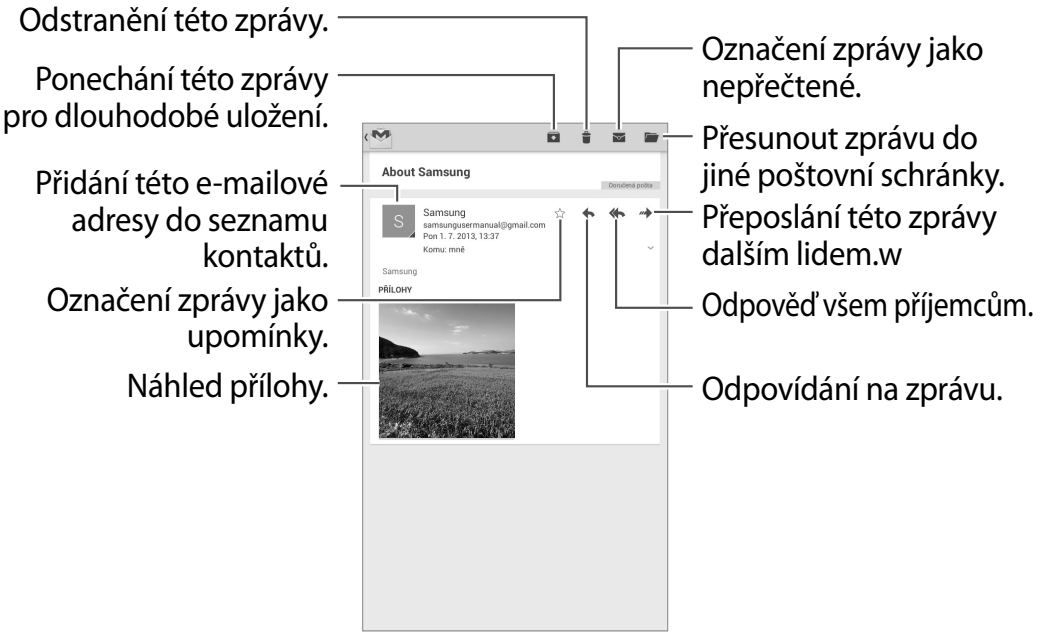

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na ikonu ▤ → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouty

Tuto aplikaci použijte k chatování s ostatními.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouty**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li začít chatovat, vyberte přítele ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání přítele ve výsledcích.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Fotky

Pomocí této aplikace můžete sdílet obrázky a videa prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **FOTOAPARÁT**: Zobrazte všechny obrázky a videa, které byly pořízeny nebo staženy do zařízení.
- **VYBRANĚ PŘÍSPĚVKY**: Zobrazte obrázky a videa ve skupinách podle data či alba. Klepnutím na položku › zobrazte zbývající obrázky a videa ve skupině.

Potom zvolte obrázek či video.

Při prohlížení používejte pouze následující ikony:

- : Úpravy obrázku.
- : Sdílení obrázku či videa.
- : Odstranění obrázku či videa.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepněte na položku ▭ sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku +.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte položku .

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

Klepněte na položku → **Historie** → **Nejnavštěvovanější** a otevřete webovou stránku ze seznamu nejnavštěvovanějších webových stránek.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na → **Stažené položky**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ⋮ → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte doleva nebo doprava na poli s názvem a pak klepnutím vyberte stránku.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na ⋮ → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku ⋮ → **Záložky**.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.

- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není odpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze spárovaných zařízení s funkcí Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Samsung Link

Tato funkce slouží k přehrávání obsahu uloženého v různých zařízeních prostřednictvím Internetu. Je možné přehrávat a odesílat jakýkoliv soubor v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na server webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení jako souborové servery. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení. Podrobnější informace získáte klepnutím na položku ▤ → **Nápověda** (Nejčastější otázky).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Odesílání souborů

Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště. Vyberte zařízení, klepněte na tlačítko , vyberte soubory, klepněte na položku **Hotovo** a vyberte možnost uložení do paměti zařízení nebo na webové úložiště.

Sdílení souborů

Vyberte zařízení nebo webové úložiště, klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku **Hotovo** a pak vyberte metodu sdílení.

Správa obsahu na serveru webového úložiště

Vyberte server webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li stahovat soubory ze služby webového úložiště, klepněte na položku , vyberte soubory a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li v zařízení zaregistrovat služby ukládání na webové úložiště, klepněte na nabídku → **Registrace úložné služby**, a potom klepněte na tlačítko **Přihlásit** vedle služby ukládání na webové úložiště.

Média

Hudba

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepnutím na obrázek alba otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

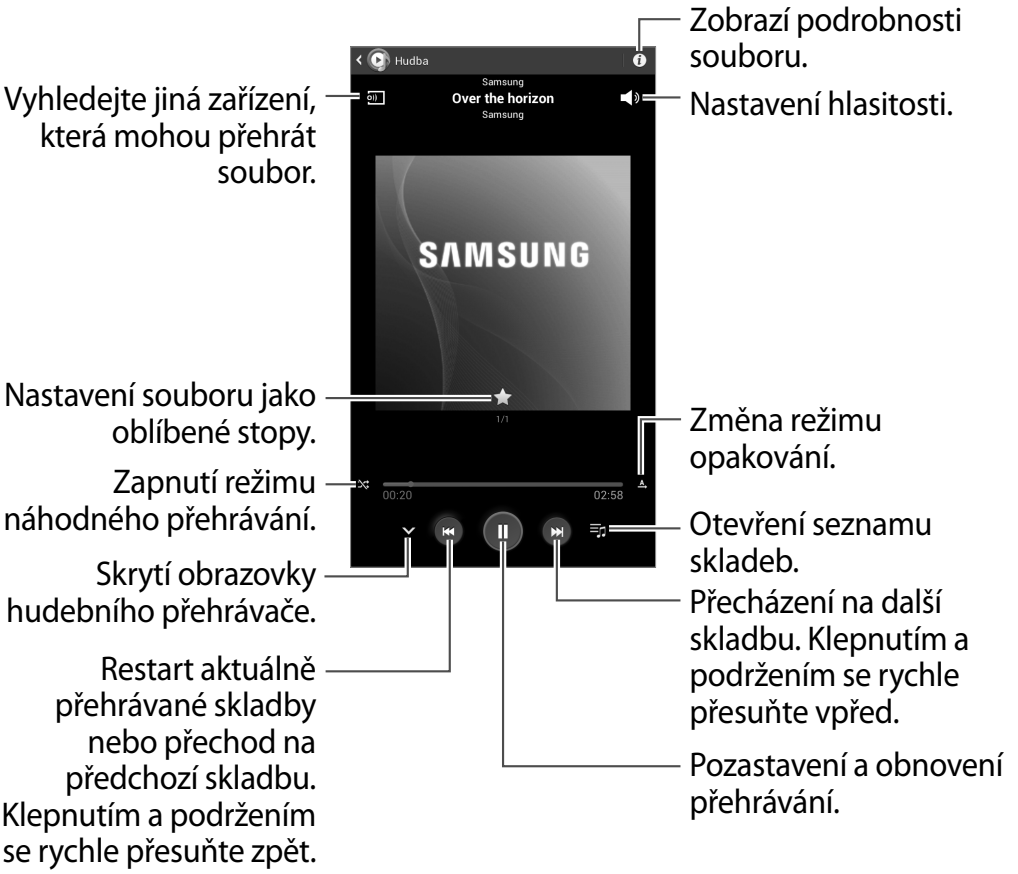

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku ▭ → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Chytrá hlasitost**.

U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší, než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

Nastavení skladby jako vyzvánění nebo tón upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění nebo tón upozornění, klepněte na položku ⋮ → **Nastavit jako** a vyberte příslušnou možnost.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku ⊞, zadejte název a potom klepněte na tlačítko **OK**. Vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na **Hot.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku ▭ → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb. Po přidání nové skladby klepněte na položku **Hudební ráj** → .

Klepněte na položku **Hudební ráj** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparat

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 112)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoap.**

Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.

Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .



Režim Krajina

Předdefinovaná nastavení usnadňují snímání jednorázových fotografií.

Klepněte na položku ⚙ → **Režim Krajina**.

- **Krajina**: Pomocí tohoto nastavení můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.
- **Párty/Uvnitř**: Toto nastavení použijte pro dobře osvětlené interiérové scény.
- **Západ slunce**: Toto nastavení použijte pro bohatší barvy a ostřejší kontrasty.
- **Úsvit**: Toto nastavení použijte pro velmi jemné barvy.
- **Barva podzimu**: Toto nastavení použijte pro scénu s dočervena zbarveným pozadím.
- **Světlo svíčky**: Toto nastavení použijte pro snímky jasného světla proti tmavému pozadí.
- **Zadní světlo**: Toto nastavení použijte pro objekty, za nimiž je jasné světlo.

- **Noc**: Toto nastavení slouží k pořizování snímků při zhoršených světelných podmínkách.

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku ⚙ → **Režim fotografování**.

- **Jeden snímek**: Pořízení jedné fotografie.
- **Panoráma**: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.
- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle. Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které osoba nosí, selhat.
- **Úsměv**: Pořízení snímku usmívající se osoby.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.


Klepněte na položku → **Režim fotografování** → **Panoráma**.

Klepněte na ikonu a posuňte fotoaparát do libovolného směru. Jakmile dojde k vyrovnání dvou vodicích rámečků funkce Panorama, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, znovu klepněte na ikonu .

Záznam videí

Záznam videa

Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na ikonu proveďte záznam videa. Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

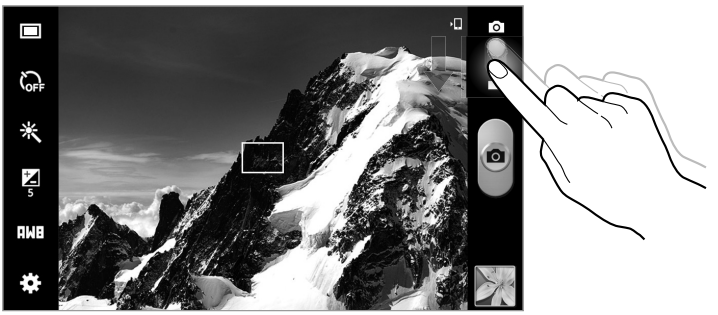

V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.


Režim nahrávání



Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku .

- **Normální**: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Omezení MMS**: Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání pomocí zprávy.
- **Limit pro e-mail**: Tento režim použijte ke snížení kvality pro odeslání e-mailem.

Přibližování a oddalování

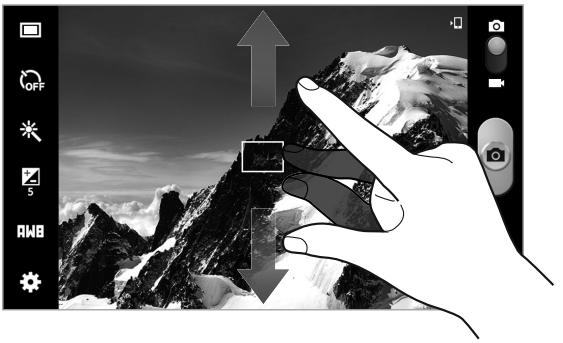

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.

- V průběhu záznamu s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.
- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Upravit zástupce**: Přeorganizuje zkratky na často používané možnosti.
- **Značka GPS**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.

- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Režim fotografování**: Změna režimu fotografování.
- **Režim nahrávání**: Změna režimu nahrávání.
- **Efekty**: Výběr mezi různými dostupnými efekty.
- **Režim Krajina**: Změní režim scény.
- **Jas**: Změna jasu.
- **Časovač**: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Rozlišení**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.

- **Měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Zaměřit na střed** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Vodící linky**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Kontextový název souboru**: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Fotoap.**
- **Kvalita obrázku**: Nastavení úrovně kvality fotografií. Obrázky s vyšší kvalitou vyžadují více úložného prostoru.
- **Kvalita videa**: Nastaví úroveň kvality videí.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Vynulovat**: Obnovení nastavení fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku ⚙ → **Upravit zástupce**.

Klepněte na volbu, přidržte ji a přetáhněte ji do mezery v levé části obrazovky. V rámci seznamu lze klepnutím a přetažením posouvat další ikony.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, zachycení snímku obrazovky vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Oblíbené**: Přidání položky do seznamu oblíbených položek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie**: Pomocí této možnosti můžete do obrázku přidat rámeček a poznámku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii**: Pomocí této možnosti můžete napsat poznámku na zadní stranu obrázku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ikonu .
- **Kopírovat do schránky**: Zkopírování obsahu do schránky.

- **Tisk**: Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva**: Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout**: Změna velikosti modrého rámečku a oříznutí a uložení obsaženého obrázku.
- **Nastavit jako**: Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení**: Změna nastavení galerie.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak klepněte na ikonu .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtněte obrázky a pak je klepnutím na ikonu odešlete ostatním.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Při prohlížení obrázku klepněte na položku ▭ → **Nastavení** → **Značky** a zaškrtněte možnost **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které osoba nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Klepněte na položku ▭ → **Nastavení** → **Značky** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Vytváření nových alb

Klepněte na položku ⊕, zadejte název alba a klepněte na tlačítko **OK**. V levém panelu vyberte složku a v pravém panelu vyberte obrázky. Klepněte a podržte vybrané obrázky, přetáhněte je do nového alba a poté klepněte na **Hot.** → **Přesunout** nebo **Kopír**.

Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí v závislosti na použité metodě kódování přehrát správně.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.



Vyhledejte jiná zařízení, která mohou přehrát soubor.

Přechod vpřed nebo zpět přetažením panelu.

Změnit poměr stran obrazovky.

Restart aktuálního videa nebo přechod na předchozí video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte zpět.

Nastavení hlasitosti.

Přejít na další video. Klepnutím a podržením se rychle přesuňte vpřed.

Přepnutí do režimu plovoucí obrazovky.

Pozastavení a obnovení přehrávání.

Odstraňování videí

Klepněte na tlačítko ▭ → **Odstranit**, vyberte videa a klepněte na tlačítko **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na tlačítko ▭ → **Sdílet pomocí**, vyberte videa, klepněte na tlačítko **Hot.** a vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z výsledků hledání a spusťte video.

Klepnutím přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace o videu a klepněte na tlačítko **NAHRÁT**.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li spustit aplikaci Flipboard, přejeďte prstem doleva po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku → **Moje aplikace**, vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, v seznamu nainstalovaných aplikací a pak klepněte na tlačítko **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na adrese *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud není účet Samsung zaregistrován, postupujte dle pokynů na obrazovce a účet Samsung vytvořte. Dokončete proces předplatného, přečtěte si podmínky používání a pak je potvrďte klepnutím na tlačítko **Přijmout**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií. Klepnutím na položku **KATEGORIE** vyberte kategorii.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Pomocí této aplikace můžete číst nejnovější články.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

Poznámka

Pomocí této aplikace můžete ukládat důležité informace pro pozdější využití.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření zpráv

Klepněte na ikonu , zadejte poznámku a pak klepněte na ikonu **Uložit**.

Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na → **Barva**. Každá kategorie má jinou barvu pozadí.

Chcete-li zamknout poznámku tak, aby ji nemohli vidět ostatní, klepněte na → **Zamknout**.

Procházení zpráv

Procházejte miniatury zpráv rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li vyhledat určitou poznámku, klepněte na .

Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte položku .

Poznámky odstraníte klepnutím na .

Chcete-li řadit poznámky podle data, klepněte na → **Seřadit podle**.

Chcete-li textovou poznámku odeslat ostatním, klepněte na → **Sdílet text prostřednictvím**.

Chcete-li poznámky odeslat ostatním, klepněte na → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li poznámku vytiskout připojením zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko → **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li importovat poznámky z Dokumentů Google, klepněte na → **Import**.

Chcete-li exportovat poznámky v jiném souborovém formátu, klepněte na položku ▭ → **Export**.

Chcete-li změnit nastavení poznámek, klepněte na tlačítko ▭ → **Nastavení**.

Zobrazení zprávy

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu. Další poznámky zobrazíte přechodem doleva nebo doprava.

Chcete-li poznámku upravit, klepněte na ni.

Poznámku odstraníte klepnutím na ▭ → **Odstranit**.

Chcete-li změnit barvu pozadí, klepněte na ▭ → **Barva**.

Chcete-li nastavit kód PIN pro odemknutí nebo zamknutí poznámky, klepněte na ▭ → **Zamknout**.

Chcete-li poznámku vytiskout připojením zařízení k tiskárně, klepněte na tlačítko ▭ → **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li text odeslat ostatním, klepněte na ▭ → **Sdílet text prostřednictvím**.

Chcete-li poznámku odeslat ostatním, klepněte na ▭ → **Sdílet pomocí**.

S plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku + a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.



Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Připojte obrázek. Klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Google** pod položkou **Účty** → účet Google → **Synchronizovat Kalendář** → **Synchron.** Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S plánovač** → ▤ → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na ▤ → **Nastavení**, vyberte účet Google a zaškrtněte kalendáře, které se mají zobrazit.

Změna typu kalendáře

Klepněte do levé horní části obrazovky a pak vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně měsíčního, týdenního a dalších. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář a roztažením změňte roční kalendář zpět na měsíční kalendář.

Hledání událostí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Vyberte událost a klepněte na → **Odstranit**.

Sdílení událostí


Vyberte událost, klepněte na položku → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

POLARIS Office 5

Pomocí této aplikace můžete upravovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **POLARIS Office 5**.

Některé funkce nemusí být v závislosti na daném typu souboru k dispozici.

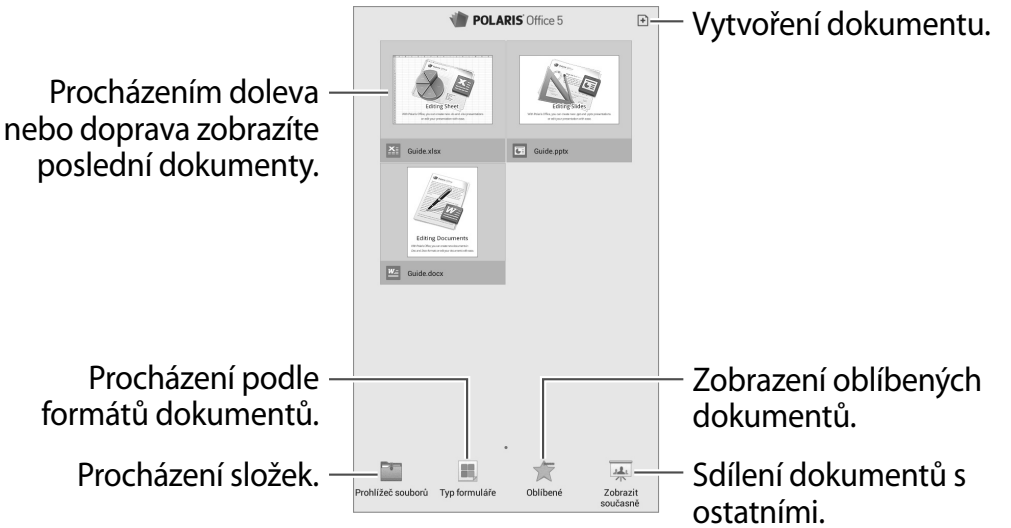

Vytváření dokumentů

Klepněte na ikonu a vyberte typ dokumentu.

Dokument můžete upravovat pomocí panelu nástrojů pro úpravy v horní části obrazovky.

Akci dokončíte tak, že klepnete na ikonu dokumentu v levé horní části obrazovky, klepnete na **Uložit**, zadáte název souboru, vyberete složku pro ukládání a klepnete na **Uložit**.

Chcete-li dokument uložit jako soubor PDF, klepněte na ikonu dokumentu v levé horní části obrazovky, klepněte na **Export PDF**, zadejte název souboru a klepněte na **Exportovat**.

Při úpravách dokumentů klepněte na a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- **Přepnout do režimu Zobrazení**: Zobrazení náhledu dokumentu.
- **Najít/nahradit**: Hledání nebo nahrazení textu.

- **Rozložení stránky**: Změna rozvržení stránek.
- **Předvolby**: Změna nastavení režimu zobrazení.
- **Přečíst vše**: Čtení dokumentu pomocí funkce převodu textu na řeč.
- **Filtr**: Zobrazení buněk filtrovaných podle určitých kritérií.
- **Řadit**: Seřazení buněk podle určitých kritérií.
- **Chránit list**: Zamknutí listu tak, aby jej nemohli ostatní upravovat.
- **Zmrazit**: Zachování vybraného řádku na místě.
- **Přepočítat**: Přepočítání funkcí na listu.
- **Poznámka snímku**: Úpravy poznámek na snímcích.
- **Konverze obrazovky**: Použití animace nebo efektů přechodu na snímky.
- **Snímání obrazovky**: Zachycení vybrané oblasti.

- **Zobrazit informace**: Zobrazení podrobností o dokumentu.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k používání aplikace POLARIS Office.

Čtení dokumentů

Klepněte na soubor na obrazovce naposledy otevřených dokumentů. Nebo klepněte na **Prohlížeč souborů**, **Typ formuláře**, **Oblíbené** či **Zobrazit současně** a vyberte soubor, který chcete otevřít.

V dokumentu můžete kreslit po klepnutí na položku .

Chcete-li v dokumentu najít určitý textový řetězec, klepněte na .

Klepněte na ikonu a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- **Přepnout do režimu Úpravy**: Otevření panelu nástrojů pro úpravy.
- **Přidat do záložek**: Otevření panelu záložek. Výběr názvu pro přechod k bodu záložek.

- **Předvolby**: Změna nastavení režimu zobrazení.
- **Zmrazit**: Zachování vybraného řádku na místě.
- **Zobrazení jednoho snímku**: Postupné zobrazení snímků.
- **Poznámka snímku**: Úpravy poznámek na snímcích.
- **Snímání obrazovky**: Zachycení vybrané oblasti.
- **Zobrazit informace**: Zobrazení podrobností o dokumentu.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k používání aplikace POLARIS Office.

Disk

Aplikace slouží k vytváření a úpravě dokumentů a jejich sdílení s ostatními prostřednictvím úložiště Google Drive. Když vytváříte dokumenty nebo nahráváte soubory do služby Google Drive, vaše zařízení se automaticky synchronizuje s webovým serverem a ostatními počítači, které mají nainstalovánu službu Google Drive. Získejte přístup ke svým souborům bez přenášení a stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku Disk.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Při prvním spouštění služby Dropbox klepněte na položku **Začátek** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete službu Dropbox, fotografie a videa pořízená pomocí kamery v zařízení se nahrají do služby Dropbox automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku .

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.


Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na tlačítko .

Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku → a pak vyberte soubory.

Upozornění

Tato aplikace slouží k nastavení budíku nebo upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.

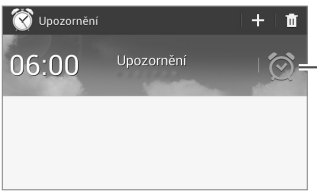

Zapnutí nebo vypnutí upozornění.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku +, nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak klepněte na tlačítko **Uložit**.

- **Alarm polohy**: Nastavení lokality. Upozornění se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané lokalitě.
- **Posunout budík**: Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastavení času budíku pro spuštění před předem nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu ✕ mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu zZ mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na upozornění a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Tato aplikace slouží ke kontrole času v celé řadě velkých měst na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku , zadejte název města z glóbusu a klepněte na .

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku , vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepnutím na ikonu skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k ovládání vašeho zařízení hlasem pro provádění různých funkcí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát klepněte na tlačítko Domů.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Režim hands-free

V režimu hands-free přečte zařízení během příchozího volání, zpráv a oznámení obsah nahlas, takže můžete zařízení za jízdy používat bez použití rukou. Zařízení bude například číst nahlas jméno volajícího nebo telefonní číslo příchozího volání.

Chcete-li aktivovat režim hands-free, řekněte: „Zapnout režim hands-free“.

Pokud nepoužíváte režim hands-free, můžete jeho deaktivací zabránit zařízení v hlasitém čtení obsahu. Chcete-li režim hands-free deaktivovat, řekněte: „Vypnout režim hands-free“.

Použití příkazů pro probuzení při zamknuté obrazovce

Při uzamčené obrazovce můžete pomocí přednastavených hlasových povelů používat různé funkce.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, klepněte na položku ▭ → **Settings** a zaškrtněte možnost **Wake up in lock screen**. Klepněte na položku **Set wake-up command** a nastavte funkce a hlasové příkazy.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na ikonu , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyhledávání v tabletu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Chytré karty Google

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na ▭ → **Nastavení** → **Chytré karty Google**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno ze zobrazených navrhovaných klíčových slov.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce použijte některou z následujících funkcí:

- : Vyhledá soubory.
- : Změna režimu zobrazení.
- : Vytvoření složky.
- **Čas**: Seřazení souborů nebo složek.

Zaškrtnutím vyberte soubor nebo složku a poté použijte některou z následujících funkcí:

- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Odeslání souborů ostatním uživatelům.
- → **Přejmenovat**: Přejmenování souboru nebo složky.
- → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li zobrazit soubory stažené z internetu, klepněte na položku **Soubory z Internetu**, nebo klepněte na položku **Ostatní staž. soub.** a zobrazte soubory stažené z dalších aplikací, například z aplikace **E-mail**.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Vyhledávejte místa zadáním adresy nebo klíčového slova. Jakmile je místo vyhledáno, vyberte místo pro zobrazení podrobných informací. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepněte na položku a nastavte počáteční a koncový bod a potom vyberte metodu cestování. Zařízení zobrazí trasy vedoucí do cíle.

Místa

Tuto aplikaci použijte k hledání restaurací, bank, autobusových zastávek a dalších služeb v okolí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Místa**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kategorii místa a pak místo vyberte ze seznamu výsledků hledání. Jakmile najdete umístění, zobrazte informace o místě, jako například jeho umístění na mapě nebo komentáře ostatních uživatelů. Dále můžete místo ohodnotit, zanechat komentář a sdílet informace s ostatními.

Navigace

Tuto aplikaci použijte k hledání trasy do cíle.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Navigace**.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pomocí různých metod, jako je vyslovení nebo zadání cílové adresy, určete cíl. Po nalezení trasy přejděte k cíli podle pokynů na obrazovce.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ▭.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů prostřednictvím funkce Bluetooth.
- **Nápověda**: Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k internetu nebo jiným síťovým zařízením pomocí sítě Wi-Fi.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ▤.

- **Upřesnit**: Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda**: Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ▤ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití datových sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout účtům za využívání dat, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** → ▤ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojuje dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez přístupového bodu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

- **Mobilní data**: Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení limitu pro využití mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Zadání měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Datový roaming**: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí**: Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části **Nastavení** → **Účty**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi**: Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body**: Vyberte hotspoty Wi-Fi, které nemají aplikace spuštěné na pozadí používat.

Další nastavení

Přizpůsobení nastavení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Použijte pro nastavení povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Přenosný aktivní bod sítě Wi-Fi použijte ke sdílení připojení k mobilní sítě zařízení pomocí počítačů nebo jiných zařízení přes síť Wi-Fi.
- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k mobilní síti pomocí počítače nebo jiných zařízení přes Bluetooth.
- **Nápověda**: Další informace o sdílení internetového připojení přes rozhraní USB a Wi-Fi.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **Sdílení souborů**: Aktivujte sdílení médií, aby měla ostatní zařízení přístup k mediálním souborům ve vašem zařízení.
- **Sdílené obsahy**: Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Seznam povolených zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení**: Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokovaný přístup k zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení**: Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Kies přes Wi-Fi

Připojte zařízení k aplikaci Samsung Kies přes síť Wi-Fi.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu a určení aplikací, které mají být používány v režimu hands-free.

Volat

Přizpůsobení nastavení pro funkce volání.

- **Odmítnutí hovoru**: Automaticky odmítne hovory z konkrétních telefonních čísel. Přidá telefonní čísla do seznamu odmítnutí.
- **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru**: Přidá nebo upraví zprávu odesílanou při odmítnutí hovoru.

- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Vibrace**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana přijme volání.
  - **Vibrace při ukonč. hovoru**: Nastavení vibrací zařízení, pokud druhá strana ukončí volání.
  - **Tón spojení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón spojení volání.
  - **Minutové oznámení**: Aktivuje nebo deaktivuje minutový oznamovací tón.

- **Tón ukončení hovoru**: Aktivuje nebo deaktivuje tón ukončení volání.
- **Upozornění během hovoru**: Nastaví upozornění zařízení na události během hovoru.

• **Příslušenství k volání**:

- **Automatický příjem**: Nastaví automatické odpovídání zařízení na hovory po určené době (dostupné pouze po připojení sluchátek).
- **Časovač autom. příjmu**: Vybere časový interval, ve kterém zařízení před odpovědí na volání počká.
- **Podmínky odchozího hovoru**: Nastavení povolení odchozích volání zařízení pomocí sluchátek s funkcí Bluetooth, i když je zařízení zamknuté.

- **Další nastavení**:
  - **ID volajícího**: Zobrazí ID volajícího druhé straně u odchozích volání.
  - **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné číslo.
  - **Automatický kód oblasti**: Nastaví zařízení na automatické vkládání předpony (kód oblasti nebo země) před telefonní číslo.
  - **Blokování hovorů**: Blokuje příchozí nebo odchozí hovory.
  - **Čekající hovor**: Umožňuje upozornění na příchozí hovory, pokud hovor probíhá.
  - **Automaticky opakovat**: Aktivuje automatické opakování vytáčení volání, které nebyly spojeny nebo které byly přerušeny.
  - **Čísla pevné volby**: Aktivuje nebo deaktivuje režim FDN a omezí volání na čísla na seznamu FDN. Zadejte kód PIN2, který jste obdrželi s kartou SIM nebo USIM.

- **Tóny vyzvánění a tlačítek**:
  - **Vyzváněcí tóny**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
  - **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
  - **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
  - **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Služba hlasové pošty**: Vybere nebo nastaví poskytovatele služby hlasové schránky.
- **Nast. hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup ke službě hlasové schránky. Získat toto číslo od poskytovatele služby.
- **Zvuk**: Výběr vyzvánění upozorňujících na nové hlasové zprávy.
- **Vibrace**: Nastaví vibrací zařízení při příjmu hlasové zprávy.
- **Účty**: Nastavení zařízení na příjem IP volání a nastaví účty pro služby IP volání.

- **Použít internetové volání**: Nastavení, zda používat služby IP volání pro všechny hovory nebo pouze pro IP volání.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Vyzvánění**: Přidání nebo výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Výchozí zvuk oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a alarmy.
- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků přístroje při dotyku tlačítek na obrazovce volání.

- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**:
  - **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
  - **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
- **Oznamovací panel**: Přizpůsobení položek zobrazených na panelu s oznámeními.
- **Více oken**: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje**: Nastavte spuštění spořiče obrazovky při nabíjení zařízení.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zlepšit čitelnost**: Zaostření textu pro lepší čitelnost.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývající kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Provedete-li upgrade zařízení, může se změnit jeho dostupná kapacita.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Úsporný režim procesoru**: Nastavení omezení využívání některých systémových zdrojů zařízení.
- **Úsporný režim displeje**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.

- **Informace o úsporném režimu**: Zjistěte, jak se dá snížit spotřeba energie baterie.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Přístup k informacím o poloze**: Nastavení zařízení, které umožňuje aplikacím používat informace o vaší aktuální poloze.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení zařízení pro použití GPS satelitů k hledání aktuální polohy.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení zařízení, které umožňuje vyhledat soubory dat nebo určit polohu ztraceného nebo odcizeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Více nástrojů**: Nastavení zařízení, které umožňuje používat nástroje na uzamknuté obrazovce.
- **Nástroje na zamk. displ.**: Tato nastavení platí pouze při nastavení možnosti zámku posunutím.

- **Hodiny nebo osobní zpráva**: Nastavení zařízení pro zobrazení hodin nebo osobní zprávy na uzamknuté obrazovce. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vašem výběru.

  Pro hodiny:

  - **Duální hodiny**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
  - **Velikost hodin**: Změna velikosti hodin.
  - **Zobrazit datum**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
  - **Informace o majiteli**: Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.

  Pro osobní zprávu:

  - **Upravit osobní zprávu**: Úprava osobní zprávy.

- **Zástupci**: Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratek aplikací na uzamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí**: Výběr efektu při odemykání obrazovky.
- **Nápověda**: Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.
- **Probuzení při zamknutém displeji**: Nastavení zařízení pro rozpoznávání příkazu probuzení, když je obrazovka uzamknuta.
- **Nastavit příkaz probuzení**: Nastavením příkazu pro aktivaci spustíte aplikaci **S Voice** nebo provedete určitou funkci.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání přístroje je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.

  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Přidat účet**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení zařízení, které umožňuje vyhledat soubory dat nebo určit polohu ztraceného nebo odcizeného zařízení prostřednictvím sítě Wi-Fi.

- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži.
- **Přejít na webovou stránku Najít moje mobilní zařízení**: Přístup k webu Find my mobile (*findmymobile.samsung*). Na webu Find my mobile můžete sledovat a ovládat své ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Ve výchozím nastavení zařízení z bezpečnostních důvodů skryje hesla. Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Ověřovat aplikace**: Povolte službě Google kontrolu škodlivého chování aplikací před jejich instalací.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku ⚙.

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.

- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Jazyky zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Souvislé zadávání**: Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.

- **Ovládání kurzoru**: Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítky na klávesnici.
- **Zvuk tlačítek**: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Psaní rukou**: Můžete také přizpůsobit nastavení režimu psaní rukou, např. rozpoznávací doby, tloušťky pera nebo barvy pera.
- **Upřesnit**:
  - **Automaticky velká písmena na začátku vět**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
  - **Automatické mezery**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
  - **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.

  - **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Nápověda**: Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení**: Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hledání hlasem

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura**: Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavte možnost hlasového vyhledávání prostřednictvím náhlavní soupravy Bluetooth, je-li připojena k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení pro obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací v tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Inteligentní upozornění**: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.

Datum a čas

Změna nastavení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nas. datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.

- **Automatické časové pásmo**: Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s tělesným handicapem. Otevřením a upozorněním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce Talkback.

- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Přijímat hovory tlačítkem Domů**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Přijímat hovory klepnutím**: Umožňuje nastavit zařízení, aby přijalo hovor po stisknutí tlačítka pro příjem hovoru.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.
- **Zobrazit zástupce**: Přidání zástupce nastavení **Usnadnění** do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
  - **Export**: Export aktuálního nastavení dostupnosti do souboru.
  - **Aktualizace**: Import aktuálního nastavení dostupnosti do souboru.
  - **Sdílet pomocí**: Sdílení souboru nastavení dostupnosti s ostatními.

- **TalkBack**: Aktivace funkce Talkback, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zvětšení**: Tuto možnost nastavte pro přiblížení nebo oddálení pomocí gest prstů.
- **Zástupce usnadnění**: Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Talkback, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
- **Možnosti převodu text-řeč**:
  - **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
  - **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.

- **Vylepšení dostupnosti webu**: Nastavení aplikací k instalaci webových skriptů a zlepšení dostupnosti obsahu jejich webu.
- **Vyvážení zvuku**: Nastavení vyvážení zvuku pomocí dvojitých sluchátek.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky**: Vypnutí všech zvuků zařízení.
- **Pomocné menu**: Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
  - **Dominantní ruka**: Výběr používání nabídky pomocníka usnadnění pravou nebo levou rukou.
  - **Upravit**: Přizpůsobení položek zobrazených v nabídce pomocníka.

- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastavení doby rozpoznání pro klepnutí a podržení prstu na displeji.
- **Řízení interakce**: Aktivujte režim řízení interakce, který zabraňuje reakci zařízení na vstupy aplikace.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Nastavení Google

Pomocí této aplikace můžete nakonfigurovat nastavení pro některé funkce společnosti Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.

- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Restartujte zařízení k odstranění jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 8 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud problém přetrvá kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.

- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.

- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera


- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Odebírání baterie

- Chcete-li vyjmout baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní středisko s poskytnutými pokyny.
- Z důvodu vlastní bezpečnosti se **nepokoušejte vyjmout** baterii. Nesprávné vyjmutí baterie může mít za následek poškození baterie a zařízení, poranění osob anebo může způsobit nebezpečnost zařízení.
- Společnost Samsung nepřijímá odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu (smluvní či mimosmluvní, včetně nedbalosti), která může vzniknout na základě pochybení při dodržování těchto upozornění a pokynů, jinou než smrt nebo poranění osob způsobené nedbalostí společnosti Samsung.

1 Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.

Potom začněte pomocí nástroje páčením oddělovat obrazovku od zadního krytu a oddělte je podle níže uvedeného nákresu.

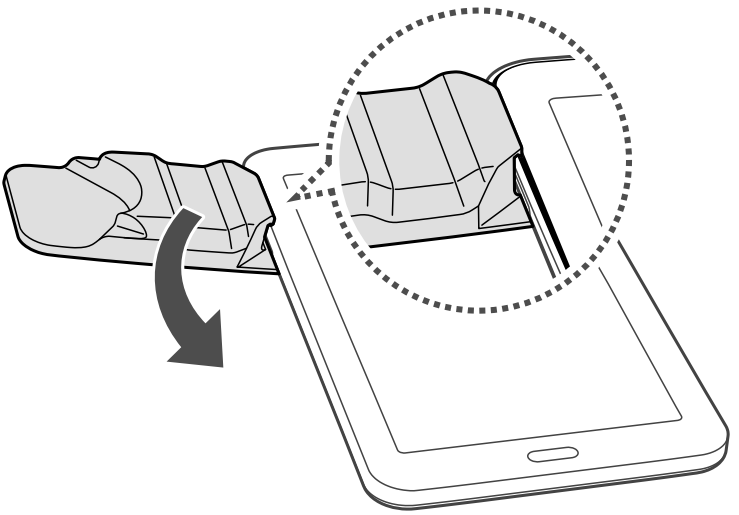

Při zasouvání nástroje buďte opatrní, abyste nepoškodili vnitřní součásti zařízení.


2 Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.

Opatrně otočte zadní kryt a dejte pozor, abyste nepoškodili háčky.


3 Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.

Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou směrem dolů.

4 Odpojte konektory baterie podle níže uvedeného nákresu.

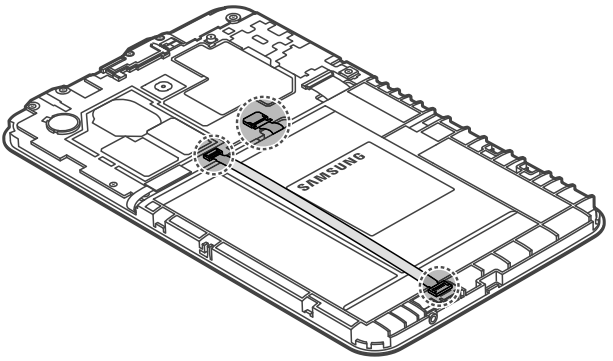

5 Odloupněte klapku, vyklopte ji a vyjměte baterii.

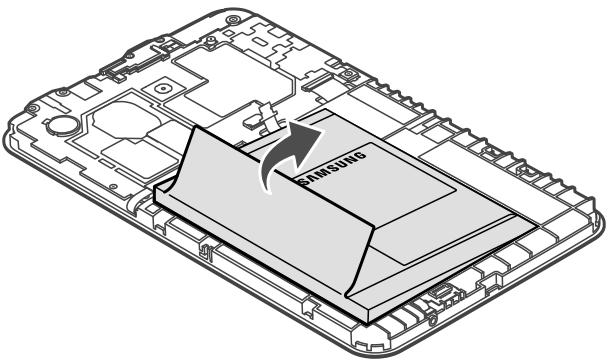

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.

Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.

- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.

- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.

- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.

- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekročoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,371 W/kg
SAR při nošení na těle	0,835 W/kg


V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 0 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 0 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách *www.samsung.com/sar* vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

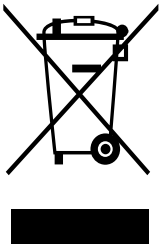

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)


Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

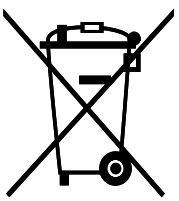

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,

ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Přenosné GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi zařízení

Modely : SM-T111

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360: 2001/A1:2012
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62479 : 2010
	EN 62209-2 : 2010
	EN 50566 : 2013
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
	EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 55022 : 2010/AC:2011
	EN 55024 : 2010
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)
	EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)
	EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)
	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



2013.12.19 — Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

Printed in Korea
GH68-40389W Rev.1.1
Czech. 06/2015