SAMSUNG

SM-T533

Uživatelská příručka

www.samsung.com

O této příručce

Zařízení poskytuje vysoce kvalitní mobilní komunikaci a zábavu díky vysokým standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka je speciálně navržena k podrobnému popisu funkcí a vlastností zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit FCC ID, klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **O zařízení**.

Ikony v pokynech

Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

7 Rozvržení zařízení
8 Tlačítka
9 Obsah balení
10 Nabíjení baterie
12 Vkládání paměťové karty
14 Zapínání a vypínání zařízení
15 Uchopení zařízení
15 Zamknutí a odemknutí zařízení
15 Nastavení hlasitosti
15 Přepnutí do tichého režimu

Základy

16 Ikony indikátoru
17 Používání dotykového displeje
20 Otáčení obrazovky
20 Pohyby dlaně
22 Používání funkce Více oken
26 Oznámení
27 Domovská obrazovka
30 Obrazovka Aplikace
31 Používání aplikací
32 Nápověda
32 Zadávání textu
34 Připojování k síti Wi-Fi
36 Nastavení účtů
36 Nastavení uživatelských profilů
37 Přenos souborů
38 Zabezpečení zařízení
39 Upgrade zařízení

Komunikace

40 Kontakty
44 E-mail
45 Gmail
46 Hangouts
47 Google+
47 Fotky

Web a sítě

48 Internet
50 Chrome
51 Bluetooth
52 Screen Mirroring

Média

53 Hudba
55 Fotoaparát
60 Galerie
64 Video
65 YouTube

Aplikace a obchody s médii

66 Obchod Play
67 Galaxy Apps
67 Knihy Play
68 Filmy Play
68 Hudba Play
68 Hry Play
68 Kiosek Play

Nástroje

69 Poznámka
70 S Plánovač
72 Režim Děti
73 Dropbox
73 Cloud
74 Disk
75 Hancom Office Viewer
77 Upozornění
78 Světové hodiny
79 Kalkulačka
79 S Voice
80 Google
80 Hlasové vyhledávání
81 Moje soubory

Cestování a poloha

83 Mapy

Nastavení


84 Otevření menu Nastavení
84 PŘIPOJENÍ
87 ZAŘÍZENÍ
90 OVLÁDÁNÍ
93 OBECNÉ
96 Nastavení Google

Dodatek

97 Řešení problémů
102 Vyjmutí baterie

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

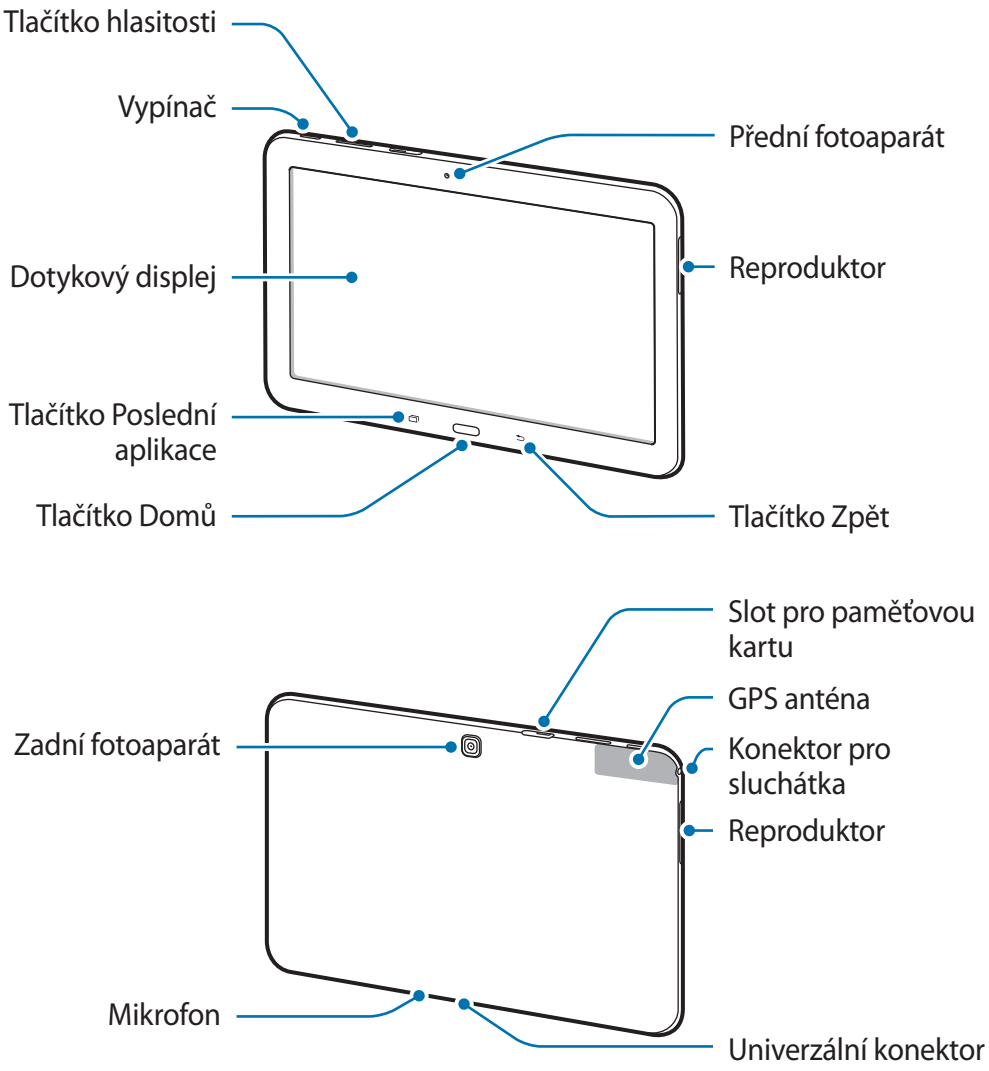

- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zařízení zamknout nebo odemknout, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.
	Poslední aplikace	• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
	Domů	• Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Aplikaci Google Search spusťte stisknutím a podržením.
	Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
	Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Průvodce rychlým spuštěním



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Nabíjení baterie


Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Nabíjení pomocí nabíječky

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

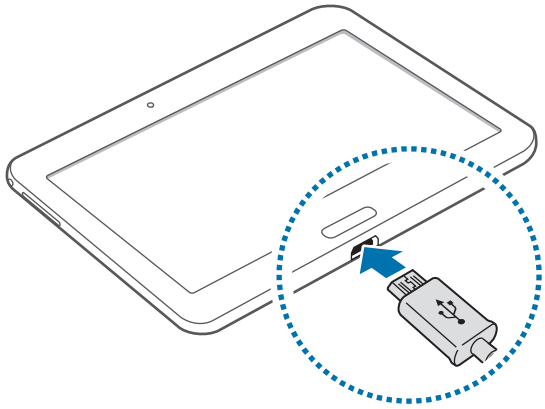

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.


- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD karta**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

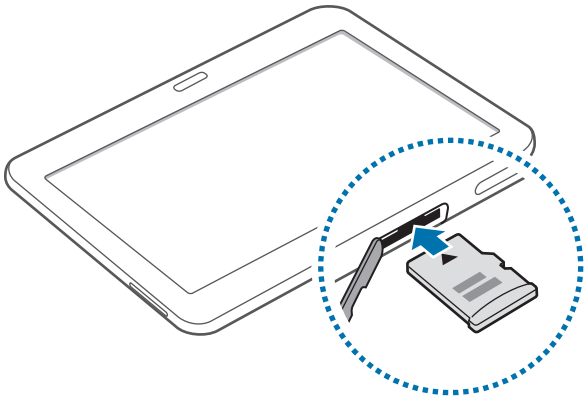

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.


Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **FORMÁTOVAT SD KARTU** → **ODSTRANIT VŠE**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

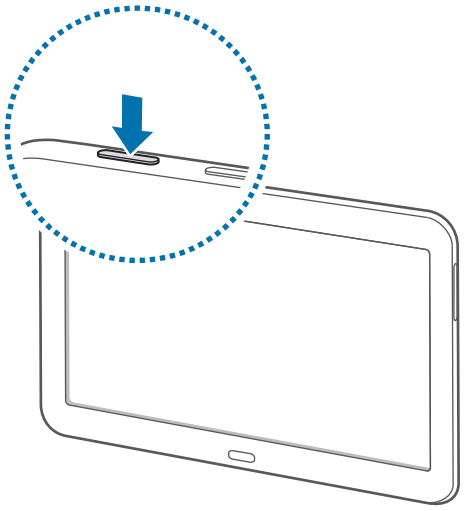

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Pokud zařízení po zadanou dobu nepoužíváte, automaticky se zamkne.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte při vypnutém dotykovém displeji tlačítko vypínač nebo tlačítko Domů, klepněte kamkoliv na obrazovce a pak listujte prstem v libovolném směru.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko hlasitosti doleva nebo doprava a upravte hlasitost vyzváněcího tónu při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte tlačítko hlasitosti vlevo, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

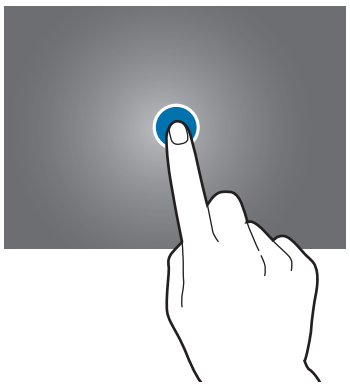


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekundy.

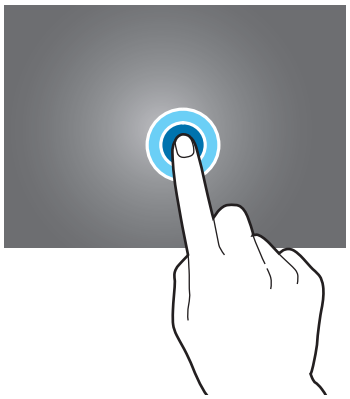


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

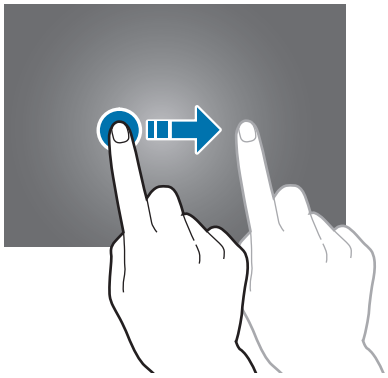


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

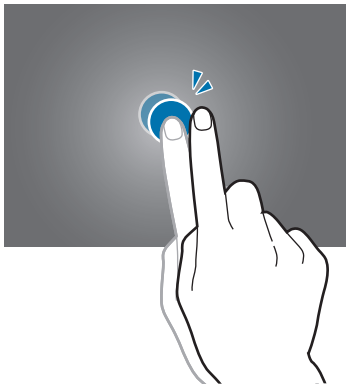


Krátké potažení prstem

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

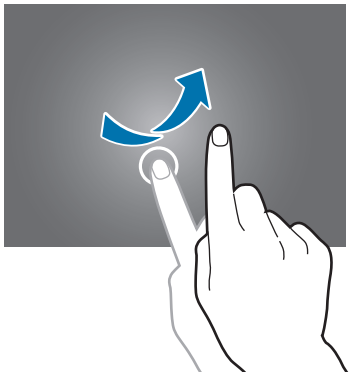


Přiblížení

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

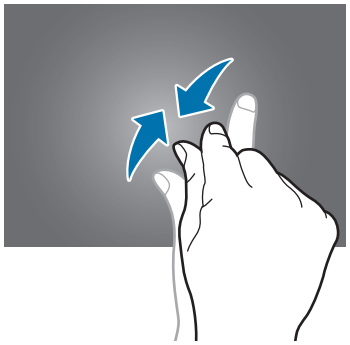

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.

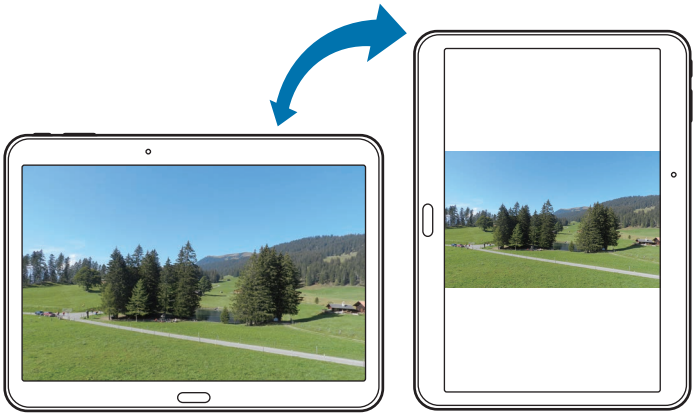

Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci.


Pohyby dlaně

Pohyby dlaně použijte k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu dlaně. Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **OVLÁDÁNÍ** → **Pohyb dlaní** a pak přetáhněte přepínač **Pohyb dlaní** doprava.


Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**. Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

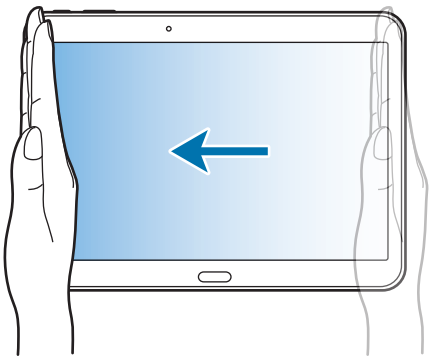

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.

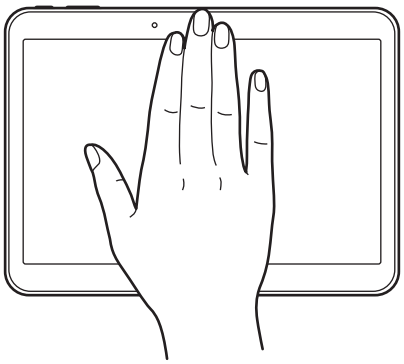

Používání funkce Více oken

Tuto funkci používejte pro zobrazení více aplikací na obrazovce ve stejný čas.


- Spouštět lze pouze aplikace na panelu Více oken.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li používat aplikaci Více oken, klepněte na domovské obrazovce na položku → **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a pak přetáhněte přepínač **Více oken** doprava.

Používání rozdělení obrazovky funkce Více oken


1 Potáhněte prstem z pravého okraje obrazovky proti středu obrazovky. Případně klepněte na položku a podržte ji.

Panel Více oken se zobrazí na pravé straně obrazovky.

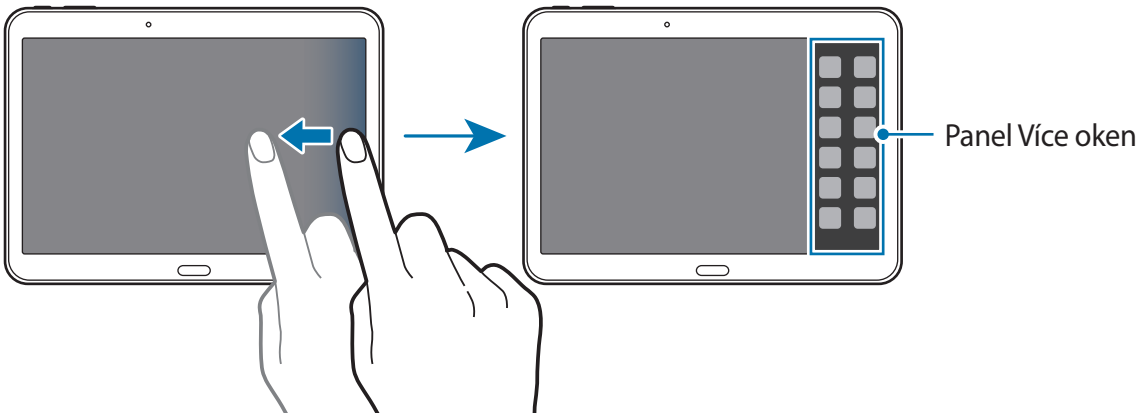

2 Klepněte na ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte na obrazovku.

Po zmodrání obrazovky ikonu aplikace uvolněte.

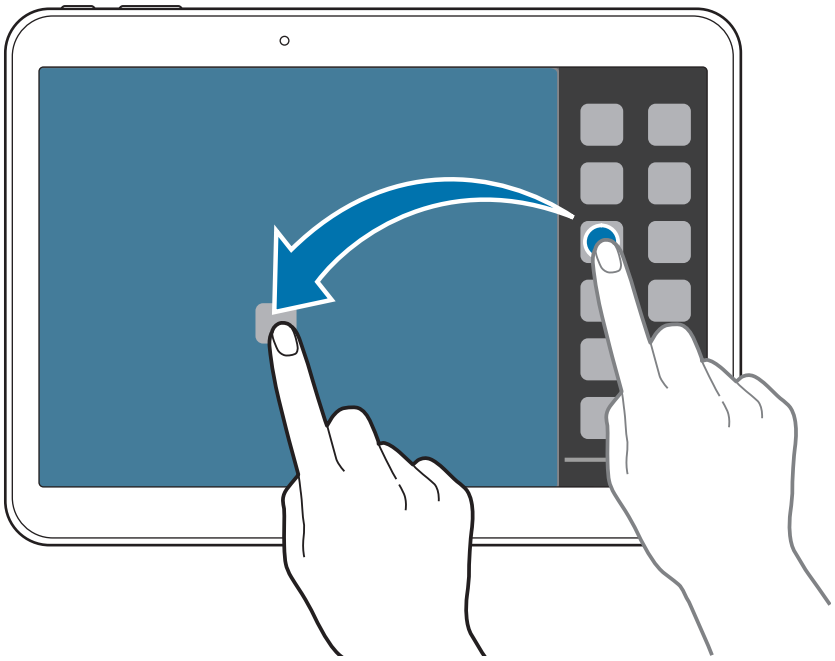


3 Klepněte na jinou ikonu aplikace na panelu Více oken a podržte ji a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Spuštění funkce Více oken ze seznamu posledních aplikací

1 Klepněte na položku .

2 Klepnutím na spustíte aplikaci v režimu Více oken.

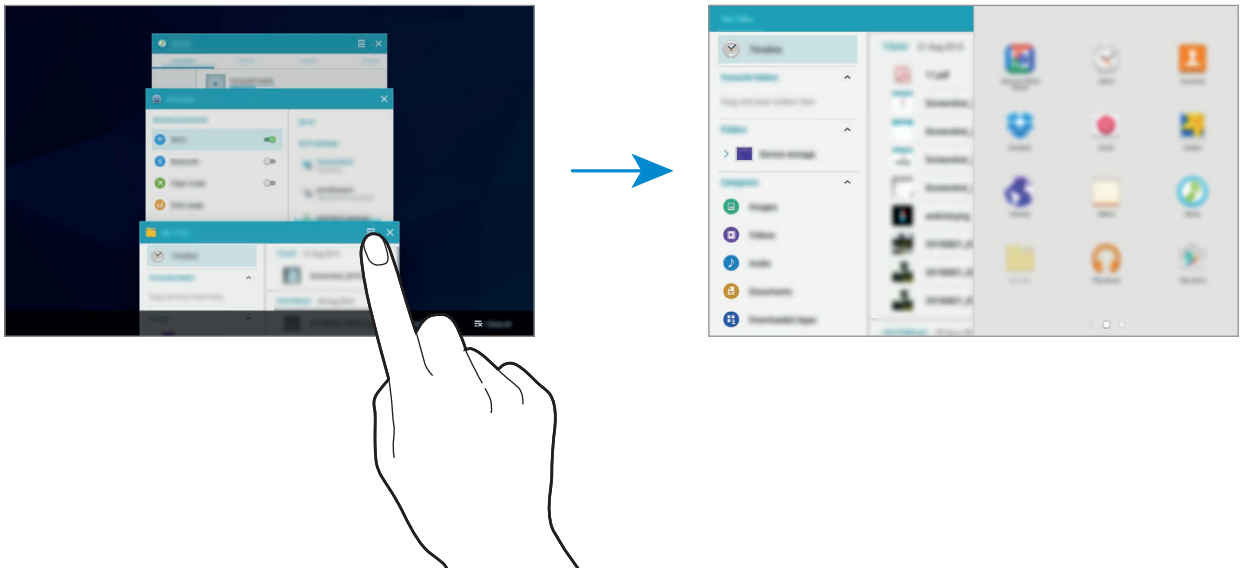


3 Vyberte druhou aplikaci, kterou chcete spustit v režimu Více oken.

Sdílení obsahu mezi aplikacemi

Obsah mezi aplikacemi, například **E-mail** a **Internet** můžete snadno sdílet přetahováním a vkládáním.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

1 Spusťte aplikaci **E-mail** a **Internet** v rozdělené obrazovce Více oken.

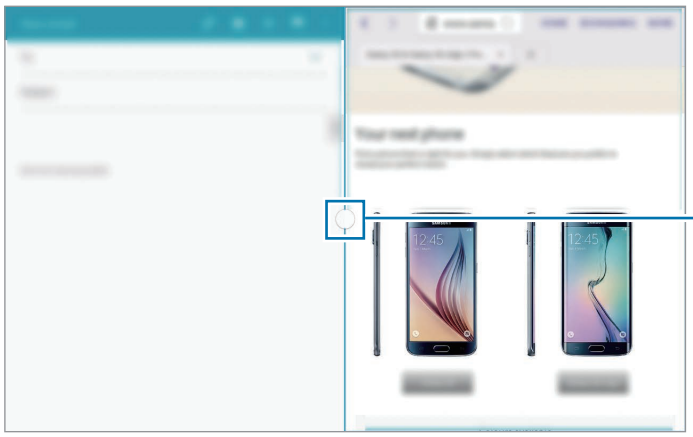

2 Klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak klepněte na položku .

Klepněte na kruh mezi okny aplikací a otevřete následující možnosti:

- : Přepínání poloh mezi aplikacemi s funkcí Více oken.
- : Sdílejte položky, například obrázky, texty nebo odkazy, mezi okny aplikací přetažením a vložením.
- : Maximalizace okna.
- : Uzavření aplikace.

3 Klepněte na položku a podržte ji v okně Internet a přetáhněte ji do umístění v okně E-mail.



Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje nové zprávy, události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li zavřít panel s oznámeními, přetáhněte panel nahoru.

Na panelu oznámení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Táhněte směrem dolů ze stavového panelu a pak klepněte na položku a použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **Umístění**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.

- **Více oken**: Nastavení zařízení pro použití funkce více oken.
- **Screen Mirroring**: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu.
- **Nerušit**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li zvolit oznámení, která se mají blokovat, klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení** → **Nerušit**.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu s oznámeními, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku , podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce a klepněte na položku .

Přesouvání panelu

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Přitáhněte k sobě prsty na obrazovce, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do koše v horní části obrazovky.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Pozadí** → **Domovská obrazovka**.

2 Přejděte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.

Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.

3 Vyberte snímek, změňte jeho velikost dle potřeby a pak ho nastavte jako tapetu.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.

- Některé nástroje se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Vložte ho na požadované místo, v případě potřeby změňte přetažením rámečku jeho velikost a pak klepnutím do libovolného místa na obrazovce polohu nástroje uložte.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Tato funkce je k dispozici pouze v upravitelném zobrazení mřížky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na možnost **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **Hot.** Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako je například **Galaxy Apps**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Zakázání aplikací

Klepněte na položku ⋮ → **Odinstalovat/zakázat aplikace** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.

Chcete-li povolit aplikaci, klepněte na obrazovce Aplikace na položku ⋮ → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

- Stažené aplikace a některé výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení nelze zakázat.
- Pokud tuto funkci použijete, zakázané aplikace zmizí z obrazovky Aplikace, ale stále budou uloženy v zařízení.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Některé aplikace jsou seskupeny do složek. Klepněte na složku a pak klepnutím otevřete aplikaci.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Klepnutím na položku ▭ otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.

Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Klepněte na položku ▭ → **Správce úloh** a pak klepněte na položku **KONEC** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **UKONČIT VŠE**. Případně klepněte na položku ▭ → **Zavřít vše**.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Chcete-li zobrazit rady, vyberte kategorii.

Pro řazení kategorií v abecedním pořadí klepněte na položku → **Seřadit podle názvu**.

Chcete-li hledat klíčová slova, klepněte na položku .

Zadávání textu


K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Vybrat klávesnici** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung

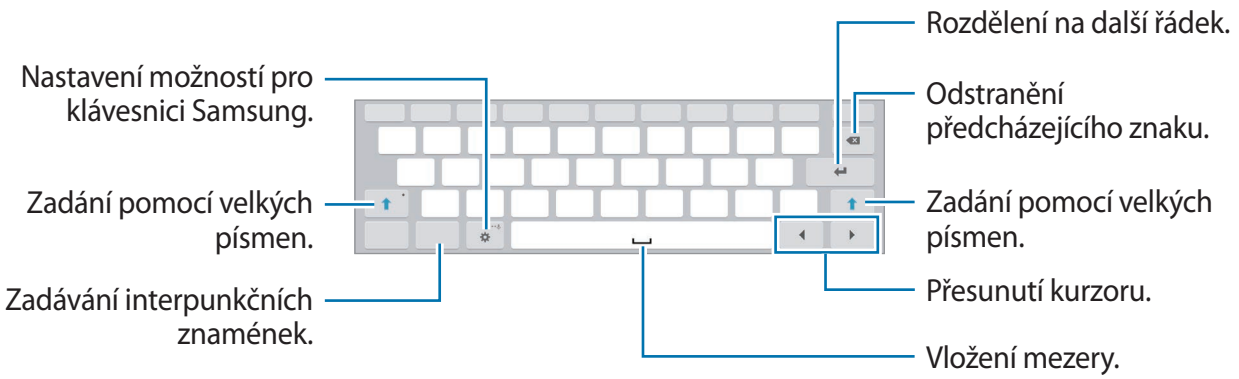

Zadání velkých písmen

Před zadáním znaku klepněte na položku ⇧. Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna typu klávesnice

Klepněte a podržte položku ⚙ a pak klepněte na položku ⌨ a změňte typ klávesnice.


Na plovoucí klávesnici klepněte na záložku, podržte ji a posuňte plovoucí klávesnici do jiného umístění.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Ruční psaní

Klepněte a podržte ⚙, klepněte na položku T a pak napište slovo prstem. Navrhovaná slova se zobrazí po zadání znaků. Vyberte navržené slovo.

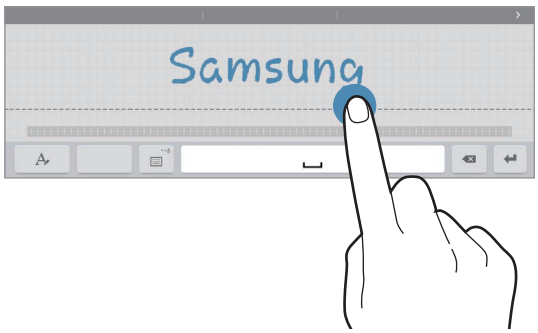

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Pokud zařízení slova správně nerozezná, klepněte na podtržený text a vyberte alternativní slovo nebo frázi z rozevíracího seznamu.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na položku .

Kopírování a vkládání

Klepněte a podržte prst nad textem, přetažením položky nebo vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat**, chcete-li text kopírovat nebo položku **Vyjmout**, chcete-li text vyjmout. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku → **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 84)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Do **SSID sítě** vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **PŘIPOJIT**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například **Obchod Play**, vyžadují účet Google a služba **Galaxy Apps** vyžaduje účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** → **Google**. Potom zadejte svou e-mailovou adresu a přihlaste se nebo klepněte na položku **Nebo vytvořit nový účet** a dokončete nastavení účtu podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.

Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty**, vyberte název účtu pod položkou **Účty**, vyberte účet, který chcete odebrat, a pak klepněte na položku ⋮ → **Odebrat účet**.

Nastavení uživatelských profilů

Umožňuje nastavení uživatelských profilů a pak výběr jednoho při odemknutí zařízení pro použití přizpůsobeného nastavení. Nastavením více uživatelských profilů může několik uživatelů sdílet zařízení bez ovlivnění dalších osobních nastavení, například e-mailových účtů, předvoleb tapety a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Uživatelé** → **Přidat uživatele nebo profil** → **Uživatel** → **OK** → **NASTAVIT** a nastavte nový uživatelský profil podle pokynů na obrazovce. Chcete-li otevřít zařízení pomocí uživatelského profilu, vyberte profil v pravé horní části obrazovky zámku.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování pomocí aplikace Windows Media Player

Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace Windows Media Player.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete aplikaci Windows Media Player a proveďte synchronizaci hudebních souborů.

Připojení jako multimediálního zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

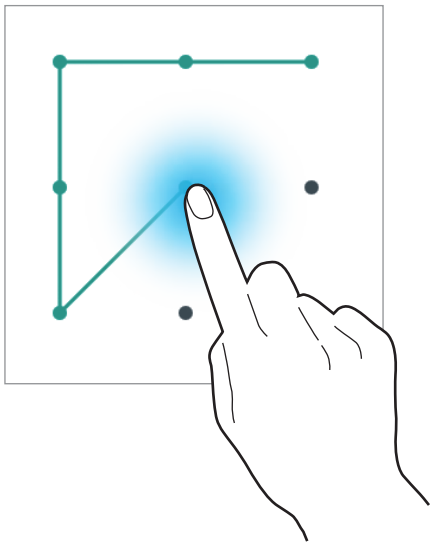

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Komunikace

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Správa kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- + / − : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Klepněte na položku → **Odstranit kontakty**.

Hledání kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na levé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Ve výchozím nastavení se v zařízení zobrazí všechny uložené kontakty.

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte umístění, kam se kontakty uloží.

Přesouvání kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Google**.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku → **Přesunout kontakty v zařízení do** → **Samsung account**.

Import a export kontaktů

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Import kontaktů

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost import.

Export kontaktů

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost export.

Sdílení kontaktů

Pak klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte kontakty, klepněte na položku ⟨ a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **OBLÍBENÉ**.

Klepněte na položku + a přidejte kontakty do oblíbených položek.

Klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Vybrat**: Výběr kontaktů.
- **Odebrat z Oblíbených**: Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **SKUPINY**.

Vytvoření skupiny

Klepněte na položku +, nastavte podrobnosti skupiny, přidejte kontakty a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku ⋮ → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT.**

Správa skupin

Klepněte na položku ⋮ a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Odstranit skupiny**: Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT.** Výchozí skupiny nelze odstranit.
- **Upravit skupinu**: Změní nastavení skupiny.
- **Přidat člena**: Přidá členy do skupiny.
- **Odebrat ze skupiny**: Odebere členy ze skupiny.
- **Odeslat e-mail**: Odesílání e-mailu členům skupiny.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte ☰ vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **HOT.**
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se používání kontaktů.

Odesílání e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku ⋮ → **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **HOT.**

Vizitka

Klepněte na položku **KONTAKTY**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku ✎.

Klepněte na položku ⋮ → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, pro firemní e-mailový účet klepněte na **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, události a další položky.

Klepnutím na položku → vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **HOTOVO**. Zařízení odešle zprávu v určený čas a datum.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správné, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít, a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

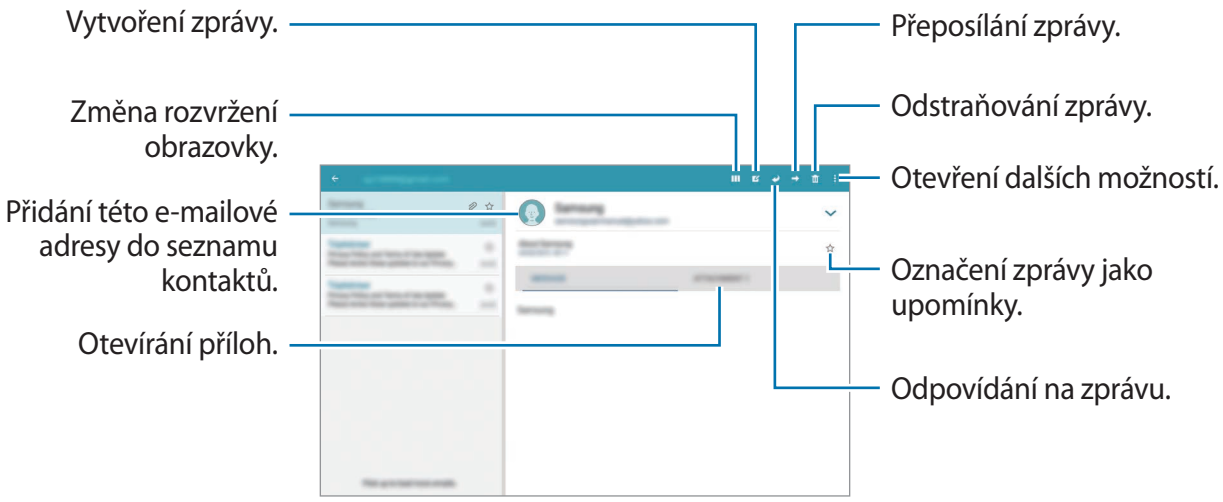

Klepnutím na kartu přílohy otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku **ULOŽIT**.

Gmail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Gmail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .


Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku → **Přidat z Kontaktů**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.

Klepněte na položku → **Nastavení** a změňte nastavení služby Google Mail.

Čtení zpráv

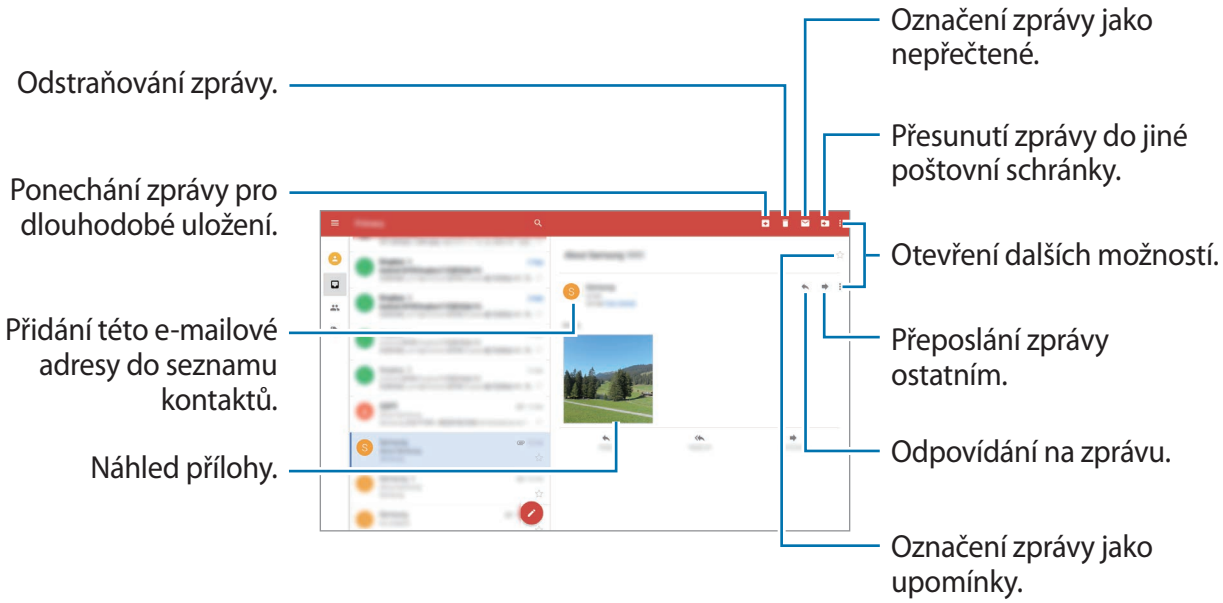

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat označení do zprávy, vyberte zprávu, klepněte na položku → **Změnit štítky** a pak vyberte označení, které chcete přiřadit.

Hangouts

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Domů** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Fotky

Tuto aplikaci použijte k prohlížení a sdílení snímků nebo videí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte jednu z následujících kategorií:

- **VŠE**: Zobrazí všechny snímky nebo videa pořízená nebo stažená do zařízení.
- **VÝBĚR**: Zobrazí snímky nebo videa seskupená podle data nebo alba. Klepněte na položku , chcete-li zobrazit všechny snímky nebo videa ve skupině.

Pak vyberte snímek nebo video.

Během prohlížení použijte jednu z následujících ikon:

- : Upraví snímek.
- : Nasdílí snímek nebo video ostatním uživatelům.
- : Odstraní snímek nebo video.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Chcete-li mít při prohlížení webové stránky přístup k dalším možnostem, klepněte na položku **DALŠÍ**.

Chcete-li změnit vyhledávač, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavení** → **Výchozí vyhledávač**.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku +.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na její název.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku × → 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **PŘIDAT**.

Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **ZÁLOŽKY** → a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **HISTORIE** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li vymazat historii, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Smazat historii**.

Uložené stránky

Chcete-li zobrazit uložené webové stránky, klepněte na položku **ZÁLOŽKY** → **ULOŽENÉ STRÁNKY**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Moje soubory** → **Paměť zařízení** → **Download**.

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Sdílet**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku ⋮ → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, přejděte v poli záhlaví doleva nebo doprava a pak stránku vyberte klepnutím na název.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku ☆ → **Uložit**.

Chcete-li otevřít webovou stránku se záložkami, klepněte na položku **Záložky** a pak jednu vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na položku 🎤, vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li zobrazit otevřené karty v jiných zařízeních, klepněte na položku **Nedávno použité karty**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku **Záložky**.

Bluetooth

Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** → **HLEDAT**, zobrazí se seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte.

Když vám jiné zařízení zašle data, přijměte žádost o oprávnění Bluetooth provedenou jiným zařízením. Přijaté soubory budou uloženy ve složce **Download**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP 2.X), nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na síťovém připojení.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**. Vyberte zařízení, otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení. Chcete-li se připojit k zařízení pomocí kódu PIN, klepněte na název zařízení, podržte ho a zadejte kód PIN.

Média

Hudba


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

Klepněte na snímek alba v dolní části obrazovky a otevřete obrazovku hudebního přehrávače.

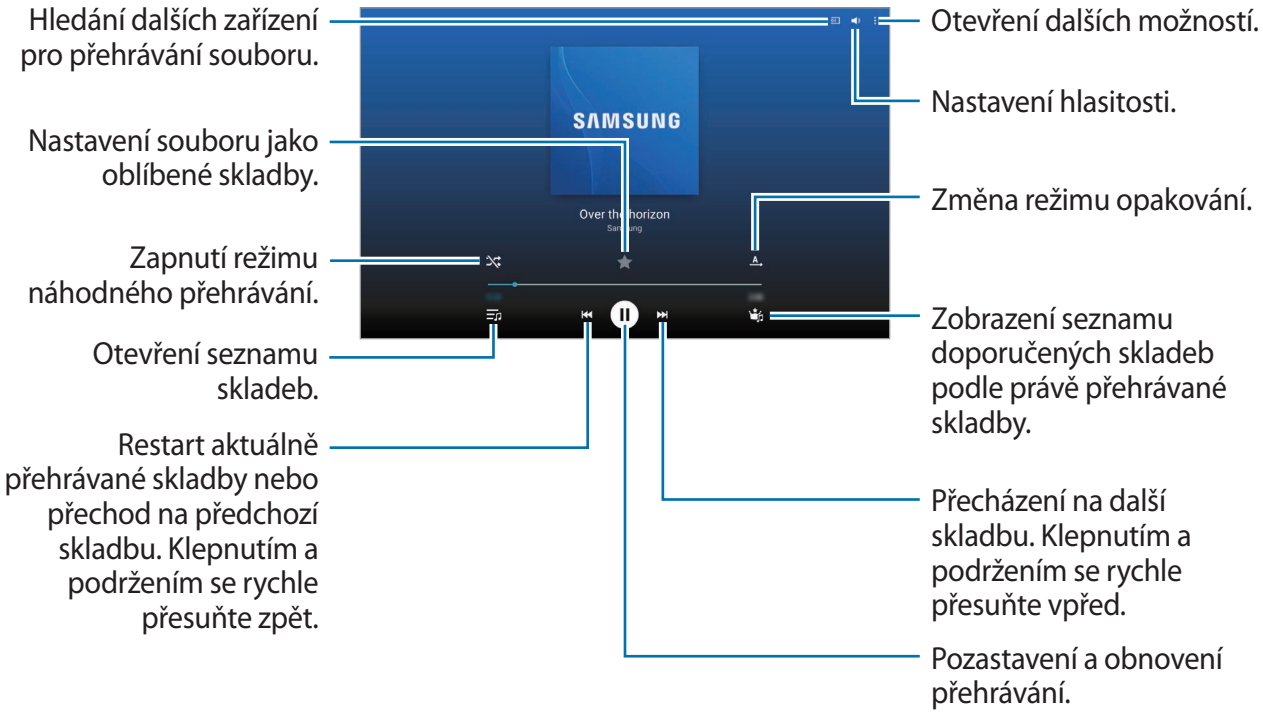

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

Chytrá hlasitost funkci nelze u některých souborů aktivovat.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**. Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 13 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 12 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzvánění upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzvánění, klepněte na položku ⋮ → **Nastavit jako** → **Tón upozornění** → **HOT.**

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **SEZN. SKL.** a pak klepněte na položku ⋮ → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku +, vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku ⋮ → **Př. do sezn. skl.**

Přehrávání hudby podle nálady

Přehrávejte hudbu ve skupinách podle nálady. V zařízení se automaticky vytvoří seznam skladeb.

Klepněte na položku **HUDEBNÍ RÁJ** a vyberte buňku nálady. Nebo vyberte více buněk přetažením vašeho prstu.

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 60)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

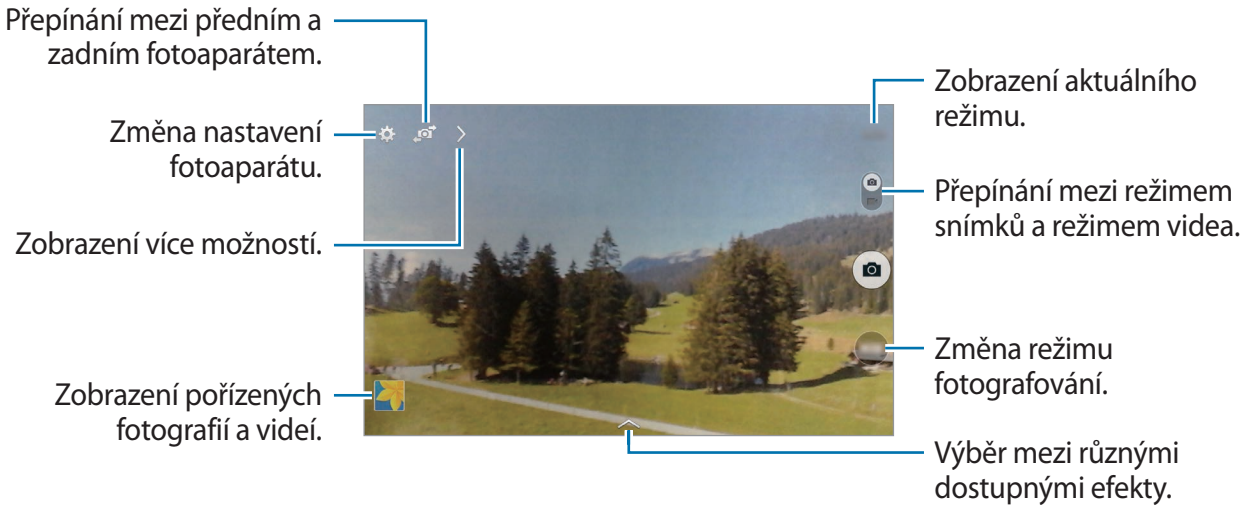

Režim fotografování

K dispozici je několik fotografických efektů.

Klepněte na položku **Režim** a pak přejeďte na horní nebo dolní stranu obrazovky na pravé straně obrazovky.

- **Automaticky**: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Překrásná tvář**: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Zvuk a foto**: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

  Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku.

Při pořizování fotografií v tomto režimu dojde k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

- **Panoráma**: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
  - Držte hledáček fotoaparátu uvnitř naváděcího rámečku.
  - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- **Sport**: Toto nastavení použijte pro rychle se pohybující předměty.
- **Noc**: Toto nastavení použijte pro snímky pořízené v tmavých podmínkách.

Panoramatické fotografie

Panoramatická fotografie představuje širokoúhlou fotografii obsahující více snímků.

Klepněte na položku **Režim** → **Panoráma**.

Klepněte na položku a posuňte fotoaparát jedním směrem. Jakmile se dva vodící rámečky panorámatu zarovnají, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku .

Pokud je hledáček mimo daný směr, zařízení zastaví snímání.

Použití efektů filtru


Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na položku a vyberte efekt filtru. Dostupné možnosti se liší podle režimu.

Záznam videí


Záznam videa

Posuňte přepínač statického videa na ikonu videa a pak klepnutím na položku proveďte záznam videa. Chcete-li nahrávání pozastavit, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

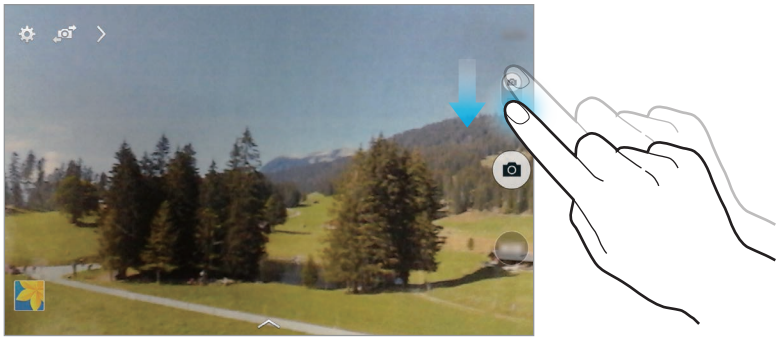

- Manuální ostření není v režimu videa k dispozici.
- V průběhu nahrávání s nejvyšším rozlišením nemusí být funkce přiblížení k dispozici.


Režim nahrávání

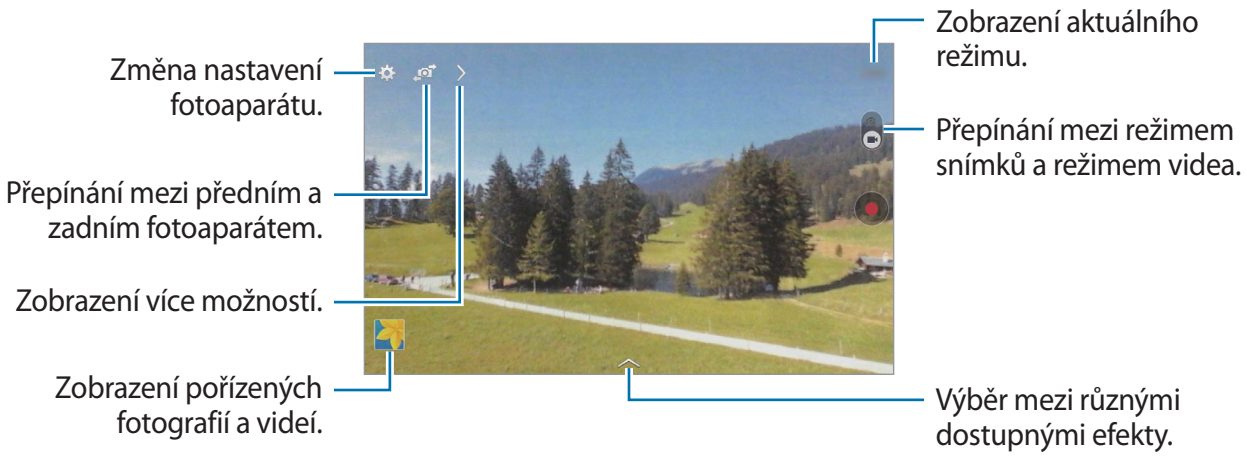

Chcete-li změnit režim nahrávání, klepněte na položku → .

- **Normální**: Tento režim použijte pro normální kvalitu.
- **Limit pro e-mail**: Tento režim použijte ke snížení kvality záznamu pro odeslání pomocí e-mailu.

Přibližování a oddalování

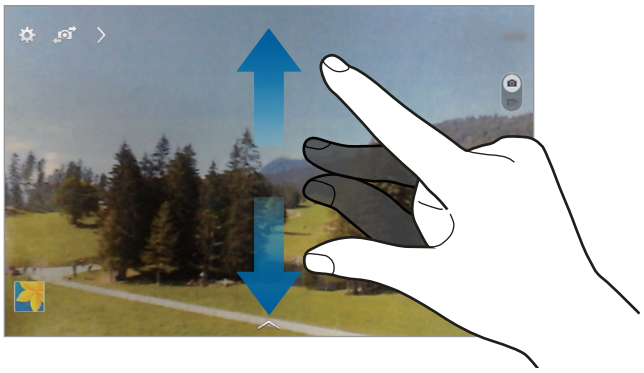

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.

Sdílet snímek

Klepněte na položku → a pak vyberte jednu z následujících možností:

- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví zařízení k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Vzdálený hledáček**: Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Vzdálené ovládání fotoaparátu

Nastavení zařízení jako hledáčku pro vzdálené ovládání fotoaparátu.

Klepnutím na položku → → **Vzdálený hledáček** a pak připojte zařízení a fotoaparát pomocí funkce Wi-Fi Direct. Klepnutím na položku pořiďte fotografii na dálku pomocí zařízení jako hledáčku.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Velikost fotografie** / **Velikost videa**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Značka polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.

  - Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Kontrola obrázků/videí**: Nastavení zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
- **Tl. hlasitosti**: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Časovač**: Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.

- **Jas**: Změní jas obrazovky.
- **Vodicí linky**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Ovládání hlasem**: Nastaví fotoaparát k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Kontextový název souboru**: Nastaví fotoaparát tak, aby zobrazoval kontextové štítky. Tuto funkci aktivujte, chcete-li použít aplikaci Tag Buddy v **Galerie**.
- **Uložit jako překlopený**: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit**: Obnoví nastavení fotoaparátu.
- **Nápověda**: Přístup k nápovědě pro používání fotoaparátu.

Zkratky

Přeorganizuje zkratky pro snadný přístup k různým možnostem fotoaparátu.

Klepněte na položku ❯ a pak klepněte na ikonu zkratky a podržte ji.

Klepněte na možnost, podržte ji a přetáhněte ji do slotu, který se zobrazí v horní části obrazovky.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přibližte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a pak klepněte na položku . Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Oblíbené**: Přidat do seznamu oblíbených položek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Rámeček fotografie**: Tuto funkci použijte k přidání rámečku a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Psát do obrázku**: Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .
- **Tisk**: Vytiskne snímek připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Otočit doleva**: Otočí položku proti směru hodinových ručiček.

- **Otočit doprava**: Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout**: Změní velikost bílého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Nastavit jako**: Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Podrobnosti**: Zobrazí podrobnosti obrázku.
- **Nastavení**: Změní nastavení galerie.

Oblíbené obrázky

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Odstranění obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak klepněte na položku .
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku .

Sdílení obrázků

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, vyberte obrázky a pak je klepnutím na položku odešlete ostatním nebo je sdílejte prostřednictvím sociálních sítí.
- Při zobrazení obrázku klepněte na položku a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Během prohlížení snímku klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky** a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání aplikace Označit kamaráda

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Značky** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte a podržte vybraný snímek nebo video, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku **HOT.** Klepnutím na položku **KOPÍROVAT** soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku **PŘESUNOUT** soubor přesuňte.


Video

Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

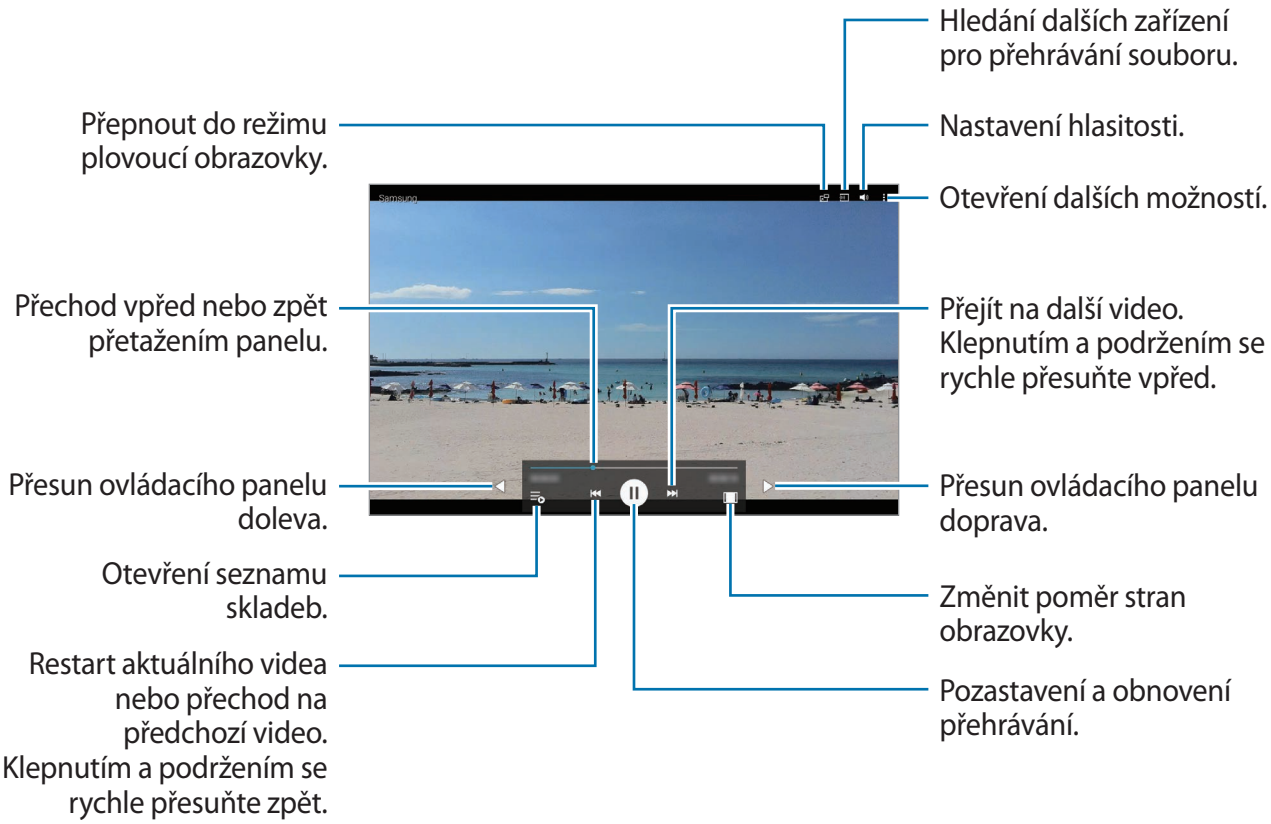

Odstraňování videí

Klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**, vyberte videa a pak klepněte na položku **HOT**.

Sdílení videí

Pak klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte videa, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

Klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku a zobrazte celou obrazovku.

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace videa a pak klepněte na položku **NAHRÁT**.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na vyhledávací pole a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku ≡ → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací vyberte aplikaci kterou chcete odstranit, a poté klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Galaxy Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Filmy Play

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Filmy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nástroje

Poznámka

Tuto aplikaci použijte k záznamu důležitých informací, jejich uložení a zobrazení později.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Přidávání a správa kategorií

Vytvoří kategorie pro správu a třídění poznámek.

Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na položku → **SPRÁVA KATEGORIÍ**, klepněte na položku **PŘIDAT**, zadejte název kategorie a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li odstranit kategorii, klepněte na položku → **SPRÁVA KATEGORIÍ** a pak klepněte na položku vedle kategorie.

Chcete-li přejmenovat kategorii, klepněte na položku , vyberte kategorii, klepněte na položku → **Přejmenovat kategorii**, zadejte nový název kategorie a pak klepněte na položku **PŘEJMENOVAT**.

Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na položku → **SPRÁVA KATEGORIÍ** a pak klepněte na položku vedle kategorie a přesuňte ji nahoru nebo dolů na novou pozici.

Vytváření poznámek

Klepněte na položku v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
- : Vložit obrázky.
- : Vytvořit a vložit hlasový záznam.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.

Procházení poznámek

Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li hledat poznámku, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat poznámku ostatním uživatelům, klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte poznámku a pak klepněte na položku .

Chcete-li vytisknout poznámky připojením zařízení k tiskárně, klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte poznámky a pak klepněte na položku . Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li odstranit poznámky, klepněte na položku → **Vybrat**, vyberte poznámky a pak klepněte na položku .

Zobrazení poznámky

Chcete-li miniaturu poznámky otevřít, klepněte na ní.

Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na položku .

Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku .

Chcete-li vytisknout poznámku připojením zařízení k tiskárně, klepněte na položku . Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících metod:

- **UDÁLOST**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **ÚKOL**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.

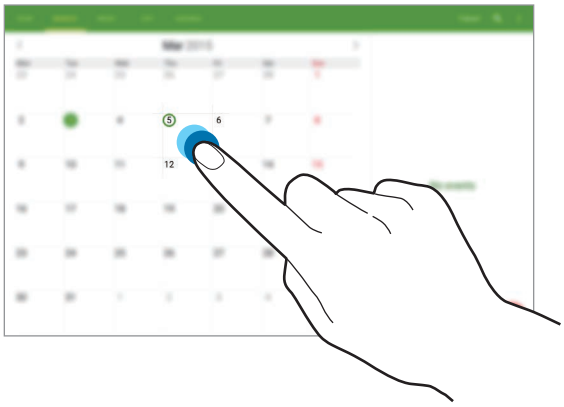

Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **ZOBRAZIT DALŠÍ MOŽNOSTI** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Připojte mapu zobrazující polohu události. Zadejte umístění do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty** → **Google** pod položkou **Účty**, vyberte účet Google a pak zaškrtněte položku **Synchronizovat Kalendář**.

Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → → **Synchronizovat**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku → **Kalendáře** a pak zaškrtněte účet Google.

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na horní straně obrazovky.

Hledání událostí nebo úloh

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události nebo úlohy, klepněte na položku **DNES** v horní části obrazovky.

Mazání událostí nebo úkolů

Vyberte datum → událost nebo úlohu a pak klepněte na položku → **Odstranit**.

Sdílení událostí nebo úkolů

Vyberte datum → událost nebo úlohu, klepněte na položku → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Režim Děti

Tuto aplikaci použijte k zajištění zábavného a bezpečného prostředí pro děti omezením přístupu dětí k některým aplikacím nebo obsahu.

Než použijete tuto aplikaci, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Režim Děti** → **INSTALOVAT**.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na obrazovce Aplikace.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, klepněte na položku **NASTAVIT PIN KÓD** v dolní části obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.

Jakmile je služba Dropbox aktivní, klepněte na položku **Turn on Camera Upload** a nahrajte fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení automaticky do služby Dropbox. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.

Chcete-li do služby Dropbox odeslat soubory, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Chcete-li otevřít soubory ve službě Dropbox, vyberte příslušný soubor.

Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Cloud**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Tuto aplikaci použijte k vytvoření a úpravám dokumentů a jejich sdílení s ostatními uživateli pomocí úložiště Google Drive. Když vytvoříte dokumenty nebo nahrajete soubory do služby Google Drive, vaše zařízení automaticky provede synchronizaci s webovým serverem a dalšími počítači s nainstalovanou službou Google Drive. Přístup k souborům bez přenášení nebo stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hancom Office Viewer

Tuto aplikaci použijte k zobrazení dokumentů v různých formátech, včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Vyhledávání dokumentů

Klepněte na položku **Otevřít** a procházejte dokument.

Během procházení dokumentu použijte jednu z následujících možností:

- : Vytvoření složky.
- : Načtení nových dokumentů.
- : Řazení dokumentů a složek.
- : Změna režimu prohlížení.
- : Výběr dokumentů nebo složek.

Chcete-li hledat nedávno použité dokumenty, klepněte na položku **Poslední dokumenty**.

Čtení dokumentů

Klepněte na dokument v okně **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Klepněte na položku nebo a pak použijte jednu z následujících funkcí:

Textový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Zobrazit nebo skrýt komentáře**: Skryje nebo zobrazí komentáře v dokumentu.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Stažení Office**: Nainstaluje a aktualizuje aplikace Hancom Office.
- **O produktu**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Office Viewer.

Prezentace

- **Najít**: Najde text.
- **Lupa**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci od první stránky.
- **Od aktuálního snímku**: Spustí prezentaci od aktuální stránky.
- **Zobrazit zobrazení prezentujícího**: Zobrazí prezentační nástroje v zařízení po připojení k externímu monitoru.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.

Tabulkový procesor

- **Najít**: Najde text.
- **Přiblížení**: Změna velikosti zobrazení.
- **Informace o dokumentu**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Seřadit**: Seřadí buňky podle určitých kritérií.
- **Zobrazit vzorce**: Zobrazí vzorce uvnitř buněk, místo jejich vypočtených výsledků.
- **Ukotvit příčky**: Ukotví vybraný řádek na místě.
- **Mřížka**: Skryje nebo zobrazí mřížku.
- **Zobrazit všechny komentáře**: Skryje nebo zobrazí poznámky v dokumentu.
- **Oblast tisku**: Vybere oblast k tisku.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Stažení Office**: Nainstaluje a aktualizuje aplikace Hancom Office.
- **O produktu**: Zobrazí informace o aplikaci Hancom Office Viewer.


PDF

- **Hledat**: Vyhledá text.
- **Odeslat**: Odešle dokument ostatním uživatelům nebo ho nasdílí.
- **Vlastnosti**: Zobrazí podrobnosti dokumentu, například název, datum a autora.
- **Přiblížení**: Změna velikosti zobrazení.
- **Skrýt komentáře**: Skryje nebo zobrazí komentáře v dokumentu.
- **Svislé posouvání stránek** / **Nepřetržité zobrazení** / **Vodorovné posouvání stránek**: Změní režim zobrazení.
- **Přeformátovat zobrazení**: Zobrazí pouze obsah dokumentu, bez okrajů.
- **Přejít na stránku**: Přejde na určenou stránku.
- **Záložky**: Zobrazí záložky v dokumentu.
- **Tisk**: Vytiskne dokument připojením zařízení k tiskárně. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Upozornění

Tuto aplikaci použijte k nastavení upozornění na důležité události.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Upozornění**.

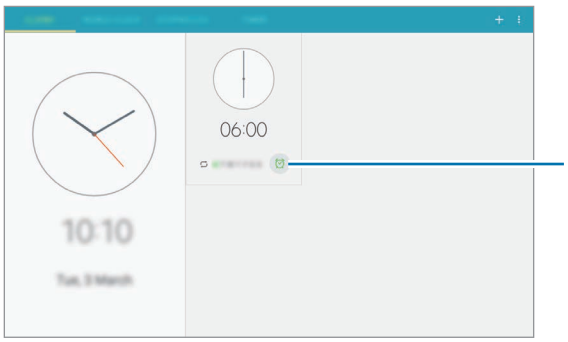

Nastavení upozornění

Klepněte na položku , nastavte čas zapnutí upozornění, vyberte dny opakování upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

- **Posunout budík**: Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastaví čas vypnutí upozornění před nastavenou dobou.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

Světové hodiny

Pomocí této aplikace můžete zkontrolovat čas v mnoha velkých městech na světě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku .

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku .

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace není v některých jazycích podporována.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Google Now

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na položku → **Nastavení** → **Chytré karty** a pak přetáhněte přepínač **Zobrazit karty** doleva nebo doprava.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Poslouchám...** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Soubory uložené v zařízení jsou roztříděny podle kritérií. V levém podokně obrazovky vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Časová osa**: Zobrazení souborů, které jsou seskupeny podle data.
- **Oblíbené složky**: Zobrazení zkratek do složek.
- **Složky**: Zobrazení souborů uložených v interní paměti nebo na paměťové kartě a zkratek na FTP servery.
- **Kategorie**: Prohlížení souborů seřazených podle typů.
- **Aplikace**: Prohlížení souborů uložených nebo vytvořených v konkrétních aplikacích.

Vyberte kategorii a pak vyberte soubor nebo složku a otevřete ji.

Po výběru kategorie klepněte na položku ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat**: Vybere soubory nebo složky.
- **Odstranit**: Odstraní soubory nebo složky.
- **Seřadit podle**: Seřadí soubory nebo složky.
- **Přidat do Oblíbených složek**: Přidá zkratku do složky v **Oblíbené složky**.
- **Přidat zástupce dom. sítě**: Přidá zkratku do souboru nebo složky na domovské obrazovce.
- **Přidat FTP**: Přidá zkratku serveru FTP do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení**: Vyhledá zařízení, která obsahují aktivované sdílení médií.
- **Možnosti zobrazení**: Změní možnosti zobrazení souboru.

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte soubor nebo složku a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- : Odešle soubory jiným uživatelům nebo umožní jejich sdílení.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.

- → **Přejít do složky**: Přejde do složky, ve které se nachází vybraný soubor.
- → **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor nebo složku.
- → **Přidat do Oblíbených složek**: Přidá zkratku do složky v **Oblíbené složky**.
- → **Přidat zástupce dom. sítě**: Přidá zkratku do souboru nebo složky na domovské obrazovce.
- → **Zip**: Komprimuje soubory nebo složky a vytvoří soubor zip.
- → **Podrobnosti**: Zobrazení podrobností souboru nebo složky.

Hledání souboru

Klepněte na položku a zadejte kritéria hledání.

Prohlížení informací úložiště

Klepněte na položku a zobrazte informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty.

Změna režimu zobrazení

Chcete-li změnit režim zobrazení, klepněte na položku .

Vytváření složek

Klepněte na položku , zadejte název složky a pak klepněte na položku **VYTVOŘIT**.

Přidávání zkratek do složek

Přidá zkratku do často používaných složek v části **Oblíbené složky**. Vyberte složku a klepněte na položku → **Přidat do Oblíbených složek**.

Přidání zkratek serveru FTP do zařízení

Přidá zkratku serveru FTP do položky **Složky**. Klepněte na položku → **Přidat FTP**, zadejte podrobnosti serveru FTP a pak klepněte na položku **HOT.**

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Upřesnit**: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Sdílet profil Wi-Fi**: Sdílejte profil Wi-Fi s ostatními.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se sítě Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přímo přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení**: Změní název zařízení.
- **Nápověda**: Přístup k informacím nápovědy týkající se funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Využití dat

Sledování množství použitých dat.

- **Využití dat**: Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Mobilní aktivní body**: Vybírá mobile hotspot a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jeho použití.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Režim**: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **Poslední požadavky na informace o poloze**: Zobrazení, které aplikace požadují aktuální informace o poloze a jejich využívání kapacity baterie.
- **Služby pro zjišť. polohy**: Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Další sítě

Přizpůsobení nastavení pro řízení připojení k jiným zařízením nebo sítím.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

VPN

Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

Ethernet

Možnost sítě Ethernet je dostupná, pokud je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Tuto možnost použijte k aktivaci funkce sítě Ethernet a konfiguraci nastavení sítě.

Nedaleká zařízení

- **Název zařízení**: Zobrazí název zařízení.
- **Obsah pro sdílení**: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Zakázaná zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení**: Nastaví zařízení na příjem dat z jiných zařízení.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

ZAŘÍZENÍ

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Oznámení**: Nastavení hlasitosti oznámení.
- **Média**: Nastavení hlasitosti hudby a videí.
- **Systém**: Nastavení hlasitosti pro systémové zvuky.
- **Režim zvuku**: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Vyberte oznamovací zvuk pro události typu příchozí zprávy.
- **Další zvuky**: Umožňuje konfiguraci dalších nastavení zvuku.
- **Nerušit**: Nastaví zařízení tak, aby tlumilo zvuky příchozích hovorů a upozornění kromě povolených výjimek.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce**: Nastaví, zda se na obrazovce zámku bude zobrazovat obsah upozornění, nebo ne.
- **Upozornění aplikací**: Změní nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.
- **Adapt Sound**: Přizpůsobení zvuků pro ucho, které nejčastěji používáte při poslechu hudby.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.

- **Spořič displeje**: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během nabíjení.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Více oken

Funkci Více oken aktivujte, chcete-li spustit více aplikací na obrazovce zároveň.

- **Otevřít v zobr. Více oken**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Více oken po otevření souborů z položky **Moje soubory** nebo **Video**.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

- **Zámek displeje**: Aktivace funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Možnosti nástroje Hodiny**: Konfigurace nastavení pro aplikaci hodiny.
  - **Velikost hodin**: Změna velikosti hodin.
  - **Zobrazit datum**: Nastavení zařízení pro zobrazení data s hodinami.
- **Zástupci**: Nastavení zobrazení a úprav zkratek aplikací na zamčené obrazovce zařízení.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Osobní zpráva**: Nastavení zařízení na zobrazení osobní zprávy na obrazovce zámku.
  - **Upravit osobní zpávu**: Upraví osobní údaje.
- **Informace o majiteli**: Zadejte své informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Efekt odemknutí**: Vybere efekt při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda**: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.

Pozadí

Změní nastavení tapety.

- **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
- **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a obrazovky zámku.

Písmo

Změna nastavení písma.

- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

- **Nastavení jasu**: Nastavení zařízení na zobrazení panelu nastavení jasu na panelu s oznámeními.
- **Doporučené aplikace**: Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nast. tl. rychlého nast.**: Opětovné uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu s oznámeními.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Zrak**: Úprava nastavení pro usnadnění používání zrakově postiženým uživatelům.
- **Sluch**: Úprava nastavení pro usnadnění používání sluchově postiženým uživatelům.

- **Obratnost a interakce**: Úprava nastavení pro usnadnění ovládání uživatelům se sníženou obratností.
- **Přímý přístup**: Nastavení zařízení na aktivaci nebo deaktivaci služby TalkBack při trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Režim jednoho klepnutí**: Nastavení funkce na ovládání oznámení klepnutím na tlačítko místo tažení.
- **Správa usnadnění**: Export nebo import nastavení usnadnění ke sdílení s dalšími zařízeními.
  - **Sdílet pomocí**: Odešle soubor nastavení přístupu ostatním uživatelům.
- **Služby**: Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

OVLÁDÁNÍ

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Změna nastavení klávesnice Samsung.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků zadávání textu.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit**: Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Aut. velká p. na začátku**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery**: Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Přejíždění po klávesnici**: Tuto možnost vyberte pro aktivaci funkce posunutí klávesnice. Text lze zadat a kurzor přesunout posunováním prstu po klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Změňte nastavení hlasového vstupu.

- **Jazyky**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Zjištění příkazu Ok Google**: Nastavte zařízení tak, aby při používání aplikace vyhledávání po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávaní pomocí hlasu.
- **Hands-free**: Nastavte zařízení tak, aby na zamčené obrazovce používalo zařízení hands-free.
- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

- **Cenzura**: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek s podporou funkce Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Hlasový vstup

Změna nastavení pro modul rozpoznání hlasu.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Pohyb dlaní

Aktivace funkce pohybu dlaně k ovládání zařízení klepnutím na obrazovku.

- **Kopie obrazovky**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Ztlumit/Pozastavit**: Nastavení zařízení, aby pozastavilo přehrávání médií při dotyku obrazovky pomocí dlaně.

Inteligentní displej

- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.

OBECNÉ

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku**: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Automaticky odemknout**: Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro přizpůsobené nastavení.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.

- **Výkon procesoru**: Nastavení zařízení k omezení využívání některých systémových zdrojů.
- **Výstup na displej**: Nastavení zařízení ke snížení jasu displeje.
- **Informace o úsporném režimu**: Zobrazení možností omezení spotřeby energie baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové kartě nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **Registrace účtů**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Služba Google pro zjišťování polohy**: Nastavení zařízení, aby umožňovalo shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi.

- **Přejít na webovou stránku**: Otevře webovou stránku Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení**:
  - **Automatické aktualizace**: Nastavení zařízení na automatickou kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
  - **Zkontrolovat aktualizace**: Provede kontrolu bezpečnostních aktualizací.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení**: Nastavení zařízení na automatické odeslání zpráv zabezpečení, pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo máte zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Připojení k internetu se často přerušuje

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku *www.samsung.com*.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie

- Abyste vyjmuli baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

1 Zasuňte nástroj pro otevírání zařízení do mezery mezi displejem zařízení a zadním krytem.

Poté začněte oddělovat displej od zadního krytu a pomocí nástroje obě části páčením oddělte.

2 Pokračujte v zasouvání nástroje a oddělujte displej od zadního krytu, postupujte v krátkých intervalech podél celého zařízení.

3 Když je displej uvolněn, oddělte jej od zadního krytu.

Poté zadní kryt odložte na stranu a položte displej čelem dolů na rovný pracovní povrch.

4 Povolte a vyšroubujte šrouby.

5 Odpojte konektor baterie a sejměte pásku.

6 Vyjměte baterii.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.



www.samsung.com Czech. 10/2015. Rev.1.0