

SAMSUNG

SM-T705
SM-T805

Uživatelská příručka

Obsah

Nejdříve si přečtete

Úvodní informace

- 7 Obsah balení
- 8 Rozvržení zařízení
- 11 Použití karty SIM nebo USIM
- 16 Používání paměťové karty
- 19 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Zamknutí a odemknutí obrazovky

Základy

- 22 Používání dotykového displeje
- 25 Rozložení domovské obrazovky
- 28 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
- 30 Spouštění aplikací
- 30 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 32 Zadávání textu
- 35 Zachycení obrazovky
- 35 Moje soubory
- 37 Úsporný režim
- 38 Zobrazení informací nápovědy

Připojení k síti

- 39 Mobilní data
- 39 Wi-Fi
- 40 Podpora stahování
- 41 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot
- 43 Internet

Pohyby a funkce používání

- 44 Pohyby
- 45 Více oken
- 50 Panel nástrojů
- 50 Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Přizpůsobení

- 51 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 56 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 57 Změna metody zámku obrazovky
- 58 Snímač prstů
- 61 Soukromý režim
- 62 Více uživatelů
- 63 Přenos dat z předchozího zařízení
- 65 Nastavení účtů

Telefon

- 66 Volání
- 68 Přijímání hovorů
- 69 Možnosti během hovorů

Kontakty

- 72 Přidávání kontaktů
- 73 Správa kontaktů

Zprávy & e-mail

- 76 Zprávy
- 79 E-mail

Fotoaparát

- 81 Základní fotografování a filmování
- 83 Režimy fotografování a filmování
- 87 Nastavení fotoaparátu

Galerie

- 89 Prohlížení fotografií nebo videí
- 91 Úpravy fotografií nebo videí
- 95 Nastavení Galerie

Multimédia

- 96 Hudba
- 99 Video

Užitečné aplikace a funkce

- 102 Režim Děti
- 104 S vyhledávač
- 105 S Plánovač
- 108 S Voice
- 110 Kalkulačka
- 110 Hodiny
- 111 Dropbox
- 112 Evernote
- 113 Flipboard
- 114 Hancom Office Viewer
- 115 NYTimes
- 116 Aplikace Google

Připojování k ostatním zařízením

- 118 Bluetooth
- 120 Wi-Fi Direct
- 122 Rychlé připojení
- 124 SideSync
- 131 Screen Mirroring
- 133 Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

- 134 Upgrade zařízení
- 135 Přesun souborů mezi zařízeními a počítačem
- 136 Zalohování a obnovování dat
- 137 Provádění obnovení dat

Nastavení

- 138 Otevření menu Nastavení
- 138 PŘIPOJENÍ
- 143 ZAŘÍZENÍ
- 150 OBECNÉ
- 156 APLIKACE

Dodatek

- 157 Řešení problémů
- 163 Vyjmutí baterie

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, specifikacích modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:


- Zařízení
- Uživatelská příručka




- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

– Typ 1 (SM-T805):

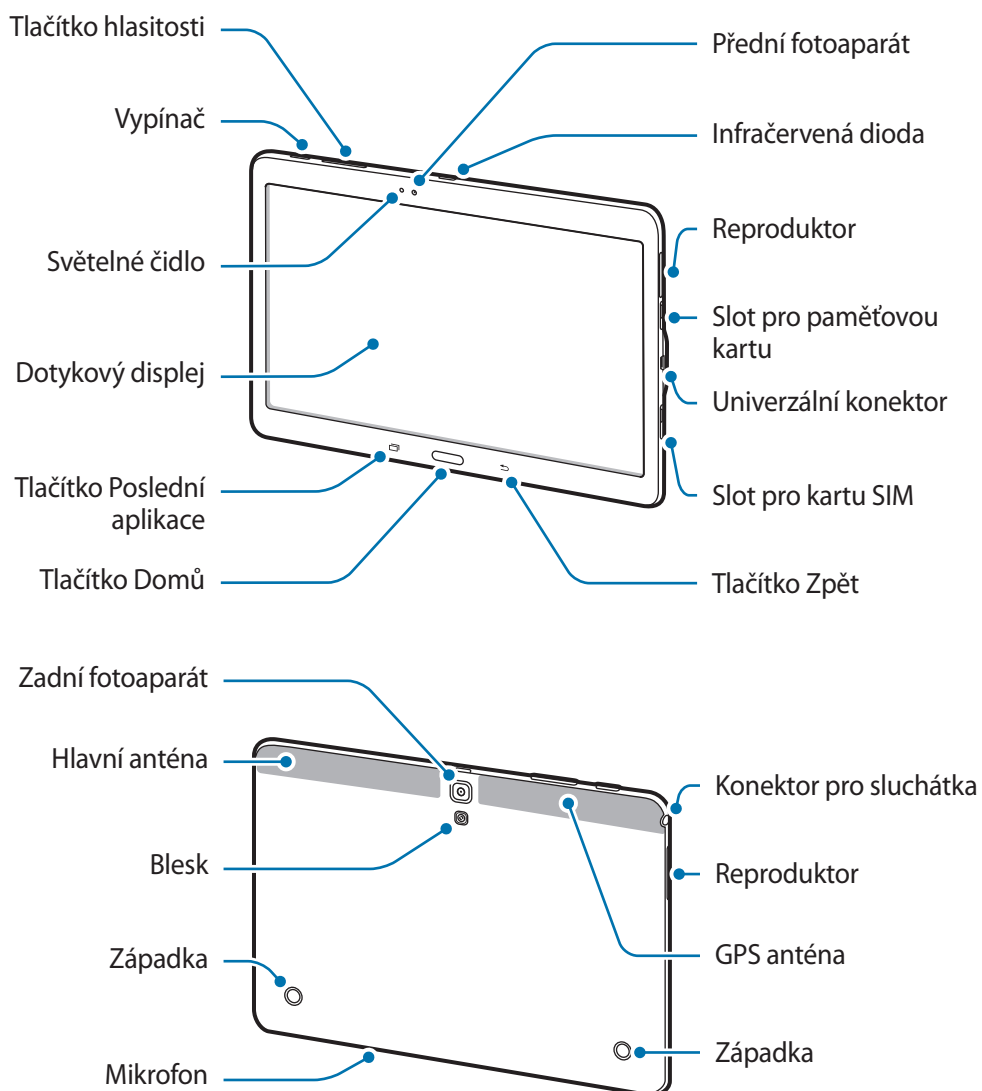

- **Typ 2 (SM-T705):**

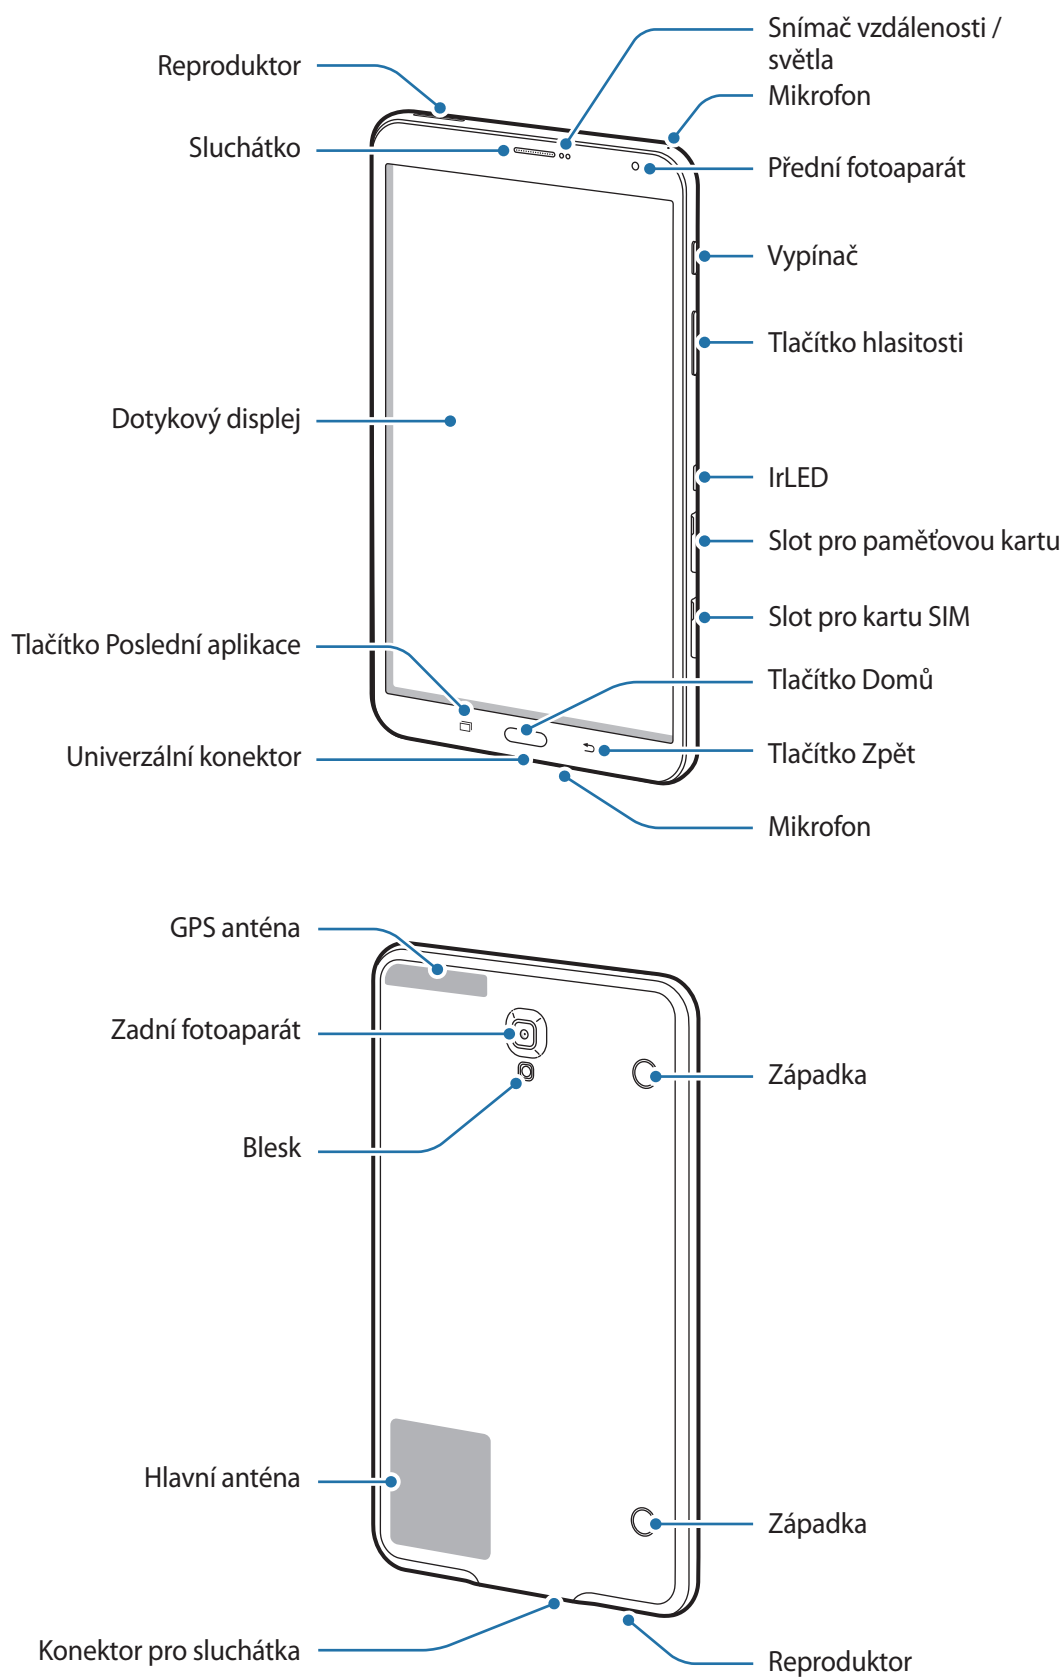



- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné aplikace	• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
 Domů	• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Použití karty SIM nebo USIM


Instalace karty SIM nebo USIM

Vložte SIM nebo USIM kartu dodávanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.




- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
- 2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
 - **Typ 1 (SM-T805):**

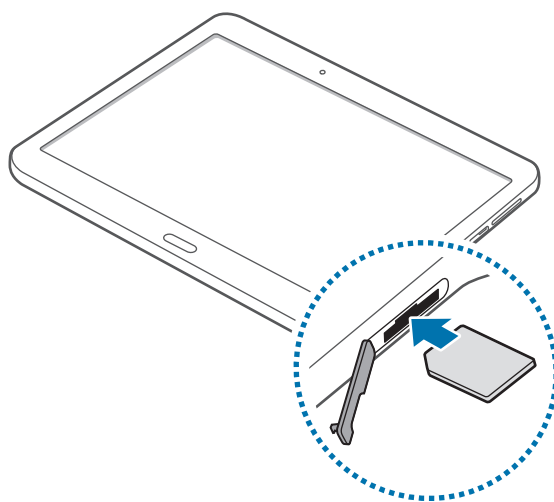

- Typ 2 (SM-T705):

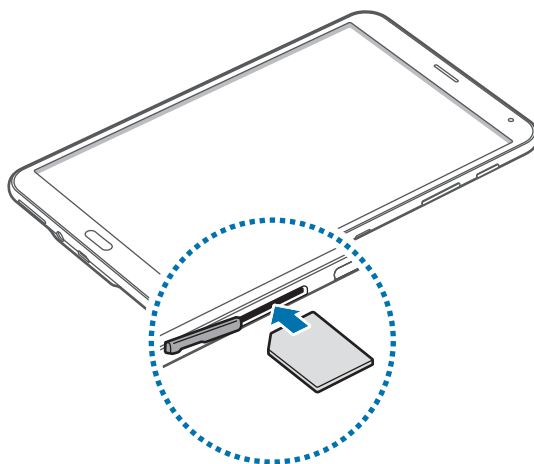

3 Zatlačte kartu SIM nebo USIM do slotu, dokud nezapadne na místo.




- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.


4 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.
- 2 Stiskněte kartu SIM nebo USIM prstem a vytáhněte ji ven.
 - Typ 1 (SM-T805):

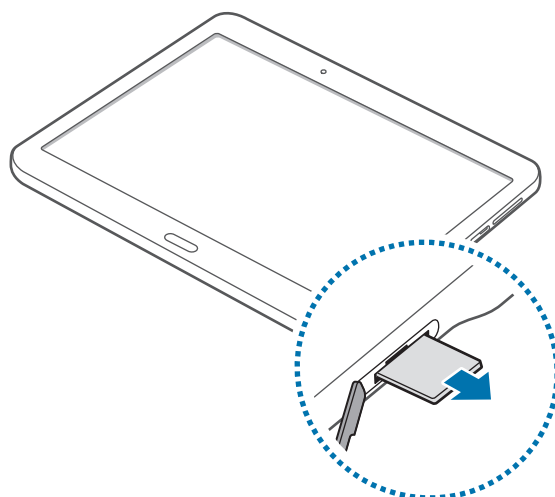

- Typ 2 (SM-T705):

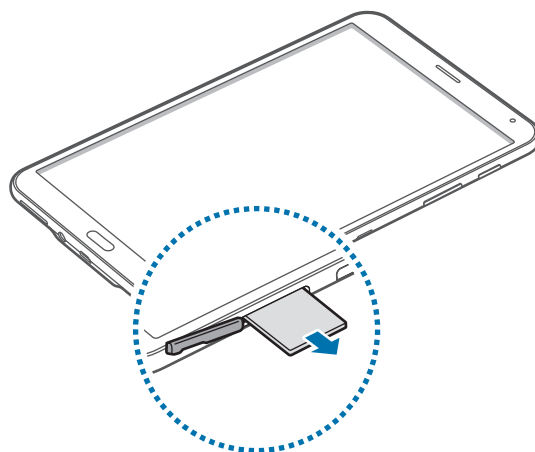

- 3 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.




- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

- **Typ 1 (SM-T805):**

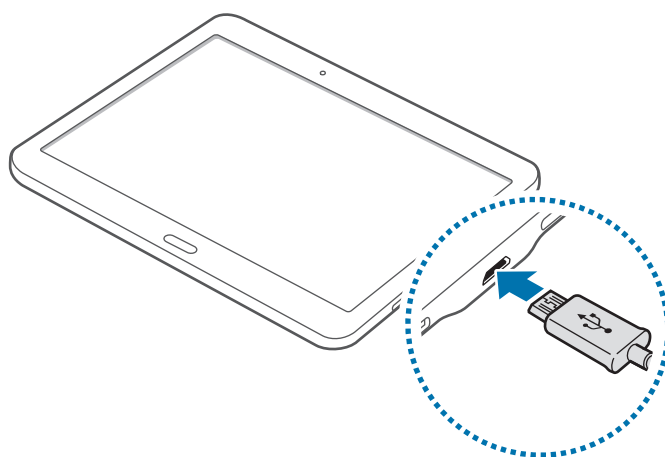

- Typ 2 (SM-T705):

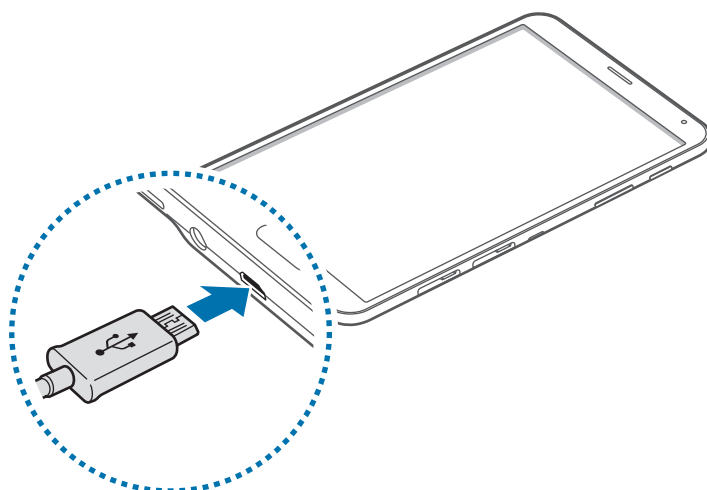

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud k tomu dojde, odpojte nabíječku od zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Používání paměťové karty

Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.




- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
 - Typ 1 (SM-T805):

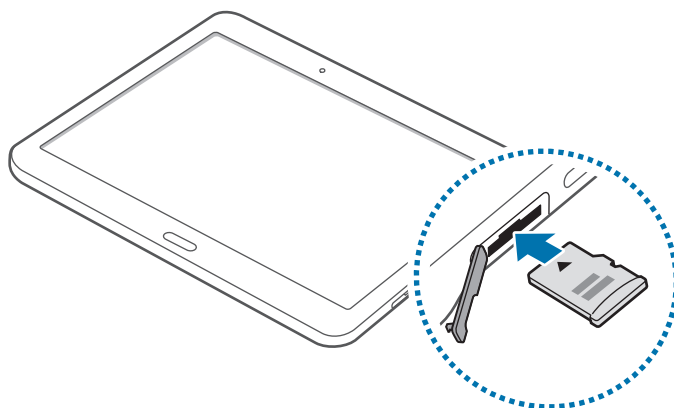

- Typ 2 (SM-T705):

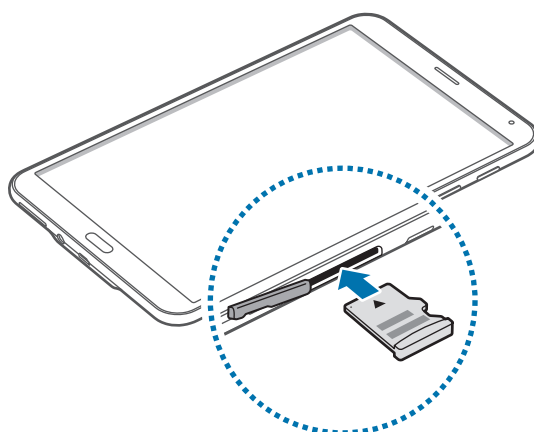

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.
- 4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úložiště** → **SD karta** → **Odpojit**.

- 1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
- 2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.
- 3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  → **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úložiště** → **SD karta** → **Formátovat** → **FORMÁTOVAT**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.


Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.


Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

- Typ 1 (SM-T805):

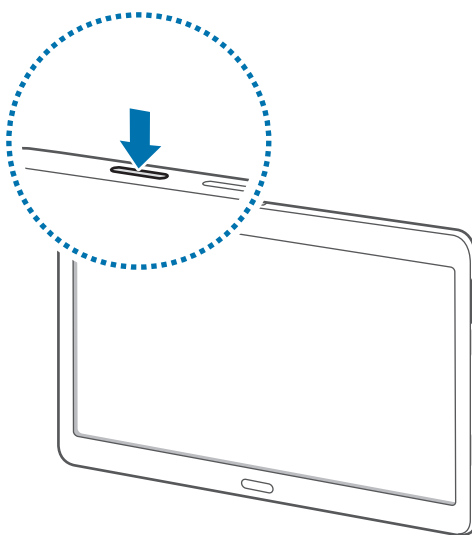

- Typ 2 (SM-T705):

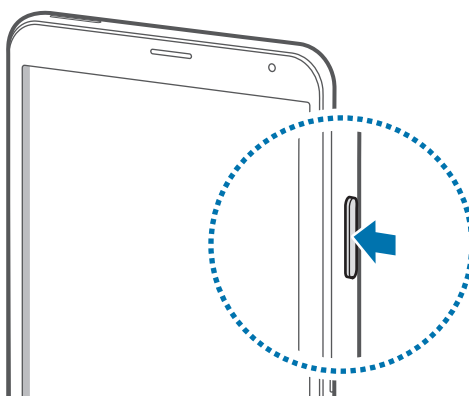


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, restartujte je stisknutím a přidržením zároveň vypínacího tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund.

- **Typ 1 (SM-T805):**

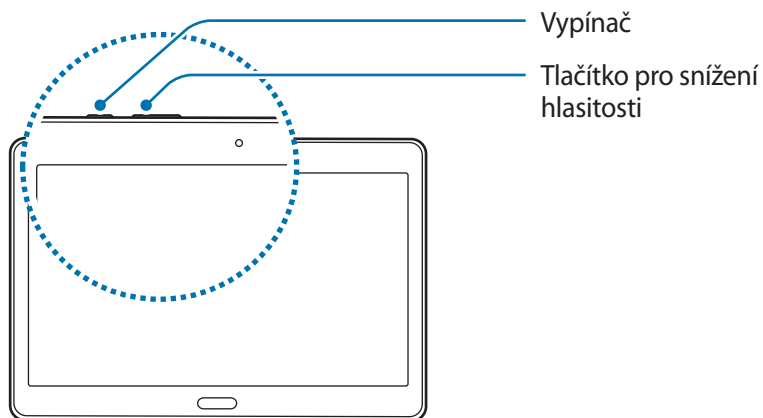


- **Typ 2 (SM-T705):**

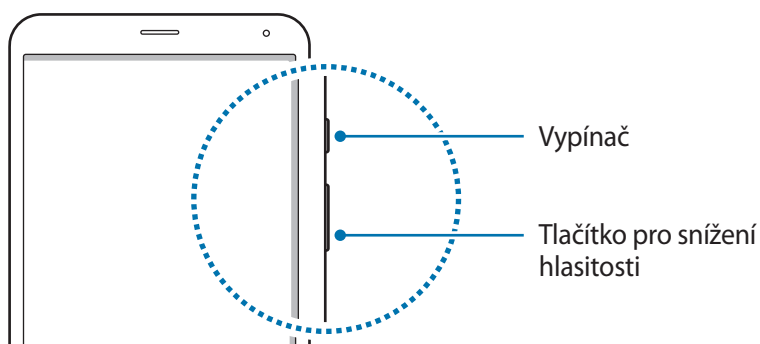

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

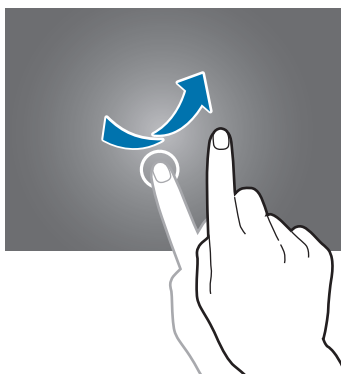

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

Základy

Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

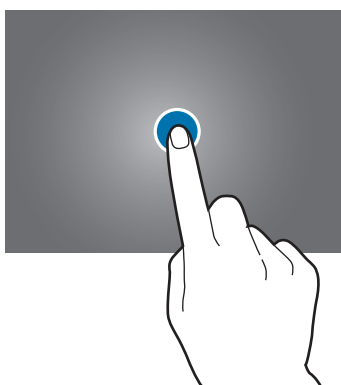


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.

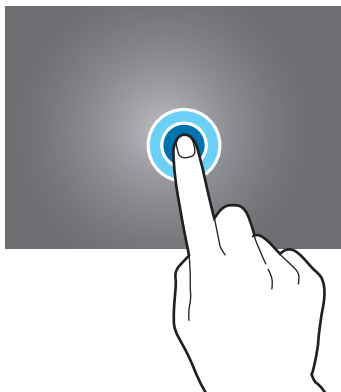

Přetažení


Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

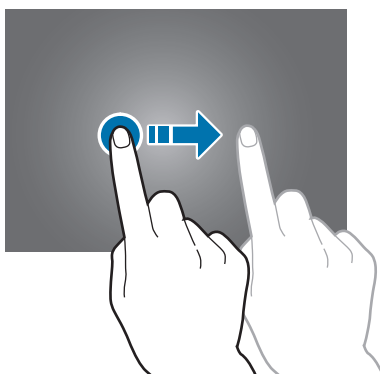

Dvojitě klepnutí


Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte.

Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

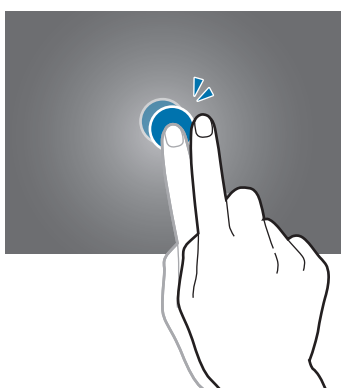



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

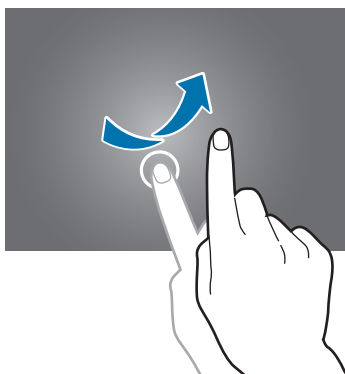

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.

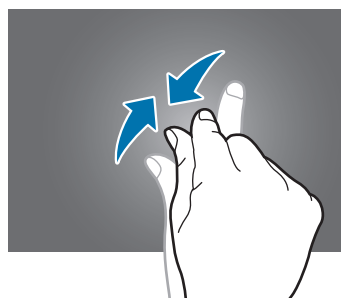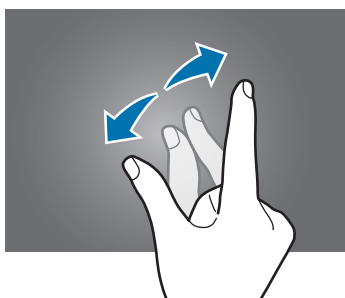

Rozložení domovské obrazovky


Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Na domovské obrazovce jsou dva různé typy panelů. Na panelu klasické domovské obrazovky jsou zobrazeny nástroje, zástupci aplikací a další položky. Na panelu domovské obrazovky s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa klasické domovské obrazovky](#) nebo [Správa domovské obrazovky s obsahem](#).



<Klasická Domovská obrazovka>

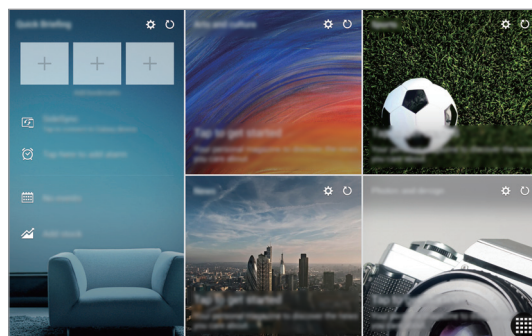

<Domovská obrazovka s obsahem>




Zobrazení domovské obrazovky se může v závislosti na zařízení lišit.

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).

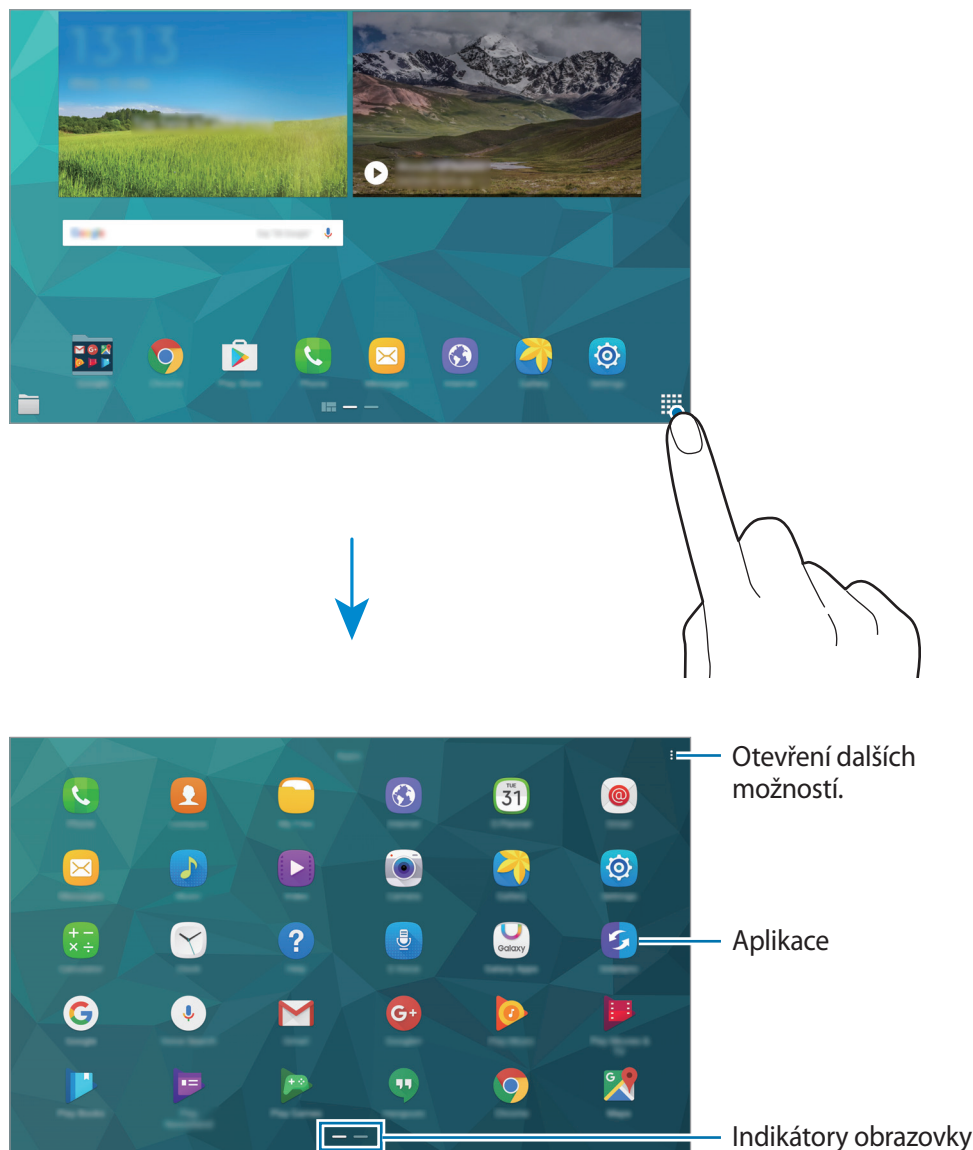

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní pohotovostní režim je aktivní
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní

Ikona	Definice
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Panely s oznámeními a rychlými nastaveními


Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

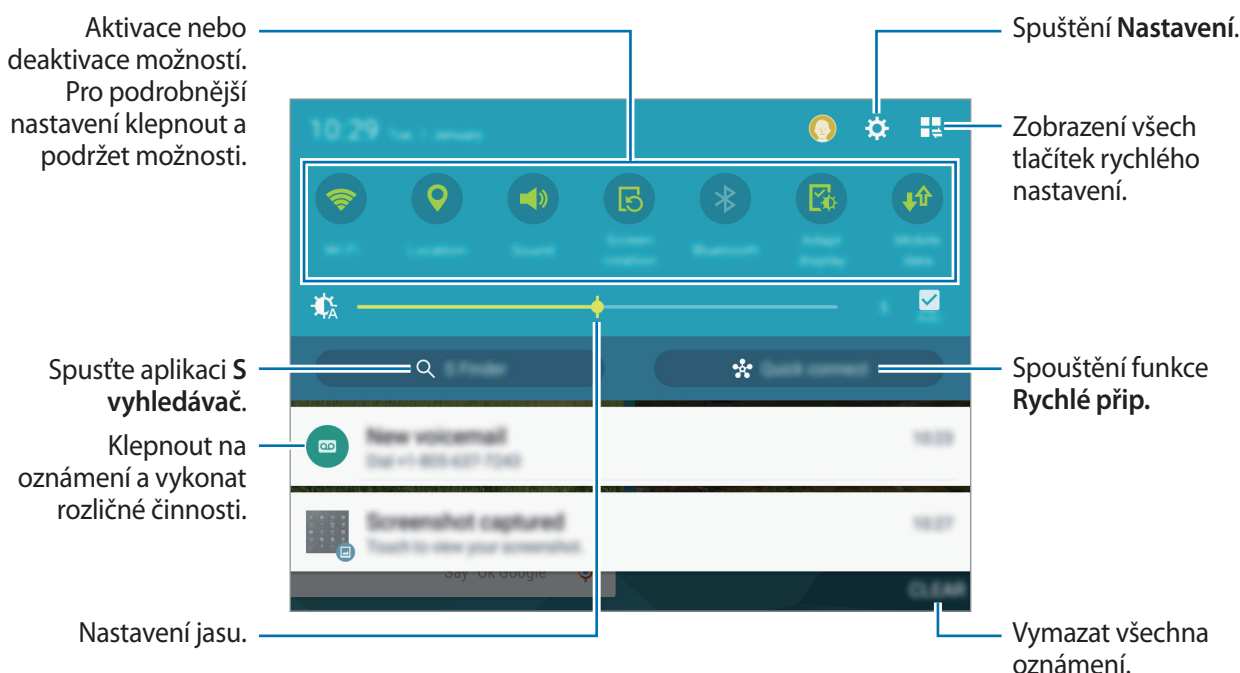


Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů. Nebo můžete klepnout na na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

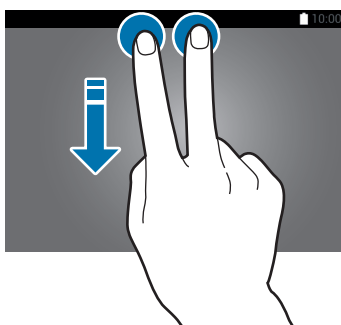

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Klepněte na  a zavřete aplikaci přetažením její ikony doleva nebo doprava. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku  → .

Instalace nebo odinstalace aplikací

Galaxy Apps

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galaxy Apps**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku **HLEDAT** a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo aplikace vyhledávejte podle klíčového slova.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Stahování navrhovaných aplikací

Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.

Na domovské obrazovce klepněte na nástroj **GALAXY Essentials** nebo **GALAXY Gifts** a pak klepněte na položku  vedle aplikace.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku  → **Odinstalovat/ zakázat aplikace**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **VYPNOUT**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na  → **Stažené aplikace** → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **APLIKACE** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**. Nebo na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **APLIKACE** → **Správce aplikací** → **▼** → **Vypnuto**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **ZAPNOUT**.



- Skrývání aplikací: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.


Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zadávání textu na jeden z podporovaných jazyků.

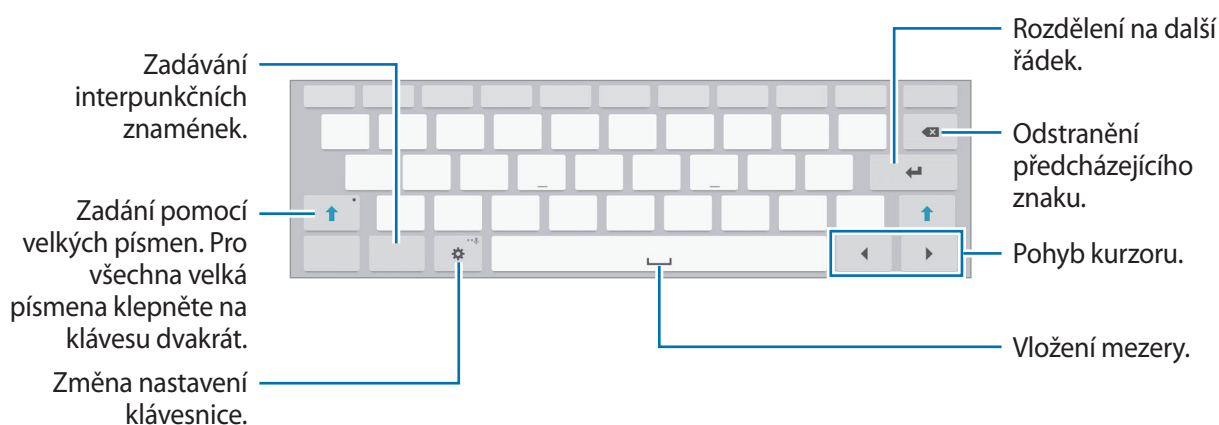


Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku  → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeríku doleva nebo doprava.


Používání dalších funkcí klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku  a podržte ji. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.

-  : Zadávání textu hlasem.

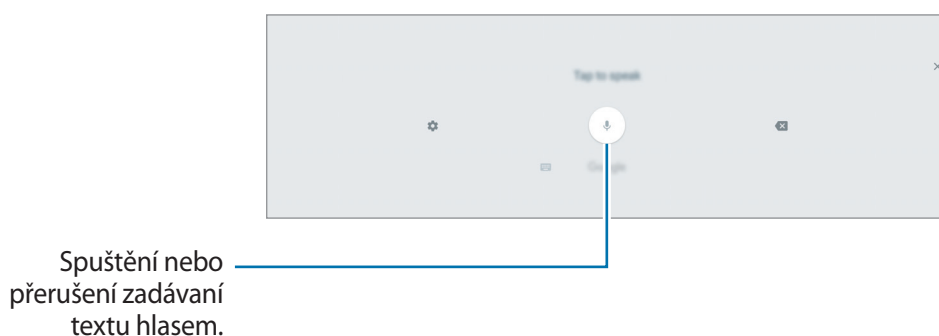


-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.

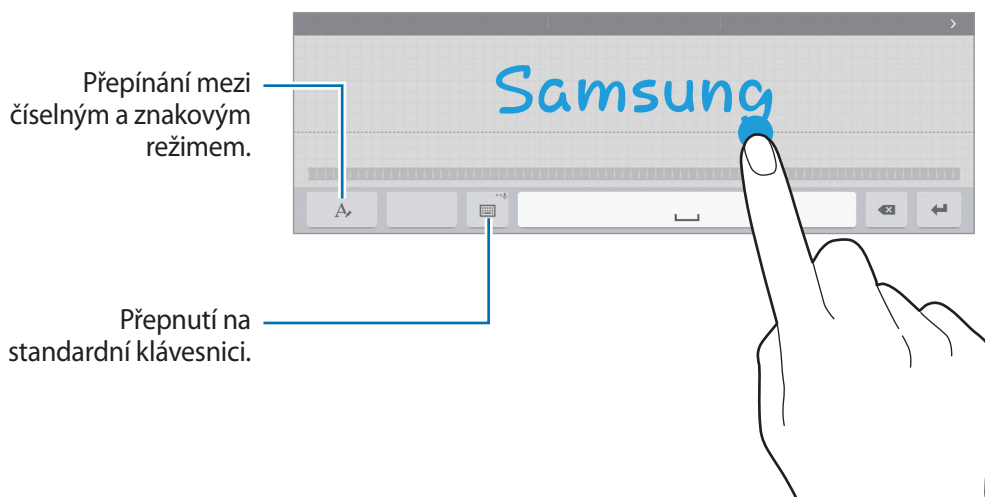

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- 📄: Vložení položky ze schránky.
- ⚙️: Změna nastavení klávesnice.
- 😊: Vložení emotikonů.
- 📑: Změna typu klávesnice. Klávesnici můžete přesunout na jiné místo přesunutím jezdce.

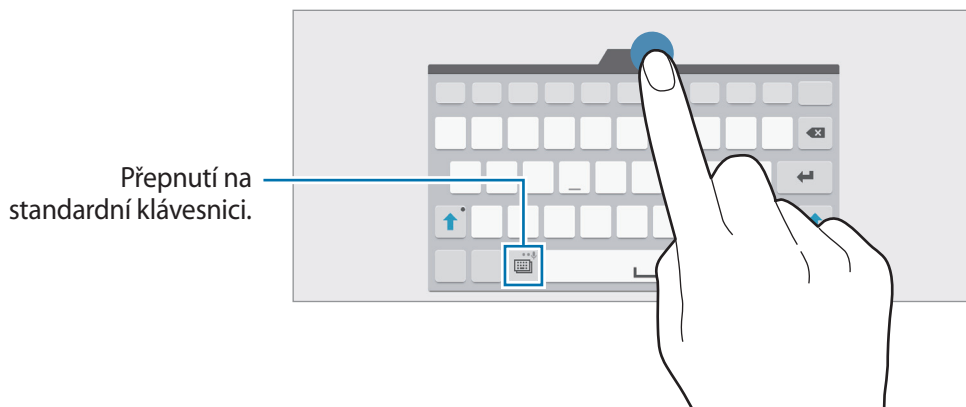

Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetažením 🔵 nebo 🔵 vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku 🔵 → **Vložit**. Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku 🔵 → **Schránka** a text vyberte.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Moje soubory

Informace o aplikaci Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**. Můžete také na klasické domovské obrazovce klepnout na možnost .

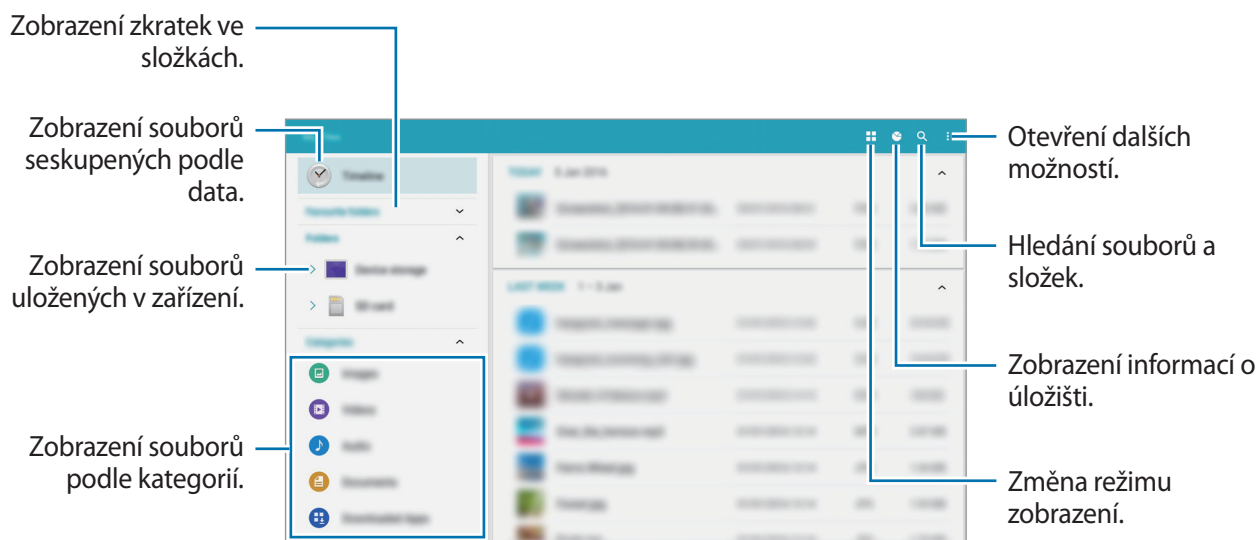

Klepněte na  a použijte následující možnosti:

- **Vybrat:** Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
- **Odstranit:** Odstranění souborů nebo složek.
- **Přidat FTP:** Přidání zástupce FTP serveru do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Možnosti zobrazení:** Změna možností zobrazení souborů.

Zobrazení souborů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, klepněte na položku  a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat:** Výběr souborů nebo složek, na které chcete použít možnosti.
- **Odstranit:** Odstranění souborů nebo složek.
- **Seřadit podle:** Seřazení souborů nebo složek.
- **Přidat do Oblíbených složek:** Přidání zástupce složky v části **Oblíbené složky**.
- **Přidat zástupce dom. sítě:** Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou obrazovku.
- **Přidat FTP:** Přidání zástupce FTP serveru do **Složky**.
- **Hledat nedaleká zařízení:** Vyhledání zařízení s aktivovaným sdílením multimédií.
- **Možnosti zobrazení:** Změna možností zobrazení souborů.

Klepněte na soubor nebo složku a použijte následující možnosti:

- : Sdílení dokumentů s ostatními.
- : Odstranění souborů nebo složek.
- : Přesunutí souborů nebo složek do jiné složky.
- : Zkopírování souborů nebo složek do jiné složky.
-  → **Přejít do složky:** Přejděte do složky, ve které se soubor nachází.
-  → **Přejmenovat:** Přejmenování souboru nebo složky.
-  → **Přidat do Oblíbených složek:** Přidání zástupce složky v části **Oblíbené složky**.
-  → **Přidat zástupce dom. sítě:** Přidání zástupce souboru nebo složky na klasickou domovskou obrazovku.
-  → **Zip:** Komprimace souborů nebo složek vytvořením souboru ZIP.
-  → **Podrobnosti:** Zobrazení podrobností o souboru nebo složce.

Úsporný režim

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na možnosti **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Spustit úsporný režim:** Režim úspory energie se aktivuje automaticky ve chvíli, kdy zbývající úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně.
- **Omezit všechna data na pozadí:** Zabráni aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Ultra ús. režim**.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku ⊕ a vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku ⋮ → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí ⊖ a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na ⋮ → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na ⋮ → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Zbývající doba používání zobrazuje dobu zbývající do vybití baterie. Zbývající doba používání se může lišit v závislosti na nastaveních zařízení a na provozních podmínkách.

Zobrazení informací nápovědy

Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak používat zařízení a aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Nápověda**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy k určité aplikaci během jejího používání, klepněte na  → **Nápověda**.



Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

Připojení k síti

Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujete tuto funkci.

Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.
- 3 Klepněte na položku **PŘIPOJIT**.



Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo.

Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **ODSTRANIT**.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí Wi-Fi, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Používání síťového přepínače Smart

Tato funkce vám umožní udržet si stabilní připojení k síti při prohlížení webových stránek, stahování obsahu a podobně.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a pak zaškrtněte **Inteligentní přepínač sítě**. Zařízení automaticky přepne ze sítě Wi-Fi na mobilní síť, pokud bude síť Wi-Fi slabá nebo nestabilní. Když se signál sítě Wi-Fi zlepší, zařízení přepne z mobilní sítě zpátky na síť Wi-Fi.

Podpora stahování

Tuto funkci použijte k rychlejšímu stahování velkých souborů pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Podpora stahování** aktivujete tuto funkci.



- Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
- V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
- Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
- Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
- Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech

Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

Používání mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobile hotspot a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobilní hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobilní hotspot** tuto funkci aktivujete.
 - Na stavovém řádku se objeví . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.
 - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na  a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **ULOŽIT**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Používání sdílení připojení k Internetu přes USB

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení přip. přes USB**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.

- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s dalšími zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Internet

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole pro zadávání adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**. Chcete-li prohledávat web hlasem, klepněte na položku .

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.



Pohyby a funkce používání

Pohyby



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.


Ztlumit

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Ztlumit** tuto funkci aktivujete.

Položením dlaně na displej

Zakrytím obrazovky dlaní ztišíte příchozí hovory nebo alarmy a pozastavíte přehrávání médií.

Klepněte na položku **Ztlumit** → **Položením dlaně na displej**.

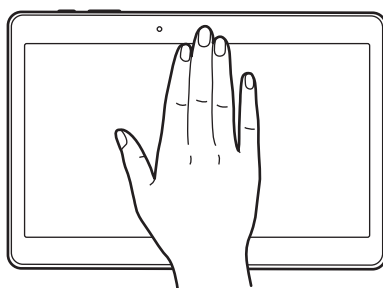


Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby** a klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** tuto funkci aktivujete.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

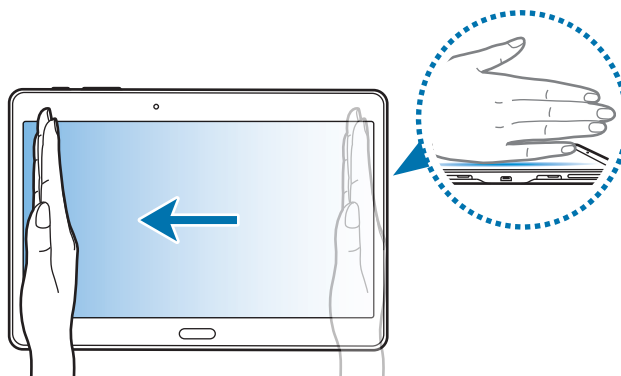

Více oken


Informace o funkci Více oken

Tuto funkci používejte pro zobrazení dvou aplikací na obrazovce ve stejný čas. Funkci můžete používat k prohlížení e-mailů nebo používání sítě Internet, zatímco zároveň přehráváte video.


Zapnutí zobrazení Více oken

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujte tuto funkci.

- 2 Tažením prstu od pravého okraje doprostřed obrazovky otevřete panel Více oken. Nebo můžete klepnout a podržet ↻.

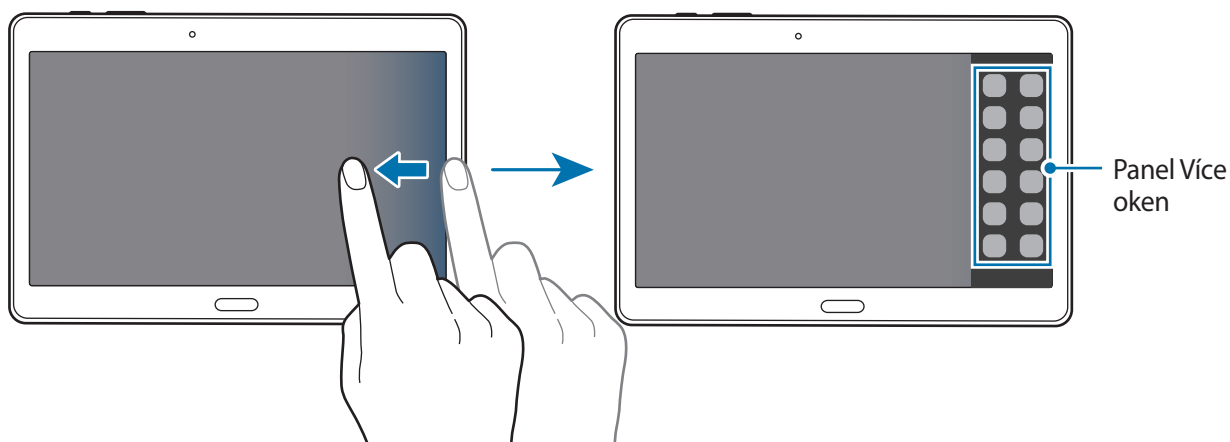

- 3 Na panelu Více oken klepněte a podržte ikonu aplikace a poté ji přetáhněte na obrazovku. Jakmile obrazovka zmodrá, uvolněte ikonu aplikace.

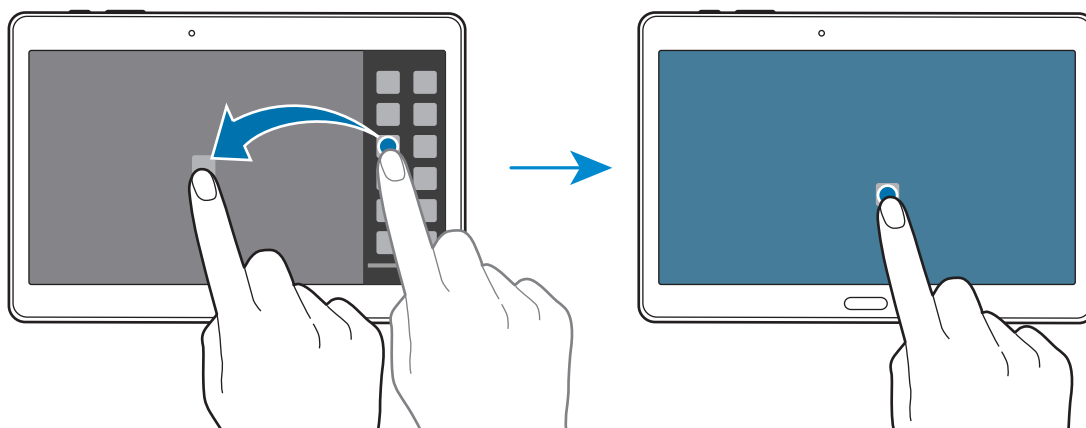

- 4 Na panelu Více oken klepněte a podržte jinou ikonu aplikace a poté ji přetáhněte do nového umístění.

Ikony aplikací označené ↻ lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.

Vytvoření kombinace Více oken


Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.

- 1 Spusťte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.
- 2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku  → **Vytvořit**.
Kombinace Více oken je přidána do horní části panelu Více oken.

Chcete-li odstranit kombinace Více oken, otevřete panel Více oken, klepněte na  → **Upr.**, vyberte kombinaci Více oken a klepněte na **OK**.


Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi doleva a doprava změňte velikost oken.

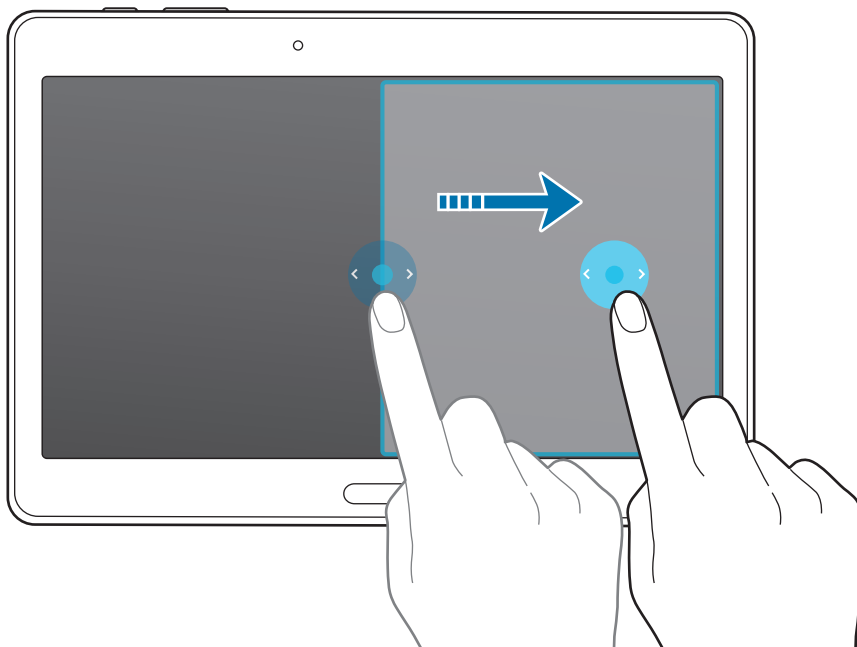

Používání možností funkce Více oken

Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví modrý rámeček. Klepnutím na kruh mezi okny aplikací zobrazíte následující možnosti:

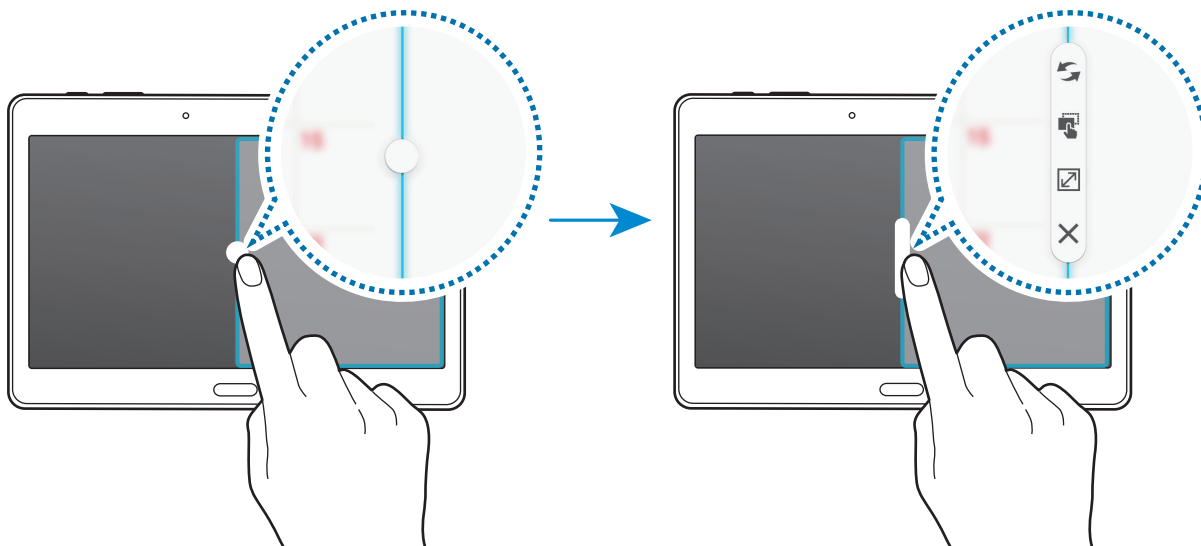

-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
-  : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


-  : Maximalizování okna.
-  : Uzavření aplikace.

Opětovné uspořádání aplikací na panelu Více oken

Aplikace na panelu Více oken můžete znovu uspořádat.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujte tuto funkci.
- 2 Otevřete panel Více oken a klepněte na položku  → **Upr.**
V zařízení se zobrazí dostupné aplikace, které můžete použít na panelu Více oken.

3 Klepněte na aplikaci a přetáhněte ji na panel Více oken.

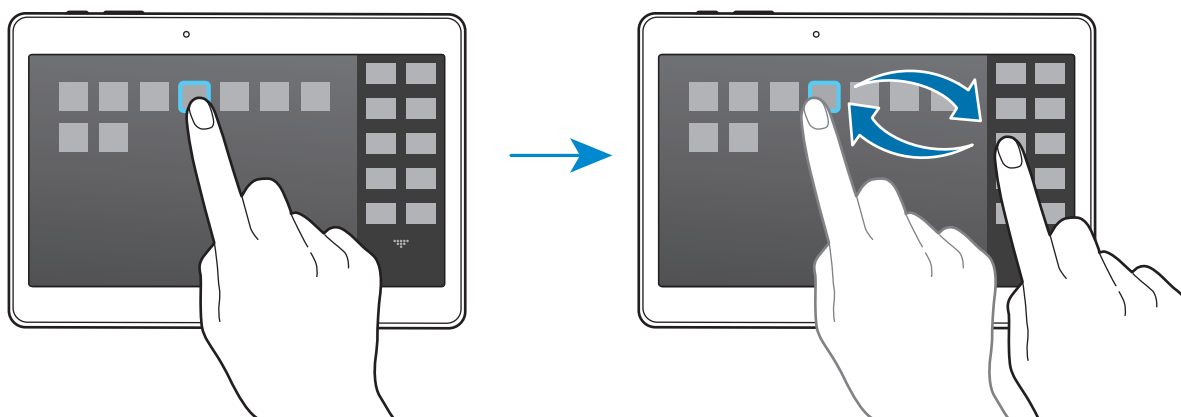

4 Klepněte na položku **Hot**.

Panel nástrojů

Z panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte jiné aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Panel nástrojů** a klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Panel nástrojů** režim aktivujete. Na obrazovce se zobrazí ●●●.

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku ●●● a vyberte aplikaci.

Chcete-li posunout panel nástrojů, klepněte na položku ●●● a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li změnit aplikace na panelu nástrojů, klepněte a podržte položku ●●● a pak ji přetáhněte na **Upr.**

Chcete-li skrýt panel nástrojů, klepněte a podržte položku ●●● a pak ji přetáhněte na **Odebrat**.

Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zobrazení** a pak zaškrtněte **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujete tuto funkci.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice tlače na obrazovku větší silou.

Přizpůsobení

Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

Správa klasické domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete klasickou domovskou obrazovku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte požadovaný nástroj a pak ho přetáhněte na klasickou domovskou obrazovku.

Přesunutí a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na klasické domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.

Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na  a vyberte barvu.

Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji do nového umístění.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na klasické domovské obrazovce, klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku .

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.


Chcete-li nastavit panel jako hlavní klasickou domovskou obrazovku, klepněte na položku .

Správa domovské obrazovky s obsahem

Na domovské obrazovce s obsahem jsou zobrazeny nástroje Obsah. Aplikaci můžete spouštět přímo po výběru nástroje Obsah na domovské obrazovce s obsahem.

Přidání nástroje nebo panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na obrazovce Nástroje vyberte panel, který chcete upravit, nebo klepnutím na **+** vytvořte nový panel (1). Vyberte nástroje, které chcete přidat na panel z dolního podokna obrazovky (2).

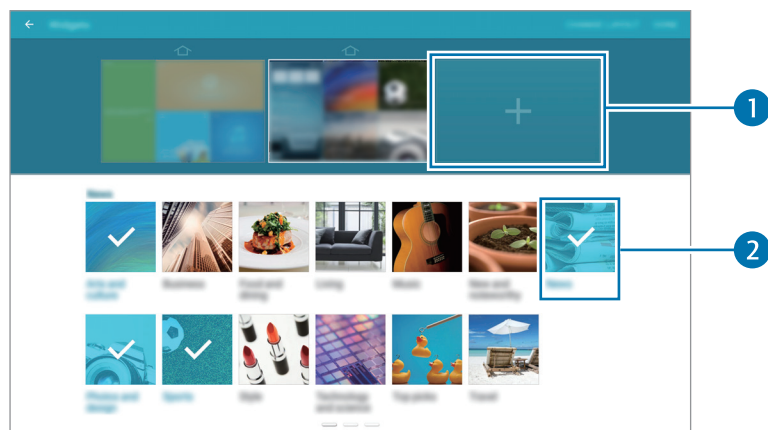

Procházením doprava nebo doleva v dolním podokně obrazovky zobrazíte další nástroje.

- 3 Klepněte na položku **HOT**.

Nastavení velikosti nástroje

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte nástroj, jehož velikost chcete změnit.
- 2 Velikost nástroje upravíte tažením rámečku, který je kolem něj zobrazen.



- 3 Změnu uložíte klepnutím na ↶.

Přesunutí nástroje.

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem klepněte a podržte požadovaný nástroj.
- 2 Klepněte a podržte nástroj a přetáhněte jej do nového umístění.
Chcete-li uspořádat nástroje na aktuálním panelu v náhodných umístěních, klepněte na **Změnit rozložení**.

Odebírání panelu

- 1 Na domovské obrazovce s obsahem stáhněte prsty k sobě.
- 2 Na obrazovce Nástroje klepněte a podržte panel, který chcete odebrat.
- 3 Přetáhněte panel na položku **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.



Na domovské obrazovce s obsahem musí zůstat alespoň jeden panel.

Správa obrazovky Aplikace

Změna režimu zobrazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit jako** a vyberte metodu řazení.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **ULOŽIT**.

Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.



Složky lze přesouvat pouze na panel složek.

Vytváření složek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Vytvořit složku**.

2 Zadejte název složky.

3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Nová složka je přidána na panel složek obrazovky Aplikace.

Správa složek

Chcete-li přejmenovat složku, vyberte ji a klepněte na její stávající název. Zadejte nový název složky a klepněte na **Hot**.

Chcete-li změnit barvu složky, vyberte požadovanou složku, klepněte na **⋮** a vyberte barvu.

Chcete-li přesunout více aplikací do složky, klepněte na **⋮** → **Upravit**, klepněte a podržte příslušnou aplikaci a přetáhněte ji do složky.

Chcete-li přesunout aplikaci ze složky, vyberte složku, klepněte na **⋮** → **Upravit**, vyberte složku, klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na panel aplikací. Pokud přesouváte aplikaci ze složky na panel složek, vytvoří se nová složka.

Nastavení tapety a tónů vyzvánění

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu klasické domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na klasické domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**. Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.
- 4 Klepněte na položku **NASTAVIT JAKO POZADÍ** nebo **HOTOVO**.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **PŘIDAT**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Vyzváněcí tón oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**.

Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

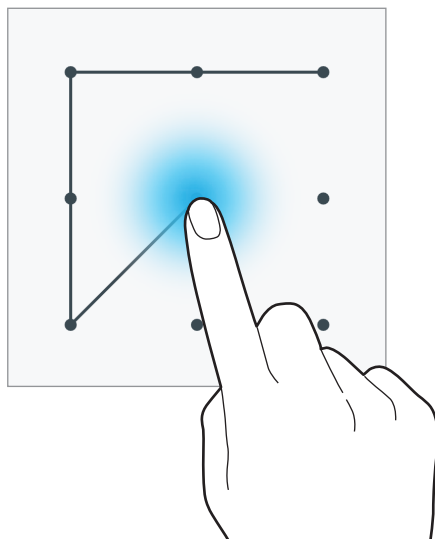

PIN KÓD

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak PIN opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Otisk prstu

Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části [Snímač prstů](#).

Snímač prstů

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů

Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Ověřte, zda není tlačítko Domů poškrábané nebo poškozené kovovými objekty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.
- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Protáhněte prst mírnou rychlostí, aby ho zařízení rozpoznalo.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

Registrace otisků prstů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.
- 2 Pokud registrujete vícero otisků prstů, objeví se vyskakovací okno pro registraci otisků prstů. Oskenujte registrovaný otisk prstu na zařízení a klepněte na položku **+**.
- 3 Položte prst na oblast otisků prstů v dolní části obrazovky.



- 4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti čtečky otisků prstů a pak potáhněte prstem směrem dolů přes tlačítko Domů.

Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.





Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.

- Typ 1 (SM-T805):

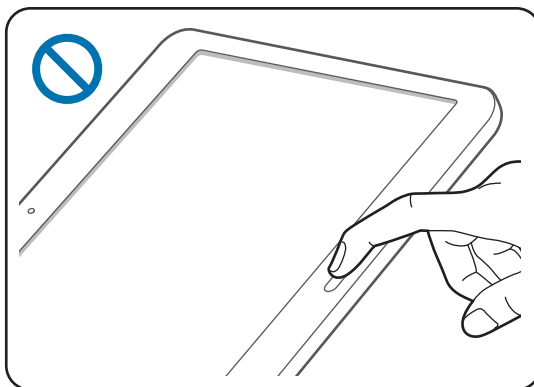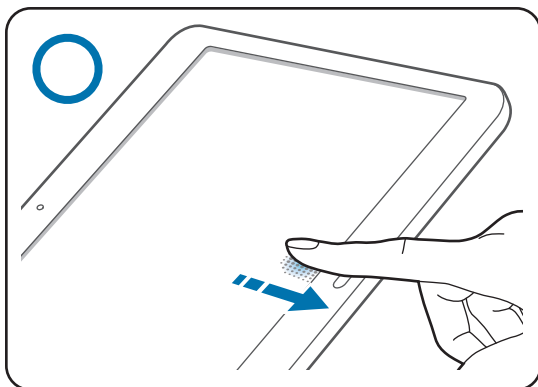

- Typ 2 (SM-T705):

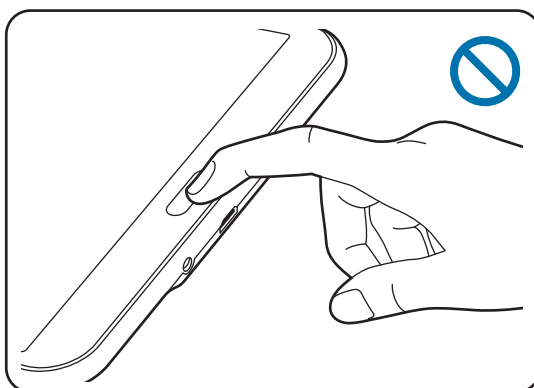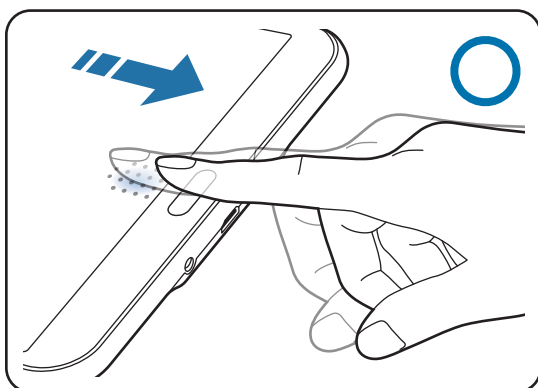

- 5 Pokud se zobrazí vyskakovací okno vyžadující heslo, zadejte alternativní heslo a klepněte na položku **POKRAČOVAT**, znovu zadejte alternativní heslo pro ověření a pak klepněte na tlačítko **OK**. Namísto skenování svých otisků prstů můžete použít alternativní heslo.
- 6 Pokud se zobrazí rozevírací okno otisků prstů, klepněte na položku **OK**. K odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.

Správa registrovaných otisků prstů

Své registrované otisky prstů můžete odstranit nebo přejmenovat.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.

Chcete-li odstranit otisky, klepněte na položku **⋮** → **Zrušit registraci**, vyberte otisky a pak klepněte na položku **HOTOVO**.

Chcete-li přejmenovat otisk prstu, klepněte na něj a podržte jej, klepněte na  a zadejte nový název. Poté klepněte na **OK**.

Změna alternativního hesla

Heslo, které používáte jakou alternativu ke skenování svých otisků prstů, můžete změnit.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Změnit heslo zál.**
- 2 Naskenujte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na možnost  a zadejte heslo zálohy.
- 3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku **POKRAČOVAT**.
- 4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku **OK**.

Odemykání obrazovky pomocí otisků prstů

Obrazovku můžete odemknout pomocí registrovaných otisků prstů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Otisk prstu**.

Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah z **Galaxy Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů** → **Ověřit Samsung účet** a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete.

Soukromý režim

Informace o soukromém režimu

Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.

Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujte **Soukromý režim**.

Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.

- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.

Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .

- 3 Chcete-li vybrat položky, které mají být skryty, klepněte a podržte příslušnou položku v seznamu, zaškrtněte položky, které chcete vybrat, a klepněte na  → **Přesunout do složky Soukromé**.

Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .

- 4 Jakmile vyberete položky, které chcete skrýt, otevřete obrazovku Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci deaktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Soukromý režim** aktivujete tuto funkci.

Vybrané položky z obrazovky zmiznou.



Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně uloženy nebo přemístěny.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujte **Soukromý režim**.
- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.

Více uživatelů

Nastavte další uživatelské účty jiných uživatelů, kteří budou moci používat zařízení s individuálními nastaveními, jako jsou e-mailové účty předvolby tapety atd. K dispozici jsou následující typy uživatelských účtů.

- **Vlastník:** Účet vlastníka je vytvořen pouze při prvním nastavení zařízení a není možné vytvořit více než jeden takovýto účet. Tento účet má úplnou kontrolu nad zařízením včetně správy uživatelských účtů.
- **Uživatel:** Tento účet umožňuje uživatelům přistupovat k jejich vlastním aplikacím a obsahu a přizpůsobit nastavení zařízení, která mají vliv na všechny účty.

Přidávání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat uživatele nebo profil** → **OK** → **NASTAVIT**.
- 3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Přepínání uživatelů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Vyberte účet, na který se chcete přepnout, a odemkněte zařízení.

Správa uživatelů

Pokud používáte účet vlastníka, můžete odstraňovat účty nebo měnit jejich nastavení.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.
- 2 Chcete-li změnit nastavení účtu, klepněte na možnost  vedle účtu.
Chcete-li účet odstranit, klepněte na možnosti  → **Odstranit** → **ODSTRANIT**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části [Zalohování a obnovování dat](#).

Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch (pro mobilní telefony a počítače). Další informace naleznete na adrese www.samsung.com/smartswitch.



Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**.

- 1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch**.
- 2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.
Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

Používání aplikace Smart Switch v počítači

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace naleznete v části [Připojení pomocí aplikace Samsung Kies](#).

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.

Odebírání účtů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku  → **Odebrat účet**.

Telefon

Volání


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **Telefon**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Skupiny**, **Oblíbené** a **Kontakty**.

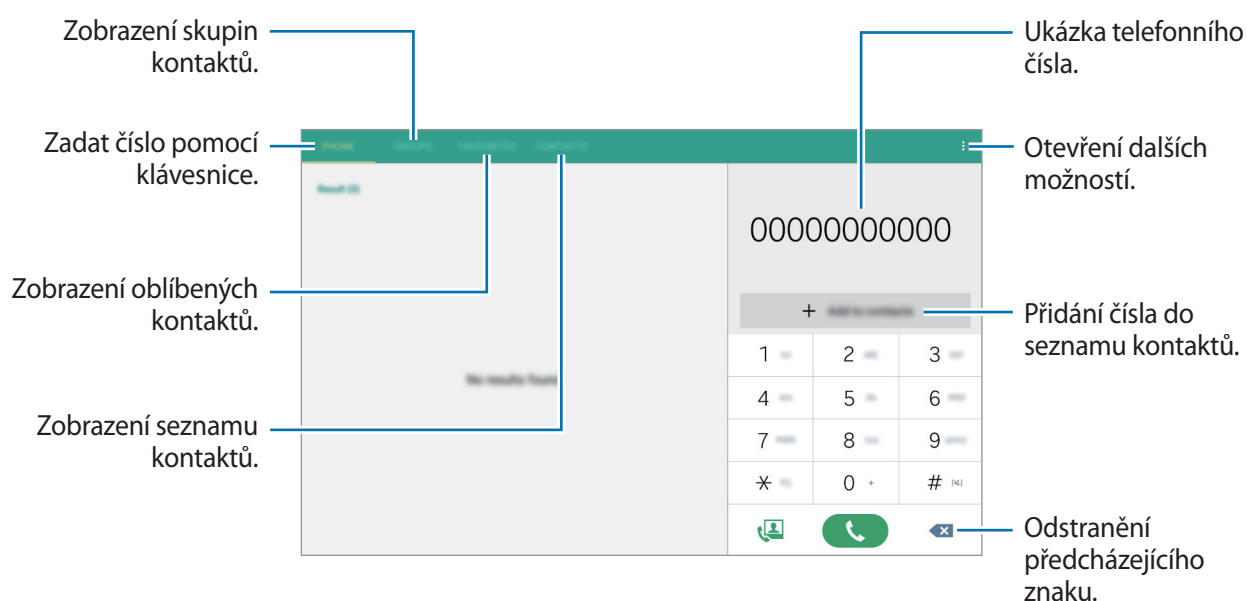

Volání ze záznamu hovorů nebo seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **Telefon** nebo **Kontakty** a pak přetáhněte kontakt nebo telefonní číslo doprava.

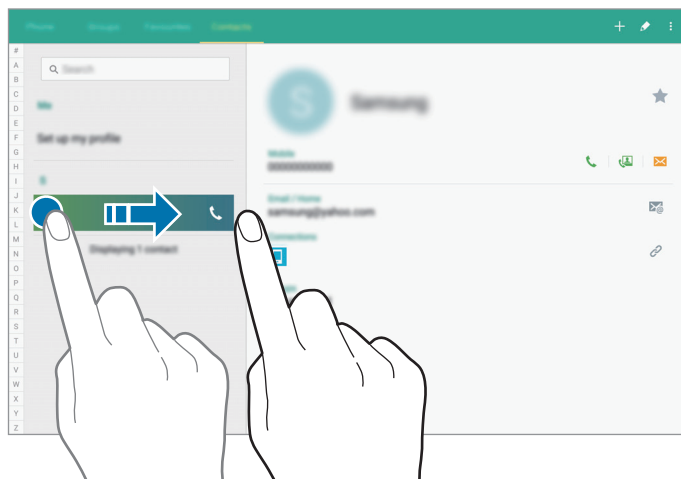

Volání ze seznamu oblíbených položek

Chcete-li kontaktům, se kterými komunikujete nejčastěji, volat jednoduše, přidejte je do seznamu oblíbených položek.


Chcete-li přidat kontakty do seznamu oblíbených položek, klepněte na položku **Kontakty**, vyberte kontakt a pak klepněte na položku ★.

Chcete-li zavolat svému oblíbenému kontaktu, klepněte na položku **Oblíbené** a vyberte kontakt.

Předvídání čísel

Klepněte na položku **Telefon**.

Při zadávání čísel na klávesnici se zobrazí automatické předpovídání. Vyberte jednu z následujících možností a zahajte hovor.

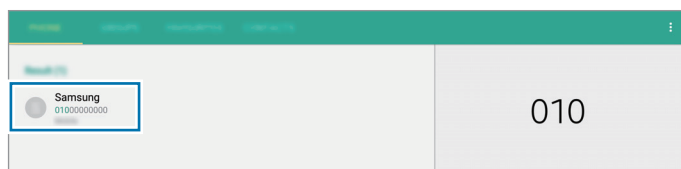

Rychlé vytáčení čísel

Klepněte na položku **Telefon**.

Pro čísla zrychlené volby klepněte na odpovídající číslo a přidržte je.

Chcete-li přiřadit kontakt číslu rychlé volby, klepněte na dostupné číslo rychlé volby na klávesnici a podržte ho, klepněte na položku **OK** a pak vyberte kontakt. Můžete také klepnout na možnost **⋮** → **Nastavení rychlých voleb**, vybrat číslo a nakonec vybrat kontakt.

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **0** a podržte ji, dokud se nezobrazí znak **+**. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku **☎**.

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Další nastavení** → **Odmítnutí hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a označte **Mezinárodní hovory**.

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku **☎** mimo velký kruh.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze přijmout další hovor. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku **🔒** mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit různé zprávy při odmítnutí hovoru, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na **Telefon** → **⋮** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Zprávy při odmítnutí** → **+**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.
- 2 Klepněte na **:** → **Nastavení hovorů** → **Nastavení hovorů** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla**.
- 3 Klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí** → **+**, zadejte číslo a pak přiřadte kategorii.
- 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Telefon** a zobrazte zmeškané hovory.

Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru



Tato funkce se může v závislosti na zařízení lišit.

K dispozici jsou následující akce:

- **Př. hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
- **Ukončit hovor:** Ukončí aktuální hovor.
- **Dodatečná hlasitost:** Zvýšení hlasitosti.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka s podporou funkce Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Aktivace režimu přetažení pro sdílení textu nebo snímků s druhou stranou. Další informace naleznete v části [Sdílení obsahu v režimu přetažení](#).
- : Nastavení hlasitosti.
- **:** → **Podržet:** Podržení hovoru. Podržený hovor obnovíte klepnutím na tlačítko **Pokračovat v hovoru**.

-  → **Kontakty**: Otevření seznamu kontaktů.
-  → **Zprávy**: Odesílání zprávy.
-  → **Nastavení**: Změní nastavení hovoru.

Sdílení obsahu v režimu přetažení

Během hovoru můžete sdílet text nebo snímky s druhou stranou přetažením dané položky na obrazovku hovoru.

Na obrazovce hovoru klepněte na . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.

Používáte-li během hovoru aplikace funkce Více oken, vyberte okno aplikace, klepněte na kruh mezi okny aplikací a poté klepněte na . Klepněte a podržte text nebo snímek, který chcete sdílet, a přetáhněte jej na obrazovku hovoru.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Během video hovoru



Tato funkce se může v závislosti na zařízení lišit.

K dispozici jsou následující akce:

- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Ukončit:** Ukončí aktuální hovor.
- : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Nastavení hlasitosti.
-  → **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
-  → **Zapnout oboustranné snímání / Vypnout oboustranné snímání:** Povolí nebo zakáže funkci duálního fotoaparátu. Použije přední a zadní fotoaparát, takže druhá strana uvidí vás i vaše okolí.



Video volání s režimem Oboustranné snímání bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

- **Vytvořit obrázek:** Uloží obrázek druhé strany.
- **Nahrát videoklip:** Nahrávání videa z obrázků druhé strany.
- : Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Skrýt:** Skryje váš obraz před druhou stranou.
- **Odchozí obrázek:** Vybere obrázek, který se zobrazí druhé straně.

Kontakty

Přidávání kontaktů

Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
-  /  : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

3 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Telefon**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů** nebo **+**.

Vytváření kontaktů z vizitek

Pořídí fotografii vizitky a extrahuje z ní kontaktní údaje.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **⋮** → **Vizitky** → **+**.

Chcete-li vybrat nebo přidat jazyk pro rozpoznání, klepněte na položku **⋮** → **Cílový jazyk**.

- 3 Položte vizitku na vodorovný podklad.
- 4 Nastavte zařízení tak, aby odpovídalo kartě uvnitř rámečků na obrazovce. Když se rámeček zbarví do zelena, zařízení automaticky pořídí fotografii. Zařízení také načte kontaktní údaje z vizitky a převede je na položku kontaktu.
 - Pokud zařízení nerozpozná fotografii automaticky, klepněte na položku .
 - Chcete-li pořídít fotografie vizitek ručně, klepněte na položku  → **Automaticky vyfotografovat** → **Vypnuto**.
 - Chcete-li extrahovat text z uloženého snímku, klepněte na položku  → **Načíst obrázek**.
- 5 Upravte nebo přidejte další informace a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Správa kontaktů

Úpravy kontaktu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat a pak klepněte na položku .
- 3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku **PŘIDAT DALŠÍ POLE** a přidejte další kontaktní údaje.
- 4 Klepněte na položku **ULOŽIT**.

Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete odstranit, a klepněte na  → **Odstranit kontakty**.

Sdílení kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku  → **Sdílet vizitku přes** a pak vyberte metodu sdílení.

Správa skupin

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Skupiny**.

Vytvoření nové skupiny

Klepněte na položku , zadejte název skupiny a pak klepněte na položku **ULOŽIT**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na ikonu  → **Přidat člena**. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Odstranění skupiny

Klepněte na položku  → **Odstranit skupiny**, vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **HOT**.

Odeslání zprávy nebo e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na  → **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**, vyberte požadované členy, klepněte na **HOT**, zadejte zprávu a klepněte na tlačítko pro odeslání.

Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Tažením prstu po rejstříku na levé straně seznamu kontaktů můžete seznamem rychle procházet.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📹 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- ✉ : Vytvořit zprávu.
- ✉@ : Napsat e-mail.

Přidání zástupců kontaktů na klasickou domovskou obrazovku

Na klasickou domovskou obrazovku můžete přidávat zástupce kontaktů, s nimiž často komunikujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku ⋮ → **Přidat zást. na dom. obr.**

Zprávy & e-mail

Zprávy


Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.
- 2 Klepněte na položku
- 3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

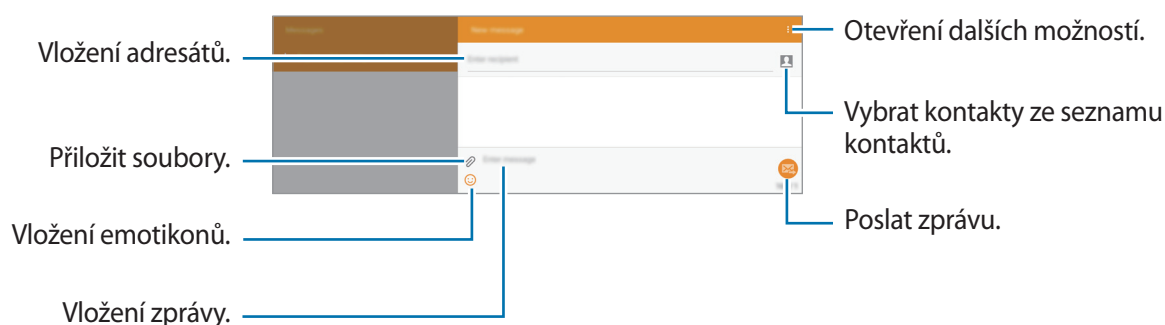

- 4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Při vytváření zprávy klepněte na položku  a použijte jednu z následujících možností:

- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Vložit smajlíka:** Vložení emotikonů.
- **Přidat předmět:** Zadání předmětu.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.

Odesílání naplánovaných zpráv

Během psaní zprávy klepněte na  → **Plánovat zprávu**. Nastavte datum a čas a klepněte na položku **NASTAVIT**.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť neaktualizuje informace.

Přidání kontaktů do prioritního seznamu

Nastaví kontakty, se kterými komunikujete často, jako prioritní. Zprávy jim můžete posílat, pokud vyberete ikonu kontaktu nad seznamem zpráv.

Klepněte na položku **Klepněte a přidejte prioritní odesílatele**. → **PŘIJATÉ** nebo **KONTAKTY**, vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**. Chcete-li přidat další kontakty, klepněte na položku .

Chcete-li odebrat kontakty z prioritního seznamu, klepněte na kontakt a podržte ho a pak klepněte na položku  → **ULOŽIT**.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Při zobrazování zprávy klepněte na položku **⋮** a použijte jednu z následujících možností:

- **Videohovor:** Uskutečnit videohovor s daným kontaktem.
- **Přidat do Kontaktů:** Přidá kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.
- **Přidat text:** Vložení kontaktních údajů, šablony zprávy a dalšího obsahu do zprávy.
- **Přidat příjemce:** Přidá adresáty, kterým se zpráva odešle.
- **Vložit smajlíka:** Vložení emotikonů.
- **Přidat předmět:** Zadání předmětu.
- **Přidat snímek:** Přidá snímky zpráv.
- **Plánovat zprávu:** Nastaví konkrétní čas a datum pro odeslání zprávy.
- **Přidat do prior. odesílatelů / Odebrat z Prior. odesílatelů:** Přidá nebo odstraní kontakty ze seznamu prioritních odesílatelů.
- **Přidat do čísel spamu / Odebrat z nevyž. pošty:** Identifikuje telefonní čísla jako spam nebo odebere telefonní číslo ze seznamu spamu.
- **Vyřadit:** Stornuje psaní zprávy.
- **Vybrat:** Vybere zprávy ze seznamu.
- **Koncepty:** Zobrazí koncept zprávy.
- **Zamknuté zprávy:** Zobrazí uzamčené zprávy.
- **Plánované zprávy:** Zobrazí plánované zprávy.
- **Nevyžádané zprávy:** Zobrazí zprávy ve složce spam.
- **Velikost písma:** Změní velikost písma textu v textovém poli.
- **Nastavení:** Změní nastavení zpráv.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy o odesílání a správě zpráv.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **DALŠÍ**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **RUČNÍ NASTAVENÍ**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Máte-li více než dva e-mailové účty, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na možnosti **⋮** → **Nastavení**, vyberte účet a zaškrtněte možnost **Výchozí účet**.

Odesílání zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepnutím na **✉** v horní části obrazovky vytvoříte zprávu.

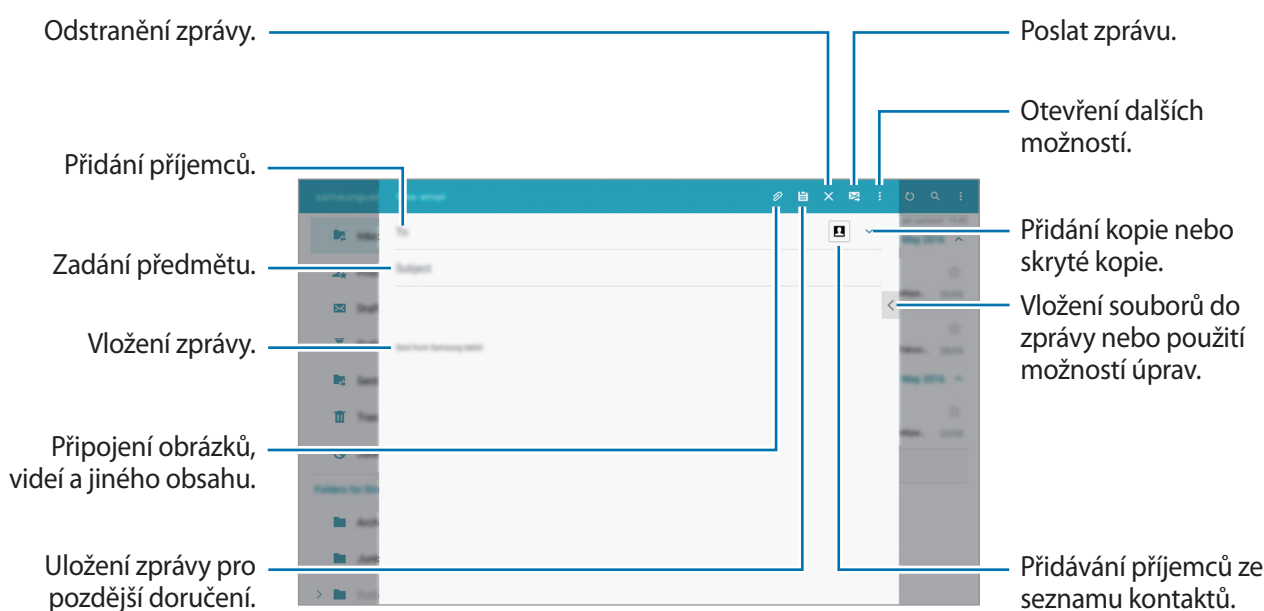

Otevírání dalších možností

Při vytváření zprávy klepněte na  a získáte přístup k dalším možnostem.

- **Plánované odesílání:** Odeslání zprávy v naplánovaný čas.



- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Zprávy mohou být odeslány v nesprávný čas, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy nebo síť neaktualizuje informace.


- **Důležitost:** Výběr úrovně priority zprávy.
- **Možnosti zabezpečení:** Nastavení možností zabezpečení zprávy.

Čtení zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

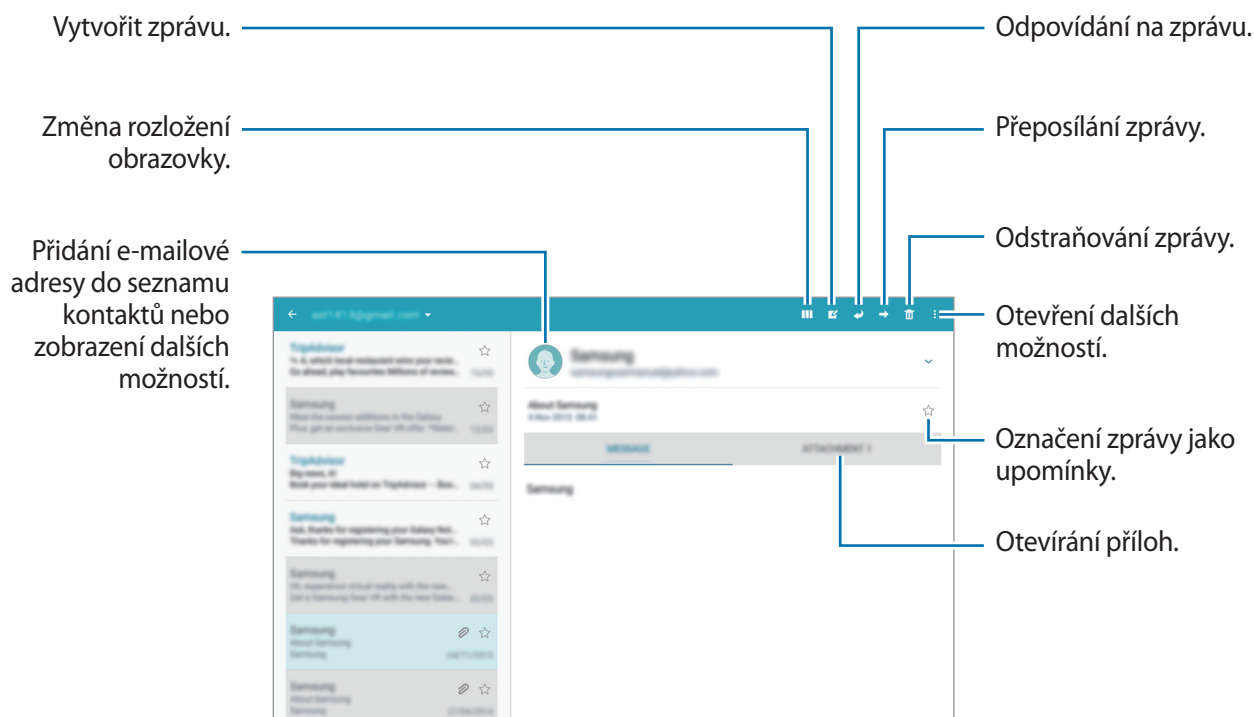


Fotoaparát

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 3 Klepnutím na položku  pořídte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a stažením oddalte.
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .

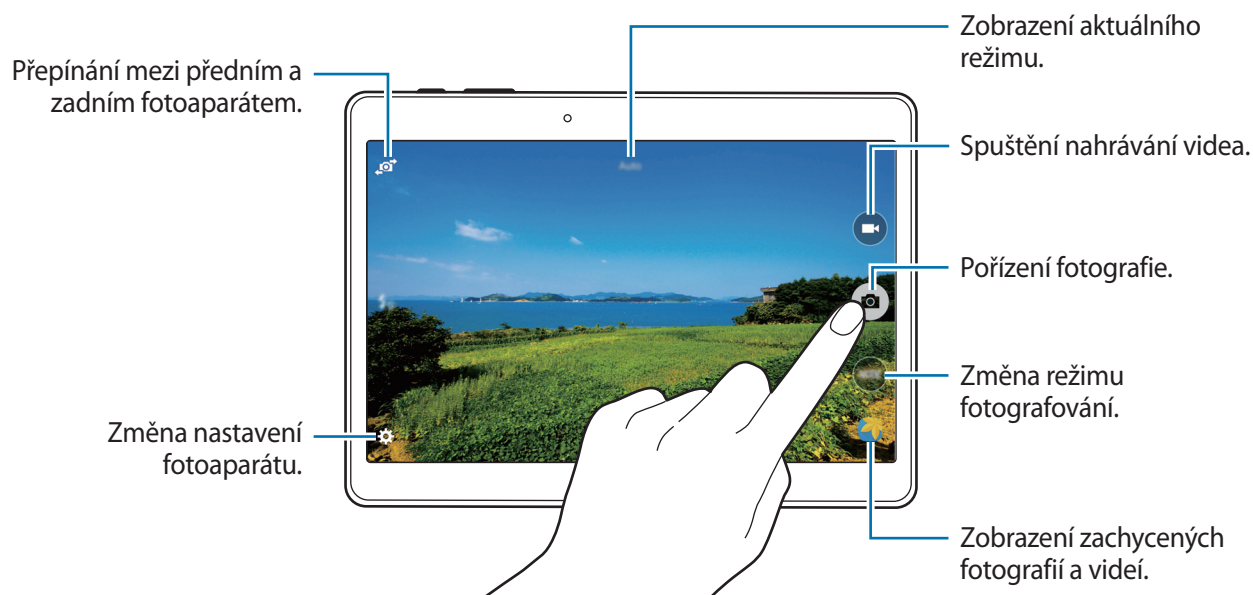




- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování širokoúhlých fotografií. U širokoúhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Změna uspořádání zkratk fotoaparátu

Zkratky fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku náhledu. Na obrazovce náhledu klepněte na . Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé části obrazovky.

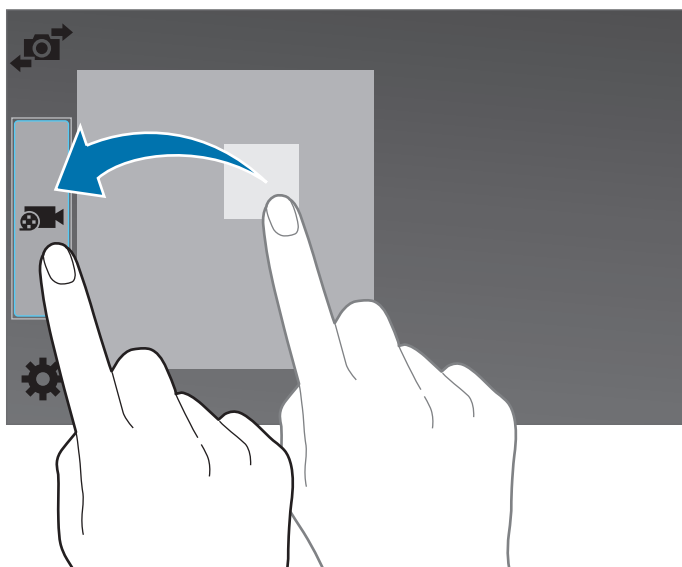

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Režimy fotografování a filmování

Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Automaticky**.

Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Překrásná tvář**.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí ■■■ v **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

HDR (Sytý tón)

Pomocí tohoto režimu můžete fotografovat s bohatými barvami a reprodukovat detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **HDR (Sytý tón)**.



Bez efektu



S efektem

Sn. a další

Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.



Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Sn. a další**.

3 Klepněte na položku .

Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.

4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografii.

- **Nejlepší fotografie:** Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
- **Nejlepší obličej:** Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek. Klepněte na žlutý rámeček na každém obličejí a vyberte nejlepší individuální pózu pro každý subjekt z póz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Pak slučte snímky do jedné fotografie. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
- **Dram. snímek:** Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu. Rozšířte stopu pohybu na snímku výběrem více fotografií z dolní části obrazovky. Chcete-li upravit stopy pohybu vybraných fotografií, klepněte na položku  a vyberte fotografii. Klepněte na položku **Obnovit** a zobrazte stopy pohybu objektu nebo klepněte na položku **Odebrat** a vymažte stopy pohybu. Upravte fotografii dle potřeby a klepněte na položku .
- **Guma:** Vymaže nežádoucí pohyblivé objekty. Klepnutím na položku  vymažete nežádoucí pohybuující se objekty. Klepněte na položku  a obnovte původní fotografii.
- **Posouvání snímku:** Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku **Objekty** a vyberte objekt. Klepněte na položku **Roz. pohyb** a změňte úhel rozmazání, který bude použit na pozadí. Klepněte na položku **Úhel** →  a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li nastavit úroveň rozostření pozadí, klepněte na **Roz. pohyb** a přetáhněte posuvník pro nastavení.

5 Jakmile dokončíte úpravy fotografií, klepněte na .

Ob. snímání

Pokud snímáte fotografii krajiny pomocí zadního fotoaparátu, zobrazí se fotografie nebo video zachycené předním fotoaparátem ve vloženém okně a podobně. Tuto funkci použijte k vytváření fotografií nádherných krajin a zároveň autoportrétů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Ob. snímání** a přepněte do režimu Oboustranné snímání. Klepnutím na položku  pořídte fotografii nebo klepnutím na položku  zaznamenejte video.



- V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
- Při nahrávání videí v tomto režimu dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofону.

Správa režimů fotografování

Vyberte režimy fotografování, které se zobrazí na obrazovce pro výběr režimu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Spr. režimů**.

Stahování režimů fotografování

Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby **Galaxy Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Stáhnout**.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

- **Velikost obrázku:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Sériové snímání:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Detekce slabého osv.:** Nastaví zařízení na automatickou detekci tmavších podmínek a úpravu jasů fotografií bez blesku.



Tato možnost není dostupná při nahrávání videí.

- **Rozpoznání obličeje:** Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Klepnutím fotograf.:** Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
- **Uložit jako:** Nastavení telefonu pro uložení fotografie se sytými odstíny i původní fotografie nebo jen fotografie se sytými odstíny.
- **Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu záznamu.
- **Stabilizace videa:** Aktivuje nebo deaktivuje stabilizátor obrazu. Stabilizátor obrazu pomáhá ostřit při pohybu fotoaparátu.
- **Efekty:** Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku **Stáhnout**. Chcete-li změnit pořadí efektů nebo skrýt efekty ze seznamu, klepněte na položku **Spr. efektů**.
- **Blesk:** Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- **Časovač:** Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.

- **Režim zobrazení:** Změna poměru stran obrazovky náhledu.
- **Značky polohy:** Připojí k fotografii značku polohy GPS.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Kontrola obr./videí:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich zachycení.
- **Vzdálený hledáček:** Svoje zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo videa zdálky.



Dostupnost této funkce závisí na zařízení, které chcete připojit.

- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Hodnota expozice:** Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Tlačítko hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

Galerie

Prohlížení fotografií nebo videí

Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.



Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat fotografie a videa uložené v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem telefonu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Přístup k obsahu na nedalekém zařízení

Klepněte na  a vyberte zařízení v části **Nedaleká zařízení** pro přístup k obsahu. Fotografie a videa můžete zobrazovat v zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

Výběr možnosti řazení

Snímky nebo videa ve vašem zařízení lze seřadit podle času nebo alba. Dále můžete snímky či videa filtrovat podle kategorie, jako jsou například osoby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie** →  a vyberte možnost seřazení.

Otevírání dalších možností

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video. Klepněte na  a použijte následující možnosti.

- **Další informace:** Zobrazení dalších informací o souboru.
- **Studio:** Upraví snímky nebo videa v režimu studio. Další informace naleznete v části [Úpravy fotografií nebo videí](#).
- **Otočit doleva:** Otočení proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava:** Otočení po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout:** Ořízne snímek.
- **Přejmenovat:** Přejmenuje soubor.
- **Prezentace:** Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Nastavit jako:** Nastavení obrázku jako tapety nebo obrázku kontaktu.
- **Tisk:** Tisk obrázku po připojení zařízení k tiskárně. Další informace naleznete v části [Mobilní tisk](#).
- **Nastavení:** Změna nastavení galerie.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném souboru.


Chcete-li vybrat více souborů ze seznamu souborů, klepněte a podržte požadovaný soubor a poté klepněte na další soubory. Jakmile jsou soubory vybrány, můžete je současně sdílet nebo odstranit nebo získat přístup k dalším možnostem klepnutím na .

Úpravy fotografií nebo videí

Fotografické studio

Upravte snímky použitím různých efektů.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** → **Studio** → **Fotografické studio**.
- 3 Vyberte snímek, který chcete upravit.
- 4 Upravte snímek použitím různých efektů.

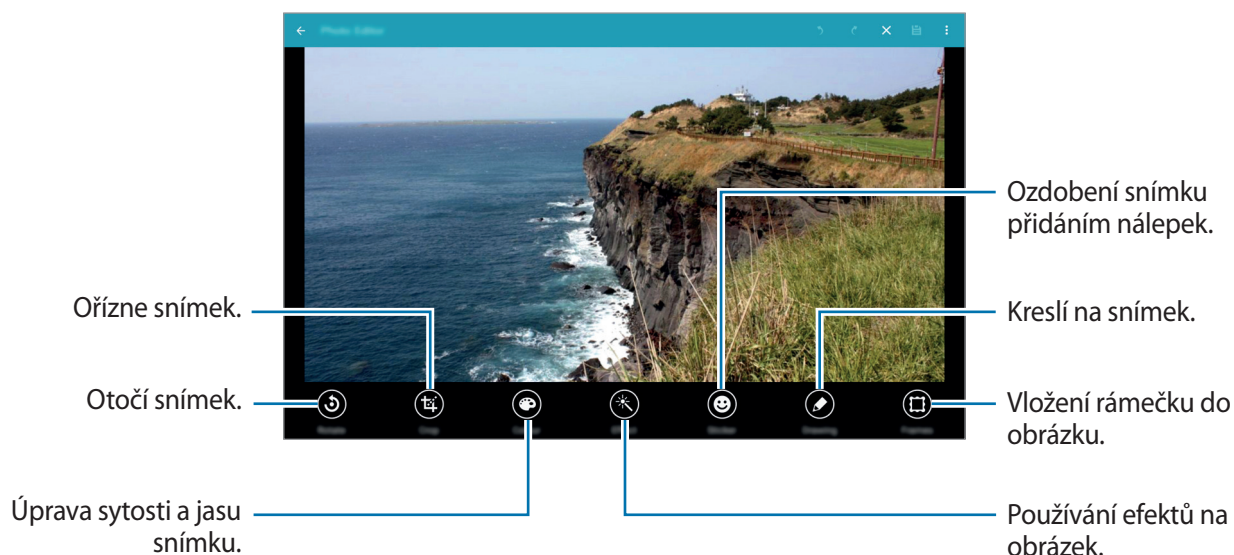

- 5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na **⋮** → **Uložit jako**.


- 6 Zadejte název souboru a klepněte na **OK**.

Upravená fotografie bude uložena do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → **≡** → **Album** → **Studio**.

Kolážové studio

Zkombinuje několik snímků dohromady a vytvoří koláž.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **→ Studio → Kolážové studio**.
- 3 Vyberte snímky, které chcete upravit, a pak klepněte na **HOTOVO**.
- 4 Upravte snímek použitím různých efektů.

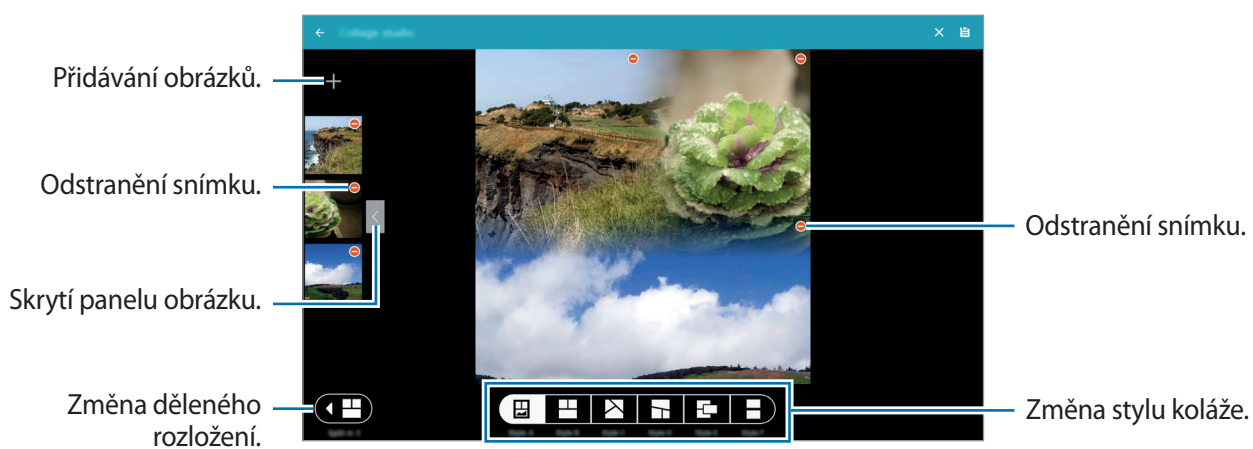

- 5 Jakmile dokončíte úpravy snímků, klepněte na **Uložit**.

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie → Studio → Album → Studio**.

Sn. a další

Použije různé efekty na pořízené snímky.




Vybrat lze pouze fotografie pořízené v režimu shot & more.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Klepněte na položku **Studio** → **Sn. a další**.

3 Vyberte snímek, který chcete upravit.

4 Upravte snímek použitím různých efektů.

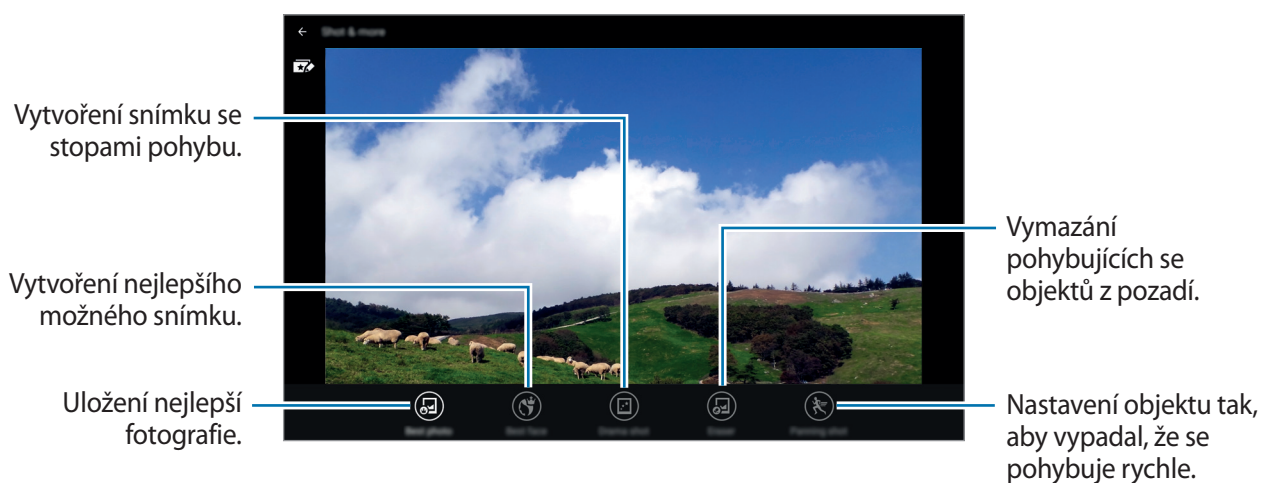

5 Jakmile dokončíte úpravy snímku, klepněte na

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → → **Album** → **Studio**.

Zkracování videa

Ořízněte segmenty videa.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Klepněte na položku **⋮** → **Studio** → **Zkracování videa**.
- 3 Vyberte video, které chcete upravit.
- 4 Posuňte počáteční závorku do požadované počáteční polohy, posuňte koncovou závorku do požadované koncové polohy a pak klepněte na **HOTOVO**.



- 5 Zadejte název souboru a video uložte klepnutím na **OK**.

Nastavení Galerie

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Klepněte na položku  → **Nastavení**.

3 Použijte následující možnosti:

- **Správa dat SNS** → **Synch. pouze přes Wi-Fi**: Nastavení telefonu pro synchronizaci obsahu, pouze je-li aktivní připojení Wi-Fi.
- **Značky** → **Označit kamaráda**: Označení fotografií pomocí různých informací, jako je datum a místo. Chcete-li upravit značky, klepněte na danou informaci na snímku, klepněte na , upravte podrobnosti a pak klepněte na **HOTOVO**.
- **Značky** → **Značka obličeje**: Přiřazení značek obličejům na snímku. Po detekci obličeje se kolem něj zobrazí žlutý rámeček. Vyberte obličej, klepněte na **Přidat jméno** a poté klepněte na kontakt pro identifikaci značky obličeje. Jakmile se na snímku zobrazí značka obličeje, klepněte na ni a získáte přístup k různým možnostem, například k volání nebo odesílání zpráv dané osobě.



Při použití funkce **Značka obličeje** může rozpoznávání tváře v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.


Multimédia

Hudba

Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

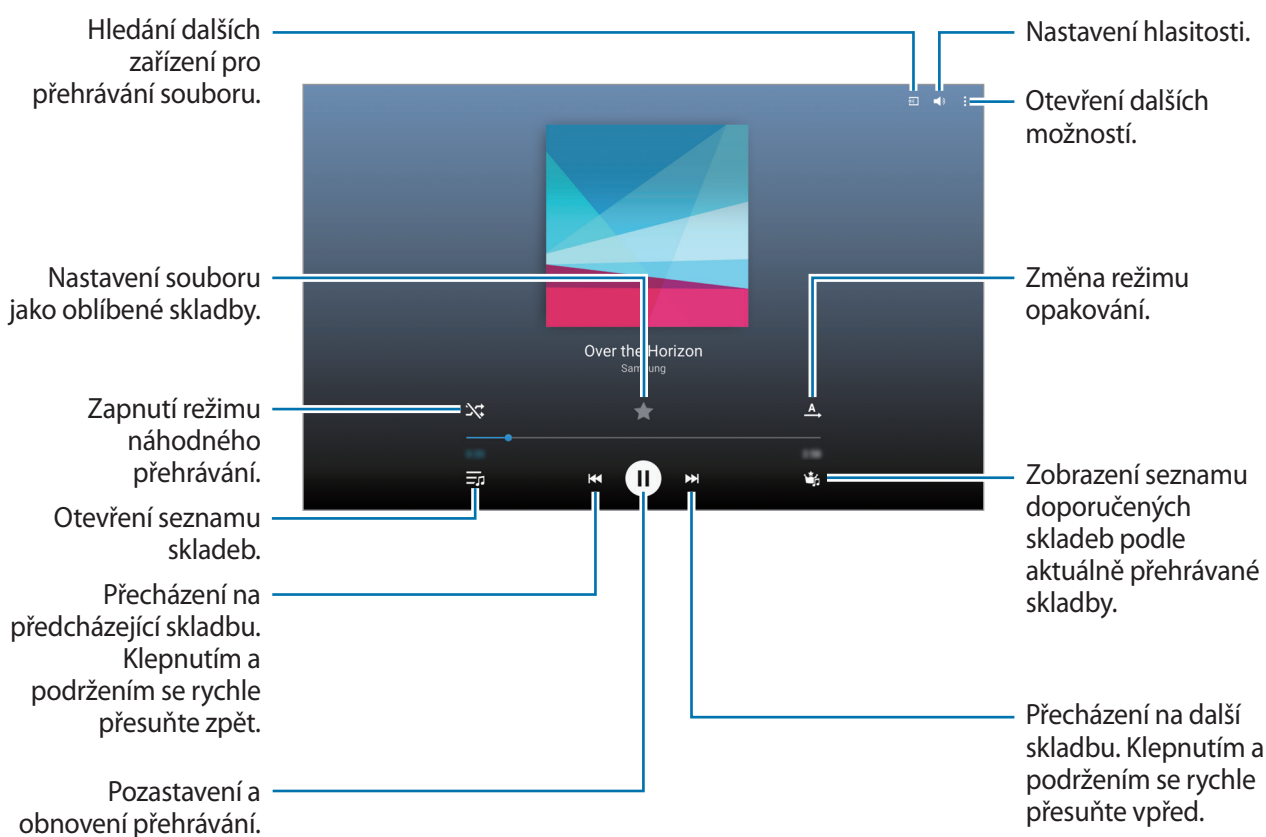

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Chytrá hlasitost**.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození Vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** → **Upřesnit** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**.

Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku **START** a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípat. Pokud slyšíte pípání, klepněte na položku **ANO** a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku **NE**. Tento krok opakujte pro každý test, dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku **Zvuk hudby** a po klepnutí na **HOT** se tato možnost použije, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.



Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu nebo tónu upozornění

Chcete-li použít aktuálně přehrávanou skladbu jako vyzváněcí tón nebo tón upozornění, klepněte na položku **⋮** → **Nastavit jako** → **Od začátku** nebo **Automatická doporučení**, vyberte možnost a pak klepněte na položku **HOT**.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Klepněte na položku **SEZNAMY SKLADEB** → **⋮** → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **+**, vyberte skladby, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **HOT**.

Chcete-li přidat aktuálně přehrávanou skladbu do seznamu skladeb, klepněte na **⋮** → **Přidat do přehrávaného seznamu** a vyberte příslušný seznam skladeb.

Přehrávání hudby podle nálady

Použijte tuto funkci k přehrávání hudby, která vyhovuje vaší náladě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Klepněte na položku **HUDEBNÍ RÁJ**. Skladby budou automaticky kategorizovány podle nálady.

Chcete-li poslouchat hudbu v buňkách, klepněte na buňku nálady nebo několik buněk přetáhněte.



Kategorie skladeb jsou založeny na dostupných informacích o skladbě. Některé skladby nesmí být kategorizovány v buňkách nálady.

Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přístup k skladbě na nedalekém zařízení

Klepněte na **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ** a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k hudbě a přehrávat hudbu. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

Video

Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

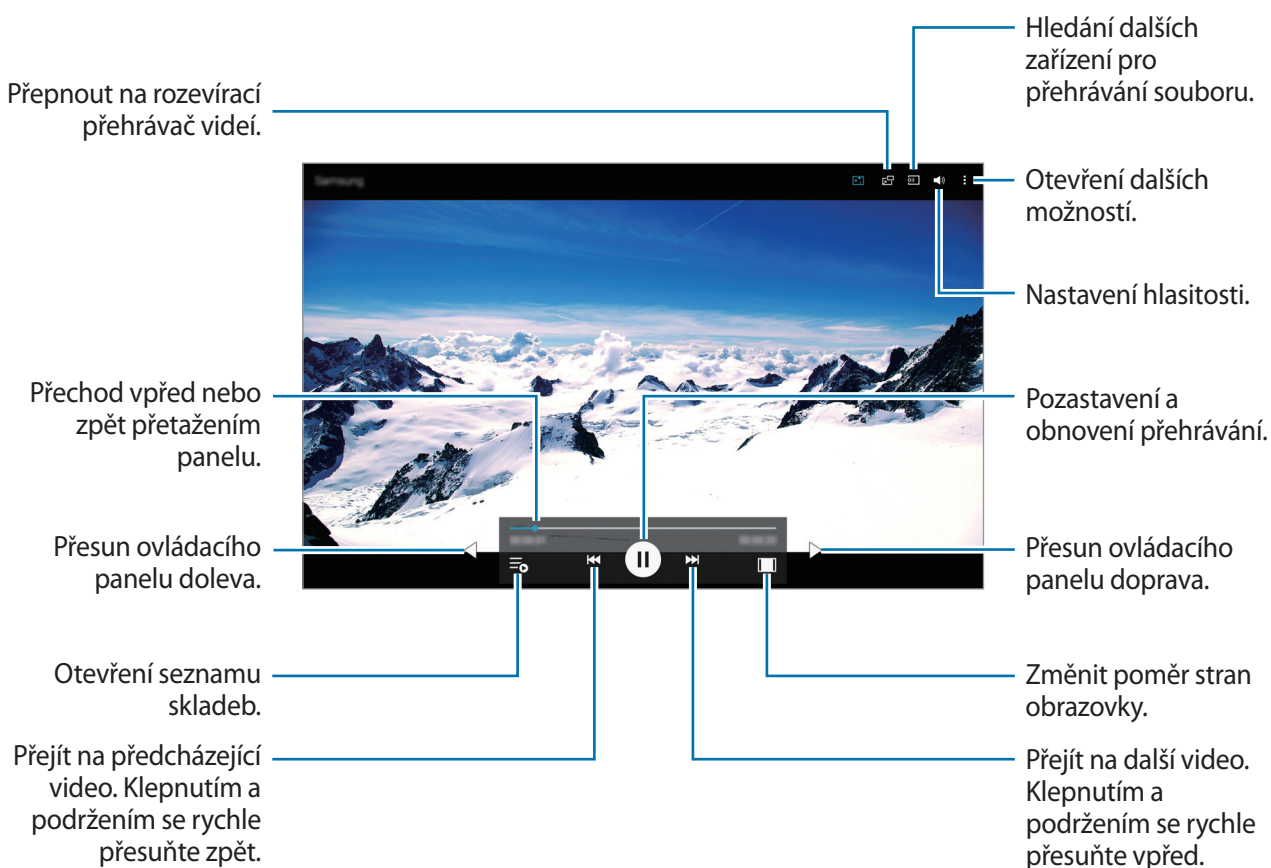

Používání rozevíracího video přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku  a použijte rozevírací video přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšíte nebo přitažením zmenšíte. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

Vytváření snímků

Chcete-li použít tuto funkci, klepněte během přehrávání na položku  → **Nastavení**, zaškrtněte položku **Zachytit** a pak klepněte na položku **ZAVŘÍT**.

Klepnutím na položku  vytvoříte během přehrávání z videa snímek.

Sdílení nebo mazání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Klepněte a podržte video, klepněte na  a vyberte způsob sdílení.

Klepněte na tlačítko  → **Odstranit**, vyberte videa a klepněte na tlačítko **HOT**.

Úprava videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, klepněte na položku  → **Upravit** → **Studio** → **Zkracování videa**. Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy, klepněte na položku **HOTOVO**, zadejte název souboru a pak klepněte na položku **OK** a video uložte.

Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat videa uložena v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Přístup k videu na nedalekém zařízení

Klepněte na **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ** a vyberte zařízení, ze kterého chcete mít přístup k videu a video přehrávat. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

Užitečné aplikace a funkce

Režim Děti

Spuštění režimu Děti

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.


Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na klasické domovské obrazovce klepněte na položku **Režim Děti** → **INSTALOVAT**.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na klasické domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace. Po instalaci se nástroj zobrazí na klasické domovské obrazovce a obrazovce Aplikace.

Při prvním spuštění nástroje nastavte kód PIN. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

Domovská obrazovka dětského režimu

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.

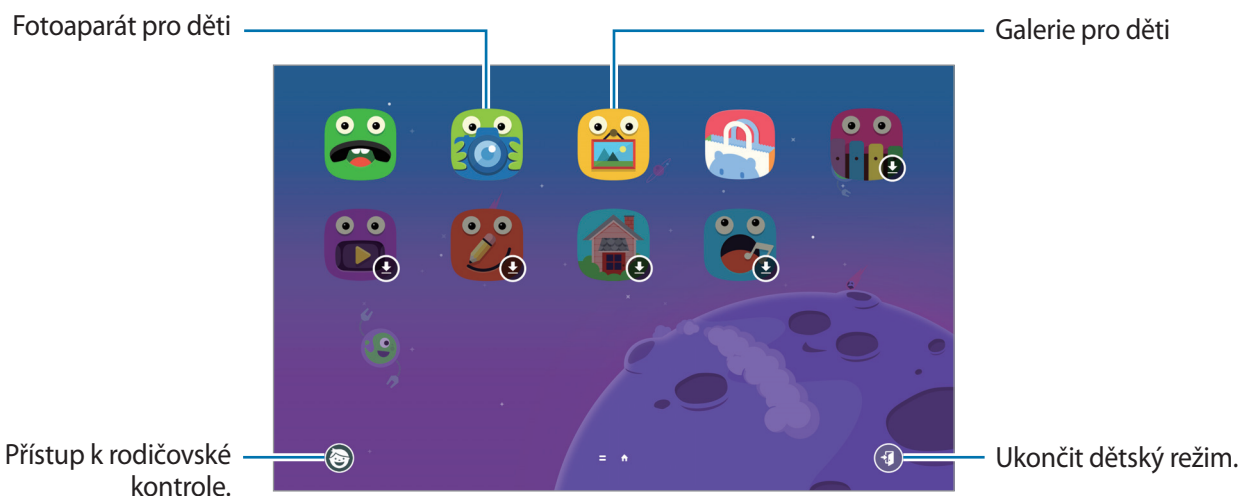

Tuto aplikaci použijte k zobrazení uložených snímků, výkresů, hlasových záznamů a souborů médií, ke kterým umožníte dětem přístup.



Tuto aplikaci použijte k pořizování fotografií nebo nahrávání videí.

Rodičovský zámek

Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.

Na domovské obrazovce klepněte na položku  a zadejte kód PIN.

Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.

- **Jméno dítěte:** Zobrazí a upraví profil dítěte.
- **Denní limit hraní:** Nastavení časového limitu pro správu intenzity používání zařízení dětmi.
- **Kontakty:** Umožní dětem přístup k některým kontaktům.
- **Aplikace:** Zobrazuje a přidává aplikace, které lze používat v dětském režimu.
- **Média:** Umožňuje dětem přístup k některým fotografiím a videím uloženým v zařízení.
- **Dětský obchod:** Stahování aplikací pro děti z obchodu **Galaxy Apps**.

S vyhledávač

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.

Pro získání lepších výsledků klepněte na položku **Filtr** pod polem hledání.

Chcete-li vybrat kategorie hledání, klepněte na  → **Vyberte hledaná místa**.

Správa historie vyhledávání

Můžete zobrazit nebo odstranit výsledky předchozího hledání. Vyberte položku předchozího hledání a proveďte hledání znovu.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na možnost  vedle položky.

S Plánovač

Spouštění aplikace S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě aplikací a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

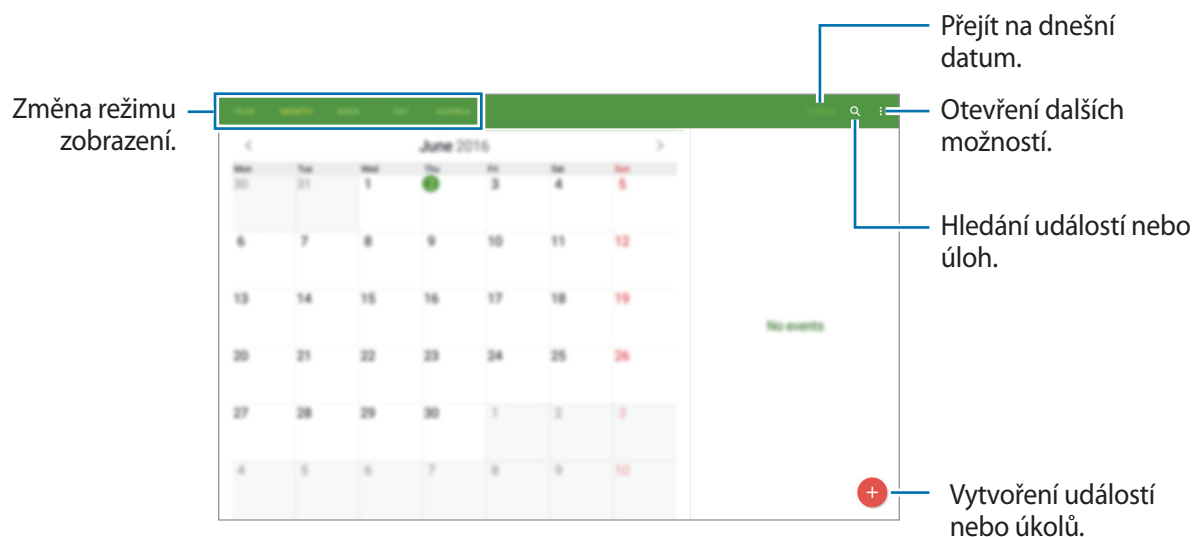

Klepněte na položku  a použijte následující:


- **Vyberte datum, které chcete zobrazit:** Přechod na konkrétní datum.
- **Odstranit:** Odstranění událostí nebo úkolů.
- **Kalendáře:** Výběr kalendářů, které se mají zobrazit.
- **Nastavení:** Změna nastavení aplikace S Planner.

Vytvoření událostí nebo úkolů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku **+**. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na **+**.

- 3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
 - **UDÁLOST**: Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
 - **ÚKOL**: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

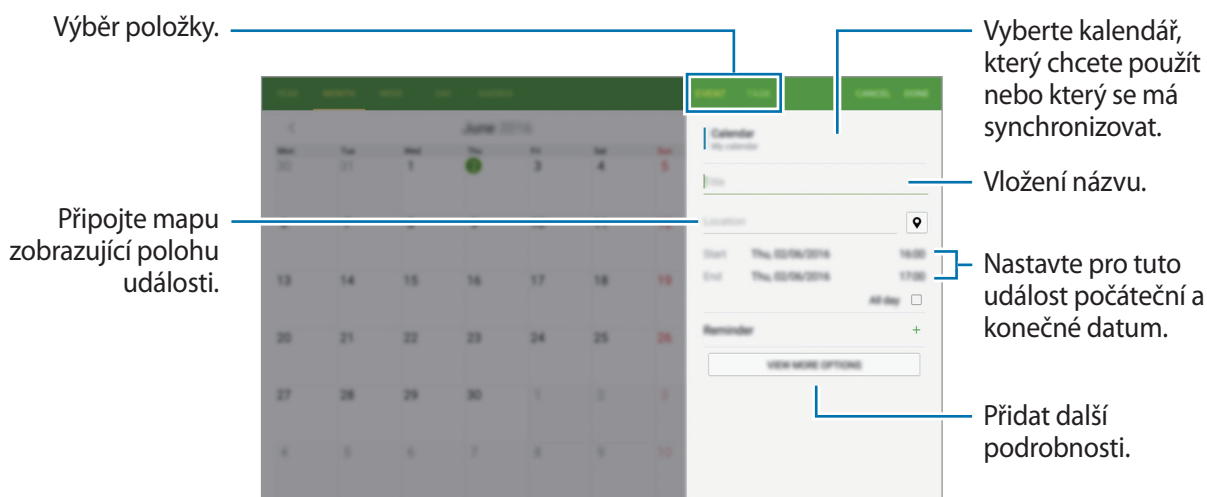

- 4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **HOTOVO**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku **⋮** → **Kalendáře** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty** a vyberte účet služby.

Mazání událostí nebo úkolů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li vymazat události nebo úkoly, klepněte na položku **⋮** → **Odstranit**, vyberte události nebo úkoly a pak klepněte na tlačítko **HOTOVO** → **ODSTRANIT**.

Chcete-li událost nebo úkol vymazat, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku **⋮** → **Odstranit** → **ODSTRANIT**.

Chcete-li úkoly označit jako splněné, klepněte na datum s úkoly a zaškrtněte hotové úkoly.

Sdílení událostí nebo úkolů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li událost nebo úkol sdílet, zatímco ho zobrazujete, klepněte na položku **⋮** → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

S Voice

Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení jazyka

Klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **General** → **Language** a pak vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofону se zbarví do modře.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Hi Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.

Změna hlasového probuzení

Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění aplikace **S Voice**, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku **⋮** → **Settings** → **Open S Voice** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Zakázání hlasové zpětné vazby

Klikněte na položku **⋮** → **Disable Voice feedback**. Zařízení přestane poskytovat hlasovou zpětnou vazbu, když vyslovíte příkazy.

Opravy nechtěných hlasových příkazů

Pokud zařízení nerozpozná hlasové příkazy správně, můžete je upravit.

Chcete-li upravit hlasový příkaz, klepněte na poslední bublinu příkazu, která obsahuje vyslovený text a upravte text pomocí klávesnice.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Na levé straně obrazovky se zobrazí historie výpočtů.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku **SMAZAT HISTORII**.

Hodiny

UPOZORNĚNÍ

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **UPOZORNĚNÍ**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **ULOŽIT**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu **X** mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, přetažením **ZZ** mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku **:** → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

SVĚTOVÉ HODINY

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **SVĚTOVÉ HODINY**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku  a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku .

Odstraňování hodin

Klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku .

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovánu službu Dropbox.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Použijte následující funkce:

- **Files:** Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku  pro nahrání souborů.
- **Photos:** Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
- **Notifications:** Zobrazí oznámení.

Evernote

Tato aplikace slouží k vytváření, synchronizaci a sdílení multimediálních poznámek. K poznámkám můžete přidávat značky nebo je řadit do poznámkového bloku, abyste mohli efektivně spravovat své nápady.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Evernote**.


Přihlaste se do účtu Evernote. Pokud účet Evernote nemáte, vytvořte si jej. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Zobrazení informací o
úložišti a účtu.

Zobrazení poznámek
v různých režimech.

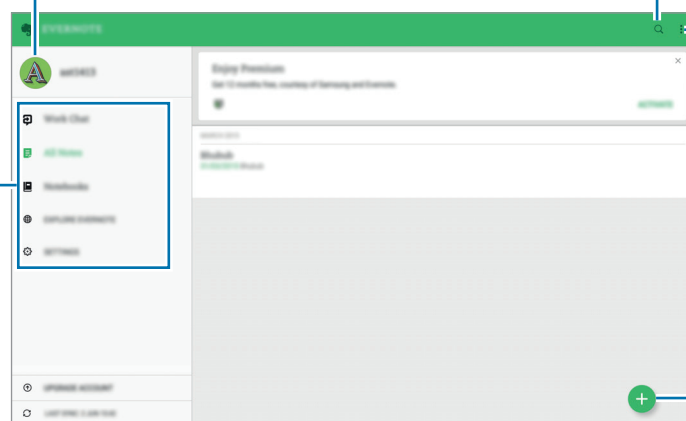

Hledání poznámek.

Synchronizace
poznámek s vaším
účtem nebo změna
nastavení.

Vytváření poznámek
pomocí různých
možností.

Skládání poznámek

Poznámku můžete vytvořit pomocí obrázků, hlasových záznamů a jiných příloh. Vyberte možnost pro vytvoření poznámky.

Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

-  : Nastavení připomenutí k poznámce.
-  : Připojení souborů nebo použití dalších možností.
-  : Pořízení fotografie a její připojení k poznámce.
-  → **Uložit**: Uložení poznámky.
-  → **Nastavení**: Otevření dalších možností.

Odstranění poznámek

Klepněte na poznámku a podržte ji a pak klepněte na položku **Smazat**.

Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.

Hancom Office Viewer

O aplikaci Hancom Office Viewer

Pomocí této aplikace můžete zobrazovat dokumenty v různých formátech včetně tabulek a prezentací.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání v dokumentech

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Po klepnutí na **Otevřít** můžete procházet požadovaný dokument.

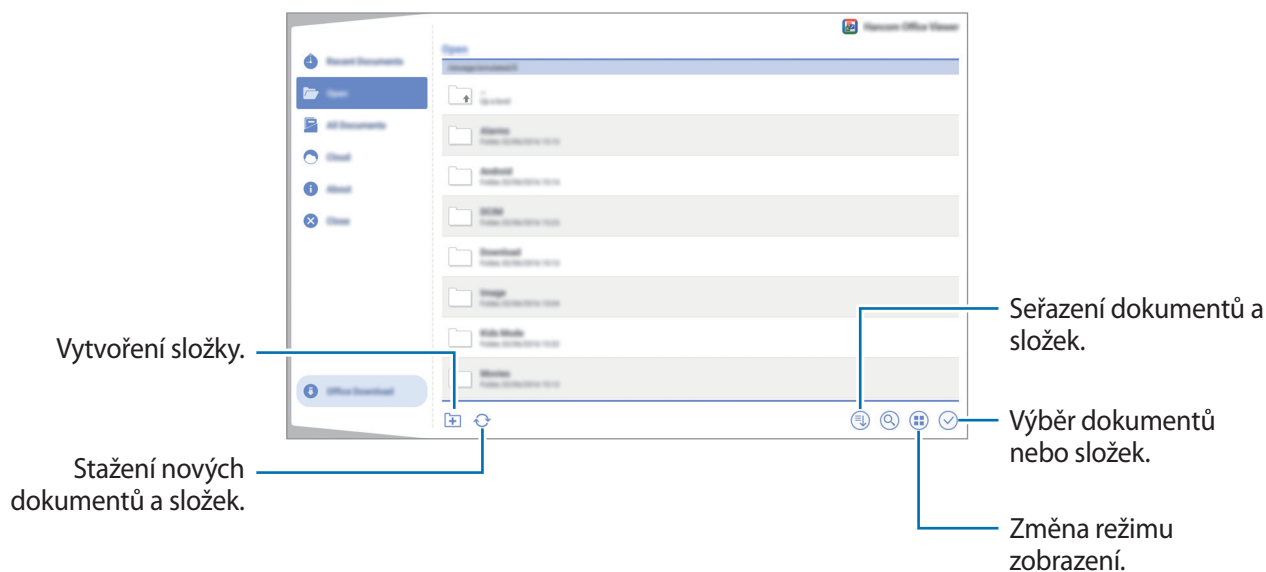

Chcete-li vyhledat naposledy otevřené dokumenty, klepněte na **Poslední dokumenty**.

Čtení dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Klepněte na požadovaný dokument v části **Poslední dokumenty** nebo ve složce.

Správa dokumentů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hancom Office Viewer**.

Při procházení dokumentu klepněte na , vyberte dokumenty nebo složky a poté použijte některou z následujících možností.

-  : Přejmenování dokumentu nebo složky.
-  : Zkopírování dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Přesunutí dokumentů nebo složek do jiné složky.
-  : Odstranění dokumentů nebo složek.
-  : Odeslání nebo sdílení dokumentů s ostatními uživateli.
-  : Vyhledávání dokumentů.

NYTimes

Pomocí této aplikace můžete procházet články atd.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **NYTimes**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

3 Klepněte na článek, který si chcete přečíst.

Při prohlížení článku můžete použít některou z následujících možností:

-  : Zobrazení komentářů ostatních uživatelů k článku.
-  : Odešle aktuální stránku ostatním uživatelům.
-  : Uložení článku do vašeho seznamu.
-  : Přidání vašich vlastních poznámek k článku.
-  : Přístup k dalším možnostem nebo změna nastavení.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Chcete-li zobrazit více informací o aplikaci, otevřete menu nápovědy jednotlivých aplikací.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy a TV Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Připojování k ostatním zařízením

Bluetooth

Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s dalšími zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujete a poté klepněte na **HLEDAT**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.
- 3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.
Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další zařízení.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth**.
Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Wi-Fi Direct

O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na  → **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** →  → **Album** → **Download**.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Klepnutím na **UKONČIT PŘIPOJENÍ** → **OK** odpojíte daná zařízení.

Rychlé připojení

Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení.



- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

Než začnete tuto funkci používat

- Pokud se připojujete k zařízení, které podporuje funkci Quick Connect, aktivujte jeho obrazovku, aby je bylo možné detekovat.
- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.

Připojování k ostatním zařízením

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Wi-Fi a telefon vyhledá nejbližší zařízení.

2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na položku **DALŠÍ** → **Nastavit viditelnost zařízení** → **Viditelnost zařízení** a vyberte možnost.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku **OBNOVIT** a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Klepněte na položku **Sdílet obsah** a vyberte kategorii médií.
- 4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **HOTOVO**.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

SideSync

Úvod

Aplikace SideSync umožňuje snadné sdílení obrazovky a dat mezi smartphony a tablety Samsung Android a různými počítači. Oznámení se zobrazují na hlavním panelu nebo ve vyskakovacích oknech.

Než začnete

- Aplikaci SideSync je třeba nainstalovat na obě zařízení, která chcete propojit. Není-li aplikace SideSync nainstalována, stáhněte ji a nainstalujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li stáhnout a nainstalovat aplikaci SideSync do tabletu nebo smartphonu Samsung Android, vyhledejte aplikaci SideSync v obchodu **Galaxy Apps** nebo **Obchod Play**. Pokud vaše zařízení aplikaci SideSync nepodporuje, je možné, že se vám nepodaří ji vyhledat.
 - Chcete-li aplikaci SideSync stáhnout a instalovat do počítače, otevřete www.samsung.com/sidesync. Na tomto webu naleznete také informace týkající se systémových požadavků aplikace SideSync.
- Chcete-li propojit smartphone a tablet, musí podporovat funkci Wi-Fi Direct.
- Chcete-li bezdrátově propojit tablet a počítač, musí být obě zařízení připojena ke stejnému bezdrátovému přístupovému bodu.

Připojování k počítačům a smartphonům

Připojování k počítači

- 1 Připojte tablet k počítači pomocí kabelu USB.
Nebo připojte obě zařízení ke stejnému přístupovému bodu.
- 2 Na obou zařízeních spusťte aplikaci **SideSync**.
- 3 Na obou zařízeních klepněte na položku **START**.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí. Potom se na počítači zobrazí hlavní panel.

Připojení ke smartphonu prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct

- 1 Na tabletu i na smartphonu spusťte aplikaci **SideSync**.
- 2 Na obou zařízeních klepněte na položku **START**.
Zařízení se navzájem vyhledají a propojí.
- 3 Na tabletu vyberte ze seznamu nalezených zařízení váš smartphone.
- 4 Na smartphonu přijměte žádost o připojení.
Na tabletu se zobrazí hlavní panel.



Automatické připojování zařízení

Pokud již byla dvě zařízení připojena, můžete nastavit, aby se připojovala automaticky.


Na tabletu klepněte na **SideSync** → **DALŠÍ** → **Nastavení** a klepnutím na přepínač **Autom.**

připojovaná zařízení aktivujte funkci automatického připojování. Nebo na hlavním panelu klepněte na položku **DAL. → Nastavení → Připojení** a aktivujte funkci automatického připojování.

Používání hlavního panelu

Z tabletu můžete spouštět často používané aplikace a zobrazovat oznámení.

Klepnutím na oznámení se spustí související aplikace nebo program. Níže je obrázek hlavního panelu tabletu na počítači.

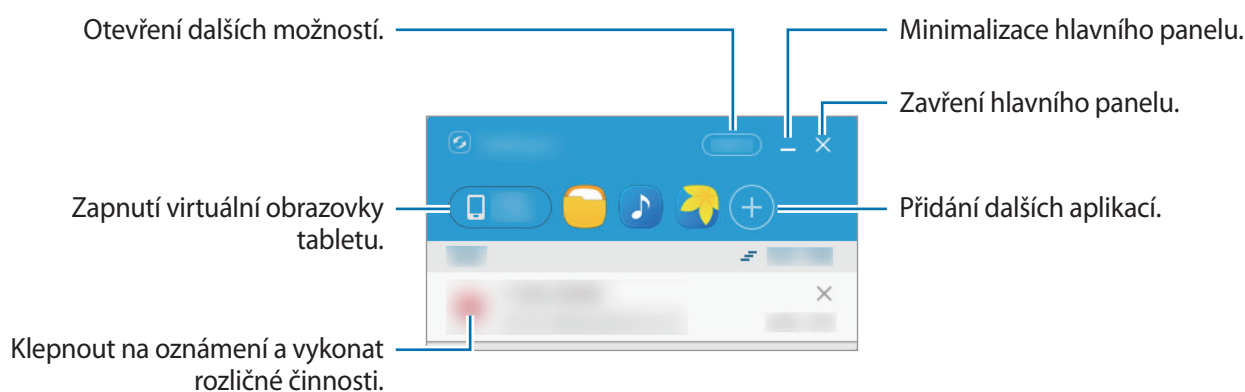

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace můžete měnit uspořádání aplikací a odstraňovat je.

Opětovné spuštění přehrávání médií

Hudbu a videa můžete pozastavit na tabletu a znovu spustit jejich přehrávání na jiném zařízení.

Na hlavním panelu vyberte tlačítko přehrávání na ovladači hudby nebo oznámení videa. Přehrávání na tabletu se pozastaví a znovu se spustí na jiném zařízení.



Ovládání hudby připojeného zařízení a oznámení videa se zobrazí pouze při přehrávání mediálních souborů prostřednictvím výchozí aplikace pro přehrávání hudby a videí.

Sdílení webové stránky

Webovou stránku můžete otevřít na tabletu a zobrazit ji ve webovém prohlížeči připojeného zařízení.

Při procházení webových stránek na tabletu se na hlavním panelu zobrazí oznámení o možnosti otevření webu. Vyberte oznámení na hlavním panelu. Potom se na připojeném zařízení zobrazí stejná webová stránka.

Používání funkcí volání a zpráv ve vyskakovacích oknech

V případě příchozího hovoru nebo zprávy se na připojeném zařízení zobrazí vyskakovací okno.

Ve vyskakovacím okně můžete příchozí hovor přijmout nebo odmítnout. Při hovoru bude použit mikrofon a reproduktor připojeného zařízení.

V případě příchozí zprávy na ni můžete přímo odpovědět.


Používání virtuální obrazovky

Aplikace SideSync zrcadlí obrazovku zařízení na jiném zařízení. Prostřednictvím virtuální obrazovky můžete používat funkce zařízení. Níže je obrázek virtuální obrazovky tabletu na počítači.

Na hlavním panelu klepněte na položku **Tablet screen**.



- Některé funkce nemusí být na virtuální obrazovce k dispozici.
- V závislosti na typu připojených zařízení se může lišit vzhled a funkce virtuální obrazovky.

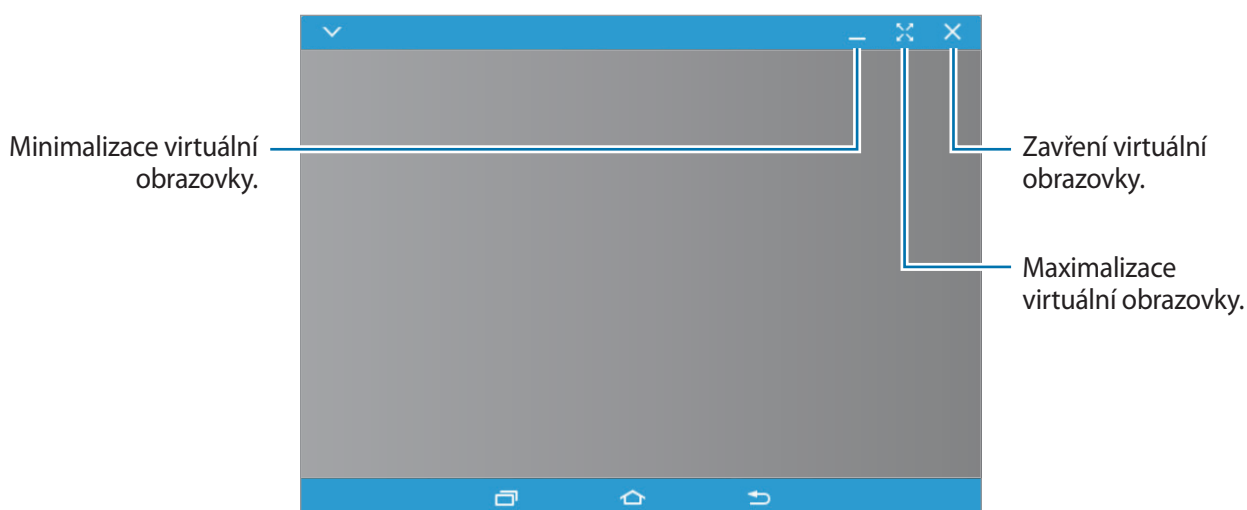

Klepněte na položku  a použijte následující možnosti:

- **Vždy nahore:** U virtuální obrazovky nastavte, aby se zobrazovala vždy nahore.
- **Otočit:** Otočení obrazovky.
- **Průhlednost okna:** Nastavte úroveň průhlednosti virtuální obrazovky.
- **Zachytit:** Vytvoření snímku obrazovky.
- **Zapnout režim Presentace:** Zapnutí obrazovky tabletu pro možnost ovládání jak prostřednictvím počítače, tak prostřednictvím tabletu. Dostupnost této funkce závisí na typu připojeného zařízení.
- **Přidat do Oblíbených:** Přidání aktuální aplikace na hlavní panel.

Pro přesun virtuální obrazovky klikněte v horní části virtuální obrazovky a přetáhněte ji do nového umístění.

Pro nastavení velikosti virtuální obrazovky umístěte kurzor myši na hranu virtuální obrazovky, klikněte a táhněte za ni.

Přepínání mezi obrazovkami

Chcete-li používat skutečnou obrazovku tabletu, stiskněte na tabletu vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů. Virtuální obrazovka se vypne a zapne se obrazovka tabletu.

Chcete-li se vrátit na virtuální obrazovku, klikněte na počítači na virtuální obrazovku tabletu. Skutečná obrazovka se vypne a zapne se virtuální obrazovka.



Virtuální obrazovku a obrazovku připojeného zařízení můžete zobrazit a ovládat současně. Klepnutím na položku  → **Zapnout režim Presentace** na virtuální obrazovce zapnete obrazovku připojeného zařízení. Dostupnost této funkce závisí na typu připojeného zařízení.

Sdílení souborů a schránky

Kopírování souborů do počítače

- 1 Chcete-li na obrazovce tabletu spustit režim úprav, klepněte na soubor a podržte jej.
- 2 Zaškrtněte další soubory, které chcete kopírovat.
- 3 Klepněte na vybrané soubory, podržte je a přetáhněte je mimo virtuální obrazovku.
Soubory se zkopírují do určeného umístění.

Když například přesunete obrázek z tabletu do otevřeného dokumentu aplikace Word v počítači, obrázek bude do dokumentu vložen.

Kopírování souborů do tabletu

V počítači vyberte soubory a přetáhněte je na hlavní panel nebo virtuální obrazovku tabletu. Soubory se uloží do složky **Moje soubory** → **Paměť zařízení** → **SideSync**.

Při vytváření zprávy nebo e-mailu na virtuální obrazovce se ke zprávě nebo e-mailu připojí kopírované soubory.



Je-li zapnuta virtuální i skutečná obrazovka tabletu, nelze sdílet soubory.

Sdílení schránky

Prostřednictvím funkce sdílení schránky můžete mezi připojenými zařízeními pohodlně kopírovat a vkládat text. Můžete kopírovat nebo vyjmout text na virtuální obrazovce a vložit jej do textového pole mimo virtuální obrazovku nebo naopak.

Sdílení klávesnice a myši počítače


Používejte obrazovku tabletu jako druhý monitor a ovládejte jej pomocí klávesnice a myši počítače.

- 1** Na hlavním panelu klepněte na položku **DAL.** → **Zapnout Sdílení klávesnice a myši.**
Je-li otevřená virtuální obrazovka, zmizí z obrazovky počítače.
- 2** Chcete-li kurzorem myši přejít na obrazovku tabletu, přesuňte jej do levého nebo pravého rohu obrazovky počítače.
Kurzor myši se zobrazí na obrazovce tabletu.
- 3** Akce, jako například zadávání textu, kopírování a vkládání a vybírání položek na tabletu, provádějte pomocí klávesnice a myši počítače.
Přesunutím kurzoru zpět na obrazovku počítače můžete opět ovládat počítač.

Screen Mirroring

Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.

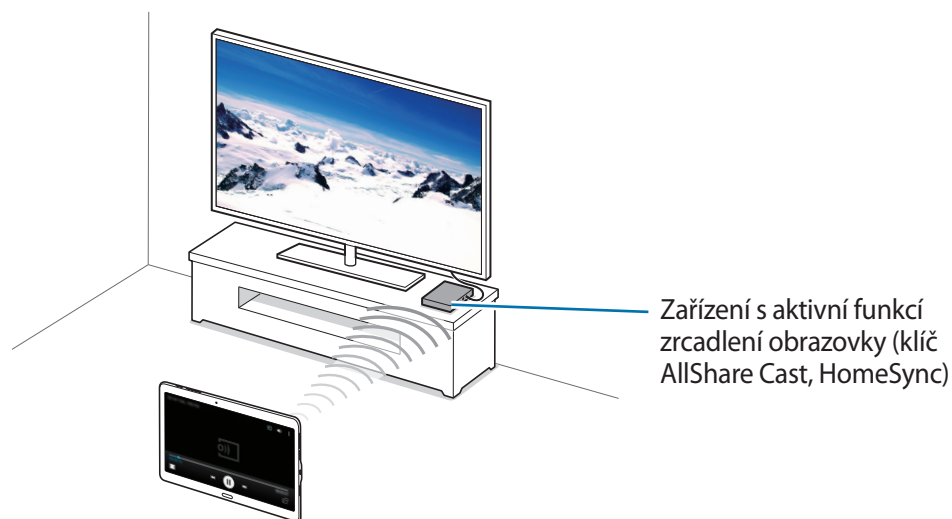

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **PŘIPOJENÍ** → **Tisk**, vyberte typ tiskárny a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku ⋮ → **Přidat tiskárnu** → **ADD PRINTER**, zadejte podrobnosti a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku ⋮ → **Tisk** → ▼ → **Všechny tiskárny** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **O zařízení** → **Stáhnout aktualizace ručně**.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



- Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
- Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Přenášení mediálních soub. přes USB** → **Přenášení multimediálních souborů**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Přenášení obrázků**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Zalohování a obnovování dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

Používání účtu Google

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **OBEČNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Zálohovat moje data** a klepnutím na přepínač tuto funkci aktivujte.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

Používání účtu Samsung

- 1 Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account** a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.
 - 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
 - 3 Klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Cloud** → **Zálohování**, vyberte položky, které chcete zálohovat, a potom klepněte na položku **ZÁLOHOVAT**.
-  Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Cloud** → **Obnovit**, vyberte požadované položky a klepněte na **OBNOVIT**.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste záložovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování a obnovování dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBEČNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Wi-Fi** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** funkci aktivujete.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku **:**.

- **Hledat:** Vyhledá dostupné sítě.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem sdílení souborů.
- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Sdílet profil Wi-Fi:** Sdílení dostupných profilů Wi-Fi.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku  → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku  → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujete.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Bluetooth** a poté klepnutím na přepínač **Bluetooth** funkci aktivujete.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku .

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení:** Změna názvu zařízení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobilní hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Režim Letadlo**.

Podpora stahování

Nastavení zařízení na stahování souborů pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí zároveň.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Podpora stahování** a klepnutím na přepínač **Podpora stahování** ji aktivujete.



Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **:**.

- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Umístění** a poté klepnutím na přepínač **Umístění** funkci aktivujete.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **Zvýšit přesnost:** Nastavení možnosti automatického vyhledávání sítí Wi-Fi a Bluetooth kvůli větší přesnosti určení polohy telefonu.
- **Poslední požadavky na informace o poloze:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **Služby pro zjišť. polohy:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Další sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Další sítě**.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Ethernet

Možnost Ethernet je dostupná v případě, že je k zařízení připojen adaptér sítě Ethernet. Pomocí této možnosti můžete aktivovat funkci Ethernet a nakonfigurovat nastavení sítě.

Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **PŘIPOJENÍ** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete.

- **Jméno zařízení:** Zobrazení názvu multimediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Obsah pro sdílení:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokován přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Tisk**.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **PŘIPOJENÍ** → **Screen Mirroring**.

ZAŘÍZENÍ

Zvuky a oznámení

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zvuky a oznámení**.

- **Zvonění:** Úprava úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů.
- **Média:** Úprava úrovně hlasitosti hudby a videí.
- **Oznámení:** Úprava úrovně hlasitosti oznámení.
- **Systém:** Úprava úrovně hlasitosti systémových zvuků.
- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Při vyzvánění vibrace:** Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Vyzvánění:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Vibrace:** Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Další zvuky:** Změna nastavení zvuku systému.
- **Nerušit:** Nastavení ztišení zvuku příchozích hovorů a oznámení, kromě povolených výjimek.
- **Upozorňování na zamykací obrazovce:** Nastavení, zda se má zobrazovat obsah oznámení na zamknuté obrazovce.
- **Upozornění aplikací:** Změna nastavení oznámení pro každou aplikaci.
- **Přístup k oznámením:** Volba aplikací, jejichž všechna oznámení se mají zobrazovat na oznamovacím panelu.
- **Adapt Sound:** Přizpůsobte zvuk pro ucho, které používáte nejvíce při hovorech nebo při poslechu hudby.



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

Zobrazení

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zobrazení**.

- **Písmo:**
 - **Styl písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
 - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Otočení obrazovky:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
 - **Intelligentní otáčení:** Nastavení otáčení rozhraní v souladu s orientací tváře.
- **Intelligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje:**
 - **Adaptivní obrazovka:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
 - **Kino AMOLED:** Tento režim slouží k vytvoření živějšího tónu displeje.
 - **Fotografie AMOLED:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
 - **Základní:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
- **Režim čtení:** Vyberte, které aplikace mají využívat režim čtení. V režimu čtení pomáhá zařízení chránit vaše oči při nočním čtení.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení telefonu, které umožňuje spustit spořič obrazovky v případě, že se telefon nabíjí nebo je připojen k doku počítače.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby, po kterou zůstane zapnuto podsvícení tlačítka. Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje s nasazenými rukavicemi.



V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.

Pozadí

Umožňuje změnit nastavení pozadí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Pozadí**.

- **Domovská obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky.
- **Zamknout displej:** Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
- **Domovská a zamknutá obrazovka:** Výběr obrázku na pozadí klasické domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru metody zámku obrazovky.
- **Možnosti nástroje Hodiny:** Slouží ke konfiguraci nastavení pomůcky hodiny.
 - **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
 - **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
 - **Zobrazit datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
- **Zástupci:** Nastavení zařízení pro zobrazení a úpravy zkratk aplikací na uzamknuté obrazovce.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.
- **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.

Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** funkci aktivujete.

- **Otevřít v zobr. Více oken:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci Více oken při otevírání souborů ze složky **Moje soubory** nebo **Video**. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když budete zobrazovat přílohy zpráv.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Oznamovací panel**.

- **Nastavení jasu:** Nastavení zařízení na zobrazení panelu nastavení jasu na panelu s oznámeními.
- **Doporučené aplikace:** Nastavte zařízení pro zobrazení seznamu doporučených aplikací na panelu s oznámeními na základě vašich akcí, například připojením sluchátek k zařízení.
- **Nast. tl. rychlého nast.:** Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu oznámení.

Panel nástrojů

Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Panel nástrojů** a poté klepnutím na přepínač **Panel nástrojů** funkci aktivujete.

Zobrazí seznam aplikací, které se zobrazí na panelu nástrojů. Chcete-li upravit seznam aplikací, klepněte na .

Pohyby

Aktivujte funkci rozpoznávání pohybu a měňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Pohyby**.



Některá zařízení nepodporují určité funkce.

- **Přímé volání:** Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Ztlumit:**
 - **Položením dlaně na displej:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztišit příchozí hovory nebo budíky, případně pozastavit přehrávání médií při dotyku obrazovky dlaní.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.

Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
 - **Přístup pomocí přepínačů:** Nastavení ovládání nabídek na obrazovce stisknutím fyzických tlačítek na telefonu.
 - **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **NASTAVENÍ** → **Spustit výuku Prozkoumání dotykem**.
 - **Vypnutý displej:** Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
 - **Rychlé zadávání z klávesnice:** Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
 - **Vyslovovat hesla:** Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.
 - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
 - **Vysoce kontrastní písma:** Upravte barvu a obrys písma pro zvýšení kontrastu mezi textem a jeho pozadím.
 - **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
 - **Připomenutí oznámení:** Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
 - **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
 - **Nastavení barev:** Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
 - **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
 - **Možnosti převodu text-řeč:** Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.

- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
 - **Upozorňování bleskem:** Nastavení blikání blesku při oznámení nebo při zvuku alarmu.
 - **Vypnout všechny zvuky:** Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.
 - **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společnostmi Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
 - **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
 - **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
 - **Mono zvuk:** Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
 - **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
 - **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
 - **Řízení interakce:** Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **Služby:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Uživatelé

Nastavení a správa uživatelských profilů pro individuální nastavení. Další informace naleznete v části [Více uživatelů](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Uživatelé**.

Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **ZAŘÍZENÍ** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** funkci aktivujete.

- **Typ př. do Soukr. režimu:** Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.
- **Automaticky vypnout:** Nastavení automatického ukončení soukromého režimu při vypnutí obrazovky.

Snímač prstů

Zaregistrujte vaše otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste do svého účtu Samsung.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **ZAŘÍZENÍ** → **Snímač prstů**.

- **Správce otisků prstů:** Registrace nebo odstranění informací o otisku prstu.
- **Změnit heslo zál.:** Změní alternativní heslo, použije se, pokud zařízení nerozpozná otisk prstu.
- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky.
- **Přihlášení na web:** Nastavení přihlášení telefonu k webovým stránkám.
- **Ověřit Samsung účet:** Nastavení zařízení, které umožňuje ověřit účet Samsung pomocí otisků prstů.

OBECNÉ

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Účty**.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Cloud**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit nastavení sítě:** Návrat nastavení síťového připojení na výchozí tovární nastavení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Přejíždění po klávesnici:**
 - **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
 - **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
 - **Ovládání kurzoru:** Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrate:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

- **Jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Rozpoznání „Ok Google“:** Nastavení spuštění vyhledávání pomocí hlasu po vyslovení „Ok Google“ během vyhledávání.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Handsfree:** Nastavení používání handsfree zařízení na uzamknuté obrazovce telefonu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení, které umožňuje hlasové zadávání hledaných klíčových slov přes mikrofon sluchátek Bluetooth (jsou-li připojena).



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Příslušenství**.

- **Režim zvukového výstupu:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k externím zařízením. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.



Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.

- **Zvukový výstup:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu.

Baterie

Zobrazení množství zařízení spotřebované energie baterie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Baterie**.

- **Zobrazit procenta baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajících kapacitě baterie.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Úsporný režim**.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
 - **Spustit úsporný režim:** Režim úspory energie se aktivuje automaticky ve chvíli, kdy zbývajících úroveň nabití baterie dosáhne předem nastavené úrovně.
 - **Omezit všechna data na pozadí:** Zabráni aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajících čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBECNÉ** → **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **Zabezpečení**.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Find My Mobile, která pomáhá s lokalizací přístroje pokud byl ztracen nebo odcizen.
- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámeček SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení:** Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.

- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.
- **Důvěryhodné agenty:** Zobrazení ochranných prostředků instalovaných v telefonu.
- **Připnout okna:** Nastavení připnutí vybrané aplikace na obrazovku.
- **Přístup k datům o využití:** Zobrazení aplikací, které mají přístup k historii používání telefonu.
- **Smart Lock:** Nastavení obejití zámku obrazovky, jsou-li detekována důvěryhodná zařízení a místa.
- **Oprávnění Nerušit:** Zobrazí seznam funkcí a aplikací, které mají oprávnění k jejich používání. Můžete také upravit nastavení funkce Nerušit.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **OBEČNÉ** → **O zařízení**.

APLIKACE

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **APLIKACE** → **Správce aplikací**.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **APLIKACE** → **Výchozí aplikace**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení se nezapne

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nalepíte ochrannou fólii nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo se u něj objeví kritická chyba

Zkuste následující řešení. Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Restart zařízení

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být nezbytné zavřít všechny aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Nucený restart

Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, restartujte je stisknutím a přidržením zároveň vypínacího tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti po dobu více než 7 sekund.

Resetování zařízení

Pokud se pomocí způsobů uvedených výše nepodaří problém vyřešit, proveďte obnovení do továrního nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **OBECNÉ** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **RESETOVAT ZAŘÍZENÍ** → **ODSTRANIT VŠE**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokuje interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechejte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení nebo baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se zařízení přehřívá nebo pokud bude po delší dobu na dotyk horké, chvílku jej nepoužívejte. Pokud se bude zařízení i nadále přehřívát, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie

- Abyste vyjmuli baterii, **musíte** navštívit autorizované servisní centrum s uvedenými pokyny.
- Pro svou bezpečnost se **nepokoušejte vyjmout** baterii sami. Pokud by nebyla baterie správně vyjmuta, mohlo by dojít k poškození baterie a zařízení, k poranění osob a/nebo by zařízení mohlo přestat být bezpečné.
- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případné škody nebo ztráty (na základě smlouvy nebo občanskoprávního deliktu včetně nedbalosti), které by mohly pramenit z nedodržování přesného znění těchto varování a pokynů, kromě úmrtí nebo poranění osob způsobených nedbalostí společnosti Samsung.

Typ 1 (SM-T805):

- 1** Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.
Potom začněte oddělovat obrazovku od zadního krytu pomocí k tomu určeného nástroje.
- 2** Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
- 3** Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou směrem dolů.
- 4** Povolte a vyjměte šrouby.
- 5** Odpojte konektor baterie.
- 6** Vyjměte baterii.

Typ 2 (SM-T705):

- 1** Do otvoru mezi obrazovkou a zadním krytem zařízení zasuňte otevírací nástroj.
Potom začněte oddělovat obrazovku od zadního krytu pomocí k tomu určeného nástroje.
- 2** Pokračujte v zasouvání nástroje a páčení obrazovky a zadního krytu po obvodu zařízení.
- 3** Jakmile dojde k uvolnění obrazovky, oddělte ji od zadního krytu.
Potom odložte zadní kryt stranou a obrazovku položte na rovnou podložku přední stranou směrem dolů.
- 4** Odpojte konektor baterie a odstraňte pásku.
- 5** Vyjměte baterii.

Copyright

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.