Samsung GALAXY SPICA

Uživatelská příručka



SAMSUNG

Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► s. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: Stiskněte **Zprávy** → **Nová zpráva** (znamená **Zprávy**, potom **Nová zpráva**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka telefonu; například: [☎] (znamená vypínací tlačítko)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento výrobek pracuje na platformě Android založené na Linuxu, kterou je možné rozšířit programy založenými na JavaScript.
- Google, Android Market, Google Talk, Google Mail a Google Maps jsou ochranné známky Google, Inc.
- YouTube je ochranná známka YouTube, LLC. Logo YouTube® je registrovaná ochranná známka YouTube, LLC.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě – Bluetooth QD ID: B015818.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno. "Pat. 7,295,673"

CE 0168 !

O VIDEU DIVX

DivX® je digitální formát obrazu vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální certifikovaný přístroj DivX přehrávající DivX video. Navštivte www.divx.com pro více informací a SW nástroje pro převedení vašich souborů do DivX videa.

.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Pro generování registračního kódu zvolte prosím část DivX VOD v menu nastavení přístroje. S tímto kódem se navštivte vod.divx.com. Tam se také dozvíte více informací o DivXVOD.

Certifikováno pro přehrávání DivX® video až to rozlišení 720x480 (rozlišení displeje: 320x480).



Obsah

Informace k bezpečnosti a používání 2
- Bezpečnostní upozornění 2
- Bezpečnostní opatření 5
- Důležité informace k používání 7

Seznámení s přístrojem 13
- Vybalení 13
- Uspořádání telefonu 14
- Tlačítka 15
- Ikony 16

Začínáme s přístrojem 18
- Sestavení a příprava mobilního telefonu . 18
- Zapnutí a vypnutí přístroje 23
- Používání dotykové obrazovky 24
- Seznámení s úvodní obrazovkou 25
- Přístup k aplikacím 26
- Přizpůsobení přístroje 27
- Zadávání textu 28
- Stažení aplikací z Android Market 30

Stahování souborů z webu 31
Synchronizace dat 32

Komunikace 33
Volání 33
Textové a multimediální zprávy 36
Google Mail™ 38
E-mailové zprávy 39
Google Talk™ 41

Média 42
Podporované formáty souborů 42
Hudba 43
Fotoaparát a videokamera 45
Galerie 47
YouTube™ 49
Java ME aplikace 50

Správa času 52
Kontakty 52
Kalendář 55

Web 57
Prohlížeč 57
Google Search 59
Google Maps™ 60

Nástroje 62
Bluetooth 62
WiFi 64
Budík 65
Kalkulačka 66

Nastavení 67
Ovládací prvky bezdrátové sítě 67
Nastavení hovorů 68
Zvuk a zobrazení 70
Synchronizace dat 71
Zabezpečení a umístění 71
Aplikace 73
SD karta a telefon 73
Datum a čas 73

Místní nastavení a text 74
O telefonu 76

Řešení problémů ..... a

Rejstřík ..... f

Informace k bezpečnosti a používání

Abyste zabránili nebezpečným nebo nelegálním situacím a zajistili špičkový výkon mobilního telefonu, řiďte se následujícími pokyny.

Bezpečnostní upozornění

WARNING

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumisťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

WARNING

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při používání vašeho telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte zařízení s prasklým displejem

O prasklý kryt displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste zařízení do servisu Samsung a nechte displej vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením je důvodem pro ztrátu záruky výrobce.

Bezpečnostní opatření

CAUTION

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0° C/32° F nebo nad 45° C/113° F). Extrémní teploty mohou snížit nabíjecí kapacitu a životnost baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte váš telefon, hrozí poškození statickou elektřinou.
- Chraňte zařízení před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř zařízení. Nemanipulujte s vaším telefonem s mokrýma rukama. Dojde-li k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Když váš telefon má blesk nebo světlo, nepoužívejte jej v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Vystavením vašeho telefonu magnetickému poli může dojít k jeho poškození. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.

Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.

- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto standardy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální stupeň vystavení této energii (známé jako specifická míra absorbce nebo SAR) 2,0 waty na kilogram.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,595 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.

Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

"OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z

JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Seznámení s přístrojem

V této části naleznete popis uspořádání telefonu, tlačítek a ikon.

Vybalení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb. Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- S telefonem bude nejlépe fungovat příslušenství dodané společně s ním.

Uspořádání telefonu

Na přední straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:

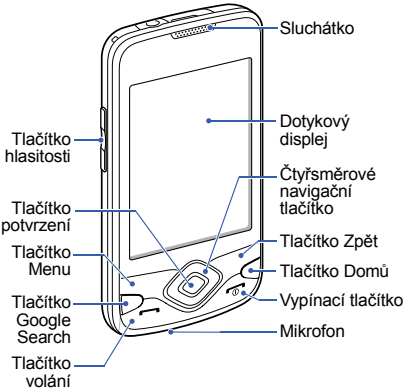

Na zadní straně telefonu se nacházejí následující tlačítka a prvky:



Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Menu	Otevře seznam možností příslušné obrazovky
 Navigace	Přechod mezi aplikacemi nebo položkami menu
 Potvrdit	Potvrzení výběru nebo zadání
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku
 Google Search	Spuštění vyhledávače Google
 Domů	Vrácení na úvodní obrazovku; otevře seznam aktuálních programů (stisknutím a podržením)

Tlačítko	Funkce
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; v úvodní obrazovce umožňuje vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů
 Vypínací	Zapnutí přístroje (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; přístup k rychlému menu (stisknutím a podržením)
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu
 Podržet	Vypne displej a uzamkne dotykovou obrazovku; odemkne dotykovou obrazovku (stisknutím a podržením)

Tlačítko	Funkce
Fotoaparát	V úvodní obrazovce zapne fotoaparát (stisknutím a podržením); v režimu fotoaparátu pořízení fotografie nebo nahrání videa


Ikony

Informace o ikonách, které se zobrazují na displeji.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS

Ikona	Definice
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	GPS je aktivní
	Jsou k dispozici další stavové ikony (zobrazíte je dotykem na ikonu)
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Je aktivní přesměrování hovorů
	Připojen k počítači
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno zařízení Bluetooth
	Je aktivní WiFi
	Synchronizováno s internetem

Ikona	Definice
	Není karta SIM
	Nová textová (SMS) nebo multimediální (MMS) zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nová rychlá zpráva
	Tichý režim je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Bezdrátové funkce vypnuty
	Stav baterie
	Je aktivní budík
10:00	Aktuální čas

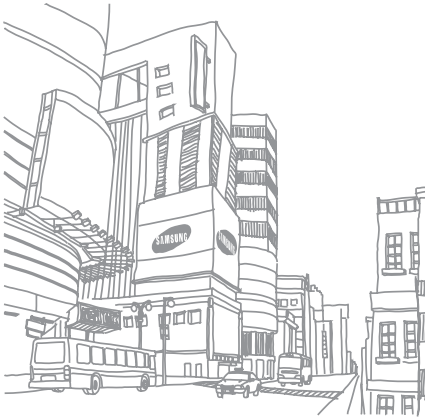

Začínáme s přístrojem

Zde jsou uvedeny základy používání přístroje.

Sestavení a příprava mobilního telefonu

Nyní sestavte mobilní telefon a připravte jej k prvnímu použití.


Vložení SIM nebo USIM karty a baterie

Po uzavření smlouvy s poskytovatelem mobilních služeb obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, jako je číslo PIN a volitelné služby.

Abyste mohli používat služby v síti UMTS, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení SIM nebo USIM karty a baterie:

1. Sejměte kryt baterie.

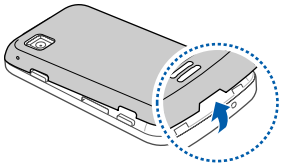


Je-li telefon zapnutý, vypněte jej. ▶ s. 23

2. Vložte SIM nebo USIM kartu.

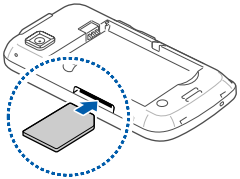


- Vložte SIM nebo USIM kartu do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce, které nevyužívají připojení k síti, a některá menu přístroje.

3. Vložte baterii.

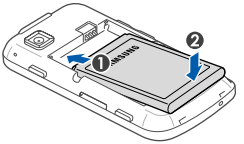

4. Vraťte kryt baterie zpět na místo.

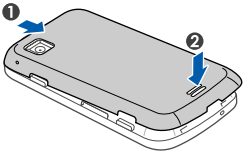

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

1. Otevřete kryt multifunkčního konektoru v horní části přístroje.
2. Zapojte malou koncovku cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.



Trojúhelník směřuje nahoru

CAUTION Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3. Zapojte velkou koncovku cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.
4. Až bude baterie zcela nabitá (ikona se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky.
5. Odpojte cestovní adaptér od telefonu.
6. Zavřete kryt multifunkčního konektoru.

Informace o indikátoru vybití baterie


Pokud napětí baterie poklesne, přístroj vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Pro ukládání dodatečných multimediálních souborů je nutné vložit paměťovou kartu. Přístroj podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (záleží na výrobci a typu paměťové karty).

Po naformátování paměťové karty v počítači může být karta nekompatibilní s přístrojem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

1. Sejměte kryt baterie.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby strana se štítkem směřovala dolů.

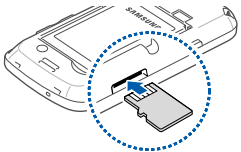

3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud není pevně zajištěna.
4. Vraťte kryt baterie na místo.


Vyjmutí paměťové karty

Před vyjmutím paměťové karty ji nejprve odpojte.

1. Otevřete seznam aplikací (▶ s. 26) a vyberte **Nastavení** → **SD karta a telefon** → **Odpojit SD kartu** v **Externí karta SD card**.
2. Sejměte kryt baterie.
3. Mírně zatlačte paměťovou kartu dokud se neuvolní z přístroje.
4. Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
5. Vyjměte paměťovou kartu.

Připevnění popruhu (volitelné)

1. Sundejte kryt baterie.
2. Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

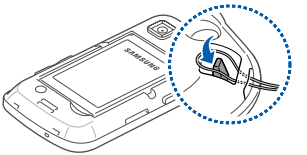

3. Vraťte kryt baterie na místo.

Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapnete stisknutím a podržením [⏻]. Přístroj se automaticky připojí k mobilní síti.

Již v této chvíli může probíhat placený přenos dat, neboť připojení k internetovému serveru Google je aktivní ve výchozím nastavení.

Pro vypnutí přístroje:

1. Stiskněte a podržte [⏻].
2. Vyberte **Vypnutí** → **OK**.

Uzamknutí nebo odemknutí dotykové obrazovky a tlačítek

Dotykovou obrazovku a tlačítka je možné uzamknout, abyste se vyhnuli nechtěné aktivaci funkcí telefonu. Zamknete stiskem [🔒]. Odemknete přidržením [🔒].

Postup odemknutí můžete změnit, zabráníte tak zneužití přístroje cizí osobou. ▶ s. 28

Vypnutí bezdrátových funkcí

Po vypnutí bezdrátových funkcí přístroje můžete používat ty funkce přístroje, které nevyužívají připojení k síti. Tato funkce je vhodná na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici.

Pro deaktivaci bezdrátových funkcí, stiskněte a podržte [⏻] a vyberte **Režim Letadlo**.


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Používání dotykové obrazovky


Pomocí dotykové obrazovky telefonu lze jednoduše vybírat položky a provádět funkce. Naučte se základní používání dotykové obrazovky.

Aby bylo používání dotykové obrazovky co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.


- Dotykem ikony spustíte aplikaci nebo vyberete ikonu menu.

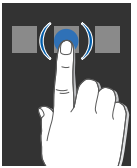

- Tažením prstu nahoru nebo dolů můžete procházet svislé seznamy.

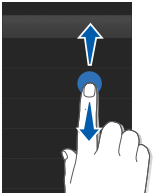


- Tažením prstu doleva nebo dopra můžete procházet vodorovné seznamy.

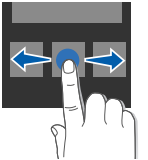

Seznámení s úvodní obrazovkou

Po zapnutí zařízení se zobrazí úvodní obrazovka. Odtud můžete přistupovat k různým funkcím a stavovým informacím.

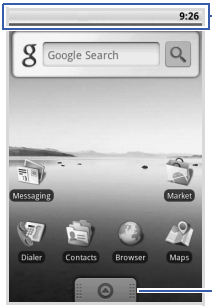

* Úvodní obrazovka vašeho přístroje se může lišit od obrázků v návodu.

Procházejte úvodní obrazovkou

Tažením doleva nebo doprava zobrazíte skrytou část úvodní obrazovky.

Přidání položek do úvodní obrazovky

Úvodní obrazovku můžete upravovat přidáváním zkratek aplikací nebo položky aplikací, miniaplikací a složek. Pro přidání položek do úvodní obrazovky:

1. Stiskněte [ ] a vyberte **Přidat**.
2. Vyberte kategorii položky → položku:
   - **Zkratky**: Přidejte zkratky položek, jako jsou aplikace, záložky a kontakty.
   - **Nástroje**: Přidejte miniaplikace, jako analogové hodiny, kalendář a mini přehrávač.

- **Složky**: Vytvořte novou složku nebo přidejte složky kontaktů.
- **Pozadí**: Vyberte obrázek na pozadí.

Přesun položek úvodní obrazovky

1. Dotkněte se a přidržte položku, kterou chcete přesunout.
2. Po zvětšení položky ji přesuňte na požadované místo.

Odstranění položek z úvodní obrazovky

1. Dotkněte se a přidržte položku, kterou chcete odstranit.
   Položka se zvětší a ikona na kartě aplikací se změní na ikonu oznamující, že se karta aplikací mění na kartu koše.
2. Přetáhněte položku na kartu koše.
3. Pokud položka i karta zčervenají, uvolněte položku.

Zobrazení síťových informací a oznámení

Přetáhněte stavový pruh dolů z horní části obrazovky, zpřístupníte tak síťové informace a seznam oznámení. Seznam oznámení smažete volbou **Vymazat oznámení**.

Seznam skryjete vytažením spodního okraje seznamu nahoru.

Přístup k aplikacím

Zpřístupnění aplikací přístroje:

1. V úvodní obrazovce vytáhněte nahoru, seznam aplikací se otevře.
2. Vyberte požadovanou aplikaci.

- Pro použití aplikací poskytnutých Googlem musíte mít založen účet Google. Jestliže nemáte účet Google, založte si ho výběrem **Vytvořit** na první obrazovce nastavení.
- Pokud se dotknete a přidržíte aplikaci, bude přidána do úvodní obrazovky.

3. Stiskem [↩] se vrátíte do předchozí obrazovky; stiskem [⌂] se vrátíte do úvodní obrazovky.

Pro přístup k aktuálním aplikacím:

1. Stisknutím a podržením [⌂] otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
2. Vyberte požadovanou aplikaci.

Přizpůsobení přístroje

Používání přístroje může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

Zapnutí nebo vypnutí zvuku dotyku

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Slyšitelný výběr**.

Nastavení hlasitosti tónů vyzvánění

V úvodní obrazovce tlačítky hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

Aktivace nebo deaktivace tichého režimu

V úvodní obrazovce, přidržte [☎] a vyberte **Tichý režim**, přístroj zůstane tichý.

Při vypnutí tichého režimu opakujte postup.

Změna vyzvánění

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Vyzváněcí tón telefonu**.
2. Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

Aktivace animace přepínání oken

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Animace**.

Nastavení postupu odemknutí

Postup odemknutí můžete změnit, zabráníte tak zneužití přístroje cizí osobou.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení a umístění** → **Nastavte znak pro odemknutí**.
2. Řiďte se pokyny a příklady na obrazovce a vyberte **Další** (je-li to nutné).
3. Nakreslete prstem vzor tak, aby propojil nejméně 4 body.
4. Vyberte **Pokračovat**.
5. Potvrďte vzor druhým nakreslením.
6. Vyberte **Potvrdit**.

Jakmile nastavíte vzor pro odemknutí, přístroj jej bude vyžadovat při každém zapnutí. Pokud nechcete zadávat vzor pro odemknutí, odznačte políčko vedle **Vyžaduje znak** v **Zabezpečení a umístění**.

Zadávání textu

Pomocí dotykové obrazovky přístroje můžete zadávat text a vytvářet zprávy nebo kontakty.

Zadání textu pomocí klávesnice Android

Po dotyku na pole pro vkládání textu se zobrazí klávesnice Android ve spodní části obrazovky. Zadejte text alfanumerickými tlačítky.

Můžete rovněž použít následující ikony:

Ikona	Funkce
	Změna velikosti (velká, malá); dotykem přepnete na verzálky (bod zezelená)
	Vymazání znaků; vymazání celého pole (stisknutím a podržením)
	Přepnutí režimu číslice/symboly a ABC
	Vložení mezery

- Klávesnici Android potlačíte stiskem [ ].
- Přidržením ?123 nebo ABC a volbou **Nastavení klávesnice Android** změníte nastavení klávesnice.
- Můžete také změnit typ klávesnice na **Klávesnice Samsung** nebo na jiné, stažené z webu. Přidržením ?123 nebo ABC a vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice.
- Pro výběr různých variant samohlásek, stiskněte a podržte samohlásku.

Zkopírujte a vložte text

Při vkládání textu můžete používat funkci kopírování a vkládání pro využití textu v jiné aplikaci.

1. Dotkněte se a přidržte pole pro zadání textu.
2. Vyberte **Vybrat text** ze seznamu možností.
3. Táhněte prst po textu, který chcete zvýraznit.

4. Dotkněte se a přidržte zvýrazněný text.
5. Vyberte **Kopírovat** pro kopírování textu do schránky.
6. V jiné aplikaci se dotkněte a přidržte pole pro zadání textu.
7. Vyberte **Vložit** pro vložení textu do pole.

Stažení aplikací z Android Market

Na základě platformy Android mohou být funkce vašeho přístroje rozšířeny nainstalováním dodatečných aplikací. Android Market představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.

Přístroj ukládá soubory stažených aplikací do paměti moviNAND™. Pro uložení souborů na kartu SD připojte přístroj k PC a zkopírujte soubory z moviNAND na kartu SD.

Instalace aplikací

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
2. Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
3. Vyberte kategorii položky → položku.
4. Vyberte **Instalovat** (pro položky zdarma) nebo **Koupit**.
5. Po volbě **Instalovat** se položka okamžitě začne stahovat.
6. Pokud jste zvolili **Koupit**, bude nutné zadat informace o kreditní kartě. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Odinstalace aplikací

1. Na úvodní stránce Android Market stiskněte [ ] → **Mé stažené soubory**.
2. Vyberte položku, kterou chcete smazat.
3. Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Při stahování souborů nebo webových aplikací z internetu je přístroj uloží na paměťovou kartu. Podporované souborové formáty naleznete v „Podporované formáty souborů“.

CAUTION

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Riziko snížíte stahováním souborů pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou obsahovat Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stahování souborů z webu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Při instalaci aplikace stažené z jiného webu než Android Market je nutné zvolit **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

Zobrazení historie stahování

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Další** → **Stažené položky**.
3. Seznam historie stahování smažete stiskem [ ] → **Smazat seznam**.
   Stahování zrušíte stisknutím [ ] → **Zrušit všechna stahování**.

Synchronizace dat

Můžete synchronizovat data (zprávy Google, kalendář a kontakty) s webovým serverem Google a zálohovat nebo obnovovat data.

Po skončení synchronizace zůstane přístroj připojený k internetu. Pokud dojde ke změně některé informace na webu, aktualizovaná informace se objeví v přístroji a automaticky se spustí synchronizace a obráceně.

Spuštění automatické synchronizace

Pokud přidáváte nebo upravujete data v některé z aplikací (Google Mail, Kalendář a Kontakty) na webu, aktuální informace se objeví v zařízení a obráceně.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Synchronizace dat**.
2. Vyberte **Automaticky synchronizovat**.
3. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Aplikaci odeberete z automatických aktualizací odznačením políčka u požadované aplikace.

Synchronizujte data ručně

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Synchronizace dat**.
2. Stiskněte [ ] → **Synchronizovat**. Přístroj začne synchronizovat data, která jste vybrali k synchronizaci.

Komunikace

Zde se naučíte volat a přijímat hovory a odesílat a přijímat různé typy zpráv přes buňkovou síť a internet.

Volání

Naučte se volat, přijímat hovory a používat funkce volání.

Během hovoru telefon automaticky zamyká dotykovou obrazovku při přiblížení telefonu k uchu, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

Volání

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Vyberte **Číselník**.
3. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
4. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
5. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].

Pokud jsou připojena přiložená sluchátka, můžete stisknout tlačítko na sluchátkách.

2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Nastavení hlasitosti

Hlasitost během hovoru můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Použití funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete reproduktor stisknutím [ ] → **Reprod.**.
2. Opakováním kroku 1 přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí nemusíte při používání funkce hlasitý odposlech dobře slyšet hovor. Lepšího výsledku dosáhnete s normálním režimem.

Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Vyberte upozornění na zmeškaný hovor.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

Volání posledního volaného čísla

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [ ].
2. Vyberte číslo a vyberte **Volat znovu** nebo stiskem [ ] číslo vytočte.

Volání na zahraniční číslo

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte **Číselník**.
3. Dotkněte se a přidržte **0**, vloží se znak **+**.
4. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak k vytočení stiskněte [⌐].

Volání kontaktu z části Kontakty

Na čísla můžete volat přímo z Kontaktů pomocí uložených kontaktů. ▶ s. 52

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte název kontaktu.
3. Vyberte požadované číslo nebo stiskem [⌐] vytočte výchozí číslo.

Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stiskem [⌂] → **Podržet** hovor podržíte nebo vyvoláte podržený.

Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím [⌂] → **Přidat hovor** podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [⌐].
3. Stiskem [⌂] → **Přepnout hovory** můžete mezi hovory přepínat.
4. Aktuální hovor ukončíte stisknutím [⌐].

Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [⌐].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím [⌂] → **Přepnout hovory** můžete mezi hovory přepínat.

Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte [⌂] → **Spojit hovory**.
4. Další účastníky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Pro soukromý rozhovor s vybraným účastníkem konferenčního hovoru stiskněte [⌂] → **Správa konferenčních hovorů**. Pak vyberte účastníka → ⚙.
6. Pro odpojení jednoho účastníka z konferenčního hovoru vyberte ⌐ vedle účastníka.
   Konferenční hovor ukončíte stiskem [⏻].

Textové a multimediální zprávy

Používání funkcí zpráv. Pokyny k zadávání textu naleznete v části „Zadávání textu“. ▶ s. 28

Odeslání textové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
2. Vyberte pole příjemce.
3. Zadejte telefonní číslo.

4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy.
   Smajlíky vložíte stiskem [⬆] → **Vložit smajlíka**.
6. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.
   Odeslaná zpráva je přidána do některého vlákna zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
2. Vyberte pole příjemce.
3. Zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu.
4. Vyberte pole pro zadání textu.
5. Zadejte text zprávy.
   Smajlíky vložíte stiskem [⬆] → **Vložit smajlíka**.
6. Stiskněte [⬆] → **Připojit** → možnost a přidejte položku.
7. Stiskněte [⬆] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
8. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.
   Odeslaná zpráva je přidána do některého vlákna zpráv.

Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu ze seznamu vláken zpráv.
3. U multimediálních zpráv zobrazíte přílohu volbou ▶.

Google Mail™

Můžete vyzvednout novou zprávu ze schránky Google Mail. Po otevření **Google Mail** se objeví obrazovka Přijaté. Celkový počet nepřečtených zpráv se zobrazuje v titulním pruhu a nečtené zprávy jsou vyznačeny tučně. Pokud jste zprávu hodnotili, její označení se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.

- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu Google Mail označeno jinak.
- Po prvním spuštění služby Google Mail se vaše e-maily nezobrazí, protože funkce Automatická synchronizace je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li změnit nastavení a synchronizovat vaše e-maily, otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Synchronizace dat** → **Automaticky synchronizovat**.

Zobrazení e-mailových zpráv

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Vyberte e-mailovou zprávu ze seznamu vláken zpráv.

Na zprávu můžete odpovědět nebo ji poslat dál přímo z otevřené zprávy volbou **Odpovědět**, **Odpovědět všem** nebo **Přeposlat**.

Organizace e-mailů podle označení

Své e-mailové zprávy můžete organizovat podle označení nebo k důležitým přidávat hvězdičky. Zprávy můžete třídit filtrem označení.

Přidání označení do zprávy

1. V obrazovce Přijaté se dotkněte a přidržte zprávu.
2. Vyberte **Změnit štítky**.

3. Vyberte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky do zprávy

1. V obrazovce Přijaté se dotkněte a přidržte zprávu.
2. Vyberte **Přidat hvězdičku**. Aktivuje se ikona hvězdičky vedle zprávy.

Filtrování zpráv

1. V obrazovce Přijaté stiskněte [ ] → **Zobrazit štítky**.
2. Vyberte označení zpráv, které chcete zobrazit.

Odeslání e-mailové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Stiskněte [ ] → **Nová**.
3. Zadejte jméno nebo adresu do pole příjemce.
4. Zadejte předmět a zprávu.
5. Pro přidání obrázkové přílohy stiskněte [ ] → **Připojit** → soubor.
6. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.

E-mailové zprávy

Naučte se posílat nebo zobrazovat emailové zprávy pomocí vašeho osobního nebo pracovního emailového účtu.

Vytvoření účtů POP3 nebo IMAP

Zprávy můžete přijímat až z pěti účtů POP3 nebo IMAP.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Volbou **Další** spusťte nastavení účtu.

3. Zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo, pak vyberte **Další**.
4. Vyberte typ účtu (POP3 nebo IMAP).
5. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Zobrazení e-mailových zpráv

Po otevření e-mailového účtu můžete prohlížet dříve stažené e-maily offline nebo se připojit k e-mailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení e-mailů je můžete prohlížet i bez připojení k internetu.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → vaše schránka.
2. Stiskem [⬆] → **Aktualizovat** aktualizujete Přijaté o nové zprávy.
3. Vyberte e-mailovou zprávu ze seznamu vláken zpráv.

Odeslání e-mailové zprávy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → e-mailový účet.
2. Stiskněte [⬆] → **Vytvořit e-mail**.
3. Zadejte e-mailovou adresu.
4. Vyberte pole předmětu a zadejte předmět zprávy.
5. Vyberte pole vložení textu a zadejte text zprávy.
6. Pro přidání obrázkové přílohy stiskněte [⬆] → **Přidat položku** → soubor.
7. Volbou **Odeslat** zprávu odešlete.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, zpráva se uloží do vlákna, dokud nebude připojení k dispozici.

Smazání e-mailového účtu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Stiskněte [ ] → **Účty**.
3. Dotkněte a přidržte účet, který chcete smazat.
4. Vyberte **Odstranit účet**.

Google Talk™

Naučíte se odeslat rychlou zprávu přátelům nebo rodině přes Google Talk.

Spuštění chatu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Talk**.
   Seznam přátel zobrazuje přehledně všechny kontakty messengeru rozdělené na kategorie Dostupný, Pryč, Zaneprázdněný a Offline.
2. Vyberte přítele ze Seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte zprávu a vyberte **Poslat**.
   Smajlíky vložíte stiskem [ ] → **Další** → **Vložit emotikon**.
4. Mezi aktivními chaty můžete přepínat stiskem [ ] → **Přepnout chaty**.
5. Chat ukončíte stiskem [ ] → **Ukončit chat**.

Přidání přátel do Seznamu přátel

1. V Seznamu přátel stiskněte [ ] → **Přidat přítele**.
2. Zadejte do pole hledání emailovou adresu.
   Pokud ji chcete vybrat z vašeho seznamu kontaktů, zadejte jméno a vyberte kontakt z výsledků hledání.
3. Vyberte **Poslat pozvánku**.

Média

Naučte se používat mediální aplikace ve vašem telefonu: hudbu, video, fotoaparát, galerie a YouTube.

Podporované formáty souborů

Tento přístroj podporuje tyto formáty souborů:

Typ souboru	Přípona
Audio	.arm, .mp3, .mid, .ogg, .wav, .imy, .ota, .rtttl
Video	.3gp, .mp4
Obrázky	.bmp, .gif, .jpg, .png

Typ souboru	Kodek
Audio	• Dekódování: MP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI (SMF, XMF, RTTTL/RTX, OTA, iMelody) • Kódování: AMR-NB
Video	• Dekódování: - Video: H.264, MPEG4, H.263 - Audio: AAC, AMR-NB • Kódování: MPEG4 (Video) + AMR-NB (Audio)

Hudba

Naučte se poslouchat hudbu pomocí hudebního přehrávače.

Uložení hudebních souborů do telefonu

Začněte přidáním souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažením bezdrátově z webu. ▶ s. 31
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu.

Zkopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Otevřete stavové okno a zvolte **USB připojeno** → **Připojit**.
   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Přehrávání hudebních souborů

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
⏸/▶	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání

Ikona/tlačítko	Funkce
[1]	Restartování přehrávání nebo přechod zpět; vyhledávání zpět (stisknutím a podržením)
[1]	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed (stisknutím a podržením)
	Otevření seznamu skladeb
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Změna režimu opakování
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
	Přístup k volbám
Indikátoru průběhu	Pohybem prstu na liště s průběhem přehrajete specifický úsek souboru

1. Pokud používáte sluchátka Bluetooth, tyto funkce nebudou dostupné.

Vytvoření seznamu skladeb

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Stiskněte [ ] → **Přidat do přehrávaného seznamu** → **Nový**.
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
5. Pro přidání dalších skladeb do seznamu přehrávejte soubor a stiskněte [ ] → **Přidat do přehrávaného seznamu** → seznam skladeb.

Použití funkce party shuffle

Můžete přidat všechny hudební soubory do právě přehrávaného seznamu skladeb.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudba**.
2. Vyberte kategorii → hudební soubor.
3. Stiskněte [ ] → **Náhodně - večírek**.
4. Pro vypnutí režimu náhodné přehrávání vyberte .

Fotoaparát a videokamera

Naučte se základy pro pořizování a prohlížení fotografií a videozáznamů. Pro použití fotoaparátu a videokamery musíte nejdříve vložit paměťovou kartu.

Fotografování

1. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo pořídíte fotografii.
   Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení snímku jej zobrazíte volbou náhledu v levém horním rohu obrazovky.

Nahrávání videozáznamů

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Videokamera**.
2. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo volbou zahájíte nahrávání.
5. Stisknutím tlačítka fotoaparátu nebo volbou zastavíte nahrávání.

   Videozáznam se automaticky uloží.

Po pořízení videozáznamu jej zobrazíte volbou náhledu v levém horním rohu obrazovky.

Nastavení fotoaparátu

1. Stisknutím a podržením tlačítka fotoaparátu zapnete fotoaparát.
2. Stiskněte [ ] → **Nastavení**.
3. Upravte následující možnosti:
   - **Uložit umístění do obrázků**: Nastavte pořízení snímku s informací o poloze (zem. šířka a délka).
   - **Vybrat kvalitu videoklipu**: Zvolte kvalitu snímaného videa.
   - **Vybrat noční režim**: Nastavení pro pořizování fotografií za špatných světelných podmínek.

Galerie

Z Galerie můžete spravovat všechny fotografie a videa.

Otevřete obrázek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázky → soubor s obrázkem.
   Pořízené snímky jsou uloženy v **Obr. fotoap.**.
3. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ se pohybujte mezi snímky.
   - Obraz zvětšíte či zmenšíte pomocí ⊕ nebo ⊖.
   - K otočení obrazu stiskněte [⬆] → **Otočit** → možnost otočení.
   - Část snímku můžete oříznout stiskem [⬆] → **Oříznout**. Pak přesuňte nebo změňte velikost obdélníkové oblasti, která se vyřízne, a vyberte **Uložit**.

Otevření videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s videem → video soubor.
   Pořízená videa jsou uložena v **Videokl. fot.**.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
[1]	Přechod zpět
 [1]	Přechod vpřed
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Indikátoru průběhu	Pohybem prstu na liště s průběhem zobrazíte specifický úsek videa

1. Pokud používáte sluchátka Bluetooth, tyto funkce nebudou dostupné.

- Zabraňte uzamčení displeje zařízení během přehrávání videa DivX na vyžádaní (video on-demand). Pokaždé, kdy uzamknete displej během přehrávání videa DivX na vyžádaní, sníží se vám počet dostupných zapůjčených přehraní o jedno.
- Zabraňte otočení zařízení do polohy na šířku během přehrávání videa DivX na vyžádaní (video on-demand) zakoupeného na stránkách Android market a přehrávaného přehrávačem médií, který podporuje změnu režimu zobrazení při otočení. Pokaždé, kdy otočíte zařízení do polohy na šířku, sníží se vám počet dostupných zapůjčených přehraní o jedno.

Zobrazení prezentace

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázky.
3. Stiskněte [ ] → **Prezentace**.

Nastavení prezentace upravíte stiskem [ ] → **Nastavení** a změnou nastavení v **Nastavení prezentace**.

Sdílení snímků a videí

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku s obrázkem nebo videem.
3. Stiskněte a podržte soubor s obrázkem nebo videem.
4. Vyberte **Sdíl.**.
5. Vyberte možnost sdílení.

YouTube™

YouTube je služba pro online video streaming poskytovaná zdarma. Naučte se prohlížet a sdílet videa na YouTube.

Sledování videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video ze seznamu nabízených videí.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon a tlačítek:

Ikona/tlačítko	Funkce
/	Pozastavení nebo pokračování v přehrávání
	Přechod zpět

Ikona/tlačítko	Funkce
⏩	Přechod vpřed
Hlasitost	Nastavení hlasitosti
Indikátoru průběhu	Posunutím prstu po indikátoru průběhu zobrazíte požadované místo videa

Sdílení videa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Dotkněte se a podržte video.
3. Vyberte **Sdílet**.
4. Vyberte možnost z Google Mail a Zprávy (MMS).
   Otevře se vytvoření nové zprávy s vloženým odkazem na video.

Java ME aplikace

Naučte se používat aplikace Java Micro Edition (ME) ve vašem přístroji. Java ME podporuje síťové i offline aplikace, které mohou být průběžně stahovány.

- Tato funkce je dostupná pouze v angličtině.
- Postup pro použití této funkce se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Stahování Java aplikací

1. Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Java ME Apps**.
2. Stiskněte [⏏] → **Download App.**.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout.

Launch a Java application

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Java ME Apps**.
2. Vyberte aplikaci.

Pro spuštění aplikací uložených na paměťové kartě stiskněte [ ] → **Scan SDcard**.

Konfigurace nastavení aplikace

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Java ME Apps**.
2. Stiskněte a podržte aplikaci.
3. Vyberte **Application settings** a nakonfigurujte nastavení.
   - **Permissions**: Autorizujte Java aplikace nebo MIDlety k používání sítí, místních připojení a ostatních metod přístupu, které vyžadují povolení.
   - **Background running**: Nastavení, jestli Java může být spuštěná na pozadí během používání ostatních aplikací.
   - **No default MIDlet**: Nastavení výchozího MIDletu, který bude spouštěn ze sady, pokud existuje více než jeden MIDlet.
   - **Full screen support**: Nastavení zobrazení současně spuštěných Java aplikací v režimu celé obrazovky.
   - **Alternative key mapping**: Nastavení použití mapování kódování kláves kompatibilního s platformou JBlend pro specifické Java aplikace, když jsou spuštěny.

Správa času

Naučte se spravovat kontakty a události v kalendáři. Vaše kontakty a kalendář se synchronizují se serverem Google.

Kontakty

Níže naleznete informace o používání karet kontaktů a skupin k ukládání osobních informací, jako jsou jména, telefonní čísla a adresy.

Vytvoření kontaktu

Vytvořte kontakt z obrazovky volání:

1. V úvodní obrazovce zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím [⌐].
2. Vyberte **Číselník**.
3. Zadejte telefonní číslo a stiskněte [⌂] → **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit nový kontakt**.
4. Zadejte informace o kontaktu.
   Pro přidání ID obrázku stiskněte [⌂] → **Př. ikonu**.
5. Po dokončení přidejte kontakt stisknutím **Hotovo**.

Vytvořte kontakt ze seznamu kontaktů:

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Nový kontakt**.
3. Zadejte informace o kontaktu.
   Pro přidání ID obrázku stiskněte [ ] → **Př. ikonu**.
4. Po dokončení přidejte kontakt stisknutím **Hotovo**.

Import kontaktů z karty SIM nebo USIM

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Import kontaktů**.
3. Vyberte požadovaný kontakt. Všechny kontakty naimportujete volbou [ ] → **Importovat vše**.
4. Po doplnění informací o kontaktech vyberte **Hotovo**.

Vyhledání kontaktu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Hledat**.
3. Vyberte pole **Hledat kontakty**.
4. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat, a vyberte .
5. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- nalezení kontaktu podle čísla
- upravit informace o kontaktu stiskem [ ] a vybráním **Upravit kontakty**

Nastavení seznamu oblíbených kontaktů

Kontakty můžete označit jako oblíbené a spravovat je odděleně od běžných kontaktů. Začněte přidáním kontaktu do seznamu oblíbených.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte a podržte kontakt a vyberte **Přidat do oblíbených položek**.
3. Opakováním kroku 2 můžete přidat další kontakty do seznamu oblíbených.

Pro otevření seznamu oblíbených kontaktů přejděte na seznam kontaktů a vyberte kartu **Oblíbené**.

Filtrování kontaktů podle skupin

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Zobrazit sk.**.
3. Vyberte skupinu → **OK**.
   Kontakty jsou filtrovány podle vybrané skupiny.

Nastavení skupin kontaktů pro synchronizaci

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [ ] → **Upravit sk. syn.**.

3. Vyberte skupinu kontaktů, které chcete synchronizovat se serverem Google.
   Pro synchronizaci všech kontaktů vyberte **Synchronizovat všechny kontakty**.
4. Vyberte **OK**.

Kalendář

V kalendáři můžete sledovat měsíční, týdenní a denní rozvrh.

Změna zobrazení kalendáře

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
   Kalendář se otevře v měsíčním přehledu.
2. Stiskněte [ ] → typ zobrazení:
   - **Program**: Seznam událostí v aktuálním měsíci.
   - **Den**: Hodinové bloky celého dne.
   - **Týden**: Hodinové bloky dní celého týdne.

Zobrazení více kalendářů

Pokud máte vytvořený Google Calendar na webu a synchronizujete jej s přístrojem, můžete vybrat kalendář, který se zobrazí v přístroji. V Google Calendar můžete rovněž vidět plánované události.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Další** → **Moje kalendáře**.
   V seznamu se zobrazí všechny kalendáře synchronizované s přístrojem.
3. Zaškrtněte políčka vedle kalendářů, které chcete zobrazit.

Vytvoření události

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Nová událost**.

3. Vyplňte pole a upravte nastavení podle události.
   V poli **Kalendář** vyberte kalendář, který chcete zobrazit (je-li více než jeden).
   V poli **Připomenutí** nastavte čas připomenutí před začátkem události. Upozornění před začátkem události přidáte stiskem [ ] → **Přidat připomenutí**.
4. Po skončení vyberte možnost **Uložit**.

Zobrazení dnešního denního rozvrhu

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Stiskněte [ ] → **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Zobrazení připomenutí událostí

Nastavíte-li připomenutí pro událost v kalendáři ve stavovém pruhu se zobrazí ikona .

1. Přetáhněte stavový pruh dolů z horní části obrazovky, zpřístupníte tak seznam oznámení.
2. Vybráním připomenutí zobrazíte podrobnosti k události.
3. Připomínku dočasně potlačíte nebo vypnete volbou **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Typ připomenutí můžete změnit. V jakémkoli vzhledu kalendáře stiskněte [ ] → **Další** → **Nastavení** → **Nastavit upozornění a oznámení**. Vyberte **Upozornění** (pro zobrazení se kontextového okna), **Oznámení ve stavovém řádku** (pro zobrazení ikony ve stavovém pruhu) nebo **Vypnuto** (pro vypnutí připomínek).

Web

Naučte se připojit k bezdrátovému webu pomocí vestavěného webového prohlížeče. Naučte se používat Google Search a Google Maps.

Prohlížeč

Naučte se procházet a ukládat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

Procházení webových stránek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
   Otevře se přednastavená domovská stránka.

2. Otevření webové stránky:
   - Stiskněte [ ] → **Záložky** → záložka.
   - Stiskněte [ ] → **Záložky**, vyberte kartu **Nejnavštěvovanější** nebo **Historie** a vyberte webovou stránku.
   - Stiskněte [ ] → **Přejít**, zadejte webovou adresu a vyberte **Přejít**.
3. Při prohlížení webových stránek můžete používat tyto funkce:
   - Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte [ ].
   - Webovou stránku obnovíte stisknutím [ ] → **Aktualizovat**.
   - Pro přiblížení nebo oddálení webové stránky kmitněte jakýmkoliv směrem pro zobrazení nebo a vyberte ikonu zoomu. Pro návrat do původního zobrazení vyberte **1x**. Webová stránka, kterou právě prohlížíte, nemusí tuto funkci podporovat.

Otevření více stránek

Můžete otevřít více stránek a přepínat mezi nimi.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Otevřete webovou stránku a stiskněte [ ] → **Nové okno**.
3. Otevřete další webovou stránku v novém okně.
4. Další stránky můžete přidat opakováním kroků 2 a 3.
5. Stiskem [ ] → **Okna** zobrazíte právě otevřené webové stránky.
6. Vyberte stránku, kterou chcete obnovit.

Vyhledání textu na webové stránce

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Další** → **Najít na str.**.
3. Zadejte klíčové slovo do pole pro hledání. Na stránce se zvýrazní hledaný text.

Uložení oblíbených webových stránek

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Prohlížeč**.
2. Stiskněte [ ] → **Záložky** → **Přidat záložku...**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu.
4. Stiskněte **OK**.

Kopírování textu z webové stránky

Můžete kopírovat text z webové stránky a vkládat jej do dalších aplikací, např. jako poznámky.

1. Při prohlížení webových stránek stiskněte [ ] → **Další** → **Vybrat text**.
2. Táhněte prst po textu, který chcete zvýraznit. Zvýrazněný text je zkopírován do schránky.
3. V jiné aplikaci se dotkněte a přidržte pole pro zadání textu.
4. Vyberte **Vložit** pro vložení textu do pole.

Google Search

Můžete vyhledávat informace z webových stránek službou Google Search. Pruh Google Search je vždy přidán do úvodní obrazovky.

1. Z domovské stránky stiskněte [⊕].
2. Zadejte klíčové slovo a vyberte 🔍. Budete připojeni ke stránce Google.

Google Maps™

Se službou Google Maps můžete vyhledávat ulice, města nebo země a směry v online mapách.

Pro použití Google map musíte vybrat **Nastavení** → **Zabezpečení a umístění** → **Použít bezdrátově sítě** a **Povolit satelity GPS**.

Změna zobrazení mapy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Pro zavření úvodního okna vyberte **OK** (chcete-li).
3. Stiskněte [⊞] → **Režim mapy** → režim zobrazení.

Hledání v mapě

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Táhněte prstem po mapě v požadovaném směru.
3. Obraz zvětšíte či zmenšíte dotykem obrazovky a volbou ⊕ nebo ⊖.

Zjištění aktuální polohy

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [⊞] → **Moje poloha**.

Hledání konkrétního místa

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Hledat**.
3. Použijte jeden z následujících způsobů:
   - Zadejte adresu.
   - Zadejte kategorii činnosti.
   - Vyberte navštívenou adresu z kontextového menu.
4. Vyberte .

Získání trasy k určitému cíli

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy Google**.
2. Stiskněte [ ] → **Trasa**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
   Pro zadání adresy z vašeho seznamu kontaktů nebo zobrazení místa na mapě vyberte → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
4. Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.
5. Pro zobrazení detailů vaší cesty vyberte trasu (chcete-li).
6. Stiskněte [ ] → **Zobrazit na mapě**.
7. Po skončení stiskněte [ ] → **Další** → **Vymazat mapu**.

Nástroje

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi v mobilním přístroji.

Bluetooth

Naučte se používat připojení telefonu k jiným bezdrátovým zařízením k využití handsfree funkcí.

Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládací prvky bezdrátové sítě**.
2. Volbou **Bluetooth** zapněte bezdrátovou funkci Bluetooth.

Nalezení a spárování s jiným Bluetooth zařízením

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládací prvky bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
   Váš přístroj vyhledá zařízení Bluetooth a zobrazí jejich seznam.
2. Klepněte na zařízení v seznamu Bluetooth.
3. Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**.
   Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

- Aby bylo možné dvě zařízení Bluetooth spárovat, musí obě zařízení použít stejné heslo. Sluchátka a sady handsfree do automobilu mohou používat pevné heslo, například **0000**.
- V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

Umožnit ostatním zařízením Bluetooth nalézt váš přístroj

V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládací prvky bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Zjistitelný**. Tento přístroj je nyní viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth na 120 sekund.

WiFi

Zde naleznete informace o aktivaci a připojení k bezdrátové síti. Pokud jste v dosahu WLAN sítě, telefon může nalézt a připojit se k aktivní WLAN síti. Poté můžete volat a posílat data přes internet nebo si prohlížet webové stránky.

Přístroj využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

Vyhledání a připojení k bezdrátové síti

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládací prvky bezdrátové sítě** → **Wi-Fi**.
   Přístroj rozpozná a indikuje přítomnost dostupných bezdrátových sítí.
2. Vyberte **Nastavení Wi-Fi**.
3. Vyberte síť pod **Sítě Wi-Fi**.
4. Zadejte heslo WLAN a vyberte **Hot.**.
5. Vyberte **Připojit**.
6. K online službám přes WLAN se připojíte volbou webového menu.

Aktivní bezdrátová síť na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť jen tehdy, když ji budete používat.

Přidání WLAN

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Ovládací prvky bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.

3. Nastavte zabezpečení podle zvoleného typu.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

Budík

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

Nastavení nového budíku

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Stiskněte [ ] → **Přidat upozornění**.
3. Vyberte **Zapnout upozornění**.
4. Podrobnosti budíku nastavte v každém poli (čas, zvonění, vibrace, opakování a označení).
5. Po skončení stiskněte [ ].

Vypnutí budíku

Když se rozezní budík, můžete jej vypnout volbou **Konec** nebo jej odložit na 10 minut pomocí **Odlož.**.

Smazání budíku

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Dotkněte se a přidržte budík, který chcete smazat.
3. Vyberte **Odstranit upozornění** → **OK**.

Změna typu hodin

Můžete změnit vzhled hodin.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Budík**.
2. Vyberte obraz hodin.


3. Táhněte doleva nebo doprava ve spodní části obrazovky.
4. Vyberte požadovaný typ hodin.

Kalkulačka

Pomocí kalkulačky můžete provádět základní matematické výpočty.

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
2. Zadejte čísla a znaménka pomocí tlačítek kalkulačky na obrazovce.
   Zobrazená čísla můžete vymazat výběrem **SMAZAT**.
3. Výsledek zobrazíte výběrem **=**.

Pro pokročilé funkce stiskněte [ ] → **Rozšířený panel**.

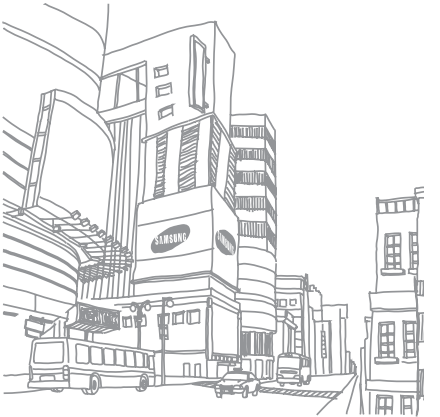

Nastavení

V této části naleznete informace o nastavení přístroje.

Přístup k nastavení přístroje:

1. V úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
2. Vyberte kategorii.

Ovládací prvky bezdrátové sítě

Změna nastavení připojení bezdrátové sítě.

Wi-Fi

Zapnutí nebo vypnutí funkce WLAN.

Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí funkce WLAN.
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění na dostupnou sí.
- **Přidat síť Wi-Fi**: Přidání sítí WLAN.

Bluetooth

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.

Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
- **Jméno zařízení**: Zadání názvu přístroje pro Bluetooth.
- **Zjistitelný**: Nastavení viditelnosti zařízení pro jiná zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení**: Hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit.

Mobilní sítě

- **Datový roaming**: Nastavení přístroje pro připojení k jiné síti v zahraničí nebo při nedostupnosti vaší sítě.
- **Používat pouze 2G sítě**: Nastavení zařízení pro připojení pouze k síti 2G.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledání dostupných sítí a volba sítě pro roaming.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvu přístupového bodu (APN).

Režim Letadlo

Vypne všechny bezdrátové funkce přístroje.

Nastavení hovorů

Změna nastavení funkcí volání.

Čísla pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu**: Omezení odchozích hovorů pouze na kontakty určené kartou SIM nebo USIM. Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce zadejte kód PIN2 dodaný s vaší SIM nebo USIM kartou a restartujte přístroj.

- **Změnit PIN2 kód**: Změna kódu PIN2.
- **Seznam čísel pevné volby**: Nastavení seznamu kontaktů pro pevná čísla.

Hlasová schránka

Změní číslo hlasové schránky.

Přesměrování hovorů

Přesměrujte příchozí hovory na jiné telefonní číslo. Při přesměrování hovorů musíte zadat cílové číslo nebo dobu prodlevy pro přesměrované hovory.

Blokování hovorů

Omezení příchozích nebo odchozích hovorů. Můžete také změnit heslo, které jste nastavili pro zákaz hovoru.

Další nastavení hovorů

- **ID volajícího**: Zobrazení vaší identifikace druhé straně při odchozích voláních.
- **Čekající hovor**: Povolení upozornění na příchozí hovor při probíhajícím hovoru.
- **Automatický příjem**: Zadání doby do automatického přijetí hovoru přístrojem, pokud nereagujete. Tato funkce je k dispozici pouze pokud jsou připojena sluchátka nebo Bluetooth sluchátka.

Síťoví operátoři

- **Vyhledávat sítě**: Vyhledání dostupných sítí a volba sítě pro roaming.
- **Vybrat automaticky**: Zařízení automaticky zvolí první dostupnou síť.

Zvuk a zobrazení

Změna nastavení různých zvuků zařízení a displeje.

Tichý režim

Spuštění tichého režimu umlčí všechny zvuky.

Hlasitost vyzvánění

Nastavení výchozí hlasitosti zvonění a upozornění.

Hlasitost média

Nastavení výchozí hlasitosti hudby a videa.

Vyzváněcí tón telefonu

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní na příchozí hovor.

Vibrace telefonu

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní na příchozí hovor.

Vyzváněcí tón oznámení

Volba vyzváněcího tónu, který vás upozorní událost, jako příchozí zprávu, zmeškaný hovor a budík.

Slyšitelné tóny tlačítek

Nastavení zvuku přístroje při dotyku na tlačítka volání.

Vibrace dotykového číselníku

Nastavení vibrací přístroje při dotyku na tlačítka volání.

Slyšitelný výběr

Nastavení zvuku přístroje při volbě aplikace nebo možnosti na dotykové obrazovce.

Oznámení SD karty

Nastavení zvuku přístroje při rozpoznání paměťové karty.

Orientace

Nastavení orientace obrazovky pro automatické přepnutí při otočení přístroje.

Animace

Nastavení animace při přepnutí oken displeje.

Jas

Nastavení jasu obrazovky.

Časový limit displeje

Výběr doby, po kterou mají podsvícení a displej zůstat zapnuté, když se telefon nepoužívá.

Synchronizace dat

Volba aplikací synchronizovaných se serverem Google. ▶ s. 32

Zabezpečení a umístění

Změna nastavení zabezpečení přístroje, karty SIM nebo USIM a funkcí GPS.

Použít bezdrátové sítě

Nastavení přístroje pro využití bezdrátových sítí ke kontrole polohy, pokud ji aplikace podporuje.

Povolit satelity GPS

Povolení funkcí GPS ke kontrole polohy, pokud ji aplikace podporuje. Pomocí GPS můžete prohlížet místa na úrovni ulic.

Vyžaduje znak

Nastavení přístroje na povinné zadání vzoru odemknutí při každém zapnutí. Můžete tak chránit přístroj proti neautorizovanému použití jinou osobou.

Použít viditelný znak

Nastavte viditelnost vzoru při zadávání.

Použít dotykovou zpětnou vazbu

Nastavení vibrací přístroje při dotyku a kreslení vzoru odemknutí.

Nastavte znak pro odemknutí

Nastavení vzoru odemknutí pro odemknutí přístroje. ▶ s. 28

Nastavte zámek SIM karty

- **Zamknout SIM kartu**: Kartu SIM můžete uzamknout povolením požadavku na PIN. Musíte zadat kód PIN, který jste obdrželi spolu s kartou SIM.
- **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN.

Viditelná hesla

Ve výchozím nastavení přístroj z bezpečnostních důvodů zobrazuje heslo jako*. Můžete nastavit přístroj tak, aby zobrazoval heslo při psaní.

Aplikace

Změna nastavení pro správu instalovaných aplikací.

Neznámé zdroje

Volba stažení aplikací z jakéhokoli zdroje. Pokud tuto možnost nezvolíte, můžete stahovat aplikace pouze z Android Market.

Správa aplikací

Otevření seznamu aplikací instalovaných v přístroji a kontrola informací o aplikacích.

Pro zobrazení aktuálně běžících aplikací nebo dodatečně nainstalovaných aplikací třetích stran stiskněte [ ] → **Filtr** → **Spuštěno** nebo **Třetí strana**.

Rozvoj

- **Ladění USB**: Volba připojení přístroje k počítači datovým kabelem.
- **Zůstat vzhůru**: Volba zapnutí displeje přístroje během nabíjení.
- **Povolit fiktivní polohy**: Povolení simulovaného odesílání polohy a informací služeb službě Správa umístění pro testování. Slouží k vývoji aplikací.

SD karta a telefon

Zkontrolujte si údaje o paměťové kartě a vašem přístroji, zformátujte externí nebo interní paměť, a zresetujte přístroj.

Datum a čas

Ovládání vzhledu a chování data, času a časových zón.

Místní nastavení a text

Změna režimu zadávání textu.

Vybrat místní nastavení

Vyberte jazyk, ve kterém budou zobrazena veškerá menu a aplikace, a kterým se bude psát ve všech textových editorech.

Klávesnice Android

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

- **Vibrace při stisknutí tlačítka**: Nastavení vibrací přístroje při stisknutí jakékoliv klávesy.
- **Zvuk při stisknutí tlačítka**: Nastavení zvuků přístroje při stisknutí jakékoliv klávesy.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení pro automatické zvětšování prvních písmenek po ukončovacích znaménkách vět, např. tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Zobrazit návrhy**: Nastavení přístroje pro zobrazování návrhů slov při zadávání textu. Návrhy slov byste si měli nastavit.
- **Automatické dokončení**: Nastavení pro automatické vkládání zvýrazněného slova pomocí klávesy mezera nebo interpunkce, když jsou vybrány **Zobrazit návrhy**.

Klávesnice Samsung

- **Způsob zadávání**: Vyberte typ panelu pro zadávání.
- **Jazyk**: Výběr jazyka pro zadávání textu.

- **Dokončování slov**: Nastavení pro automatické vkládání zvýrazněných slov pomocí klávesy mezery poté, co zadáte prvních pár písmenek slova.
- **Bod dokončení slova**: Vyberte počet písmenek, která musíte zadat, než bude možno použít **Dokončování slov**.
- **Opravy pravopisu**: Nastavení pro automatickou korekci špatně napsaných slov.
- **Predikce dalšího slova**: Nastavení pro zobrazení návrhů pro často používaná slova nebo fráze.
- **Automatické připojení**: Nastavení pro automatické ukládání nových slov, která do telefonu zadáte.
- **Automatické nahrazení**: Nastavení automatického nahrazování slov, když zadáte zkratku příslušného slova.
- **Místní opravy**: Nastavení automatické korekce špatně napsaných slov s ohledem na pravopis běžný pro vaši oblast.
- **Znovu načíst**: Nastavení pro znovuzobrazení seznamu navrhovaných slov, když omylem vyberete ze seznamu špatné slovo.
- **T9 - moje slova**: Přidání nových slov do telefonu a jejich editace.
- **T9 - automatické nahrazení**: Přidání nových zkratek pro příslušná slova a jejich editace.
- **Vibrace při stisknutí tlačítka**: Nastavení vibrací přístroje při stisknutí jakékoliv klávesy.
- **Zvuk při stisknutí tlačítka**: Nastavení zvuků přístroje při stisknutí jakékoliv klávesy.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení pro automatické zvětšování prvních písmenek po ukončovacích znaménkách vět, např. tečce, otazníku nebo vykřičníku.


Uživatelský slovník

Vytvoří vlastní slovník. Stiskněte [ ] → **Přidat** a zadejte slovo, které chcete uložit do slovníku. Slova ve slovníku se zobrazí jako návrhy při vkládání textu.

O telefonu

Zde naleznete informace o přístroji, zkontrolujete jeho stav a naučíte se přístroj používat.

Pokud použijete Samsung New PC Studio, je nutné vypnout režim velkokapacitní úložiště USB v **Další nastavení** → **Pouze velkokapacitní paměťové zařízení** před připojením přístroje k počítači.

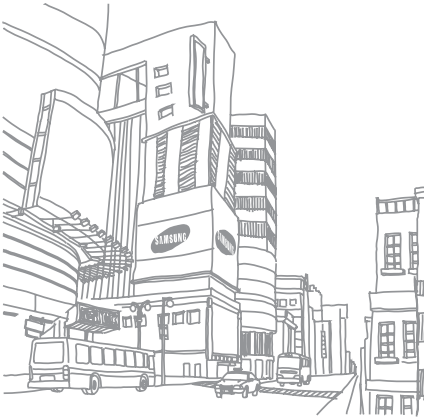

Řešení problémů

Máte-li s telefonem problémy, proveďte před kontaktováním profesionálního servisu tyto kroky.

Když přístroj zapnete nebo v průběhu jeho užívání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Zpráva	Zkuste problém vyřešit takto:
PIN	Při prvním použití přístroje, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamknout SIM kartu**.
Karta SIM je zablokována pomocí kódu PUK.	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb. Pro zadání kódu PUK stiskněte a podržte [🔒] poté, co se zobrazí zpráva "blokování PUK".
Původní kód PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Informace získáte od poskytovatele služeb.

Budete vyzváni k vložení SIM karty

Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložená.

Přístroj neukazuje žádný signál (vedle ikony sítě nejsou žádné proužky)

- Pokud jste přístroj právě zapnuli, počkejte přibližně 2 minuty, aby přístroj mohl najít síť a přijmout signál.
- Signál nemusí být k dispozici v tunelech a ve výtazích. Přejděte do otevřené oblasti.
- Můžete se nacházet v mezeře mezi pokrytými oblastmi. Signál byste měli přijmout, jakmile vstoupíte do pokryté oblasti.

Zapomněli jste kód PIN nebo PUK

Pokud zapomenete nebo ztratíte kód PIN nebo PUK dodaný s kartou SIM, obrat'te se na prodejce nebo poskytovatele služeb.

Na displeji se zobrazují bílé linky

Na displeji se mohou vyskytovat bílé linky, pokud jste přístroj zapnuli po dlouhé době nebo pokud jste vyndali baterii bez vypnutí přístroje. Zobrazení by se mělo během krátké doby napravit.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno

- Stiskněte [⌐¬].
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Vybrali jste kontakt, kterému chcete zavolat, ale hovor se nevytočil

- Zkontrolujte, zda je v kontaktních údajích uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.

Druhá strana vás neslyší

- Zkontrolujte, zda neblokujete vestavěný mikrofon.
- Posuňte vestavěný mikrofon blíže k ústům.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte, zda neblokujete vnitřní anténu zařízení v horní části přístroje.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Baterie se nenabíjí správně nebo se přístroj sám vypíná během nabíjení

- Odpojte přístroj od nabíječky, vyndejte baterii, vraťte ji zpět a potom zkuste nabíjení znovu.
- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou.

Přístroj je horký na dotek

Při používání aplikací využívajících více energie se přístroj může zahřát. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Přístroj vás vyzval k odstranění dat

Je k dispozici málo paměti. Přesuňte data na paměťovou kartu nebo odstraňte staré položky z aplikací.

Přístroj se nemůže připojit k Internetu

- Zkontrolujte, zda jste zadali správná nastavení pro svého poskytovatele internetových služeb.
- Zkontrolujte, zda jste aktivovali bezdrátové připojení k poskytovateli mobilních služeb a zda není blokován signál.
- Zkontrolujte, zda jste zadali správné uživatelské jméno a heslo.

Nemůžete najít zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda mají oba přístroje aktivovanou funkci Bluetooth.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi přístroji není větší než 10 metrů a že nejsou odděleny zdmi nebo jinými překážkami.
- Zkontrolujte, zda je povolena viditelnost přístrojů.
- Zkontrolujte, zda jsou oba přístroje kompatibilní s bezdrátovou technologií Bluetooth.

Nemůžete poslouchat hudbu s bezdrátovými sluchátky Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je přístroj připojen ke sluchátkům.
- Zkontrolujte, zda sluchátka podporují formát hudby, který chcete poslouchat.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi sluchátky a přístrojem v dosahu a že mezi nimi nejsou zdi nebo jiné překážky.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje kritické chyby

Chyby mohou způsobovat nainstalované aplikace. V takovém případě spusťte Nouzový režim a smažte naposledy nainstalované aplikace. Pro spuštění nouzového režimu stiskněte a podržte [⏏] dokud se při spouštění přístroje nezobrazí "Safe mode".

Pokud toto problém nevyřeší, proveďte tvrdý reset jedním z následujících způsobů:

Na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **SD karta a telefon** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon**..

Tvrdý reset odstraní všechny nainstalované aplikace a data uložená v přístroji, a zresetuje všechna nastavení zpět na jejich výchozí tovární nastavení. Toto však nezmění nastavení jazyka.

Rejstřík

aplikace
- stahování z webu, 31
- stažení z Android Market, 30
- zobrazení historie, 31

baterie
- indikátor vybití baterie, 21
- instalace, 18
- nabíjení, 20

bezdrátová LAN
- přidání sítí, 64
- připojení, 64

Bluetooth
- aktivace, 62
- nastavení viditelnosti, 63
- připojení k jiným zařízením, 63

budík 65

čekající hovor 69

datum a čas 73

e-mailové zprávy
- odeslání, 40
- vytvoření účtu, 39
- zobrazení, 40

fotoaparát 45

fotografie
- pořizování, 45
- přehrávání prezentace, 49
- zobrazení, 47

galerie 47

Google Mail 38

Google Maps 60

Google Search 59

Google Talk 41

GPS 72

hlasitost
hlasitost hovoru, 34
hlasitost vyzvánění, 27

hlasitost vyzvánění 27

hudební přehrávač
přehrávání hudby, 43
přidání souborů
do telefonu, 43
vytvoření seznamu
skladeb, 44

internet, viz webový prohlížeč

Java ME aplikace 50

kalendář
vytvoření událostí, 55
změna zobrazení, 55
zobrazení dneška, 56
zobrazení připomenutí, 56
zobrazení více
kalendářů, 55

kalkulačka 66

konferenční hovory
viz volání, konferenční hovor

kontakty
import z karty SIM, 53
nalezení, 53
nastavení oblíbených, 54
přidání, 52

kopírování a vložení
do aplikace, 29
na webové stránce, 59

multimediální zprávy (MMS)
odeslání, 37
zobrazení, 37

paměťová karta 21

pevná vytáčená čísla (FDN) 68

podporované formáty
souborů 42

postup odemknutí 28

přesměrování hovorů 69

SIM karta 18

sluchátka 34

stavový pruh 26

synchronizace s Google
auto-sync, 32
ručně, 32

text
kopírování a vložení, 29
zadávání, 28
zprávy, 36

textové zprávy
odeslání, 36
zobrazení, 37

tichý režim 27

úvodní obrazovka 25

videa
pořizování, 46
sdílení, 50
zobrazení, 45, 47

volání
konferenční hovor, 36
podržení hovoru, 35
příjem dalších hovorů, 36
příjem, 34
uskutečnění, 33
vytáčení dalších hovorů, 35
vyvolání podržených hovorů, 35

vyzvánění 28

webový prohlížeč
otevření více stránek, 58
přidávání záložek, 59
přístup k webovým stránkám, 57

Wi-Fi, viz bezdrátová LAN

YouTube 49

zabezpečení 71

zadávání textu 28

Zákaz hovoru 69

zprávy
chatování rychlými zprávami, 41
odeslání e-mailu, 40
odeslání multimédií, 37
odeslání textu, 36
odeslání zprávy Google, 39
zobrazení e-mailu, 40
zobrazení multimédií, 37
zobrazení textu, 37
zobrazení zprávy Google, 38

zvuk dotyku 27

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-I5700

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.08.27	Yong-Sang Park / Vedoucí manažer
(místo a datum vydání)	(jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního centra společnosti Samsung je uvedena na www.samsung.cz, anebo můžete kontaktovat svého dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovatele služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25892A
Czech. 11/2009. Rev. 1.0