

SAMSUNG


Návod k obsluze

CZ

SYSTÉM DIGITÁLNÍHO DOMÁCÍHO KINA

HT-X200

SAMSUNG

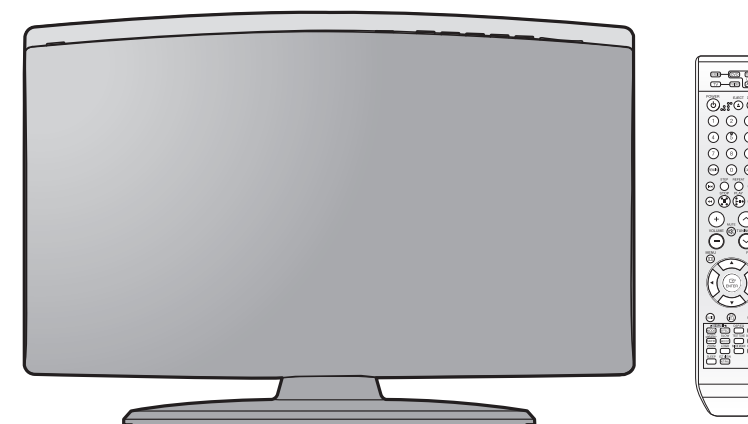

AH68-01963G



Bezpečnostní varování



CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK.
DO NOT OPEN



UPOZORNĚNÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE ZADNÍ KRYT PŘÍSTROJE. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÁ SERVISNÍ MÍSTA. OPRAVU SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHIKOVÍ.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



Tento symbol indikuje přítomnost nebezpečného napětí uvnitř přístroje, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na existenci důležitých pokynů pro provoz a údržbu přístroje, které jsou součástí příslušenství přístroje.

LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako výrobek třídy CLASS 1 LASER.

Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může vyústit v ohrožení nebezpečným zářením.


UPOZORNĚNÍ PŘI OTEVŘENÍ PŘÍSTROJE HROZÍ NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ - VYVARUJTE SE PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ PAPRSKŮM.

VAROVÁNÍ : Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE SÍŤOVÉ ZÁSTRČKY DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ.

- Tento přístroj musí být vždy připojen k síťové zásuvce, která je řádně uzemněna.
- Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.


Tento symbol uvedený na výrobku, nebo v jeho dokumentaci označuje, že nesmí být zlikvidován na konci své životnosti společně s běžným domovním odpadem. Aby nedošlo k možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, oddělte tento výrobek od ostatních druhů odpadů a proveďte jeho řádnou recyklaci z důvodu udržitelného opakovaného používání materiálních zdrojů. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď prodejce, který jim výrobek prodal nebo místní samosprávu, kde se dozvědí informace o tom, kde a jak mohou provést bezpečnou recyklaci. Firemní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a pročíst si příslušná ustanovení podmínek kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být směřován s ostatním průmyslovým odpadem určeným k likvidaci.

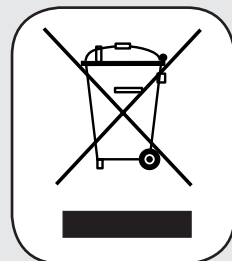


Bezpečnostní upozornění

CZ


PŘÍPRAVA

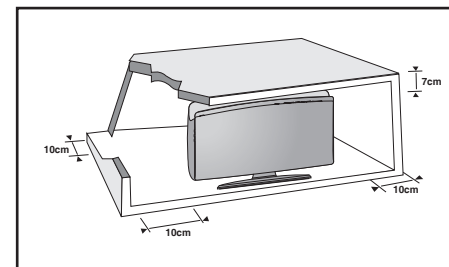


Ujistěte se, že elektrická soustava ve vašem domě odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku na zadní straně přehrávače. Přehrávač umístěte ve vodorovné poloze na stabilní podklad (nábytek) tak, aby měl dostatek prostoru k ventilaci (7,5 až 10 cm). Ujistěte se, že otvory k ventilaci nejsou ničím blokovány. Na přehrávač nic nestavte. Přehrávač neumísťujte na zesilovače ani jiné vybavení, které se může zahřívat. Před předemstováním přehrávače se ujistěte, že v něm není vložen žádný disk. Tento přehrávač je navržen pro trvalé používání. Přepnutím DVD přehrávače do pohotovostního režimu ještě nedojde k jeho odpojení od elektrické sítě. Pokud chcete přehrávač zcela odpojit od elektrického napájení, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky, především neplánujete-li přehrávač delší dobu používat.

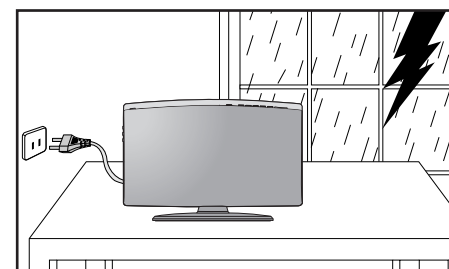


Při bouřkách s blesky nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze zásuvky ve zdi. Napětové špičky v důsledku blesku mohou přístroj poškodit. Zástrčka síťového kabelu slouží jako rozpojovací prvek zařízení a musí zůstat kdykoliv snadno přístupná.

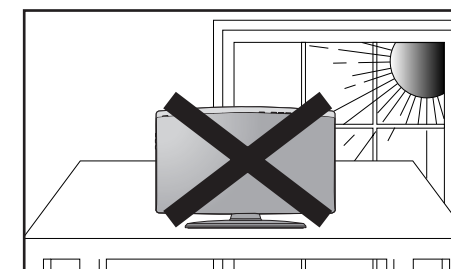

Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům horka. To by mohlo způsobit přehřátí a poruchu funkce přístroje.

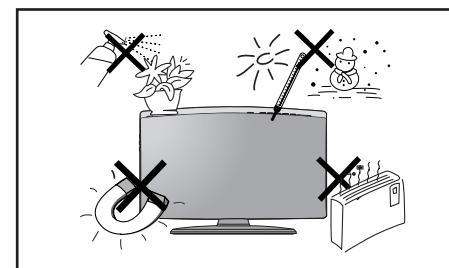

Chraňte přehrávač před působením vlhkosti (například vázy a podobně), před nadměrným horkem (například otevřený oheň a podobně) nebo před zařízením, které vytváří silné magnetické nebo elektrické pole (například reproduktory a podobně). Začne-li přístroj vykazovat známky chybné funkce, nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel od zdroje napájecího napětí. Tento přístroj není určen pro průmyslové použití. Používejte tento přístroj jen k osobnímu použití. Pokud byl přehrávač nebo disky skladovány v chladném prostředí, může dojít k výskytu kondenzace. Budete-li přístroj přepravovat v zimě, počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, až se jeho teplota vyrovná s okolní teplotou.

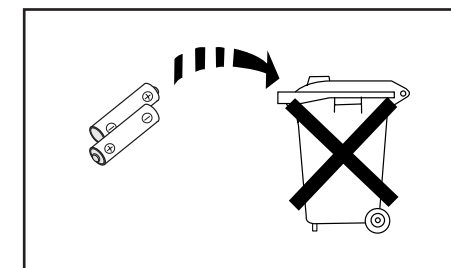

Baterie, které jsou použity v tomto přístroji, obsahují chemické látky, které jsou škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.

Možnost přehrávání široké škály typů disků a FM tuner

Přehrávač HT-X200 kombinuje pohodlí s možností přehrávání široké škály typů disků, včetně DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW a DVD±R/RW se sofí stikovaným FM tunerem do jediného přehrávače.

Kompatibilní s disky DVD-Audio

Vychutnejte si poslech vysoce kvalitního zvuku z disků DVD-Audio. Integrovaný převodník 24 bitů/192 kHz DAC umožňuje tomuto přehrávači, aby poskytoval výjimečnou kvalitu zvuku, pokud jde o dynamický rozsah, nízkourovňové rozlišení a podrobnosti vysokých frekvencí.

Přehrávání USB Host

Po připojení zařízení pro ukládání dat (k portu USB na tomto přístroji) můžete využívat mediální soubory, jako například obrázky, videosekvence a hudbu, uloženou v přehrávači MP3, v digitálním fotoaparátu nebo v paměti USB.

Funkce spořiče obrazovky televizoru

Jestliže centrální reprosoustava zůstane déle než 3 minuty v režimu stop, objeví se na obrazovce televizního přijímače logo společnosti Samsung. Systém HT-X200 se automaticky přepíná do režimu úspory energie po uplynutí 20 minut v režimu spořiče obrazovky.

Funkce pro úsporu energie

Systém HT-X200 se automaticky vypíná po uplynutí 20 minut v režimu stop.

Uživatelsky přizpůsobené zobrazování na obrazovce televizoru

Zařízení HT-X200 umožňují při přehrávání souborů JPEG, DVD vybrat oblíbený snímek a nastavit jej jako pozadí.

HDMI

Formát HDMI přenáší video a audio signály DVD souběžně, čímž poskytuje čistější obraz.

Funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením Domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. (To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.)

PŘÍPRAVA

Bezpečnostní varování.....	2
Bezpečnostní upozornění.....	3
Přednosti	4
Poznámky k diskům.....	6
Popis.....	8

ZAPOJENÍ

Zapojení reprosoustav.....	12
Instalace centrální reprosoustavy.....	14
Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru	16
Funkce HDMI.....	17
Připojení zvuku z externích komponentů.....	18
Připojení antény pro pásmo FM	20

OBSLUHA

Před čtením této příručky	21
Než začnete své domácí kino používat.....	22
Přehrávání disku.....	23
Přehrávání disků MP3/WMA-CD.....	24
Přehrávání souborů JPEG	25
Přehrávání disku ve formátu DivX	26
Používání funkce přehrávání.....	28
Zobrazení informací o disku	28
Kontrola zbývajících doby přehrávání	29
Rychlé přehrávání	29
Zpomalené přehrávání	29
Přeskočení scén/Skladeb.....	30
Opakované přehrávání (Repeat).....	31
Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku	31
Opakované přehrávání úseku A-B	32
Funkce Step (krokování)	32
Funkce Angle (úhel záběru)	33
Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)	33
Funkce EZ VIEW	34
Bonusová skupina	34
Navigační stránky.....	34
Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu	35
Funkce volby jazykové mutace titulků	35
Přímý přesun na scénu/skladbu	36
Používání nabídky disku.....	37
Použití nabídky titulu	37
Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host.....	38

NASTAVENÍ

Nastavení	40
Nastavení jazyka (Language)	40
Nastavení typu obrazovky televizoru	41
Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)	42
Nastavení hesla (Password)	42
Nastavení tapety (Wallpaper)	43
Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli	43
Režim přehrávání disku DVD.....	44
Registrace DivX (R)	44
Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)	45
Nastavení funkce AV SYNC	45
Nastavení zvuku přes HDMI	46

RŮZNÉ

Poslech radiopřijímače	47
Užitečné funkce	49
Ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače.....	51
Řešení problémů	53
Upozornění k manipulaci a skladování disků	55
Tabulka jazykových kódů	56
Podporované produkty pro funkci USB Host.....	57
Technické údaje	58



Disk **DVD (Digital Versatile Disc)** nabízí fantastický zvuk a obraz, a to díky prostorovému zvuku Dolby Digital surround a kompresní technologii obrazu MPEG-2. Nyní si můžete vychutnat tyto realistické efekty i u vás doma tak, jako byste byli přímo v kině nebo v koncertním sále.



Přehrávače disků DVD a samotné disky jsou kódovány podle oblastí (regionů). Tyto kódy oblastí (regionů) musejí odpovídat přehrávanému disku. Pokud tyto kódy neodpovídají, nebude disk možno přehrávat. Číslo oblasti (regionu) pro tento přehrávač je uvedeno na zadním panelu přístroje. (Váš přehrávač DVD bude schopen přehrát pouze disky DVD, které jsou označeny identickými kódy oblastí/regionů.)



Disky, které je možno přehrávat

Typ disku	Značka (Logo)	Zaznamenané signály	Velikost disku	Maximální Doba přehrávání
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Přibližně 240 minut (jednostranný)
				Přibližně 480 minut (oboustranný)
			8cm	Přibližně 80 minut (jednostranný)
				Přibližně 160 minut (oboustranný)
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Divx		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.



Nepoužívejte následující typy disků!

- Disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva **<WRONG DISC FORMAT>**.
- Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. Při pokusu o přehrání takového disku se na obrazovce televizoru zobrazí zpráva **<CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE>**.

Ochrana proti kopírování

- Mnoho disků DVD je zakódováno s ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu můžete svůj přehrávač DVD připojit pouze ke svému televizoru, nikoli k videorekordéru. Po připojení tohoto přehrávače k videorekordéru je obraz u disků DVD chráněných proti kopírování zkrácený.
- Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty, platnými v USA, a dalšími právy intelektuálního vlastnictví vlastněnými společností Macrovision Corporation a vlastníky dalších práv. Používání této technologie, chráněné autorskými právy, musí být autorizováno společností Macrovision Corporation, přičemž může být určena pro domácí a další limitované použití, pokud není společností Macrovision Corporation autorizováno jinak. Je zakázáno používat postupy zpětného inženýrství nebo provádět demontáž.

Formát záznamu disku

Tento přístroj nepodporuje mediální soubory Secure (DRM).

Disky CD-R

- V závislosti na záznamovém zařízení na disky (CD rekordér nebo počítač PC) a stavu a podmínkách disku, nemusí být možno přehrávat některé disky CD-R.
- Používejte disky CD-R s kapacitou 650 MB/74 minut. Nepoužívejte disky CD-R s kapacitou, přesahující 700 MB/80 minut, protože je nemusí být možno přehrát.
- Některé prepisovatelné disky CD-RW (Rewritable) nemusí být možno přehrát.
- Bez problému je možno přehrát pouze disky CD-R, které jsou správně <uzavřeny>. Pokud je sekce (session) na disku uzavřená, avšak disk samotný je ponechán jako <otevřený>, nemusí být disk možno plně přehrát.

Disky CD-R MP3

- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory MP3, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální znaky (. / = +).
- Používejte disky zaznamenané s datovým tokem komprese/dekomprese vyšším než 128 kb/s.
- Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <mp3>.
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- U souborů zakódovaných s proměnným datovým tokem (formát VBR) to znamená, že soubory jsou zakódovány jak s nízkým, tak i vysokým datovým tokem (například 32 Kb/s až 320 Kb/s), může v průběhu přehrávání docházet k přeskokování zvuku.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 500 skladeb.
- Na jednom disku CD je možno přehrát maximálně 300 složek.


Disky CD-R JPEG

- Lze přehrávat pouze soubory s rozšířením <jpg>.
- Pokud disk není uzavřen, bude zahájení přehrávání trvat déle a navíc se nemusejí přehrát všechny zaznamenané soubory.
- Je možno přehrávat pouze disky CD-R se soubory JPEG, zaznamenané ve formátu podle normy ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů JPEG mohou mít délku 8 znaků nebo méně a nesmějí obsahovat žádné znaky <mezera> nebo speciální znaky (. / = +).
- Je možno přehrávat pouze takový disk s více sekcemi (Multisession), na kterém jsou jednotlivé sekce zaznamenané po sobě. Pokud je na disku s více sekcemi (Multisession) prázdný segment, bude možno takový disk přehrát pouze po tento prázdný segment.
- Na jeden disk CD je možno uložit maximálně 9 999 obrázků.
- Při přehrávání disku Kodak/Fuji Picture CD je možno přehrát pouze soubory JPEG ve složce obrázků.
- U jiných obrázkových disků, než je Kodak/Fuji Picture CD, může zahájení přehrávání trvat déle nebo nemusí být vůbec možné.

Disky DVD±R/RW, CD-R/RW DivX


- Protože tento přístroj poskytuje pouze dekódovací formáty autorizované společností DivX Networks, Inc., nemusí být možno přehrát soubor ve formátu DivX vytvořený uživatelem.
- Aktualizace softwaru pro nepodporované formáty není podporována. (Příklad: QPEL, GMC, vyšší rozlišení než 800 x 600 pixelů a podobně.)
- Při přehrávání souboru DivX se nemusejí přehrát části s vysokým poměrem snímků.
- Další podrobnosti o formátech autorizovaných společností DivX Networks, Inc., najdete na internetové stránce <www.divxnetworks.net>.

Přední panel

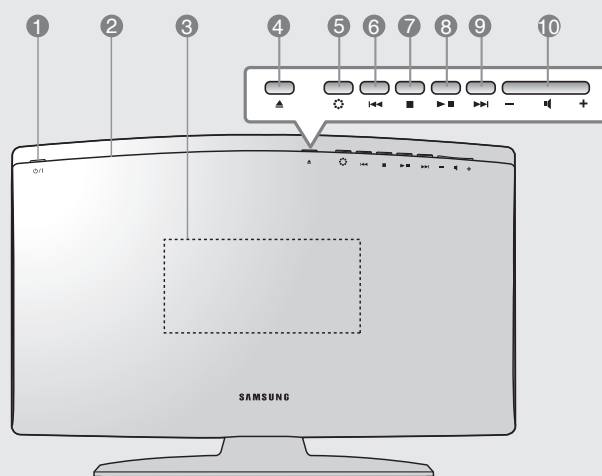


1. Hlavní vypínač (⏻/⏻)
2. Otvor pro vkládání disku
3. Displej
4. Tlačítko pro vysunutí
5. Tlačítko Function (Funkce)
6. Tlačítko ladění dolů a Přeskočit (⏮)
7. Tlačítko Stop (■)
8. Tlačítko Přehrát/Pozastavit (⏮)
9. Tlačítko ladění nahoru a Přeskočit (⏭)
10. Ovládaní hlasitosti

Zadní panel

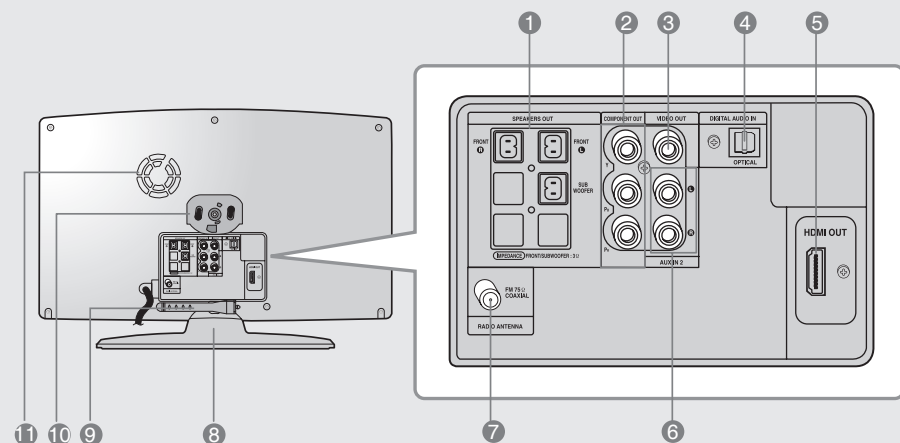

1. Výstupní konektor reproduktoru pro 2.1 kanálový zvuk
2. Konektory výstupu komponentního videa
K těmto konektorům připojte TV se vstupy komponentního videa.
3. Výstupní zdířka Video
Propojte vstupní zdířky video (VIDEO IN) na televizoru s odpovídající výstupní zdířkou VIDEO OUT
4. Vstupní zdířka externího digitálního optického signálu
Používá se pro připojení externího zařízení vybaveného digitálním výstupem
5. Výstupní port HDMI OUT
6. Konektory AUX IN 2
7. Konektor FM 75Ω COAXIAL
8. Stojan
9. Spona na kabely
10. Otvor pro fixaci stojánku
11. Chladicí ventilátor

Boční panel

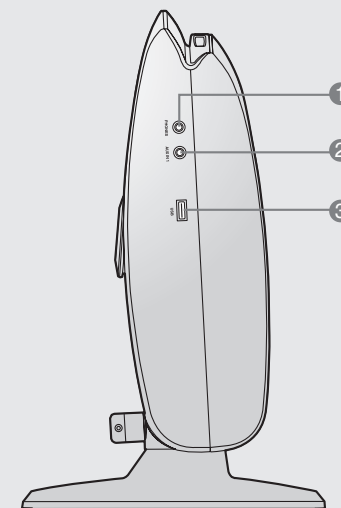

1. Konektor pro sluchátka
2. Konektor AUX IN 1
3. Konektor USB


Příslušenství



Dálkový ovladač



Kabel Video



Kabel HDMI




Anténa pro pásmo FM






Návod k obsluze

Dálkový ovladač

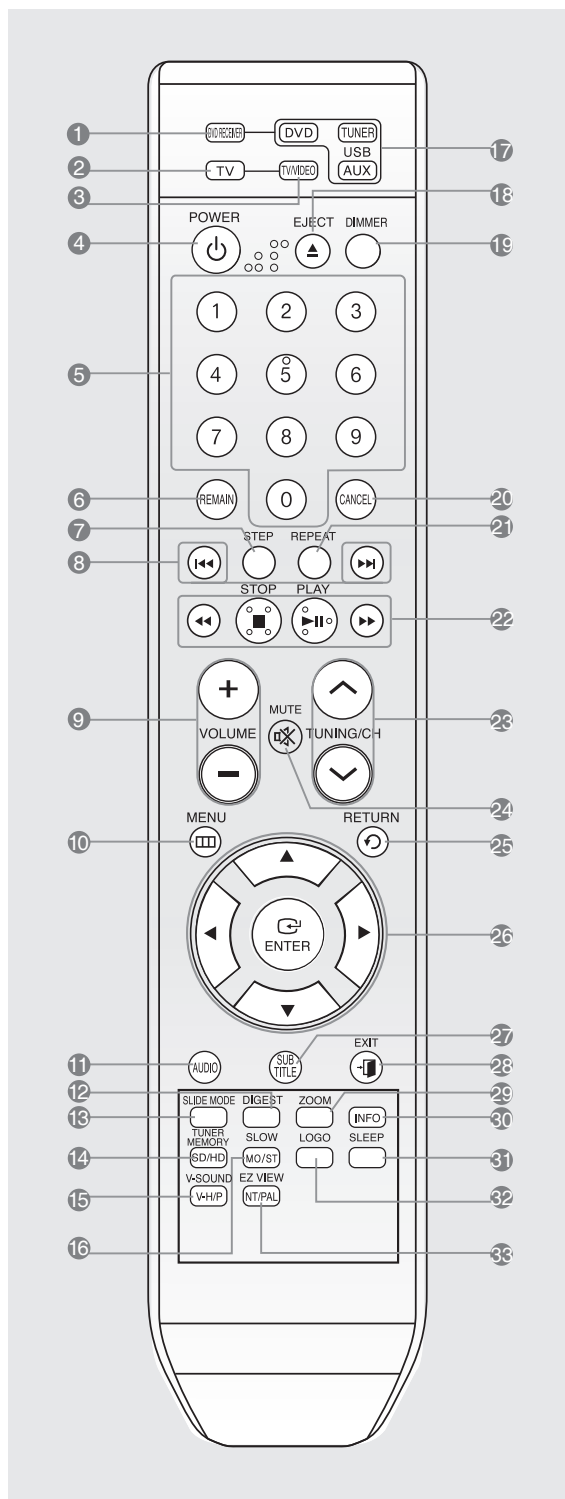

1. Tlačítko DVD Receiver
2. Tlačítko TV
3. Tlačítko TV/VIDEO
4. Tlačítko POWER (zapnutí)
5. Tlačítko (0~9)
6. Tlačítko REMAIN (zbývající)
7. Tlačítko STEP (krok)
8. Tlačítko Tuning Preset/CD Skip (předvolby ladění/přeskočení CD)
9. Tlačítko VOLUME (hlasitost)
10. Tlačítko MENU (menu/nabídka)
11. Tlačítko AUDIO (zvukový doprovod)
12. Tlačítko DIGEST
13. Tlačítko SLIDE MODE (režim prezentace)
14. Tlačítko TUNER MEMORY (paměť tuneru), SD/HD
15. Tlačítko V-SOUND, V-H/P
16. Tlačítko SLOW, MO/ST
17. Tlačítko DVD
18. Tlačítko TUNER
19. Tlačítko DIMMER (změna jasu)
20. Tlačítko CANCEL (zrušení)
21. Tlačítko REPEAT (opakované přehrávání)
22. Tlačítko Play/Pause (přehrávání/pauza)
23. Tlačítko TUNING/CH (ladění/kanál)
24. Tlačítko MUTE (utlumení zvuku)
25. Tlačítko RETURN (návrat)
26. Kurzorová tlačítka/tlačítko Enter
27. Tlačítko SUBTITLE (titulky)
28. Tlačítko EXIT
29. Tlačítko ZOOM (zvětšení/zmenšení)
30. Tlačítko INFO
31. Tlačítko SLEEP (časovač)
32. Tlačítko LOGO
33. Tlačítko EZ VIEW, NT/PAL

Vložení baterií do dálkového ovladače

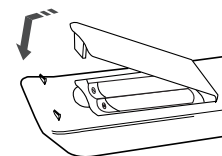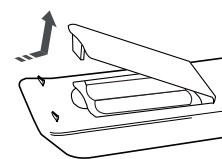


1. Sundejte kryt baterie ve směru šípky.
2. Vložte do prostoru dvě baterie 1,5 V (velikost AAA), přičemž dbejte na jejich správnou polaritu (+ a -).
3. Vraťte na místo kryt prostoru pro baterii.

- ! Abyste předešli vytečení obsahu baterií nebo jejich prasknutí:**
- Vložte baterie do dálkového ovladače tak, aby odpovídala jejich polarita: (+) ke značce (+) a (-) ke značce (-).
 - Používejte správný typ baterií. Baterie, které vypadají podobně, se mohou lišit napětím.
 - Vždy vyměňujte obě baterie zároveň.
 - Nevystavujte baterie horku nebo přímému ohni.


Provozní dosah dálkového ovladače

Dosah dálkového ovladače je přibližně 7 metrů v přímém směru. Dálkový ovladač je rovněž možno používat ve vodorovném úhlu až do 30° od roviny senzoru dálkového ovládání.

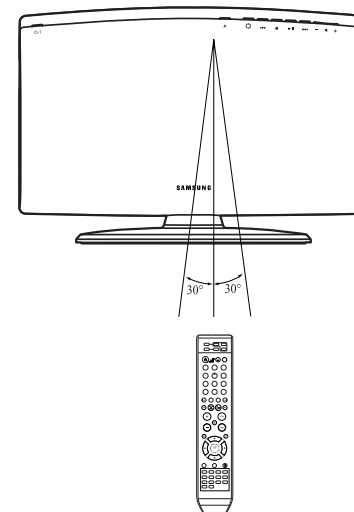

Zapojení reprosoustav

Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.

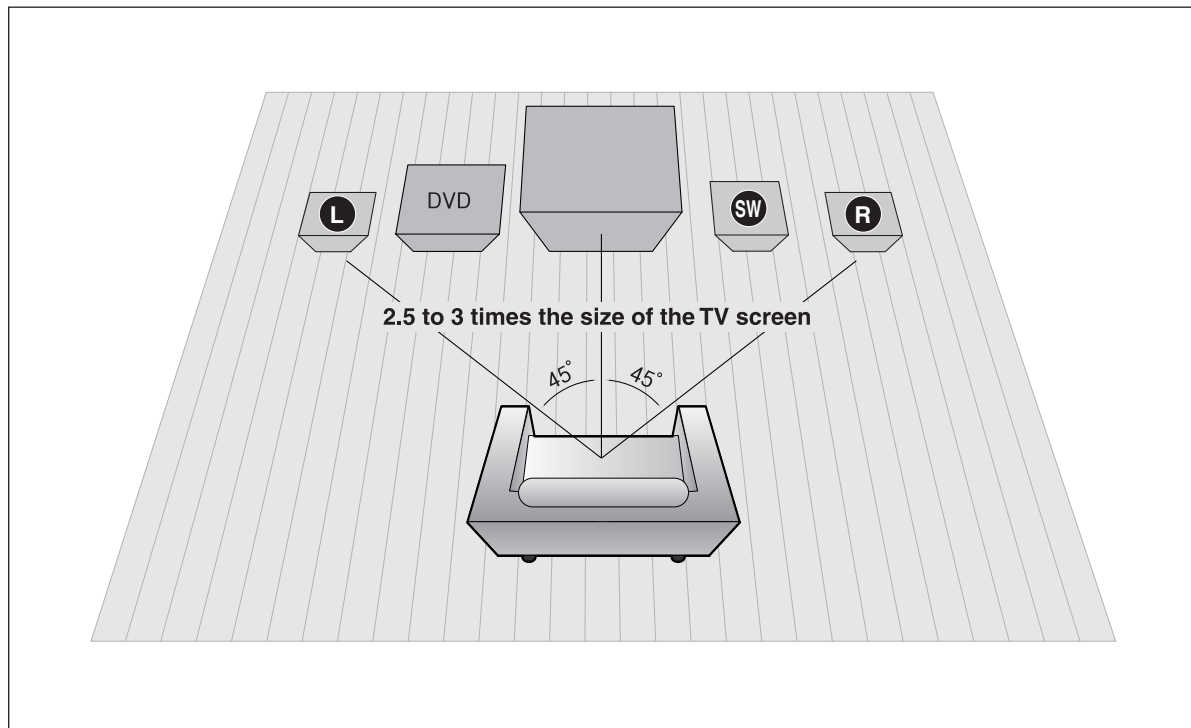

Umístění přehrávače DVD

- Umístěte ho na stojan nebo policičku skřínky, nebo pod TV stojan.

Přední reproduktory L R

- Tyto reproduktory umístěte před vaší naslouchací pozici směrem dovnitř (přibližně 45°) k vám.
- Reproduktory umístěte tak, aby jejich výškové reproduktory byly ve stejné výšce jako vaše ucho.

Výběr naslouchací pozice


Naslouchací pozice by se měla nacházet přibližně ve 2,5 až 3-násobné vzdálenosti velikosti TV obrazovky od TV.

Příklad : Při 32-palcové TV 2 až 2,4 m (6 až 8 stop)
Při 55-palcové TV 3,5 až 4 m (11 až 13 stop)

Hlubokotónový reproduktor SW


- Poloha hlubokotónového reproduktoru není tak rozhodující.
- Umístěte jej kdekoli.

HT-X200

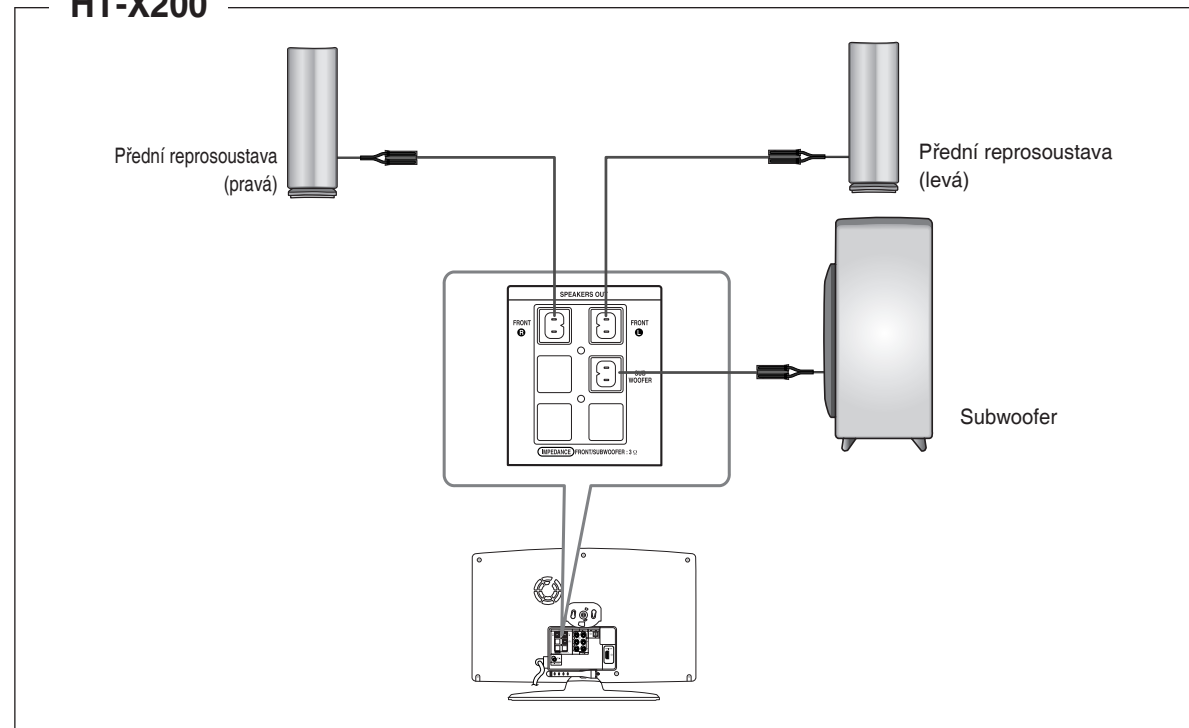


Zapojení reprosoustav

1

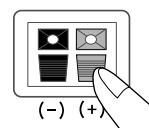

2

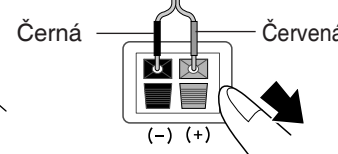

1 Stiskněte plošku na zdířce na zadní ploše reprosoustavy.

2 Zasuňte černý vodič do černé zdířky (-) a červený vodič zasuňte do červené zdířky (+) a pak plošku uvolněte.

3 Propojovací konektory zapojte do zadní části jednotky domácího kina.

- Dbejte, aby barvy zdířek na reprosoustavě souhlasily s barvou příslušných konektorů.



- Nedovolte, aby si s reprosoustavami nebo v jejich blízkosti hrály děti. Při pádu reprosoustavy by mohlo dojít ke zranění.
- Při zapojování vodičů k reprosoustavám dbejte na dodržování správné polaritě (+/-).
- Hlubokotónový reproduktor udržujte mimo dosahu dětí, aby nemohli vkládat ruce nebo cizí předměty do trubky (otvoru) hlubokotónového reproduktoru.
- Nezavěšujte na stěnu za trubku (otvor).




- Pokud umístíte reprosoustavu do blízkosti televizoru, může docházet ke zkreslení barev na obrazovce v důsledku působení magnetického pole vytvářeného reprosoustavou. Pokud tato situace nastane, umístěte reprosoustavu do větší vzdálenosti od televizoru.


Metoda 1: Instalace stojánku umožňujícího vodorovnou polohu DVD přehrávače.

Příprava

- Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
- Před vlastní instalací zapojte kabely.

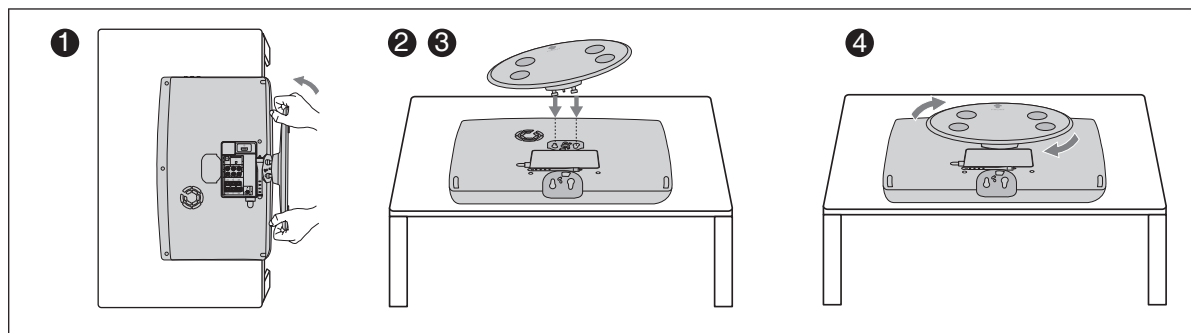

- 1 Stojánek natočte vlevo a rozdělte jej.
 - DVD přehrávač a stojánek jsou odděleny.
- 2 Podle pokynů na obrázku uchopte DVD přehrávač i stojánek a otočte pravou stranu stojánku nahoru, aby byla nepatrně nakloněná.
- 3 Dva upevňovací prvky stojánku vsadíte do otvorů na zadní straně DVD přehrávače.
- 4 Otočte pravou stranu stojánku doprava, a tím jej zafixujete k zadní straně DVD přehrávače.

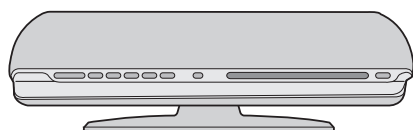


- !
- Při instalaci stojánku buďte opatrní, aby nedošlo k nepoškození povrchu DVD přehrávače.
 - DVD přehrávač neotáčejte vlevo ani vpravo, neboť se od stojánku může oddělit.

Metoda 2 : Instalace stojánku umožňujícího svislou polohu DVD přehrávače.

Příprava


- Před přesouváním nebo instalací přístroje vypněte napájení a odpojte síťový kabel.
- Před vlastní instalací zapojte kabely.

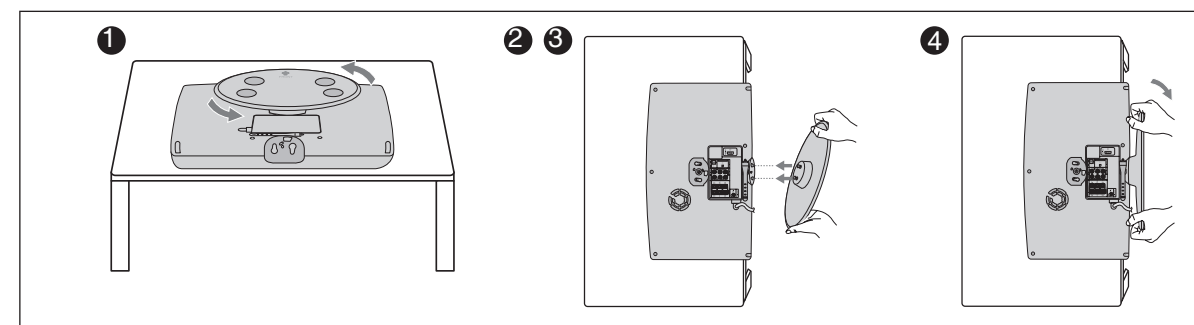

- 1 Stojánek otočte ve směru šipky a rozdělte jej.
 - DVD přehrávač a stojánek jsou odděleny.
- 2 Zvedněte pravou stranu stojánku tak, aby byla nepatrně nakloněná.
- 3 Dva upevňovací prvky stojánku vsadíte do otvorů na spodní straně DVD přehrávače.
- 4 Otočte pravou stranu stojánku doprava, a tím jej zafixujete ke spodní straně DVD přehrávače.




Uspořádání kabelů

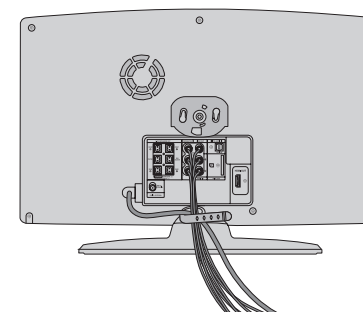

Kabely spojte dohromady sponou.

Připojení pomocí zdířky Video Out k televizoru

Vyberte jeden ze tří možných způsobů připojení k televizi.

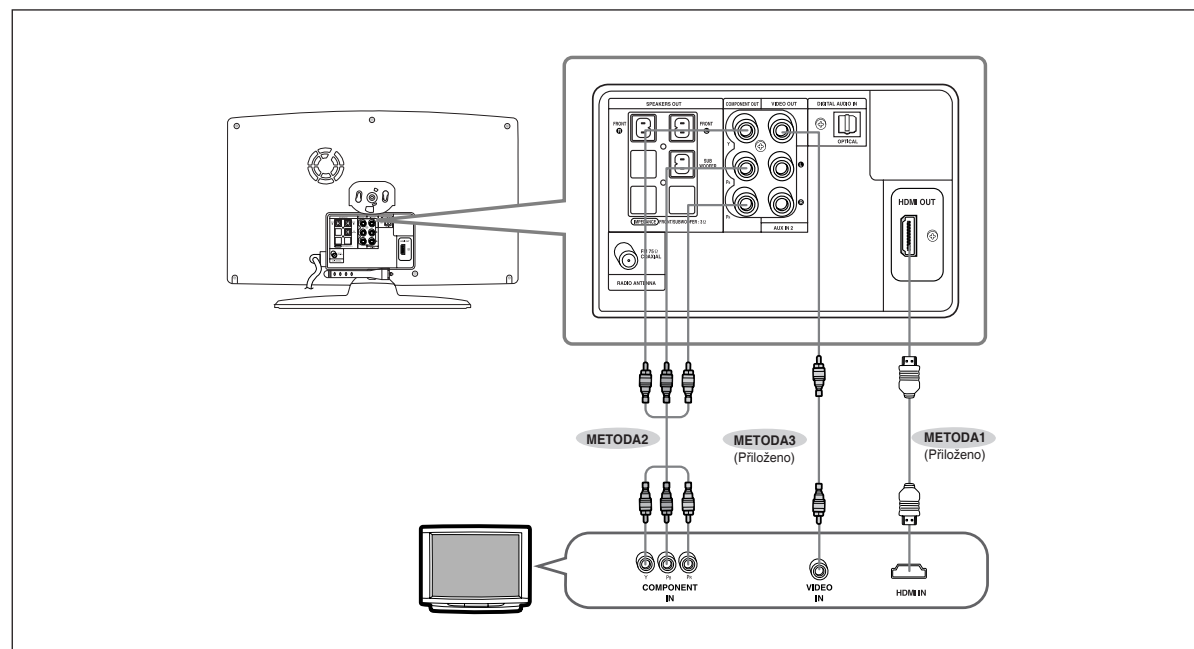

METODA 1 : HDMI (Nejvyšší kvalita)

Připojte příložený kabel HDMI z konektoru HDMI OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru HDMI IN na TV.

METODA 2 : Komponentní video (Vyšší kvalita)

Je-li vaše televize vybavena vstupy komponentního videa, připojte kabel komponentního videa (není součástí dodávky) z konektorů Pr, Pb a Y v zadní části panelu hlavní jednotky do příslušných konektorů na vaší televizi.

METODA 3 : Kompozitní video (Dobrá kvalita)

Připojte příložený videokabel z konektoru VIDEO OUT v zadní části hlavní jednotky do konektoru VIDEO IN na TV.




- Tento přístroj pracuje v režimu prokládaného řádkování (576i, 480i) pro komponentní výstup.
- Po připojení video kabelu nastavte zdroj vstupního videosignálu na TV tak, aby odpovídal video výstupu (HDMI, kompozitní nebo komponentní video) na domácím kinu. Podrobnosti týkající se volby vstupního zdroje video signálu jsou uvedeny v návodu k obsluze televizního přijímače.
- Použijete-li na připojení TV Samsung k hlavní jednotce kabel HDMI, můžete Domácí kino ovládat pomocí dálkového ovládaní vaší TV. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci (Anynet+(HDMI-CEC)).
- Hledejte logo **Anynet+**. Má-li vaše TV logo **Anynet+**, podporuje funkci Anynet+.

Funkce HDMI

Volba rozlišení

Tato funkce umožňuje uživateli zvolit rozlišení obrazovky pro výstup HDMI.

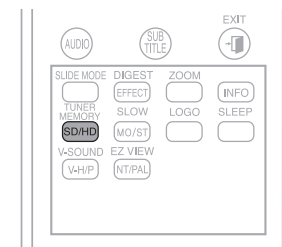

Co je to HDMI (High Definition Multimedia Interface)?
Toto zařízení odesílá video signál DVD v digitální formě bez procesu převádění na analogový signál. Po připojení obrazového signálu k vašemu televizoru k tomuto přístroji můžete docílit ostřejší digitální obraz.

V režimu Stop stiskněte a podržte tlačítko **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) na dálkovém ovladači.

- Dostupná rozlišení pro výstup ve formátu HDMI jsou 576p(480p), 720p a 1080i.
- SD (Standard Definition) označuje rozlišení 576p(480p) a HD (High Definition) označuje rozlišení 720p/1080i.




- Pokud televizor nepodporuje konfigurované rozlišení, nebude možno sledovat obraz se správnými parametry.
- Pokud jsou připojeny jak zdířky HDMI, tak zdířky COMPONENT, nebude se zobrazovat komponentní (COMPONENT) video.
- Viz návod k obsluze vašeho televizoru, kde najdete další informace o volbě vstupního zdroje televizoru.

Používání funkce Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce, která se používá na obsluhu hlavní jednotky pomocí dálkového ovládaní TV Samsung připojením Domácího kina k TV SAMSUNG pomocí kabelu HDMI. To je možné jen u TV SAMSUNG, které podporují funkci Anynet+.

Funkce Anynet+

Funkce Anynet+ umožňuje ovládat tuto jednotku, zapnout televizní přijímač nebo sledovat video stisknutím tlačítka pro přehrávání na dálkovém ovladači vašeho televizního přijímače Samsung.

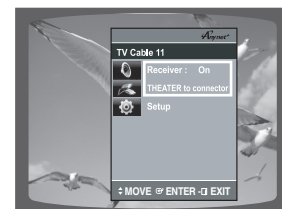

- Hlavní jednotku domácího kina připojte kabelem HDMI k televiznímu přijímači Samsung. (Viz. str. 16)
- Nastavte funkci Anynet+ na vaší TV.
(Další informace najdete v referenční příručce k TV.)
 - Hlavní jednotku můžete ovládat pomocí dálkového ovládaní vaší TV.
(K dispozici jsou TV tlačítka : tlačítka ◀, ▶, ⏮, ⏭, ⏩, ▲, ▼ a ▶, ◀ tlačítko, 0 ~ 9)

Vyberete-li TV

Ve vaší TV nastavte funkci Anynet+(HDMI-CEC) na <On> (Zapnuta).

- <Receiver(přijímač) : On>(Zapnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes Domácí kino.
- <Receiver(přijímač) : Off>(Vypnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes TV.

Vyberete-li THEATER (Kino)


Vyberte <THEATER to connector> (kino do konektoru) a dále nastavte volbu pro každou položku.

- <TV (Zobrazit TV)> : Dodaným kabelem HDMI propojte výstupní konektor HDMI OUT, který je umístěn na zadní stěně centrální reprosoustavy, se vstupním konektorem HDMI IN umístěným na televizním přijímači.
- <THEATER Menu>(Nabídka pro kino) : Můžete přejít do nabídky Domácího kina.
- <THEATER Operation>(Činnost kina) : Budou se zobrazovat informace o přehrávání disku Domácího kina.
- <Receiver(přijímač) : On>(Zapnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes Domácí kino.
- <Receiver(přijímač) : Off>(Vypnuto) : Můžete poslouchat zvuk přes TV.




- Chcete-li při sledování televize poslouchat zvuk přes systém domácího kina, měli byste provést připojení optickým kabelem.
- Jestliže během aktivního propojení Anynet+ (HDMI-CEC) vypnete centrální reprosoustavu, televizní přijímač se také vypne.
- Propojení Anynet+ (HDMI-CEC) je funkční pouze v režimu DVD.


Vstup AUX1 : Boční panel

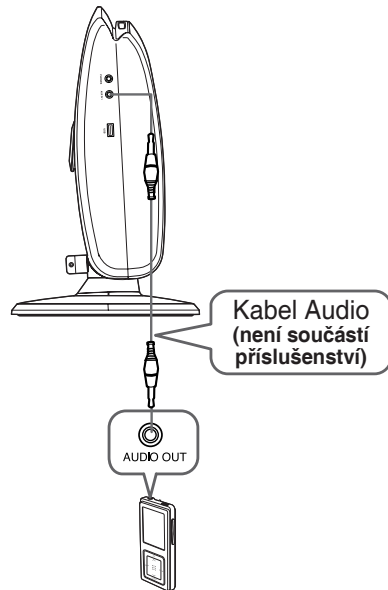

Vstup AUX2 : Zadní panel

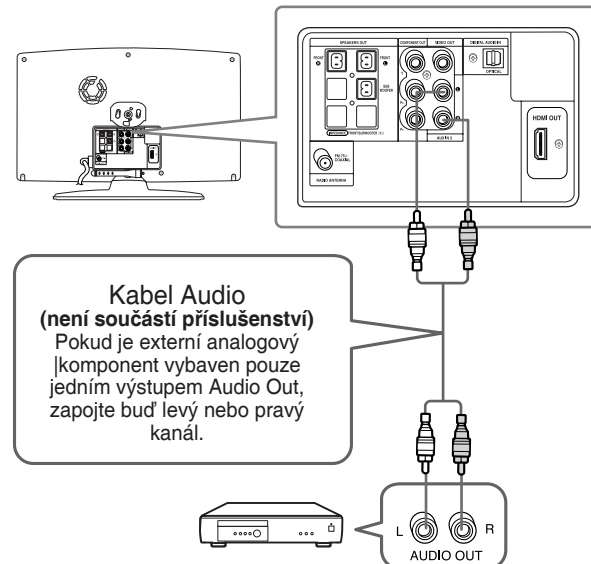

Vstup OPTICAL : Zadní panel

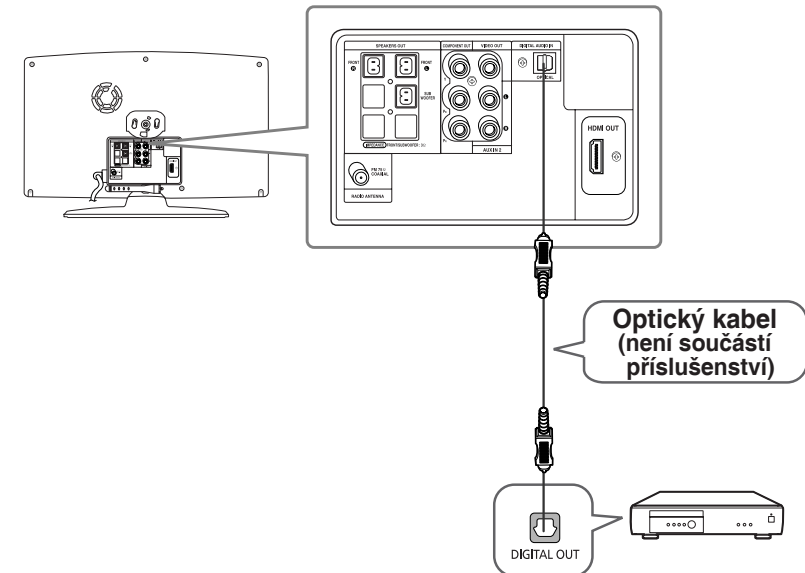

AUX1 : Připojení externího analogového komponentu

Komponenty s analogovým signálem, například přehrávač MP3

- 1 Přepojte vstup AUX IN 1 (Audio) na Domácím kině do vstupu Audio Out na externím analogovém komponentu.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte pomocný vstup <AUX1>.
 - Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
 Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : **DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM**

AUX2 : Připojení externího analogového komponentu

Komponenty s analogovým signálem, například videorekordér.

- 1 Přepojte vstup AUX IN 2 (Audio) na Domácím kině do vstupu Audio Out na externím analogovém komponentu.
 - Dejte pozor na správné barvy konektorů.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte pomocný vstup <AUX2>.
 - Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
 Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : **DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM**




- Konektor video výstupu přehrávače VCR můžete propojit s TV a konektory audio výstupu přehrávače VCR s tímto zařízením.

Vstup OPTICAL : Připojení externího digitálního komponentu

Zdrojem digitálního signálu je např. set-top box.

- 1 Propojte digitální vstup (OPTICAL) s digitálním výstupem na externím digitálním komponentu.
- 2 Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AUX** a vyberte digitální vstup <D.IN>.
 - Rovněž můžete na hlavní jednotce použít tlačítko FUNCTION (Funkce).
 Režimy jsou přepínány v následujícím pořadí : **DVD → D.IN → AUX1 → AUX2 → USB → FM**

Připojení antény pro pásmo FM

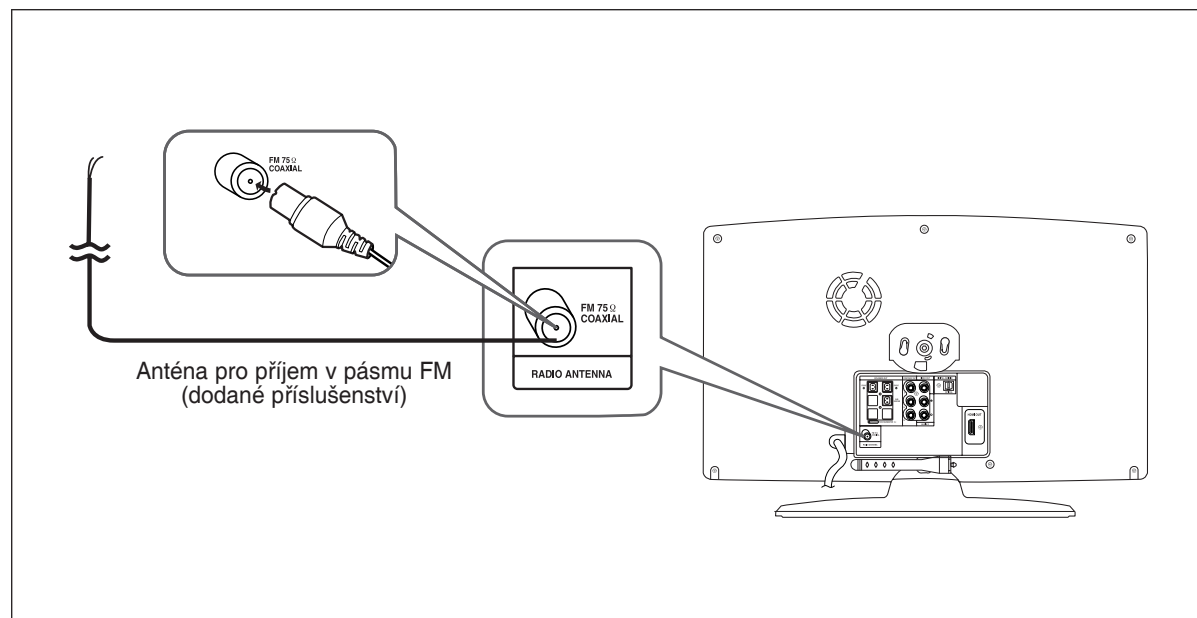


- 1 Anténu FM připojte ke koaxiálnímu konektoru FM 75Ω.
- 2 Pomalu pohybujte drátem antény, až naleznete místo, kde je příjem dobrý a pak anténu upevněte na zeď nebo k jinému pevnému povrchu.

- Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.

Chladicí ventilátor

Chladicí ventilátor zajišťuje dodávku chladného vzduchu do přístroje, aby nedošlo k jeho přehřátí.

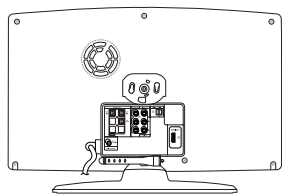

Z bezpečnostních důvodů prosím dodržujte následující upozornění.

- Ujistěte se, že přístroj je dobře odvětráván. Pokud je přístroj odvětráván nedostatečně, dojde k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit poškození přístroje.
- Nezakrývejte chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory.
(Pokud je chladicí ventilátor nebo větrací výřezy a otvory zakryt novinami nebo tkaninou, může dojít k nárůstu teploty uvnitř přístroje a to může způsobit vznik ohně.)

Před čtením této příručky

Před čtením této uživatelské příručky zkontrolujte následovní termíny.

Ikony použité v této příručce

Ikona	Termín	Definice
	DVD	Týká se funkce dostupné na discích DVD nebo DVD-R/DVD-RW, které byli zaznamenány a finalizovány v režimu Video.
	CD	Týká se funkce dostupné na datových discích CD (CD-R nebo CD-RW).
	MP3	Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
	JPEG	Týká se funkce dostupné na discích CD-R/-RW.
	DivX	Týká se funkce dostupné na discích MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R nebo CD-RW)
	UPOZORNĚNÍ	Týká se případu, kdy funkce nefunguje nebo nastavení může být stornováno.
	POZNÁMKA	Týká se rad nebo instrukcí na straně, které pomáhají činnosti každé funkce.

- V této příručce jsou instrukce označené jako <DVD ()> použitelné na discích DVD-VIDEO, DVD-AUDIO a DVD-R/-RW, které byli zaznamenány v režimu Video a pak finalizovány. Kde je uveden konkrétní typ DVD, je označené samostatně.
- Disky DVD-R/-RW, které nebyli správně zaznamenány ve formátu DVD Video, nebude je možné přehrávat.

Než začnete své domácí kino používat

Ovládání televizního přijímače Samsung a domácího kina pomocí dálkového ovladače systému HT-X200

Dálkové ovládání Domácího kina je možné používat na ovládání TV přístrojů Samsung.




- 1 Zapojte síťový napájecí kabel přístroje do síťové zásuvky.
 - Před připojením systému k elektrické síti musíte si ověřit její napájecí napětí (VOLITELNÉ). Jestliže napájecí napětí neodpovídá údajům uvedenému na zadní straně jednotky, systém můžete vážně poškodit.
- 2 Stiskněte tlačítko **TV** pro nastavení dálkového ovladače do režimu TV.
- 3 Stiskněte tlačítko **POWER** na tomto dálkovém ovladači pro zapnutí televizoru značky Samsung.
- 4 Stiskněte tlačítko **TV/VIDEO** pro volbu režimu VIDEO na televizoru.




- 5 Stiskem tlačítka **DVD RECEIVER** můžete přepnout domácí kino DVD do režimu DVD RECEIVER (Přijímač DVD).
- 6 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na přístroji nebo tlačítko DVD na dálkovém ovladači pro volbu režimu přehrávání DVD/CD.

Volba video formátu

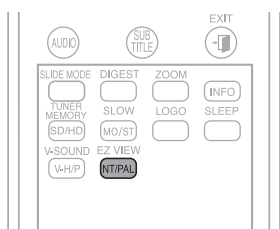


- Ve chvíli, kdy je napájení vypnuté stiskněte a podržte tlačítko **NT/PAL** na dálkovém ovladači alespoň na 5 sekund.
- Ve výchozím nastavení je video formát (barevná TV norma) nastavena na hodnotu <PAL>.
 - Na displeji se zobrazí indikace <NTSC> nebo <PAL>. V tomto okamžiku stiskněte krátce tlačítko **NTSC/PAL** pro volbu mezi možnostmi <NTSC> a <PAL>.
 - V jednotlivých zemích jsou video formáty odlišné.
 - Pro normální přehrávání musí být obrazový formát disku shodný s formátem obrazu vašeho televizoru.

Přehrávání disku

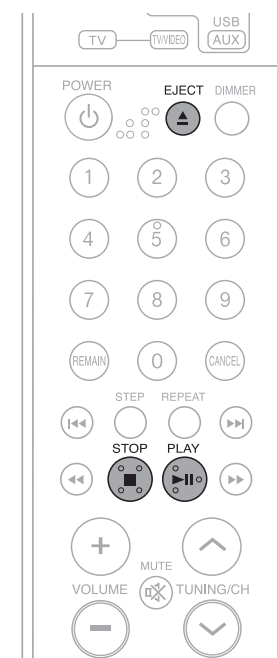

- 1 Ploško navpično vstavite v rezo za ploščo.
 - Ploščo vstavite z nalepko naprej.
 - Plošča se začne samodejno predvajati.

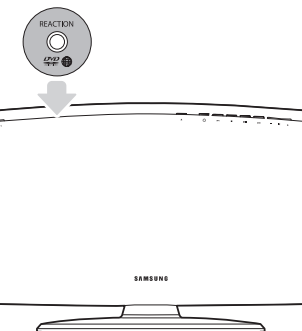

- 2 Za izmet plošče pritisnite tipko **EJECT**.

- Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka **STOP** (■) při přehrávání.
 - Jedním stisknutím se zobrazí <PRESS PLAY> a zastavená pozice se uloží do paměti. Při stisknutí tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶||) nebo **ENTER** se přehrávání obnoví ze zastavené pozice. (Tato funkce funguje jen na discích DVD.)
 - Při dvojitém stisknutí se zobrazí <STOP> a stlačíte-li tlačítko **PLAY/PAUSE** (▶||), přehrávání se spustí od začátku.
- Přehrávání dočasně pozastavíte stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶||) při přehrávání.
 - Přehrávání obnovíte opětovným stisknutím tlačítka **PLAY/PAUSE** (▶||).




- Úvodní obrazovka se může podle obsahu disku.
- Jakékoliv nelegální kopie nelze na přehrávači spustit. Pokud tak učiníte, porušíte doporučení týkající se ochranného systému šifrování CSS: pro zamezení kopírování.

Přehrávání disků MP3/WMA-CD



Lze přehrát datové disky CD (CD-R, CD-RW) kódované ve formátu MP3/WMA.

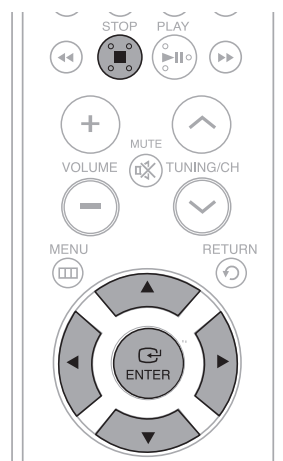

1 Vložte disk formátu **MP3**.

- Objeví se obrazovka nabídky MP3/WMA a spustí se přehrávání.
- Vzhled nabídky závisí na disku MP3/WMA.
- Není možno přehrávat soubory ve formátu WMA-DRM.

2 V režimu Stop použijte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu alba a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pro volbu stopy/skladby použijte tlačítka ▲, ▼.

3 Budete-li chtít změnit album, použijte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu jiného alba v režimu Stop a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Pro volbu jiného alba a stopy/skladby zopakujte výše uvedené kroky 2 a 3.

4 Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro ukončení přehrávání.




- V závislosti na režimu záznamu nemusí být možno přehrát některé disky MP3/WMA CD.
- Tabulka s obsahem disku (TOC) disku MP3-CD se různí v závislosti na formátu skladeb MP3/WMA zaznamenaných na disku.



➤ Pro přehrání ikony souboru na obrazovce

- Stiskněte tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ (pokud je přístroj ve stavu Stop) a vyberte požadovanou ikonu z horní části menu.

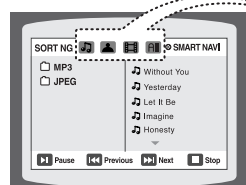

Ikona hudebního souboru : Budete-li chtít přehrávat pouze hudební soubory, zvolte ikonu .

Ikona souboru obrázku : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory obrázků, zvolte ikonu .

Ikona souboru videosekvence : Budete-li chtít přehrávat pouze soubory videosekvencí, zvolte ikonu .


Ikona všech souborů : Pro volbu všech souborů zvolte ikonu .

Přehrávání souborů JPEG



Obrázky zachycené digitálním fotoaparátem nebo videokamerou nebo soubory ve formátu JPEG na počítači PC, je možno uložit na disk CD a pak je přehrávat prostřednictvím tohoto domácího kina.

Režim Slide (prezentace)

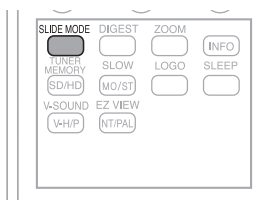

1 Vložte disk formátu JPEG.

- Automaticky se spustí přehrávání. Každý obrázek se zobrazí na 5 sekund, pak se zobrazí další obrázek.

2 Stiskněte tlačítko **SLIDE MODE** (režim prezentace).

- S každým stisknutím tlačítka se střídají následující přechody obrázků :


SLIDE SHOW MODE : 1~5 → SLIDE SHOW MODE : RANDOM →

SLIDE SHOW MODE : NONE

- Stiskněte tlačítko ◀, ▶ pro přeskočení na následující obrázek prezentace.
- Po každém stisknutí tlačítka se obrázek prezentace posune vzad nebo vpřed.

Funkce Digest

Na obrazovce televizoru si můžete zobrazit až 9 obrázků ve formátu JPEG.

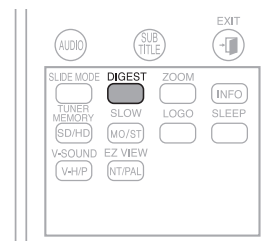

1 V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **DIGEST**.


- Soubory JPEG se budou zobrazovat v 9 okénkách.

2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro volbu požadovaného obrázku a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- Zvolený obrázek se bude před posunutím na následující obrázek přehrávat po dobu 5 sekund.

- Budete-li si chtít prohlédnout předchozí nebo následující obrázek s 9 okénky, stiskněte tlačítko ◀, ▶.

Funkce Rotate/Flip (otočení/převrácení)

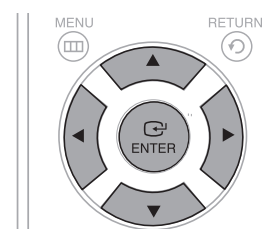

V průběhu přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶.



Původní obrázek




Tlačítko ◀: Otočení o 90° proti směru hodinových ručiček



Tlačítko ▶: Otočení o 90° po směru hodinových ručiček

Tlačítko ▲: Převrácení ve svislém směru




Tlačítko ▼: Převrácení ve vodorovném směru



- Maximální rozlišení podporované tímto přístrojem je 5 120 x 3 480 bodů (nebo 19,0 Megapixelů) pro standardní soubory ve formátu JPEG a 2 048 x 1 536 bodů (nebo 3,0 Megapixelů) pro obrázky ve formátu progressive.
- Režim je automaticky převeden do režimu 576p (480p), jestliže je zobrazen soubor JPEG a současně je nastaveno rozlišení výstupu HDMI na 720p/1080i.

Funkce uvedené na této stránce platí pro přehrávání disku DivX.

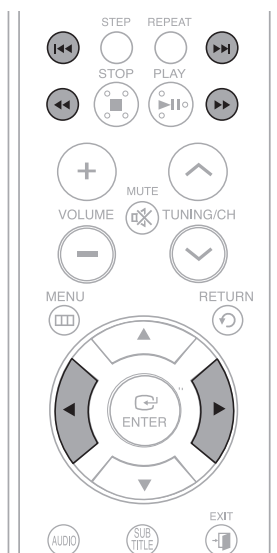

Přeskočení vzad/vpřed

Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀▶**.

- Pro přechod na následující soubor stiskněte tlačítko **▶▶**, pokud jsou na disku více než 2 soubory.
- Pro přechod na předchozí soubor stiskněte tlačítko **◀◀**, pokud jsou na disku více než 2 soubory.

Rychlé přehrávání

Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**.

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně: 2x → 4x → 8x → 32x → Normální rychlost.

Funkce 5 Minute Skip (přeskočení o 5 minut)

Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀▶**.

- Po stisknutí tlačítka **▶** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vpřed.
- Po stisknutí tlačítka **◀** dojde k posunu v přehrávání o 5 minut vzad.

Funkce Zoom (zvětšení/zmenšení)

1 Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/ zmenšení).

- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě přepínat mezi možnostmi <ZOOM X2> a <ZOOM OFF>.

2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.



- Soubor ve formátu DivX je možno zvětšit pouze v režimu ZOOM X2.
- Soubory ve formátu DivX mají příponu .avi, avšak ne všechny soubory s příponou .avi jsou soubory DivX a nemusí je být možno na tomto přístroji přehrát.


Displej Audio (zvukový doprovod)

Stiskněte tlačítko **AUDIO**.

- Pokud je na disku uloženo několik zvukových stop, můžete mezi nimi přepínat.
- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi <AUDIO (1/N, 2/N ...)> a <👤>.




- Symbol <👤> se bude zobrazovat, pokud je na disku jeden podporovaný jazyk.

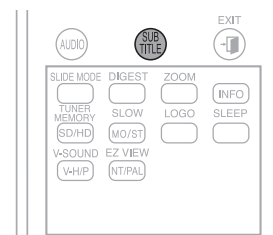

Displej Subtitle (titulky)

Stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (titulky).

- Po každém stisknutí tlačítka se bude vaše volba střídavě měnit mezi možnostmi <SUBTITLE (1/N, 2/N ...)> a <SUBTITLE OFF>.
- Pokud je na disku pouze jeden soubor s titulky, začne se automaticky přehrávat.
- Viz níže uvedený bod číslo 2 (funkce Caption), kde je uvedeno více podrobností, týkajících se používání titulků (Subtitle) u disků DivX.

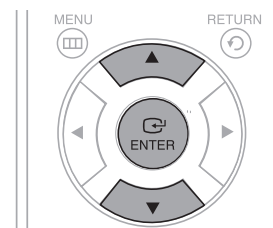

Má-li disk více titulkových souborů

Má-li disk více titulkových souborů, předvolené titulky se nemusí shodovat s filmem, a budete muset vybrat titulky následovním způsobem:

- V Režimu Stop stiskněte tlačítko **▲, ▼**, pak vyberte požadované titulky (📄) z TV obrazovky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- Když vyberete požadovaný soubor DivX z TV obrazovky, zpustí se normální přehrávání filmu.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je formát video souborů, vyvinutý společností Microsoft a založený na kompresní technologii MPEG4, poskytující audio a video data prostřednictvím Internetu v reálném čase.

Formát MPEG4 se používá pro kódování obrazu a formát MP3 pro kódování zvukového doprovodu (audio), takže uživatelé mohou sledovat fi lm v kvalitě, která se blíží kvalitě obrazu a zvuku disku DVD.

1. Podporované formáty

Tento přístroj podporuje pouze následující formáty médií. Pokud nejsou formáty pro video a audio (zvukový doprovod) podporovány, může mít uživatel potíže, jako je například porušený obraz a žádný zvuk.

Podporované obrazové formáty

Formát	AVI	WMV
Podporované verze	DivX3.11~DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Supported Audio Formats

Formát	MP3	WMA	AC3
Datový tok	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps
Vzorkovací frekvence	44.1khz		44.1/48khz

- Poměr stran obrazu: Přestože výchozí rozlišení formátu DivX je 640 x 480 pixelů (4:3), podporuje tento přístroj rozlišení až do 800 x 600 pixelů (16:9). Nejsou podporována vyšší rozlišení televizoru než 800.
- Budete-li chtít přehrávat disk, jehož vzorkovací frekvence je vyšší než 48 kHz nebo 320 kb/s, může v průběhu přehrávání docházet ke chvění obrazu na obrazovce.

2. Funkce Caption

- Abyste mohli tuto funkci správně používat, musíte mít určité zkušenosti s extrakcí obrazu a editací.
- Budete-li chtít funkci caption používat, uložte do stejné složky soubor caption (*.smi) se stejným názvem souboru, jaký má soubor s médiem ve formátu DivX (*.avi).
Příklad : Kořenová složka Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
- Jako název souboru je možno zadat až 60 alfanumerických znaků nebo 30 východoasijských znaků (2 bajtové znaky, jaké jsou například v Korejštině a Čínštině).

Používání funkce přehrávání

Zobrazení informací o disku



Na televizní obrazovce můžete sledovat informace o disku.



- V závislosti na disku mohou informace o disku vypadat odlišně.
- Podle typu disku zvolte DOLBY DIGITAL nebo PRO LOGIC.

se zobrazí na obrazovce televizoru!

Pokud se tento symbol zobrazí na obrazovce televizoru při ovládání prostřednictvím tlačítek, není tato operace u právě přehrávaného disku možná.

Zobrazení na obrazovce

DVD	Zobrazení u disku DVD		Zobrazení titulu (TITLE)		Zobrazení uběhlé doby (ELAPSED TIME)		LR Zobrazení v režimu STEREO (L/R)
DVD AUDIO	Zobrazení u disku DVD-AUDIO		Zobrazení kapitoly (CHAPTER)		Zobrazení při opakovaném přehrávání (REPEAT PLAYBACK)		Zobrazení formátu DOLBY DIGITAL
CD	Zobrazení u disku CD		Zobrazení skladby/souboru (TRACK/FILE)		Zobrazení jazyka zvukového doprovodu (AUDIO LANGUAGE)		Zobrazení úhlu záběru (ANGLE)
			Zobrazení skupiny (GROUP)		Zobrazení titulků (SUBTITLE)		

Kontrola zbývajících doby přehrávání



Stiskněte tlačítko **REMAIN** (zbývajících doba).

- Pro kontrolu celkové a zbývajících doby přehrávaného titulu nebo kapitoly.

Po každém stisknutí tlačítka REMAIN (zbývajících doba)

	TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN
	GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN
	TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN
	TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Rychlé přehrávání



Stiskněte tlačítko **2X, 4X, 8X, 32X**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

	2X → 4X → 8X → 32X → PLAY
	2X → 4X → 8X → 32X → PLAY

- V průběhu rychlého přehrávání disku CD nebo MP3-CD je zvukový doprovod slyšitelný pouze při rychlosti 2x, a nikoli při rychlostech 4x, 8x a 32x.

Zpomalené přehrávání




Stiskněte tlačítko **SLOW** (zpomalené přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se rychlost přehrávání změní následovně:

	1/2 → 1/4 → 1/8 → 1/2 → 1/4 → 1/8 → PLAY
	1/2 → 1/4 → 1/8 → PLAY


- Při zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích nebude slyšitelný zvukový doprovod.
- Funkce zpomaleného přehrávání vzad nepracuje u disků DivX.

Přeskočení scén/Skladeb

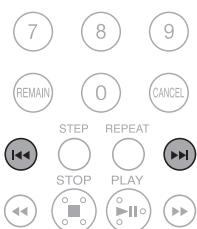

Stiskněte tlačítko **◀◀,▶▶**.


- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se začne přehrávat předchozí nebo následující kapitola, skladba/stopa nebo složka (soubor).
- Přeskakování kapitol nemůžete provádět nepřetržitě.

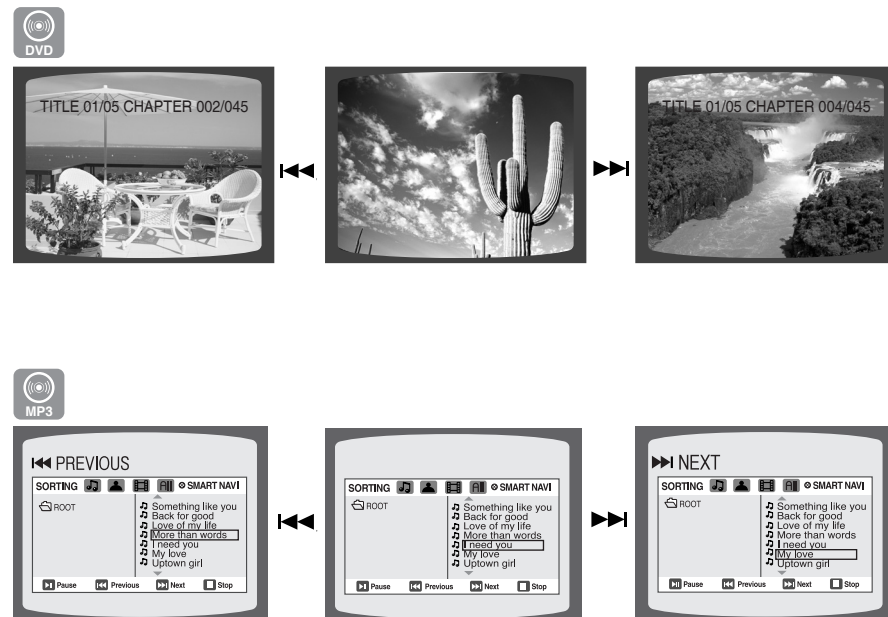

Opakované přehrávání (Repeat)



Opakované přehrávání umožňuje opakovaně přehrát kapitolu, titul, skladbu (písničku) nebo složku (soubor MP3).

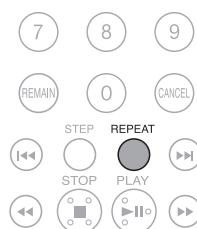

Stiskněte tlačítko **REPEAT** (opakované přehrávání).

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se režim opakovaného přehrávání změní následovně:

DVD-VIDEO	REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF
DVD-AUDIO	REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF
CD	REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF
MP3	REPEAT:RANDOM → REPEAT:TRACK → REPEAT:DIR → REPEAT:DISC → REPEAT:OFF

Možnosti opakovaného přehrávání (Repeat)

CHAPTER (kapitola) : Bude se opakovaně přehrávat zvolená kapitola.

TITLE (titul) : Bude se opakovaně přehrávat zvolený titul.

GROUP (skupina) : Opakovaně přehraje zvolenou skupinu.

RANDOM (přehrávání v náhodném pořadí) :

Přehrávání stop/skladeb v náhodném pořadí. (Již přehraná skladba se může přehrát znovu.)


TRACK (skladba/stopa) : Bude se opakovaně přehrávat zvolená skladba/stopa.

DIR (adresář/složka) : Budou se opakovaně přehrávat všechny skladby/stopy ve zvolené složce.


DISC (disk) : Bude se opakovaně přehrávat celý disk.

OFF (vypnuto) : Zrušení režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback).

Pro volbu režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback) na obrazovce s informacemi o disku

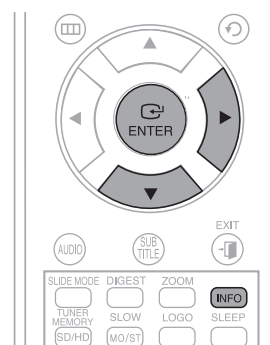

- Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.
- Stiskněte kurzorové tlačítko **▶** pro posunutí na displej **REPEAT PLAYBACK**.
- Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro volbu požadovaného režimu opakovaného přehrávání (Repeat Playback).
 - Chcete-li zvolit jiný album nebo skladbu, zopakujte kroky 2 a 3 nahoře.
- Stiskněte tlačítko **ENTER**.

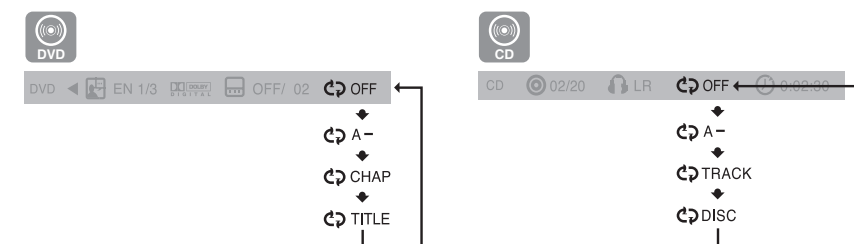


- U disků DivX, MP3 a JPEG nemůžete zvolit opakované přehrávání z informační obrazovky.

Opakované přehrávání úseku A-B



V tomto režimu je možno opakovaně přehrávat určitou část na disku DVD.

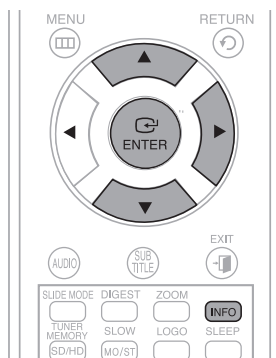

- 1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO** (krok).
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej **REPEAT PLAYBACK** (↺).
- 3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu bodu <A-> a pak na začátku požadovaného segmentu stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Po stisknutí tlačítka **ENTER** se zvolená pozice uloží do paměti.
- 4 Na konci požadovaného segmentu stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Specifi kovaný segment se bude přehrávat opakovaně.

DVD ◀ EN 1/3 001/040 00:37 1/3
REPEAT A-B

- Pro obnovení normálního přehrávání stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu možnosti ↺ OFF.

- Funkce A-B Repeat (opakování A-B) u disků DivX, MP3 nebo JPEG nefunguje.

Funkce Step (krokování)



Stiskněte tlačítko **STEP**.

- Po každém stisknutí tlačítka v průběhu přehrávání se obraz posune o jeden snímek vpřed.


- Během krokového posunu při přehrávání není slyšet zvuk.




Funkce Angle (úhel záběru)



Tato funkce umožňuje sledovat stejnou scénu z jiného úhlu záběru kamery.

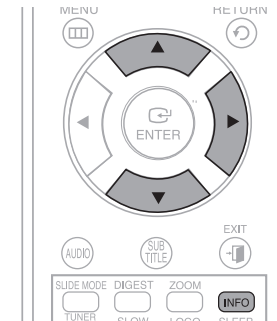

- 1 Stiskněte tlačítko **INFO**.
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ► pro posunutí na displej **ANGLE** (📷).
- 3 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného úhlu záběru.
 - Každé stisknutí tlačítka přepíná cyklicky mezi následujícími volbami úhlu záběru:

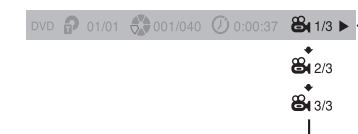


- Funkce Angle (úhel záběru) pracuje pouze u disků, na nichž jsou zaznamenány vícenásobné úhly záběru.

Funkce Zoom (zvětšení obrazovky)



Tato funkce umožňuje zvětšování specifi cké oblasti zobrazeného obrazu.

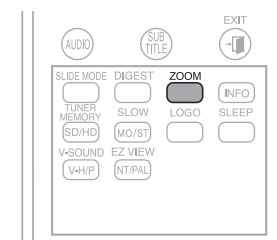

- 1 Stiskněte tlačítko **ZOOM** (zvětšení/ zmenšení).
- 2 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ pro posunutí oblasti, kterou chcete zvětšit.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Po každém stisknutí tlačítka se úroveň zvětšení změní následovně:

ZOOM X 1.5 → ZOOM X 2 → ZOOM X 3 → ZOOM OFF




- Během přehrávání disku s formátem DivX bude obrazovka zvětšena na dvojnásobek normální velikosti.

Používání funkce přehrávání (pokr.)

CZ

Funkce EZ VIEW

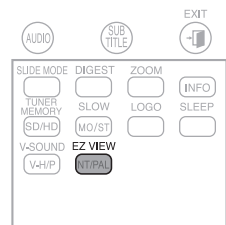

Stiskněte tlačítko **EZ VIEW**.

- Po každém stisknutí tlačítka se funkce Zoom (zvětšení/zmenšení) přepne mezi možnostmi On (zapnuto) a Off (vypnuto).
- Při přehrávání fi lmu v širokoúhlém formátu (Widescreen) je možno černé pruhy v horní a dolní části obrazovky odstranit stisknutím tlačítka **EZ VIEW**.




- Tato funkce nebude pracovat, pokud je disk DVD zaznamenaný ve formátu s několika úhly záběrů.
- Černé pruhy se nemusejí ztratit, protože některé disky DVD mají pevně daný poměr vodorovného/svislého rozměru.
- Tato funkce není podporována pro disky DivX.
- Během používání funkce EZ View mohou být některé z pravých nebo levých stran lehce oříznuté.

Bonusová skupina



Některé disky DVD-Audio mají zvláštní <bonusovou> skupinu, která pro zpřístupnění vyžaduje čtyřciferné číslo (heslo). Toto číslo by mělo být uvedeno na obalu disku.

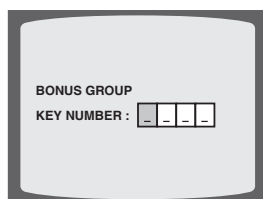

Při přehrávání disku DVD-Audio, který má takovou bonusovou skupinu, se obrazovka pro zadání tohoto klíčového čísla (hesla) zobrazí automaticky.



- Pokud z přístroje vysunete disk, vypnete napájení přístroje nebo pokud přehrávač odpojíte ze sítě, budete muset toto klíčové číslo zadat znovu.


Navigační stránky



V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **Λ, V** na dálkovém ovladači.

- Z disku DVD-Audio, který obsahuje statické obrázky, můžete zvolit požadovaný obrázek.
- U některých disků nebude možno obrázky zvolit.


Funkce pro volbu jazyka zvukového doprovodu

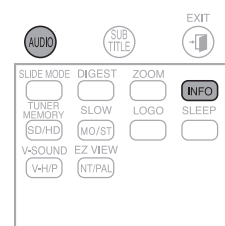


1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka zvukového doprovodu.

- V závislosti na počtu jazyků uložených na disku DVD, se po každém stisknutí tlačítka zvolí jiný jazyk zvukového doprovodu (ENGLISH - angličtina, SPANISH - španělština, FRENCH - francouzština, atd.).

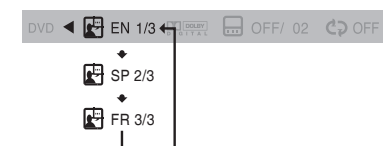


Funkce volby jazykové mutace titulků

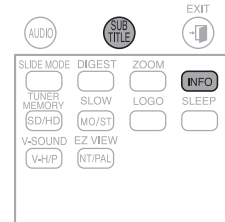

1 Stiskněte dvakrát tlačítko **INFO**.

2 Stiskněte kurzorové tlačítko **►** pro posunutí na displej **SUBTITLE** ().


3 Stiskněte kurzorové tlačítko **◀** nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného jazyka titulků.

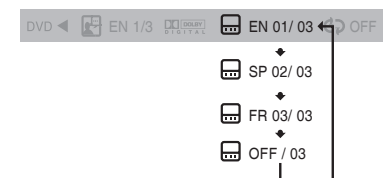

- Pro ovládání této funkce můžete rovněž stisknout tlačítka Select AUDIO nebo Select SUBTITLE na dálkovém ovladači.
- U některých disků nemusí být funkce jazyka titulků (Subtitle) a jazyka zvukového doprovodu (Audio Language) dostupná.

OBSLUHA

Přímý přesun na scénu/skladbu

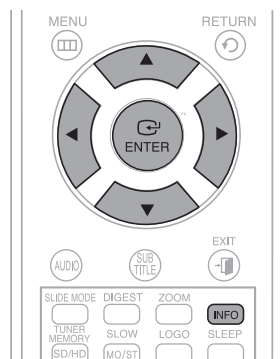


- 1 Stiskněte tlačítko **INFO**.
- 2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** nebo numerická tlačítka pro volbu požadovaného titulu/skladby (stopy) () a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte kurzorová tlačítka **◀, ▶** pro posunutí na displej Chapter ().
- 4 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** nebo numerická tlačítka pro volbu požadované kapitoly a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Stiskněte kurzorová tlačítka **◀, ▶** pro posunutí na displej zobrazující () čas.
- 6 Stiskněte numerická tlačítka pro volbu požadovaného času a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.



Stiskněte **numerická** tlačítka.

- Bude přehrán zvolený soubor.
- Při přehrávání disku MP3 nebo JPEG nemůžete pro posunutí na složku používat tlačítka **▲, ▼**. Pro posunutí na složku stiskněte tlačítko **STOP** () a pak stiskněte tlačítko **▲, ▼**.

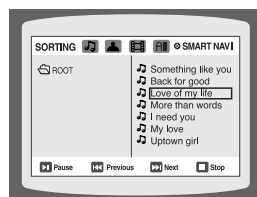


- Pro přímé přesunutí na požadovaný titul, kapitolu nebo skladbu/stopu můžete stisknout tlačítko **◀◀, ▶▶** na dálkovém ovladači.
- V závislosti na disku se nebude možno v některých případech posunout na zvolený titul nebo čas.

Používání nabídky disku



Nabídka disku můžete používat pro volbu jazyka zvukového doprovodu, jazyka titulků, profilu a podobně. Nabídka disku DVD se u různých disků liší.

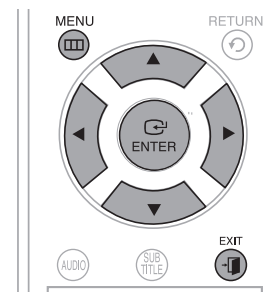

- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posunutí na položku **<Disc Menu>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Zvolíte-li nabídku disku, která není diskem podporována, objeví se na obrazovce zpráva **<This menu is not supported>**.
- 3 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼, ◀, ▶** pro volbu požadované položky.
- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER**.

➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.




- Stiskněte tlačítko **MENU** pro opuštění obrazovky nastavení.

Použití nabídky titulu



U disků DVD obsahujících několik titulů si můžete pro sledování zvolit titul jednotlivého filmu. V závislosti na disku se dostupnost této funkce může lišit.

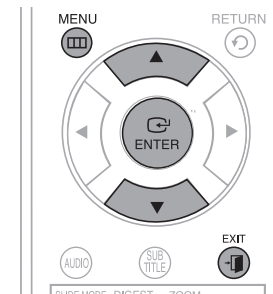


- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posunutí na položku **<Title Menu>**.
 - 3 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Zobrazí se nabídka (menu) titulu.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.




- Zobrazená nabídka (menu) disku se může různit v závislosti na disku.

Přehrávání mediálních souborů prostřednictvím funkce USB Host

Připojením záznamového zařízení k portu USB domácího kina můžete s potěšením sledovat ve velmi vysoké kvalitě multimediální soubory, jakými jsou snímky, video a hudba, které jsou uloženy v přehrávači MP3, v paměťovém zařízení USB nebo digitálním fotoaparátu.

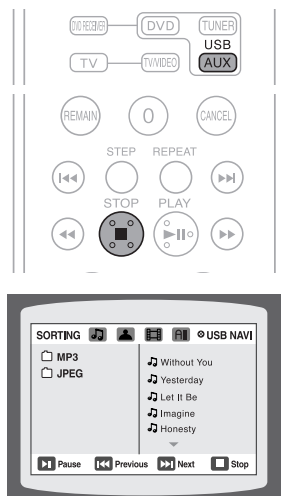

1 Zařízení USB zapojte do portu USB umístěného na boční straně jednotky.

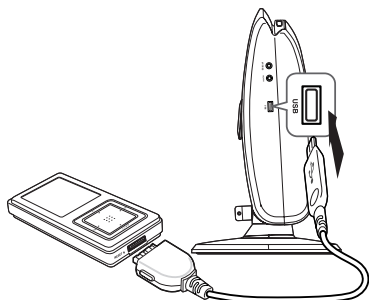

2 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** na hlavní jednotce přístroje nebo tlačítko USB na dálkovém ovladači, aby se zvolil režim **USB**.

- Na displeji se na krátkou chvíli zobrazí indikace <USB>.
- Na obrazovce televizoru se zobrazí okénko USB MENU a uložený soubor se přehraje.

3 Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro zastavení přehrávání.

➤ Bezpečné odejmutí zařízení **USB**

Aby se předešlo poškození obsahu paměti v zařízení USB, proveďte před odpojením kabelu USB bezpečné odebrání zařízení.

- Stiskněte tlačítko **STOP** (■) dvakrát za sebou.
Na displeji se zobrazí nápis **REMOVE USB**.
- Odpojte kabel USB.

Přeskočení vpřed/vzad



Během přehrávání stiskněte tlačítko **I<<,I>>**.

- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka zvolen následující soubor.
- Pokud existuje více než jeden soubor, bude po stisknutí tlačítka zvolen předchozí soubor.

Rychlé přehrávání



Pro přehrávání disku vyšší rychlostí stiskněte při přehrávání tlačítko

I<< I>>.

- Po každém stisknutí některého z těchto tlačítek se rychlost přehrávání změní následovně : 2x → 4x → 8x → 32x → Normální rychlost.

Kompatibilní zařízení

- Zařízení USB, která podporují velkokapacitní datové úložiště USB Mass Storage Verze 1.0. (Zařízení USB, která pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.)
- Přehrávač MP3: Pevný disk (HDD) a přehrávač Flash MP3.
- Digitální fotoaparát: Fotoaparáty, které podporují standard USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparáty, které pracují jako výměnný disk operačního systému Windows (2000 nebo vyšší verze) bez nutnosti instalace dodatečného ovladače.
- Pevný disk USB HDD a disk USB Flash: Zařízení, která podporují rozhraní USB 2.0 nebo USB 1.1.
 - Po připojení zařízení USB 1.1 se mohou projevit rozdílnosti v kvalitě přehrávání.
 - U pevného disku (HDD) USB zajistěte, aby byl k disku připojen zdroj externího napájení, aby pevný disk USB fungoval správně.
- Čtečka karet USB: Čtečka karet pro jeden slot USB a čtečka více karet Multi slot USB
 - V závislosti na výrobci nemusí být čtečka karet USB podporována.
 - Pokud do čtečky pro více karet nainstalujete několik paměťových zařízení, mohou se vyskytnout problémy.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno.

Podporované formáty

	Název souboru	Přípona souboru	Datový tok	Verze	Počet pixelů	Vzorkovací frekvence
Statický obraz	JPG	JPG .JPEG	—	—	640X480	—
Hudba	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	44.1kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	44.1kHz
Videosekvence	WMV	.WMV	4Mbps	V1,V2,V3,V7	720X480	44.1KHz~48KHz
	DivX	.AVI,.ASF	4Mbps	DivX3.11~DivX5.1,XviD	800X600	44.1KHz~48KHz

- Není podporována funkce CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Nejsou podporovány digitální fotoaparáty používající protokol PTP nebo vyžadující instalaci dodatečného programu po připojení k počítači PC.
- Zařízení se souborovým systémem NTFS nejsou podporována. Je podporován pouze souborový systém FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).
- Některé přehrávače MP3 nemusejí po připojení k tomuto přístroji pracovat v závislosti na velikosti sektoru jejich souborového systému.
- Není podporována funkce USB HOST pokud je připojen přístroj, který přenáší mediální soubory prostřednictvím proprietárního programu výrobce.
- Nepracuje se s zařízeními MTP (Media Transfer Protocol) se zapnutým režimem Janus.
- Funkce USB host tohoto zařízení nepodporuje veškerá zařízení USB. Více informací o podporovaných zařízeních najdete na stránce 57.**

Nastavení jazyka (Language)


Ve výchozím nastavení je jazyk nabídky na obrazovce (OSD – On-Screen Display) nastaven na <English>(angličtina).



- 1 V režimu Stop stisk-něte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunu-tí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Zvolte položku <LANGUAGE> (jazyk) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Stiskněte kurzorové tlačítko ▲, ▼ pro volbu položky <OSD LANGUAGE> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 5 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadovaného jazyka a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Jakmile je nastavení dokončeno pak (pokud byla jako jazyk nastavena angličtina - English) se bude nabídka na obrazovce (OSD) zobrazovat v angličtině.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.



- **OSD LANGUAGE** : Volba jazyka nabídky na obrazovce (OSD)
- **AUDIO** : Volba jazyka zvukového doprovodu (zaznamenaného na disku)
- **SUBTITLE** : Volba jazyka titulků (které jsou zaznamenány na disku)
- **DISC MENU** : Volba jazyka nabídky/menu disku (zaznamenaného na disku)
 - ※ Pokud vámi zvolený jazyk není na disku zaznamenan, jazyk nabídky se nezmění ani pokud nastavíte svůj požadovaný jazyk.

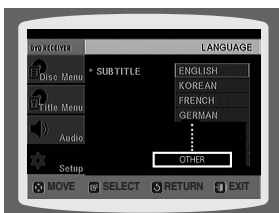

- **OTHER** : Budete-li chtít zvolit jiný jazyk, zvolte možnost OTHER a zadejte jazykový kód vaší země. (Viz stránka 56, kde jsou uvedeny kódy jednotlivých jazyků) Je možno zvolit jazyk pro menu AUDIO (zvukový doprovod), SUBTITLE (titulky) a DISC MENU (nabídka/menu disku).

Nastavení typu obrazovky televizoru

V závislosti na typu vašeho televizoru (širokoúhlý televizor – Wide Screen nebo klasický televizor s poměrem stran 4:3) si můžete zvolit poměr stran obrazu televizoru.



- 1 V režimu Stop stisk-něte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <TV DISPLAY> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované položky a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení poměru stran obrazu (velikost obrazovky)

Poměr vodorovného ke svislému rozměru obrazovky klasického televizoru je 4:3, zatímco u širokoúhlého televizoru a <high defnition> televizoru je tento poměr 16:9. Tento poměr se nazývá <poměr stran obrazu>. Při přehrávání disku DVD, který je zaznamenan s jinou velikostí obrazovky, byste měli nastavit poměr stran obrazu tak, aby odpovídal vašemu televizoru nebo monitoru.


Pro standardní televizor zvolte buď možnost <4:3PS> nebo <4:3LB>, podle vašich osobních preferencí. Pokud máte širokoúhlý televizor, zvolte možnost <WIDE/HDTV>.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu pan & scan na klasickém televizoru.

- Uvidíte pouze střední část obrazovky (s <odříznutými> stranami obrazu s poměrem stran obrazu 16:9).

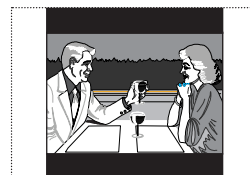

4:3LB (4:3 Letterbox)

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu letter box na klasickém televizoru.

- V horní a dolní části obrazovky se budou zobrazovat černé pruhy.



WIDE/HDTV

Tuto možnost zvolte při sledování obrazu s poměrem stran 16:9 v režimu celé obrazovky na svém širokoúhlém televizoru.

- Nyní můžete vychutnat širokoúhlý poměr stran obrazu.



- Pokud je disk DVD zaznamenan s poměrem stran obrazu 4:3, nebudete obraz moci sledovat v širokoúhlém formátu.
- Protože některé disky DVD jsou zaznamenaný v různých obrazových formátech, mohou vypadat odlišně v závislosti na softwaru, typu televizoru a nastavení poměru stran obrazu na televizoru.
- V režimu HDMI je obrazovka automaticky přepnuta do režimu širokoúhlého zobrazení.

Nastavení rodičovského zámku (úrovně omezení – Rating Level)

Tato funkce umožňuje omezení přehrávání disků DVD, určených pro dospělé (násilné scény atd.), aby je nemohly sledovat děti.



- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <PARENTAL> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Stiskněte kurzorová tlačítka ▲, ▼ pro volbu požadované úrovně omezení (hodnocení obsahu) a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Pokud například zvolíte úroveň 6 (Level 6), nebudete moci sledovat disky DVD s úrovní 7 (Level 7) nebo vyšší.
 - Čím vyšší je tato úroveň, tím blíží má obsah disku k materiálu obsahujícímu násilí nebo scény pro dospělé.
 - 5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Výchozí hodnota hesla je <7890>.
 - Jakmile nastavení dokončíte, vrátíte se k předchozí obrazovce.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

• Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud disk DVD obsahuje informace s úrovní hodnocení obsahu disku.

Nastavení hesla (Password)

Pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Parental rating level) můžete nastavit heslo.



- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <PASSWORD> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 5 Zadejte heslo a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Zadejte staré heslo, pak nové heslo a nakonec nové heslo potvrďte.
 - Nastavení je dokončeno.

• Výchozí hodnota hesla je <7890>.

Pokud toto heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (Rating level) zapomenete, proveďte následující kroky:


- Pokud v přístroji není vložen žádný disk, podržte tlačítko **STOP** (■) na přístroji stisknuté déle než 5 sekund. Na displeji se zobrazí nápis <INITIALIZE> a veškerá nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.
- Stiskněte tlačítko **POWER** (napájení).

Při použití funkce **RESET** dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci pokud to není nezbytně nutné.

Nastavení tapety (Wallpaper)



Při sledování disku DVD nebo JPEG CD můžete nastavit obrázek, který chcete zobrazit jako tapetu pozadí.

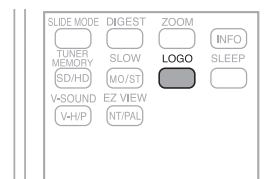

- 1 Jakmile se v průběhu přehrávání objeví požadovaný obrázek, stiskněte tlačítko **PLAY/PAUSE**.
- 2 Stiskněte tlačítko **LOGO**.
 - Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva <COPY LOGO DATA>.
- 3 Napájení přístroje se vypne a poté se opět zapne.
 - Bude zobrazena zvolená tapeta.
 - Je možno zvolit až 3 nastavení tapety.

• Tato funkce nefunguje, je-li výstup HDMI nastaven na 720p nebo 1080i.

Pro zvolení jednoho ze 3 nastavení tapety, které jste provedli



- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Setup> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <LOGO> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stiskněte kurzorové tlačítko ▲, ▼ pro volbu požadovaného uživatele <USER> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Tím se zvolí jedna ze 3 obrazovek tapety
- 5 Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

- ORIGINAL : Zvolte tuto možnost pro nastavení obrázku <Samsung Logo> jako vaší tapety.
- USER : Zvolte tuto možnost pro nastavení požadovaného obrázku jako vaší tapety.

- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
➤ Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

Režim přehrávání disku DVD

Některé disky DVD-Audio obsahují obraz ve formátu DVD-Video a rovněž zvuk ve formátu DVD-Audio. Budete-li chtít přehrávat část DVD-Video na disku DVD-Audio, nastavte přehrávač do režimu DVD-Video.



- 1 Stiskněte tlačítko **EJECT** a potom stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **<Setup>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **<DVD TYPE>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku **<DVD VIDEO>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Budete-li chtít přepnout do režimu přehrávání DVD AUDIO, zopakujte znovu kroky 1 až 4.

- **DVD VIDEO** : nastaveno pro přehrávání obsahu disku DVD video obsaženého na disku DVD audio.
- **DVD AUDIO**: nastaveno pro výchozí přehrávání DVD audio.



- Výchozím nastavením režimu přehrávání DVD je DVD Audio.
- Vypnutím centrální reprosoustavy je automaticky nastaven režim DVD Audio (DVD zvuk).


Registrace DivX (R)

Please use the Registration code to register this player with the DivX (R) video on demand format.

To learn more, go to www.divx.com/vod.

Nastavení funkce DRC (komprese dynamického rozsahu)


Tato funkce umožňuje nastavit vyvážení mezi nejhlasitějšími a nejtisšími zvuky. Tato funkce umožňuje poslech zvuku ve formátu Dolby Digital při sledování filmů při nízké hlasitosti v noci.

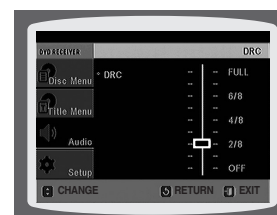

- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **<Audio>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Stiskněte kurzorové tlačítko **▼** pro posunutí na položku **<DRC>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro nastavení funkce **DRC**.
 - Po stisknutí kurzorového tlačítka **▲** bude účinek vyšší a po stisknutí kurzorového tlačítka **▼** bude účinek menší.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení funkce AV SYNC


Při připojení přístroje k digitálnímu televizoru se může zdát, že se obraz poněkud opoždí za zvukovým doprovodem. Pokud tato situace nastane, nastavte prodlevu zvukového doprovodu tak, aby odpovídal obrazu.

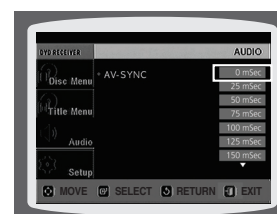

- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
 - 2 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku **<Audio>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 3 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku **<AV-SYNC>** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - 4 Stiskněte kurzorová tlačítka **▲, ▼** pro posun na položku **AV-SYNC Delay Time** a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
 - Dobu prodlevy zvukového doprovodu je možno nastavit mezi 0 až 300 ms. Nastavte tuto hodnotu do optimálního stavu.
- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

Nastavení zvuku přes HDMI

Audio signály přenášené prostřednictvím kabelu HDMI je možno zapnout/vypnout (ON/OFF).

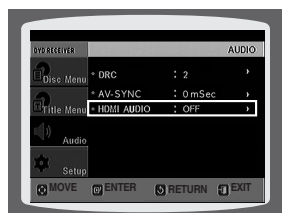

- 1 V režimu Stop stiskněte tlačítko **MENU**.
- 2 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <Audio> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 3 Stiskněte kurzorové tlačítko ▼ pro posunutí na položku <HDMI AUDIO> a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
- 4 Kurzorovými tlačítky ▲,▼ zvolte <ON> (zapnuto) nebo <OFF> (vypnuto), pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

- ON : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány jak obrazové signály, tak signály zvukového doprovodu, přičemž zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů televizoru.
- OFF : Prostřednictvím kabelu HDMI budou odesílány pouze obrazové signály a zvukový doprovod bude vystupovat pouze z reproduktorů tohoto systému domácího kina.



- Výchozí nastavená hodnota na tomto přístroji je HDMI AUDIO OFF (vypnuto).
- Zvukový doprovod HDMI AUDIO se automaticky slučuje do dvou kanálů pro výstup z reproduktorů televizoru.


- Stiskněte tlačítko **RETURN** (návrat) pro návrat k předchozí úrovni.
- Stiskněte tlačítko **EXIT** pro opuštění obrazovky nastavení.

Dálkový ovladač

- 1 Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo FM.
- 2 Naladíte požadovanou rozhlasovou stanici.
 - **Automatické ladění 1** : Po stisknutí tlačítka ◀▶ se zvolí rozhlasová stanice uložená na předvolbě.
 - **Automatické ladění 2** : Stiskněte a podržte tlačítko ▲,▼ pro automatické vyhledání vysílajících rozhlasových stanic.
 - **Manuální ladění** : Stiskněte tlačítko ▲,▼ pro postupné zvyšování nebo snižování frekvence.

Hlavní jednotka přístroje

- 1 Stiskněte tlačítko **FUNCTION** pro volbu vlnového pásma FM.
 - 2 Zvolte rozhlasovou stanici.
 - **Automatické ladění 1** : Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky <PRESET> a pak stiskněte tlačítko ◀▶ pro volbu stanice uložené na předvolbě.
 - **Automatické ladění 2** : Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky <MANUAL> a pak stiskněte a podržte tlačítko ◀▶ pro automatické prohledání vlnového pásma.
 - **Manuální ladění** : Stiskněte tlačítko **STOP** (■) pro volbu položky <MANUAL> a pak krátce stiskněte tlačítko ◀▶ pro naladění nižší nebo vyšší frekvence.
- Stiskněte tlačítko **MO/ST** pro poslech v režimu Mono/Stereo.
(Tato možnost platí pouze při poslechu stanic v pásmu FM.)
- Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi zvukem ■■■ (STEREO) a ■■■ (MONO).
 - V oblastech se špatným příjmem, přepněte zvuk na ■■■ (MONO), docílíte tím čistého zvuku, bez rušení.

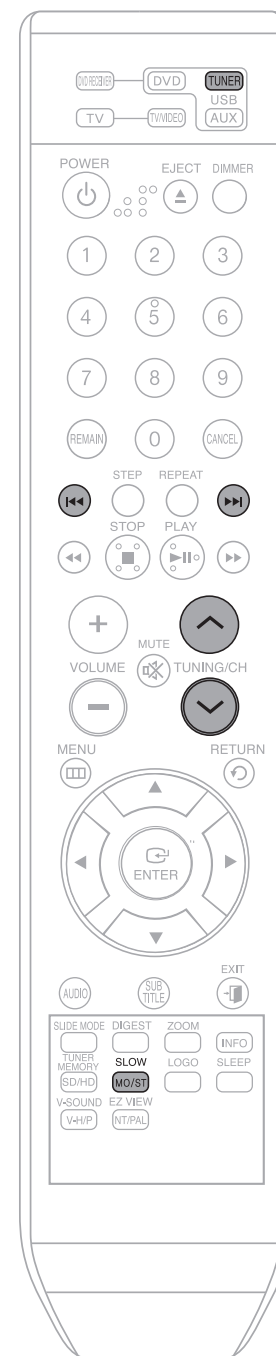

Naladění rozhlasových stanic na předvolby



Příklad : Uložení stanice na frekvenci FM 89,10 do paměti

- 1 Stiskněte tlačítko **TUNER** a zvolte vlnové pásmo FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **^, v** pro volbu frekvence <89,10>.

89.10

- 3 Stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť tuneru).
 - Na displeji bliká indikátor <01>.

CH 01

- 4 Stiskněte tlačítko **◀▶** pro volbu čísla předvolby.
 - Můžete zvolit mezi předvolbou 1 až 15.

CH 02

- 5 Stiskněte opět tlačítko **TUNER MEMORY** (Paměť tuneru).
 - Předtím, než <number> zmizne z obrazovky, stiskněte tlačítko **TUNER MEMORY** (paměť tuneru).
 - <number> zmizne z displeje a stanice se uloží do paměti.
- 6 Při ukládání dalších stanic na předvolby zopakujte kroky 2 až 5.


- Pro naladění stanice na předvolbě stiskněte tlačítko **◀▶** na dálkovém ovladači pro zvolení kanálu.



- Tento přístroj neumožňuje příjem rozhlasového vysílání v pásmu AM.

Funkce Sleep Timer (časovač spánku)

Je možno nastavit dobu (čas), kdy se systém domácího kina sám vypne.

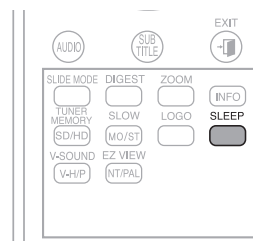

Stiskněte tlačítko **SLEEP** (časovač spánku).

- Při každém stisknutí tlačítka se předvolený čas změní následovným způsobem : 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF (vypnuto).


- Pro potvrzení nastavení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP** (časovač spánku).

- Zobrazuje se zbývajcí doba do okamžiku, než se systém domácího kina sám vypne.
- Dalším stisknutím tlačítka se změní doba časovače spánku, kterou jste nastavili předtím.

- Pro zrušení časovače spánku stiskněte tlačítko **SLEEP**, až se na displeji zobrazí indikace OFF.

Nastavení jasu displeje

Jas displeje na přístroji je možno nastavit tak, aby vás nerušil při sledování programu na obrazovce.

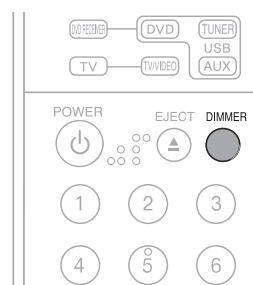


Stiskněte tlačítko **DIMMER** (změna jasu).

- S každým stiskem tlačítka se mění jas displeje na čelní straně centrální reprosoustavy.

Funkce Mute (utlumení zvuku)

Tato funkce je zvláště důležitá, pokud čekáte telefonní hovor nebo zazvonění zvonku u dveří.

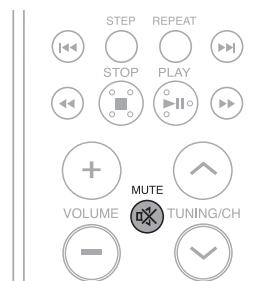


Stiskněte tlačítko **MUTE** (utlumení zvuku).

- Na displeji se zobrazí symbol <MUTE>.
- Chcete-li obnovit hlasitost zvuku, stiskněte toto tlačítko MUTE ještě jednou.

V-SOUND (Virtuální zvuk)

Efekt virtuálního zvuku vytváří při poslechu dvoukanalového zvuku stejně reálný dojem, jakým působí 5.1 kanálový zvuk.

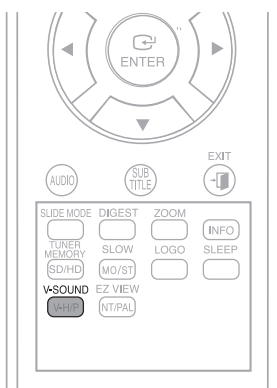


Stiskněte tlačítko **V-SOUND**.

- S každým stisknutím tlačítka se nastavení cyklicky mění v následujícím pořadí.

V.S1 → V.S2 → OFF


Funkce virtuálních sluchátek

Použijte sluchátka (3,5 Ø) pro potěšení z nerušeného poslechu (nejsou součástí balení). S běžnými sluchátky si můžete užít dynamické zvukové efekty podobné virtuálnímu prostorovému zvuku 5.1.

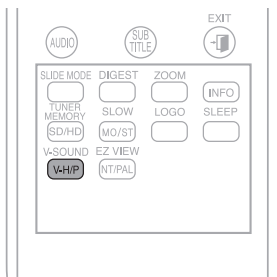

1 Sluchátka zapojte do konektoru pro sluchátka.

- Sluchátka je možné zakoupit ve většině prodejen spotřební elektroniky.

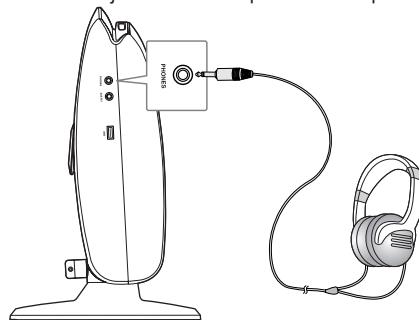

2 Stiskněte tlačítko **V-H/P**.


- Každé stisknutí tlačítka přepíná mezi volbou <V.HP> a <OFF>.

- V.HP : Efekt prostorového zvuku 5.1 a vám dá pocit přítomnosti na baseballovém stadionu nebo v koncertním sále.
- OFF : Zapnutí běžného dvoukanalového stereofonního zvuku.



- Při poslechu přes sluchátka nenastavujte extrémně vysoké úrovně hlasitosti. Dlouhodobý poslech při vysoké hlasitosti může vést k trvalému poškození sluchu.

Při ovládání televizoru prostřednictvím dálkového ovladače

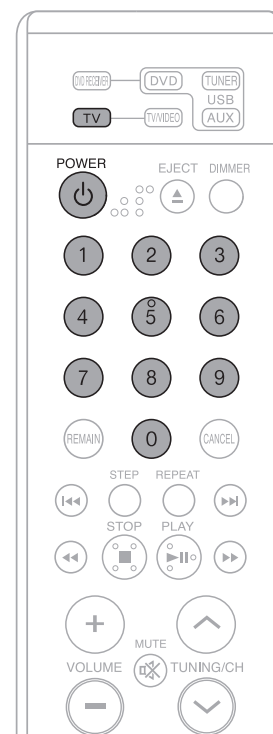

1 Stiskněte tlačítko **TV** pro volbu režimu TV.

2 Stiskněte tlačítko **POWER**, aby se zapnul televizor.

3 Podržte stisknuté tlačítko **POWER** (napájení) a zadejte kód odpovídající značce vašeho televizního přijímače.

- Pokud je v tabulce uvedeno pro váš televizor více kódů, zadejte je vždy po jednom a vyzkoušejte, který kód funguje.

Příklad : Pro televizor značky Samsung

Podržte stisknuté tlačítko **POWER** (napájení) a numerickými tlačítky zadejte hodnoty 00, 15, 16, 17 a 40.

4 Vypne-li se TV, nastavení je kompletní.

- Pro ovládání můžete používat tlačítka TV POWER (zapnutí televizoru), VOLUME (hlasitost), CHANNEL (kanál) a numerická tlačítka (0-9).



- Dálkový ovladač nemusí s některými značkami televizorů pracovat. Kromě toho nemusejí být dostupné některé operace ovládání (v závislosti na značce vašeho televizoru).
- Pokud na svůj dálkový ovladač nenastavíte kód podle značky svého televizoru, bude dálkový ovladač při výchozím nastavení pracovat s televizory značky Samsung.

Seznam kódů podle značek (výrobců) televizorů


Číslo	Značka	Kód	Číslo	Značka	Kód
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	47	Onking	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	48	Onwa	03
6	Brocsonic	59, 60	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
7	Candle	18	50	Penney	18
8	Cetronic	03	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
9	Citizen	03, 18, 25	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
10	Cinema	97	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
11	Classic	03	54	Portland	15, 18, 59
12	Concerto	18	55	Proton	40
13	Contec	46	56	Quasar	06, 66, 67
14	Coronado	15	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
16	Croslex	62	59	Realistic	03, 19
17	Crown	03	60	Sampo	40
18	Curtis Mates	59, 61, 63	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
21	Daytron	40	64	Sears	15, 18, 19
22	Dynasty	03	65	Sharp	15, 57, 64
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
24	Fisher	19, 65	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
25	Funai	03	68	Soundesign	03, 40
26	Futuretech	03	69	Spectricon	01
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	70	SSS	18
28	Hall Mark	40	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	72	Symphonic	61, 95, 96
30	Inkel	45	73	Tatung	06
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	74	Techwood	18
32	JVC	70	75	Teknika	03, 15, 18, 25
33	KTV	59, 61, 87, 88	76	TMK	18, 40
34	KEC	03, 15, 40	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
35	KMC	15	78	Vidtech	18
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	79	Videch	59, 60, 69
37	Luxman	18	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	81	Yamaha	18
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	82	York	40
40	Marantz	40, 54	83	Yupiteru	03
41	Matsui	54	84	Zenith	58, 79
42	MGA	18, 40	85	Zonda	01
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75	86	Dongyang	03, 54

Příznak	Kontrola/Náprava
Nelze vysunout disk.	- Je síťový napájecí kabel pevně zasunut do síťové zásuvky? - Vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Přehrávání se nezahájí.	- Zkontrolujte kód regionu na disku DVD. Disky DVD zakoupené v zahraničí, nemusí být možné na tomto přehrávači přehrávat. - Disky CD-ROM a DVD-ROM není možno na tomto přístroji přehrávat. - Ujistěte se, zda je nastavena správná úroveň hodnocení obsahu disku (rating).
Přehrávání se nezahájí ihned po stisknutí tlačítka Play/Pause.	- Není disk, který používáte, zdeformovaný nebo nejsou na jeho povrchu škrábance? - Setřete povrch disku a očistěte jej.
Přístroj nereprodukuje žádný zvuk.	- Při zrychleném nebo zpomaleném přehrávání a při přehrávání po krocích není zvukový doprovod slyšitelný. - Jsou správně zapojeny reprosoustavy? Je správně nastaveno přizpůsobení reprosou-stavy? - Není disk vážně poškozen?
Dálkový ovladač nepracuje.	- Používáte dálkový ovladač v rámci jeho provozního dosahu, pokud jde o úhel nasměro-vání a vzdálenost do přístroje? - Nejsou baterie v dálkovém ovladači vybité? - Vybrali jste správně režim (TV/DVD) dálkového ovladače (TV nebo DVD)?

Příznak	Kontrola/Náprava
- Disk se otáčí, ale nezobrazuje se žádný obraz. - Kvalita obrazu je špatná a obraz se chvěje.	- Je zapnutý televizor? - Jsou správně zapojeny video kabely? - Není disk znečištěn nebo poškozen? - Disk s výrobní vadou nemusí být možno přehrát.
Nefunguje jazyk zvukového doprovodu a titulky.	Jazyk zvukového doprovodu a titulky nebudou fungovat u disku DVD, který příslušné jazyky neobsahuje. Navíc (v závislosti na disku) mohou tyto jazyky pracovat odlišně.
Obrazovka nabídky se neobjevuje, přestože je zvolena funkce nabídky.	Nepoužíváte disk, který žádné nabídky neobsahuje?
Není možno změnit poměr stran obrazu.	Disky DVD s poměrem stran obrazu 16:9 můžete přehrávat v širokoúhlém režimu 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX nebo v režimu 4:3 PAN SCAN, avšak disky DVD s poměrem stran 4:3 se budou zobrazovat pouze s poměrem stran 4:3. Podívejte se na obal disku DVD a poté zvolte příslušnou funkci.
- Hlavní jednotka nepracuje. (Příklad: Napájení se vypne nebo je slyšet divný zvuk.) - Systém domácího kina nepracuje správně.	Vypněte napájení a podržte tlačítko STOP(■) na hlavní jednotce minimálně 5 sekund. Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Zapomněli jste heslo pro nastavení úrovně hodnocení obsahu (rating).	Zobrazí-li se na displeji centrální reproduktory hlášení <NO DISC>, (Není disk), na centrální reproduktory podržte po dobu nejméně 5 sekund stisknuté tlačítko STOP(■). Na displeji se zobrazí hlášení <INITIALIZE> (Inicializovat) a všechna nastavení jsou vrácena na výchozí hodnoty. Při použití funkce RESET dojde k vymazání všech uložených nastavení. Nepoužívejte tuto funkci, pokud to není nezbytně nutné.
Není možno přijímat rozhlasové vysílání.	- Je k přístroji správně připojena anténa? - Pokud je vstupní signál z antény slabý, nainstalujte si v místě s dobrým příjmem venkovní anténu pro pásmo FM.
Při poslechu zvuku z televize přes přístroj není slyšet žádný zvuk.	Pokud je stisknuto tlačítko pro vysunutí během poslechu zvuku z televize prostřednictvím funkcí D.IN, AUX, je aktivována se funkce DVD, a to zastaví zvuk z televize.
Při poslechu zvuku z televize přes přístroj není slyšet žádný zvuk.	Pokud je stisknuto tlačítko pro vysunutí během poslechu zvuku z televize prostřednictvím funkcí D.IN, AUX, je aktivována se funkce DVD, a to zastaví zvuk z televize.

Malé škrábance na povrchu disku mohou vést ke snížení kvality zvuku a obrazu nebo mohou způsobovat přeskakování disku. Při manipulaci s disky buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jejich poškrábání.


Zacházení s disky

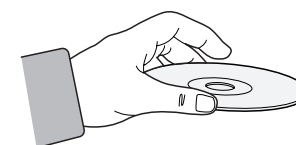


Nedotýkejte se té plochy disku, na které je záznam. Držte disk za okraje tak, aby se na povrchu disku neobjevily otisky prstů. Na disk nelepte žádné papírky nebo lepicí pásky.

Uložení a skladování disků


Neukládejte disky v dosahu přímého slunečního záření.

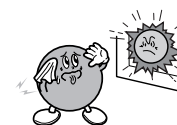

Disky skladujte na dobře větraném místě.



Ukládejte disky do čistých ochranných obalů (krabiček). Disky ukládejte ve svislé poloze.



- Zabraňte znečištění disků nečistotami a prachem.
- Nevkládejte do přehrávače prasklé nebo poškrábané disky.

Manipulace s disky a jejich skladování



Pokud jsou na povrchu disku otisky prstů nebo nečistoty, očistěte disk jemným roztokem čistícího prostředku zředěného vodou a otřete povrch disku měkkým hadříkem.

- Při čištění jemně stírejte plochu disku směrem od středu k okraji.



- Pokud se teplý vzduch dostane do kontaktu s chladnými součástmi uvnitř přehrávače, může dojít ke vzniku kondenzace. Pokud se uvnitř přehrávače vytvoří kondenzace, nemusí přehrávač správně pracovat. Pokud taková situace nastane, vyjměte z přehrávače disk a nechejte zapnutý přehrávač 1 až 2 hodiny mimo provoz.

Tabulka jazykových kódů

Zadejte odpovídající kódové číslo pro počáteční nastavení položek <Disc Audio> (zvukový doprovod disku), <Disc Subtitle>(titulky na disku) anebo <Disc Menu> (nabídka disku) (viz stránka 40).

Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Podporované produkty pro funkci USB Host

CZ

Digitální fotoaparát

Výrobek	Společnost	Typ
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-I450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SSR	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

USB Flash Disk

Výrobek	Společnost	Typ
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

Přehrávač MP3

Výrobek	Společnost	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

Externí disk USB

Výrobek	Společnost	Typ
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

RŮZNÉ

Technické údaje

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	Příkon (odběr energie)	60W
	Hmotnost	5.2 kg
	Rozměry (Š x V x H)	460 x 315 x 190 mm
	Rozsah provozní teploty	+5°C až +35°C
	Rozsah provozní vlhkosti	10% ~ 75%
FM TUNER	Použitelná citlivost	10dB
	Poměr signál/šum	60dB
	Zkreslení	0.5%
OBRAZOVÝ VÝSTUP	Kompozitní video	1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
	Komponentní video	Y : 1.0Všp-šp(75Ω ohmů)
		Pr : 0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
		Pb : 0.70Všp-šp(75Ω ohmů)
	Rozhraní HDMI	Impedance : 85~115Ω
ZESILOVAČ	Výstupní výkon pro přední reprosoustavy	100W x 2(3Ω)
	Výstupní výkon subwooferu	100W(3Ω)
	Kmitočtový rozsah	20Hz~20KHz
	Poměr signál/šum	70dB
	Separace kanálů	60dB
	Vstupní citlivost	(AUX) 400mV

REPRO-SOUSTAVA	Reproduktorový systém	Reproduktorový systém 2.1 kanálů	
		Přední reprosoustavy	Reproduktor Subwoofer
	Impedance	3Ω (DCR 3.4Ω)	3Ω (DCR 3.4Ω)
	Kmitočtový rozsah	150Hz~20KHz	40Hz~200Hz
	Výstupní úroveň tlaku zvuku	86dB/W/M	86dB/W/M
	Jmenovitý vstup	100W	100W
	Maximální vstup	200W	200W
	Rozměry (Š x V x H)	92.5 x 276.5 x 158 mm	176 x 388.8 x 396.3 mm
	Hmotnosti	1.46Kg	6.6Kg

Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Společnost SAMSUNG ve světě)

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek týkajících se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Samsung.

Region	Země	Zákaznický servis	Webové stránky
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
Europe	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku : Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726786)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	Republic of Ireland	0818 717 100	www.samsung.com/uk
	Switzerland	0800-7267864	www.samsung.com/ch
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-800-080-1188	www.samsung.kz
CIS	UZBEKISTAN	8-800-120-0400	www.samsung.uz
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv/index.htm
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com.cn
Asia Pacific	HONG KONG	3698 - 4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1800 110011	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
Middle East & Africa	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	www.samsung.com/mea