



Chladnička
uživatelská příručka

Čeština

představte si všechny možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili produkt značky Samsung.
Chcete-li získat další služby,
zaregistrujte váš produkt na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící spotřebič

DA68-02832R(0.1).indb 01 2013.1.15 2:28:28 PM

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před použitím spotřebiče si důkladně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější nahlédnutí.
- Používejte tento spotřebič pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nezahrnují všechny možné podmínky a situace, které můžou nastat. Je na vaší zodpovědnosti, abyste při instalaci, údržbě a používání spotřebiče postupovali rozumně, obezřetně a pečlivě.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu. Jako chladicí médium je použita látka R-600a nebo R-134a. Typ chladicího média použitého ve vaší chladničce je uveden na štítku umístěném na kompresoru na zadní straně spotřebiče nebo na štítku s hodnotami výkonu uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento produkt hořlavý plyn (chladicí médium R-600a), obraťte se v případě likvidace produktu na místní úřady pro zajištění bezpečné likvidace.
- Aby nedošlo k tvorbě hořlavé směsi plynu se vzduchem v případě úniku z chladicího okruhu, je třeba chladničku umístit do místnosti, jejíž minimální velikost závisí na množství použitého chladicího média.

- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s prodejcem. Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8 g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1 m^3. Množství chladicího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Dojde-li k úniku chladicího média z trubky, nemanipulujte s otevřeným ohněm, odstraňte všechny hořlavé látky pryč od výrobku a okamžitě vyvětrejte místnost.
- Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo explozi.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

⚠ VÝSTRAHA	Riskantní a nebezpečné jednání, které může vést k **vážnému zranění nebo usmrcení.**
⚠ UPOZORNĚNÍ	Riskantní a nebezpečné jednání, které může vést k **lehčímu zranění nebo k poškození majetku.**
	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. Pečlivě je dodržujte. Po přečtení této části uložte příručku na bezpečné místo pro budoucí použití.

Označení CE

Tento výrobek byl oznacen jako

vyhovující smernici Low Voltage Directive (2006/95/ES), smernici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), smernici RoHS (2011/65/EU), narízení Commission Delegated Regulation (EU) c. 1060/2010 a smernici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu narízení (ES) c. 643/2009 Evropské unie. (Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO PŘEPRAVU A UMÍSTĚNÍ

- Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Zjistíte-li únik chladicího média, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným plamenem nebo předměty, které by mohly způsobit požár a místnost důkladně vyvětrejte.
- Chladnička obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a). Jde o přírodní plyn bez vlivu na životní prostředí, který je však výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

- Při přepravě a instalaci lednice se nedotýkejte hadice na vodu na zadní straně lednice.
- Mohlo by dojít k poškození lednice a v důsledku toho by nebylo možné používat zásobník vody.

⚠ VÝSTRAHA DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY PRO INSTALACI

- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

- Chladničku neumisťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné

zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
• Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
• Netahejte nadměrně za kabel ani jej příliš neohýbejte.
• Nepřekrucujte ani nezamotávejte kabel.
• Nevěšte napájecí kabel přes kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte kabel mezi předměty ani jej nevtlačujte za spotřebič.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
• Nepoužívejte v blízkosti chladničky spreje.
- Používání sprejů v blízkosti chladničky může vést k výbuchu nebo požáru.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

• Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
• Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
• Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabelem zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a způsobit požár nebo úraz elektrickým

proudem.

- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Uschovávejte obalové materiály mimo dosah dětí.
- Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
- Tento spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl umožněn přístup k zásuvce.
- Opomenutí může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úderu neuzemněným proudem.
- Neinstalujte tento spotřebič v blízkosti topení nebo hořlavého materiálu.
- Neinstalujte tento spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném místě, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření nebo vodě (dešťové kapky).
- Neinstalujte tento spotřebič v místech, kde může dojít k úniku plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum firmy Samsung Electronics.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Nestoupejte na chladničku ani na ni nepokládejte předměty (například prádlo, hořící svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).
- Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem nebo ke zranění..

- Tento přístroj musí být správně uzemněn.
- Neuzemňujte spotřebič k plynové trubce, plastovému vodnímu potrubí ani k telefonní lince.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení

a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, explozi nebo problémům s přístrojem.
- Nikdy nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není správně uzemněna, a zkontrolujte, zda odpovídá místním a národním předpisům.

- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Pojistka na chladničce musí být měněna kvalifikovaným technikem nebo servisní firmou.
- Nedodržení tohoto pokynu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k jinému zranění.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.
- Doporučujeme svěřit instalaci a opravy tohoto spotřebiče kvalifikovanému technikovi nebo servisní firmě.
- Při nerespektování tohoto doporučení může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, problémům s produktem nebo zranění.

DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

- Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevření nebo zavření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky ani uskladněných zmrazených produktů

vlhkýma rukama.
- Mohli byste si způsobit omrzliny.
• Neumisťujte ani nepoužívejte v blízkosti chladničky žádné látky citlivé na teplotu, jako jsou hořlavé spreje či předměty, suchý led, léky nebo chemikálie. Neuchovávejte v chladničce těkavé nebo hořlavé předměty nebo látky (benzen, ředidla, propan, alkohol, éter, LPG plyn a další podobné produkty).
- Tato chladnička je určena pouze k uchovávání potravin.
- Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.
• V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.
- Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
• Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
• Pokud ucítíte kouř nebo chemický zápach, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Pokud do chladničky vnikne prach nebo voda, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní centrum firmy Samsung Electronics.
- V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
• Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a na několik minut vyvětrejte místnost s chladničkou.
• K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
• Nepoškoďte chladicí okruh.
• Nestříkejte těkavý materiál, například insekticidy, na povrch chladničky.
- Kromě toho, že je pro člověka škodlivý, může způsobit také úraz elektrickým proudem, požár nebo problémy s

chladničkou.

- K vysoušení vnitřku chladničky nepoužívejte vysoušeč vlasů. Neumisťujte do chladničky zapálenou svíčku pro odstranění zápachu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Zásobník na vodu a přihrádku nebo formu na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou (minerální vodou nebo čištěnou vodou).
- Nenaplňujte zásobník čajem, šťávou ani sportovními nápoji, protože by mohlo dojít k poškození chladničky.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nebezpečí uvěznění dítěte v chladničce. Nenechávejte děti vstupovat do chladničky.
- Nenechávejte dveře chladničky otevřené, pokud je chladnička bez dozoru, a zabraňte dětem ve vstupování do chladničky.
- Nedovolte kojencům nebo malým dětem vstupovat do zásuvky.
- Mohlo by dojít k udušení v případě uvěznění nebo ke zranění.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- Nevkládejte polici chladničky obráceně. Zarážka police by nefungovala.
- Mohlo by dojít ke zranění padající skleněnou policí.
- Nevkládejte polici na místo boxu. Při zatížení by mohlo dojít k prasknutí vnitřní stěny nebo skla.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo materiální škodě..

- V případě úniku plynu (například propanu, LPG atd.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se síťové zásuvky. Nedotýkejte se chladničky ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte větrací ventilátor.
- Případná jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo

servisními zástupci.

- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
- Nevkládejte prsty do míst, kde hrozí skřípnutí. Mezery mezi dveřmi a skříní jsou tak malé, jak je nezbytně nutné.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Hrozí nebezpečí zavření dítěte do chladničky. Nenechávejte děti vstupovat do chladničky.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
- Nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty do otvoru zásobníku nebo nádoby výrobníku ledu.

- Mohlo by dojít ke zranění nebo materiální škodě.

- Nevkládejte ruce, nohy ani kovové předměty (například jídelní hůlky atd.) na dno ani na zadní část chladničky.

- Mohlo by dojít k úderu elektrickým proudem nebo zranění.
- Ostré hrany mohou způsobit zranění.

- Nepokoušejte se sami o opravu, demontáž ani úpravy spotřebiče.

- Nepoužívejte jinou pojistku (například měděnou, ocelový drát atd.), než která se standardně používá.
- Je-li nutné provést opravu nebo montáž spotřebiče, obraťte se na nejbližší servisní centrum.
- Při nerespektování tohoto doporučení může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem nebo zranění.

- Pokud spotřebič vydává silný zvuk, hoří nebo uvolňuje kouř, odpojte zástrčku okamžitě ze sítě a kontaktujte nejbližší servisní centrum.

- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí zranění nebo požáru.

- Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.

- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
- Obraťte se na servisní zástupce.
- Zapojte zástrčku pevně do elektrické zásuvky. Nepoužívejte poškozenou zástrčku, napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Na spotřebič nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy se delší dobu nedívejte přímo na UV LED světlo.
- Mohla by se u vás objevit únava očí způsobená působením ultrafialových paprsků.

⚠ UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ

★
- Jak dosáhnout optimálního výkonu spotřebiče

- Neukládejte potraviny příliš blízko větracích otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle již zmražených potravin.
- Nevkládejte do mrazničky sklo, láhve ani sycené nápoje.
- Nádoba může zmrznout, prasknout a způsobit zranění.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Perlivé nápoje do mrazničky

nepatří. Nedávejte do mrazničky láhve ani skleněné nádoby.

- Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění nebo materiální škody.

• Neměňte ani neupravujte funkce chladničky.

- Změny nebo úpravy mohou vést ke zranění nebo k poškození majetku. Na změny nebo úpravy prováděné na spotřebiči třetí stranou se nevztahuje servisní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnostní problémy a škody způsobené úpravami, které provedly třetí osoby.

• Nezakrývejte větrací otvory.

- V případě zakrytí větracích otvorů, zvláště pokud jsou zakryty igelitem, může dojít k nadměrnému ochlazení chladničky.


• Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladničkou.

• Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.

- Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

• Pokud byla chladnička namočena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

• Dávejte pozor, aby nedošlo k zachycení vašich prstů.

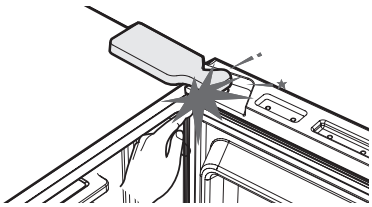

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

• Nestříkejte čisticí prostředky přímo na displej.

- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

• Jestliže do chladničky vnikla jakákoli cizí látka, například voda, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Pravidelně odstraňujte všechny cizí látky, například prach nebo vodu, z vidlice napájecí zástrčky a kontaktů pomocí suché utěrky.
- Odpojte napájecí zástrčku a očistěte ji suchou utěrkou.
- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
- K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky obsahující chlór.
- Mohlo by dojít k poškození povrchu zařízení, případně i k požáru.
- Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo materiální škodě.

- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič ze zásuvky.
- Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

VÝSTRAHA DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

- Ponechejte zásuvky v chladničce, aby do ní nemohly snadno vstoupit děti.
- Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
- Jako chladicí médium je použita látka R-600a nebo R-134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně spotřebiče a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento produkt hořlavý plyn (chladicí médium R-600a), obraťte se v případě likvidace produktu na místní úřady pro zajištění bezpečné likvidace. Jako plnicí plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálním způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda

trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/ těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky. Děti by měly být pod dozorem, aby si nehrály se spotřebičem a nevstupovaly do něj.
- Je-li dítě uzavřeno do chladničky, může dojít k jeho zranění nebo udušení.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
- Všechny obalové materiály uschovejte mimo dosah dětí, protože mohou pro děti představovat nebezpečí.
- Nasadí-li si dítě sáček na hlavu, může se udusit.

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Přesáhne-li výpadek proudu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako jsou banány nebo melouny.
- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka nárůstu teploty

během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Chcete-li však předejít nežádoucímu zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování, zabalte mražené potraviny do několika vrstev novinového papíru.

- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.

Rady pro úsporu energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte větrací otvory a mřížky chladničky.
- Horké pokrmy nechejte před uložením do chladničky vychladnout.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Potom můžete nízkou teplotu zmrazených produktů využít k ochlazení potravin v chladničce.
- Při vkládání nebo vyjímání potravin nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Čím je doba otevření dveří kratší, tím méně ledu se bude v mrazničce tvořit.
- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY 16
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG 19
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 26

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

VÝSTRAHA

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně inst alovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento spotřebič pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.


- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Pro instalaci vyberte rovný povrch.


- Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.

- Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje.
  Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

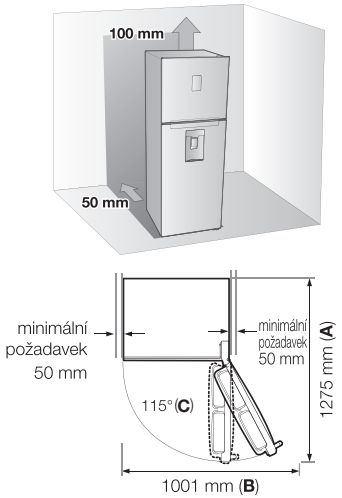

Obrázek nahoře ukazuje model RT38*.

Model	A	B	C
RT38	1275	1001	115°
RT38 (pouze skleněné dveře)	1290	1001	115°
RT35	1275	1001	115°
RT35 (pouze skleněné dveře)	1290	1001	115°
RT32	1221	1040	135°
RT29	1221	1040	135°
RT25	1141	964	135°
RT22	1141	964	135°
RT20	1141	964	135°

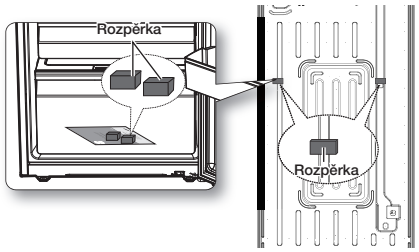

Odstraňte papír z vymezovací vložky a poté upevněte dvě vymezovací vložky (šedé) na zadní stranu chladničky pro dosažení vyššího výkonu. Přiinstalaci chladničky dbejte na to, aby byly vložky upevněny, jak je znázorněno na obrázku dole. Zlepší se tím výkon chladničky. (volitelné)

Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor.
Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.

Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10 °C.

Zajistěte, aby v případě údržby nebo opravy bylo možné s chladničkou volně manipulovat.


UPOZORNĚNÍ Pokud chladničku instalujete, provádíte její servis nebo uklízíte za chladničkou, vytáhněte přístroj rovně dopředu a po dokončení prací ho zatlačte opět rovně zpět na místo. Přesvědčte se také, že vaše podlaha unese plně naloženou chladničku. V opačném případě by mohlo dojít k poškození podlahy.

UPOZORNĚNÍ Namotejte nadbytečnou napájecí šňůru na zadní stranu chladničky tak, aby se nedotýkala podlahy a zabránilo se jejímu poškození při přemisťování chladničky.


PODLAHA

Pro správnou instalaci musí být chladnička umístěna na pevném a rovném povrchu ve stejné výšce jako podlaha v okolí. Podlaha musí nosností odpovídat hmotnosti plně naložené chladničky (nebo přibližně 100 kg). Je-li třeba chránit povrch podlahy, vyřízněte velký kus kartónu z krabice a podložte jím chladničku při práci.

Při tažení nebo tlačení chladničky může dojít k poškození podlahy.
Přesunování chladničky po instalaci může poškodit podlahu.

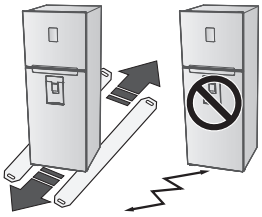


UPOZORNĚNÍ Buďte opatrní: nepoškoďte při přesunování chladničky kryty noh. Kryty noh chrání kabel a hadici. Jsou-li poškozeny, může dojít také k poškození chladničky. (volitelné)

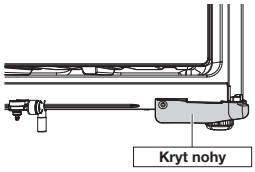

VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY


Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.

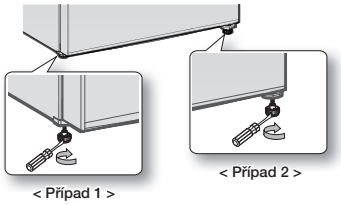

Případ 1) Spotřebič je nahnutý doleva.
- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se spotřebič nevyrovná.

Případ 2) Spotřebič je nahnutý doprava.
- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

Podložka

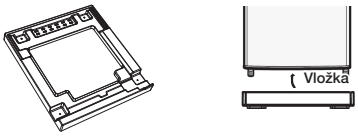

Volitelná podložka chladničky. Při použití podložky nelze otočit nastavovací nohu. (Použití podložky závisí na modelu).

DA68-02832R(0.1).indb 09 2013.1.15 2:28:30 PM

NASTAVENÍ CHLADNIČKY

Nyní, když máte novou chladničku nainstalovanou a na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.
Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční.
Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad.
Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.

1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost.
   Blíže viz pokyny pro instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu.
   Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin.
   Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Na povrchu některých modelu chladniček je ochranná folie, která se používá k ochraně před poškrábáním chladničky během přepravy. Prosím, odlepujte ochrannou folii pomalu, aby jste předešli skratu statické elektřiny. Pokud je ochraná folie na chladničce delší dobu, může dojít k barevné odlišnosti ocelového plechu. SK translation will send Tomas Brida.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se silných nárazů nebo působení nadměrnou silou na skleněné součásti.
- Rozbité sklo může způsobit zranění nebo škody na majetku.

DA68-02832R(0.1).indb 10 2013.1.15 2:28:38 PM

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU (TYP S DISPLEJEM)

(TYP A) (TYP B)

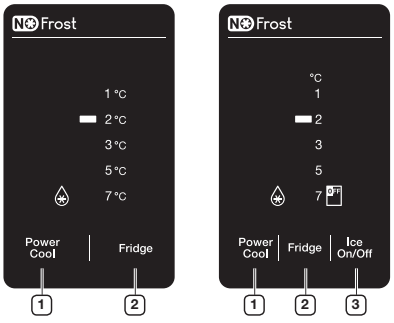

Při každém stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.

1 Power Cool

1. Stisknete-li tlačítko **Power Cool** (výkonné chlazení), rozsvítí se indikátor ( ) a mraznička zkrátí dobu potřebnou ke zmrazení produktů.
2. Tato funkce bude aktivována po několik hodin a poté dojde k přepnutí zpět na původní hodnotu.
3. Funkce se automaticky vypne.
   Jakmile je proces výkonného chlazení dokončen, indikátor této funkce zhasne a mraznička se přepne zpět na dříve nastavenou teplotu.
   Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko Power Cool (výkonné chlazení).

Použijete-li funkci Power Cool, chlazení chladničky bude na několik hodin zrychleno.

Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete, a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení. Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce co nejvíce doprava a teplotu chladničky na 1-2 °C (model s displejem) nebo Optimal -5 (model bez displeje) alespoň 24 hodin předem.

2 Fridge (Chladnička)

Stisknutím tlačítka **Fridge** (chladnička) můžete nastavit požadovanou teplotu chladničky v rozsahu 1 °C až 7 °C.
Výchozí teplota je nastavena na 2 °C a při každém stisknutí tlačítka **Fridge** (chladnička) se změní v následujícím pořadí a na indikátoru teploty se zobrazí požadovaná teplota.

Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce co nejvíce doprava a teplotu chladničky na 1-2 °C (model s displejem) nebo Optimal-5 (model bez displeje) alespoň 24 hodin předem.

1 °C — 7 °C — 5 °C — 3 °C — 2 °C


3 Ice On/Off (zapnutí/vypnutí tvorby ledu)

Nechcete-li vytvářet další led, stiskněte tlačítko **Ice On/Off** a indikátor se rozsvítí.
Výchozí nastavení funkce Ice On/Off (zapnutí/vypnutí tvorby ledu) je ON (zapnuto).
Dojde-li k níže uvedenému případu, doporučujeme zastavit vytváření ledu:


- V nádobě na led je již dostatečné množství ledu.
- Chcete uspořit vodu a energii.
- Zásobník na vodu je prázdný.

DA68-02832R(0.1).indb 11 2013.1.15 2:28:38 PM


REGULACE TEPLOTY

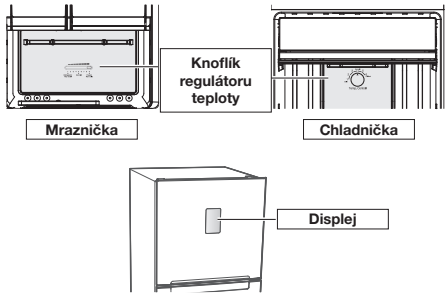

Pro zajištění stabilního výkonu spotřebiče doporučujeme nastavit teplotu mrazničky a chladničky na Optimal (optimální).
Jsou-li potraviny v chladničce zmrzlé nebo chcete-li zvýšit teplotu v mrazničce, nastavte regulátor teploty mrazničky doleva.




- Je-li teplota v místnosti nižší než 10 °C, nastavte regulátor teploty mrazničky doprava, aby se tvořil led.




- Je-li teplota v místnosti vyšší než 35 °C, nastavte regulátor teploty mrazničky do polohy Optimal (optimální), aby se tvořil led.

Nastavení teploty mrazničky

Chcete-li snížit teplotu mrazničky, nastavte regulátor teploty mrazničky doprava.



Chcete-li teplotu mrazničky zvýšit, nastavte regulátor teploty doleva.




- Je-li teplota v místnosti nižší než 10 °C, nastavte regulátor teploty mrazničky doprava.



Jinak může výkon chladničky způsobovat problémy.

- Je-li teplota v místnosti vyšší než 35 °C, nenastavujte regulátor teploty mrazničky doprava.
  Jinak se mohou vyskytnout problémy s výkonem chladničky.

Změna teploty chladničky

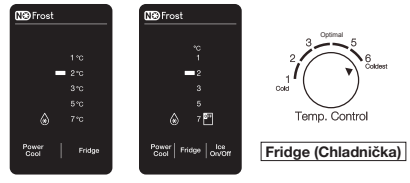

(TYP A) (TYP B) (TYP C)

Nejsou-li potraviny v chladničce chladné, jak byste chtěli, nebo chcete-li teplotu chladničky snížit, nastavte regulátor teploty chladničky na 5~6 nebo teplotu na modelu s displejem na 1.
Jsou-li potraviny v chladničce zmrzlé nebo chcete-li zvýšit teplotu mrazničky, nastavte regulátor teploty chladničky do polohy 1~3 nebo teplotu u modelu s displejem na 3~7.

- Je-li teplota v místnosti nižší než 10 °C, nenastavujte regulátor teploty chladničky na 1~2 a teplotu u modelu s displejem na 5~7. Jinak se mohou vyskytnout problémy s výkonem chladničky.
- Je-li teplota v místnosti vyšší než 35 °C, nastavte regulátor teploty chladničky do polohy 4~6 nebo teplotu modelu s displejem na 1~2. Jinak se mohou vyskytnout problémy s výkonem chladničky.

VÝROBA LEDU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

OTOČNÁ NÁDOBKA NA LED


Výroba kostek ledu

Nádobku na led vysuňte směrem k sobě.
Naplňte nádobku vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na zadní stěně nádobky.
Zasuňte nádobku zpět do držáku a dbejte přitom, abyste nevylili žádnou vodu.
Počkejte, dokud se nevytvoří kostky ledu.

Vyjmutí kostek ledu



Zkontrolujte, zda je pod nádobkou na led umístěna nádoba na uchování kostek ledu. Pokud se tam nenachází, zasuňte ji na její místo.
Otočte silně jednou z pák ve směru hodinových ručiček, dokud se nádoba mírně nezkroutí.
Výsledek: Kostky ledu spadnou do zásobníku.
Pokud je to nutné, zopakujte krok 2 pro druhou polovinu nádoby. Postup vysunutí zásobníku:

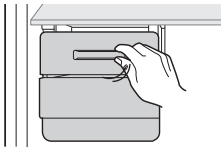


- Lehké nadzvednutí
- Vytažení směrem k vám


UPOZORNĚNÍ **Nebezpečí výbuchu**
- Skleněné láhve obsahující tekutiny, které mohou zmrznout, by se neměly uchovávat v mrazničce, protože při zmrznutí jejich obsahu sklo praskne.

TYP PŘIHRÁDKY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Výroba kostek ledu
Naplňte nádobku na led vodou po značku maximální výšky hladiny, která je vyznačena na zadní stěně nádobky.
Vložte nádobku na led do mrazničky.

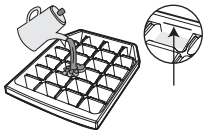

Vyjmutí kostek ledu
Podržte oba konce misky na led a vyjměte kostky ledu z misky jejím lehkým zkroucením.

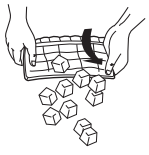



POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU VODY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Ze zásobníku vody můžete pohodlně získat chlazenou vodu, aniž byste museli otevírat dveře chladničky.

Stisknete-li páku zásobníku na vodu na dobu přibližně 1 minuty, zásobník se vypne. Chcete-li napustit více vody, stiskněte páku znovu.
Zásobník je navržen s dobou provozu přibližně 1 minuta a objemem přibližně 1 l při každém použití.

Nadzvedněte a vytáhněte nádobu na vodu.
- Uchopte držadla po obou stranách, aby bylo možno zvednout nádobu na vodu.
- Před prvním použitím nádoby na vodu očistěte její vnitřek.
- Po demontáži zásobníku na vodu otřete vnitřek chladničky tak, aby byl čistý a suchý.

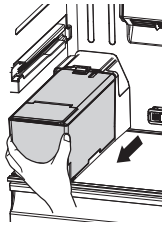

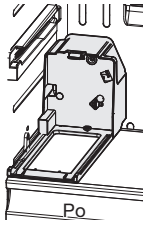


UPOZORNĚNÍ Po nasazení zásobníku na vodu zpět nedemontujte polici pod zásobníkem. Mohlo by dojít ke zranění nebo materiální škodě.

Pro získání více prostoru vyprázdněte vodu z nádrže, kompletně odstraňte víko, umístěte nádobu na vodu zpět a použijte ji ke skladování potravin.


Naplňte nádobu vodou a zajistěte, aby byla ve stabilní poloze, která umožní delší odběr vody.
- Naplňte nádobu na 5 l. Pokud ji naplníte více, může voda při uzavírání víka přetéct.
- Nádobu není možné plnit vodou, pokud je umístěna v chladničce.

Postup 1
Doplňte vodu po zvednutí kulatého víčka ve směru šipky.

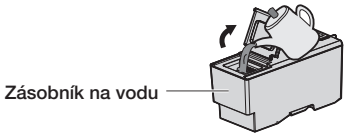


DA68-02832R(0.1).indb 13 2013.1.15 2:28:39 PM

Postup 2
Doplňte vodu po uchopení a nadzvednutí velkého víčka.

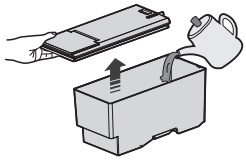

Po vložení nádoby s vodou chladničku zavřete.

- Po zavření dveří se ujistěte, že se kohoutek zásobníku nachází vně.

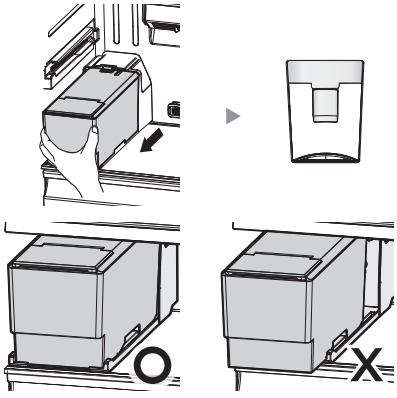

UPOZORNĚNÍ Upevněte nádobu na vodu na přihrádku uvnitř chladničky.
Pokud tak neučiníte, nádoba nemusí správně fungovat.
Nepoužívejte chladničku bez nádoby na vodu.
V opačném případě může dojít ke snížení účinnosti. Při upevňování zásobníku na vodu buďte opatrní, aby nedošlo k zachycení vašich prstů.

UPOZORNĚNÍ Zásobník plňte pouze vodou (minerální nebo čištěnou) a nepoužívejte žádné jiné kapaliny.

UPOZORNĚNÍ Dbejte na to, aby zásobník na vodu při přesouvání chladničky nevypadnul, protože by vám mohl způsobit zranění, pokud by byl naplněný.

UPOZORNĚNÍ Nedemontujte vnitřní čerpadlo, které je připojeno k zásobníku na vodu.
Dbejte na to, abyste nepoškodili hadici a trysku zásobníku na vodu.

Dávkovač vody nelze používat, je-li rozmontován nebo poškozen.

Vložte sklenici pod výstup vody a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku.
Ujistěte se, že je sklenice v ose s dávkovačem, aby z ní voda nevystříkla ven.

UPOZORNĚNÍ Nepoužíváte-li dávkovač vody po dobu 2 nebo 3 dnů (zvláště v létě), může mít napouštěná voda neobvyklou příchuť nebo zápach. V tomto případě doporučujeme vylít první 1 nebo 2 sklenice vody.

Pokud je přístroj nově nainstalován, odpusťte prvních šest plných sklenic vody, aby se vypláchly nečistoty ve vodním systému. Předtím, než se napijete, zkontrolujte, zda je voda čistá.


UPOZORNĚNÍ Hodláte-li odjet na delší dovolenou nebo služební cestu, nádobu na vodu zcela vyprázdněte.

Před vyjmutím pohárku po napuštění vody počkejte alespoň 1 sekundu, abyste zabrálili rozlití vody.
Při prvním použití dávkovače vody stiskněte páku na 1 až 10 sekund kvůli vypuštění vzduchu z hadice.


Použití automatického výrobníku ledu (volitelné)

Po zapnutí chladničky nechejte vytvářet led ve výrobníku po dobu jednoho nebo dvou dnů. Po této době vyhoďte první 1 nebo 2 nádoby vytvořeného ledu, abyste měli jistotu, že byly z vodního systému odstraněny všechny nečistoty.

< Před >

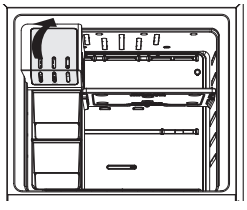

< Po >

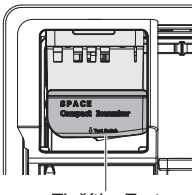


* Obrázek nahoře ukazuje model s volitelným automatickým výrobníkem ledu.

Je-li horní miska na led plná, vyměňte horní misku za spodní.

UPOZORNĚNÍ **Tlačítko Test**

- Pokud led nevychází, vytáhněte nádobu s ledem a stiskněte tlačítko Test umístěné na pravé straně výrobníku ledu.

DA68-02832R(0.1).indb 14 2013.1.15 2:28:39 PM

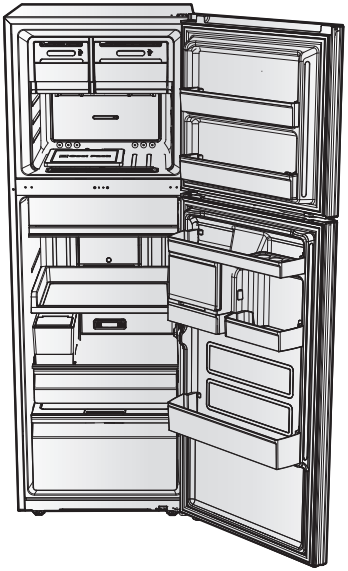

Některé části na obrázku mohou být odlišné od vaší chladničky, v závislosti na modelu a příslušenství (například miska na led, automatický výrobník ledu, výrobník ledu, chladicí zásobník, police nebo dávkovač vody).

VÝSTRAHA

- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.

- Chcete-li získat více prostoru v mrazničce, můžete odstranit některé prvky, například chladicí zásobníky, police, ohebné výrobníky ledu, nádoby na skladování ledu a jejich podpěry, které lze odmontovat bez nutnosti použití nářadí.
  Tento zásah neovlivní tepelné ani mechanické vlastnosti chladničky. Deklarovaný užitný objem mrazničky se počítá po odstranění výše uvedených prvků.


- Chcete-li vyjmout obě sady výrobníku ledu, musíte nejprve vyjmout pravou sadu (pouze pro model s funkcí „Ice Max“)

- Chcete-li dosáhnout co nejvyšší úspornosti tohoto produktu, ponechejte všechny přihrádky, zásuvky a koše v původní poloze, jak ukazuje vyobrazení na straně 23.

- Spodní přihrádka mrazničky je oddíl pouze se dvěma hvězdičkami. Proto by měl být spodní oddíl umístěn do původní polohy pro zajištění správného výkonu.


- Funkce dveřního alarmu u modelu s displejem se spustí, když jsou otevřeny dveře chladničky. Také zkontrolujte, zda jsou zavřené dveře mrazničky, protože alarm se při otevřených dveřích mrazničky nespustí.
  U modelů bez displeje se alarm nespustí, ani pokud jsou dveře chladničky a mrazničky otevřené. Zkontrolujte, zda jsou dveře zavřené.


- Především se na pravé straně přihrádky horního oddělení mrazničky nachází čára označující maximální naplnění. Nevkládejte potraviny na pravou stranu této čáry. (V závislosti na modelu)

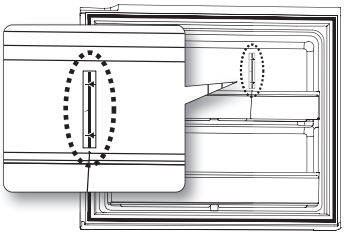


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY

UPOZORNĚNÍ Při montáži umístěte polici mrazničky, police chladničky a chladicí zásobník do správné polohy, a ne naopak. Mohlo by dojít ke zranění nebo materiální škodě.

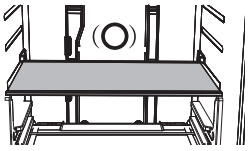




1. Nejdříve vysuňte přihrádku na led a box a poté vysuňte držák přihrádky na led vpravo. Zopakujte stejný postup vlevo. (pouze u modelu s funkcí „Ice max“)

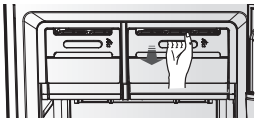


UPOZORNĚNÍ Při vysunování držáku přihrádky na led buďte opatrní. Může se na vás náhle vysunout.

Při demontáži a montáži podpěry přihrádky na led buďte opatrní, protože její horní strana má ostrý okraj. Může dojít k poranění prstů.

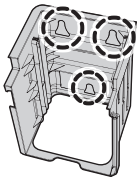


Při montáži umístěte podpěru přihrádky na led nad štěrbiny s pravou stranou výše. Podržte ji zespodu uprostřed a zatlačte na podpěru přihrádky na led, dokud nezapadne na své místo.


2. Nadzvihněte přihrádku mrazničky nebo chladicí zásobník, vysuňte je vpřed a poté vytáhněte přihrádku na led a box. Vysuňte držák přihrádky na led. (pouze u modelu s přihrádkou mrazničky nebo chladicím zásobníkem)

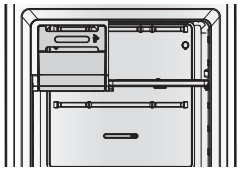

3. Vyjměte přihrádku na led, nadzvihněte přihrádku mrazničky a poté ji vytáhněte vpřed. (pouze u modelu s přihrádkou pro led)

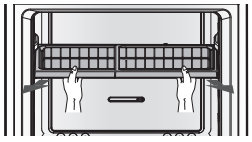


4. Vytáhněte police chladničky směrem k sobě.

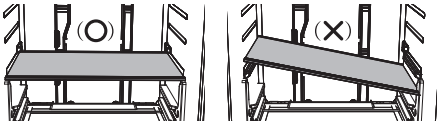


- Chcete-li vyjmout police z chladničky, otevřete široce její dveře, je-li to možné, poté vysuňte police dopředu, zdvihněte je a následně vytáhněte ven.
- Chcete-li vyjmout police z chladničky a není-li možné otevřít její dveře dostatečně široce, vysuňte police dopředu, zdvihněte je, naklopte a vytáhněte ven.
- Při vkládání polic zpět do chladničky dbejte na to, aby strana s označením „Front“ (přední strana) byla otočena směrem k přední straně chladničky.

5. Nadzvihněte chladicí zásobník a vytáhněte jej vpřed.
(pouze u modelu s automatickým výrobníkem ledu)

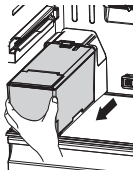


DA68-02832R(0.1).indb 16 2013.1.15 2:28:43 PM

6. Vytáhněte jej ven, přičemž držte stisknutý konec lišty na nízkoteplotním katalytickém pohlcovači pachů.

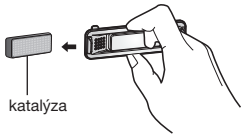

7. Nadzvedněte a vytáhněte dveřní přihrádky.

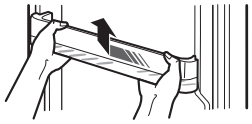

Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny.
Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani prostředky obsahující chlór. Mohly by poškodit povrch chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte k čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

1. Odpojte chladničku ze sítě.
2. Lehce navlhčete měkkou bezvlasovou nebo papírovou utěrku vodou.

Nepoužívejte k čištění chladničky žádný saponát, protože by mohlo dojít k narušení barvy či poškození chladničky.

3. Otírejte vnitřní a vnější povrch chladničky, dokud nebude čistý a suchý.
4. Zapojte chladničku do sítě.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

DA68-02832R(0.1).indb 17 2013.1.15 2:28:48 PM

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje nebo má příliš vysokou teplotu.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu nastavena správná hodnota teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena nejnižší hodnota teploty? • Není okolní teplota příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které stojí je rovná a stabilní. • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny? • Nezapadly za chladničku nebo pod ni nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru chladničky může být slyšet „tikání“. To je však při chodu chladničky zcela normální jev. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách chladničky, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Výrobník ledu nevytváří led.	• Vyčkali jste po instalaci chladničky 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Není výrobník ledu vypnutý? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu. • Naplnili jste zásobník na vodu? • Zkontrolovali jste správné upevnění zásobníku na vodu?
Zásobník na vodu nefunguje.	• Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Zkuste na displeji nastavit vyšší teplotu. • Naplnili jste zásobník na vodu? • Zkontrolovali jste správné upevnění zásobníku na vodu?
Je slyšet bublající kapalinu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje se tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Na vnitřních stěnách přístroje a v okolí oddělení zeleniny se tvoří kondenzace.	• Zabalili jste správně potraviny s vysokým obsahem vody? Nezůstaly dveře příliš dlouho otevřené? • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.

DA68-02832R(0.1).indb 18 2013.1.15 2:28:48 PM

poznámky

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojové teploty (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Chladné pásmo	SN	+10 až +32	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38	+18 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43	+18 až +43

Teploty v chladničce a mrazničce mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří.
Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zá kazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com