

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek
na webové stránce

www.samsung.com/register

Modelu _____ Sériové č. _____

Obsah

Stručná příručka

Používání televizoru Smart TV

Používání funkce Ovládání hlasem

Používání funkce Ovládání pohyby

Používání funkce Samsung Smart Control

Používání funkce Režim Fotbal

Používání funkce Multi-Link Screen

Úprava kanálů

Připojení antény a externích zařízení

Připojení – anténa

Připojení videozařízení

14 Připojení – HDMI

15 Připojení – komponentní

16 Připojení – Externí vstup

17 Připojení – SCART

Zvuk televizoru přenášený do externích reproduktorů

18 Připojení – HDMI (ARC)

19 Připojení – digitální zvuk (optické připojení)

20 Připojení – zvukový výstup

Připojení k počítači

22 Připojení – konektor HDMI

23 Připojení – konektor HDMI (DVI)

24 Připojení – Samsung Link

24 Připojení – domácí síť (DLNA)

Připojení k mobilnímu zařízení

26 Připojení – kabel MHL-HDMI

27 Obrazovka mobilního zařízení na televizoru (Zrcadlení obrazovky)

28 Připojení mobilních zařízení bez bezdrátového směrovače (Wi-Fi Direct)

28 Připojení prostřednictvím funkce Smart View 2.0

29 Připojení – Samsung Link

29 Připojení prostřednictvím domácí sítě (DLNA)

30 Název televizoru v síti

Výběr vstupního signálu

Používání dálkového ovladače a periferních zařízení

Vkládání baterií do ovladače Samsung Smart Control

31 Když se na obrazovce zobrazuje tato ikona výstrahy...

Párování ovladače Samsung Smart Control

32 Opětovné připojení ovladače Samsung Smart Control

Používání Samsung Smart Control

33 Funkce tlačítek

36 Ovládání televizoru pohybem ovladače Samsung Smart Control

37 Ovládání televizoru pomocí touchpadu

39 Zobrazení dálkového ovladače na obrazovce (virtuální dálkový ovladač)

41 Použití technologie NFC (Near Field Communications)

Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru (Univerzální dálkové ovládání)

42 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

43 Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru

44 Funkce univerzálního dálkového ovladače

Ovládání televizoru pomocí klávesnice

45 Připojení klávesnice

46 Používání klávesnice

Ovládání televizoru pomocí myši

47 Připojení myši

48 Používání myši

Zadávat textu s použitím klávesnice QWERTY

49 Používání dalších funkcí

Připojení k internetu

Navázání kabelového připojení k internetu

- 50 Připojení kabelu sítě LAN
- 51 Automatické připojení ke kabelové internetové síti
- 51 Ruční připojení ke kabelové internetové síti

Navázání bezdrátového připojení k internetu

- 53 Automatické připojení k bezdrátové internetové síti
- 54 Ruční připojení k bezdrátové internetové síti
- 55 Připojení k bezdrátové internetové síti pomocí funkce WPS

Odstraňování potíží s připojením k internetu

- 56 Odstraňování potíží s kabelovým připojením k internetu
- 57 Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k internetu

Mobilní síť

- 58 Podporované telekomunikační společnosti a názvy modelů

Kontrola stavu připojení k internetu

Inteligentní funkce

Více funkcí na jedné obrazovce

- 60 Spuštění režimu Více obrazovek
- 60 Výběr funkce
- 60 Přepnutí kanálu / Změna hlasitosti
- 61 Párování zařízení Sluchátka Bluetooth
- 61 Výběr obrazovky Zdroj zvuku

Smart Hub

- 62 Testování připojení služby Smart Hub
- 63 Otevření První obrazovka
- 64 Přesun na obrazovku Panel
- 64 Používání funkce Kurz Smart Hub
- 64 Resetování nastavení centra Smart Hub

Používání služby Smart Hub s účtem Účet Samsung

- 65 Vytvoření účtu Účet Samsung
- 67 Přihlášení k účtu Účet Samsung
- 68 Propojení účtu Samsung a účtů aplikací
- 69 Změna a přidání informací do účtu Účet Samsung
- 69 Odstranění všech účtů Samsung z televizoru

Používání panelu Hry

- 70 Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken
- 71 Instalace a spuštění hry
- 72 Správa stažených nebo zakoupených her

Používání panelu SAMSUNG APPS

- 74 Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken
- 75 Instalace aplikace
- 76 Výchozí aplikace
- 76 Používání aplikace Web Browser
- 79 Změna uspořádání aplikací na obrazovce SAMSUNG APPS
- 80 Odebrání aplikace z televizoru
- 80 Ohodnocení aplikace nebo odeslání recenze
- 81 Aktualizace aplikace
- 81 Funkce SAMSUNG APPS

Používání panelu Moje programy

- 85 Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken
- 85 Zobrazení podrobností o pořadu
- 86 Konfigurace funkce Nastavení V TV

Používání panelu FILMY A SERIÁLY

- 88 Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken
- 89 Sledování filmu nebo televizního pořadu
- 89 Omezení sledování zakoupeného obsahu
- 89 Ochrana dětí před obsahem UHD pro dospělé
- 90 Hodnocení a sdílení zakoupeného obsahu

Přehrávání fotografií, videí a hudby (MULTIMÉDIA)

- 91 Přehrávání mediálního obsahu ze zařízení USB
- 92 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení
- 94 Přehrávání mediálního obsahu ze služby Služba úložiště
- 95 Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení fotografií
- 96 Tlačítka a funkce dostupné pro sledování videa
- 98 Tlačítka a funkce dostupné pro přehrávání hudby
- 99 Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu
- 100 Posled hudby v kvalitě HD

Ovládání televizoru hlasem

- 101 Povolení funkce Ovládání hlasem

Ovládání televizoru hlasem (SEK-2500U Model)

- 105 Zkouška okolního hluku v blízkosti vestavěného mikrofону televizoru

Ovládání televizoru pohyby

- 109 Testování okolního osvětlení pomocí kamery televizoru
- 110 Zapnutí funkce Ovládání pohyby
- 114 Rozvržení obrazovky funkce Ovládání pohyby

Přihlášení pomocí funkce Rozpoznávání obličeje

- 117 Registrace vašeho obličeje k účtu Účet Samsung
- 118 Změna způsobu přihlášení k Rozpoznávání obličeje
- 118 Přihlašování k účtu Účet Samsung pomocí tváře

Funkce televizoru pro sledování a nahrávání

Okamžitý přehled o digitálním vysílání

- 119 Používání funkce Programy
- 120 Zobrazení informací o aktuálním programu
- 120 Změna zdroje signálu televizního vysílání
- 120 Informace o digitálním signálu a jeho síle

Nahrávání programů

- 121 Vytvoření zařízení USB pro nahrávání
- 123 Nahrávání programů
- 124 Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu
- 125 Správa seznamu Plán nahrávání
- 126 Sledování nahraných programů
- 129 Správa nahraných souborů

Nastavení funkce Plán sledování

- 130 Nastavení funkce Plán sledování
- 131 Správa seznamu Plán sledování

Používání funkce Timeshift

Používání funkce Seznam kanálů

Registrování, odebrání a úprava kanálů

- 134 Registrování a odebrání kanálů
- 134 Úprava registrovaných kanálů
- 135 Povolení/Zakázání ochrany heslem u kanálů
- 135 Zamknutí / odemknutí kanálů
- 135 Upravit č. kanálu

Vytvoření osobního seznamu Seznam oblíbených

- 136 Zaregistrování kanálu do seznamu Oblíbené
- 137 Zobrazení pouze kanálů ze seznamu Seznam oblíbených

137 Úpravy seznamu Seznam oblíbených

Zvýšení realističnosti sportů

- 140 Povolení funkce Režim Fotbal
- 140 Automatický výběr nejlepších momentů
- 141 Funkce dostupné v režimu Režim Fotbal
- 142 Sledování sportovního přenosu nahraného v režimu Režim Fotbal

Pomocné televizní funkce

- 143 Zobrazení titulků
- 143 Možnosti titulků
- 143 Změna funkce Jazyk teletextu
- 144 Digitální text
- 144 Sledování vysílání PIP
- 145 Vyhledávání dostupných kanálů
- 145 Typ připojení antény
- 146 Výběr možností zvuku vysílání
- 146 Zvukový popis
- 146 Výběr žánru
- 146 Povol. dosp. žánru

Používání funkce Nastavení kanálů

- 147 Země (Oblast)
- 147 Ruční ladění
- 148 Jemné doladění obrazovky
- 149 Přenos seznamu kanálů
- 149 Odstranit profil operátora CAM
- 149 Satelitní systém
- 151 Běžné rozhraní

Nastavení obrazu a zvuku

Změna režimu obrazu a úprava nastavení obrazu

- 152 Zvolení vhodného režimu obrazu podle vašich podmínek sledování
- 153 Úprava nastavení obrazu jednotlivých režimů obrazu
- 154 Jemné doladění jednotlivých režimů obrazu (Pokročilá nastavení)
- 155 Úprava obrazu pro snazší sledování (Obraz - možnosti)

Sledování ve 3D

- 158 Spuštění režimu 3D
- 159 Změna možnosti Režim 3D

160 Nastavení možnosti 3D efekt

Pomocná nastavení obrazu

161 Sledování vysílání PIP

162 Změna možností Velikost obrazu a Pozice

163 Změna položek Velikost obrazu a Pozice (model UHD S9W)

164 Pouze poslech zvuku při vypnuté obrazovce (Vyp. obrázek)

164 Obnovení nastavení režimu Režim obrazu

Změna možnosti Zvukový režim a použití zvukových efektů

165 Volba vhodné možnosti Zvukový režim podle daných podmínek

166 Používání zvukových efektů

Přizpůsobení zvuku (Přizpůsobení zvuku)

167 Přizpůsobení zvuku

167 Používání vlastního zvukového profilu

168 Přejmenování a odstranění vlastních zvukových profilů

168 Úprava vlastního zvuku

Pomocná nastavení zvuku

169 Výběr reproduktorů

169 Určení typu instalace televizoru

169 Poslech zvuku televizoru prostřednictvím zvukového zařízení Samsung Bluetooth nebo Wi-Fi

170 Poslech zvuku televizoru prostřednictvím reproduktorů kompatibilních s funkcí Samsung Multiroom Link

171 Povolení zvuku (Další nastavení)

172 Poslech 3D zvuku v režimu Režim 3D

172 Obnovení všech nastavení zvuku

Obecné

Nastavení času a používání časovače

173 Nastavení aktuálního času

174 Používání časovačů

Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce

176 Ochrana proti vypálení obrazu

176 Používání úsporných funkcí

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

177 Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

178 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Používání funkce e-Manual

179 Otevření příručky e-Manual

179 Další funkce příručky e-Manual

180 Aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi

Aktualizace softwaru

181 Aktualizace softwaru přes internet

181 Aktualizace softwaru s použitím připojení USB

182 Povolení automatických aktualizací softwaru

182 Aktualizace softwaru prostřednictvím satelitního kanálu

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

182 Kontrola televizoru a připojeného úložného média

183 Automatická kontrola při zapnutí televizoru

183 Automatické přidání škodlivého kódu do seznamu blokových

Ostatní funkce

184 Zapnutí Hlasový průvodce pro zrakově postižené

185 Povolení funkce Vysoký kontrast

185 Nastavení možnosti Průhlednost menu

186 Rozšíření oblasti výběru služby Smart Hub

186 Změna možnosti Jazyk menu

186 Kontrola Upozorňování

186 Nastavení funkce Heslo

187 Zámek dle hod. prog.

187 Povolení funkce Režim hry

187 Užijte si bohaté barvy a špičkovou kvalitu obrazu (BD Wise)

188 Zapnutí nebo vypnutí funkce Tóny tlačítek

188 Zamknutí a odemknutí tlačítek na panelu

188 Zobrazení nebo skrytí loga Samsung při spuštění

188 Rychlejší spuštění televizoru

188 Zapnutí nebo vypnutí předních kontrol

189 Záloha UHD Vývojové sady

189 Aktualizovat nahrané programy

190 Registrace jako certifikované zařízení DivX (pro sledování placených filmů DivX)

191 Obnovení televizoru na nastavení z výroby

191 Přepnutí televizoru do prezentačního režimu (určeno pro prodejny)

Datová služba

192 Automatické spuštění datové služby

192 Použití datové služby

Funkce HbbTV

Připojení ke slotu televizní karty

194 Chcete-li připojit kartu CI, postupujte takto:

Funkce teletextu

Odstraňování potíží

Využívání služeb Podpora

198 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

200 Vyhledání potřebných servisních informací

Problémy s obrazovkou

200 Testování obrazu

Problémy se zvukem

203 Testování zvuku

Problémy s 3D obrazem

204 Testování kvality 3D obrazu

Problémy s vysíláním

Problémy s připojením počítače

Problémy s připojením k internetu

Datová služba

Problémy s funkcí Plán nahrávání/Timeshift

Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)

Problémy se spouštěním aplikací

Problémy s přehráváním souborů

Jak resetovat televizor

Další problémy

Poznámky a bezpečnostní opatření

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift

212 Před použitím funkcí Nahrávání a Plán nahrávání

213 Před použitím funkce Timeshift

Odmítnutí odpovědnosti – služba S Recommendation

214 Služba S Recommendation s hlasovou interakcí

214 S Recommendation

Před sledováním v 3D režimu

215 Upozornění týkající se 3D režimu

218 Podporovaná rozlišení u jednotlivých 3D režimů

Podporovaná rozlišení pro UHD

220 Konektor HDMI kromě konektoru MHL-HDMI

Přečtěte si před použitím funkce Hlas, Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje

221 Opatření pro funkce Hlas, Pohyb a Rozpoznávání obličeje

223 Požadavky pro používání funkce Hlas, Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje

Přečtěte si před použitím funkce SAMSUNG APPS

Omezení funkce Web Browser

Omezení použití souborů Fotog., Video a Hudba

228 Přenos souborů z paměťového zařízení

229 Podporované externí titulky

229 Podporované interní titulky

230 Podporované formáty a rozlišení obrázků

230 Podporované hudební formáty a kodeky

231 Podporované kodeky videa

Omezení

233 Omezení funkce PIP (obraz v obraze)

233 Flexibilní rozhraní CI

Přečtěte si po nainstalování televizoru

234 Velikosti obrazu a vstupní signály

235 Montáž zámku Kensington proti krádeži

236 Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k Internetu

Opatření při připojení počítače

237 IBM

237 MAC

238 VESA DÁT

Podporovaná rozlišení obrazu

239 CEA-861

240 HDMI

Licence

Slovníček

Používání televizoru Smart TV

1 Televizor Samsung Smart TV

S televizorem Smart TV můžete stahovat aplikace a prozkoumávat internet. Připojte televizor k internetu a využijte jeho možností naplno.



2 Připojení televizoru k internetu


1. Připojte televizor k internetu prostřednictvím pevného nebo bezdrátového připojení.
2. Nastavení sítě můžete změnit v nabídce Síť > Nastavení sítě.



3 Nastavení funkce Smart Hub

Služby Smart TV jsou k dispozici na 5 panelech služby Smart Hub. Před používáním služby Smart Hub nastavte oblast a poskytovatele služeb.


Postupujte podle pokynů na obrazovce a získáte přístup k různým službám společnosti Samsung.

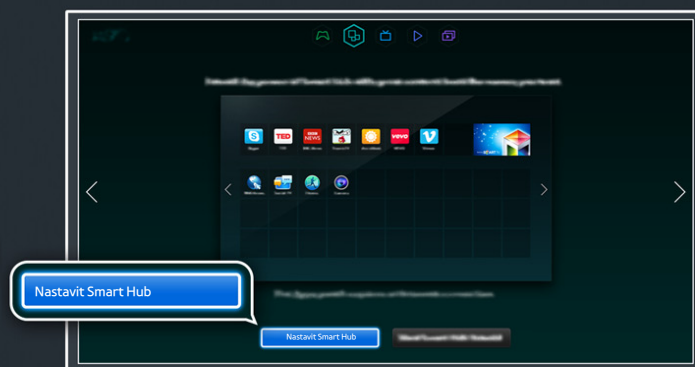

4 Používání režimu Smart Hub


Služba Smart Hub je srdcem televizoru Smart TV Samsung. Je rozdělena do 5 panelů, které se zobrazují v horní části obrazovky služby Smart Hub. Máte přístup k panelům Moje programy, FILMY A SERIÁLY, Hry, MULTIMÉDIA a SAMSUNG APPS.

Přejděte do nabídky Smart Hub > Moje aplikace a stáhněte si aplikace prostřednictvím televizoru Samsung TV.

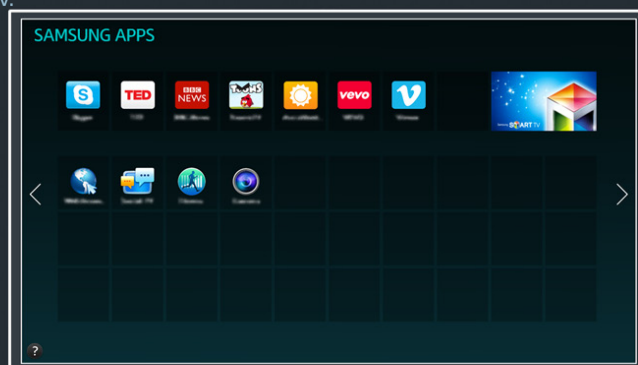

5 Stahování aplikací

Označte aplikaci a stiskněte a přidržte touchpad. Když se zobrazí automaticky otevíraná nabídka, vyberte možnost Stáhnout a aplikaci stáhněte.

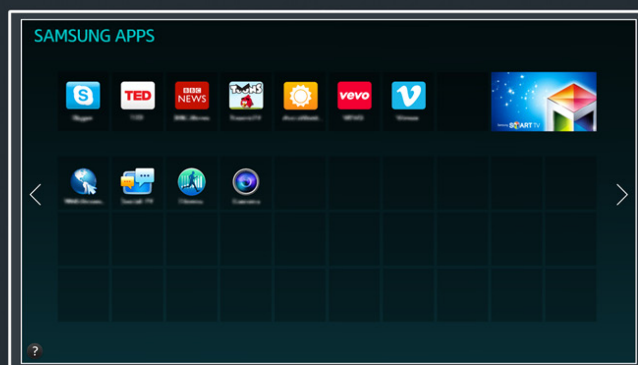


Další informace naleznete v části „Smart Hub“.

Používání funkce Ovládání hlasem

1 Nastavení funkce Ovládání hlasem


Některé funkce tohoto televizoru je možné ovládat hlasem.

Funkci Ovládání hlasem můžete aktivovat v nabídce Systém > Ovládání hlasem.

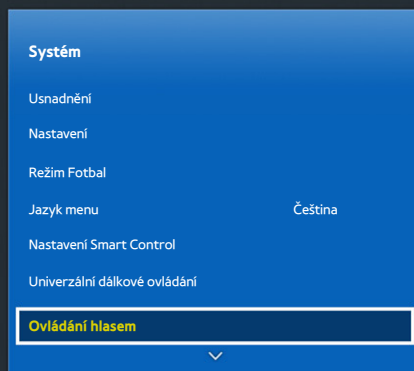

2 Používání režimu Ovládání hlasem

Stiskněte na ovladači VOICE tlačítko Samsung Smart Control a vyslovte „Nápověda“. Zobrazí se kompletní seznam hlasových příkazů.

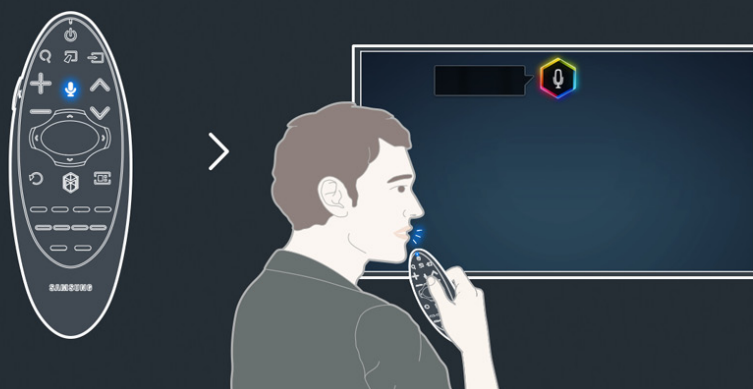

Další informace naleznete v části „Ovládání televizoru hlasem“.


Používání funkce Ovládání pohyby

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

1 Nastavení funkce Ovládání pohyby


Některé funkce tohoto televizoru je možné ovládat pohyby rukou či prstů.

Funkci Ovládání pohyby můžete aktivovat v nabídce Systém > Ovládání pohyby.

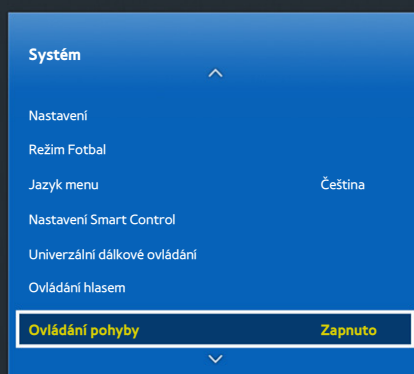

2 Používání režimu Ovládání pohyby

1. Zvedněte ruku s nahoru nataženým ukazováčkem a vyčkejte, až se na obrazovce zobrazí šipka kurzoru.
2. Pohybem ruky pohybujete kurzorem po obrazovce a gestem, které se podobá klepnutí na tlačítko myši, aktivujete tlačítka.

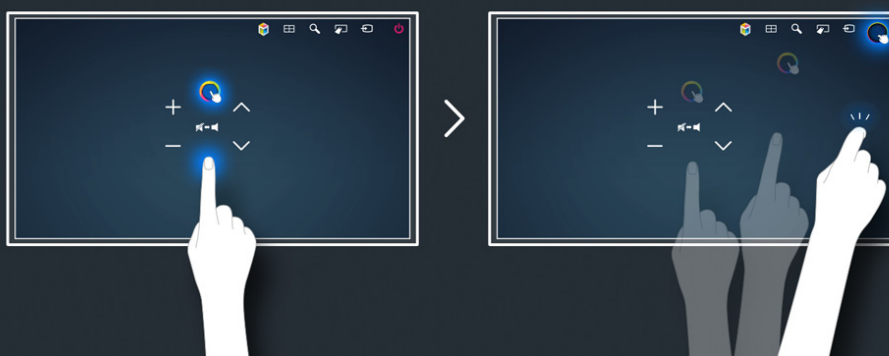

 Další informace naleznete v části „Ovládání televizoru pohyby“.

Používání funkce Samsung Smart Control

1 Samsung Smart Control


Pomocí ovladače Samsung Smart Control a jeho tlačítek SEARCH, KEYPAD, SOURCE a VOICE získáte přístup k různým funkcím. Ukazatelem můžete navíc pohybovat lehkým stisknutím a přidržením touchpadu.



2 Nastavení ovladače Samsung Smart Control

Nastavte ovladač Samsung Smart Control podle svých preferencí. Nastavení zahrnuje také volbu dotykové citlivosti a velikosti kurzoru na obrazovce.

Nastavení Smart Control můžete změnit v nabídce Systém > Nastavení Smart Control.

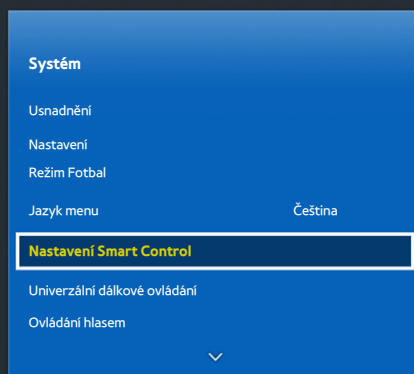

3

Používání režimu Samsung Smart Control

Akce se provádějí pomocí tlačítek.



Pohybem ovladače Samsung Smart Control zároveň se stisknutým touchpadem provádíte výběr.



4

Přístup k nabídce možností pomocí ovladače Samsung Smart Control

Stisknutím a přidržením tlačítka  se automaticky zobrazí nabídka.

Stisknutím a přidržením tlačítka  se automaticky zobrazí informace.



Další informace naleznete v části „Používání Samsung Smart Control“.


Používání funkce Režim Fotbal

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

1 Aktivace režimu Režim Fotbal


Režim Fotbal nabízí optimální nastavení obrazu a zvuku přenosu, díky kterému si budete připadat, jako byste byli přímo v místě dění.

Chcete-li nahrávat sportovní přenosy, připojte k televizoru zařízení USB(HDD) a přejděte do nabídky Systém > Režim Fotbal. Nastavte režim Režim Fotbal na hodnotu Zapnuto.

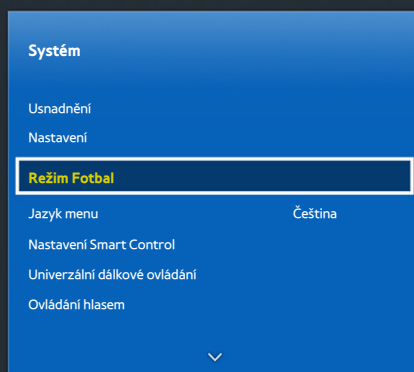

2 Používání režimu Režim Fotbal

Při sledování sportovního přenosu stiskněte tlačítko Enter a poté stiskněte požadované tlačítko na obrazovce. Můžete nahrávat, používat sociální služby, zvětšovat obraz a ukládat a znovu sledovat nejlepší momenty.

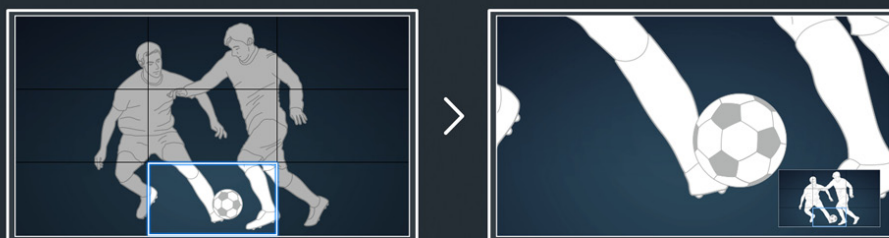

 Další informace naleznete v části „Zvýšení realističnosti sportů“.

Používání funkce Multi-Link Screen


1 Spuštění režimu Multi-Link Screen

Stiskněte tlačítko M.SCREEN.



2 Používání režimu Multi-Link Screen

Až pomocí ovladače Samsung Smart Control vyberete požadovanou obrazovku, můžete během sledování televizního vysílání procházet webové stránky nebo používat aplikace. Stisknutím tlačítka M.SCREEN můžete vybrat funkci, kterou režim Multi-Link Screen podporuje.

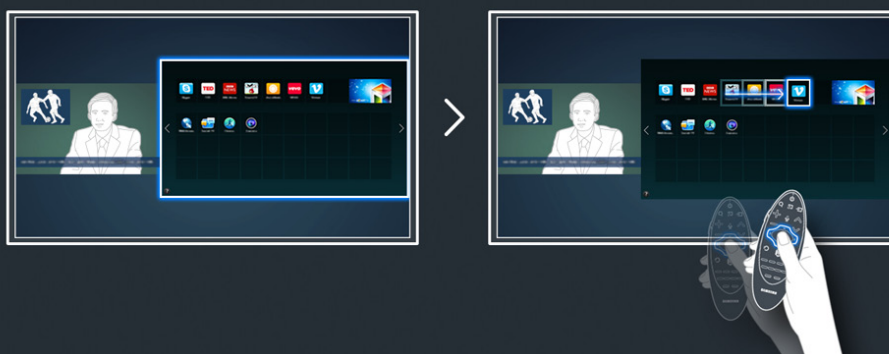


 Další informace naleznete v části „Více funkcí na jedné obrazovce“.

Úprava kanálů

1 Spuštění funkce Úpravy kanálů


Chcete-li spustit funkci Upravit kanál, přejděte do nabídky Vysílání > Upravit kanál.

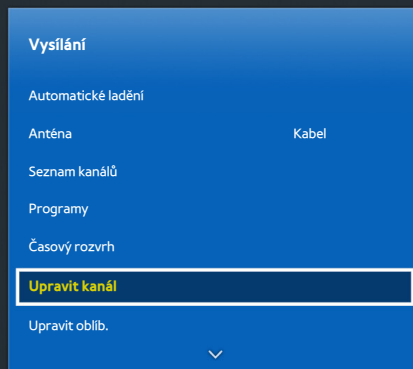

2 Změna čísla nebo názvu kanálu


Vyberte možnost Změnit číslo a změňte pořadí kanálů v seznamu.

Chcete-li kanály ze seznamu odstranit, vyberte požadované kanály pomocí touchpadu ovladače Samsung Smart Control nebo navigačních tlačítek a smažte je.

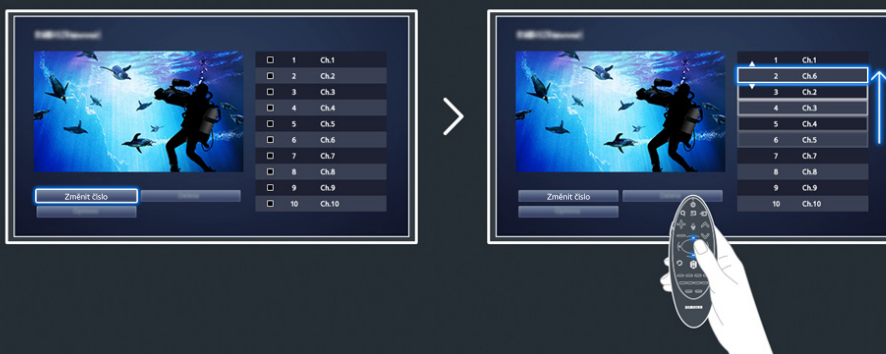

3 Řazení seznamu kanálů

1. V seznamu vyberte digitální kanál a poté vyberte možnost Možnosti > Řazení.
2. Vyberte požadovanou metodu řazení seznamu.

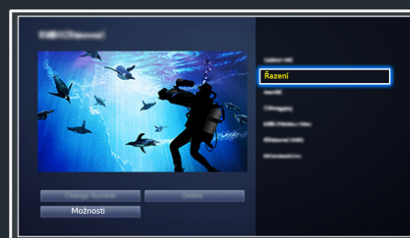


Připojení – anténa

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Aby bylo možné přijímat vysílané signály, musí být k televizoru připojena anténa.

 Připojení antény není nutné, pokud se používá kabelový nebo satelitní přijímač.

Připojte výstupní kabel antény nebo kabelové televize ke vstupnímu konektoru antény (ANT IN) zařízení One Connect, viz obrázek níže.

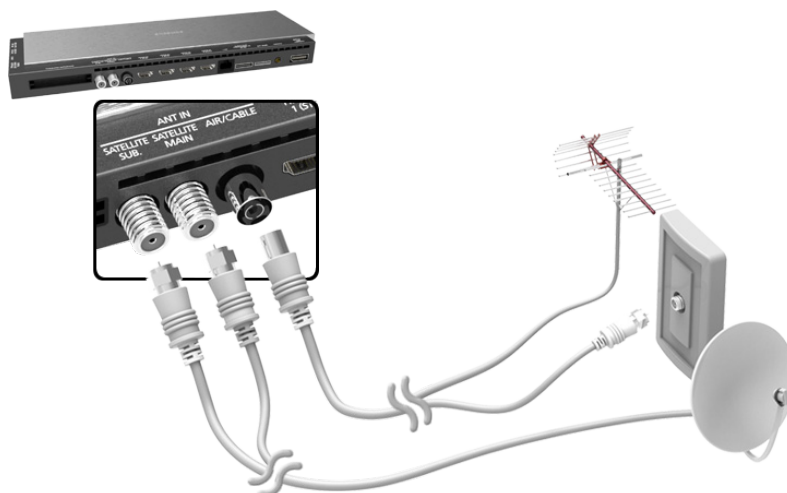

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo Diseqc. Switch a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

Připojení videozařízení

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Tento televizor je vybaven množstvím konektorů pro obrazový vstup z externích zařízení, kabelové přijímače, satelitní přijímače, přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD a herní konzole. Následuje seznam konektorů televizoru řazený sestupně podle kvality obrazu.

- HDMI
- Komponentní
- Externí vstup

Nejvyšší kvality obrazu dosáhnete při připojení videozařízení k televizoru s použitím konektoru HDMI. Pokud zařízení nemá konektor HDMI, poskytnete vám téměř stejně kvalitní obraz konektor pro komponentní připojení.

 Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.

 Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle jeho provozní příručky. Počet konektorů externího zařízení, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na výrobci.

Připojení – HDMI

Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Vysokorychlostní kabel HDMI pro síť Ethernet

Kabely HDMI mají určité požadavky:

-  Použijte kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně.
-  Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
-  Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
-  Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
-  Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD vyzkoušejte kabel kratší než 3 metry.
-  Systém HDCP 2.2 může být použit pouze s konektorem HDMI (MHL). HDCP je zkratka „High-bandwidth Digital Content Protection“ a slouží k ochraně autorských práv videa.

Podle následujícího schématu připojte kabel HDMI k výstupnímu konektoru HDMI videozařízení a vstupnímu konektoru HDMI zařízení OneConnect.


-  Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.



Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Připojení – komponentní


Podle následujícího schématu připojte komponentní kabel ke vstupním komponentním konektorům zařízení One Connect a výstupním komponentním konektorům zařízení. Jednotlivé kabely zapojte ke konektorům odpovídající barvy.

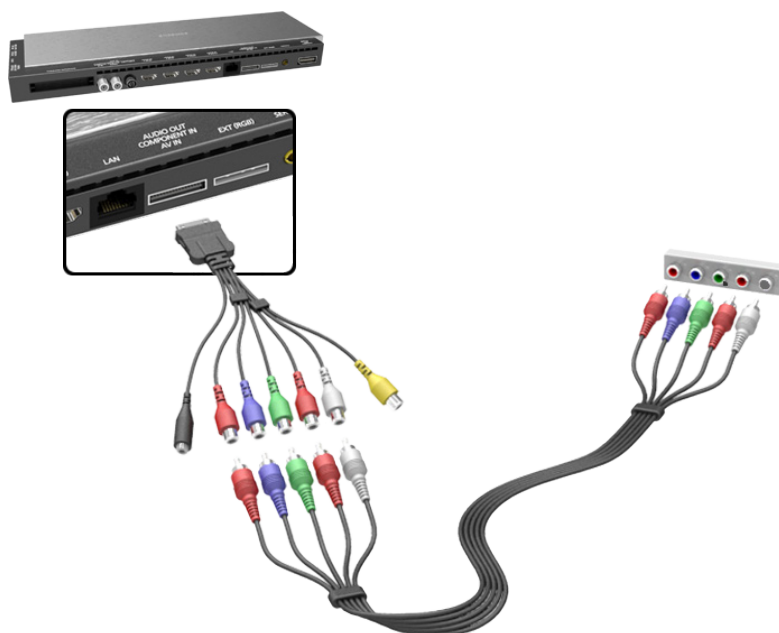

Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Připojení – Externí vstup

Podle následujícího schématu připojte video- a audiokabely k adaptéru AV (součástí balení) a adaptér pak k externímu vstupnímu konektoru 1 nebo 2 zařízení OneConnect.

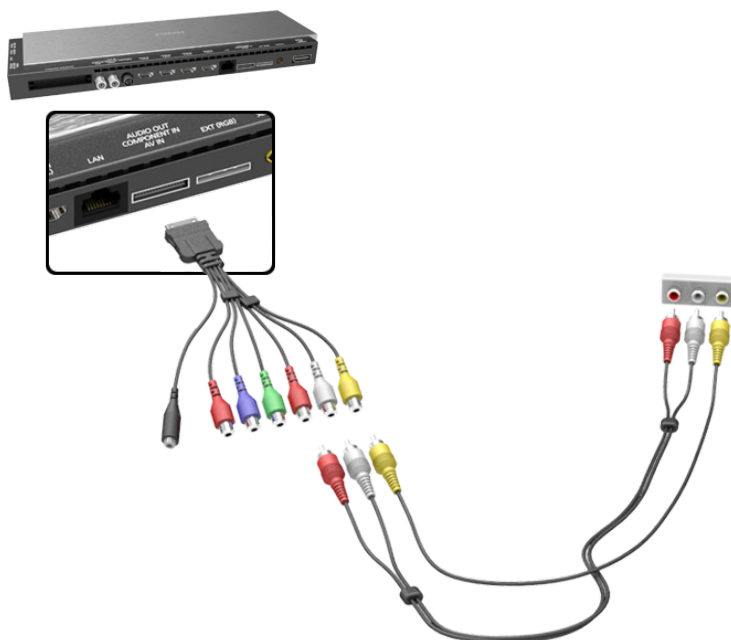


Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Připojení - SCART

Pomocí kabelu SCART propojte vstupní konektor SCART zařízení One Connect s výstupním konektorem SCART zařízení. Zvláštní připojení zvuku není potřeba, protože kabel SCART přenáší i zvuk.

 Kabel SCART dokáže přenášet pouze obraz se standardním rozlišením.

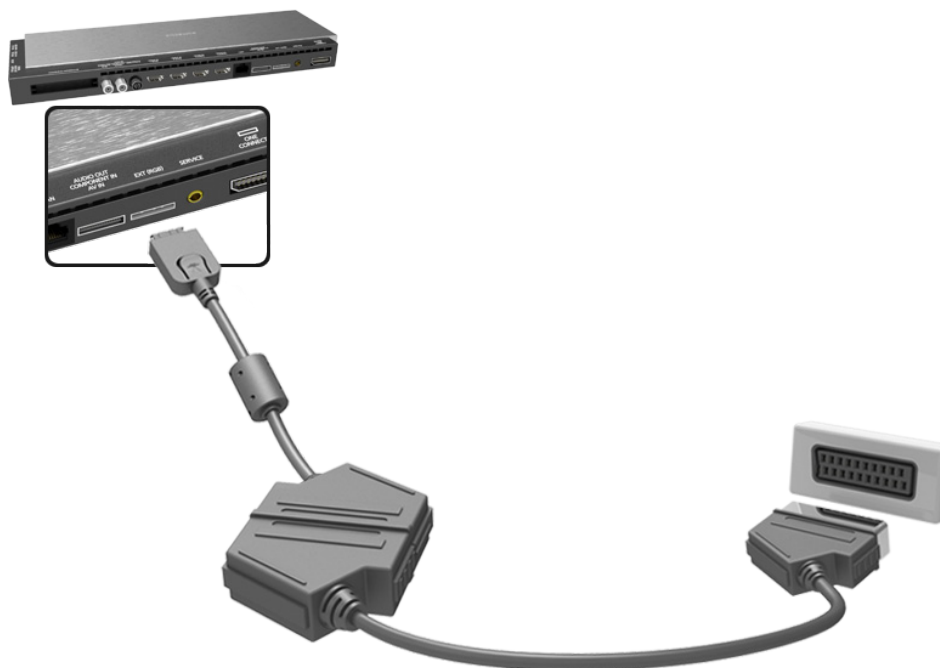

Zvuk televizoru přenášený do externích reproduktorů

Televizor obsahuje různé konektory pro vstup zvuku ze zařízení, jako jsou přehrávače Blu-ray a přehrávače DVD, a pro výstup zvuku do zařízení, jako jsou zesilovače. Tyto konektory jsou uvedeny dále.

- ARC (Audio Return Channel)
- Digitální zvuk (optické připojení)

Při používání zvukového vstupu je třeba dbát na tyto náležitosti:

- Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, je vhodné použít AV přijímač.
- Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.
- Při připojování externího zařízení k televizoru postupujte podle jeho provozní příručky. Počet konektorů externího zařízení, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na výrobci.

Připojení – HDMI (ARC)

Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje výstup digitálního zvuku s použitím samotného kabelu HDMI. Funkce ARC je k dispozici pouze při použití konektoru HDMI (ARC) a pouze pokud je televizor připojen k AV přijímači s podporou funkce ARC.

-  Některé modely nemusí technologii ARC podporovat.
-  Počet konektorů, jejich označení a umístění se mohou lišit v závislosti na modelu.

Připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI (ARC) zařízení One Connect a výstupnímu konektoru HDMI zařízení.



Připojení – digitální zvuk (optické připojení)

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Připojení AV přijímače k televizoru pomocí digitálního (optického) zvukového konektoru umožňuje poslouchat digitální zvuk.


Při připojení zařízení s použitím optického kabelu se automaticky nevypnou reproduktory televizoru. Reproductory televizoru vypnete tak, že nastavíte možnost **Zvukový výstup TV** (**Zvuk** > **Nastavení reproduktorů** > **Zvukový výstup TV**) na jinou hodnotu než TV reproduktor.

K nastavení hlasitosti zvuku použijte dálkový ovladač zvukového zařízení.

 Pokud zvukové zařízení při používání vydává nezvyklý zvuk, může to být způsobeno jeho poruchou. V takovém případě požádejte o pomoc výrobce zvukového zařízení.

 Digitální zvuk je k dispozici pouze u vysílání v 5.1kanálovém formátu.


Podle následujícího schématu připojte optický kabel k digitálnímu zvukovému výstupnímu konektoru zařízení One Connect a digitálnímu zvukovému vstupnímu konektoru zařízení.

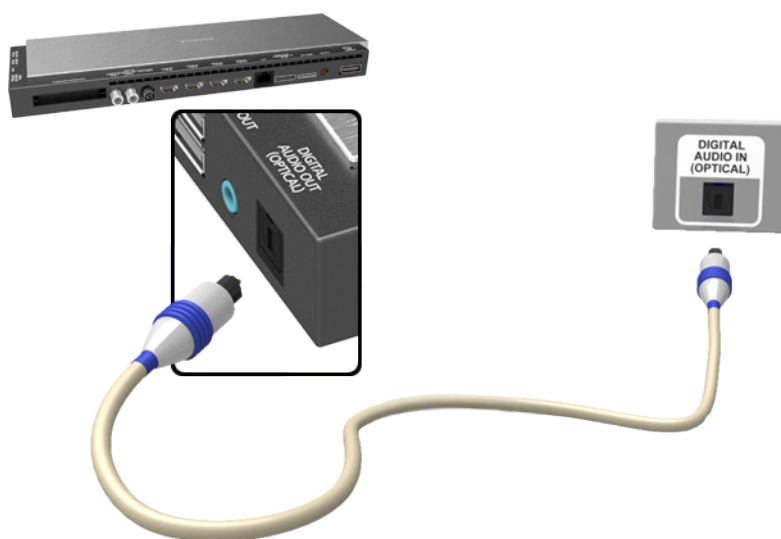

Připojení – zvukový výstup

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Podle následujícího schématu připojte zvukový kabel k výstupnímu konektoru zařízení One Connect a vstupnímu zvukovému konektoru zařízení.

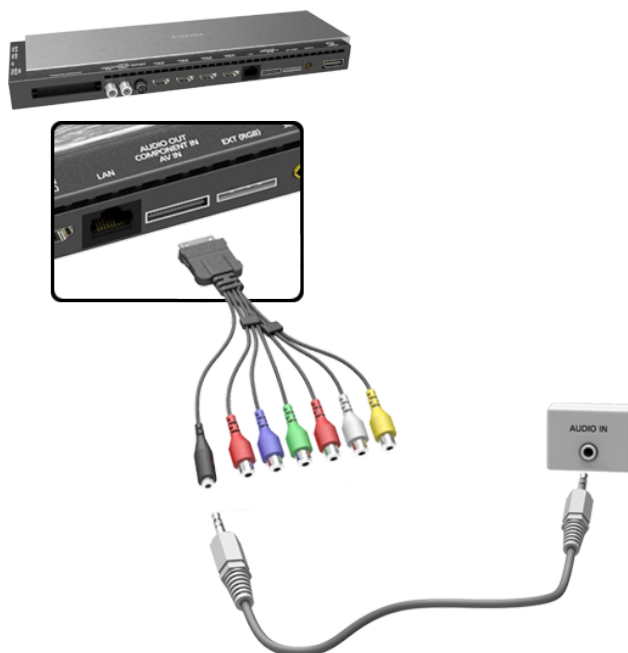

Připojení k počítači

K televizoru můžete přímo připojit počítač nebo počítač připojit do sítě a zobrazit obrazovku počítače či jeho obsah na televizoru. Chcete-li k televizoru připojit počítač, postupujte následovně.

- **Připojení prostřednictvím konektoru HDMI**

Počítač můžete k televizoru připojit kabelem HDMI a zobrazit obrazovku počítače na televizoru.

- **Připojení prostřednictvím konektoru HDMI (DVI)**

Počítač můžete k televizoru připojit tak, že propojíte konektor DVI počítače s konektorem HDMI televizoru pomocí kabelu DVI-HDMI. Tím zobrazíte obrazovku počítače na televizoru.

- **Připojení prostřednictvím softwaru Samsung Link**

Na televizoru můžete rychle otevírat fotografie, videa a hudební soubory uložené v počítači s nainstalovaným softwarem Samsung Link, a to i v případě, že televizor není přímo připojen k počítači.

- **Připojení prostřednictvím domácí sítě (DLNA)**

Na televizoru můžete rychle otevírat fotografie, videa a hudební soubory uložené v počítači, pokud televizor i počítač připojíte ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP).

Připojení – konektor HDMI

V případě připojení přes konektor HDMI doporučujeme použít jeden z následujících typů kabelů HDMI:

- Vysokorychlostní kabel HDMI
- Vysokorychlostní kabel HDMI pro síť Ethernet

-  Použijte kabel HDMI s tloušťkou 14 mm nebo méně. Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
-  Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s televizorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
-  Tento televizor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná na koaxiálních kabelech podle standardu IEEE.
-  Některé počítače rozhraní HDMI nepodporují – podpora závisí na technických parametrech grafické karty. V takovém případě pro připojení počítače k televizoru použijte kabel DVI-HDMI.
-  Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD vyzkoušejte kabel kratší než 3 metry.
-  Systém HDCP 2.2 může být použit pouze s konektorem HDMI (MHL). HDCP je zkratka „High-bandwidth Digital Content Protection“ a slouží k ochraně autorských práv videa.

Podle následujícího schématu připojte kabel HDMI k výstupnímu konektoru HDMI externího videozařízení a vstupnímu konektoru HDMI zařízení OneConnect.



Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Připojení – konektor HDMI (DVI)

Pokud grafická karta počítače nepodporuje rozhraní HDMI, použijte pro připojení počítače k televizoru kabel DVI (Digital Visual Interactive) na HDMI. Připojení DVI-HDMI je však podporováno pouze prostřednictvím konektoru HDMI pro DVI a nepodporuje přenos zvukového signálu. Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.

 Informace o rozlišeních podporovaných televizorem najdete v části „Opatření při připojení počítače“.

Podle následujícího schématu připojte kabel DVI-HDMI ke konektoru HDMI (DVI) zařízení One Connect a výstupnímu konektoru DVI počítače.



Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Připojení – Samsung Link

Můžete rychle otevírat fotografie, videa nebo hudební soubory uložené v počítači s nainstalovaným softwarem Samsung Link. Software Samsung Link lze rovněž využívat k přehrávání a zobrazení obsahu počítače, který je zaregistrován v softwaru Samsung Link pod vaším účtem Samsung, a to i v případě, že počítač a televizor nejsou připojeny ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP).

1. Navštivte webové stránky s obsahem a službami společnosti Samsung (<http://link.samsung.com>) a přihlaste se ke svému účtu Samsung.



Chcete-li nainstalovat počítačový software Samsung Link, nejprve se musíte přihlásit ke svému účtu Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, nejprve jej vytvořte.

2. Nainstalujte počítačový software Samsung Link. Po dokončení instalace bude počítač zaregistrován v softwaru Samsung Link.
3. Určete složku, kterou chcete propojit s televizorem. Fotografie, videa a hudební soubory obsažené v určené složce můžete prohlížet a přehrávat na obrazovce televizoru.



Další informace o používání počítačového softwaru Samsung Link naleznete v části Nápověda.

Připojení – domácí síť (DLNA)

Můžete rychle otevřít, zobrazit a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory z počítače na obrazovce televizoru.

1. Připojte televizor a počítač ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP). Po navázání obou připojení bude nakonfigurována domácí síť.



Domácí síť (DLNA) umožňuje sdílení obsahu mezi televizory, počítači a mobilními zařízeními připojenými ke stejnému kabelovému nebo bezdrátovému směrovači.

2. V počítači vyberte možnost [Control Panel (Ovládací panely)] > [Network and Internet (Síť a internet)] > [Network and Sharing Centre (Centrum sít'ových připojení a sdílení)] > [Change advanced sharing settings (Změnit pokročilé nastavení sdílení)] a vyberte možnost [Choose media streaming options...(Zvolit možnosti vysílání datového proudu médií...)] a aktivujte datový proud médií.
3. V seznamu nastavte možnost Televizor na hodnotu [Allowed (Povoleno)].
4. Spust'te v počítači přehrávač Windows Media Player, vyberte možnost [Settings (Nastavení)] > [Library Management (Správa knihoven)] a poté přidejte umístění úložiště fotografií, videa a hudebních souborů, abyste je mohli zobrazit či přehrát na obrazovce televizoru.



Bude možné zobrazit nebo přehrát ty soubory na obrazovce, které jsou přesunuty do výchozí složky přehrávače Windows Media Player.



Pokud je aktivováno File Sharing (Sdílení souborů), může být povolen neoprávněný přístup. Pokud není vyžadování přístup k datům, možnost File Sharing (Sdílení souborů) zakažte.

Připojení k mobilnímu zařízení

K televizoru můžete přímo nebo nepřímo (přes sdílenou síť) připojit mobilní zařízení, například smartphone nebo tablet, a zobrazit obrazovku mobilního zařízení či jeho obsah na obrazovce televizoru. Chcete-li k televizoru připojit mobilní zařízení, postupujte následovně.

- **Připojení pomocí kabelu MHL-HDMI**

Připojte konektor USB mobilního zařízení ke konektoru HDMI televizoru pomocí kabelu MHL-HDMI a sledujte obrazovku mobilního zařízení na televizoru.

- **Obrazovka mobilního zařízení na televizoru (Zrcadlení obrazovky)**

Televizor můžete bezdrátově připojit k mobilnímu zařízení pomocí funkce zrcadlení a zobrazit obrazovku mobilního zařízení na televizoru.



Tato možnost je k dispozici pouze ve spojení s mobilními zařízeními, která podporují funkci zrcadlení.

- **Připojení mobilních zařízení bez bezdrátového směrovače (Wi-Fi Direct)**

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje bezdrátově připojit mobilní zařízení k televizoru bez pomoci směrovače nebo přístupového bodu. Můžete rychle otevřít a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory z připojeného mobilního zařízení na obrazovce televizoru.



Tato možnost je k dispozici pouze ve spojení s mobilními zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct.

- **Připojení prostřednictvím softwaru Samsung Link**

Software Samsung Link umožňuje rychle otevřít a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory z mobilního zařízení podporujícího software Samsung Link, aniž by bylo nutné ručně připojit zařízení k televizoru.

- **Připojení prostřednictvím domácí sítě (DLNA)**

Na televizoru můžete zobrazit nebo přehrát fotografie, videa a hudební soubory z mobilního zařízení připojeného ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP) jako televizor.

- **Připojení prostřednictvím funkce Smart View 2.0**

Nainstalujte a spusťte aplikaci Smart View 2.0 ve vašem mobilním zařízení. Pak ji propojte s televizorem ve stejné síti.

Připojení – kabel MHL-HDMI

Tento televizor podporuje funkci MHL (Mobile High-definition Link) prostřednictvím kabelu MHL. Funkce MHL umožňuje prohlížet a přehrávat na televizoru soubory videa, obrázků a zvukové soubory z mobilních zařízení. Funkce MHL je ale k dispozici pouze prostřednictvím konektoru HDMI (MHL) televizoru a jen tehdy, je-li používána spolu s mobilním zařízením podporujícím funkci MHL.

Informace o konfiguraci funkce MHL v mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce k danému zařízení.

-  Po připojení kabelu s konektory MHL-HDMI se funkce **Velikost obrazu** automaticky přepne na možnost **Přizp. obrazovce**. Tato automatická změna nastavení se neprovede, jestliže používáte adaptér HDMI. V takovém případě změňte ručně nastavení v nabídce.
-  Pokud používáte kabel HDMI, televizor rozpozná signál jako signál HDMI a může reagovat jinak, než by reagoval na připojení pomocí kabelu s konektory MHL-HDMI.
-  Systém HDCP 2.2 může být použit pouze s konektorem HDMI (MHL). HDCP je zkratka „High-bandwidth Digital Content Protection“ a slouží k ochraně autorských práv videa.

Podle diagramu připojte kabel s konektory MHL-HDMI ke konektoru HDMI (MHL) zařízení One Connect a ke konektoru USB mobilního zařízení.



Po navázání připojení bude možné vybrat připojené externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**.

Obrazovka mobilního zařízení na televizoru (Zrcadlení obrazovky)

Sít' > Zrcadlení obrazovky **Spustit**

K televizoru můžete bezdrátově připojit mobilní zařízení s povolenou funkcí zrcadlení a přehrávat na televizoru videa a zvukové soubory uložené v zařízení. Zrcadlení označuje funkci přehrávání videa a zvukových souborů z mobilního zařízení současně na mobilním zařízení i na televizoru.

-  Pokud chcete používat funkci Zrcadlení obrazovky, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je AllShare Cast nebo Zrcadlení obrazovky. Chcete-li zkontrolovat, zda mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, zjistěte si to na webu výrobce zařízení.
-  V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.

Připojení z mobilního zařízení

1. Na mobilním zařízení spustíte **Zrcadlení obrazovky**. Mobilní zařízení vyhledá dostupná zařízení, ke kterým se může připojit.
2. Ve výsledcích hledání vyberte televizor. Na televizoru se zobrazí automaticky otevírané okno.
3. V automaticky otevíraném okně vyberte **Povolit** pro připojení mobilního zařízení.

-  Všechna předtím povolená mobilní zařízení se automaticky připojí bez potřeby povolení.
-  Pokud vyberete Odmítnout, zařízení se nezobrazí v seznamu a nelze ho tímto způsobem aktivovat. Pokud chcete povolit předtím zakázané zařízení, přejděte na **Sít' > Zrcadlení obrazovky > Správce zař..**

Postup bez vyhledávání televizoru z mobilního zařízení...

1. Přejděte do nabídky **Sít' > Zrcadlení obrazovky** a spustíte možnost **Zrcadlení obrazovky**. Můžete také vybrat možnost **Zrcadlení obrazovky** v seznamu stisknutím tlačítka **SOURCE**.
2. Spustíte zrcadlení v mobilním zařízení. Zobrazí se seznam, zatímco bude probíhat automatické vyhledávání mobilních zařízení.
3. Vyberte televizor a proběhne automatické připojení.

-  Když se mobilní zařízení nebude schopno připojit, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout.

Povolení a zakázání připojení prostřednictvím mobilních zařízení

-  Tuto funkci lze používat, jen když mobilní zařízení umožňuje připojení.
1. Přejděte do nabídky **Sít' > Zrcadlení obrazovky > Správce zař..** a aktivujte funkci Správce zař.. Zobrazí se seznam žádostí o připojení z mobilních zařízení.
 2. Můžete povolit nebo zakázat připojení z mobilních zařízení.

Připojení mobilních zařízení bez bezdrátového směrovače (Wi-Fi Direct)

Sít' > Wi-Fi Direct Spustit

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje přímo připojit mobilní zařízení k televizoru pomocí bezdrátové technologie. Po připojení zařízení k televizoru pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete na televizoru zobrazit nebo přehrávat videa, fotografie a hudební soubory uložené v zařízení.

 Mobilní zařízení musí podporovat funkci Wi-Fi Direct. Zkontrolujte, zda mobilní zařízení, které chcete použít, podporuje funkci Wi-Fi Direct.

 V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.

1. Zapněte funkci Wi-Fi Direct na mobilním zařízení a poté spust'te funkci **Wi-Fi Direct**. Televizor automaticky vyhledá a zobrazí seznam dostupných zařízení. Název televizoru se současně zobrazí na mobilním zařízení.
2. Výběrem zařízení ze seznamu zahájíte připojování. Když televizor požádá o připojení, zobrazí se výzva k povolení na mobilním zařízení a naopak.
3. Povolte připojení. Tím dokončíte proces připojení.

Připojení prostřednictvím funkce Smart View 2.0

Jakmile nainstalujete a spustíte v mobilním zařízení aplikaci Smart View 2.0, budete moci sledovat obrazovku zařízení na televizoru nebo v něm přehrávat multimediální obsah (videa, fotografie a hudbu).

 Navštivte obchod Google Play, vyhledejte aplikaci Smart View 2.0 a nainstalujte ji do svého mobilního zařízení. Aplikace Smart View 2.0 je multiplatformová aplikace, která umožňuje sledovat obrazovku televizoru v mobilním zařízení, sdílet multimediální obsah mezi oběma zařízeními a používat mobilní zařízení jako dálkový ovladač televizoru. Další informace naleznete v příručce funkce Smart View 2.0.

Připojení – Samsung Link

Software Samsung Link umožňuje snadno zobrazit nebo přehrát fotografie, videa a hudební soubory z mobilního zařízení podporujícího software Samsung Link. Software Samsung Link lze rovněž využívat k přehrávání a zobrazení obsahu mobilního zařízení, které je zaregistrováno v softwaru Samsung Link pod vaším účtem Samsung, a to i v případě, že mobilní zařízení a televizor nejsou připojeny ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP).

1. Spustíte aplikaci Samsung Link v mobilním zařízení a poté se přihlaste pomocí svého účtu Samsung.



Chcete-li používat aplikaci Samsung Link, je nutné se přihlásit pomocí účtu Samsung. Pokud nemáte účet Samsung, nejprve jej vytvořte.

2. Můžete rychle otevřít a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory z připojeného mobilního zařízení, v němž je spuštěn software Samsung Link pod vaším účtem Samsung.



Další informace o používání aplikace Samsung Link naleznete v příručce, v části Návodů.

Připojení prostřednictvím domácí sítě (DLNA)

Můžete zobrazit a přehrávat fotografie, videa a hudební soubory z mobilního zařízení na televizoru.

1. Připojte televizor a mobilní zařízení ke stejnému směrovači nebo přístupovému bodu (AP). Po navázání připojení bude nakonfigurována domácí síť.



Domácí síť (DLNA) umožňuje sdílení obsahu mezi televizory, počítači a mobilními zařízeními připojenými ke stejnému kabelovému nebo bezdrátovému směrovači.

2. Zapněte funkci File Sharing (Sdílení souborů) na mobilním zařízení. Sdílený obsah mobilního zařízení lze zobrazit nebo přehrát na obrazovce televizoru.



Pokud je aktivováno File Sharing (Sdílení souborů), může být povolen neoprávněný přístup. Pokud není vyžadován přístup k datům, možnost File Sharing (Sdílení souborů) zakažte.

Název televizoru v síti

Sít' > Název zařízení **Spustit**

Zvolte nebo zadejte název televizoru, který se bude zobrazovat v síti.

1. Vyberte možnost **Název zařízení** z menu **Sít'**. Zobrazí se seznam.
2. Vyberte název ze seznamu. Můžete také vybrat možnost **Uživ. vstup** a zadat název ručně. Zadaný název televizoru v síti můžete zobrazit.

Výběr vstupního signálu

Připojené mobilní zařízení můžete vybrat pomocí tlačítka **SOURCE**.

Pokud chcete například přepnout na herní konzoli připojenou ke druhému konektoru HDMI, stiskněte tlačítko **SOURCE**. V seznamu **Zdroj** vyberte možnost **HDMI2**, pokud chcete změnit vstupní signál na režim HDMI. Názvy konektorů se mohou u různých modelů lišit.

Na obrazovce **Zdroj** jsou k dispozici následující možnosti:

- Tlačítko **TOOLS**

Vyberte konektor připojený k externímu zařízení a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující funkce:

 Možnosti dostupné pro jednotlivé konektory se mohou lišit.

- **Upravit název:** Zařízení připojená k televizoru můžete přejmenovat, aby se vám snáze rozlišovaly externí zdroje. Můžete například označit počítač připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI jako **DVI PC**. Nebo označte počítač připojený k televizoru pomocí kabelu HDMI jednoduše jako **PC**. Můžete také označit zařízení AV připojené k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI jako **Zařízení DVI**.
- **Informace:** Slouží k zobrazení podrobností o připojených zařízeních.
- **Anynet+ (HDMI-CEC):** Zobrazí seznam zařízení kompatibilních s technologií **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která jsou připojena k televizoru.

 Tato možnost je k dispozici jen tehdy, když je funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.

- **Formát zařízení:** Formátuje zařízení USB pro nahrávání, která jsou připojena k televizoru.

 Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li zvoleno zařízení USB.

- **Odebrat USB:** Slouží k bezpečnému odebrání zařízení USB připojeného k televizoru.

 Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, je-li zvoleno zařízení USB.

- **Univerzální dálkové ovládání**

Po výběru možnosti **Univerzální dálkové ovládání** na obrazovce můžete nakonfigurovat funkci univerzálního dálkového ovladače. Konfigurací univerzálního dálkového ovladače můžete ovládat přijímače kabelové televize, přehrávače Blu-ray, domácí kina a další externí zařízení jediným dálkovým ovladačem.

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vkládání baterií do ovladače Samsung Smart Control

Pokud chcete používat ovladač Samsung Smart Control, nejprve do něho vložte baterie podle následujícího obrázku.



1. Jemně zatáhněte za zářez na krytu baterií. Jakmile se uvolní, zcela ho vyndejte.
2. Vložte 2 alkalické baterie AA a dbejte na to, aby baterie měly správnou polaritu.
3. Vložte kryt baterií zpět na místo na zadní straně dálkového ovladače a potom zatlačte horní část krytu do ovladače.
4. Stiskněte západky na obou stranách krytu baterií v uvedeném pořadí, aby byl kryt zcela připevněn k dálkovému ovladači.

Když se na obrazovce zobrazuje tato ikona výstrahy...

Následující ikona upozornění oznamuje, že baterie ovladače Samsung Smart Control jsou téměř vybité. Pokud se zobrazí ikona upozornění, baterie vyměňte. Společnost Samsung doporučuje používat alkalické baterie, protože vydrží déle.



<Ikona upozornění na vybití baterií>

Párování ovladače Samsung Smart Control

Abyste mohli televizor ovládat pomocí ovladače Samsung Smart Control, je nutné Samsung Smart Control spárovat s televizorem pomocí rozhraní Bluetooth. Spárujte ovladač Samsung Smart Control s televizorem.

 Ovladač Samsung Smart Control lze spárovat pouze s jedním televizorem.

Chcete-li zapnout televizor, namiřte ovladač Samsung Smart Control na snímač dálkového ovladače na televizoru a stiskněte tlačítko **TV**.

 Umístění přijímače dálkového ovládání se může lišit v závislosti na modelu.

Opětovné připojení ovladače Samsung Smart Control


Pokud ovladač Samsung Smart Control přestane fungovat nebo funguje nenormálně, vyměňte baterie, protože důvodem může být jejich vybití.

Pokud problém přetrvává, obnovte párování s televizorem stisknutím tlačítka párování na ovladači Samsung Smart Control.

1. Současně stiskněte tlačítka **RETURN** a **GUIDE** a podržte je na dobu více než 3 sekund.

 Ovladač Samsung Smart Control umístěte přibližně 30 až 40 cm od televizoru a zajistěte, aby mířil na přijímač dálkového ovládání.

2. Na obrazovce se zobrazí ikona připojení. Pak se ovladač Samsung Smart Control automaticky připojí k televizoru.

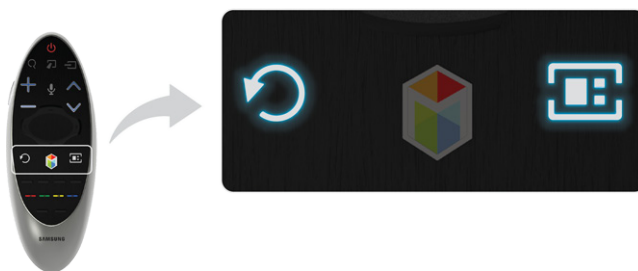

Používání Samsung Smart Control

Ovladač Samsung Smart Control umožňuje snazší a pohodlnější používání televizoru. Pokud stisknete tlačítko **KEYPAD**, zobrazí se na obrazovce virtuální dálkový ovladač, který umožňuje snadno zadávat číslce, ovládat obsah a aktivovat funkce na obrazovce.

 Doporučujeme používat ovladač Samsung Smart Control ze vzdálenosti menší než 6 m. Efektivní dosah se může lišit v závislosti na stavu bezdrátové sítě.

Funkce tlačítek



 Barva a tvar se mohou lišit podle modelu.

 Některá tlačítka se mohou v závislosti na zemi nebo modelu lišit.

Tlačítko	Popis
TV	Slouží k zapnutí a vypnutí televizoru.
SEARCH	Stisknutím tohoto tlačítka můžete otevřít okno pro vyhledávání.
KEYPAD	Virtuální ovladač na obrazovce umožňuje snadno zadávat čísla, ovládat obsah a používat funkce.
SOURCE	Slouží ke změně zdroje.
+  -	Slouží ke změně hlasitosti.
VOICE	Spouští rozpoznávání hlasu. Když se na obrazovce zobrazí ikona mikrofonu, vyslovte hlasový příkaz do mikrofonu. Pokud vyslovíte slovo „ Nápověda “, dozvíte základní informace o používání a hlasových příkazech.  Hlasový příkaz vyslovujte 10 cm až 15 cm od mikrofonu. Mluvte přiměřeně hlasitě.
 / AD	Zapnutí a vypnutí zvuku.
 P 	Slouží k přepínání kanálů.
 ,  ,  , 	Přesunutí ukazatele nebo výběru.
Touchpad	Položte prst na touchpad a pohybujte ovladačem Samsung Smart Control. Tím posunete ukazatel na obrazovce ve směru, kterým se pohybuje ovladač Samsung Smart Control. Stisknutím touchpadu spustíte označenou položku.
«, ▶, , »	Ovládání při zobrazení nebo přehrávání videa, fotografií nebo hudebního souboru nebo sledování nahraného pořadu. Tlačítka také můžete použít k ovládání obsahu v externím zařízení.
A, B, C, D	Tato barevná tlačítka lze použít také k získání přístupu k dalším možnostem, které jsou k dispozici pro používanou funkci.
RETURN / EXIT	Návrat do předchozí nabídky. Pokud stisknete toto tlačítko při sledování televizoru, můžete se také vrátit na předchozí kanál.
SMART HUB	Spustí První obrazovka . Na První obrazovka můžete procházet oblíbené aplikace, kanály nebo zdroje a spouštět naposledy nebo často používané funkce. Na obrazovce panelů můžete také používat nejrůznější služby poskytované každým z panelů služeb.
GUIDE / CH.LIST	Slouží k zobrazení programu vysílání digitálního kanálu.
INFO	Zobrazí informace o aktuálně vysílaném digitálním kanálu nebo obsahu.
	Aktivací režimu Režim Fotbal si zajistíte optimální zážitek ze sledování sportovních přenosů.  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
P.SIZE	Změní velikost obrazu.  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
M.SCREEN	Obrazovku televizoru můžete rozdělit a používat různé funkce, například sledování televize, procházení webu, sledování videa a podobně.

Další funkce

Pokud chcete použít další funkce, stiskněte a podržte na 1 sekundu následující tlačítka.


Tlačítko	Popis
GUIDE / CH.LIST	Stisknutím a přidržením spustíte CH.LIST .
RETURN / EXIT	Stisknutím a podržením tohoto tlačítka ukončíte všechny spuštěné aplikace
 / AD	Stisknutím a přidržením tohoto tlačítka zobrazíte panel Zástupci usnadnění . Výběrem možností je můžete zapnout nebo vypnout.
B	Zobrazí menu na obrazovce.
C	Stisknutím a přidržením nahrajete vysílání.  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
D	Stisknutím a přidržením zobrazíte informace o aktuálním digitálním kanálu nebo souboru médií.

Ovládání televizoru pohybem ovladače Samsung Smart Control

Ovladač Samsung Smart Control je vybaven pohybovým snímačem (gyroskopickým snímačem), který umožňuje snadno ovládat televizor držením a pohybem ovladače Samsung Smart Control.

Jakmile položíte prst na touchpad, na obrazovce se zobrazí ukazatel. Přidržíte ovladač Samsung Smart Control a pohněte jím. Ukazatel se přesune stejným směrem jakým pohnete ovladačem Samsung Smart Control. Na obrazovkách umožňujících procházení můžete také procházet nahoru a dolů.

-  Pokud se přestanete dotýkat touchpadu, ukazatel na obrazovce zmizí.
-  Přejděte do nabídky **Systém** > **Nastavení Smart Control** a výběrem možnosti **Citlivost detekce pohybu** upravte rychlost ukazatele.
-  Je-li funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu Zapnuto, pohybový snímač ovladače Samsung Smart Control (gyroskopický snímač) nebude fungovat. Chcete-li pohybový snímač ovladače Samsung Smart Control používat, nastavte funkci **Hlasový průvodce** na hodnotu **Vypnuto**.

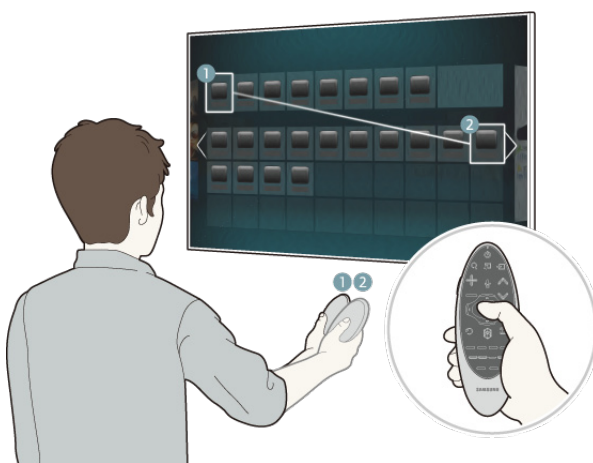


Ovládání televizoru pomocí touchpadu



V nabídce **Podpora** vyberte možnost **Kurz Smart Control**. Podle pokynů na obrazovce se naučíte používat touchpad.


Spustit

Přesouvání výběru nebo ukazatele

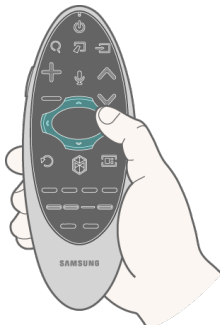


Stisknutím navigačních tlačítek (nahoru, dolů, doleva a doprava) přesunete ukazatel nebo výběr požadovaným směrem.

Přístup k nabídkám & výběr položek

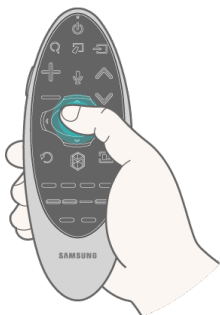

Stiskněte touchpad. Takto můžete otevírat nabídky televizoru nebo vybírat položky.

Zobrazení kontextové nabídky ve službě Smart Hub

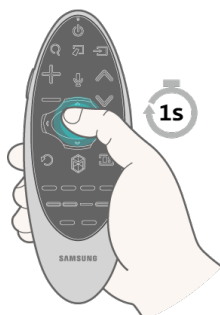

Na obrazovce Smart Hub stiskněte a podržte touchpad. Zobrazí se nabídka Options (Možnosti), která je k dispozici pro vybranou položku.

 Obsah nabídky Options (Možnosti) závisí na kontextu.

Přechod na panel služby Smart Hub




Na obrazovce služby Smart Hub táhněte prstem na touchpadu doleva nebo doprava. Tím můžete přesouvat panely služby Smart hub doleva nebo doprava.

Procházení v aplikaci Web Browser



<Procházení nahoru/dolů>

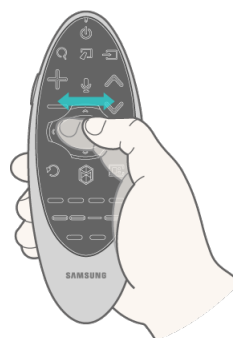

<Posouvání doleva/doprava>


Na obrazovce webového prohlížeče táhněte prstem na touchpadu nahoru/dolů nebo doleva/doprava. Takto můžete procházet obrazovku webového prohlížeče.

Zobrazení dálkového ovladače na obrazovce (virtuální dálkový ovladač)

Stisknutím tlačítka **KEYPAD** zobrazíte na obrazovce virtuální dálkový ovladač. Pomocí virtuálního dálkového ovladače můžete snadno zadávat čísla, ovládat obsah a používat tlačítka televizoru.



Tlačítka virtuálního dálkového ovladače se mohou lišit v závislosti na aktuálním stavu televizoru.

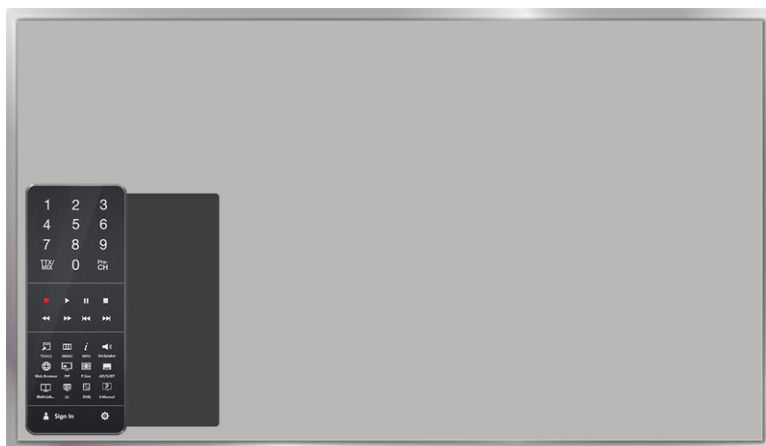


Tlačítko	Popis
	• Zadáním čísla kanálu můžete přepnout přímo na příslušný kanál. Výběrem možnosti Pre-CH se vrátíte na předchozí kanál. • TTX/MIX: Přepínání mezi možnostmi Teletext ZAPNUTÝ, Dvojitý, Mix nebo VYPNUTÝ.
	Ovládání při přehrávání videa, fotografie nebo hudby nebo sledování nahraného programu. Tlačítka také můžete použít k ovládání obsahu v externím zařízení.
TOOLS	Použití často používaných funkcí při sledování televizoru. Kromě toho můžete používat další funkce, které se mohou lišit v závislosti na aktuálně spuštěné funkci.
INFO	Zobrazí informace o aktuálně vysílaném digitálním kanálu nebo obsahu.
MENU	Zobrazí nabídku na obrazovce.
Speaker Settings	Vyberte reproduktory, které chcete používat k poslechu zvuku televizoru. Pro nastavení této možnosti je potřeba, aby k televizoru byly připojeny externí reproduktory.
PIP	Zobrazí video z externího zařízení nebo počítače na hlavní obrazovce a televizní vysílání jako obraz v obraze.
3D	Zapíná nebo vypíná efekt 3D. Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Multi-Link Screen	Obrazovku televizoru můžete rozdělit a používat různé funkce, například sledování televize, procházení webu, sledování videa a podobně.
AD/SUBT	Zobrazí příručku Zástupci usnadnění . Výběrem možností je můžete zapnout nebo vypnout.

Tlačítko	Popis
P.SIZE	Změní velikost obrazu.
DUAL	Při prvním stisknutí tlačítka Dual I II se na obrazovce zobrazí aktuální duální režim. Dalším stisknutím tlačítka Dual I II můžete duální režim změnit.
Web Browser	Spustí webový prohlížeč.
e-Manual	Otevření příručky e-Manual.
Přihlásit	Slouží k přihlášení k vašemu účtu Samsung nebo k odhlášení.
21:9 Wide	Nastavte obraz na poměr stran 21:9.
	Přesunout doprava / Přesunout doleva: Můžete posouvat virtuální dálkový ovladač po obrazovce. Velká velikost / Normální velikost: Můžete upravit velikost virtuálního dálkového ovladače na obrazovce.  Případně přejděte do nabídky Systém > Nastavení Smart Control a vyberte možnost Velikost obrazovkového ovl. Dotyková citlivost: Můžete změnit citlivost touchpadu.  Případně přejděte do nabídky Systém > Nastavení Smart Control a vyberte možnost Dotyková citlivost. Citlivost detekce pohybu: Dotkněte se prstem touchpadu a pohybem upravte rychlost ukazatele na obrazovce.  Přejděte do nabídky Systém > Nastavení Smart Control a výběrem možnosti Citlivost detekce pohybu tuto možnost povolte. Univerzální dálkové ovládání: Přesun na obrazovku Univerzální dálkové ovládání. Zrušit: Ukončení nabídky automaticky otevírané na obrazovce.

Použití technologie NFC (Near Field Communications)

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

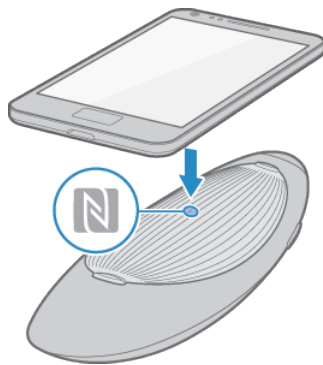

SmartView 2.0 je multiplatformová víceobrazovková aplikace, která umožňuje zobrazit obrazovku televizoru na zařízení kompatibilním s technologií NFC, sdílet obsah mezi dvěma zařízeními a dálkově ovládat televizor.

Aplikaci SmartView 2.0 nainstalujete těmito snadnými kroky:

1. Aktivujte v mobilním zařízení funkci NFC.

 Další informace naleznete v příručce zařízení.

2. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti loga NFC na krytu baterie ovladače Samsung Smart Control.

 Zajistěte, aby displej mobilního zařízení během procesu zůstal aktivní. Pokud by se displej vypnul, komunikace NFC by se přerušila.

3. Aplikace SmartView 2.0 se automaticky nainstaluje a spustí v mobilním zařízení.

 Pokud vaše mobilní zařízení aplikaci SmartView 2.0 nenainstalovalo, navštivte obchod Google Play a nainstalujte aplikaci ručně.

Důležité informace

- Technologie NFC je kompatibilní pouze s operačním systémem Android verze 4.12 Jelly Bean nebo novějším.
 - Technologii NFC je možné používat pouze na mobilních zařízeních se systémem Android 4.12 Jelly Bean nebo vyšším. Zařízení také musí mít štítek NFC. Další informace naleznete v příručce mobilního zařízení.
 - Chcete-li používat technologii NFC na mobilních zařízeních, která mají operační systém starší než Android 4.12 Jelly Bean, stáhněte si z obchodu Google Play aplikaci Samsung NFC Connection a nainstalujte ji do zařízení. Zařízení také musí mít štítek NFC.
- Připojení může selhat, pokud mobilní zařízení není správně nastaveno vůči logu NFC. Pokud se na mobilním zařízení objeví chyba „Empty tag (Prázdný štítek)“, akci opakujte. Umístěte mobilní zařízení do blízkosti ovladače Samsung Smart Control a nastavte jej tak, aby anténa NFC mířila na logo NFC ovladače Samsung Smart Control.
- Poloha antény NFC se liší v závislosti na modelu zařízení. Než budete pokračovat, určete umístění antény NFC.
- Tlustý kryt mobilního telefonu může přerušit spojení mezi dvěma zařízeními.
- Logo NFC je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.

Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru (Univerzální dálkové ovládání)

Systém > Univerzální dálkové ovládání [Spustit](#)

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Funkce univerzálního dálkového ovladače umožňuje ovládat přijímače kabelové televize, přehrávače Blu-ray, domácí kino a další externí zařízení připojená k televizoru pomocí dálkového ovladače televizoru. Aby bylo možné používat dálkový ovladač televizoru jako univerzální dálkový ovladač, je nutné nejprve připojit prodlužovací kabel IR (součást balení).

 K ovládání některých externích zařízení Samsung můžete také využít funkci Anynet+ (HDMI-CEC), která umožňuje jejich ovládání dálkovým ovladačem televizoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)“.

 Některá externí zařízení připojená k televizoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.

Nastavení univerzálního dálkového ovladače


Pokud chcete dálkový ovladač televizoru používat jako univerzální ovladač, připojte prodlužovací kabel IR (součást balení) k zařízení One Connect a umístěte je do vzdálenosti 10 cm od přijímače dálkového ovladače externího zařízení.

 Barva a design prodlužovacího kabelu IR se může lišit v závislosti na modelu.

 Při připojení kabelu je potřeba připojit koncovku kabelu určité barvy ke konektoru stejné barvy.

Připojte prodlužovací kabel IR k výstupnímu konektoru IR zařízení One Connect, jak znázorňuje schéma, a umístěte konec vysílače do vzdálenosti 10 cm od přijímače externího zařízení tak, aby ukazoval ve směru přijímače dálkového ovládání. Mezi prodlužovacím kabelem IR a externím zařízením se však nesmí nacházet žádné překážky. Případná překážka bude narušovat přenos signálu dálkového ovládání.

 Používáte-li v ovladači Samsung Smart Control externí zařízení zaregistrované v univerzálním dálkovém ovladači, můžete externí zařízení používat bez připojení prodlužovacího kabelu IR. Chcete-li však používat externí zařízení pomocí funkce **Ovládání pohyby** nebo **Ovládání hlasem**, nezapomeňte připojit prodlužovací kabel IR.

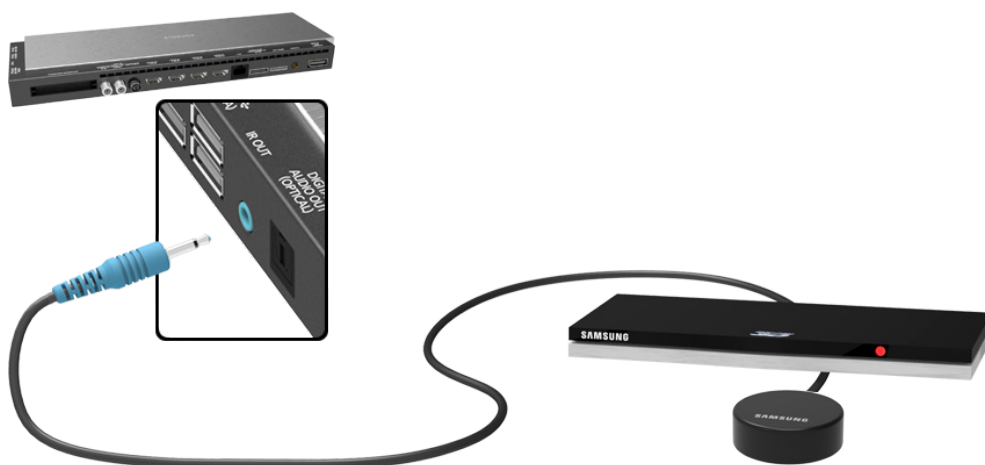

Ovládání externích zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru

Registrace externího zařízení

1. Zapněte externí zařízení, pro které chcete nastavit univerzální dálkový ovladač, a zobrazte obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte možnost  **Univerzální dálkové ovládání** v horní části obrazovky. Tím spustíte proces nastavení univerzálního dálkového ovladače.
3. Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte externí zařízení.

Používání dálkového ovladače televizoru

Zaregistrováním externího zařízení k dálkovému ovladači televizoru zaregistrujete také konektor, pomocí něhož je zařízení připojeno. Podobně stačí vybrat externí zařízení pomocí tlačítka **SOURCE**, aby bylo možné toto zařízení ovládat pomocí dálkového ovladače televizoru.

Funkce univerzálního dálkového ovladače

1. Stisknutím tlačítka **SOURCE** přejděte na obrazovku **Zdroj**.
2. Vyberte možnost  **Univerzální dálkové ovládání** v horní části obrazovky. Tím spustíte proces nastavení univerzálního dálkového ovladače.
3. Na obrazovce **Univerzální dálkové ovládání** vyberte zaregistrované externí zařízení. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Použít externí reproduktory**

Můžete poslouchat zvuk z externího zařízení prostřednictvím připojeného domácího kina.



Dostupné pouze u set-top boxu nebo přehrávače disků Blu-ray.

- **Připojit set-top box**

Můžete poslouchat zvuk ze set-top boxu prostřednictvím domácího kina připojeného k televizoru.



Dostupné pouze u systému domácího kina.

- **Připojit přehr. Blu-ray**

Můžete poslouchat zvuk z přehrávače disků Blu-ray prostřednictvím domácího kina připojeného k televizoru.



Dostupné pouze u systému domácího kina.

- **Nastavení zdroje**

Změňte vstupní zdroj televizoru na vybrané externí zařízení.

- **Synchronizované zapínání**

Nastavte set-top box na automatické vypnutí, když se vypne televizor.



Dostupné pouze u set-top boxu.

- **Přejmenovat**

Změňte název zaregistrovaného externího zařízení (až 15 znaků)

- **Odstranit**

Odeberte zaregistrované externí zařízení.

Ovládání televizoru pomocí klávesnice

[Systém](#) > [Správce zař.](#) > [Nastavení klávesnice](#) **Spustit**

Televizor můžete ovládat pomocí klávesnice.

 Některé modely nepodporují klávesnice typu HID USB.

Připojení klávesnice

Připojení klávesnice USB

Zasuňte kabel klávesnice do portu USB zařízení One Connect. Na obrazovce se objeví zpráva o připojení.

Připojení klávesnice Bluetooth

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

1. Převed'te klávesnici Bluetooth do pohotovostního stavu.

 Informace o převedení klávesnice do pohotovostního stavu naleznete v příručce ke klávesnici.

2. Vyberte možnost [Systém](#) > [Správce zař.](#) > [Nastavení klávesnice](#) > [Přidat klávesnici Bluetooth](#). Zobrazí se obrazovka [Přidat klávesnici Bluetooth](#) a automaticky se spustí vyhledávání dostupných klávesnic.

 Pokud klávesnice nebyla rozpoznána, posuňte ji blíže k televizoru a poté vyberte možnost [Obnovit](#). Tím znovu spustíte vyhledávání dostupných klávesnic.

3. Ze seznamu výsledků vyberte klávesnici Bluetooth a poté vyberte možnost [Spárovat a připojit](#). Na obrazovce se objeví číslo.
4. Zadejte toto číslo na klávesnici Bluetooth.

 Výběrem možnosti [Ano](#) změníte možnosti klávesnice, výběrem možnosti [Ne](#) je ponecháte beze změny.

Používání klávesnice

Následující funkce dálkového ovladače lze používat pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené k televizoru.

- Klávesy se šipkami (přesun výběru), klávesy oken (tlačítko **MENU**), klávesa seznamu nabídek (tlačítko **TOOLS**), klávesa Enter (výběr nebo spuštění položky), ESC (tlačítko **RETURN**), číselné klávesy (číselná tlačítka)
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**E**), F6 (tlačítko **SOURCE**), F7 (tlačítko **CH.LIST**), F8 (tlačítko **MUTE**), F9 / F10 (tlačítka pro ovládání hlasitosti), F11 / F12 (tlačítka pro přepínání kanálů)
- Page Up / Page Down: Procházení stránek webového prohlížeče nahoru a dolů.
- **Přidržení tlačítka Enter:** Na obrazovce služby Smart Hub přejděte na položku a přidržením tlačítka Enter zobrazte nabídku Options (Možnosti).



Obsah nabídky Options (Možnosti) závisí na kontextu.

Změna klávesnice Spustit



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vyberte možnost **Systém** > **Správce zař.** > **Nastavení klávesnice** > **Vyberte klávesnici**. Určete klávesnici, kterou chcete používat.



V danou chvíli můžete používat jen jednu klávesnici.

Jazyky vstupu, typ klávesnice a klávesa pro přepnutí jazyka Spustit

Vyberte možnost **Systém** > **Správce zař.** > **Nastavení klávesnice** > **Možnosti klávesnice**. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jazyk klávesnice**

Pokud klávesnice podporuje více jazyků, vyberte požadovaný jazyk ze seznamu.

- **Typ klávesnice**

Zadejte typ jazyka vybraného v části **Jazyk klávesnice**.



Seznam **Typ klávesnice** se liší v závislosti na jazyce vybraném v části **Jazyk klávesnice**.

- **Přepnout jazyk vstupu**

Pokud klávesnice podporuje více jazyků, vyberte v seznamu klávesu, která má sloužit k přepínání mezi jazyky.

Ovládání televizoru pomocí myši

System > Správce zař. > Nastavení myši **Spustit**

Tento televizor lze snadno ovládat myší místo dálkovým ovladačem.

 Některé modely nepodporují myši typu HID USB.

Připojení myši

Připojení myši USB

Zasuňte kabel myši do portu USB zařízení One Connect. Na obrazovce se objeví zpráva o připojení.

Připojení myši Bluetooth

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

1. Převeďte myš Bluetooth do pohotovostního stavu.

 Informace o převedení myši do pohotovostního stavu naleznete v příručce k myši.

2. Vyberte možnost **System > Správce zař. > Nastavení myši > Přidat myš Bluetooth**. Zobrazí se obrazovka **Přidat myš Bluetooth** a automaticky se spustí vyhledávání dostupných myší.
3. Ze seznamu výsledků vyberte vyberte myš Bluetooth a poté vyberte možnost **Spárovat a připojit**. Tím spárujete myš Bluetooth s televizorem.

Používání myši

Jakmile bude k televizoru připojena myš USB nebo Bluetooth, zobrazí se na obrazovce televizoru ukazatel. Tento ukazatel slouží k ovládání televizoru podobně jako u počítače.

- **Výběr a spuštění položky**

Levé kliknutí myši.

- **Zobrazení tlačítek hlasitosti, Mute (Ztlumit zvuk) a tlačítek kanálů**

Během sledování televizního vysílání vyberte ikonu hlasitosti/kanálu na obrazovce. K nastavení hlasitosti nebo přepnutí kanálu použijte tlačítka na obrazovce.

 Opakovaným výběrem ikony hlasitosti/kanálu tlačítka skryjete.

- **Zobrazení tlačítek Nástroje**

Kliknutí pravým tlačítkem zobrazí na obrazovce tlačítka Nástroje, abyste mohli snadno používat funkce televizoru.

 Tlačítka Nástroje se mohou lišit v závislosti na funkci.

- **Zobrazení kontextové nabídky ve službě Smart Hub**

Na obrazovce služby Smart Hub přejděte na položku a na 1 sekundu přidržte levé tlačítko myši. Zobrazí se nabídka Options (Možnosti), která je k dispozici pro vybranou položku.

 Obsah nabídky Options (Možnosti) závisí na kontextu.

- **Posunování nabídky televizoru nebo obrazovky**

Posuňte kolečko myši nahoru nebo dolů. Tím posunete nabídku nebo obrazovku televizoru nahoru nebo dolů.

- **Ukončení nabídky nebo funkce televizoru**

Klikněte na tlačítko X. Tím zavřete nabídku.

 Tlačítko X se zobrazí v případě používání myši. Kliknutí levým tlačítkem při používání funkce zobrazí tlačítko X.

Změna myši Spustit

Vyberte možnost **Systém** > **Správce zař.** > **Nastavení myši** > **Vyberte myš**. Určete myš, kterou chcete používat.

 V danou chvíli můžete používat jen jednu myš.

Změna tlačítek myši a rychlosti ukazatele Spustit

Vyberte možnost **Systém** > **Správce zař.** > **Nastavení myši** > **Možnosti myši**. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Primární tlačítko**

Zvolte, které tlačítko (levé nebo pravé) chcete používat k výběru a spuštění položek.

- **Rychlost ukaz.**

Slouží k úpravě rychlosti ukazatele zobrazeného na obrazovce.

Zadávání textu s použitím klávesnice QWERTY

Když je potřeba zadat text (heslo k síti, přihlášení k účtu Samsung apod.), zobrazí se klávesnice QWERTY umožňující zadávat text s použitím dálkového ovladače.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce klávesnice QWERTY vyberte . K dispozici jsou následující možnosti:

- **Doporučený text**

Zapnutí a vypnutí funkce Recommended Text (Doporučený text) Zapnutí funkce **Doporučený text** vám umožní rychleji zadávat text tak, že zadáte nějaké znaky a vyberete ze seznamu doporučených slov, která těmito znaky začínají. Pokud chcete zadat například slovo „internet“, stačí zadat „in“ a vybrat slovo „internet“ ze seznamu doporučených slov. Slovo se uloží do paměti a budete ho pak moci snáze znovu zadat.

- **Obnovit data doporučeného textu**

Vymazání seznamu odstraněním doporučených a zapamatovaných slov

- **Předpovídat další písmeno**

Zapnutí nebo vypnutí funkce Text Prediction (Predikce textu) Při zapnuté funkci Text Prediction (Predikce textu) nemusíte hledat a vybírat jednotlivé klávesy znaků. Pokud chcete zadat třeba slovo „internet“, vyberte písmeno „i“. U písmena i se pak zobrazí předpokládané slovo. Pak jen stačí vybrat nabízené slovo a zadá se „internet“.

 Tato funkce je omezena na slova, která byla již dříve přidána do slovníku.

- **Náhled znaku s diakritikou**

Zapnutí a vypnutí funkce Show Accented Letters (Zobrazit znaky se znaménkem) Znak s diakritickým znaménkem je například Ž nebo Á. Pokud chcete zadávat tento druh znaků, zapněte funkci Show Accented Letters (Zobrazit znaky se znaménkem).

 Tato funkce je dostupná jen u jazyků, které používají diakritiku.

Navázání kabelového připojení k internetu

Připojení televizoru k internetu umožňuje získat přístup k online službám a funkcím SMART a rychle a snadno aktualizovat software televizoru přes internet.


Připojení kabelu sítě LAN

Použití kabelu sítě LAN

 Televizor se nebude moci připojit k internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.

K dispozici jsou tři způsoby připojení televizoru k přístupovým bodům internetu. Pomocí kabelů Cat 7 připojte konektor sítě LAN zařízení One Connect k přístupovým bodům, viz obrázky níže.


- Externí modem

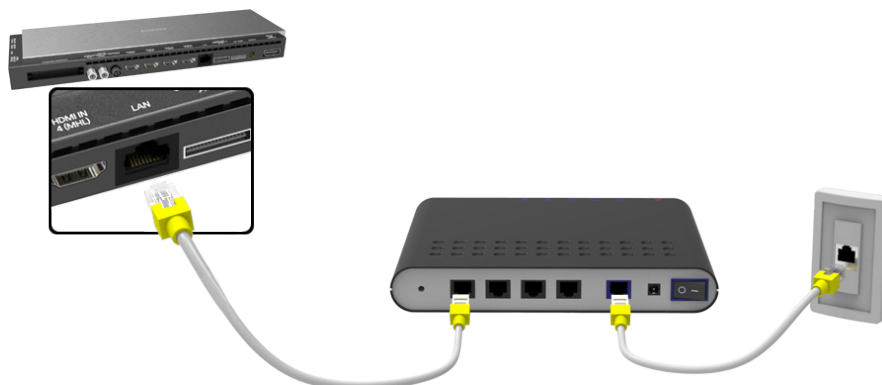

- ① Směrovač IP + ② Externí modem



- Zásuvka sítě LAN na zdi

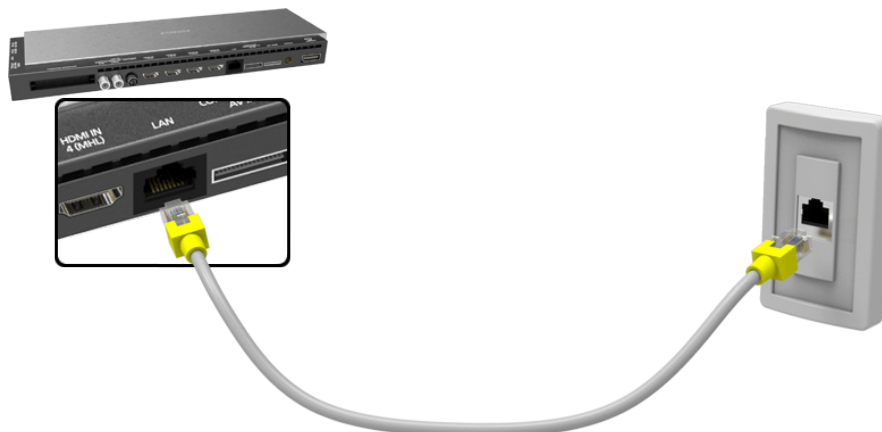

Automatické připojení ke kabelové internetové síti

Sít' > Nastavení sítě **Spustit**

Automatické připojení k dostupné síti.

1. Nastavte možnost **Typ sítě** na hodnotu **Kabel** a poté vyberte možnost **Připojit**.
2. Televizor se pokusí připojit k dostupné síti. Jakmile se mu to podaří, zobrazí se potvrzující zpráva. Vyberte možnost **OK**. Pokud se pokus nezdaří, zkuste to znovu nebo se připojte ručně.


Ruční připojení ke kabelové internetové síti

Sít' > Nastavení sítě


U sítí vyžadujících statickou adresu IP bude nutné zadat adresu IP, masku podsítě, bránu a server DNS ručně, aby bylo připojení k síti možné. Tyto hodnoty získáte od poskytovatele služeb internetu (ISP).

 Další informace o dynamických a statických adresách IP naleznete v části „Rozdíl mezi dynamickými a statickými adresami IP“.

1. Nastavte možnost **Typ sítě** na hodnotu **Kabel** a poté vyberte možnost **Připojit**.

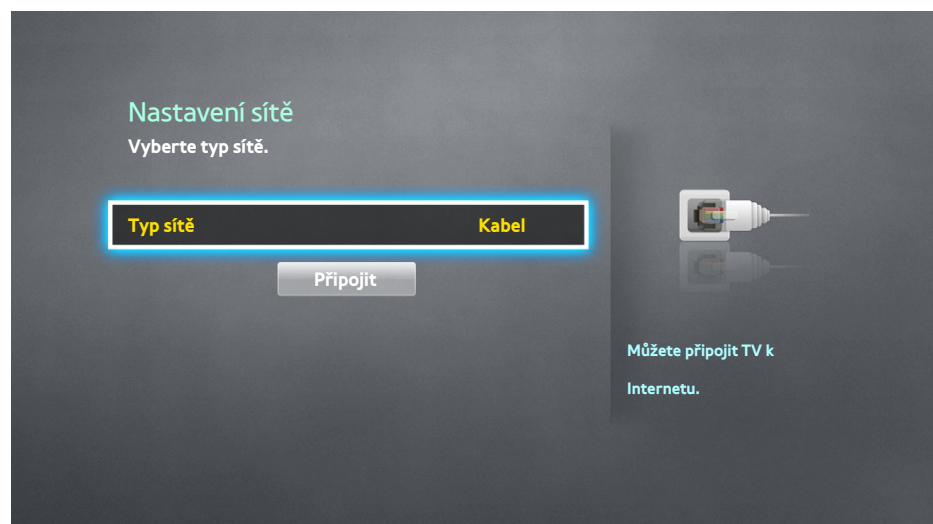

2. Když se televizor se pokusí připojit k síti, vyberte možnost **Zastavit**. Po přerušení připojení k síti vyberte možnost **Nastavení IP**.

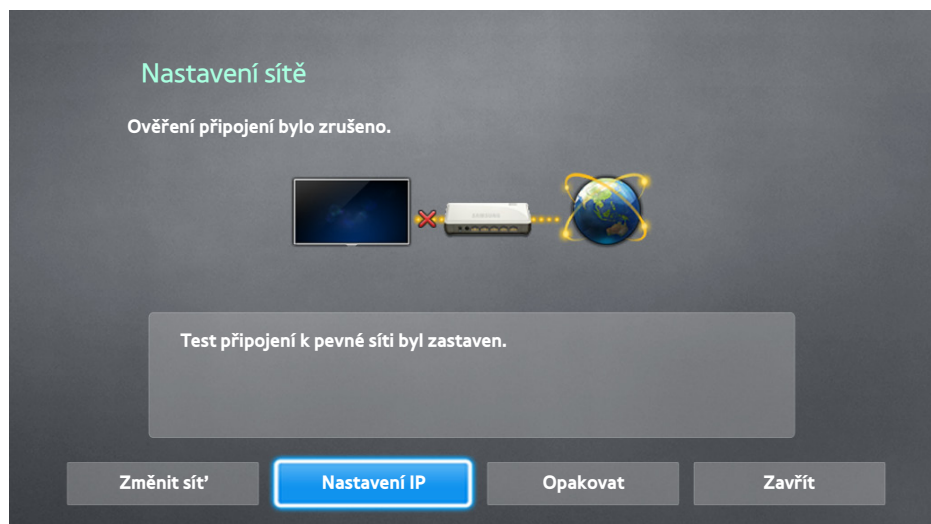

3. Na obrazovce **Nastavení IP** nastavte položku **Nastavení IP** na možnost **Zadat ručně**, zadejte hodnoty **Adresa IP**, **Maska podsítě**, **Brána** a **Server DNS** a poté vyberte možnost **OK**.
- Pomocí jedné z následujících metod zadejte číselné hodnoty.
Nastavte čísla pomocí tlačítek ▲ a ▼.
Stiskněte tlačítko **KEYPAD** a zadejte čísla přímo.



4. Televizor se opět pokusí připojit k síti s použitím zadaných hodnot. Po navázání připojení se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte možnost **OK**.

-  Rychlost připojení k síti se může lišit v závislosti na nastavení serveru DNS.
-  Podrobnosti ohledně nastavení serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu (ISP).

Navázání bezdrátového připojení k internetu

Připojení televizoru k internetu umožňuje získat přístup k online službám a funkcím SMART a rychle a snadno aktualizovat software televizoru přes internet.



Automatické připojení k bezdrátové internetové síti

Sít' > Nastavení sítě

Připojení televizoru k internetu pomocí bezdrátového směrovače. Zkontrolujte identifikátor SSID (název) bezdrátového směrovače a nastavení bezpečnostního klíče. Bezpečnostní klíč najdete na obrazovce konfigurace bezdrátového směrovače.

1. Na obrazovce **Nastavení sítě** nastavte možnost **Typ sítě** na hodnotu **Bezdrát..** Televizor automaticky zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
2. Vyberte síť (identifikátor SSID). Pokud se požadovaná síť nezobrazuje v seznamu, vyberte možnost **Přidat síť** a zadejte identifikátor SSID sítě ručně.
3. Zadejte bezpečnostní klíč a vyberte možnost **Hotovo**. Pokud vybraná síť nepoužívá zabezpečení, pokusí se televizor ihned připojit.
4. Bude proveden pokus o navázání síťového připojení. Po navázání připojení zobrazí televizor zprávu s potvrzením. Vyberte možnost **OK**. Pokud se pokus nezdaří, zkuste to znovu nebo se připojte ručně.


Ruční připojení k bezdrátové internetové síti

Sít' > Nastavení sítě


U sítí vyžadujících statickou adresu IP bude nutné zadat adresu IP, masku podsítě, bránu a server DNS ručně, aby bylo připojení k síti možné. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu (ISP).

 Další informace o dynamických a statických adresách IP naleznete v části „Rozdíl mezi dynamickými a statickými adresami IP“.

1. Po nastavení možnosti **Typ sítě** na hodnotu **Bezdrát.** se automaticky zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.

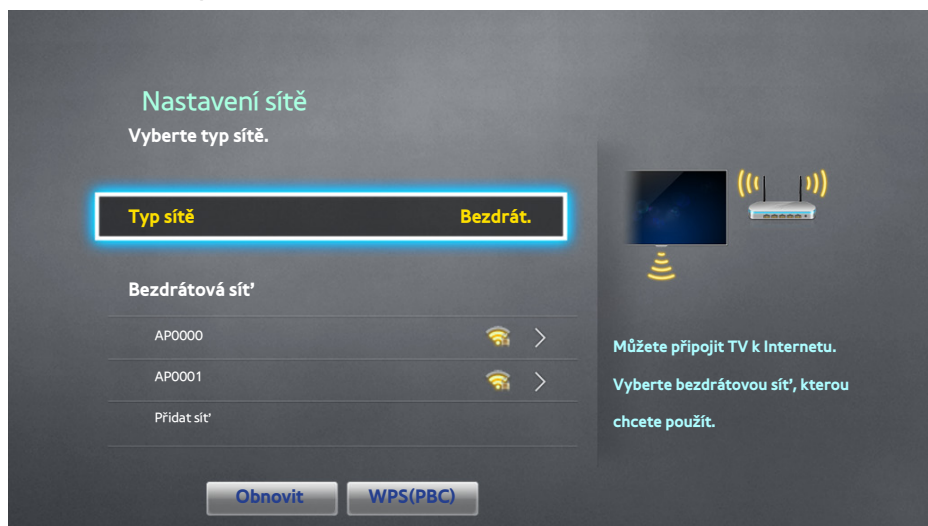

2. Vyberte sít' (SSID), ke které se chcete připojit. Pokud se bezdrátový směrovač nezobrazuje v seznamu, vyberte možnost **Přidat sít'** a zadejte identifikátor SSID sítě ručně.
3. Zadejte bezpečnostní klíč a vyberte možnost **OK**. Pokud vybraná sít' nepoužívá zabezpečení, pokusí se televizor ihned připojit.
4. Když se televizor se pokusí připojit k síti, vyberte možnost **Zastavit**. Po přerušení připojení k síti vyberte možnost **Nastavení IP**.

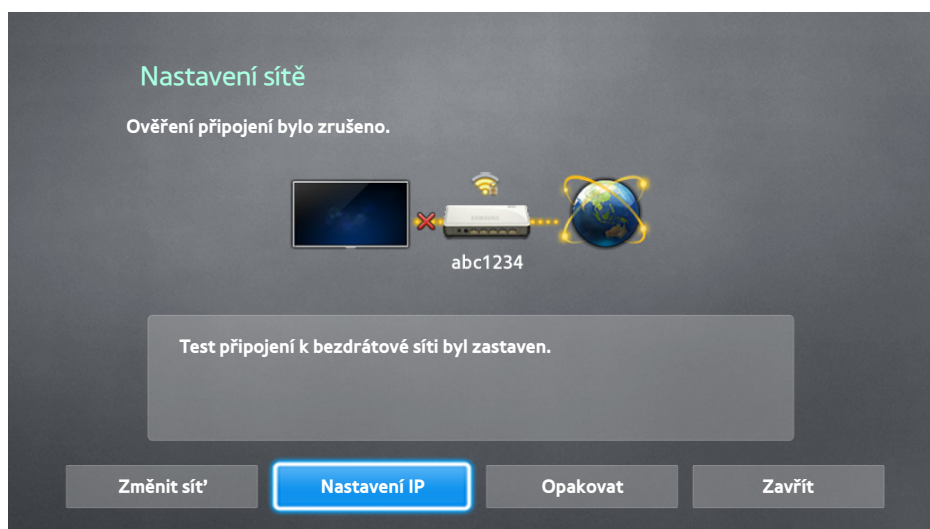

5. Na obrazovce **Nastavení IP** nastavte položku **Nastavení IP** na možnost **Zadat ručně**, zadejte hodnoty **Adresa IP**, **Maska podsítě**, **Brána** a **Server DNS** a poté vyberte možnost **OK**.
- Pomocí jedné z následujících metod zadejte číselné hodnoty.

Nastavte čísla pomocí tlačítek ▲ a ▼.

Stiskněte tlačítko **KEYPAD** a zadejte čísla přímo.

Nastavení IP	
Nastavení IP	Zadat ručně
Adresa IP	0.0.0.0
Maska podsítě	0.0.0.0
Brána	0.0.0.0
Nast. DNS	Zadat ručně
Server DNS	0.0.0.0

OK Zrušit

6. Televizor se opět pokusí připojit k síti s použitím zadaných hodnot. Po navázání připojení se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte možnost **OK**.

Rychlost připojení k síti se může lišit v závislosti na nastavení serveru DNS.

Podrobnosti ohledně nastavení serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu (ISP).

Připojení k bezdrátové internetové síti pomocí funkce WPS

Sít' > Nastavení sítě

U bezdrátových směrovačů podporujících funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup) nebo PBC (Push Button Configuration) je možné stisknutím tlačítka na směrovači připojit televizor k internetu.

- Tato funkce není k dispozici u bezdrátových směrovačů, které nepodporují funkci WPS. Zkontrolujte, zda váš bezdrátový směrovač podporuje funkci WPS.
1. Po nastavení možnosti **Typ sítě** na hodnotu **Bezdrát.** se automaticky zobrazí seznam dostupných bezdrátových sítí.
 2. Vyberte hodnotu **WPS(PBC)** a poté do dvou minut stiskněte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém směrovači.
 3. Televizor automaticky odešle svůj síťový název (SSID) a bezpečnostní klíč a poté se pokusí připojit k internetu. Po navázání připojení se zobrazí potvrzující zpráva. Vyberte možnost **OK**.

Odstraňování potíží s připojením k internetu

Pokud nemůžete připojit televizor k internetu, přečtěte si následující informace.

Odstraňování potíží s kabelovým připojením k internetu

Nebyl nalezen síťový kabel Spustit

Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je zapnutý, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.

Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo Spustit

Proveďte následující postup nebo nakonfigurujte **Nastavení IP** ručně.

1. Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP, a resetujte směrovač.
2. Pokud to nepomůže, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Nelze se připojit k síti Spustit

Proveďte následující postup:

1. Zkontrolujte všechna **Nastavení IP**.
2. Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP. Poté odpojte směrovač od napájení a znovu jej připojte.
3. Pokud to nepomůže, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu Spustit

1. Ujistěte se, že je kabel k síti internet připojen ke konektoru externí sítě LAN na směrovači.
2. Zkontrolujte hodnotu DNS pod položkou **Nastavení IP**.
3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu Spustit

Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Odstraňování potíží s bezdrátovým připojením k internetu

Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Spustit Spustit

Vybraný bezdrátový směrovač nebyl nalezen. Přejděte do nabídky **Nastavení sítě** a vyberte správný směrovač.

Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači Spustit Spustit

Zkuste následující postup:

1. Zkontrolujte, zda je směrovač zapnutý. Pokud je zapnutý, vypněte ho a znovu zapněte.
2. Zadejte správný bezpečnostní klíč, je-li vyžadován.

Automatické nastavení adresy IP se nezdařilo Spustit

Proveďte následující postup nebo nakonfigurujte **Nastavení IP** ručně.

1. Ujistěte se, že je ve směrovači povolen server DHCP. Poté odpojte směrovač od napájení a znovu jej připojte.
2. Zadejte správný bezpečnostní klíč, je-li vyžadován.
3. Pokud to nepomůže, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Nelze se připojit k síti Spustit

Proveďte následující postup:

1. Zkontrolujte všechna **Nastavení IP**.
2. Zadejte správný bezpečnostní klíč, je-li vyžadován.
3. Pokud to nepomůže, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu Spustit

1. Ujistěte se, že je kabel k síti internet připojen ke konektoru externí sítě LAN na směrovači.
2. Zkontrolujte hodnotu DNS pod položkou **Nastavení IP**.
3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu Spustit

Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

Mobilní síť

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Při připojení k mobilní síti nemusí být některé funkce k dispozici.

Podívejte se na diagram a zapojte zařízení Mobile Dongle (prodává se samostatně) do konektoru USB. Zařízení Mobile Dongle musí být připojeno k televizoru, aby bylo možné připojení k mobilní síti. Zařízení Mobile Dongle se ovšem prodává samostatně a nedodává ho společnost Samsung.

 V případě jakýchkoli potíží s používáním online služeb se obraťte na poskytovatele služeb internetu.

 Po nastavení mobilní sítě není funkce **Autom. indikátor** dostupná.




Podporované telekomunikační společnosti a názvy modelů

- Vodacom (číslo modelu: K4605)
- MTN (číslo modelu: E3131S, E3251)
- Safaricom (číslo modelu: E303)

Kontrola stavu připojení k internetu

Sít' > Stav sítě **Spustit**

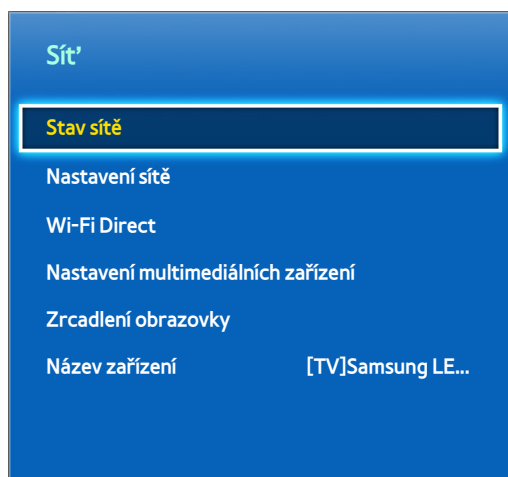

Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

Více funkcí na jedné obrazovce

Umožňuje procházet web, používat aplikace a provádět mnoho dalších činností, zatímco sledujete televizor.

-  Před použitím režimu **Multi-Link Screen** se ujistěte, že je televizor připojen k internetu. Používání režimu **Multi-Link Screen** vyžaduje připojení k internetu.
-  Před použitím služby Smart Hub s režimem **Multi-Link Screen** přejděte do nabídky **Nastavení V TV** (**Smart Hub** > **Nastavení V TV** > **Nastavit poskytovatele služeb**) a dokončete konfiguraci služby Smart Hub.
-  Pokud se režim Multi-Link Screen spustí v televizoru, kde není nakonfigurována služba Smart Hub, zobrazí se místní okno. Chcete-li využívat režim Multi-Link Screen, nejprve nakonfigurujte službu Smart Hub. V místním okně vyberte možnost **Nastavit Smart Hub**, abyste dokončili konfiguraci služby Smart Hub.

Spuštění režimu Více obrazovek

Obraz > **Otevřít Multi-Link Screen**

V nabídce **Obraz** spustíte funkci **Otevřít Multi-Link Screen**.

-  Stisknutím tlačítka **M.SCREEN** na ovladači Samsung Smart Control spustíte režim **Multi-Link Screen**.

Používání režimu Multi-Link Screen

-  Je možné současně sledovat obsah a kanály UHD a FHD.
-  Pokud spustíte službu **Smart Hub**, když právě používáte režim **Multi-Link Screen**, režim **Multi-Link Screen** se automaticky ukončí.
-  Režim **Multi-Link Screen** nemusí podporovat některé funkce televizoru a aplikace. V takovém případě ukončete režim **Multi-Link Screen** a poté použijte danou funkci.

Výběr funkce

1. Stiskněte tlačítko **M.SCREEN** ovladače Samsung Smart Control během spuštěného režimu **Multi-Link Screen**. Zobrazí se menu Možnosti.
 2. Vyberte funkci z menu Možnosti. Tím se spustí vybraná funkce.
-  Funkce podporované režimem **Multi-Link Screen** se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Přepnutí kanálu / Změna hlasitosti

1. Umístěte ukazatel nebo výběr na obrazovku, na níž chcete přepnout kanál nebo nastavit hlasitost.
2. Pomocí tlačítek kanálů přepněte kanál nebo pomocí tlačítek hlasitosti nastavte hlasitost. Tím přepnete kanál nebo změňte hlasitost na vybrané obrazovce.

Párování zařízení Sluchátka Bluetooth

Párování zařízení Sluchátka Bluetooth s televizorem umožňuje poslech zvuku z různých obrazovek prostřednictvím sluchátek.

-  Může docházet k problémům s kompatibilitou. Mobilní telefon nemusí fungovat.
-  V závislosti na zařízení může docházet k problémům synchronizace zvuku a obrazu.
-  Zařízení se mohou v závislosti na vzdálenosti mezi televizorem a sluchátky odpojit.
-  Není možné používat zároveň sluchátka Bluetooth a funkce **Nastavení SoundShare** a **Surround**.
-  Jakmile je režim Multi-Link Screen ukončen, sluchátka Bluetooth se odpojí.

1. Přepněte Sluchátka Bluetooth do stavu připravenosti k párování.

-  Informace o převedení sluchátek do stavu připravenosti k párování naleznete v příručce ke sluchátkům.

2. Stiskněte tlačítko **M.SCREEN** ovladače Samsung Smart Control během spuštěného režimu **Multi-Link Screen**. Zobrazí se menu Možnosti.

3. Vyberte možnost **Nastavení** v menu Možnosti.

4. Vyberte možnost **Připojit sluchátka Bluetooth** z menu **Nastavení**. Na televizoru se zobrazí okno Bluetooth pairing (Párování Bluetooth). Poté se automaticky spustí vyhledávání dostupných sluchátek.

-  Pokud vaše sluchátka nebudou během vyhledávání nalezena, zkuste umístit sluchátka blíže k televizoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Tím znovu spustíte vyhledávání sluchátek.

5. Ze seznamu vyhledaných sluchátek vyberte svá sluchátka. Poté vyberte možnost **Spárovat a připojit**. Tím spárujete sluchátka s televizorem.

-  Sluchátka Bluetooth s historií párování se připojují k televizoru snadno.

-  Pokud se setkáte s problémy s kompatibilitou sluchátek, smažte historii párování zařízení sluchátek Bluetooth a zkuste opětovné připojení.

Výběr obrazovky Zdroj zvuku

Je možné poslouchat zvuk z jedné obrazovky prostřednictvím reproduktorů a zvuk z jiné obrazovky prostřednictvím sluchátek Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko **M.SCREEN** ovladače Samsung Smart Control během spuštěného režimu **Multi-Link Screen**. Zobrazí se menu Možnosti.

2. V menu Možnosti vyberte možnost **Nastavení**.

3. Vyberte možnost **Nastavení reproduktorů** z menu **Nastavení**.

4. Vyberte obrazovku pro **TV reproduktor** a jinou obrazovku pro **Sluchátka Bluetooth**.

-  Pro **TV reproduktor** a **Sluchátka Bluetooth** nelze vybrat tutéž obrazovku.

-  Funkce **Autom.** je podporována pouze reproduktorem televizoru. Sluchátka Bluetooth podporována nejsou.

Smart Hub

Smart Hub > Otevřít Smart Hub Spustit

Pomocí centra Smart Hub můžete procházet web, stahovat aplikace a komunikovat s rodinou a přáteli prostřednictvím služeb sociálních sítí. Navíc můžete používat soubory fotografií, videa a hudební soubory uložené na externích úložných zařízeních.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené. Pokud si chcete takovou službu koupit, je nutné mít účet poskytovatele služeb nebo účet Samsung Apps TV (účet Samsung).
-  Ujistěte se, že je televizor připojen k internetu. Televizor musí být připojen k internetu, aby bylo možné funkci Smart Hub používat.
-  Některé funkce služby Smart Hub vyžadují připojení k internetu a nemusí být k dispozici v závislosti na poskytovateli služeb, jazyce a oblasti.
-  Pokud chcete používat centrum Smart Hub, je nutné souhlasit se smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů. V opačném případě nebude možné přistupovat k funkcím a s nimi spojeným službám. Celý obsah dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části [Smart Hub > Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat](#). Pokud již nechcete centrum Smart Hub používat, můžete smlouvu zrušit.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.

Testování připojení služby Smart Hub

Podpora > Autom. diagn. > Test připojení ke Smart Hub

Pokud služba Smart Hub nefunguje, přejděte do nabídky [Podpora > Autom. diagn. > Test připojení ke Smart Hub](#). Určete příčinu problému ověřením připojení k internetu, vašeho poskytovatele internetových služeb, serveru Samsung a panelů služby Samsung Apps.

-  Pokud máte po dokončení testu se službou Smart Hub i nadále problémy, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb nebo na kontaktní středisko společnosti Samsung.

Otevření První obrazovka

Stisknutím tlačítka  při sledování televizoru otevřete **První obrazovka**.

První obrazovka umožňuje procházet oblíbené aplikace, kanály nebo zdroje a spouštět naposledy nebo často používané funkce.



Televizor můžete nakonfigurovat tak, aby se **První obrazovka** automaticky otevírala při zapnutí. Přejděte do nabídky **Smart Hub** > **Nastavení První obrazovka** a nastavte možnost **Auto start** na hodnotu **Zapnuto**.

Nastavení oblíbené položky

1. Stisknutím tlačítka  otevřete **První obrazovka** a přejděte na požadovanou položku.
2. Stisknutí a podržení touchpadu. Zobrazí se nabídka Možnosti.
3. V nabídce Možnosti vybráním **Přidat k oblíbeným** přidáte položku do seznamu oblíbených. Tato položka se přesune na začátek seznamu.



Pokud chcete odstranit oblíbenou položku, vyberte ji a stisknutím a podržením si zobrazte kontextovou nabídku. Pak vyberte **Odebrat z oblíbených**.

Odstranění historie procházení

1. Stisknutím tlačítka  otevřete **První obrazovka** a vyberte možnost **Smazat vše**. Budete vyzváni k potvrzení výběru.
2. Na obrazovce vyberte **OK**. Vaše historie procházení bude kompletně odstraněna.



Zůstanou zachovány jen položky v seznamu Oblíbené.



Historii procházení můžete odstranit také zvolením možnosti **Smazat vše** v nabídce **Smart Hub** > **Nastavení První obrazovka**.

Přesun na obrazovku Panel

Stisknutím tlačítka  otevřete **První obrazovka** a vyberte ikonu Panel. Na obrazovce Panel jednotlivých služeb jsou k dispozici následující funkce:

 Použitelnost závisí na konkrétním modelu a místní oblasti.

- **Hry**

Přejděte do nabídky **Smart Hub > Hry**, kde najdete aplikace pro optimalizaci her pro chytrý televizor a podrobnosti o službě Smart Hub. Stahování a hraní her je díky tomu ještě jednodušší. Navíc můžete spravovat hry, které jste stáhli nebo koupili pomocí účtu Účet Samsung.

- **SAMSUNG APPS**

Můžete si vybrat z mnoha různých bezplatných nebo placených aplikací zpráv, sportovních aplikací, počasí a her v televizoru, stejně jako ve smartphonu nebo tabletu.

- **Moje programy**

Můžete ihned zobrazit aktuální programy v televizoru a prohlížet programová doporučení podle kanálu a programová doporučení podle času z programů, které budou vysílány. Navíc můžete sledovat nahraná videa.

- **FILMY A SERIÁLY**

Můžete si přímo koupit a sledovat film nebo televizní pořad prostřednictvím aplikace poskytované centrem Smart Hub bez připojení externího zdroje videa, jako je přehrávač DVD nebo Blu-ray.

- **MULTIMÉDIA**

Můžete přehrávat fotografie, video a hudební soubory z externího úložného zařízení nebo sledovat nahraná videa.

Používání funkce Kurz Smart Hub

Podpora > Kurz Smart Hub


V nabídce **Podpora** vyberte možnost **Kurz Smart Hub**. To vám umožní seznámit se se základy používání služby Smart Hub a jejími panely.

Resetování nastavení centra Smart Hub

Smart Hub > Obnovit Smart Hub

Resetování všech uložených informací souvisejících s účty Samsung a účty propojených služeb a také smluvních podmínek a aplikací centra Smart Hub.

Používání služby Smart Hub s účtem Účet Samsung

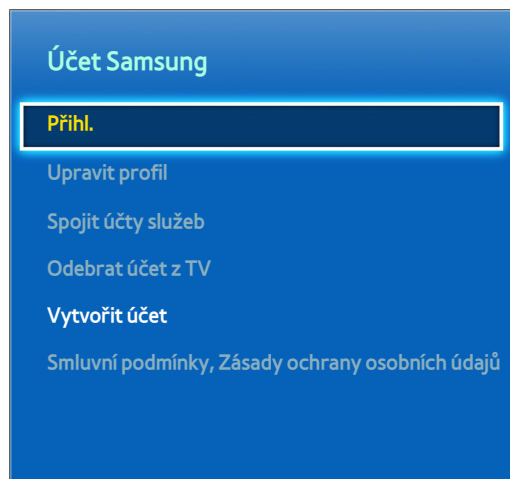

Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.

Vytvoření účtu Účet Samsung

Smart Hub > Účet Samsung **Spustit**

Některé služby centra Smart Hub jsou placené. Pokud si chcete takovou službu koupit, je nutné mít účet poskytovatele služeb nebo účet Samsung Apps TV (účet Samsung).

Účet Samsung můžete vytvořit pomocí své e-mailové adresy.



Chcete-li vytvořit Účet Samsung, je nutné souhlasit se smlouvou s koncovým uživatelem a zásadami ochrany osobních údajů k účtu Účet Samsung. Jinak nebude možné vytvořit Účet Samsung. Celý obsah smlouvy můžete zobrazit tak, že přejdete k části **Smart Hub > Účet Samsung > Smluvní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů**.



Účet Samsung můžete vytvořit také na stránce <http://content.samsung.com>. Můžete použít jedno ID pro televizor i web.

Vytvoření účtu Účet Samsung pomocí nabídky přihlášení k účtu Účet Samsung

1. Přejděte do centra **Smart Hub** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet** a vyberte možnost **Vytvořit účet Samsung**.
2. Zadejte souhlas s používáním účtu Účet Samsung a vyberte možnost **Další**.
3. Vytvořte Účet Samsung podle pokynů na obrazovce **Vytvořit účet**.

Po vytvoření účtu Účet Samsung budete automaticky přihlášení ke službě **Smart Hub**.

Vytvoření účtu Účet Samsung pomocí účtu na Facebooku

Uživatel Facebooku může snadno získat potřebné informace ze služby Facebook a vytvořit účet Účet Samsung.

1. Přejděte do nabídky **Smart Hub** > **Účet Samsung** a vyberte možnost **Přihl.**
2. Vyberte možnost  a možnost **Vytvořit s Facebookem** na obrazovce Sign In (Přihlásit).
3. Zadejte své ID Facebooku a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.
4. Zadejte souhlas s používáním účtu Účet Samsung a vyberte možnost **Další**.
5. Vytvořte Účet Samsung podle pokynů na obrazovce **Vytvořit účet**. Po vytvoření účtu Účet Samsung budete automaticky přihlášení.



Pokud vytvoříte Účet Samsung pomocí účtu na Facebooku, budou tyto účty automaticky propojeny.

Přihlášení k účtu Účet Samsung

[Smart Hub](#) > [Účet Samsung](#) > [Přihl.](#)

Přihlášení k účtu Účet Samsung a jeho uložení v televizoru

Pokud nejste přihlášení ke svému účtu Účet Samsung v televizoru, je nutné Účet Samsung v televizoru uložit.

1. Přejděte do centra [Smart Hub](#) > [Účet Samsung](#) a vyberte možnost [Přihl.](#)
2. Vyberte možnost  a možnost [Přihlásit](#) na obrazovce [Přihlásit](#).
3. Zadejte své ID a heslo a poté vyberte možnost [Přihlásit](#).
 -  Zaškrtněte políčko [Přihlásit automaticky](#), pokud se chcete přihlásit ke službě [Smart Hub](#) automaticky.
 -  Pokud zapomenete své heslo, vyberte možnost [Obnovit heslo](#) a budou vám e-mailem zaslány pokyny k resetování hesla.
4. Vyberte obrázek, který chcete použít jako obrázek k profilu. Účet [Účet Samsung](#) byl uložen do televizoru.
5. Výběrem možnosti [Hotovo](#) se přihlaste ke svému účtu Účet Samsung.

Snadné přihlášení k účtu Účet Samsung uloženému v televizoru

1. Přejděte do centra [Smart Hub](#) > [Účet Samsung](#) a vyberte možnost [Přihl.](#)
2. Vyberte Účet Samsung a vyberte možnost [Přihlásit](#).
3. Pomocí způsobu přihlášení konfigurovaného pro vybraný Účet Samsung se přihlaste ke svému účtu Účet Samsung.

Propojení účtu Samsung a účtů aplikací

Smart Hub > Účet Samsung > Spojit účty služeb

Po propojení účtu Účet Samsung s účty aplikací instalovaných v televizoru se můžete automaticky přihlašovat k propojeným účtům aplikací při přihlášení ke svému účtu **Účet Samsung**. Můžete například stáhnout aplikaci Facebooku a propojit svůj účet na Facebooku se svým účtem **Účet Samsung**. V takovém případě se při přihlášení ke svému účtu **Účet Samsung** automaticky přihlásíte i ke svému účtu na Facebooku.



Chcete-li používat možnost **Spojit účty služeb**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Účet Samsung.

Propojení účtu aplikace

1. Přejděte do centra **Smart Hub > Účet Samsung** a vyberte možnost **Spojit účty služeb**. Zobrazí se seznam dostupných aplikací, které lze propojit s účtem **Účet Samsung**.
2. Ze seznamu vyberte aplikaci. Na obrazovce se zobrazí okno Link to other accounts (Spojit s ostatními účty).
3. Přihlaste se zadáním aktuálního ID a hesla aplikace. Po dokončení přihlášení bude účet aplikace propojen s účtem Účet Samsung.

Odpojení propojeného účtu

1. Přejděte do centra **Smart Hub > Účet Samsung**, vyberte možnost **Spojit účty služeb**. Vyberte aplikaci, jejíž připojení chcete zrušit.
2. Zobrazí se potvrzující dialogové okno. Výběrem možnosti **Ano** odpojíte aplikaci.

Změna a přidání informací do účtu Účet Samsung

Smart Hub > Účet Samsung

Nabídka **Účet Samsung** vám umožňuje spravovat účet **Účet Samsung**.

 Chcete-li změnit informace o účtu, musíte být přihlášení k účtu **Účet Samsung**.

1. Přejděte do centra **Smart Hub > Účet Samsung** a vyberte možnost **Upravit profil**.
2. Zadejte heslo a poté vyberte možnost **Hotovo**. Zobrazí se obrazovka pro úpravy profilu.

Obrazovka pro úpravy profilu obsahuje následující funkce.

- **Změna obrázku k profilu**

Vyberete-li na přihlašovací obrazovce možnost **Upravit obrázek v profilu**, můžete změnit obrázek profilu.

- **Registrace vašeho obličeje k účtu Účet Samsung**

Vyberete-li na přihlašovací obrazovce možnost **Registr. obličeje** můžete zaregistrovat svůj obličej k účtu **Účet Samsung**. Registrovaný obličej se přidá jako možnost nabídky **Metoda přihl.**

- **Volba způsobu přihlášení k účtu Účet Samsung pro televizor**

Na přihlašovací obrazovce vyberte možnost **Metoda přihl.** a zvolte způsob přihlašování. Můžete určit, jak se chcete přihlásit k televizoru pomocí uloženého účtu **Účet Samsung**.

- **Nastavení automatického přihlášení**

Zaškrtněte políčko **Přihlásit automaticky**, pokud se chcete přihlásit ke službě **Smart Hub** automaticky.

- **Zadání základních informací o uživateli**

Můžete zadat své jméno, příjmení a datum narození.

- **Obdržení e-mailu o službách společnosti Samsung**

Můžete určit, zda obdržíte e-mail o službách společnosti Samsung nebo nikoli. E-mail obsahuje nejnovější informace.


Odstranění všech účtů Samsung z televizoru

Smart Hub > Účet Samsung > Odebrat účty z televizoru

Přejděte do centra **Smart Hub > Účet Samsung** a vyberte možnost **Odebrat účty z televizoru**. Informace o účtu a heslu uložené v televizoru budou odstraněny a veškeré informace o účtu ve všech propojených aplikacích budou také odstraněny.

 Chcete-li vymazat informace o svém účtu, musíte být přihlášení k účtu **Účet Samsung**.

Používání panelu Hry

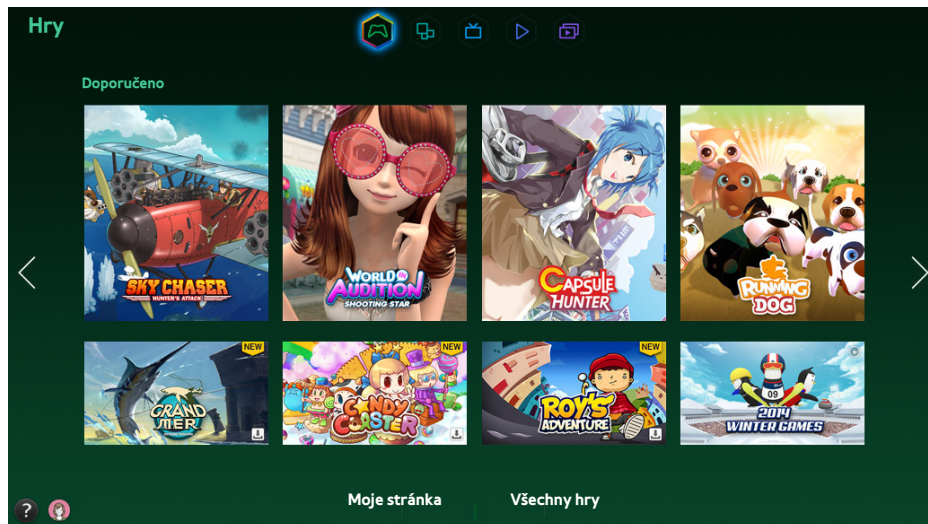

 Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.

 Tato služba nebo některé její funkce nemusí být v některých zemích či regionech dostupné.

Přejděte do nabídky **Smart Hub** > **Hry**, kde najdete aplikace pro optimalizaci her pro chytrý televizor a podrobnosti o službě Smart Hub. Stahování a hraní her je díky tomu ještě jednodušší. Navíc můžete spravovat hry, které jste stáhli nebo koupili pomocí účtu Účet Samsung.

 Před použitím funkce **Hry** zkontrolujte, zda je televizor připojen k internetu. Televizor musí být připojen k internetu, aby bylo možné panel **Hry** používat.

 Chcete-li používat panel **Hry**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Účet Samsung.

Používání funkcí nabídky z automaticky otevřených oken

Na panelu **Hry** přesuňte výběr na požadovanou hru a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující funkce:

- **Stažení/smazání hry**

Stáhne nebo smaže hru z televizoru.

- **Zobrazení podrobných informací o hře**

Zobrazí podrobné informace o vybrané hře.

Instalace a spuštění hry

-  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete hru nainstalovat na zařízení USB.
-  Hru nainstalovanou na zařízení USB můžete přehrát pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k zařízení One Connect. Pokud během přehrávání hry dojde k odpojení zařízení USB, bude hra ukončena.
-  Hru nainstalovanou v zařízení USB nelze hrát na jiném televizoru ani počítači.

Rychlá instalace her

1. Vyberte možnost **Všechny hry** na panelu **Hry**, přejděte na hru v seznamu a stiskněte a přidržte tlačítko Enter.
 -  Na obrazovce **Všechny hry** stisknutím tlačítka  zobrazte průvodce k hernímu ovladači.
 -  Na obrazovce **Všechny hry** stiskněte tlačítko  a vyberte požadované kritérium řazení. Zobrazí se příslušně uspořádané položky seznamu.
2. V automaticky otevírané nabídce vyberte možnost **Stáhnout**.
Vybraná hra se nainstaluje do televizoru.

Instalace aplikace na obrazovce s podrobnými informacemi o hře

1. Na obrazovce panelu **Hry** vyberte hru, kterou chcete nainstalovat. Pokud požadovanou hru nenajdete, vyberte položku **Všechny hry** v dolní části obrazovky.
 -  Na obrazovce **Všechny hry** stisknutím tlačítka  zobrazte průvodce k hernímu ovladači.
 -  Na obrazovce **Všechny hry** stiskněte tlačítko  a vyberte kritéria řazení. Hry se seřadí podle zvolených kritérií.
2. Na stránce s podrobnými informacemi o vybrané hře vyberte možnost **Stáhnout**.
Po dokončení instalace se zobrazí okno s informacemi o dokončení instalace.

Spuštění hry

Pokud chcete spustit nainstalovanou hru, vyberte možnost **Přehrát** na obrazovce s podrobnými informacemi o hře.

Správa stažených nebo zakoupených her

Ve službě Smart Hub přejděte na panel **Hry** a vyberte možnost **Moje stránka** v dolní části stránky.

-  Na obrazovce **Moje stránka** stisknutím tlačítka  zobrazíte průvodce k hernímu ovladači.
-  Na obrazovce **Moje stránka** stiskněte tlačítko  a vyberte požadované kritérium řazení. Seznam se uspořádá odpovídajícím způsobem.

Aktualizace hry

Výběrem možnosti **Aktualizovat hry** v horní části obrazovky **Moje stránka** aktualizujete hry instalované v televizoru.

-  Možnost **Aktualizovat hry** se zobrazí pouze v případě, že některá z her vyžaduje aktualizaci.
-  Pokud chcete hry aktualizovat automaticky, stiskněte tlačítko  v horní části obrazovky **Moje stránka** a nastavte možnost **Aut. aktualizovat hry** na hodnotu **Zapnuto**. Hry budou poté aktualizovány automaticky, kdykoli bude aktualizace k dispozici.

Odebrání hry

1. Stiskněte tlačítko  v horní části obrazovky **Moje stránka** a vyberte možnost **Odstranit**.
2. Vyberte všechny hry, které chcete odebrat. Pokud chcete vybrat všechny hry, vyberte možnost **Vybrat vše**.
3. Po dokončení výběru vyberte možnost **Odstranit**.


-  Přejděte na hru, kterou chcete odebrat, a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Poté můžete hru snadno odebrat.

Hodnocení, sdílení a recenze hry

Hru můžete ohodnotit nebo sdílet prostřednictvím služby sociální sítě nebo odeslat recenzi vývojáři na obrazovce s podrobnými informacemi.

-  Můžete ohodnotit, sdílet nebo napsat recenzi na hru, když je hra nainstalována v televizoru.

Používání panelu SAMSUNG APPS

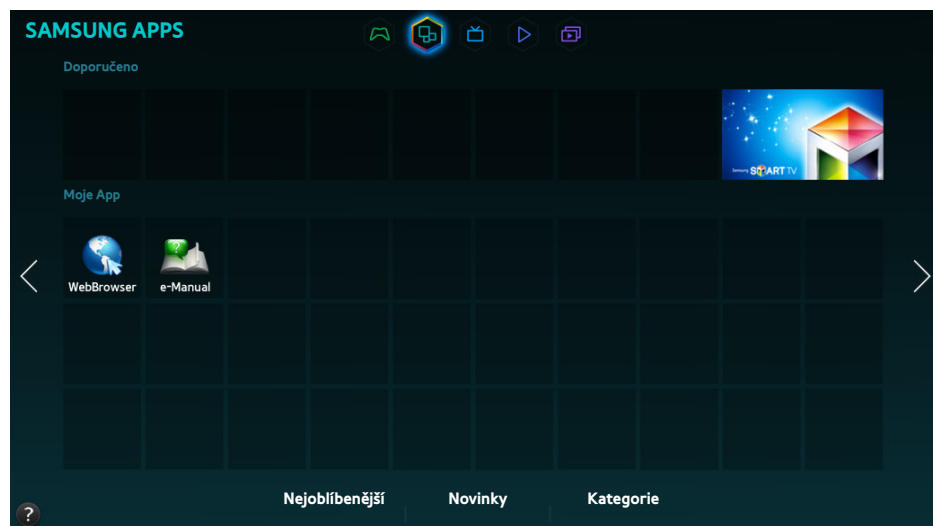

 Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.

 Tato služba nebo některé její funkce nemusí být v některých zemích či regionech dostupné.

Služba **Smart Hub** představuje širokou nabídku bezplatného obsahu zpráv, sportu, počasí a her, který si můžete nainstalovat přímo do televizoru stejným způsobem jako u chytrého telefonu nebo tabletu.

 Před použitím funkce **SAMSUNG APPS** se ujistěte, že je televizor připojen k internetu. Televizor musí být připojen k internetu, aby bylo možné funkci **SAMSUNG APPS** používat.

 Při prvním spuštění služby **Smart Hub** se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou v různých oblastech lišit.

Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken

Přesuňte výběr na aplikaci a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Můžete používat následující funkce:

- **Přes.**

Přemístí vybranou aplikaci.

- **Odstranit**

Odebere vybranou aplikaci.

- **Vícen. odst.**

Odebere více aplikací současně.

- **Zobr. detaily**

Slouží k přechodu k podrobným informacím o vybrané aplikaci.

- **Změna zobrazení**

Můžete změnit režim zobrazení prostřednictvím seřazení [rozložení Vlastní](#) nebo [Nejhranější](#).

- **Zamknout/Odemknout**

Můžete zamknout nebo odemknout vybranou aplikaci z obrazovky.

- **Aktualizovat aplikace**

Můžete aktualizovat vybranou aplikaci.

Instalace aplikace

-  Pokud není v interní paměti televizoru dostatek místa, můžete aplikaci nainstalovat na zařízení USB.
-  Ikony aplikace nainstalované na zařízení USB lze zobrazit na obrazovce **SAMSUNG APPS** pouze v případě, že je zařízení USB připojeno. Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete používat pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k televizoru. Pokud zařízení USB odpojíte, když je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikace nainstalovaná v zařízení USB není k dispozici na jiném televizoru ani počítači.

Rychlá instalace

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** vyberte možnost **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie**.
 -  V částech **Nejoblíbenější** a **Novinky** se zobrazí nejnovější a nejoblíbenější aplikace Samsung. Pokud chcete zobrazit celý seznam aplikací, vyberte možnost **Kategorie**. Můžete zobrazit všechny aplikace Samsung klasifikované podle žánru.
2. Přesuňte výběr na aplikaci a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
3. V automaticky otevírané nabídce na obrazovce vyberte možnost **Stáhnout**.
 -  Během instalace aplikace se v dolní části ikony aplikace zobrazí ukazatel průběhu informující o průběhu instalace.
4. Vybraná aplikace se nainstaluje do televizoru.
 -  Nainstalované aplikace se zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS**.

Instalace aplikace z obrazovky s podrobnými informacemi o aplikaci

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** vyberte možnost **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie**.
 -  V částech **Nejoblíbenější** a **Novinky** se zobrazí nejnovější a nejoblíbenější aplikace Samsung. Pokud chcete zobrazit celý seznam aplikací, vyberte možnost **Kategorie**. Můžete zobrazit všechny aplikace Samsung klasifikované podle kategorií.
2. Ze seznamu vyberte aplikaci. Na obrazovce se zobrazí podrobné informace o vybrané položce.
3. Výběrem možnosti **Stáhnout** na obrazovce s podrobnostmi nainstalujete vybranou aplikaci do televizoru.
 -  Během instalování aplikace se pod ikonou aplikace zobrazuje ukazatel průběhu.
4. Po dokončení instalace se tlačítko **Stáhnout** změní na možnost **Otevřít**.
 -  Nainstalované aplikace se zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS**.

Spuštění aplikace

Výběrem aplikace na obrazovce **SAMSUNG APPS** ji spustíte.

Ikony označují následující vlastnosti:

-  : Aplikace podporuje ovládání gesty.
-  : Aplikace podporuje ovládání hlasem.
-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace podporuje ukazatel, kterým je možné pohybovat pomocí ovladače Samsung Smart Control.

Výchozí aplikace

e-Manual

Integrovaná příručka e-Manual obsahuje informace.

Používání aplikace Web Browser

Web Browser je aplikace pro procházení internetu. Pomocí aplikace Web Browser můžete v televizoru procházet internet stejně jako v počítači, a to i během sledování televizního programu, s využitím funkce PIP.

 Pro pohodlnější procházení webu použijte klávesnici a myš.

 Obrazovka prohlížeče se může lišit od obrazovky v počítači.

Možnosti procházení

Aplikace Web Browser nabízí dvě možnosti procházení:  **Proch. s ukazatelem** a  **Směrové proch.**. Možnost **Proch. s ukazatelem** vám umožňuje pohybovat kurzorem, zatímco možnost **Směrové proch.** nabízí pohyb pomocí směrových šipek.

Výchozí možnost procházení aplikace Web Browser je **Proch. s ukazatelem**. Chcete-li aktivovat možnost **Směrové proch.**, vyberte ikonu **Směrové proch.**.

Příkazový a stavový řádek na první pohled

Po otevření aplikace Web Browser se v horní části obrazovky zobrazí příkazový a stavový řádek. K dispozici jsou následující položky:

-  **Zpět**

Přesunete se na předchozí stránku.

-  **Vpřed**

Přesunete se na další stránku.

-  **Záložky a historie**

Přesunete se na obrazovku **Záložky a historie**. Na aktuální obrazovce můžete přidat tuto stránku mezi Bookmarks (Záložky), případně stránku se záložkou přesunout, upravit nebo odstranit. Snadný přístup k navštíveným stránkám viz obrazovka History (Historie).

-  **Domovská str.**

Přesunete se na hlavní obrazovku.

- **Panel Adresa**

Můžete zkontrolovat adresu aktuální stránky nebo zadat adresu jiné webové stránky, na kterou se chcete přesunout.

-  **Obnovit** /  **Zastavit**

Můžete znovu načíst aktuální stránku nebo zastavit načítání aktuální stránky.

- **Přidat do záložek**

Můžete přidat aktuální stránku mezi Bookmarks (Záložky).

- **Hledat**

Prostřednictvím vyhledávacího enginu s možnostmi uživatelského nastavení můžete hledat klíčová slova.



Chcete-li vyhledávací engine upravit, vyberte ikonu  a pak vyberte vyhledávací engine v nabídce **Nastavit vyhledávač**.

- 100% **Zvětšený obraz**

Přiblížte si nebo oddalte aktuální webovou stránku.

- **PIP**

Používejte aplikaci **Web Browser** na stejné obrazovce, zatímco sledujete televizní program.

- **Směrové proch.** / **Proch. s ukazatelem**

Vyberte si jednu ze dvou možností procházení podporovaných aplikací **Web Browser**.

- **Nastavení**

Nakonfigurujte možnosti aplikace **Web Browser**.

- **Zavřít**

Ukončete aplikaci **Web Browser**.

- **Nová karta**

Otevřete novou záložku.

Možnosti procházení

Vyberte položku  na obrazovce. Nakonfigurujte si nastavení procházení podle svých potřeb a přání.



Některé položky nemusí být v závislosti na webové stránce dostupné. Nedostupné položky jsou zašedlé.

- **Schválené servery**

Chcete-li zabránit dětem v přístupu k nevhodným webovým stránkám, omezte jejich přístup pouze na přednastavené webové stránky.



Při výběru možností **Schválené servery** budete požádáni o zadání hesla. Zadejte heslo. Výchozí heslo je 0000.

Schválené servery: Aktivujte/deaktivujte funkci **Schválené servery**.

Obnovit heslo pro Schválené servery: Změňte heslo.

Přidat akt. str.: Přidejte aktuální webovou stránku mezi **Schválené servery**.

Správa schválených serverů: Zadejte adresu webové stránky, kterou chcete přidat mezi **Schválené servery**, případně vyberte stránku ze seznamu a odstraňte ji.



Aktivace **Schválené servery** s prázdným seznamem webových stránek zamezí přístupu na jakoukoli webovou stránku.

- **Soukromé procházení zap. / Soukromé procházení vyp.**

Aktivujte/deaktivujte funkci **Soukr. procházení**. Po aktivaci funkce **Soukr. procházení** se nebude ukládat historie procházení.

 Jakmile funkci **Soukr. procházení** aktivujete, zobrazí se na začátku panelu Adresa ikona .

- **Nastavení PIP**

Nakonfigurujte nastavení funkce PIP.

 K dispozici pouze při sledování televizního vysílání v režimu PIP.

Pozice: Vyberte umístění vloženého obrazu.

- **Nastavit vyhledávač**

Nastavte výchozí vyhledávací engine ze seznamu.

- **Nast. webového prohlížeče**

Nakonfigurujte **Nast. webového prohlížeče**, jako jsou chování při prohlížení nebo zabezpečení.

Nast. jako dom. str.: Vyberte webovou stránku a nastavte ji jako domovskou stránku.

Blokování oken: Zablokujte nebo povolte automaticky otevíraná okna.

Blokování stránek: Zablokujte nebo povolte stránky, jako jsou například reklamní stránky. Spravujte seznam stránek, které chcete blokovat, zadáním adresy této webové stránky.

Obecné: Smažte historii procházení nebo informace o využití internetu, případně vyresetujte aplikaci **Web Browser**. Nastavením režimu **Zabezpečený režim** na hodnotu **Zapnuto** omezíte přístup škodlivým kódům či phishingovým stránkám.

Kódování: Nastavte možnost **Autom. výběr** na hodnotu **Zapnuto** nebo vyberte způsob kódování ze seznamu.

Ukazatel: Upravte rychlost kurzoru v režimu **Proch. s ukazatelem** nebo změňte způsob přístupu k odkazům.

Informace o prohlížeči: Ověřte si aktuální verzi aplikace **Web Browser**.

- **Nápověda**

To vám umožní seznámit se se základy používání aplikace **Web Browser**.

Změna uspořádání aplikací na obrazovce SAMSUNG APPS

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** přejděte k aplikaci, jejíž pořadí řazení si přejete změnit.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
3. V automaticky otevírané nabídce vyberte možnost **Přes..**
4. Přesuňte aplikaci na požadované místo a znovu ji vyberte.

Odebrání aplikace z televizoru



Upozorňujeme, že po odstranění aplikace budou odstraněna i data související s danou aplikací.

Odebrání aplikace

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** přejděte k aplikaci, kterou chcete odebrat.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
3. V automaticky otevírané nabídce na obrazovce vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se okno s potvrzením odebrání. Vyberte možnost **Ano**. Vybraná aplikace bude odstraněna.

Odebrání více aplikací

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** přejděte k aplikaci, kterou chcete odebrat.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
3. V automaticky otevírané nabídce na obrazovce vyberte možnost **Vícen. odst..** U ikon aplikací se zobrazí zaškrtnutá políčka.
4. Vyberte všechny aplikace, které chcete odebrat, a vyberte možnost **Odstranit**. Zobrazí se okno s potvrzením odebrání. Vyberte možnost **Ano**. Vybrané aplikace jsou odebrány.

Ohodnocení aplikace nebo odeslání recenze

Na obrazovce s podrobnými informacemi o aplikaci můžete aplikaci ohodnotit nebo odeslat recenzi vývojáři aplikace.



Pokud chcete aplikaci ohodnotit nebo odeslat recenzi, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Účet Samsung. Hodnocení a recenze můžete přidávat pouze k aplikacím a hrám zakoupeným z televizoru.

Aktualizace aplikace

1. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** přejděte k aplikaci, kterou chcete aktualizovat.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se automaticky otevíraná nabídka.
3. V automaticky otevírané nabídce na obrazovce vyberte možnost **Aktualizovat aplikace**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
4. Vyberte všechny aplikace, které chcete aktualizovat, a vyberte možnost **Aktual.**. Všechny vybrané aplikace se aktualizují na nejnovější verze.

Nastavení automatické aktualizace aplikací

Smart Hub > Nast. aplikací

Chcete-li aplikace aktualizovat automaticky, přejděte do nabídky **Smart Hub > Nast. aplikací** a nastavte možnost **Autom. aktualizace** na hodnotu **Zapnuto**. Aplikace nainstalované v televizoru se automaticky aktualizují, jakmile je nějaká aktualizace k dispozici.

Funkce SAMSUNG APPS

Smart Hub > Nast. aplikací **Spustit**

Můžete konfigurovat funkce související s aplikacemi nainstalovanými v televizoru.

Povolení automatických panelů

Vybrané panely můžete konfigurovat tak, aby se automaticky zobrazily při zapnutí televizoru. Služba Ticker Service umožňuje používat další služby během sledování televizoru. Můžete zobrazit zprávy, burzovní informace, informace o počasí a další informace v reálném čase během sledování televizoru.



Pokud chcete tuto funkci používat, ujistěte se, že je v televizoru nainstalována aplikace podporující funkci **Autom. indikátor**.

1. Přejděte do nabídky **Smart Hub > Nast. aplikací** a vyberte možnost **Autom. indikátor**. Zobrazí se seznam instalovaných aplikací, které podporují funkci Autom. sp. tickeru.
2. Vyberte ze seznamu aplikace, které chcete automaticky spustit po zapnutí televizoru.

Nastavení Nabízené oznamování

Funkce Nabízené oznamování umožňuje aplikacím nainstalovaným v televizoru odesílat uživateli upozornění a zprávy.

1. Přejděte do centra **Smart Hub** > **Nast. aplikací** > **Nastavení nabízeného oznamování** a nastavte možnost **Nabízené oznamování** na hodnotu **Zapnuto**.
2. V aplikacích, z nichž chcete dostávat nabízená oznamování, nastavte možnost **Nabízené oznamování** na hodnotu **Zapnuto**. Funkce nabízených oznamování je u vybraných aplikací aktivována.



Seznam aplikací **Nabízené oznamování** zobrazuje pouze nainstalované aplikace, které podporují funkci **Nastavení nabízeného oznamování**.

Používání aplikací během sledování televizoru


Pokud je aplikace propojená s kanálem nainstalovaná v televizoru, můžete zobrazit informace o pořadu a používat související služby nabízené aplikací během sledování televizoru.

Přejděte do centra **Smart Hub** > **Nast. aplikací** a nastavte možnost **Aplikace spoj. s kanály** na hodnotu **Zapnuto**.



Tato funkce je dostupná pouze v případě, že jsou v televizoru nainstalovány aplikace podporující funkci **Aplikace spoj. s kanály**.

Používání panelu Moje programy

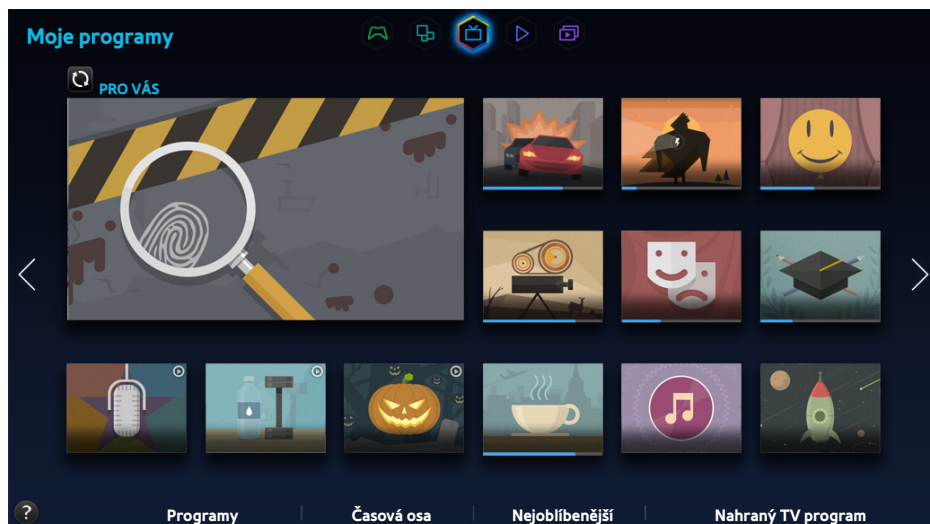

- Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Tato služba nebo některé její funkce nemusí být v některých zemích či regionech dostupné.
- Dostupnost doporučeného obsahu závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Panel **Moje programy** služby Smart Hub umožňuje zobrazit seznamy pořadů pro doporučované kanály během sledování televizoru. Poté můžete přepnout na pořad v seznamu doporučení nebo nastavit **Plán sledování/Plán nahrávání** pro nadcházející pořad.

- Před použitím funkce **Moje programy** zkontrolujte, zda je televizor připojen k internetu. Televizor musí být připojen k internetu, aby bylo možné funkci **Moje programy** používat.
- Kanály nebo programy doporučené funkcí **Moje programy** se mohou lišit od skutečných programů v závislosti na poskytovateli informací o vysílání.

Vyberte požadovaný pořad ze seznamu doporučení. Pokud se vybraný pořad právě vysílá, můžete jej sledovat ihned. Pokud nikoli, můžete přejít na obrazovku s podrobnými informacemi o pořadu.

- Výběrem možnosti na obrazovce zobrazíte seznam doporučeného obsahu.
- U právě vysílaného pořadu se zobrazí ukazatel průběhu. U nadcházejícího pořadu se zobrazí čas zbývajících do jeho vysílání.

Přejdete-li na navigační lištu v dolní části obrazovky, zpřístupníte následující možnosti:

- **Zobrazení programu digitálních kanálů**

Výběrem možnosti **Programy** v dolní části obrazovky okamžitě zobrazíte program jednotlivých digitálních kanálů. Můžete si prohlédnout televizní program nebo dokonce nastavit funkci **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání**.



Průvodce poskytuje informace pouze o digitálních kanálech. Analogové kanály nejsou podporovány.

- **Programová doporučení podle času**

Výběrem možnosti **Časová osa** v dolní části obrazovky zobrazíte doporučené pořady pro různé denní doby.

- **Oblíbená videa**

Výběrem možnosti **Nejoblíbenější** v dolní části obrazovky zobrazíte nejmódnější a nejoblíbenější obsah ve službě Twitter a můžete nastavit funkce **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání**.

- **Sledování nahraného programu**

Výběrem možnosti **Nahraný TV program** v dolní části obrazovky můžete sledovat nahraný program.

Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken

Přesuňte výběr na požadovaný pořad a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na vybraném pořadu.

- **Nahrávání aktuálního pořadu**

Můžete ihned nahrávat pořad, který se vysílá na jiném kanálu.

- **Zobrazení podrobností**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném pořadu.

- **Reserving (Rezervace)**

Pro daný pořad lze nastavit funkci [Plán sledování](#) nebo [Plán nahrávání](#).

Zobrazení podrobností o pořadu

1. Přesuňte výběr na požadovaný pořad a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se menu Možnosti.
2. V menu Možnosti na obrazovce vyberte možnost Podrobnosti. Zobrazí se obrazovka s podrobnými informacemi o vybraném pořadu.

Na obrazovce s podrobnými informacemi naleznete další informace o vybraném pořadu a můžete snadno použít následující funkce:

- **Přechod ke kanálu**

Přepnutí na kanál vybraného programu.

- **Nahrávání**

Pořad můžete nahrát.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro právě vysílané pořady.

- **Rezervace**

Můžete nastavit funkci Plán sledování nebo Plán nahrávání pro daný pořad.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro právě vysílané pořady.

- **Zobrazení souvisejícího obsahu**

Můžete si zobrazit seznam obsahu, který souvisí s programem. Po vybrání položky v seznamu se zobrazí podrobná obrazovka k vybrané položce.

- **Hodnocení**

Pořad můžete ohodnotit.

- **Sdílení**

Můžete sdílet podrobnosti o programu na sociálních sítích.

Konfigurace funkce Nastavení V TV



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Smart Hub > Nastavení V TV

Pro funkci On TV můžete nastavit způsob příjmu signálu, kabelovou společnost a další nastavení prostředí sledování vysílání.

Přejděte do centra **Smart Hub > Nastavení V TV**, vyberte nastavení funkce **Nastavit poskytovatele služeb** a nastavte hodnoty pro nastavení prostředí sledování vysílání podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení Automatická upozorňování

Televizor můžete konfigurovat na zobrazení upozornění, pokud je vysílán často sledovaný program.

Přejděte do nabídky **Smart Hub > Nastavení V TV** a nastavte možnost **Automatická upozorňování** na hodnotu **Zapnuto**.

Změna typu doporučení

U přijímaných doporučení si můžete vybrat mezi osobně upřednostňovanými programy a programy upřednostňovanými širokou veřejností.


Přejděte k položce **Smart Hub > Nastavení V TV**, vyberte možnost **Typ doporučení** a nastavte ji na požadovaný typ.

Odebrání obsahu pro dospělé ze seznamu doporučených programů

Toto nastavení můžete konfigurovat tak, aby doporučené programy určené pro dospělé byly automaticky zablokovány.

Přejděte do nabídky **Smart Hub > Nastavení V TV** a nastavte možnost **Blokovat obsah pro dospělé** na hodnotu **Zapnuto**.

Používání panelu FILMY A SERIÁLY

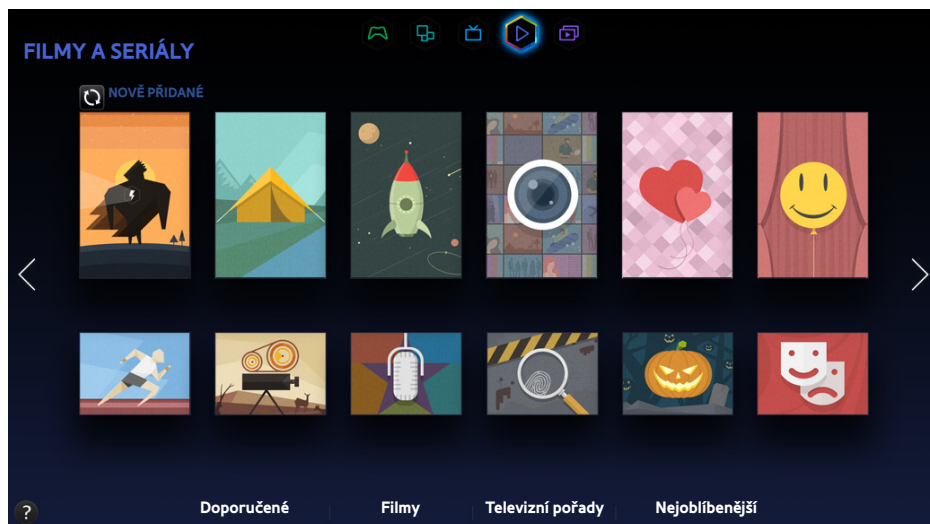

 Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.

 Tato služba nebo některé její funkce nemusí být v některých zemích či regionech dostupné.

Pomocí této funkce můžete koupit a sledovat filmy nebo televizní pořady doporučené funkcí **FILMY A SERIÁLY** bez nutnosti použití externího zařízení, například přehrávače DVD nebo Blu-ray. Panel **FILMY A SERIÁLY** nabízí snadný přístup ke kolekci filmů a televizních pořadů poskytovaných ve službě Smart Hub.

 Ne všechny možnosti panelu **FILMY A SERIÁLY** budou k dispozici: závisejí na obsahu, k němuž chcete získat přístup, nebo na vašem regionu.

 Před použitím panelu **FILMY A SERIÁLY** se ujistěte, že je televizor připojen k internetu. Televizor musí být připojen k internetu, aby bylo možné funkci **FILMY A SERIÁLY** používat.

 Výběrem možnosti  na obrazovce zobrazíte seznam doporučeného obsahu.

Přejdete-li na navigační lištu v dolní části obrazovky, zpřístupníte následující možnosti:

-  Chcete-li seřadit položky v jednotlivých nabídkách, vyberte tlačítko  v horní části obrazovky a zvolte kritérium řazení. Tlačítko  se však v závislosti na vybrané nabídce nemusí zobrazit.
-  Stisknutím tlačítka  na obrazovkách jednotlivých seznamů obsahu nabídky zobrazíte pouze filmy nebo televizní pořady v seznamu. Toto tlačítko se nemusí zobrazit vždy, závisí na vybrané nabídce.
- Jak využívat seznam filmů a televizních pořadů Doporučené
Výběrem možnosti **Doporučené** zobrazíte filmy nebo televizní pořady, které byly vybrány podle různých témat, například herec/herečka, kteří přišli do Hollywoodu, úplné televizní seriály apod.
- Zobrazení možnosti Film
Výběrem možnosti **Film** zobrazíte film ze seznamu uspořádaného podle nového uvedení, oblíbenosti a žánru.
- Zobrazení televizního pořadu
Výběrem možnosti **Televizní pořady** zobrazíte televizní pořad ze seznamu uspořádaného podle nového uvedení, oblíbenosti a žánru.
- Zobrazení filmových hitů a televizních pořadů na první pohled a v reálném čase
Výběrem možnosti **Nejoblíbenější** zobrazíte filmy a televizní pořady, které jsou nejmódnější nebo nejvíce populární.

Používání funkcí nabídky z automaticky otevíraných oken

Přesuňte výběr na požadovaný film nebo televizní pořad a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující možnosti:

-  Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vybraném pořadu.

- **Okamžité přehrávání obsahu**

Výběrem aplikace pro vybraný obsah jej můžete ihned přehrát.

Pokud vybraná aplikace není nainstalována, zobrazí se automaticky otevírané okno. V tomto okně přejděte na stránku s podrobnými informacemi o aplikaci nebo aplikaci nainstalujte.

Sledování filmu nebo televizního pořadu

-  Používáte-li nabídku **FILMY A SERIÁLY** poprvé nebo jste se nepřihlásili ke svému účtu Účet Samsung, budou v seznamu **FILMY A SERIÁLY** zobrazeny nové a populární filmy a televizní pořady. Chcete-li v nabídce **FILMY A SERIÁLY** zobrazit přizpůsobený seznam doporučení, nejprve se přihlaste ke svému účtu Účet Samsung. Na obrazovce **FILMY A SERIÁLY** můžete kromě výchozího seznamu doporučeného obsahu zobrazit také svůj seznam často přehrávaného obsahu.
1. Na obrazovce **FILMY A SERIÁLY** vyberte film nebo televizní program, který chcete sledovat. Na obrazovce se zobrazí podrobné informace o vybrané položce.
 2. Na obrazovce s podrobnými informacemi přehrajte obsah výběrem aplikace. Tím se spustí vybraná aplikace a zobrazí se podrobné informace o obsahu.

 Pokud vybraná aplikace není nainstalována, zobrazí se automaticky otevírané okno. V tomto okně přejděte na stránku s podrobnými informacemi o aplikaci nebo aplikaci nainstalujte.
 3. Obsah můžete přehrát v podrobných informacích o obsahu.

 Pokud je vybraný obsah bezplatný, můžete jej ihned sledovat. Pokud se jedná o placený obsah, je nutné ho nejprve v aplikaci zakoupit (In-App Purchase).

 Postup nákupu v aplikaci se může u různých aplikací lišit. Může být potřeba se k aplikaci přihlásit nebo zadat informace o platbě.

Omezení sledování zakoupeného obsahu

Smart Hub > Zámek hodnocení VOD

Můžete uzamknout obsah hodnocený jako obsah pro dospělé, aby k němu děti nemohly přistupovat.

Přejděte do služby **Smart Hub** a nastavte možnost **Zámek hodnocení VOD** na hodnotu **Zapnuto**.

-  Pokud chcete zapnout nebo vypnout **Zámek hodnocení VOD**, je požadováno heslo.

Ochrana dětí před obsahem UHD pro dospělé

Smart Hub > Zámek dle hodnocení UHD videa

Můžete uzamknout obsah UHD hodnocený jako obsah pro dospělé, aby k němu děti nemohly přistupovat.

Přejděte do služby **Smart Hub** a nastavte možnost **Zámek dle hodnocení UHD videa** na hodnotu **Zapnuto**.

-  Pokud chcete zapnout nebo vypnout **Zámek dle hodnocení UHD videa**, je požadováno bezpečnostní heslo.

Hodnocení a sdílení zakoupeného obsahu


Hodnocení obsahu

1. Vyberte obsah na panelu **FILMY A SERIÁLY**. Na obrazovce se zobrazí podrobné informace o vybrané položce.
2. Na obrazovce s podrobnými informacemi stiskněte tlačítko . Zobrazí se automaticky otevírané okno.
3. Položku můžete ohodnotit pomocí tlačítek  a  v automaticky otevíraném okně.

Sdílení prostřednictvím sociálních sítí

1. Vyberte obsah na panelu **FILMY A SERIÁLY**. Na obrazovce se zobrazí podrobné informace o vybrané položce.
2. Na obrazovce s podrobnými informacemi vyberte tlačítko  nebo . Zobrazí se přihlašovací stránka sociální sítě.
 -  Pokud jste propojili svůj účet Účet Samsung s účtem na sociální síti, budete automaticky přihlášení k účtu na sociální síti po přihlášení ke svému účtu Účet Samsung.
3. Na přihlašovací stránce sociální sítě zadejte své ID a heslo k sociální síti a přihlaste se k sociální síti.
 -  Pokud jste propojili svůj účet Účet Samsung s účtem na sociální síti, můžete tento krok přeskočit.
4. V automaticky otevíraném okně zadejte článek, který chcete zveřejnit na sociální síti, a vyberte možnost **Vystavit**. Článek bude zveřejněn na sociální síti.

Přehrávání fotografií, videí a hudby (MULTIMÉDIA)

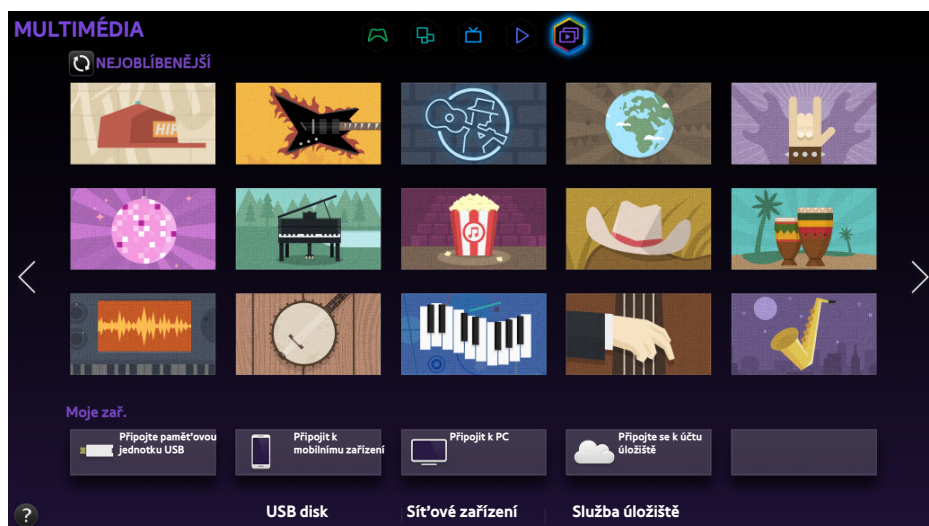

- Skutečná obrazovka nabídky se může lišit v závislosti na modelu televizoru.
- Tato služba nebo některé její funkce nemusí být v některých zemích či regionech dostupné.

V televizoru můžete přehrávat mediální obsah uložený v zařízení USB, chytrém telefonu, fotoaparátu, v počítači nebo ve službě Služba úložiště.

- Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení televizor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Omezení použití souborů Fotog., Video a Hudba“.
- Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung neponese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

Přehrávání mediálního obsahu ze zařízení USB

- Vyberte možnost **USB disk** v panelu **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se seznam zařízení USB připojených k televizoru.
- Vyberte zařízení, k němuž chcete získat přístup. Zobrazí se seznam složek a souborů ve vybraném zařízení USB.
- Vyberte mediální obsah, který chcete přehrát. Tím se vybraný obsah přehraje.

- Můžete také přejít k mediálnímu obsahu, který chcete přehrát, a stisknutím tlačítka ► přehrát obsah.
- Pokud připojíte zařízení USB k televizoru během sledování televizoru, zobrazí se na obrazovce automaticky otevírané okno umožňující snadné procházení složek a souborů v zařízení USB.
- Nebo, pokud vyberete zařízení USB na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se na obrazovce automaticky otevírané okno umožňující snadné procházení složek a souborů v zařízení USB.
- Při připojování zařízení USB k modelům se zařízením UHD Evolution Kit se může stát, že televizor zařízení nerozpozná (v závislosti na daném zařízení). Pokud k tomu dojde, připojte zařízení přímo ke konektoru USB v zadní části televizoru.

Bezpečné odebrání zařízení USB

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE**. Objeví se obrazovka Zdroj.
2. Přejděte na zařízení USB, které chcete odebrat, a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se okno s možnostmi.
3. V seznamu vyberte možnost **Odebrat USB**.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení

-  Chcete-li zobrazit průvodce připojením k počítači, vyberte možnost Connecting to PC (Připojení k počítači) v nabídce Sít'ové zařízení.
-  Chcete-li zobrazit průvodce připojením k chytrému telefonu nebo tabletu, vyberte možnost **Připojte k telefonu** v nabídce **Sít'ové zařízení**.

Povolení připojení k počítači nebo mobilnímu zařízení

Chcete-li na televizoru přehrávat multimediální obsah uložený v počítači nebo mobilním zařízení, je třeba povolit připojení s počítačem v televizoru.

-  K počítači nebo mobilnímu zařízení se můžete připojit v jakémkoli zařízení DLNA DMC. Funkce DLNA DMC umožňuje uživatelům připojit mobilní zařízení k televizoru, vyhledávat multimediální obsah a řídit operace přehrávání v televizoru.
1. Vyberte možnost **Sít'ové zařízení** v panelu **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se seznam zařízení připojených k televizoru.
 2. Vyberte položku **Možnosti** a poté možnost **Nastavení multimediálních zařízení**. Zobrazí se seznam zařízení připojených k televizoru.
 -  Případně můžete výběrem možnosti **Nastavení multimediálních zařízení** z nabídky **Sít'** zobrazit seznam zařízení připojených k televizoru. **Spustit**
 3. Povolte připojení k zařízení, které chcete připojit k televizoru. Mediální soubory můžete přehrávat pouze ze zařízení, která mají povolené připojení k televizoru.
 -  Pokud počítač nebo mobilní zařízení požádá o přehrání multimediálního obsahu, zobrazí se v televizoru okno s potvrzením povolení připojení, abyste mohli počítač nebo mobilní zařízení snadno připojit.

Při připojení prostřednictvím domácí sítě (DLNA)

-  Informace o připojení počítače prostřednictvím domácí sítě (DLNA).
 -  Informace o připojení mobilního zařízení prostřednictvím domácí sítě (DLNA).
 -  Při pokusu o přehrání mediálních souborů ze serveru DLNA jiného výrobce mohou vzniknout potíže s kompatibilitou.
 -  Obsah sdílený počítačem nebo mobilním zařízením se však nemusí přehrát v závislosti na typu kódování a formátu souboru obsahu. Také nemusí být dostupné všechny funkce.
 -  Multimediální obsah se nemusí plynule přehrávat v závislosti na stavu sítě. V takovém případě použijte úložné zařízení připojené přes port USB.
1. Vyberte možnost **Sít'ové zařízení** v panelu **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se seznam zařízení připojených k televizoru.
 2. Vyberte zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě (DLNA). Zobrazí se seznam sdílených složek a souborů ve vybraném zařízení.
 3. Vyberte ze seznamu mediální obsah, který chcete přehrát. Tím se vybraný obsah přehraje.
-  Můžete také přejít k mediálnímu obsahu a stisknutím tlačítka ► jej přehrát.

Při připojení prostřednictvím softwaru Samsung Link

-  Informace o připojení počítače prostřednictvím softwaru Samsung Link.
 -  Informace o připojení mobilního zařízení prostřednictvím softwaru Samsung Link.
 -  Obsah sdílený počítačem nebo mobilním zařízením se však nemusí přehrát v závislosti na typu kódování a formátu souboru obsahu. Také nemusí být dostupné všechny funkce.
 -  Multimediální obsah se nemusí plynule přehrávat v závislosti na stavu sítě. V takovém případě použijte úložné zařízení připojené přes port USB.
1. Přejděte do služby **Smart Hub** > **Účet Samsung** a výběrem možnosti **Přihl.** se přihlaste pomocí svého účtu Účet Samsung.
 2. Vyberte možnost **Sít'ové zařízení** v panelu **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se seznam zařízení připojených k televizoru.
 3. Vyberte zařízení připojené prostřednictvím softwaru Samsung Link. Zobrazí se seznam sdílených složek a souborů ve vybraném zařízení.
 4. Vyberte ze seznamu mediální obsah, který chcete přehrát. Tím se vybraný obsah přehraje.
-  Můžete také přejít k mediálnímu obsahu a stisknutím tlačítka ► jej přehrát.

Přehrávání mediálního obsahu ze služby Služba úložiště

Ve službě Storage Service (Úložiště) je uživatelský obsah jako fotografie, videa a hudební soubory uložen na serveru, aby mohl být zobrazen nebo přehrán v televizoru připojeném k internetu. V televizoru můžete rovněž zobrazit mediální obsah uložený v úložišti, jako je například Dropbox a SkyDrive.

 Pokud chcete přehrát obsah ze služby Služba úložiště, je třeba se přihlásit k účtu Účet Samsung a propojit jej s účtem služby Služba úložiště.

1. Přejděte do služby **Smart Hub** > **Účet Samsung** a výběrem možnosti **Přihl.** se přihlaste ke svému účtu **Účet Samsung**.
2. Vyberte možnost **Služba úložiště** v panelu **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se úložiště propojené s účtem Účet Samsung.
3. Vyberte službu Služba úložiště. Zobrazí se seznam složek a souborů nalezených ve vybrané službě Služba úložiště.
4. Vyberte ze seznamu mediální obsah, který chcete přehrát. Tím se vybraný obsah přehraje.

 Můžete také přejít k mediálnímu obsahu a stisknutím tlačítka ► jej přehrát.

Tlačítka a funkce dostupné pro prohlížení fotografií

Stisknutím tlačítka Enter získáte přístup k následujícím tlačítkům. Stisknutím tlačítka **RETURN** se skryjí tlačítka přehrávání.

- **Pozast. / Přehrát**

Spuštění nebo zastavení prezentace. Funkce prezentace zobrazí všechny fotografie obsažené ve vybrané složce, jednu fotografii po druhé.

- **Předch. / Další**

Zobrazí předchozí nebo další fotografii ve frontě.

- **Nastavení**

Funkce	Popis
Nastavení prezentace	Rychlost: Nastavení rychlosti prezentace. Efekty: Použije u prezentace efekty přechodu.
Otočit	Otočí fotografii.
Zvětšený obraz	Můžete nastavit až čtyřnásobné zvětšení.
Režim obrazu	Změna nastavení položky Režim obrazu.
Hudební kulisa	Přehraje hudbu na pozadí při přehrávání fotografií.  Hudební soubor musí být uložen ve stejném zařízení jako soubory fotografií.  Při přehrávání hudby na pozadí se na obrazovce zobrazí miniaturní přehrávač. Pomocí tohoto miniaturního přehrávače můžete pozastavit hudbu nebo přehrát jiný hudební soubor.
Zvukový režim	Změna nastavení položky Zvukový režim.  Tato možnost je podporována pouze při přehrávání hudby na pozadí.
Vybrat reproduktory	Volba reproduktorů pro přehrávání hudby na pozadí.
Odeslat	Tato funkce je stejná jako funkce „Kopírovat“ v počítači. Pomocí této funkce můžete odeslat aktuální fotografii do jiného úložného zařízení.  Informace o úložných zařízeních podporovaných touto funkcí naleznete v části „Přenos souborů z paměťového zařízení“.
Informace	Slouží k zobrazení podrobností o aktuální fotografii.

Tlačítka a funkce dostupné pro sledování videa

Stisknutím tlačítka Enter získáte přístup k následujícím tlačítkům. Stisknutím tlačítka **RETURN** se skryjí tlačítka přehrávání.

- **Pozast. / Přehrát**

Přehraje nebo pozastaví přehrávání videa.

Když je video pozastaveno, můžete použít následující funkce. Při pozastaveném videu však neuslyšíte zvuk.

- **Step (Krok):** Stisknutím tlačítka  můžete procházet pozastavené video po jednotlivých snímcích.
- **Slow Motion (Pomalý pohyb):** Výběrem tlačítka  přehrajete video nižší rychlostí (1/8, 1/4, 1/2).

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k posunu videa pomocí možnosti Rychle dozadu nebo Rychle dopředu. Opakovaným stisknutím tlačítka zrychlíte rychlost převíjení dozadu a dopředu až třikrát. Normální rychlost přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka .

- **Předch. / Další**

Dvojnásobným stisknutím tlačítka  přehrajete předchozí video. Jedním stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání aktuálního videa od začátku.

Chcete-li přehrát další video, vyberte tlačítko .

- **Nastavení**

Funkce	Popis
Vybrat scénu	Miniatuury: Umožňuje vybrat scénu a přehrát video od této scény.  Tlačítko Miniatuury není k dispozici, když 1) miniatura videa dosud není extrahována, 2) video obsahuje pouze zvuk nebo 3) doba přehrávání videa je kratší než 60 sekund. Názvy kapitol: Umožňuje vybrat a přehrát další video ve stejné složce. Časová osa: Pomocí tlačítek <, > můžete procházet video po 10s intervalech nebo zadat určitý čas a přejít tak na příslušný bod ve videu.
Titulky	Slouží k ovládání titulků videa. Jazyk: Zapne nebo vypne titulky. Synchronizovat: Když video a titulky nejsou synchronizovány, můžete synchronizaci upravit. Obnovit synchronizaci: Obnoví úpravy synchronizace titulků na 0. Formát: Umožňuje vybrat velikost písma pro titulky. Kódování: Pokud jsou titulky poškozené, můžete změnit jazyk kódování.
Opakovat	Nastaví režim opakování. Režim Opak. jed. opakuje pouze aktuální program. Režim Opak. vše opakuje všechny programy ve složce.
Otočit	Otočí video.
Velikost obrazu	Změní velikost obrazu. Podporovaná velikost obrazu je však určena obsahem videa.
Režim obrazu	Změna nastavení režimu Režim obrazu.
Zvukový režim	Změna nastavení režimu Zvukový režim.
Vybrat reproduktory	Umožňuje vybrat reproduktor pro přehrávání zvuku.
Jazyk zvuku	Slouží k volbě požadovaného režimu zvuku. Tato možnost funguje pouze v případě, že video podporuje vícestopový zvuk.
Informace	Zobrazí podrobné informace o videu.

Tlačítka a funkce dostupné pro přehrávání hudby

Stisknutím tlačítka Enter získáte přístup k následujícím tlačítkům. Stisknutím tlačítka **RETURN** se skryjí tlačítka přehrávání.

- **Pozast. / Přehrát**

Přehraje nebo pozastaví přehrávání hudby.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Slouží k přetočení hudby rychle dozadu nebo rychle dopředu. Normální rychlost přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►.

- **Předch. / Další**

Dvojím stisknutím tlačítka ◀◀ přehrajete předchozí hudební soubor. Jedním stisknutím tlačítka ◀◀ znovu načtete aktuální hudební soubor od začátku.

Chcete-li přehrát další hudební soubor, vyberte tlačítko ▶▶.

- **Opakovat**

Nastaví režim opakování. Režim **Opak. jed.** opakuje pouze aktuální hudební soubor. Režim **Opak. vše** opakuje všechny hudební soubory ve složce.

- **Náhodně**

Slouží k přehrávání hudebních souborů po řadě nebo náhodně.

- **Vybrat reproduktory**

Umožňuje vybrat reproduktor pro přehrávání zvuku.

- **Zvukový režim**

Změna nastavení režimu Zvukový režim.

Funkce na obrazovce seznamu mediálního obsahu

Na obrazovce mediálního obsahu zvoleného úložného zařízení jsou k dispozici následující funkce.

- **Filtr**

Tuto možnost můžete používat k filtrování seznamu a zobrazit pouze soubory fotografií, videa a hudební soubory obsažené v úložném zařízení.

- **Seřadit podle**

Řazení seznamu podle typu obsahu.



Tato funkce není k dispozici, je-li možnost **Filtr** nastavena na hodnotu **Všechny**.

- **Možnosti**



Tato funkce není k dispozici, je-li možnost **Filtr** nastavena na hodnotu **Všechny**.

Funkce	Popis
Prezentace	Spustí prezentaci.  Tato možnost je k dispozici pouze pro soubory fotografií. Tato možnost není k dispozici, je-li funkce Seřadit podle nastavena na hodnotu Složka .
Přehrát vybrané	Přehraje pouze vybraný obsah.
Odeslat	Tato funkce je stejná jako funkce „Kopírovat“ v počítači. Pomocí této funkce můžete odeslat mediální obsah do jiného úložného zařízení.  Informace o úložných zařízeních podporovaných touto funkcí naleznete v části „Přenos souborů z paměťového zařízení“.
Kódování	Pokud je název mediálního obsahu zobrazený nesprávně, můžete změnit metodu kódování.  Tato funkce je k dispozici pouze u hudebních souborů.
Přejmenovat výběr	Přejmenuje váš výběr.  Tato funkce je k dispozici jen tehdy, pokud je mediálním obsahem hudba.
Odstranit Výběr	Odstraní vytvořený seznam stop.  Tato funkce je k dispozici pouze u hudebních souborů.
Přid. do výběru	Přidání souboru do stávajícího výběru nebo vytvoření nového výběru.  Tato funkce je k dispozici pouze u hudebních souborů.
Rejstřík	Je-li seznam obsahu příliš dlouhý a nelze jej efektivně procházet, můžete výběrem písmene přejít k dané části seznamu.  Tato funkce není k dispozici, pokud je možnost Seřadit podle nastavena na hodnotu Složka .

Posled hudby v kvalitě HD

Záložku **MULTIMÉDIA** na obrazovce **Smart Hub** můžete použít k přehrávání hudby v nativní HD kvalitě.

-  Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.
 -  Některé přijímače S/PDIF nemusí být kompatibilní. U těchto nekompatibilních přijímačů deaktivujte **HD zvuk** a použijte namísto něj běžný režim zvuku.
 -  Zvuk v HD v televizoru není dostupný z externích zvukových přehrávačů připojených přes rozhraní HDMI, Bluetooth, ale také ze sítě Wi-Fi.
1. Přejděte do nabídky **Zvuk** > **Další nastavení** a nastavte možnost **HD zvuk** na hodnotu **Zapnuto**.
 2. Vyberte možnost **SMART HUB** otevřete službu **Smart Hub**.
 3. Přejděte do nabídky **Smart Hub** > **MULTIMÉDIA** a vyberte soubor, který chcete přehrát v kvalitě HD.
-  Hudební soubory v kvalitě HD mají ve výběru vedle sebe ikonu HD.
 -  Přejděte k hudebnímu souboru a výběrem možnosti ► jej přehrajte.
 -  Pokud nastavíte **HD zvuk** během přehrávání na hodnotu **Vypnuto**, ukončí se přehrávání hudby v kvalitě HD.
 -  Pokud budete přehrávat hudební soubor v kvalitě HD, zatímco je spuštěná funkce **Multi-Link Screen**, funkce **Multi-Link Screen** se automaticky ukončí.

Ovládání televizoru hlasem

System > Ovládání hlasem

Umožňuje přístup k některým možnostem nabídek a funkcím a jejich výběr prostřednictvím hlasových příkazů. Aby byly hlasové příkazy správně rozpoznány, mluvte pomalu a zřetelně jazykem zadáním v možnosti **System > Ovládání hlasem > Jazyk**.

-  Existují dva typy funkce Ovládání hlasem: interaktivní ovládání hlasem, které umožňuje používat hovorové pokyny, a příkazové ovládání hlasem, kde se používají pouze předem definované pokyny. Nastavení služby Smart Hub a nastavení času a také souhlas uživatele s podmínkami používání. Pokud se pokusíte použít interaktivní ovládání hlasem, aniž byste provedli výše uvedené požadavky, zobrazí se automaticky otevírané okno s upozorněním. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte všechna potřebná nastavení. Příkazové ovládání hlasem je dostupné bez ohledu na to, jak je nastaveno interaktivní ovládání hlasem. V režimu příkazového ovládání hlasem používejte pouze „předem definované příkazy“.
-  Před použitím funkce Ovládání hlasem si přečtěte pokyny. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před použitím funkce Hlas, Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje“.
-  Pokud alespoň jednou použijete interaktivní variantu funkce **Ovládání hlasem** televizor změní název nabídky na obrazovce **Ovládání hlasem** na název **Hlasová interakce**.

Povolení funkce Ovládání hlasem

1. Stiskněte tlačítko **VOICE** na ovladači Samsung Smart Control. Jakmile je aktivováno **Ovládání hlasem**, na obrazovce se zobrazí ikona mikrofону.
2. Vyslovte příkaz. Funkci Ovládání hlasem můžete použít k ovládání televizoru během sledování televizního vysílání nebo jiných videí.
 -  Hlasový příkaz vyslovujte 10 až 15 cm od mikrofónu na ovladači Samsung Smart Control. Pokud mluvíte příliš tiše nebo hlasitě, hlasové příkazy nemusejí být rozpoznány. Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

Používání režimu Kurz rozpoznávání hlasu

Podpora > Kurz rozpoznávání hlasu

To vám umožní seznámit se se základy používání funkce Ovládání hlasem. Spustěte **Kurz rozpoznávání hlasu** z nabídky **Podpora** nebo spustěte **Ovládání hlasem** a vyslovte příkaz „**Kurz**“.

Učení základních příkazů Ovládání hlasem

- **Přesouvání výběru**

Vyslovením slov „**Ohnisko doleva**“, „**Ohnisko doprava**“, „**Ohnisko nahoru**“ a „**Ohnisko dolů**“ přesunete výběr. Tyto příkazy lze ale použít jen v situacích, kdy je možné výběr měnit.

- **Výběr položky**

Vyslovením slov „**Vybrat**“ potvrdíte výběr.

- **Všechny hlasové příkazy**

Vyslovením fráze „**Nápověda**“ se zobrazí úplný seznam hlasových příkazů seřazený podle kategorií.

- **Deaktivace funkce Ovládání hlasem**

Stiskněte tlačítko **VOICE**. Tím se funkce Ovládání hlasem ukončí.

 Televizor rozpozná pouze předem definované hlasové příkazy. Hlasové příkazy se také mohou lišit od příkazů uvedených v příručce, a to v závislosti na verzi.

Změna jazyka funkce Ovládání hlasem

Systém > Ovládání hlasem > Jazyk

Přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem > Jazyk** a vyberte upřednostňovaný jazyk ze seznamu. Nyní můžete používat funkci Ovládání hlasem v zadaném jazyce.

 Interaktivní funkce Ovládání hlasem není v některých jazycích dostupná. V takovém případě zvolte jiný jazyk.

Zapnutí nebo vypnutí hlasové funkce televizoru

Zapnutí nebo vypnutí reakcí televizoru na vaše příkazy Ovládání hlasem. Přejděte do nabídky **Systém** > **Ovládání hlasem** a vyberte možnost **Televizní hlas**.

Zapnutí hlasové funkce televizoru ve vybraném hlasu podle pohlaví

Přejděte do nabídky **Systém** > **Ovládání hlasem** > **Rod hlasu** a vyberte hlas podle pohlaví. Vychutnejte si hlasové funkce televizoru ve vybraném hlasu podle pohlaví.

Ovládání televizoru hlasem (SEK-2500U Model)

Systém > Ovládání hlasem

Umožňuje přístup k některým možnostem nabídek a funkcím a jejich výběr prostřednictvím hlasových příkazů. Aby byly hlasové příkazy správně rozpoznány, mluvte pomalu a zřetelně jazykem zadaným v možnosti **Systém > Ovládání hlasem > Jazyk**.

-  Existují dva typy funkce Ovládání hlasem: interaktivní ovládání hlasem, které umožňuje používat hovorové pokyny, a příkazové ovládání hlasem, kde se používají pouze předem definované pokyny. Nastavení služby Smart Hub a nastavení času a také souhlas uživatele s podmínkami používání. Pokud se pokusíte použít interaktivní ovládání hlasem, aniž byste provedli výše uvedené požadavky, zobrazí se automaticky otevírané okno s upozorněním. Postupujte podle pokynů na obrazovce a proveďte všechna potřebná nastavení. Příkazové ovládání hlasem je dostupné bez ohledu na to, jak je nastaveno interaktivní ovládání hlasem. V režimu příkazového ovládání hlasem používejte pouze „předem definované příkazy“.
-  Před použitím funkce Ovládání hlasem si přečtěte pokyny. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před použitím funkce Hlas., Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje“.
-  Pokud alespoň jednou použijete interaktivní variantu funkce **Ovládání hlasem** televizor změní název nabídky na obrazovce **Ovládání hlasem** na název **Hlasová interakce**.

Funkci Ovládání hlasem lze používat následujícími způsoby:

- Používání vestavěného mikrofonu televizoru (z větší vzdálenosti)
- Používání tlačítka **VOICE** (zblízka)

-  Pokud používáte vestavěný mikrofon televizoru, okolní hluk může funkci Ovládání hlasem rušit. Je-li tomu tak, stiskněte tlačítko **VOICE** a vyslovte slovo/frázi příkazu ze vzdálenosti 10 až 15 cm od mikrofону na dálkovém ovladači. Pokud mluvíte příliš tiše nebo hlasitě, hlasové příkazy nemusejí být rozpoznány. Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

Zkouška okolního hluku v blízkosti vestavěného mikrofonu televizoru

Systém > Ovládání hlasem > Test prostředí pro rozpoznávání hlasu

Chcete-li s využitím vestavěného mikrofonu televizoru aktivovat funkci Ovládání hlasem, je třeba spustit Test prostředí pro ovládání hlasem pro zlepšení kvality rozpoznání hlasu.

1. V nabídce **Systém > Ovládání hlasem** spustíte **Test prostředí pro rozpoznávání hlasu** a postavte se do vzdálenosti maximálně 4 m od televizoru.
2. Vyberte možnost **Start**, čímž se provede změření okolního hluku. Jestliže je úroveň okolního hluku přijatelná, test pokračuje dalším krokem. Pokud se tato část testu nezdaří, zůstaňte potichu a zkuste akci opakovat.
3. Tento test změří hlasitost a srozumitelnost hlasu uživatele. Televizor přehraje zvukový záznam příkazu zobrazený na obrazovce. Během 30 sekund zopakujte hlasitě a srozumitelně příkaz. Pokud televizor hlasový příkaz úspěšně rozpozná, test bude dokončen a televizor bude pokračovat dalším krokem. Pokud se tato část testu nezdaří, zkuste akci opakovat.
4. Dojde ke změření úrovně ozvěny v okolí. Jestliže je úroveň ozvěny přijatelná, Test prostředí pro ovládání hlasem skončí.

Zjišťování okolního hluku a osvětlení (Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty)

Podpora > Autom. diagn. > Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty

Přejděte do nabídky **Podpora > Autom. diagn.** a vyberte možnost **Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty**. Tato funkce měří úroveň hluku a osvětlení okolo vestavěné kamery a mikrofonu televizoru a umožňuje zkontrolovat, zda jsou vhodné pro použití ovládání hlasem a pohyby.

Povolení funkce Ovládání hlasem

-  Ověřte, že je povolena funkce **Ovládání hlasem** (**Systém** > **Ovládání hlasem** > **Ovládání hlasem**).
-  Když je funkce Ovládání hlasem aktivována, televizor se může zapnout automaticky z důvodu impulsu z okolního prostředí.
- 1. Chcete-li používat vestavěný mikrofon televizoru, vyslovte **Spouštěcí slovo** ze vzdálenosti nepřesahující 4 m od televizoru. Chcete-li používat mikrofon dálkového ovladače, stiskněte tlačítko **VOICE** na ovladači Samsung Smart Control. Jakmile je aktivováno Ovládání hlasem, na obrazovce se zobrazí ikona mikrofonu.
- 2. Vyslovte příkaz. Funkci Ovládání hlasem můžete použít k ovládání televizoru během sledování televizního vysílání nebo jiných videí.
 -  Hlasový příkaz vyslovujte 10 až 15 cm od mikrofonu na ovladači Samsung Smart Control. Pokud mluvíte příliš tiše nebo hlasitě, hlasové příkazy nemusí být rozpoznány. Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.

Používání režimu Kurz rozpoznávání hlasu

Podpora > Kurz rozpoznávání hlasu

To vám umožní seznámit se se základy používání funkce Ovládání hlasem. Spust'te **Kurz rozpoznávání hlasu** z nabídky **Podpora** nebo spust'te **Ovládání hlasem** a vyslovte příkaz „**Kurz**“.

Používání režimu Citlivost na hlas

-  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Systém > Ovládání hlasem > Citlivost na hlas

Nastavte citlivost mikrofonu televizoru.

Učení základních příkazů Ovládání hlasem

- **Přesouvání výběru**

Vyslovením slov „**Ohnisko doleva**“, „**Ohnisko doprava**“, „**Ohnisko nahoru**“ a „**Ohnisko dolů**“ přesunete výběr. Tyto příkazy lze ale použít jen v situacích, kdy je možné výběr měnit.

- **Výběr položky**

Vyslovením slov „**Vybrat**“ potvrdíte výběr.

- **Všechny hlasové příkazy**

Vyslovením fráze „**Nápověda**“ se zobrazí úplný seznam hlasových příkazů seřazený podle kategorií.

- **Deaktivace funkce Ovládání hlasem**

Stiskněte tlačítko **VOICE**. Tím se funkce Ovládání hlasem ukončí.

 Televizor rozpozná pouze předem definované hlasové příkazy. Hlasové příkazy se také mohou lišit od příkazů uvedených v příručce, a to v závislosti na verzi.

Změna jazyka funkce Ovládání hlasem

Systém > Ovládání hlasem > Jazyk

Přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem > Jazyk** a vyberte upřednostňovaný jazyk ze seznamu. Nyní můžete používat funkci Ovládání hlasem v zadaném jazyce.

 Interaktivní funkce Ovládání hlasem není v některých jazycích dostupná. V takovém případě zvolte jiný jazyk.

Změna aktivačních slov

Systém > Ovládání hlasem > Spouštěcí slovo

Přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem > Spouštěcí slovo** a ze seznamu vyberte možnost **Spouštěcí slovo**. Můžete vybrat aktivační slovo pro spuštění funkce **Ovládání hlasem**. Jakmile televizor aktivační slovo rozpozná, aktivuje funkci **Ovládání hlasem**.

Zapnutí televizoru pomocí funkce Voice Control (Ovládání hlasem)

Pokud chcete televizor zapnout pomocí hlasového příkazu, vyslovte „(aktivační slovo)+zapnout“. (Příklad: „Ahoj televize, zapnout“)

 Chcete-li televizor zapnout pomocí funkce Ovládání hlasem, musí být funkce Voice Control aktivní.

Zapnutí nebo vypnutí hlasové funkce televizoru

Zapnutí nebo vypnutí reakcí televizoru na vaše příkazy Ovládání hlasem. Přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem** a vyberte možnost **Televizní hlas**.

Zapnutí nebo vypnutí hlasové funkce televizoru ve vybraném hlasu podle pohlaví pro funkci

Přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem > Rod hlasu** a vyberte hlas podle pohlaví. Vychutnejte si hlasové funkce televizoru ve vybraném hlasu podle pohlaví.

Ovládání televizoru pohyby

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Systém > Ovládání pohyby

Umožňuje používat ovládání pohybem pro přepínání kanálů, změnu hlasitosti a ovládání ukazatele při vyhledávání na internetu pomocí služby Smart Hub.

 Ne všechny aplikace funkci **Ovládání pohyby** podporují.

 Před použitím funkce Ovládání pohyby si přečtěte pokyny. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před použitím funkce Hlas., Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje“.

 Možnost Ovládání pohyby není dostupná, je-li aktivován režim Ovládání hlasem.

 **Aby u modelu UHD S9W fungovalo ovládání pohyby, musíte připojit kameru televizoru. Volitelnou kameru televizoru je nutné připojit k vyhrazenému portu USB na zadní straně televizoru. Ostatní konektory USB nelze k tomuto účelu použít.**

Testování okolního osvětlení pomocí kamery televizoru

Systém > Ovládání pohyby > Test prostředí pro ovládání pohyby

Tento test spustíte před použitím funkce Ovládání pohyby, aby bylo zajištěno její správné fungování.

1. Spustíte funkci **Test prostředí pro ovládání pohyby** a vyberte možnost **Start** 1,5 m až 4 m od televizoru. Pokud se na obrazovce televizoru odráží světlo nebo je v pozadí nějaký pohyb, nemusí být vaše pohyby televizorem správně rozpoznány.
2. Postavte se čelem ke kameře televizoru a podle pokynů na obrazovce zvedněte pohodlně ruku s ukazováčkem směřujícím nahoru, pak pohybujte rukou pomalu zleva doprava. Jakmile televizor rozpozná akci, objeví se na obrazovce ukazatel. Pokud se rozpoznání nepodaří, změňte polohu ruky a zkuste to znovu.

Kontrola osvětlení

Podpora > Autom. diagn. > Test prostředí pro ovládání gesty nebo Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty

 Zobrazená informace (**Test prostředí pro ovládání gesty** nebo **Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty**) závisí na modelu.

Přejděte do nabídky **Podpora > Autom. diagn.** a vyberte možnost **Test prostředí pro ovládání gesty** nebo **Test prostř. pro ovládání hlasem a gesty**. Slouží k určení úrovně osvětlení v okolí televizoru a kontrole, zda je osvětlení vhodné pro použití ovládání hlasem a pohyby.

Zapnutí funkce Ovládání pohyby

Systém > Ovládání pohyby > Ovládání pohyby

Chcete-li aktivovat funkci Motion Control (Ovládání pohyby), postavte se čelem ke kameře televizoru a zvedněte pohodlně ruku s ukazováčkem směřujícím nahoru, pak pohybujte rukou pomalu zleva doprava. Když kamera televizoru ruku úspěšně rozpozná, aktivuje se funkce Ovládání pohyby a na obrazovce se zobrazí ukazatel.

-  Dojde-li k aktivaci funkce Ovládání pohyby, zobrazí se automaticky otevírané okno a provede vás základním používáním funkce Ovládání pohyby.
-  Jakmile se ruka přesune mimo dosah kamery televizoru, funkce Ovládání pohyby se deaktivuje. Chcete-li funkci Ovládání pohyby znovu aktivovat, jednoduše do 3 sekund zvedněte ruku směrem k televizoru.
-  Rozpoznávání se může ukončit, pokud nemáte ukazováček zcela natažený nebo s ním pohybujete příliš rychle.

Používání funkce Kurz Ovládání gesty

Podpora > Kurz Ovládání gesty

To vám umožní seznámit se se základy používání funkce Ovládání pohyby. V nabídce **Podpora** spustíte funkci **Kurz Ovládání gesty**.

-  Dojde-li k aktivaci funkce Ovládání pohyby, zobrazí se automaticky otevírané okno a provede vás základním používáním funkce Ovládání pohyby.

Učení základních příkazů Ovládání pohyby

K dispozici jsou následující základní pohyby pro ovládání:

- **Přesouvání ukazatele**



Pohyb ruky příslušným způsobem přesune ukazatel.

- **Výběr položky**



Pokrčte a poté natáhněte ukazováček, podobně jako při kliknutí myší. Takto můžete vybrat nabídku televizoru nebo spustit funkci. Držení sevřeného ukazováčku má stejnou funkci jako držení stisknutého tlačítka na dálkovém ovladači.


- **Návrat do předchozí nabídky**



Pokud uděláte rukou velký kruh proti směru hodinových ručiček, vrátíte se do předchozí nabídky.

 Malý kruh nemusí televizor rozpoznat.

- **Přechod na panel Smart Hub**

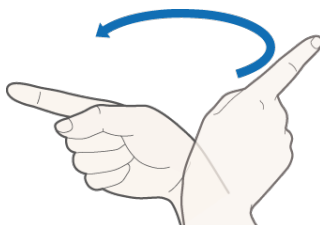

Pohybujte rukou zleva doprava nebo zprava doleva, jako byste otáčeli stránku knihy. Můžete se přesunout přímo ze služby Smart Hub na další obrazovku panelu. (Příklad: Panel SAMSUNG APPS → panel Moje programy)


- **Zobrazení kontextové nabídky služby Smart Hub**



Na obrazovce služby Smart Hub ohněte alespoň na jednu vteřinu ukazováček a pak jej znovu natáhněte. Tím se zobrazí kontextová nabídka vybrané položky.


 Nabídka možností na obrazovce se může lišit v závislosti na vybraných seznamech.

- **Přibližování a oddalování**

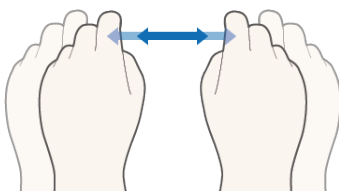


Zvedněte obě ruce směrem ke kameře televizoru (ukazováčky mějte také zdvižené). Jakmile televizor rozpozná ruce, objeví se na obrazovce dva ukazatele. Pokrčte oba ukazováčky a vodorovně roztáhněte ruce nebo přiblížte ruce k sobě. Tím přiblížíte nebo oddálíte položku zobrazenou na obrazovce (webovou stránku, mapu nebo fotografii).

- **Procházení během přiblížení**

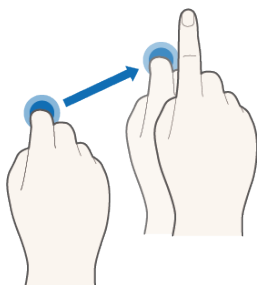

Máte-li přiblížen obrázek, pokrčte ukazováček a pohněte rukou: poté prst natáhněte a obrázek uvolněte. Takto můžete procházet přiblížený obrázek.

- **Otočení obrazu**

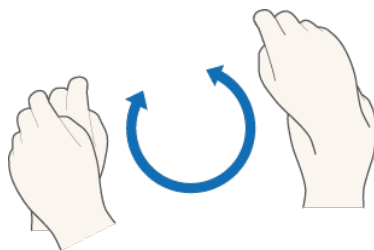

Zvedněte obě ruce směrem ke kameře televizoru (ukazováčky mějte zdvižené). Jakmile televizor rozpozná ruce, objeví se na obrazovce dva ukazatele. Ohněte oba ukazováčky a rukama opište kruh buď ve směru, nebo proti směru hodinových ručiček. Tato možnost je k dispozici u fotografie zobrazené na obrazovce.

 Malý kruh nemusí televizor rozpoznat.

- **Používání funkce Líbí**



Pokud je funkce Ovládání pohyby neaktivní, zdvihněte a podržte na 2 sekundy palec směrem ke kameře televizoru. Můžete automaticky přidat Líbí se mi služby Facebook. Tato funkce je však k dispozici pouze ve službě Facebook.

Zobrazení a skrytí Animovaného průvodce gesty

Přejděte do nabídky **Systém** > **Ovládání pohyby** a vyberte v ní položku **Animovaný průvodce gesty**. Nyní můžete při aktivaci funkce **Ovládání pohyby** zobrazit animovaného průvodce.

Nastavení rychlosti ukazatele


Přejděte do nabídky **Systém** > **Ovládání pohyby** > **Rychlost ukaz.** a vyberte rychlost ukazatele.

Rozvržení obrazovky funkce Ovládání pohyby

Rozvržení funkce Ovládání pohyby na obrazovce televizoru

Aktivací funkce Ovládání pohyby během sledování televize zobrazíte na obrazovce následující ikony:


 Zobrazená ikona se může v závislosti na modelu lišit.


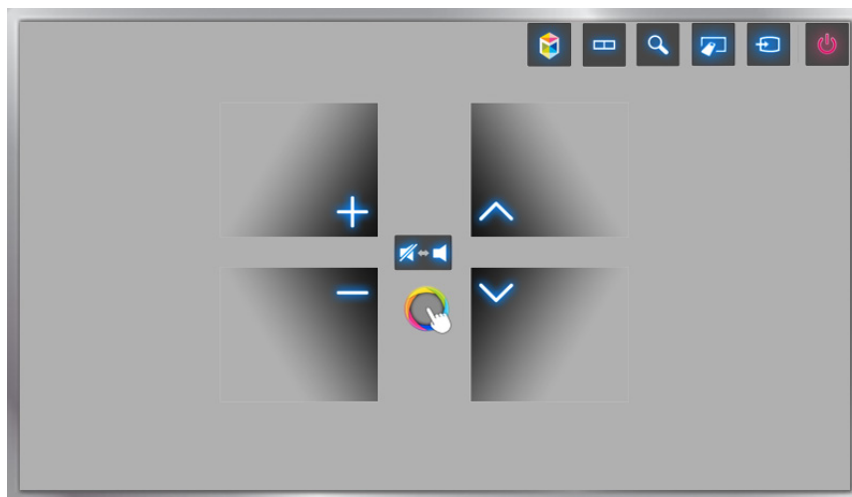


Ikona	Popis
	Nastavení hlasitosti.
	Ztlumí televizor nebo zruší ztlumení.
	Slouží k přepínání kanálů.
	Spustí službu Smart Hub.
	Obrazovku televizoru můžete rozdělit a používat různé funkce, například sledování televize, procházení webu, sledování videa a podobně.
	Stisknutím tohoto tlačítka můžete vyhledávat informace v okně pro hledání v různých službách.
	Zobrazí se virtuální dálkový ovladač.
	Slouží ke změně zdroje.
	Vypne televizor.

Rozvržení funkce Ovládání pohyby na obrazovce služby Smart Hub


Aktivací funkce Ovládání pohyby při používání služby Smart Hub zobrazíte na obrazovce následující ikony:

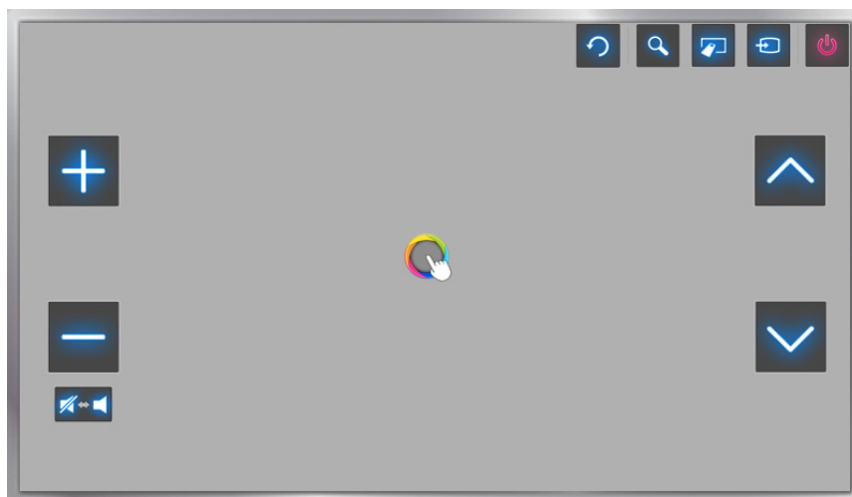

Ikona	Popis
	Nastavení hlasitosti. Tato funkce je však k dispozici pouze v nabídce Moje programy .
	Ztlumí televizor nebo zruší ztlumení. Tato funkce je však k dispozici pouze v nabídce Moje programy .
	Slouží k přepínání kanálů. Tato funkce je však k dispozici pouze v nabídce Moje programy .
	Návrat do předchozí nabídky.
	Stisknutím tohoto tlačítka můžete vyhledávat informace v okně pro hledání v různých službách.
	Zobrazí se virtuální dálkový ovladač.
	Slouží ke změně zdroje.
	Vypne televizor.

Zobrazení skrytých ikon při používání služby Smart Hub

Při použití funkce Ovládání pohyby ve službě Smart Hub ikony po 2 sekundách nečinnosti automaticky zmizí. Skryté ikony můžete znovu zobrazit tak, že přesunete ukazatel do jednoho ze tří níže označených okrajů (modré zvýraznění) a tam ho na 1 sekundu podržíte. Ikony se znovu objeví na obrazovce.

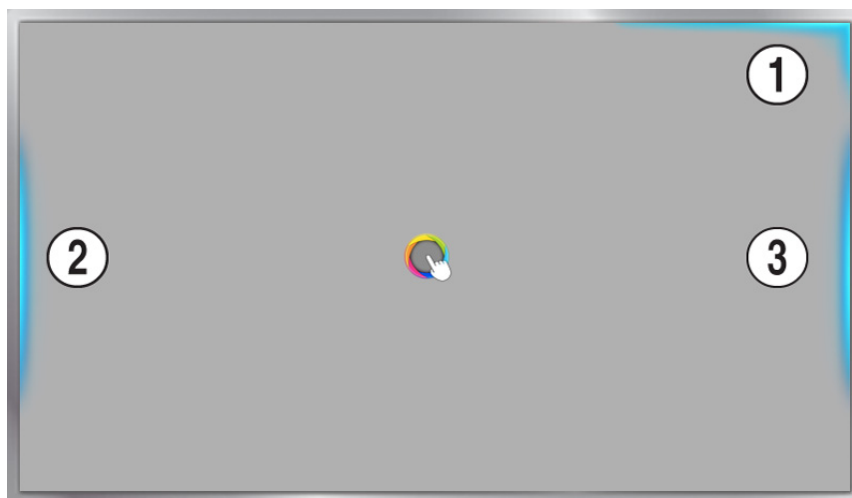

Ikona	Popis
①	 /  /  /  / 
②	 /  / 
③	 / 

Přihlášení pomocí funkce Rozpoznávání obličeje

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Uživatelé mohou registrovat své obličeje pomocí kamery televizoru a použít je k přihlašování ke svým účtům Samsung pomocí funkce Rozpoznávání obličeje. U každého účtu může být registrován jen jeden obličej. V závislosti na úrovni okolního osvětlení nebo výskytu stínů na obličeji může mít televizor problém rozlišit obličej uživatele.

 Před použitím funkce Rozpoznávání obličeje si přečtěte pokyny. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před použitím funkce Hlas., Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje“.

 **Aby u modelu UHD S9W fungovalo rozpoznávání obličeje, musíte připojit kameru televizoru. Volitelnou kameru televizoru je nutné připojit k vyhrazenému portu USB na zadní straně televizoru. Ostatní konektory USB nelze k tomuto účelu použít.**

Registrace vašeho obličeje k účtu Účet Samsung

Pokud zaregistrujete svůj obličej k účtu Účet Samsung, umožníte televizoru rozpoznat vaši tvář. Pokud ještě nemáte účet, vytvořte si nový účet.

 Nejprve se musíte přihlásit ke svému účtu Účet Samsung.

1. Přejděte do nabídky **Upravit profil** (**Smart Hub** > **Účet Samsung** > **Upravit profil**) a na obrazovce s informacemi o účtu vyberte možnost **Registr. obličeje**.

 Chcete-li zaregistrovat svůj obličej pomocí panelu virtuálního dálkového ovladače, stisknutím možnosti **KEYPAD** vyberte svůj aktivní účet Samsung. Poté vyberte možnost **Upravit profil**.

 Chcete-li zaregistrovat svůj obličej pomocí panelu **Hry** služby **Smart Hub**, vyberte na obrazovce účet Samsung, k němuž jste aktuálně přihlášení. Poté vyberte možnost **Upravit profil**.

2. Přečtěte si informace zobrazené v automaticky otevřeném okně, vyberte možnost **OK** a poté zadejte heslo pro svůj účet.
3. Na obrazovce pro registraci obličeje vyberte možnost **Vyfotografovat**. Poté zarovnejte obličej s tečkovanou červenou čarou zobrazenou na obrazovce. Jakmile bude váš obličej rozpoznán, tečkovaná červená čára zezelená.
 -  Celý váš obličej musí být vidět na kameru. Dbejte na to, aby byl obličej jasně osvětlený. Stíny mohou způsobit, že kamera nedokáže vaši tvář správně rozpoznat.
 -  Mějte v obličeji co možná nejvíc neutrální výraz. Zároveň mějte zavřená ústa.
 -  Zaškrtněte políčko a přidejte zadání hesla pro postup přihlášení pomocí funkce Rozpoznávání obličeje, abyste zvýšili úroveň zabezpečení. Zopakujte akci výběrem možnosti Try Again (Zkuste to znovu).
4. Na obrazovce s informacemi o účtu Účet Samsung vyberte možnost **Uložit**. Tím dokončíte proces registrace.

Změna způsobu přihlášení k Rozpoznávání obličeje

Chcete-li se přihlašovat k účtu Účet Samsung pomocí funkce rozpoznávání obličeje, přejděte do nabídky **Upravit profil** (**Smart Hub** > **Účet Samsung** > **Upravit profil**) a změňte způsob přihlášení.

 Nejprve se musíte přihlásit ke svému účtu Účet Samsung.

1. Přejděte do služby **Smart Hub** > **Účet Samsung** a vyberte možnost **Upravit profil**.

 Chcete-li zaregistrovat svůj obličej pomocí panelu virtuálního dálkového ovladače, stisknutím tlačítka **KEYPAD** vyberte svůj aktivní Účet Samsung. Poté vyberte možnost **Upravit profil**.

 Chcete-li zaregistrovat svůj obličej pomocí panelu **Hry** služby **Smart Hub**, vyberte Účet Samsung, k němuž jste aktuálně přihlášení. Poté vyberte možnost **Upravit profil**.

2. Zadejte heslo do pole pro zadání hesla a poté vyberte možnost **Hotovo**. Zobrazí se obrazovka pro úpravy profilu.
3. Vyberte možnost **Metoda přihl.** a změňte způsob přihlášení k funkci Rozpoznávání obličeje.
4. Vyberte možnost **Hotovo**.

Přihlašování k účtu Účet Samsung pomocí tváře

1. Přejděte do služby **Smart Hub** > **Účet Samsung** a vyberte možnost **Přihl.**

 Stiskněte tlačítko **KEYPAD** na ovladači Samsung Smart Control a výběrem možnosti **Přihlásit** otevřete obrazovku Sing In (Přihlásit).

 V panelu **Hry** služby **Smart Hub** vyberte možnost **Přihlásit**.

2. Vyberte Účet Samsung.
3. Otočte se obličejem ke kameře televizoru. Pokud jste nastavili způsob přihlášení na rozpoznávání obličeje, televizor automaticky přiřadí váš obličej k vašemu účtu Samsung. Pokud rozpoznání selže, zkuste to znovu.

 Při přihlašování k účtům, pro které bylo během registrace obličeje nastaveno vyžadování hesla, je nutné zadat heslo.

 Celý obličej uživatele se musí nacházet v záběru kamery. Dbejte na to, aby byl obličej jasně osvětlený. Stíny mohou způsobit, že kamera nedokáže vaši tvář správně rozpoznat.

 Mějte v obličeji co možná nejvíc neutrální výraz. Zároveň mějte zavřená ústa.

 Televizor vás přihlásí k účtu přiřazenému k obličeji i v případě, že se váš obličej shoduje s více než jedním zaregistrovaným obličejem.

Okamžitý přehled o digitálním vysílání

Vysílání > Programy Spustit

Funkce Programy poskytuje programový přehled jednotlivých digitálních kanálů. Můžete si prohlédnout program nebo nastavit funkci **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání**.

Průvodce spustíte stisknutím tlačítka **GUIDE**.



Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

Používání funkce Programy

Přejděte na televizní program. Poté stiskněte a stiskněte a přidržte tlačítko Enter. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Přepínání kanálů v seznamu Seznam kanálů**

Pokud vyberete **Filtr kanálů**, můžete přepínat kanály zobrazené v seznamech kanálů.

- **Navigace v televizním programu**

Stisknutím tlačítka **◀, ▶** se můžete přesouvat v televizním programu po 24 hodinách. Můžete si prohlížet pouze budoucí program.

Je k dispozici pro přesouvání stránky pomocí tlačítka **▲, ▼**.

- **Přechod na Časový rozvrh**

Můžete se přesunout na obrazovku **Časový rozvrh**.

- **Přidání položky Oblíbené**

Klepnutím na možnost **Upravit oblíbené kanály** přidáte vybraný pořad mezi Oblíbené.

- **Zobrazení podrobných informací**

Zobrazení podrobností o vybraném pořadu. Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu přijímaného signálu a u některých programů nemusí být k dispozici vůbec.

- Vyberte aktuální program na jiném kanálu a zvolte možnost **Zobr. detaily**, pokud chcete pořad **Sledovat** nebo **Nahrávat**.
- Vyberte nadcházející pořad a zvolte **Zobr. detaily**, pokud chcete použít funkci **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání**.

Zobrazení informací o aktuálním programu

Výběrem možnosti **INFO** při sledování televizního vysílání zobrazíte informace o aktuálním programu.

-  Abyste mohli zobrazit informace o programu, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte **Hodiny** (**System** > **Čas** > **Hodiny**).
-  Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu přijímaného signálu a u některých programů nemusí být k dispozici vůbec.

Kromě toho si výběrem pravého tlačítka můžete zobrazit informace o následujícím programu a poté stisknout tlačítko Enter k nastavení funkce **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání** pro nadcházející program.

Změna zdroje signálu televizního vysílání

Vysílání > **Anténa** **Spustit**

Zvolte upřednostňovanou metodu příjmu digitálního vysílání.

Informace o digitálním signálu a jeho síle

Podpora > **Autom. diagn.** > **Informace o signálu** **Spustit**

Vyberte možnost **Podpora** > **Autom. diagn.** > **Informace o signálu**. Zobrazí se informace o signálu digitálního kanálu a jeho síle.

-  Pokud je váš televizor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.
-  Funkce je k dispozici jen pro digitální kanály.

Nahrávání programů

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy s použitím zařízení USB, které poslouží jako videorekordér.

Tato funkce je ale k dispozici jen pro digitální kanály. U pořadů a kanálů, pro které byla nastavena funkce **Plán nahrávání**, se zobrazí ikona .

 Pro nahrávání televizního vysílání se doporučuje používat pevný disk USB s rychlostí alespoň 5 400 ot./min. Jednotky USB flash nejsou podporovány.

 Před nahráváním si přečtěte všechna upozornění.

Vytvoření zařízení USB pro nahrávání

 > **Moje programy** > **Nahráný TV program** nebo  > **MULTIMÉDIA** > **USB disk**

Abyste mohli nahrávat programy na disk USB připojený k televizoru, musí být zařízení nejprve naformátováno pro použití s televizorem. Zařízení USB připravíte k použití pomocí možnosti **Formátovat zařízení**.

 Naformátováním zařízení USB se smažou veškerá data uložená v zařízení. Předtím, než to provedete, zálohujte svá data. Společnost Samsung neponese odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.

1. Spustíte službu Smart Hub a pak vyberte možnost **Nahráný TV program** v dolní části obrazovky **Moje programy**.
2. Vyberte možnost **Formát** a poté vyberte možnost **Formátovat zařízení**. Tím otevřete obrazovku **Formátovat zařízení** a provede se naformátování zařízení pro nahrávání z televizoru.
3. Po skončení formátování se otestuje, zda je zařízení USB správně naformátováno. Po skončení testu můžete zařízení začít používat. Pokud test zařízení skončí neúspěchem, znamená to, že se toto zařízení nedá používat k nahrávání z televizoru.

Správa zařízení USB pro nahrávání

Zařízení USB pro nahrávání můžete spravovat následujícím způsobem.

1. Spustíte službu Smart Hub a pak vyberte možnost **Nahraný TV program** v dolní části obrazovky **Moje programy** nebo možnost **USB disk** v dolní části obrazovky **MULTIMÉDIA**. Zobrazí se seznam připojených zařízení. Zobrazí se seznam připojených zařízení.
2. Vyberte zařízení USB pro nahrávání ze seznamu. Zobrazí se seznam nahraných programů, které jsou uloženy v zařízení.
3. Nahoře na obrazovce vyberte možnost **Možnosti** a potom vyberte možnost **Správa zařízení**. Objeví se obrazovka **Správa zařízení**.

Na obrazovce **Správa zařízení** jsou k dispozici následující možnosti:

- **Formátovat zařízení:** Naformátování zařízení USB pro nahrávání televizního vysílání.
- **Zkontrolovat zařízení:** Ověřte, zda není zařízení USB nefunkční. Pokud je problém se zařízením USB, pokuste se o obnovu.
- **Test výkonu zařízení:** Otestování výkonu zařízení USB. Tento test vás informuje, zda je zařízení USB možné použít pro nahrávání televizního vysílání.
- **Vých. zař. pro nahrávání:** Pokud je k televizoru současně připojeno více zařízení USB pro nahrávání, použijte tuto možnost k určení výchozího zařízení.

Nahrávání programů

Můžete nahrávat aktuální a nadcházející programy.

Okamžité nahrávání

Stisknutím tlačítka **REC** začnete ihned nahrávat aktuální pořad.

Možnosti pro okamžité nahrávání a Plán nahrávání na obrazovce Programy

V nabídce **Programy** vyberte aktuálně vysílaný pořad a poté vyberte možnost **INFO**.

Můžete okamžitě spustit nahrávání pořadu. Nebo můžete vybrat pořad, který se teprve bude vysílat.

Možnosti pro okamžité nahrávání a Plán nahrávání na obrazovce O programu

Vyberte možnost **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním programu. Na obrazovce informací vyberte program, který se aktuálně vysílá. Tento program se začne okamžitě nahrávat. Nebo můžete stisknutím tlačítka **<**, **>** vybrat pro nahrávání pořad, který se teprve bude vysílat.

Možnost Plán nahrávání ve spojení s určeným datem a časem

1. Vyberte možnost **Vysílání** > **Časový rozvrh**.
2. Výběrem možnosti **Plán** na obrazovce **Časový rozvrh** zobrazíte automaticky otevírané okno. Vyberte možnost **Plán nahrávání**.
3. Určete možnosti **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat**, **Čas začátku** a **Konec** pro program, který chcete nahrát, a poté vyberte možnost **OK**.

Tlačítka a funkce dostupné při nahrávání programu

Stiskněte tlačítko Enter během nahrávání programu. Zobrazí se ukazatel průběhu nahrávání a následující tlačítka.

- **Informace**

Zobrazí se podrobné informace o nahrávaném programu.



Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu signálu vysílání a u některých programů nemusí být k dispozici vůbec.

- **Doba nahrávání**

Můžete vybrat čas nahrávání.

- **Zast. nahrávání / Přejít na Živé vysílání**

Můžete zastavit nahrávání. / Můžete sledovat právě probíhající živé televizní vysílání a zároveň nahraný program.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Pomocí těchto tlačítek můžete snížit nebo zvýšit přehrávání v maximálně 5 krocích. Normální rychlost přehrávání obnovíte výběrem tlačítka Play (Přehrát).



Funkci **Rychle dopředu** nelze použít při sledování aktuálního pořadu.

- **Pozast. / Přehrát**

Pozastavení nebo obnovení videa.

- **Seznam kanálů**

Můžete zobrazit seznam kanálů.

- **Nástroje**

Můžete otevřít nabídku **Nástroje**. Nabídka **Nástroje** obsahuje funkce, které můžete používat při sledování nahraného programu.

Správa seznamu Plán nahrávání

Vysílání > Časový rozvrh

Můžete změnit nastavení relací plánovaného nahrávání nebo je kompletně zrušit.

Odstranění relací funkce Plán nahrávání

Můžete odstranit relace plánovaného nahrávání.

1. Vyberte možnost **Vysílání > Časový rozvrh**.
2. Vyberte relaci na obrazovce **Časový rozvrh**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
3. Vyberte možnost **Odstranit**. Tím se zruší vybraná relace nahrávání.

Úprava relací funkce Plán nahrávání

Můžete změnit nastavení relací plánovaného nahrávání.

1. Vyberte možnost **Vysílání > Časový rozvrh**.
2. Vyberte relaci na obrazovce **Časový rozvrh**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
3. Vyberte možnost **Upravit** a změňte nastavení vybrané relace.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Tím se použijí změny provedené ve vybrané relaci nahrávání.

Sledování nahraných programů

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

 > **Moje programy** > **Nahraný TV program** nebo  > **MULTIMÉDIA** > **USB disk**

Nahrané vysílání můžete spustit výběrem možnosti **Nahraný TV program** v dolní části obrazovky **Moje programy** nebo výběrem možnosti **USB disk** v dolní části obrazovky **MULTIMÉDIA**.

1. Spustíte službu Smart Hub a pak vyberte možnost **Nahraný TV program** v dolní části obrazovky **Moje programy** nebo možnost **USB disk** v dolní části obrazovky **MULTIMÉDIA**.
2. Vyberte zařízení USB pro nahrávání. Zobrazí se seznam nahrávek.
3. Vybraný soubor přehrajete výběrem souboru nahrávání ze seznamu nebo stisknutím tlačítka ►.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání nahrávek

Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se ovládací prvky přehrávání. Ovládací prvky skryjete stisknutím možnosti **Zpět**.

 Zobrazená ovládací tlačítka se liší podle přehrávaného souboru.

- **Zvětšený obraz**

Můžete pozastavit aktuální soubor (nahraný pořad) a přiblížit jeden z 9 různých segmentů obrazovky.

 Tuto funkci můžete používat jen pro programy nahrané v režimu **Režim Fotbal**.

- **Zastavit**

Zastavte přehrávání souborů (nahraný program) a pak přesuňte uložené soubory (nahraný program).

- **Pozast. / Přehrát**

Pozastavíte soubor (záznam vysílání) nebo obnovíte pozastavené přehrávání.

Když je video pozastaveno, můžete použít následující funkce. Při pozastaveném videu však neuslyšíte zvuk.

- **Step (Krok):** Stisknutím tlačítka  můžete procházet pozastavené video po jednotlivých snímcích.
- **Slow Motion (Pomalý pohyb):** Při stisknutí tlačítka  se bude video přehrávat čtvrtinovou rychlostí.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Rychle dozadu nebo Rychle dopředu u nahraného souboru (nahraného pořadu). Opakovaným stisknutím tlačítka zrychlíte rychlost převíjení dozadu a dopředu v maximálně 5 krocích. Normální rychlost přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►.

- **Předch. / Další**

Chcete-li přehrát předchozí soubor (nahraný pořad), dvakrát stiskněte tlačítko ◀◀. Jedním stisknutím tlačítka ◀◀ spustíte přehrávání aktuálního videa od začátku.

Pokud chcete přehrát následující soubor (nahraný program), stiskněte tlačítko ▶▶.



Tato funkce není dostupná, je-li program nahraný v režimu **Režim Fotbal**.

- **Přehrávač pro hl. momenty**

Výběrem položky **Přehrávač pro hl. momenty** zobrazíte nejzajímavější momenty aktuální nahrávky.



Tato funkce je k dispozici pouze s pořady nahranými v režimu **Režim Fotbal** s uloženými daty nejlepších momentů.

- **Živá TV**

Tato funkce umožňuje používat funkci PIP, díky které můžete sledovat živý program v režimu PIP.



Není možné přepínat kanály.



Tuto funkci můžete používat jen pro programy nahrané v režimu **Režim Fotbal**.

- **Nástroje**

Funkce	Popis
Hledat	Hledat scénu: Tak se dostanete na požadovanou scénu ve videu. Funkci Hledat scénu nelze použít, pokud 1) neskončilo načítání miniatur z přehrávaného souboru (záznam vysílání), 2) přehrává se soubor obsahující pouze zvuk (záznam vysílání) nebo 3) čas nahraného souboru (záznam vysílání) je kratší než 60 sekund. Hledat názvy: Výběr a přehrání odlišného souboru ve stejné složce. Hledat na časové ose: Stisknutím tlačítka <, > můžete procházet soubor po minutových intervalech nebo zadat specifický časový údaj a přejít tak na příslušný bod ve videu.
Nastavení titulků	Titulky: Nastavení titulků na možnost Zapnuto nebo Vypnuto. Jazyk titulků: Změna jazyka.
Režim Opakování	Tímto se mění režim opakování. Zvolte Opak. jed. , pokud chcete opakovaně přehrávat aktuální soubor, nebo Opak. vše , pokud chcete přehrávat všechny soubory obsažené v jedné složce.
Velikost obrazu	Slouží ke změně velikosti obrazovky. Podporovaná velikost obrazu se může lišit v závislosti na videu.
Režim obrazu	Změna nastavení režimu Režim obrazu.
Zvukový režim	Slouží ke změně nastavení Zvukový režim.
Vybrat reproduktory	Umožňuje vybrat reproduktor pro přehrávání zvuku.
Jazyk zvuku	Slouží k volbě požadovaného režimu zvuku. Tato možnost funguje pouze v případě, že video podporuje vícestopový zvuk.
Informace	Zobrazení podrobných informací o aktuálním souboru.

Správa nahraných souborů

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

 > **Moje programy** > **Nahraný TV program** nebo  > **MULTIMÉDIA** > **USB disk**

Vyberte možnost **Nahraný TV program** v dolní části obrazovky **Moje programy** nebo možnost **USB disk** v dolní části obrazovky **MULTIMÉDIA** a můžete zamknout nebo odemknout, přejmenovat, odstranit nebo jinak spravovat soubory nahrávek.

1. Spustěte službu Smart Hub a vyberte možnost **Nahraný TV program** na obrazovce **Moje programy** nebo možnost **USB disk** v dolní části obrazovky **MULTIMÉDIA**.
2. Vyberte zařízení USB pro nahrávání. Zobrazí se seznam nahrávek.

Funkce seznamu uložených souborů

- **Řazení seznamu uložených souborů**

Řazení pomocí funkce **Seřadit podle**: V horní části obrazovky vyberte možnost **Seřadit podle** a poté vyberte režim zobrazení. Seznam se seřadí s použitím vybraného režimu zobrazení.

Řazení pomocí funkce **Filtr**: V horní části obrazovky vyberte možnost **Filtr** a poté vyberte filtr. Seznam se obnoví a zobrazí se pouze soubory vyhovující vybranému filtru.

- Možnosti

Funkce	Popis
Přehrát vybrané	Vyberte soubory ze seznamu souborů a poté stiskněte možnost Přehrát . Můžete vytvořit výběr.
Zamknout	Chcete-li zabránit smazání souborů (nahraný program), můžete soubory uzamknout (nahraný program). Tím zamknete všechny vybrané soubory.
Odemknout	Tato možnost slouží k odemknutí zamčených souborů. Vyberte soubory a poté zvolte Odemknout . Tím se odemknou vybrané soubory.
Odstranit	Odstranění souborů nahrávek. Vyberte soubory a poté zvolte Odstranit . Tím se odstraní vybrané soubory.
Přejmenovat	Přejmenování souboru. Pomocí klávesnice zadejte nový název a výběrem možnosti Hotovo postup dokončete. Nový název může obsahovat až 29 znaků.
Rejstřík	Při procházení velkého počtu položek médií vyberte znak. Zobrazí se položky médií, které začínají tímto znakem.
Správa zařízení	Slouží ke správě zařízení USB pro nahrávání, která jsou připojena k televizoru.

Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení televizoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum. U programů, pro které byl nastaven **Plán sledování**, se zobrazuje ikona .

 Chcete-li nastavit **Plán sledování**, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Přejděte do nabídky **Hodiny** (**Systém** > **Čas** > **Hodiny**).

Nastavení funkce Plán sledování

Plán sledování pro digitální kanály

Funkci **Plán sledování** pro programy digitálních kanálů můžete nastavit na následujících obrazovkách:

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte nadcházející program, pro který chcete nastavit **Plán sledování**.

- **Obrazovka O programu**

Vyberte možnost **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním programu. Na obrazovce informací o programu výběrem pravého tlačítka zobrazíte informace o programu a poté stisknutím tlačítka Enter nastavíte funkci **Plán sledování** nebo **Plán nahrávání** pro nadcházející program.

Plán sledování pro analogové kanály

Vysílání > **Časový rozvrh** 

Plán sledování lze u programů analogových kanálů nastavit určením času a data.

1. Vyberte možnost **Vysílání** > **Časový rozvrh**.
2. Výběrem možnosti **Plán** na obrazovce **Časový rozvrh** zobrazíte automaticky otevírané okno. Vyberte možnost **Plán sledování**.
3. Určete možnosti **Anténa**, **Kanál**, **Opakovat** a **Čas začátku** pro program, který chcete sledovat, a poté vyberte možnost **OK**.

Správa seznamu Plán sledování

Vysílání > Časový rozvrh

Můžete změnit nastavení relací **Plán sledování** nebo naplánované relace kompletně zrušit.

Odstranění relací funkce Plán sledování

Můžete odstranit relace **Plán sledování**.

1. Vyberte možnost **Vysílání > Časový rozvrh**.
2. Vyberte relaci na obrazovce **Časový rozvrh**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
3. Vyberte možnost **Odstranit**. Tím se zruší vybraná relace sledování.

Úprava relací funkce Plán sledování

1. Můžete změnit nastavení relací **Plán sledování**. Vyberte možnost **Vysílání > Časový rozvrh**.
2. Vyberte relaci na obrazovce **Časový rozvrh**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
3. Vyberte možnost **Upravit** a změňte nastavení vybrané relace.
4. Po dokončení vyberte možnost **OK**. Tím se použijí změny provedené ve vybrané relaci nahrávání.

Používání funkce Timeshift

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Funkce Timeshift umožňuje pozastavit živé vysílání a posouvat se v něm jako při přehrávání DVD. Funkce **Timeshift** je k dispozici pouze pro digitální kanály. Aktivováním funkce **Timeshift** se zakáže možnost **Vysílání**.

Požadavky funkce Timeshift:

- Funkce **Timeshift** vyžaduje, aby bylo k televizoru připojeno zařízení USB pro nahrávání.
- Pro použití s funkcí **Timeshift** televizoru se doporučuje používat pevný disk USB s rychlostí alespoň 5 400 ot./min. Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Před použitím funkce **Timeshift** si přečtěte všechna upozornění.

Stisknutím tlačítka ► při sledování televize aktivujete funkci **Timeshift**. To aktivuje funkci **Timeshift**. V horní části obrazovky se zobrazí ukazatel průběhu a následující tlačítka:

- **Informace**

Zobrazí podrobné informace o aktuálním pořadu.

 Informace o programu se mohou lišit v závislosti na typu přijímaného signálu a u některých programů nemusí být k dispozici vůbec.

 Toto tlačítko je dostupné jen při sledování živého vysílání.

- **Přejít na Živé vysílání / Zastavit funkci Timeshift**

Umožňuje sledování živého vysílání nebo ukončí funkci **Timeshift**. / Výběrem tohoto tlačítka můžete při sledování nahraného pořadu přepnout na aktuální pořad.

- **Pozast.**

Pozastavení obrazu.

Při pozastavení jsou k dispozici následující funkce. Při pozastaveném videu se však nepřehrává zvuk.

- **Step (Krok):**  Slouží k procházení pozastaveného videa po jednotlivých snímcích.
- **Slow Playback (Zpomalené přehrávání):** Když vyberete  / , bude se video přehrávat čtvrtinovou rychlostí.

- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**

Až pětinasobné zpomalení nebo zrychlení přehrávání. Normální rychlost přehrávání obnovíte stisknutím tlačítka ►.

 Funkci **Rychle dopředu** nelze použít, sledujete-li Současná vysílání.

- **Seznam kanálů**

Zobrazí seznam kanálů.

- **Nástroje**

Můžete otevřít nabídku Nástroje. Otevřete nabídku Nástroje a otevřete kontextové nabídky dostupné v režimu Timeshift.

Používání funkce Seznam kanálů

Vysílání > Seznam kanálů

Když chcete během sledování televizoru přepnout kanál nebo zjistit, co je na dalších kanálech, zobrazte si obrazovku **Seznam kanálů**. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter.

Výběrem kanálu na obrazovce **Seznam kanálů** přepnete na příslušný kanál. K rychlému procházení seznamem můžete použít tlačítka pro přepínání kanálů. Tím se přesouváte v seznamu po jednotlivých položkách.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

-  : Analogový kanál
-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál

• Používání funkce Možnosti

Stisknutím tlačítka  vyberte nabídku **Možnosti**. K dispozici jsou následující možnosti:

Funkce	Popis
Anténa	Zvolte z možností Anténa , Kabel , a Satelit .  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Kategorie	Pokud vyberete položku Kategorie , příslušné kanály se zobrazí v seznamu televizních kanálů.
Řazení	Řazení seznamu podle vlastnosti Číslo nebo Jméno kanálu (pouze u digitálních kanálů).
Žánr	Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného žánru. Možnost Žánr však může využívat pouze kanály obsahující informace o žánru. Zkontrolujte síť a ujistěte se, že je televizor připojen k internetu. Aby televizor mohl přijímat informace o žánru kanálů, musí být připojen k internetu.
Upravit oblíb.	Určete oblíbené kanály.

• Přepnutí na Oblíbené

Stisknutím tlačítka  můžete vybrat seznam **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Zobrazí se kanály ve vybraném seznamu. Aby se dal seznam Oblíbené vybrat, musí obsahovat alespoň jeden oblíbený kanál. Pokud ještě nemáte vytvořený seznam Oblíbené, je potřeba ho nejprve vytvořit.

Registrování, odebrání a úprava kanálů

Vysílání > [Upravit kanál](#) [Spustit](#)

Odstranění kanálů z rejstříku kanálů, obnovení odstraněných kanálů a přejmenování analogových kanálů. Ikony na obrazovce [Upravit kanál](#) mají následující význam:

-  : Analogový kanál
-  : Oblíbený kanál
-  : Zamčený kanál

Registrování a odebrání kanálů

Vysílání > [Upravit kanál](#)

Odebrání registrovaných kanálů

Odebrání uložených kanálů z rejstříku.

1. Vyberte kanály, které chcete odebrat. Opětovným výběrem kanálů zrušíte jejich označení. Pokud chcete vybrat všechny kanály, zvolte v dolní části obrazovky položku [Možnosti](#) a poté v seznamu možnost [Vybrat vše](#).
2. Po provedení výběru odeberete vybrané kanály volbou možnosti [Odstranit](#) v dolní části obrazovky.

Úprava registrovaných kanálů

Vysílání > [Upravit kanál](#)

V dolní části obrazovky výběrem položky [Možnosti](#) zpřístupníte následující možnosti: Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na vysílacím signálu.

- [Vybrat vše](#)

Výběr všech kanálů zobrazených na obrazovce [Upravit kanál](#).

- [Řazení](#)

(pouze u digitálních kanálů)

Změna uspořádání seznamu podle vlastností [Jméno](#) nebo [Číslo](#) kanálu.

- [Anténa](#)

Zvolte možnost [Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#).



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

- **Kategorie**

Pokud vyberete položku **Kategorie**, příslušné kanály se zobrazí v seznamu televizních kanálů.

- **Upravit oblíb.**

Slouží k seřazení seznamů oblíbených, abyste snadno dokázali najít své oblíbené kanály a přepínat mezi nimi.

- **Přejmenovat kanál**

Přejmenování analogových kanálů. Nový název může obsahovat až 5 znaků.

- **Informace o kanálu**

Zobrazení informací o kanálu.

- **Informace**

Zobrazení podrobností o aktuálním programu.

Povolení/Zakázání ochrany heslem u kanálů

Vysílání > Upravit kanál

Můžete uzamknout kanály, které nemají sledovat vaše děti.

 Ochranu heslem povolíte nastavením možnosti **Zámek kanálů** na hodnotu **Zapnuto**. Nejprve přejděte do nabídky **Vysílání** > **Zámek kanálů** a nastavte tuto možnost na **Zapnuto**. 

Zamknutí / odemknutí kanálů

Vyberte kanály na obrazovce **Upravit kanál** a poté vyberte možnost **Zamknout** nebo **Odemknout** v dolní části obrazovky. Po zobrazení okna pro zadání hesla zadejte heslo. Tím zamknete nebo odemknete vybrané kanály.

Upravit č. kanálu

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vysílání > Upravit č. kanálu

Použijte toto číslo kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

Vytvoření osobního seznamu Seznam oblíbených

Vysílání > Upravit oblíb. **Spustit**

Často sledované kanály můžete označit jako oblíbené. Oblíbené kanály jsou na obrazovkách **Upravit kanál** a **Seznam kanálů** označeny symbolem . Můžete vytvořit až 5 seznamů oblíbených kanálů.

Zaregistrování kanálu do seznamu Oblíbené

Vysílání > Upravit oblíb.

Zaregistrování aktuálního kanálu do seznamu Oblíbené

Přidejte aktuální kanál do seznamu Oblíbené.

1. Výběrem možnosti **TOOLS** během sledování televize zobrazíte seznam možností. V seznamu vyberte možnost **Upravit oblíb.**
2. V automaticky otevíraném okně vyberte všechny seznamy oblíbených, do nichž chcete přidat aktuální kanál, a vyberte možnost **OK**.
3. Tím se přidá aktuální kanál do vybraných seznamů Oblíbené. Vyberte možnost **OK**.

Registrování více kanálů do seznamu Oblíbené

Je možné současně zaregistrovat více kanálů jako oblíbené.

1. Vyberte možnost **Vysílání > Upravit oblíb.**
2. Výběrem možnosti **Kategorie** v dolní části obrazovky změňte seznam kanálů na seznam s kanály, které chcete registrovat.
3. Vyberte kanály ze seznamu ve středu obrazovky.
4. Vyberte možnost **Změnit Obl.** a poté přepněte seznam **Oblíbené 1** na ten seznam **Oblíbené 5**, který chcete použít.
5. Vyberte možnost **Přidat**.

Zobrazení pouze kanálů ze seznamu Seznam oblíbených

Mezi kanály v seznamu Oblíbené se můžete přepínat jen pomocí tlačítek pro přepínání kanálů (další/předchozí kanál).

-  Aby se dal seznam Oblíbené vybrat, musí obsahovat alespoň jeden oblíbený kanál.
1. Spustíte funkci **Seznam kanálů**. (**Vysílání** > **Seznam kanálů**).
 2. Stisknutím tlačítka **>** můžete vybrat seznam **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.
 3. Zvolte kanál ve vybraném seznamu Oblíbené. Tím se změní kanály a obrazovka **Seznam kanálů** se přepne na vybraný oblíbený kanál.

Úpravy seznamu Seznam oblíbených

Vysílání > **Upravit oblíb.**

Můžete přejmenovat a upravovat seznamy oblíbených.

Funkce Upravit oblíb.

V dolní části obrazovky **Upravit oblíb.** výběrem položky **Možnosti** zpřístupníte následující možnosti.

- **Kopírovat do Oblíb.**

Kopírování kanálů z jednoho seznamu oblíbených kanálů do druhého.

 Tuto funkci lze použít, jen když je vybrán kanál registrovaný v seznamu Oblíbené.

- **Přejmenovat Oblíbené**

Přejmenování stávajícího seznamu oblíbených kanálů.

 Tuto funkci lze použít, jen když je vybrán kanál registrovaný v seznamu Oblíbené.

- **Řazení**

Změna uspořádání seznamu podle vlastností **Jméno** nebo **Číslo** kanálu. Tato funkce není k dispozici u analogových kanálů.

- **Anténa**

Zvolte možnost **Anténa**, **Kabel** nebo **Satelit**.

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

- **Upravit kanál**

Správa uložených kanálů televizoru.

- **Informace**

Zobrazení podrobností o aktuálním programu.

Odebrání registrovaných kanálů ze seznamu Seznam oblíbených

Odebrání kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

1. Vyberte možnost **Změnit Obl.** v dolní části obrazovky a poté přepněte seznam Oblíbené na ten seznam Oblíbené, který chcete použít.
2. Vyberte kanály, které chcete odebrat z vybraného seznamu Oblíbené.
3. Vyberte možnost **Odstranit**.

Změna uspořádání seznamu Seznam oblíbených

Změna uspořádání kanálů v seznamu oblíbených kanálů.

1. Vyberte možnost **Změnit Obl.** v dolní části obrazovky a poté přepněte seznam Oblíbené na ten seznam Oblíbené, který chcete použít.
2. Ve vybraném seznamu Oblíbené vyberte kanály, které chcete uspořádat jinak.
3. Vyberte možnost **Změnit pořadí** v dolní části obrazovky a změňte uspořádání vybraných kanálů. Nastavení dokončíte stisknutím tlačítka Enter.

Přejmenování seznamu Seznam oblíbených

Přejmenování stávajícího seznamu oblíbených kanálů.

1. Vyberte možnost **Změnit Obl.** v dolní části obrazovky a poté přepněte seznam Oblíbené na ten seznam Oblíbené, který chcete použít.
2. Vyberte možnost **Možnosti**. Zobrazí se seznam.
3. V seznamu vyberte možnost **Přejmenovat Oblíbené**. Zobrazí se automaticky otevírané okno. Změňte název seznamu v okně. Nový název může obsahovat až 20 znaků.

Zkopírování seznamu Seznam oblíbených do jiného seznamu Seznam oblíbených

Kopírování kanálů z jednoho seznamu oblíbených kanálů do druhého.

1. Vyberte možnost **Změnit Obl.** a poté přepněte seznam Oblíbené po straně obrazovky na ten seznam Oblíbené, který chcete použít.
2. V seznamu Oblíbené, který se zobrazuje po straně obrazovky, vyberte ty kanály, které chcete zkopírovat.
3. Vyberte možnost **Možnosti**. Zobrazí se seznam.
4. V seznamu vyberte možnost **Kopírovat do Oblíb..** Zobrazí se automaticky otevírané okno.
5. V zobrazeném automaticky otevíraném okně vyberte seznam Oblíbené, do kterého chcete vybrané kanály zkopírovat. Tím se zkopírují vybrané kanály do vybraných seznamů Oblíbené.



Funkce **Kopírovat do Oblíb.** je k dispozici, jen když seznam Oblíbené obsahuje nějaké kanály.

Zvýšení realističnosti sportů

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Systém > Režim Fotbal **Spustit**

Režim **Režim Fotbal** zajišťuje optimální nastavení obrazu a zvuku pro sportovní přenosy, které pak vypadají a zní tak, jako byste tam skutečně byli. Kromě toho bude možné během používání režimu **Režim Fotbal** použít funkce nahrávání videa a Timeshift současně se sledováním sportovního přenosu nebo automaticky označovat nejlepší momenty, je-li k televizoru připojeno nahrávací zařízení.

 Další informace o nahrávání programu a používání nahrávacího zařízení najdete v části „Nahrávání programů“.

 Další informace o funkci „Timeshift“ najdete v části „Používání funkce Timeshift“.

 Použití barevných tlačítek může být v režimu **Režim Fotbal** omezeno, pokud používáte službu **Datová služba**.

Povolení funkce Režim Fotbal

Systém > Režim Fotbal > Režim Fotbal

Zvolte možnost **Systém > Režim Fotbal** a nastavte **Režim Fotbal** na hodnotu **Zapnuto**. Nastavení obrazu a zvuku televizoru se automaticky optimalizují pro sportovní přenosy.

 Zapnutím funkce **Režim Fotbal** se nastavení položky **Režim obrazu** změní na hodnotu **Stadión** a nastavení položky **Zvukový režim** na hodnotu **Stadión**. Dojde také k vypnutí některých nabídek možností **Obraz** a **Zvuk**.

 Stisknutím tlačítka  při sledování televizního vysílání můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci **Režim Fotbal**. (Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.)

Automatický výběr nejlepších momentů

Systém > Režim Fotbal > Automaticky hlavní momenty

Vyberte možnost **Systém > Režim Fotbal** a nastavte možnost **Automaticky hlavní momenty** na hodnotu **Zapnuto**. Můžete nastavit, aby televizor automaticky ukládal nejlepší momenty bez zásahu uživatele.

Funkce **Automaticky hlavní momenty** není k dispozici během těchto operací televizoru:

- Nahrávání dvou kanálů současně
- Pokud je možnost **Zvukový popis** nastavena na hodnotu **Zapnuto**
- Přepínání vstupního signálu tlačítkem **SOURCE**
- Je-li aktivní režim 3D

 Výkon funkce **Automaticky hlavní momenty** závisí na charakteru signálu.

 Doporučujeme používat funkci **Automaticky hlavní momenty** pouze při sledování fotbalového utkání. Při sledování jiných sportů může docházet k zobrazení nechtěných obrazových snímků.

Funkce dostupné v režimu Režim Fotbal

Stiskněte tlačítko Enter. Zobrazí se následující tlačítka.

- **Zvětšený obraz**

Můžete pozastavit aktuální video a přiblížit jeden z 9 různých segmentů obrazovky. Přiblížený obraz můžete procházet pomocí tlačítek , , , .



Tato funkce není dostupná při sledování 3D kanálů nebo při použití funkce **PIP** nebo **MULTIMÉDIA**.



Je-li spuštěná funkce **Datová služba**, funkce **Zvětšený obraz** není k dispozici.

- **Ručně hlavní momenty**

Stisknutím tohoto tlačítka se uloží 10 sekund videa před tímto bodem a 10 následujících sekund a vytvoří nejlepší moment.



Funkci lze zpřístupnit také pomocí tlačítka **B**.



Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.



Můžete také nastavit, aby televizor automaticky ukládal nejlepší momenty bez zásahu uživatele. Zvolte možnost **Systém > Režim Fotbal** a nastavte **Automaticky hlavní momenty** na hodnotu **Zapnuto**.

- **Zast. nahrávání / Přejít na Živé vysílání**

Toto tlačítko slouží k zastavení nahrávání při sledování živého vysílání. Při sledování nahraného pořadu vám umožní sledovat živý pořad.



Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Nahrávat**

Spustí nahrávání sledovaného sportovního přenosu.



Je k dispozici pouze v případě, že je podporována funkce nahrávání.

- **Rychle dozadu**

Umožňuje posunout aktuální video dozadu. Opakovaným stisknutím můžete zvýšit rychlost posunu dozadu až pětinašobně.



Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Pozast. / Přehrát**

Pozastavení nebo obnovení videa.



Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Rychle dopředu**

Umožňuje posunout aktuální video dopředu. Opakovaným stisknutím můžete zvýšit rychlost posunu vpřed až pětinasobně.

 Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Přehrávač pro hl. momenty**

Volbou možnosti **Přehrávač pro hl. momenty** si můžete ručně nebo automaticky přehrát uložené nejlepší momenty záznamu.

Funkce **Přehrávač pro hl. momenty** není k dispozici během těchto operací televizoru:

- Nahrávání dvou kanálů současně
- Pokud je možnost **Zvukový popis** nastavena na hodnotu **Zapnuto**
- Přepínání vstupního signálu tlačítkem **SOURCE**
- Je-li aktivní režim 3D

 Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Můžete současně sledovat živé vysílání**

Při sledování nahraného pořadu vám umožní sledovat živé televizní vysílání v okně funkce PIP. Dalším stisknutím funkce PIP ukončíte.

Funkce **Můžete současně sledovat živé vysílání** není k dispozici během těchto operací televizoru:

- Nahrávání dvou kanálů současně
- Pokud je možnost **Zvukový popis** nastavena na hodnotu **Zapnuto**
- Přepínání vstupního signálu tlačítkem **SOURCE**
- Je-li aktivní režim 3D

 Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

 Je k dispozici pouze při sledování nahraného pořadu.

- **Informace**

Zobrazí podrobné informace o aktuálním pořadu.

 Je k dispozici pouze v průběhu nahrávání.

- **Přejít na Sociální TV / SPOLEČ. TV**

Slouží ke spuštění aplikace sociální sítě.

Sledování sportovního přenosu nahraného v režimu Režim Fotbal

Nahrané sportovní přenosy je možné přehrát pomocí možnosti **Nahraný TV program** na obrazovce **Moje programy** nebo možnosti **USB disk** na obrazovce **MULTIMÉDIA**.

Pomocné televizní funkce

Zobrazení titulků

Systém > Usnadnění > Titulky Spustit

Zobrazení titulků. Titulky se budou zobrazovat, pokud sledujete vysílání, které podporuje titulky. Přepíná zobrazení titulků na možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

-  Stisknutím a přidržením tlačítka  na ovladači Samsung Smart Control zapnete nebo vypnete **Titulky**.
-  Titulky u disků DVD jsou k dispozici jen v případě, že je ke konektoru externího vstupu připojen přehrávač DVD.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

-  Televizor nemůže ovládat nebo upravovat titulky při přehrávání disků DVD nebo Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

Možnosti titulků

Systém > Usnadnění > Titulky

Výběr režimu titulků. Seznam režimů se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Primární titulky**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Sekundární titulky**

Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Změna funkce Jazyk teletextu

Vysílání > Nastavení kanálů > Jazyk teletextu

-  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Slouží k nastavení jazyka teletextu.

- **Primární teletext**

Nastavení hlavního jazyka teletextu.

- **Sekundární teletext**

Nastavení vedlejšího jazyka teletextu.

Digitální text

Tato funkce je dostupná pouze v VB.

Vysílání > **Nastavení kanálů** > **Digitální text**



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.



MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Sledování vysílání PIP

Obraz > **PIP** **Spustit**

Funkce **PIP** (Obraz v obraze) umožňuje v malém okně sledovat televizní vysílání, zatímco na pozadí souběžně sledujete obraz z externího zdroje, jako je například přehrávač DVD, Blu-ray nebo počítač.

Výběrem možnosti **Obraz** > **PIP** zobrazíte okno nastavení funkce PIP. Toto okno nastavení obsahuje následující možnosti:

- **PIP**

Zapnutí nebo vypnutí funkce **PIP**.

- **Anténa**

Výběr vysílacího signálu vloženého obrazu **PIP**.

- **Kanál**

Výběr kanálu vloženého obrazu **PIP**.

- **Formát**

Výběr velikosti vloženého obrazu **PIP**.

- **Pozice**

Výběr polohy vloženého obrazu **PIP**.

- **Výběr zvuku**

Výběr zdroje zvuku.

Vyhledávání dostupných kanálů

Vysílání > Automatické ladění Spustit

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Automaticky vyhledá a uloží do rejstříku všechny kanály přijímané z konektoru anténního vstupu televizoru.

 Pokud jsou uloženy nějaké kanály, tato funkce odstraní stávající seznam kanálů a uloží nově vyhledané kanály.

Pokud je televizor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

1. Vyberte možnost **Vysílání > Automatické ladění**.
2. Po zobrazení výzvy vyberte možnost **Start**. Spustí se funkce Auto Tunning (Automatické ladění). Proces ladění může trvat až 30 minut.

- **Automatické ladění**

Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti televizoru.

- **Možn. vyhl. kabel. sítě** (když je anténa nastavena na režim **Kabel**)

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

- **Automatické ladění v pohotovostním rež.**

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Automaticky naladí kanály, když je televizor v pohotovostním režimu.

- **Časovač probuzení**

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Můžete naplánovat časovač, aby zapnul televizor a automaticky vyhledal kanály.

Typ připojení antény

Vysílání > Typ připojení antény Spustit

Vyberte typ anténního připojení **Duální** nebo **Samostatná**.

 Tato funkce je k dispozici tehdy, když je položka Aerial (Anténa) nastavena na možnost Satelit.

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Výběr možností zvuku vysílání

Vysílání > Možnosti zvuku **Spustit**

- **Jazyk zvuku**

(pouze u digitálních kanálů)

Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

Primární zvuk: Nastavení hlavního jazyka zvuku.

Sekundární zvuk: Nastavení vedlejšího jazyka zvuku.



Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- **Formát audio**

(pouze u digitálních kanálů)

Změňte požadovaný formát zvuku. Podporovaný formát zvuku se může lišit v závislosti na vysílaném programu.

Zvukový popis

Systém > Usnadnění > Zvukový popis

(v některých zemích není tato funkce k dispozici) (pouze u digitálních kanálů)

Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.



Zvukový popis: Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.



Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Výběr žánru

Vysílání > Výběr žánru



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Zapne nebo vypne funkci výběru žánru kanálu při spuštění Průvodce.

Povol. dosp. žánru

Vysílání > Povol. dosp. žánru



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Zapne nebo vypne všechny služby pro dospělé. Pokud je tato volba vypnutá, služby pro dospělé nebudou k dispozici.

Používání funkce Nastavení kanálů

Vysílání > Nastavení kanálů

Země (Oblast)

Vysílání > Nastavení kanálů > Země (Oblast) **Spustit**

Vyberte zemi, aby se televizor mohl správně automaticky naladit na vysílané kanály. To závisí na zemi nebo oblasti. Jakmile se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- **Digitální kanál**

Změna země pro digitální kanály.

- **Analogový kanál**

Změna země pro analogové kanály.

Ruční ladění

Vysílání > Nastavení kanálů > Ruční ladění **Spustit**

Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.

Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

Tato funkce závisí na zemi a oblasti.

Když je možnost Aerial Source (Zdroj antény) nastavena na hodnotu Anténa nebo Kabel

- **Ladění digitálních kanálů**

Vyhledání digitálního kanálu.

1. Vyberte možnost **Nový**.



Při zvolené možnosti **Anténa** → **Anténa: Kanál, Kmitočet, Šířka pásma**



Při zvolené možnosti **Anténa** → **Kabel: Kmitočet, Modulace, Přenosová rychlost**

2. Vyberte možnost **Hledat**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- **Ladění analogových kanálů**

Vyhledání analogového kanálu.

1. Vyberte možnost **Nový**.
2. Nastavte možnosti **Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál** a **Hledat**.
3. Vyberte možnost **Uložit**. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

Režim kanálu

- **P** (režim programů)

Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

- **C** (režim kanálů z antény) / **S** (režim kanálů kabelové televize)

Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

Jemné doladění obrazovky

Vysílání > Nastavení kanálů > Jemné ladění **Spustit**



Jen pro analogové vysílání.

Analogový obraz se může třást a obsahovat množství šumu. Pokud tomu tak je, můžete obraz vylepšit použitím jemného doladění signálu nebo potlačení šumu.

1. Vyberte možnost **Nastavení kanálů > Jemné ladění**. Na obrazovce se zobrazí panel pro nastavení.
2. Pomocí ovladače Samsung Smart Control se pokuste vylepšit kvalitu obrazu a poté vyberte možnost **Uložit** nebo **Zavřít**. Pokud chcete doladění resetovat, vyberte možnost **Obnovit**.

Přenos seznamu kanálů

Vysílání > Nastavení kanálů > Přenos seznamu kanálů **Spustit**

Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Jakmile se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte kód PIN.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba připojit paměťové zařízení USB.

- **Import ze zařízení USB:** Slouží k importu seznamu kanálů ze zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

Odstranit profil operátora CAM

Vysílání > Nastavení kanálů > Odstranit profil operátora CAM **Spustit**

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vyberte operátora modulu CAM, kterého chcete odstranit.

Satelitní systém

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vysílání > Nastavení kanálů > Satelitní systém **Spustit**

Před provedením vyhledávání kanálů je potřeba provést kompletní nastavení satelitní antény pro každý požadovaný satelit.

Funkce **Satelitní systém** je k dispozici, když je položka **Anténa** nastavena na možnost **Satelit**. Jakmile se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, zadejte kód PIN.

- **Výběr satelitu:** Můžete si zvolit satelity pro tento televizor.
- **Napájení LNB:** Zapne nebo vypne napájení pro LNB. **Spustit**
- **Nastavení antény satelitu (LNB):** Slouží ke konfiguraci venkovního vybavení. **Spustit**

Satelit: Umožňuje výběr satelitu pro příjem digitálního vysílání.

Transpondér: Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu nebo přidání nového transpondéru.

Režim DiSEqC: Umožňuje výběr možnosti Režim DiSEqC pro vybrané LNB.

Dol. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na nižší frekvenci.

Hor. hranice osc. LNB: Umožňuje nastavení oscilátorů LNB na vyšší frekvenci.

Signál 22kHz: Umožňuje výběr možnosti Signál 22 kHz podle typu LNB. Při použití univerzálního LNB by tato položka měla být nastavena na možnost **Autom.**

- **Nast. SatCR/Unicable:** Konfigurace instalace s jedním kabelem.

 SatCR je zkratka pro směrovač satelitních kanálů.

 V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

SatCR/Unicable: Zapnutí nebo vypnutí podpory instalace s jedním kabelem.

Číslo slotu: Vyberte číslo slotu uživatele SatCR pro tento přijímač.

Frekvence slotu: Zadání vhodné frekvence pro příjem signálu ze systému SatCR.

Zjistit frekv. slotu: Automatická detekce frekvence signálu pro vybrané číslo slotu.

Ověřit frekv. slotu: Ověření, zda zadaná frekvence odpovídá vybranému slotu.

- **Nastavení regulátoru polohy:** Umožňuje konfiguraci regulátoru polohy antény. **Spustit**

Regulátor polohy: Zapne nebo vypne regulaci polohy.

Typ pol. regul.: Umožňuje nastavení typu polohy na hodnotu DiSEqC 1.2 nebo USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- **Zem. délka:** Nastaví zeměpisnou délku vaší polohy.
- **Zem. šířka:** Nastaví zeměpisnou šířku vaší polohy.
- **Nast. zem. délky pro satelit:** Nastaví zeměpisnou délku uživatelem definovaných satelitů.

Uživatelský režim: Nastaví polohu satelitní antény podle jednotlivých satelitů.

Pokud uložíte aktuální polohu satelitní antény podle určitého satelitu, pak lze v okamžiku, kdy bude potřeba signál tohoto satelitu, přesunout satelitní anténu do správné polohy.

- **Satelit:** Umožňuje výběr satelitu, pro který bude ukládána poloha.
- **Transpondér:** Umožňuje výběr transpondéru ze seznamu pro příjem signálu.
- **Režim pohybu:** Umožňuje výběr režimu pohybu: lze vybrat nespojitý nebo spojitý pohyb.
- **Velikost kroku:** Umožňuje úpravu velikosti kroku otáčení antény ve stupních. Možnost Step Size (Velikost kroku) je k dispozici v případě, že je položka Moving Mode (Režim pohybu) nastavena na hodnotu Step (Krok).
- **Přejít na uloženou polohu:** Umožňuje otočení antény na uloženou polohu satelitu.
- **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný satelit.
- **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.

Instalační režim: Umožňuje nastavení limitů rozsahu pohybu satelitní antény nebo resetování polohy.

V instalační příručce se obecně používá tato funkce.

- **Poloha meze:** Umožňuje nastavení směru meze regulátoru polohy.
 - **Poloha antény:** Umožňuje úpravu a uložení polohy antény pro vybraný satelit.
 - **Uložit současnou polohu:** Umožňuje uložit aktuální polohu jako vybranou mez pro regulátor polohy.
 - **Vynulovat polohu:** Umožňuje přesun antény do referenční polohy.
 - **Obnovit mez regulátoru polohy:** Umožňuje otáčení antény v celém oblouku.
- **Obnovit veškerá nastavení:** Veškerá nastavení satelitu budou resetována na původní hodnoty.

Běžné rozhraní

Vysílání > Běžné rozhraní **Spustit**

- **Nabídka CI**

Umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Vyberte nabídku CI podle nabídky PC Card (Karta PC).

- **Překódování CAM videa**

Můžete nakonfigurovat nastavení tak, aby docházelo k automatickému překódování videokodeku z modulu CAM. Pokud funkci nechcete používat, nastavte ji na hodnotu **Vypnuto**.



Je nutné používat modul CAM, který podporuje překódování videokodeků.

- **Informace o aplikaci**

Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

1. Zakupte modul CI CAM u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
2. Zasuňte kartu CI nebo kartu CI+ do modulu CAM ve směru šipky.
3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo s kartou CI+ do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl rovnoběžně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

- **Správce PIN kódu CICAM**

Správa kódu PIN modulu CICAM (Common Interface Common Access Module). Umožňuje uložit kód PIN nebo změnit uložený kód PIN a nastavit další možnosti týkající se kódu PIN.

Změna režimu obrazu a úprava nastavení obrazu

Zvolení vhodného režimu obrazu podle vašich podmínek sledování

Obraz > Režim obrazu **Spustit**

Následující režimy obrazu používají různé nastavení kontrastu a jasu k zajištění nejlepšího zážitku podle vašich podmínek sledování.

-  Při připojení k počítači pomocí kabelu s konektory HDMI-DVI lze zvolit pouze režimy **Standardní** a **Zábava**.
- **Dynamický**
Pokud je okolní světlo příliš jasné a obraz je pak rozmazaný, tento režim pomůže zajistit ostřejší obraz.
 - **Standardní**
Toto je výchozí režim vhodný pro většinu prostředí.
 - **Přirozené**
Tento režim je vhodný pro snížení namáhání očí.
 - **Film**
Je vhodný pro ztemnělé místnosti, sledování filmů a při unavených očích. Ztmaví obrazovku a sníží tím její svit.
 - **Zábava**
Zostření obrazu, které zajistí intenzivnější zážitek při sledování.
-  Tento režim je k dispozici pouze při připojení televizoru k počítači kabelem s konektory HDMI-DVI.

Úprava nastavení obrazu jednotlivých režimů obrazu

Obraz > **Podsvícení**, **Kontrast**, **Jas**, **Ostrost**, **Barvy** nebo **Odstín (Z/Č)**

Výběrem některého nastavení zobrazíte příslušný posuvník. Pomocí tlačítek **<**, **>** změňte hodnotu nastavení. Položku změňte pomocí tlačítek **^**, **v**. Změněné hodnoty se použijí na aktuální zdroj a režim obrazu.

 Nastavení **Barvy** a **Odstín (Z/Č)** nelze upravovat, když je televizor připojen k počítači pomocí kabelu HDMI-DVI.

Zvolte možnost **Režim obrazu** a poté upravte nastavení.

- **Podsvícení** **Spustit**

Nastavení jasu jednotlivých pixelů. Při snížení jasu se sníží spotřeba energie.

- **Kontrast** **Spustit**

Nastavení kontrastu obrazovky.

- **Jas** **Spustit**

Nastavení celkového jasu.

- **Ostrost** **Spustit**

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

- **Barvy** **Spustit**

Nastavení celkové sytosti barev.

- **Odstín (Z/Č)** **Spustit**

Úprava poměru zelené a červené barvy. Při zvýšení hodnoty zelené barvy budou sytější zelené tóny, při zvýšení hodnoty červené barvy pak červené tóny.

 Televizor uloží změněné hodnoty pro aktuální zdroj a režim obrazu a použije je pokaždé, když je vybrán příslušný zdroj a režim obrazu. Televizor tak může mít různá nastavení obrazu pro každý externí zdroj.

Použití aktuálního nastavení obrazu na ostatní zdroje vstupu

Obraz > **Použít režim obrazu** **Spustit**

Nastavení kvality obrazu nakonfigurované pro televizor můžete použít pro všechna externí zařízení připojená k televizoru nebo jen pro aktuální zdroj.

Pokud chcete použít nastavení pro všechna externí zařízení připojená k televizoru, vyberte možnost **Všechny zdroje**. Pokud chcete nastavení použít pouze pro aktuální vstup, vyberte možnost **Aktuální zdroj**.

Jemné doladění jednotlivých režimů obrazu (Pokročilá nastavení)

Obraz > Pokročilá nastavení **Spustit**

Chcete-li jemně doladit obraz televizoru pro každý **Režim obrazu** vyberte možnost **Obraz > Pokročilá nastavení**.

-  Možnost **Pokročilá nastavení** je k dispozici, jen když je režim **Režim obrazu** nastaven na hodnotu **Standardní** nebo **Film**.
-  Při připojení televizoru k počítači pomocí kabelu s konektory HDMI-DVI je možné upravovat pouze možnosti **Vyvážení bílé** a **Gamma**.

Zvolte možnost **Režim obrazu** a poté upravte nastavení.

- **Dynam. kontrast** **Spustit**

Automaticky nastaví kontrast obrazovky. Pomocí této možnosti dosáhnete optimálního nastavení kontrastu.

- **Černý tón** **Spustit**

Nastavení hloubky černé barvy.

- **Plet'ové odstíny** **Spustit**

Ztmavení nebo zesvětlení odstínů pleti.

- **Pouze režim RGB** **Spustit**

Samostatné nastavení úrovně zelené, červené a modré barvy.

- **Kolorim. prostor** **Spustit**

Nastavení rozsahu barev současně zobrazených na obrazovce. Možnost **Autom.** automaticky nastaví barevný prostor v závislosti na vstupním signálu. Při nastavení **Přirozený** se použije větší rozsah, než má vstupní signál. Nastavení **Vlast.nastav.** umožňuje barevný prostor nastavit ručně.

- **Vyvážení bílé** **Spustit**

Umožňuje nastavit teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé a obraz měl celkově přirozený barevný tón.

2 body: Zářivost jednotlivých 3 barev můžete upravit pomocí nabídky posunu a jejich jas pak pomocí nabídky přírůstku. Výchozí hodnoty nastavíte výběrem možnosti **Obnovit**.

10 bodů: Umožňuje nastavit vyvážení bílé pomocí nastavení intenzity červené, zelené a modré barvy vstupního signálu v jednotlivých úrovních 10stupňové škály jasu. Úroveň se vybírá v poli **Úroveň**.

 Funkci **10 bodů** lze používat jen tehdy, když je možnost **Režim obrazu** nastavena na hodnotu **Film**. Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

- **Gamma** **Spustit**

Nastavení intenzity primární barvy.

- **Osvětl. dle pohybu** **Spustit**

Nastavení jasu obrazu při pohybu na obrazovce za účelem snížení spotřeby.

 Tato funkce je k dispozici, jen když je režim **Režim obrazu** nastaven na možnost **Standardní** a není podporována v režimu 3D.

 Při změně nastavení položek **Kontrast**, **Jas** a dalších nastavení kvality obrazu se tato funkce deaktivuje.

Úprava obrazu pro snazší sledování (Obraz - možnosti)

Obraz > Obraz - možnosti **Spustit**

Možnost **Obraz > Obraz - možnosti** vyberte, pokud chcete provést dodatečné nastavení pro snazší sledování.

 Při připojení televizoru k počítači pomocí kabelu s konektory HDMI-DVI je možné upravovat pouze možnost **Teplota barev**.

Zvolte možnost **Režim obrazu** a poté upravte nastavení.

- **Teplota barev** **Spustit**

Nastavení barevného tónu. Toto nastavení se používá zvláště pro jednotlivé režimy **Režim obrazu**. Jakmile se změní režim **Režim obrazu**, automaticky se použije odpovídající nastavení.

 Pokud je režim **Režim obrazu** nastaven na hodnotu **Dynamický**, můžete zvolit pouze možnost **Studené** nebo **Standardní**.

- **Vyčištění dig. signálu** **Spustit**

Omezuje statický šum a zdvojené obrysy způsobené slabým signálem. Když vyberete možnost **Autom. vizualizace**, zobrazí se dole na obrazovce síla signálu. Zelená barva znamená nejlepší možný signál.

 Je k dispozici pouze pro analogové kanály.

- **Šumový filtr MPEG** [Spustit](#)

Snižuje šum formátu MPEG a vylepšuje kvalitu obrazu.

- **Černá HDMI** [Spustit](#)

U některých externích zařízení připojených pomocí kabelu HDMI se může vyskytovat zhoršení obrazu, například nižší úroveň černé, nízký kontrast a nevýrazné barvy. Pomocí možnosti **Černá HDMI** lze nastavit kompenzaci prostřednictvím úrovně černé barvy.

 Tato možnost je dostupná, jen když se používá externí zařízení připojené k televizoru pomocí konektoru HDMI.

- **HDMI UHD Color**

Je-li k televizoru připojen externí přehrávač UHD, podle následujících kroků převed'te konektor HDMI televizoru do režimu pro optimální přenos signálů UHD, 50P/60P.

 Každý konektor HDMI může být pro režim **HDMI UHD Color** optimalizován samostatně. Režim **HDMI UHD Color** je však k dispozici pouze u zdroje videa se specifikacemi UHD, 50P/60P, 4:4:4 a 4:2:2.

1. Vypněte externí přehrávač UHD a odpojte kabel HDMI mezi televizorem a externím zařízením.
2. Přejděte do nabídky **Obraz** > **Obraz - možnosti**, a vyberte možnost **HDMI UHD Color**. Objeví se obrazovka **Nastavení**.
3. Na obrazovce **Nastavení** nastavte konektor HDMI připojený k přehrávači UHD na hodnotu **Zapnuto**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
4. Vyberte možnost **Ano**. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne, čímž dojde k nastavení vybraného konektoru HDMI do režimu **HDMI UHD Color**.

 Než z automaticky otevíraného okna vyberete možnost **Ano**, ujistěte se, že kabel HDMI není připojený k televizoru. Nastavení režimu **HDMI UHD Color** bude dokončeno pouze v případě, že kabel HDMI není připojený ke konektoru HDMI.

5. Po dokončení nastavení se objeví obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost **OK**.
6. Pomocí kabelu HDMI připojte k televizoru externí přehrávač UHD a pak externí přehrávač UHD zapněte.

 Po nastavení konektoru HDMI na hodnotu **Zapnuto** převod nějakou dobu potrvá.

 Pokud je konektor HDMI s povoleným režimem **HDMI UHD Color** připojen k zařízení, které nepodporuje obsah UHD, zařízení nemusí fungovat správně. V takovém případě nastavte režim **HDMI UHD Color** konektoru HDMI na hodnotu **Vypnuto**.

 Konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Vypnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:2:0, zatímco konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Zapnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:4:4 a 4:2:2. Více informací naleznete v sekci „Podporovaná rozlišení pro UHD“.

- **Filmový režim** Spustit

Optimalizuje kvalitu obrazu filmů. Tento režim vyberte při sledování filmů.

-  Funkci je možné použít v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním (480i, 1080i) nebo HDMI (1080i).

- **Motion Plus** Spustit

-  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Odstraňuje rozostření a chvění obrazu při scénách s rychlým pohybem. Vyberete-li možnost **Vlast.nastav.**, můžete nakonfigurovat funkce Redukce rozostření a Redukce vibrací ručně a nastavit možnost **LED Clear Motion** pro získání ostřejšího obrazu na obrazovce LED.

-  Na informační obrazovce televizoru je zobrazeno rozlišení a frekvence příchozího signálu (60 Hz), nejde však o frekvenci, s jejíž pomocí televizor zobrazuje obraz při použití funkce **Motion Plus**.
-  Pokud pozorujete na obrazovce šum, nastavte funkci **Motion Plus** na hodnotu **Vypnuto**. Pokud je funkce **Motion Plus** nastavena na hodnotu **Vlast.nastav.**, můžete funkce **Redukce rozostření**, **Redukce vibrací**, **LED Clear Motion** a **Obnovit** nastavit ručně.
-  Pokud nastavíte funkci **LED Clear Motion** na hodnotu **Zapnuto** při videosignálu 60 Hz, obrazovka může blikat.

Redukce rozostření: Umožňuje nastavit úroveň redukce rozmazání ze zdrojů videa.

Redukce vibrací: Umožňuje nastavit úroveň redukce chvění ze zdrojů videa při přehrávání filmů.

LED Clear Motion: Odstraňuje trhání v rychlých scénách s velkým množstvím pohybu a zajišťuje tak stabilní obraz.

Obnovit: Obnovení všech vlastních nastavení na výchozí nastavení od výrobce.

-  Pokud je funkce Motion Plus zapnuta a otevřete obrazovku INFO, zobrazí se na obrazovce INFO rozlišení a frekvence příchozího obrazového signálu (60 Hz). Tato frekvence není totéž co frekvence obrazu televizoru při zapnutém režimu Motion Plus.

- **Fce Smart LED**

Nastavuje automatický jas jednotlivých částí obrazovky pro maximální kontrast.

-  Tato funkce nemusí být v závislosti na oblasti nebo modelu podporována.

- **Filmová tma** Spustit

V režimu **Film** tato funkce ztmavuje horní a dolní oblasti obrazu videa, abyste se mohli lépe ponořit do sledování.

-  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Sledování ve 3D

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Obraz > 3D

Funkce 3D umožňuje sledovat 3D multimediální obsah a 3D vysílání. Pro přehrávání 3D obsahu musíte mít nasazený aktivní 3D brýle Samsung. Aktivní 3D brýle Samsung infračerveného typu a 3D brýle jiných výrobců nejsou podporovány.

 Před sledováním 3D obsahu si důkladně přečtěte upozornění týkající se zdraví a bezpečnosti při sledování televizoru ve 3D režimu. Další informace naleznete v části „Upozornění týkající se 3D režimu“.

 O tom, zda se 3D video zobrazuje ve skutečném rozlišení HD, obvykle rozhoduje kvalita obsahu.

Spuštění režimu 3D

1. Přehrávejte 3D obsah nebo se přepněte na kanál s 3D vysíláním.
2. Nasad'te si 3D brýle Samsung a vyberte možnost **3D**. Režim sledování ve 3D je aktivní.

Optimální vzdálenost pro sledování televizoru je alespoň trojnásobek výšky obrazovky. 3D obraz se nemusí zobrazovat, pokud nedodržíte doporučený úhel pohledu nebo doporučenou vzdálenost.

Funkce 3D nemusí fungovat správně, pokud je v blízkosti spuštěn jiný 3D produkt nebo elektronické zařízení. Pokud dochází k problémům, udržujte ostatní elektronická zařízení co nejdále od aktivních 3D brýlí.

Levá a pravá část 3D obrazu se mohou při zapnutí televizoru zpočátku překrývat. Chvilí trvá, než se zobrazování optimalizuje a překrývání zmizí.

Při používání 3D televizoru platí několik omezení:

- Spuštění centra Smart Hub automaticky zakáže režim 3D.
- Nedá se používat funkce **PIP**.
- Některé možnosti v nabídce **Obraz** jsou zablokované.

Změna možnosti Režim 3D

Obraz > 3D > Režim 3D

1. Spustíte režim 3D a vyberte možnost **Režim 3D** v části **Obraz > 3D**.
2. Vyberte z režimů 3D zobrazených na obrazovce. Podporovaný režim **Režim 3D** se může lišit v závislosti na 3D obsahu.

 **Režim 3D** se u většiny 3D obsahů nakonfiguruje automaticky.

K dispozici jsou následující režimy **Režim 3D**. Dostupnost některých režimů může být závislá na formátu 3D obsahu.

 Podporovaná rozlišení u jednotlivých režimů se liší. Další informace naleznete v části „Podporovaná rozlišení u jednotlivých 3D režimů“.

-  (Vypnuto)

Vypnutí 3D zobrazení.

-  (Normální)

Převede běžný obraz do 3D.

 Některé formáty tento režim nepodporují.

-  (L/P)

Vytvoří 3D efekt tak, že rozdělí obraz na vzájemně se překrývající levou a pravou část.

-  (H/D)

Vytvoří 3D efekt tak, že rozdělí obraz na vzájemně se překrývající horní a dolní část.

Nastavení možnosti 3D efekt

Obráz > 3D

Konfigurace vlastního úhlu pohledu, hloubky a dalších 3D nastavení.

- **Adjusting the 3D perspective (Nastavení 3D perspektivy)**



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vyberte možnost **Obráz > 3D > 3D perspektiva**. Zobrazený posuvník použijte k nastavení perspektivy pohledu.

- **Adjusting the 3D Depth (Nastavení 3D hloubky)**



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Vyberte možnost **Obráz > 3D > Hloubka**. Zobrazený posuvník použijte k nastavení hloubky pohledu.



Tuto možnost nelze použít, pokud je 3D režim nastaven na hodnotu  (L/R) nebo  (T/B).

- **Reversing the Left/Right 3D Images (Záměna levého a pravého snímku 3D obrazu)**

Vyberte možnost **Obráz > 3D > Změna L/P**. Tato možnost slouží k záměně levé a pravé části obrazu.

- **Displaying 3D Content in 2D (Zobrazení 3D obsahu ve 2D)**

Vyberte možnost **Obráz > 3D > 3D → 2D**. Tato možnost slouží k povolení 2D zobrazení 3D obsahu.



Tato funkce není k dispozici, pokud je režim 3D nastaven na  (Normální) nebo  (Vypnuto).

- Automatické zapnutí 3D režimu při zjištění 3D obsahu

Vyberte možnost **Obráz > 3D > Autom. zobr. 3D**. Možnost **Autom. zobr. 3D** umožňuje automaticky aktivovat 3D režim v televizoru, když je zjištěn 3D obsah nebo 3D vysílání. Když je možnost **Autom. zobr. 3D** nastavena na **Upozornění**, bude se zobrazovat okno potvrzující aktivaci režimu 3D. Po potvrzení se aktivuje režim 3D.



Režim 3D se nezobrazuje, pokud jsou spuštěny určité aplikace. Pokud chcete sledovat televizor ve 3D režimu, ukončete příslušnou aplikaci.

Pomocná nastavení obrazu

Sledování vysílání PIP

Obraz > PIP

Funkce **PIP** (Obraz v obraze) umožňuje v malém okně sledovat televizní vysílání, zatímco na pozadí souběžně sledujete obsah z přehrávače DVD, Blu-ray, počítače nebo jiného externího zařízení.

Výběrem možnosti **Obraz > PIP** zobrazíte okno nastavení funkce PIP. Toto okno nastavení obsahuje následující možnosti:

- **PIP**

Zapnutí nebo vypnutí funkce **PIP**.

- **Anténa**

Výběr vysílacího signálu vloženého obrazu **PIP**.

- **Kanál**

Výběr kanálu vloženého obrazu **PIP**.

- **Formát**

Výběr velikosti vloženého obrazu **PIP**.

- **Pozice**

Výběr polohy vloženého obrazu **PIP**.

- **Výběr zvuku**

Výběr zdroje zvuku.

Změna možností Velikost obrazu a Pozice

Výběr vhodné velikosti obrazu

Obraz > Velikost obrazu > Velikost obrazu **Spustit**

Přestože se většina televizních pořadů a videí zobrazuje v režimu celé obrazovky, někdy mohou být větší nebo menší než obrazovka. Změňte velikost obrazu pro tyto programy a videa, aby jejich obraz lépe vyplnil obrazovku.

 Podporované velikosti obrazu závisí na vstupním signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu naleznete v části „Velikosti obrazu a vstupní signály“.

 Možnost **Velikost obrazu** není k dispozici u obrazu s rozlišením UHD, protože podporované rozlišení obrazu je neměnné.

- **Automat. formát**

Automaticky nastaví velikost obrazu pro poměr stran 16:9.

- **16:9**

Nastavení obrazu na širokoúhlý formát 16:9.

- **Široký zoom**

Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3. Zvětšený obraz lze posouvat nahoru a dolů.

- **Zvětšený obraz**

Zvětšení širokoúhlého obrazu formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky. Zvětšený obraz lze posouvat nahoru a dolů.

 Funkce **Zvětšený obraz** není dostupná, pokud je položka **Velikost obrazu** nastavena na možnost **Široký zoom**.

- **4:3**

Nastaví obraz na základní režim 4:3.

 **Neponechávejte televizor v režimu 4:3 po delší dobu. Tmavé ohraničení zobrazené vlevo, vpravo, nahoře a dole na obrazovce může způsobovat zbytkový obraz. Tento jev může nastat u televizorů LED a PDP. (vypalování obrazovky – tento jev může nastat u televizorů PDP) Na tento jev se nevztahuje záruka.**

- **Přizp. obrazovce**

Zobrazení celého obrazu bez ořezů.

- **Smart obraz 1**

Zmenšení obrazu 16:9 o 50 %.

- **Smart obraz 2**

Zmenšení obrazu 16:9 o 25 %.

Nastavení pozice obrazu

Obraz > Velikost obrazu > Zvětšení/Pozice nebo **Pozice**

Nastavení pozice na obrazovce.

Tato možnost je dostupná, jen když je možnost **Velikost obrazu** nastavena na hodnotu **Široký zoom**, **Zvětšený obraz** nebo **Přízp. obrazovce**. Když televizor přijímá digitální kanál, nelze měnit pozici obrazu, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavena na hodnotu **Přízp. obrazovce**.

 Možnost Picture Size (Velikost obrazu) není k dispozici u obrazu s rozlišením UHD, protože podporované rozlišení obrazu je neměnné.

1. Pokud chcete nastavit pozici obrazu, vyberte možnost **Obraz > Velikost obrazu > Zvětšení/Pozice** nebo **Pozice**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
2. V automaticky otevíraném okně znovu vyberte možnost **Zvětšený obraz** nebo **Pozice**.
3. Upravte nastavení obrazu. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **Zvětšený obraz** nebo **Pozice** a poté možnost **Zavřít**. Pozici obrazu obnovíte výběrem možnosti **Obnovit**.

Změna položek Velikost obrazu a Pozice (model UHD S9W)

Výběr vhodné velikosti obrazu

Obraz > Velikost obrazu > Režim 21:9

Nastavte obraz na poměr stran 21:9.

 Když je signál nastavený na obecný (16:9), může být obraz v poměru stran 21:9 Wide Mode zkreslený.

 Podporované velikosti obrazu závisí na vstupním signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu naleznete v části „Velikost obrazu a vstupní signály“.

- **21:9**

Můžete nastavit poměr stran obrazu 21:9.

- **16:9**

Můžete nastavit poměr stran obrazu 16:9.

- **Zvětšený obraz**

Zvětší obraz ve svislém směru, aby odpovídal obrazovce s poměrem stran 21:9. Zvětšený obraz lze posouvat nahoru a dolů.

- **Titulky**

Při sledování videí s titulky změňte nastavení pro titulky tak, aby vám lépe vyhovovalo.

- **Široký zoom**

Zmenší zvětšený obraz ve svislém směru. Zvětšený obraz lze posouvat nahoru a dolů.

- **4:3**

Můžete nastavit poměr stran obrazu 4:3.

Výběr poměru stran obrazu

Obraz > Velikost obrazu > Možnosti

Umožňuje vybrat vhodný obraz a poměr stran při nastavení na hodnotu **Režim 21:9**.

1. Vyberte možnost **Obraz > Velikost obrazu > Možnosti**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
2. V automaticky otevřeném okně vyberte velikost obrazu a poměr stran.

Nastavení pozice obrazu

Obraz > Velikost obrazu > Pozice

Nastavení pozice na obrazovce.

-  Tato možnost je dostupná, jen když je možnost **Režim 21:9** nastavena na hodnotu **Zvětšený obraz**, **Titulky** nebo **Široký zoom**.
 -  Možnost **Velikost obrazu** není k dispozici u obrazu s rozlišením UHD, protože podporované rozlišení obrazu je neměnné.
1. Pokud chcete nastavit pozici obrazu, vyberte možnost **Obraz > Velikost obrazu > Pozice**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
 2. V automaticky otevřeném okně vyberte znovu možnost **Pozice**.
 3. Upravte nastavení obrazu. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost **Pozice** a poté možnost **Zavřít**. Pozici obrazu obnovíte výběrem možnosti **Obnovit**.

Nastavení možnosti Poměr stran 4:3

Obraz > Velikost obrazu > Poměr stran 4:3 **Spustit**

Funkce je k dispozici, jen pokud je velikost obrazu nastavena na hodnotu Automat. formát. Velikost obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

-  Funkce není dostupná v režimech Component (Komponentní) a HDMI.

Pouze poslech zvuku při vypnuté obrazovce (Vyp. obrázek)

Obraz > Vyp. obrázek **Spustit**

Obrazovka se vypne a přehrává se pouze zvuk přes reproduktory. Když budete chtít obrazovku znovu zapnout, stiskněte jakékoli tlačítko kromě tlačítek **TV** a **VOLUME**.

Obnovení nastavení režimu Režim obrazu

Obraz > Obnovení obrazu **Spustit**

Tuto možnost můžete použít k obnovení aktuálního nastavení **Režim obrazu** na původní hodnoty z výroby. Neovlivní se tím nastavení jiných režimů obrazu.

Změna možnosti Zvukový režim a použití zvukových efektů

Volba vhodné možnosti Zvukový režim podle daných podmínek

Zvuk > Zvukový režim **Spustit**

Zvukové režimy umožňují použít na zvukový výstup přednastavená nastavení zvuku, která jsou optimalizovaná pro sledování a poslech za různých podmínek.

 Zvukové režimy nelze použít, když posloucháte zvuk přes externí reproduktory.

- **Standardní**

Toto je normální zvukový režim.

- **Hudba**

Tento režim zvýrazňuje hudbu namísto hlasu.

- **Film**

Tento režim je kalibrován tak, aby poskytoval nejlepší zvuk pro filmy.

- **Jasný hlas**

Tento režim zvýrazňuje hlas.

- **Zesílení**

Tento režim zvýší celkovou intenzitu vysokofrekvenčních zvuků a umožní tak lepší poslech. Je určen pro osoby se sluchovým postižením.

- **Stadión**

Nastavením možnosti **Režim Fotbal** (**Systém** > **Režim Fotbal**) na hodnotu **Zapnuto** dojde k automatické konfiguraci položky **Zvukový režim** na hodnotu **Stadión**, která přináší realistický zážitek ze sledování.

 Funkci **Stadión** nemůže vybírat uživatel.

Používání zvukových efektů

Zvuk > Zvukový efekt [Spustit](#)

K úpravě zvuku televizoru můžete použít zvukové efekty.

Omezení:

- Zvukové efekty je možné používat, jen když je možnost **Zvukový režim** nastavena na **Standardní**.
- Zvukové efekty nelze použít, když posloucháte zvuk přes externí reproduktory.

Zvolte možnost **Zvukový efekt** a poté upravte nastavení.

- **Virtual Surround** [Spustit](#)

Produkuje zvuk, který vytváří pocit, že se nacházíte v kině nebo v koncertním sále.

- **Dialog Clarity** [Spustit](#)

Zvyšuje intenzitu hlasu a zlepšuje tak srozumitelnost dialogů.

- **Ekvalizér** [Spustit](#)

Umožňuje nastavit vyvážení reproduktorů a úpravu frekvenčních pásem. Nastavení resetujete výběrem možnosti **Obnovit**.

Přizpůsobení zvuku (Přizpůsobení zvuku)

Zvuk > Přizpůsobení zvuku **Spustit**

Funkce **Přizpůsobení zvuku** umožňuje kalibrovat televizor na optimální kvalitu zvuku s přihlédnutím k vašemu sluchu a okolním podmínkám.

Přizpůsobení zvuku

Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Přidat vlastní zvuk **Spustit**



Přizpůsobení zvuku provádějte v tichu, aby bylo měření dostatečně přesné.

1. Vyberte možnost **Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Přidat vlastní zvuk**.
2. Výběrem možnosti **Start** můžete vyzkoušet testovací zvuk. Vyberte možnost **Další**.
3. Spustí se test zahrnující 6 kroků. V průběhu každé fáze vyberte možnost **Ano**, když uslyšíte testovací zvuk. Chcete-li si jej znovu poslechnout, vyberte možnost **Ne**. Po ukončení testu můžete porovnat původní zvuk s kalibrovaným zvukem.
4. Vyberte možnost **Další** a zadejte název profilu kalibrovaného zvuku. Jakmile budou nastavení uložena, budete moci přehrávat zvuk televizoru optimalizovaný na míru uším uživatele a prostředí.

Používání vlastního zvukového profilu

Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Vlastní zvuk. profil **Spustit**

Pokud máte více vlastních nastavení zvuku, jednoduše vyberte to, které chcete používat.

1. Vyberte možnost **Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Vlastní zvuk. profil**.
2. V seznamu vyberte možnost **Vlastní zvuk. profil**.

Přejmenování a odstranění vlastních zvukových profilů

Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Správa vl. zvuku **Spustit**

Přejmenování nebo odstranění vlastních zvukových profilů.

-  **Vlastní zvuk. profil** musí obsahovat Vlastní zvuk. profil.
1. Vyberte možnost **Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Vlastní zvuk. profil**.
 2. Zvolte **Vlastní zvuk. profil**, který chcete přejmenovat nebo odstranit.
 3. Vyberte možnost **Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Správa vl. zvuku**. Otevře se okno **Správa vl. zvuku**.
 4. Vyberte **Vlastní zvuk. profil**, který chcete přejmenovat nebo odstranit, a poté vyberte možnost **Přejmenovat** nebo **Odstranit**. Pokud zvolíte možnost Rename (Přejmenovat), zobrazí se klávesnice na obrazovce. S použitím klávesnice změňte název. Odstraní vybraný **Vlastní zvuk. profil**.

Úprava vlastního zvuku

Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Upravit vlastní zvuk **Spustit**

Můžete změnit nastavení zvuku vlastního zvukového profilu.

1. Vyberte možnost **Zvuk > Přizpůsobení zvuku > Upravit vlastní zvuk** a poté v překryvném okně vyberte vlastní zvuk, který chcete upravit.
2. Výběrem možnosti Preview (Ukázka) si můžete přehrát ukázkou testovacího zvuku. Poté vyberte možnost **Další**. Vyberte možnost **Další**.
3. Spustí se test zahrnující 6 kroků. V průběhu každé fáze vyberte možnost **Ano**, když uslyšíte testovací zvuk. Chcete-li si jej znovu poslechnout, vyberte možnost **Ne**. Po ukončení testu můžete porovnat původní zvuk s kalibrovaným zvukem.
4. Vyberte možnost **Další** a zadejte název profilu kalibrovaného zvuku. Jakmile budou nastavení uložena, budete si moci užívat zvuk televizoru optimalizovaný na míru vašim uším a prostředí.

Pomocná nastavení zvuku

Výběr reproduktorů

Zvuk > Nastavení reproduktorů > Zvukový výstup TV Spustit

Umožňuje vybrat, jaké reproduktory televizor používá pro zvukový výstup. Chcete-li poslouchat zvuk pouze prostřednictvím reproduktorů připojeného AV přijímače nebo domácího kina, vyberte možnost **Přijímač** nebo **Audio Out (Zvukový výstup)**. Pokud chcete zvuk poslouchat současně prostřednictvím reproduktorů televizoru a reproduktorů AV přijímače nebo domácího kina, zvolte možnost **TV reproduktor**. Pokud při tomto nastavení vzniká ozvěna, vyberte jakékoli jiné nastavení reproduktorů než **TV reproduktor**, čímž se utlumí reproduktory televizoru, nebo vypněte AV přijímač nebo domácí kino.

 Použijete-li pouze externí reproduktory, nebude fungovat tlačítko hlasitosti a funkce ztlumení zvuku. Kromě toho budou nedostupné některé možnosti v nabídce **Zvuk**.

Určení typu instalace televizoru

Zvuk > Nastavení reproduktorů > TV reproduktor > Typ instalace TV

Určete typ instalace televizoru. Pokud zvolíte z možností **Na stěně** a **Stojan**, zvuk televizoru se aktualizuje automaticky.

Poslech zvuku televizoru prostřednictvím zvukového zařízení Samsung Bluetooth nebo Wi-Fi

Zvuk > Nastavení reproduktorů > TV reproduktor > Nastavení SoundShare

Připojte televizor ke zvukovému zařízení Samsung, abyste dosáhli plnějšího a čistšího zvuku.

 Tato možnost je dostupná jen pro zvuková zařízení Samsung s podporou funkce SoundShare.

 Není možné používat zároveň sluchátka Bluetooth a funkce **Nastavení SoundShare** a **Surround**.

Proveďte párování zvukového zařízení Samsung pomocí funkce Bluetooth televizoru. Další informace o párování naleznete v provozní příručce zvukového zařízení Samsung.

- **Nastavení SoundShare**

Seznam zvukových zař. Samsung

Zobrazí seznam spárovaných zvukových zařízení Samsung. Výběr zařízení, pro něž chcete zobrazit možnosti nabídky. Můžete aktivovat/deaktivovat zvukové zařízení nebo ho odstranit ze seznamu.

Přidat nové zařízení

Zapnutí nebo vypnutí funkce SoundShare. Signály připojení od nových zařízení budou ignorovány, pokud je možnost **Přidat nové zařízení** nastavena na hodnotu **Vypnuto**.

 Při poslechu zvuku televizoru prostřednictvím zvukového zařízení Samsung může u některých typů obsahu docházet k chybám synchronizace zvuku s obrazem.

Poslech zvuku televizoru prostřednictvím reproduktorů kompatibilních s funkcí Samsung Multiroom Link

Zvuk > Nastavení reproduktorů > TV reproduktor > Multiroom Link

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Nakonfigurujte výrobek pro spojení s reproduktorem kompatibilním s funkcí Samsung Multiroom Link a užijte si skvělý zvuk.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být připojen alespoň jeden reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link.

 Kvalitu zvuku může ovlivňovat stav bezdrátové sítě.

 V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k negativnímu vlivu na stav připojení k síti nebo k úplnému odpojení.

 Aktivováním funkce **Zrcadlení obrazovky** se deaktivuje funkce **Multiroom Link**.

 Podrobnosti naleznete v příručce funkce Multiroom Link na webových stránkách. (www.samsung.com > Podpora > Příručky k firmwaru & Soubory ke stažení)

 Zvuk z každého zařízení může být opožděn vůči obrazu a zvuku ze zařízení, které přehrává zdrojový obsah.

 Při přehrávání v režimu **Multi-Link Screen**, uslyšíte vybraný zvuk.

- **Nastavení**

Nastavte konfiguraci reproduktorů kompatibilních s funkcí Samsung Multiroom Link připojených k televizoru.

- **Multiroom Link**

Surround: Rozmístěte reproduktory kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link do prostoru a užijte si prostorový zvuk.

Multiroom: Nakonfigurujte reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link, aby bylo možné přehrávat kombinovaný zvuk. Kanály jsou ignorovány.

SoundBar+Surround: Pokud máte připojené zařízení Sound Bar, změňte nastavení **SoundBar+Surround** na zadní reproduktory. Zařízení Sound Bar již zajišťuje přehrávání zvuku pro střední a přední levý a přední pravý kanál.

- **Hlasitost**

Upravte hlasitost každého reproduktoru individuálně nebo všech reproduktorů najednou.

- **Test reproduktorů**

Odešlete testovací zvuk do každého reproduktoru a ověřte, zda systém pracuje správně.

- **Upravit název**

Každý reproduktor můžete pojmenovat.

Povolení zvuku (Další nastavení)

Zvuk > Další nastavení [Spustit](#)

Konfigurace rozšířených nastavení pro optimalizaci zvukového výstupu.

- **Úroveň zvuku DTV** [Spustit](#)

(pouze u digitálních kanálů)

Televizor neumožňuje jednoduše ovládat hlasitost digitálního zvuku, který odesílá do AV přijímače. K nastavení vyhovující hlasitosti digitálního zvuku můžete použít tuto funkci.

 Podle typu vysílaného signálu může být nastavení MPEG / HE-AAC upraveno v rozmezí -10 dB až 0 dB.

 Pokud chcete zvýšit nebo snížit hlasitost, nastavte příslušnou hodnotu v rozsahu 0 až -10.

- **Formát audio, Zpoždění zvuku**

Tento televizor Smart TV podporuje digitální výstup SPDIF. Rozhraní Sony Philips Digital Interface (SPDIF) zajišťuje výstup digitálního zvuku do reproduktorů a různých digitálních zařízení, včetně A/V přijímačů a systémů domácího kina.

Formát audio [Spustit](#)

Výběr formátu výstupu digitálního zvuku (SPDIF). Dostupné formáty výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se mohou lišit podle zdroje vstupu.

Zpoždění zvuku [Spustit](#)

Toto nastavení pomáhá napravit chyby v časování mezi zvukovou a obrazovou stopou při sledování televizoru s použitím zvukového výstupu na digitální zvukové zařízení. Při povolení této funkce se zobrazí posuvník, který umožňuje nastavit zpoždění až 250 ms.

- **Kom. Dolby Digital** [Spustit](#)

Některé digitální televizní programy mohou poskytovat 5.1 kanálový zvuk Dolby Digital. Televizor převádí zvuk Dolby Digital na stereofonní zvuk, který je možné přehrávat prostřednictvím reproduktorů televizoru. Můžete vybírat ze dvou metod. Možnost **RF** poskytuje lepší zvuk při nižších hlasitostech a možnost **Line** je zase vhodnější pro vyšší hlasitosti.

- **HD zvuk**

Posled hudby v kvalitě HD.

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače S/PDIF nemusí být kompatibilní. U těchto nekompatibilních přijímačů deaktivujte **HD zvuk** a použijte namísto něj běžný režim zvuku.

 Zvuk v HD v televizoru není dostupný z externích zvukových přehrávačů připojených přes rozhraní HDMI, Bluetooth, ale také ze sítě Wi-Fi.

- **Automat. hlasitost** **Spustit**

Při přepnutí kanálu, zdroje videa nebo obsahu upraví funkce Automat. hlasitost automaticky úroveň hlasitosti televizoru, aby hlasitost zůstala u všech zdrojů stejná. Pokud například přepnete z aplikace videa z datového proudu na přehrávač Blu-ray nebo oblíbený televizní kanál, funkce Automat. hlasitost dokáže regulovat hlasitost až do 12 db, aby si zvuk zachoval stejnou hlasitost.

Funkce Automat. hlasitost má dvě nastavení: **Normální** a **Noc**. Nastavení **Normální** používá normální úroveň hlasitosti. Při použití možnosti **Noc** se použije mírně nižší hlasitost, která je vhodná pro noční sledování televize. Pokud chcete používat ovládání hlasitosti připojeného zdrojového zařízení, deaktivujte funkci Automat. hlasitost. Používáte-li funkci Automat. hlasitost se zdrojovým zařízením, ovládání hlasitosti na zařízení nemusí správně fungovat.

Poslech 3D zvuku v režimu Režim 3D

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Zvuk > 3D zvuk

Technologie 3D zvuku poskytuje úchvatný zvuk odpovídající vystupujícímu efektu 3D obrazu tím, že přidává zvuku prostorovou perspektivu.

 Je k dispozici pouze v režimu 3D.

Obnovení všech nastavení zvuku

Zvuk > Obnovit zvuk **Spustit**

Slouží k obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Nastavení času a používání časovače

Nastavení aktuálního času

Systém > Čas > Hodiny **Spustit**

Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Po nastavení hodin můžete stisknutím tlačítka **INFO** zkontrolovat aktuální čas.

 Hodiny je nutné znovu nastavit po každém odpojení napájení.

Nastavení hodin s použitím údajů digitálního vysílání

Systém > Čas > Hodiny > Režim hodin **Spustit**

Nastavte položku **Režim hodin** na možnost **Autom.**. Televizor automaticky stáhne správný čas z digitálního kanálu. Tuto možnost lze povolit, pokud je k anténnímu vstupu televizoru připojena anténa nebo přípojka kabelové televize pro příjem digitálního vysílání. Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu. Pokud je televizor připojen k set-top boxu nebo satelitnímu přijímači pomocí připojení HDMI nebo Component (Komponentní), je potřeba čas nastavit ručně.

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Pokud jsou hodiny v automatickém režimu nastaveny nesprávně...

Systém > Čas > Hodiny > Posunutí času **Spustit**

Pokud je automaticky nastavený čas nesprávný, můžete nastavit posun o hodinu v rozsahu ± 12 hodin. Vyberte možnost **Systém > Čas > Hodiny > Posunutí času** a nastavte časový posun, kterým získáte správný čas.

 Funkce **Posunutí času** slouží k úpravě času získaného prostřednictvím připojení k síti a je dostupná pouze v případě, že je možnost **Režim hodin** nastavena na hodnotu **Autom.** a televizor je připojen k internetu prostřednictvím sítě LAN.

 Možnost **Posunutí času** se použije k úpravě nastavení času, když se televizoru nepodaří získat údaje o čase ze signálu digitálního vysílání.

Ruční nastavení hodin

Ruční nastavení času. Nastavte režim **Režim hodin** na možnost **Manuální** a potom vyberte možnost **Nastavení hodin** a zadejte správný čas a datum.

Nastavení hodin: Nastavte aktuální hodnoty pro možnosti **Datum** a **Čas**.

Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**

Letní čas: Zapnutí nebo vypnutí funkce DST (Daylight Saving Time neboli Letní čas).

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**

GMT: Výběr časového pásma.

 Tuto funkci můžete použít, pokud je položka **Země** nastavena na hodnotu **Others (Ostatní)**.

Používání časovačů

Používání funkce Časovač vypnutí

Systém > Čas > Časovač vypnutí 

Tato funkce automaticky vypne televizor po uplynutí předem nastavené doby. Vyberte možnost **Systém > Čas > Časovač vypnutí**. Časovač můžete nastavit až na 180 minut v 30minutových přírůstcích.

Zapnutí televizoru pomocí funkce Čas zapnutí

Systém > Čas > Čas zapnutí 

Nastavení funkce On timer (Čas zapnutí), která televizor v určenou dobu automaticky zapne. Vyberte možnost **Systém > Čas > Čas zapnutí**. Zobrazí se okno konfigurace časovače. Nakonfigurujte následující nastavení:

 Funkce **Čas zapnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

- **Nastavení**

Určení data a doby trvání. Použijte nastavení **Manuální** a určete dny v týdnu.

- **Čas**

Nastavení času, kdy se televizor automaticky zapne.

- **Hlasitost**

Nastavení hlasitosti při zapnutí televizoru.

- **Zdroj**

Výběr zdroje signálu ze seznamu. Určení kanálu nebo zdroje, který se zobrazí při zapnutí televizoru. Pokud chcete určit zařízení USB, musíte je nejprve připojit k televizoru. Pokud chcete přehrávat médium ze zdroje HDMI nebo Component (Komponentní), jako je přehrávač disků DVD nebo Blu-ray, musí být příslušné zařízení při zapnutí televizoru už zapnuté a přehrávat médium.

- **Anténa**

Nastavte položku **Zdroj** na možnost **TV** a vyberte signál vysílání.

- **Kanál**

Nastavte položku **Zdroj** na možnost **TV** a vyberte kanál.

- **Hudba / Fotog.**

Nastavte položku **Zdroj** na možnost **USB** a vyberte složku zařízení USB, která obsahuje hudební soubory nebo obrázky. Pokud vyberete současně hudební soubory i soubory obrázků, bude se přehrávat hudba a současně se budou zobrazovat obrázky.

Omezení:

- Tato funkce nebude fungovat správně, pokud vybrané zařízení USB neobsahuje multimediální soubory nebo nebyla určena složka.
- Prezentace se nespustí, pokud se na zařízení USB nachází jen jeden soubor obrázku.
- Složky s dlouhými názvy nelze vybrat.
- Pro více různých zařízení USB vždy používejte odlišné názvy složek.
- Použijte jednotku USB flash nebo čtečku karet. Funkce **Čas zapnutí** nemusí být kompatibilní se zařízeními USB napájenými baterií, přehrávači MP3 či zařízeními PMP, jelikož jejich rozpoznání může televizoru trvat příliš dlouhou dobu.

Vypnutí televizoru pomocí funkce Čas vypnutí

Systém > Čas > Čas vypnutí **Spustit**

Nastavení funkce Časovač vypnutí, která televizor v určenou dobu automaticky vypne. Vyberte možnost **Systém > Čas > Čas vypnutí**. Zobrazí se okno konfigurace časovače. Nakonfigurujte následující nastavení:

 Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

- **Nastavení**

Určení data a doby trvání. Použijte nastavení **Manuální** a určete dny v týdnu.

- **Čas**

Nastavení času, kdy se televizor automaticky vypne.

Používání ochrany proti vypálení obrazu a úsporné funkce

Ochrana proti vypálení obrazu



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Systém > Doba autom. ochrany

Dlouhotrvající statické obrazy mohou způsobovat na obrazovce vypálení zbytkových obrazů. K ochraně obrazovky slouží funkce Screen Burn Protection (Ochrana proti vypálení obrazu). Vyberte možnost **Systém > Doba autom. ochrany** a zvolte časové nastavení ze seznamu. Pokud se bude na obrazovce televizoru zobrazovat statický obraz delší dobu, než je nastavený čas, televizor automaticky aktivuje funkci Screen Burn Protection (Ochrana proti vypálení obrazu) pro zabránění poškození obrazovky ve formě vypálení zbytkových obrazů.

Používání úsporných funkcí

Systém > Eko řešení **Spustit**

Funkce Eko řešení přizpůsobuje jas televizoru a brání tak přehřívání, čímž snižuje spotřebu energie.

- **Úspora energie** **Spustit**

Vyberte ze seznamu úsporné nastavení jasu, které sníží spotřebu energie televizoru.

- **Eko čidlo** **Spustit**

Automaticky upravuje úroveň jasu televizoru v závislosti na úrovni okolního osvětlení a snižuje tak spotřebu energie televizoru. Jestliže Eko čidlo přizpůsobilo úroveň jasu obrazovky, můžete ručně upravit minimální úroveň jasu obrazovky nastavením možností **Min. podsvícení**. Při změně nastavení **Obraz** v nabídce **Podsvícení** při spuštění funkce **Eko čidlo** se funkce **Eko čidlo** automaticky vypne.

- **Úsp. r. bez sign.** **Spustit**

Vyberte čas ze seznamu. Když bude televizor po určenou dobu bez signálu, automaticky se vypne kvůli úspoře energie.

- **Autom. vypnutí** **Spustit**

Pokud televizor zůstane čtyři hodiny zapnutý bez uživatelského vstupu, z důvody ochrany před přehříváním se automaticky vypne.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) umožňuje ovládat všechna externí zařízení s podporou funkce HDMI-CEC jen za pomoci dálkového ovladače televizoru. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje jen s dálkovým ovladačem televizoru, nikoli s tlačítky na panelu.

U kabelových set-top boxů, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC s použitím dálkového ovladače televizoru, můžete nakonfigurovat funkci univerzálního dálkového ovladače.

Požadavky funkce Anynet+:

- Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
- Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat. V takovém případě je nutné vyměnit kabel HDMI.
- Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač televizoru fungovat. V takovém případě znovu vyberte zařízení Anynet+.
- Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují HDMI-CEC, a to pouze tehdy, když jsou v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
- Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) umožňuje ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 jednoho typu). U systémů domácího kina ale platí omezení pouze na jedno ovládané zařízení.
- Pokud chcete poslouchat 5.1 kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI a připojte konektor digitálního zvukového výstupu zařízení přímo k systému domácího kina.
- Systém domácího kina, který je připojen k televizoru kabelem HDMI a optickým kabelem, podporuje pouze dvoukanálový zvuk. 5.1 kanálový zvuk bude nicméně dostupný u digitálního vysílání s 5.1 kanálovým zvukem.

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Systém > Anynet+ (HDMI-CEC) Spustit

- **Anynet+ (HDMI-CEC)** Spustit

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Při nastavení na hodnotu **Vypnuto** budou zakázány všechny funkce Anynet+. Při nastavení na hodnotu Zapnuto povolíte všechny funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

- **Automatické vypnutí** Spustit

Je-li nastavena hodnota **Ano**, při vypnutí televizoru se vypnou všechna externí zařízení kompatibilní s funkcí **Anynet+ (HDMI-CEC)**.



Některá zařízení kompatibilní s funkcí **Anynet+ (HDMI-CEC)** tuto funkci nepodporují.

- **Hledat zařízení** Spustit

Slouží k vyhledávání zařízení kompatibilních s funkcí **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Výběr externího zařízení

1. Vyberte možnost **TOOLS**. Objeví se seznam **Nástroje**.
2. V seznamu vyberte možnost **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Objeví se obrazovka **Zvolte zařízení**.
3. Vyberte zařízení a vyčkejte, než dojde k přepnutí. Tento proces může trvat až 2 minuty a nelze ho přerušit.

Otevření nabídky externích zařízení

Jakmile se televizor přepne na vybrané zařízení, můžete si otevřít nabídku zařízení s použitím dálkového ovladače televizoru.

Vyberte možnost **TOOLS**. Zobrazí se následující seznam, i když se může lišit podle externího zařízení:

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

Zobrazí seznam zařízení HDMI-CEC připojených k televizoru. Výběrem možnosti **Zobrazení TV** zavřete nabídku Anynet+ (HDMI-CEC) a můžete sledovat televizní vysílání. Chcete-li přepnout na obraz externího zařízení, jednoduše toto zařízení vyberte.

- (Připojené zařízení) **Menu**

Zobrazení nabídky připojeného zařízení. Pokud je cílové zařízení přehrávač DVD, zobrazí se nabídka přehrávače DVD.

- (Připojené zařízení) **Nástroje**

Zobrazení seznamu často používaných funkcí příslušného zařízení. Pokud je cílové zařízení přehrávač DVD, zobrazí se nabídka přehrávání disku DVD.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

- (Připojené zařízení) **Menu názvů**

Zobrazí titulní nabídku připojeného zařízení. Pokud je cílové zařízení přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka disku DVD.

 Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

Používání funkce e-Manual

Otevření příručky e-Manual

Podpora > e-Manual

Integrovaná příručka e-Manual obsahuje informace.

-  Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung a přečíst si ji v počítači nebo vytisknout.
-  Žlutá slova označují položku nabídky. Slova bílým tučným písmem označují tlačítka dálkového ovladače. Šipky označují pohyb v nabídce. (Příklad: **Obraz** > **Režim obrazu**)

1. Vyberte možnost **e-Manual**. Příručka e-Manual se načte.
2. Na straně obrazovky vyberte kategorii. Po provedení výběru se zobrazí obsah vybrané kategorie.
3. Vyberte položku ze seznamu. Tím se otevře příslušná stránka příručky e-Manual.

Pokud se popis nevejde na jednu obrazovku...

Stránky můžete posunout jedním z následujících způsobů.

- Umístěte výběr na stránku, aby se na obrazovce zobrazila tlačítka  / . Stiskněte tlačítko , .

Další funkce příručky e-Manual

Načítání stránek pomocí klíčových slov

Obrazovku hledání vyvoláte výběrem možnosti **Hledat** po straně obrazovky. Zadejte hledané slovo a vyberte možnost **Hotovo**. Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

Načítání stránek ze stránky rejstříku

Obrazovku rejstříku vyvoláte výběrem možnosti **Rejstřík** v horní části obrazovky. Výběrem klíčového slova ze seznamu přejdete na příslušnou stránku.

Použití možnosti Historie k načtení přečtených stránek

Vyberte možnost **Otevřená stránka** po straně obrazovky. Zobrazí se seznam přečtených stránek. Vyberte stránku. Příručka e-Manual přejde na vybranou stránku.

Otevření nabídky z příručky e-Manual (Spustit)

Výběrem možnosti  (**Spustit**) u popisu funkce se přesunete přímo na odpovídající nabídku, kde si můžete funkci vyzkoušet.

Pokud si chcete přečíst položku příručky **e-Manual** pro určitou funkci nabídky na obrazovce, stiskněte tlačítko **KEYPAD** a vyberte možnost **e-Manual** pomocí ovladače Samsung Smart Control.



Některé možnosti nabídky nelze použít.

Načítání referenčních stránek

Vyberte tlačítko  (**Propojit**) na boku stránky s popisem funkcí, pomocí kterého přejdete na odpovídající referenční stránku.

Aktualizace příručky e-Manual na nejnovější verzi

Příručku e-Manual můžete aktualizovat stejným způsobem, jako se aktualizují aplikace.

1. Vyberte položku **e-Manual** na obrazovce **SAMSUNG APPS**.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Enter. Zobrazí se menu Možnosti.
3. V menu Možnosti na obrazovce vyberte možnost **Aktualizovat aplikace**. Zobrazí se automaticky otevírané okno.



Možnost **Aktualizovat aplikace** se na obrazovce zobrazí, jen pokud je nutná aktualizace.

4. Vyberte možnost **e-Manual** v automaticky otevíraném okně a poté vyberte možnost **Aktual..** Můžete aktualizovat příručku e-Manual na nejnovější verzi.

Aktualizace softwaru

[Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) **Spustit**

Kontrola verze softwaru televizoru a jeho případná aktualizace.

Je-li televizor připojen k internetu, jsou v televizoru nastaveny automatické aktualizace softwaru. Pokud nechcete provádět automatické aktualizace, nastavte možnost **Autom. aktualizace** ([Aktualizace softwaru](#) > **Autom. aktualizace**) na hodnotu **Vypnuto**.

Aktualizace softwaru přes internet

[Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > **Aktualizovat**

Vyberte možnost [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > **Aktualizovat**. Při online aktualizaci se stahuje a instaluje aktualizace softwaru přímo z internetu.

 Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

 **NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení obrazu a zvuku obnoví na výchozí hodnoty.**

Aktualizace softwaru s použitím připojení USB

[Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > **Aktualizovat**

1. Navštivte web společnosti Samsung v počítači a stáhněte balíček aktualizace do zařízení USB.

 Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak televizor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

2. Připojte zařízení USB s aktualizací k televizoru.
3. Vyberte možnost [Podpora](#) > [Aktualizace softwaru](#) > **Aktualizovat**. Software se aktualizuje s použitím balíčku aktualizace v zařízení USB.

 **NEVYPÍNEJTE napájení televizoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru se všechna nastavení obrazu a zvuku obnoví na výchozí hodnoty.**

Povolení automatických aktualizací softwaru

Podpora > Aktualizace softwaru > Autom. aktualizace **Spustit**

Je-li televizor připojen k internetu, pak možnost **Autom. aktualizace** zajišťuje aktualizaci softwaru televizoru v době, kdy se přístroj nachází v pohotovostním režimu. V pohotovostním režimu se může zdát, že je televizor vypnutý. Přitom má přístup k internetu. To mu umožňuje automaticky provést aktualizaci v době, kdy se televizor nepoužívá.

 Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

Jelikož běží interní procesy televizoru, obrazovka může vydávat slabý svit. To může trvat déle než 1 hodinu, dokud se stahování softwaru nedokončí.

Jestliže souhlasíte s podmínkami používání služby Smart Hub, bude možnost **Autom. aktualizace** nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Pokud nechcete provádět automatické aktualizace softwaru televizoru, nastavte možnost **Autom. aktualizace** (**Podpora > Aktualizace softwaru > Autom. aktualizace**) na hodnotu **Vypnuto**.

1. Vyberte možnost **Podpora > Aktualizace softwaru > Autom. aktualizace**.
2. Určete, kdy se má aktualizace provádět. Televizor se v určenou dobu připojí k serveru, stáhne balíček aktualizace a upgraduje svůj software.

Aktualizace softwaru prostřednictvím satelitního kanálu

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Podpora > Aktualizace softwaru > Správa satelitních kanálů

(Když je možnost **Anténa** nastavena na hodnotu **Satelit**) Slouží ke správě stahování softwaru prostřednictvím satelitního kanálu.

Ochrana televizoru před hackery a škodlivým kódem

Systém > Chytré zabezpečení **Spustit**

Když je televizor připojen k internetu, je zranitelný útoky hackerů nebo škodlivého kódu. Funkce **Chytré zabezpečení** chrání televizor a úložné médium připojené k televizoru před těmito hrozbami.

Přejděte do centra **Systém > Chytré zabezpečení** a nastavte možnost **Chytré zabezpečení** na hodnotu **Zapnuto**. **Spustit**

Kontrola televizoru a připojeného úložného média

Systém > Chytré zabezpečení > Ladění

Přejděte do nabídky **Systém > Chytré zabezpečení** a vyberte možnost **Ladění**. Provede se kontrola přítomnosti škodlivého kódu v televizoru a připojených médiích. Pokud nebude zjištěn žádný škodlivý kód, zobrazí se okno se zprávou.

Pokud bude zjištěn škodlivý kód...

Pokud bude zjištěn škodlivý kód, zobrazí se na obrazovce výsledky kontroly. V okně s výsledky se zobrazí veškerý nalezený škodlivý kód společně s možnostmi pro uložení kódu do karantény nebo jeho ignorování.

1. Vyberte všechny škodlivý kód, který chcete uložit do karantény nebo ignorovat.
2. Vyberte možnost **Blokovat** nebo **Povolit**. Tím se vybraný škodlivý kód přesune do seznamu **Seznam izolovaných** nebo **Seznam povolených**.



V seznamu **Seznam izolovaných** se zobrazuje blokový škodlivý kód. Také můžete přesunout kódy z tohoto seznamu do seznamu Seznam povolených.



V seznamu **Seznam povolených** se zobrazuje povolený škodlivý kód. Také můžete přesunout kódy z tohoto seznamu do seznamu Seznam izolovaných.

Automatická kontrola při zapnutí televizoru

Systém > Chytré zabezpečení > Nastavení > Autom. kontrola

Přejděte do nabídky **Systém > Chytré zabezpečení > Nastavení** a nastavte možnost **Autom. kontrola** na hodnotu **Zapnuto**. Tím se aktivuje automatická kontrola televizoru a připojeného úložného média při zapnutí televizoru.

Automatické přidání škodlivého kódu do seznamu blokových

Systém > Chytré zabezpečení > Nastavení > Automaticky přesunout do seznamu izolovaných

Přejděte do nabídky **Systém > Chytré zabezpečení > Nastavení** a nastavte možnost **Automaticky přesunout do seznamu izolovaných** na hodnotu **Zapnuto**. Škodlivý kód nalezený při kontrole se automaticky přidá do seznamu blokových.

Ostatní funkce

Zapnutí Hlasový průvodce pro zrakově postižené

Systém > Usnadnění > Hlasový průvodce

Hlasový průvodce poskytuje hlasovou informační navigaci, která zrakově postiženým umožňuje pohodlnější používání televizoru. Při zapnutí této funkce televizor poskytuje hlasovou navigaci při přesunutí výběru, přepnutí kanálu, změně hlasitosti a různých dalších stavech televizoru.

Přejděte do nabídky **Systém > Usnadnění > Hlasový průvodce** a nastavte možnost **Hlasový průvodce** na hodnotu **Zapnuto**.

-  Stisknutím a přidržením tlačítka  na ovladači Samsung Smart Control zapnete nebo vypnete **Hlasový průvodce**.
-  Funkce Hlasový průvodce je poskytována pouze v jazyce nastaveném pod položkou **Jazyk menu** (**Systém > Jazyk menu**). Funkce Hlasový průvodce však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Hlasový průvodce**. V takovém případě zvolte jiný jazyk.
-  Pokud chcete změnit pohlaví mluvčího pro funkci Hlasový průvodce, přejděte do nabídky **Systém > Ovládání hlasem > Televizní hlas** a změňte hodnotu možnosti **Rod hlasu**.
-  Je-li funkce **Hlasový průvodce** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, pohybový snímač ovladače Samsung Smart Control (gyroskopický snímač) nebude fungovat. Chcete-li pohybový snímač ovladače Samsung Smart Control používat, nastavte funkci **Hlasový průvodce** na hodnotu **Vypnuto**.

Funkce Hlasový průvodce poskytne informace pro následující funkce televizoru.

-  Některé vedlejší funkce nebo funkční nabídky nemusí funkci Hlasový průvodce nabízet. V takovém případě vás televizor upozorní, že funkce Hlasový průvodce není poskytována.
- Přepínání kanálů
- Změna hlasitosti televizoru
- Okno O programu (**Informace**)
- **Seznam kanálů**
- **Zdroj**
- **Programy**
- **Moje programy**
- **Ovládání hlasem**
- Menu televizoru

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a úrovně popisnosti funkce Hlasový průvodce

Přejděte do nabídky **Systém** > **Usnadnění** a vyberte možnost **Hlasový průvodce**. Mění hlasitost, rychlost, výšku a úroveň popisnosti funkce **Hlasový průvodce**.

- **Hlasitost**

Změna úrovně hlasitosti funkce **Hlasový průvodce**.



Hlasitost funkce **Hlasový průvodce** se může lišit v závislosti na nastavení televizoru.

- **Rychlost**

Změna tempa funkce **Hlasový průvodce**.

- **Výška hlasu**

Nalad'te výšku hlasu Hlasového průvodce.

- **Úroveň popisu**

Nastavení popisnosti funkce **Hlasový průvodce** podle potřeb uživatele.

Povolení funkce Vysoký kontrast

Systém > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** **Spustit**

Přejděte do nabídky **Systém** > **Usnadnění** a nastavte možnost **Vysoký kontrast** na hodnotu **Zapnuto**. Tato možnost změní většinu obrazovek se servisními zprávami na bílý text na černém pozadí nebo změní průhledné nabídky televizoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.



Stisknutím a přidržením tlačítka  na ovladači Samsung Smart Control zapnete nebo vypnete **Vysoký kontrast**.

Nastavení možnosti Průhlednost menu

Systém > **Usnadnění** > **Průhlednost menu** **Spustit**

Přejděte do nabídky **Systém** > **Usnadnění** a nastavte úroveň průhlednosti. Upravte nastavení průhlednosti nabídek.



Je-li možnost **Vysoký kontrast** (**Systém** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast**) nastavena na hodnotu **Zapnuto**, je zobrazení nabídky automaticky nastaveno na neprůhledné a nastavení možnosti **Průhlednost menu** nelze měnit.

Rozšíření oblasti výběru služby Smart Hub

Systém > Usnadnění > Zvětšit **Spustit**

Přejděte do nabídky **Systém > Usnadnění** a nastavte možnost **Zvětšit** na hodnotu **Zapnuto**. Tím se přiblíží vybraná položka při používání služby Smart Hub.



Stisknutím a přidržením tlačítka  na ovladači Samsung Smart Control zapnete nebo vypnete **Zvětšit**.

Změna možnosti Jazyk menu

Systém > Jazyk menu **Spustit**

Vyberte možnost **Systém > Jazyk menu** a zvolte jazyk ze seznamu. Možnost slouží ke změně jazyka nabídek.

Kontrola Upozorňování

Systém > Upozorňování **Spustit**

Vyberte možnost **Upozorňování** z nabídky **Systém** a zobrazte seznam zpráv o událostech, který televizor generuje. Na obrazovce se zobrazí **Upozorňování** v případě, že nastanou události, jako je například vydání aktualizace aplikace nebo přihlášení či odhlášení k účtu Účet Samsung.



Chcete-li odstranit všechna upozornění, vyberte možnost **Odstranit vše**.



Výběrem možnosti **Oznámení služby** zkontrolujete upozornění služby SMART TV ve webovém prohlížeči.

Nastavení funkce Heslo

Systém > Změna kódu PIN **Spustit**

Nastavte kód PIN pro uzamknutí kanálů, resetování televizoru a změnu nastavení.

1. Vyberte možnost **Systém > Změna kódu PIN**. Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
2. Zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je 0000. (pro Francii a Itálii: "1-1-1-1")
3. Zadejte nový kód PIN a potom ho zadejte ještě jednou pro potvrzení. Změna kódu PIN je dokončena.



Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí ovladače Samsung Smart Control. Když je televizor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači resetujte PIN na hodnotu 0000:  → **+** → **RETURN** → **—** → **RETURN** → **+** → **RETURN**. **+** je tlačítko Zesílit. **—** je tlačítko Zeslabit. Tlačítko  se nachází na levé straně dálkového ovladače.

Zámek dle hod. prog.

Vysílání > Zámek dle hod. prog. **Spustit**



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Funkce **Zámek dle hod. prog.** blokuje programy, které mají vyšší než požadované hodnocení. Přispívá to ke kontrole programů sledovaných na televizoru dětmi. Funkce nefunguje u programů pocházejících z externích zdrojů, například z přehrávačů DVD nebo souborů ze zařízení USB.

Tento kód PIN je vyžadován pro sledování blokováného programu.

Funkce **Zámek dle hod. prog.** není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

Povolení funkce Režim hry

Systém > Obecné > Režim hry **Spustit**

Režim hry optimalizuje nastavení televizoru pro hraní počítačových her na herních konzolách, jako jsou zařízení PlayStation™ nebo Xbox™.

Požadavky:

- Režim hry nelze používat pro běžné sledování televize.
- Před přepnutím na Režim hry připojte herní konzolu. V opačném případě hrozí horší kvalita obrazu.
- Obraz se může mírně třást.
- Při zapnutí herního režimu se nastaví **Režim obrazu** na možnost **Standardní** a **Zvukový režim** na **Film**.
- Pokud budete chtít používat jiné externí zařízení, nejprve odpojte herní konzoli vypněte režim hry.

Užijte si bohaté barvy a špičkovou kvalitu obrazu (BD Wise)

Systém > Obecné > BD Wise **Spustit**

Pokud připojíte přehrávač DVD nebo Blu-ray nebo systém domácího kina Samsung s podporou technologie **BD Wise**, umožní vám to vychutnat si nejbohatší možné barvy a nejvyšší kvalitu obrazu. Při zapnutí funkce BD Wise se automaticky optimalizuje rozlišení televizoru.



Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Tóny tlačítek

Systém > Obecné > Tóny tlačítek **Spustit**

Funkce Tóny tlačítek přehrává zvuky při procházení nabídek a výběru položek nabídek.

Zamknutí a odemknutí tlačítek na panelu

Systém > Obecné > Zámek panelu **Spustit**

Slouží k zamknutí a odemknutí tlačítek na předním panelu televizoru.

Zobrazení nebo skrytí loga Samsung při spuštění

Systém > Obecné > Logo při zapn. **Spustit**

Slouží k povolení nebo zakázání zobrazení loga Samsung při spuštění televizoru.

Rychlejší spuštění televizoru

Systém > Obecné > Samsung Instant On



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Zapnutí nebo vypnutí funkce umožňující rychlejší zapnutí televizoru.

Zapnutí nebo vypnutí předních kontrol

Systém > Obecné > Světelný efekt **Spustit**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí kontrol na přední straně televizoru. Při vypnutí funkce Light Effect (Světelný efekt) se sníží spotřeba televizoru.



Barva světla televizoru se může lišit v závislosti na modelu.



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Záloha UHD Vývojové sady

Systém > Záloha UHD Vývojové sady

Upgradujte software svého televizoru Samsung a získíte další možnosti díky zařízení 2015 Evolution Kit. Tento upgrade však vyžaduje zálohování a převod existujících dat v televizoru a v případě potřeby také aplikací, aby bylo zajištěno jejich zachování i po upgradu.

1. Připojte paměťové zařízení USB k televizoru.
2. V nabídce **Systém** vyberte možnost **Záloha UHD Vývojové sady**. Objeví se obrazovka **Záloha UHD Vývojové sady**.
3. Vyberte možnost **Start**. Data v televizoru se zálohují na zařízení USB.
 -  Během zálohování nevypínejte televizor ani neodpojujte kabel televizoru.
 -  Během zálohování neodpojujte paměťové zařízení USB.
4. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

Aktualizovat nahrané programy

Systém > Aktualizovat nahrané programy

Chcete-li sledovat dříve nahraný program v televizoru Samsung se zařízením 2015 Evolution Kit, je nutné převést nahraný program uložený na zařízení USB do formátu televizoru Samsung se zařízením 2015 Evolution Kit.

1. Připojte zařízení USB pro nahrávání ke konektoru USB HDD 5 V 1 A.
2. V nabídce **Systém** vyberte možnost **Aktualizovat nahrané programy**. Objeví se obrazovka **Aktualizovat nahrané programy**.
3. Vyberte možnost **Start**. Spustíte převod, aby bylo možné řádně přehrávat obsah v televizoru.
 -  Během zálohování nevypínejte televizor ani neodpojujte kabel televizoru.
 -  Během zálohování neodpojujte paměťové zařízení USB.
4. Po dokončení vyberte možnost **Hotovo**.

Registrace jako certifikované zařízení DivX (pro sledování placených filmů DivX)

Systém > DivX® Video On Demand **Spustit**

Sledování filmů DivX s ochranou DivX® DRM na televizoru vyžaduje registraci televizoru jako certifikovaného zařízení DivX.

-  DRM (Digital Rights Management, Správa digitálních práv) je digitální technologie zabezpečení, která slouží k ochraně autorských práv.
-  Soukromě vytvořený a bezplatný obsah DivX můžete sledovat bez registrace televizoru.
-  Před zaregistrováním televizoru jako certifikovaného zařízení DivX se nejprve na webu DivX (<http://www.divx.com>) přihlaste ke svému uživatelskému účtu. Pokud nemáte účet, vytvořte si ho.

1. Vyberte možnost **Systém > DivX® Video On Demand**. Zobrazí se okno s registračním kódem.
2. Otevřete si v počítači web DivX a klepněte na možnost [Register Your Device] (Registrace zařízení) v části [Support] (Podpora) v horní nabídce.
3. Do pole [Enter your registration code] (Zadejte svůj registrační kód) zadejte registrační kód zobrazený na obrazovce televizoru.
4. Do pole [Name your device (Pojmenování zařízení)] zadejte název televizoru a klepněte na tlačítko [NEXT (Další)].
5. Klepněte na možnost [DOWNLOAD] (Stažení) a uložte soubor [název_zařízení.divx].
6. Přeneste soubor [název_zařízení.divx] z počítače do zařízení USB a připojte zařízení USB k televizoru.
7. Přehráním souboru [název_zařízení.divx] na televizoru si registrujete televizor jako certifikované zařízení DivX.

Obnovení televizoru na nastavení z výroby

Podpora > **Autom. diagn.** > **Obnovit** **Spustit**

Tato možnost obnoví všechna nastavení televizoru (kromě připojení k internetu) na výchozí nastavení z výroby.

1. Vyberte možnost **Podpora** > **Autom. diagn.** > **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Ano**. Všechna nastavení jsou poté obnovena. Televizor se automaticky vypne a znovu zapne a zobrazí obrazovku **Nastavení**.



Další informace o obrazovce Setup (Nastavení) najdete v uživatelské příručce televizoru.

Přepnutí televizoru do prezentačního režimu (určeno pro prodejny)

Podpora > **Režim použití** **Spustit**

Vyberte možnost **Podpora** > **Režim použití** > **Prodejna**. Televizor se přepne do prezentačního režimu pro použití v prodejnách.



Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Domácnost**.



Funkce **Prodejna** by se měla používat jen v prodejnách. V režimu **Prodejna** jsou některé funkce televizoru zakázány a jeho nastavení se po určité době automaticky obnoví.

Datová služba

V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce dostupná.

Umožňuje uživateli využívat informace (texty, obrázky, grafika, dokumenty, software atd.) přenášené ve vysílání.

Automatické spuštění datové služby

Vysílání > **Nastavení kanálů** > **Aut. spušt'. dat. sl.**

Slouží k nastavení, zda má nebo nemá být datová služba spuštěna automaticky. **Aut. spušt'. dat. sl.** automaticky spustí datovou službu bez zásahu uživatele.



Pokud je spuštěná jakákoli jiná sekundární funkce, funkce **Aut. spušt'. dat. sl.** nemusí fungovat.

Použití datové služby

Pokud právě sledovaný kanál obsahuje datovou službu, můžete využít celou řadu datových služeb výběrem možnosti **A**.



Poskytované informace datové služby se mohou v závislosti na vysílající společnosti lišit.



V závislosti na zařízení nemusí být při používání některých datových služeb možné přepínat kanály pomocí číselných tlačítek.

1. Vyberte možnost **A** a poté nastavte požadovanou službu.



Je-li možnost **Aut. spušt'. dat. sl.** nastavena na hodnotu **Zapnuto**, datová služba se automaticky spustí (zobrazí se panel načítání). V takovém případě nebude funkce **A** fungovat.

2. Výběrem možnosti **A** zobrazte obrazovku datové služby.
3. Přesuňte se na požadovanou položku na obrazovce datové služby a vyberte možnost **OK**. Vybraná služba se spustí.
4. Výběrem možnosti **EXIT** datovou službu ukončíte.

Funkce HbbTV

V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce dostupná.

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V některých zemích může funkce HbbTV zastupovat datovou službu.

 Tato služba nemusí být v některých zemích podporována.

 Některá vysílání nemusí podporovat službu HbbTV.

Funkce HbbTV je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li používat funkci HbbTV, přejděte na možnost **Systém > Datová služba** a nastavte ji na hodnotu **Zapnout**. (v závislosti na zemi)

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud je spuštěna funkce Timeshift nebo pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací funkce HbbTV může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovatele aplikace.
- Aplikace funkce HbbTV je možné používat pouze tehdy, když je televizor připojen k externí síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je aktuální kanál kompatibilní jak s režimem pro zadávání textu funkce HbbTV, tak bez funkce HbbTV, aktivujte teletext dvojitým stisknutím tlačítka TTX.

Používání funkce HbbTV:


- Když obrazovka signalizuje (symbolem  apod.), že je dostupná funkce HbbTV:
- Jedním stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači přepnete do režimu zadávání textu funkce HbbTV.
- Dvojitým stisknutím tlačítka TTX na dálkovém ovladači vstoupíte do režimu zadávání textu bez funkce HbbTV.

Připojení ke slotu televizní karty

Chcete-li připojit kartu CI, postupujte takto:

V závislosti na modelu jsou k dispozici 2 sloty pro karty CI.

Používání karty „CI nebo CI+“

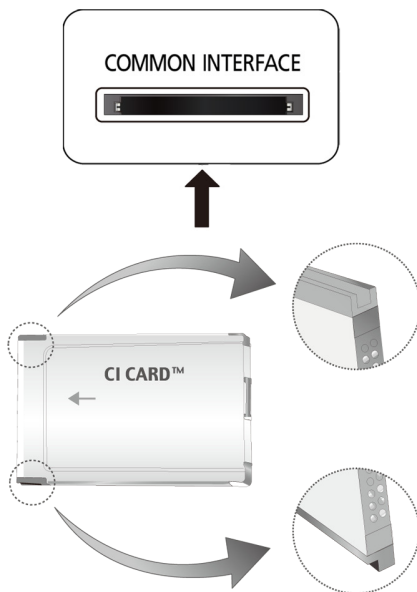

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+“.

 Po vypnutí televizoru můžete připojit nebo odpojit kartu CI.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

 Kartu „CI nebo CI+“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.

 Kartu „CI nebo CI+“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.

 Kartu „CI nebo CI+“ vložte ve směru na ní vyznačeném.


 Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.

 Karta „CI nebo CI+“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

 V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.

 Vložte kartu „CI nebo CI+“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Používání karty „CI nebo CI+“

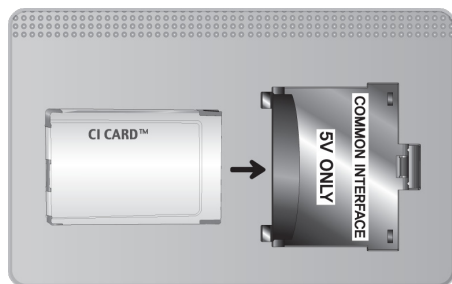

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+“.

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

Požadavky:

- Kartu „CI nebo CI+“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní **COMMON INTERFACE** se může lišit podle modelu.

Funkce teletextu

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou některé informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Stránky teletextu můžete změnit výběrem čísel pomocí dálkového ovladače.

 **Teletext zapnutý / teletext i obraz / vypnutý:** Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.

 **Store (Uložení):** Uloží stránky teletextu.

 **Size (Velikost):** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

 **Hold (Podržení):** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

 **Mode (Režim):** Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku Teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (uložení).

 **Sub-page (Podstránka):** Zobrazí dostupnou podstránku.

 **Page up (Další stránka):** Zobrazí další stránku teletextu.


 **Page down (Předchozí stránka):** Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 **Index (Rejstřík):** Zobrazí stránku rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 **Reveal (Zobrazit):** Zobrazení skrytého textu (například odpovědi na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

 **Cancel (Zrušení):** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

Typická stránka teletextu

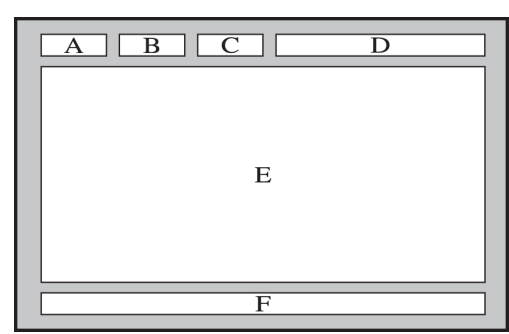

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Využívání služeb Podpora

Televizor má několik zabudovaných systémů navržených pro podporu uživatele a systému televizoru.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

Podpora > Vzdálená správa **Spustit**

Pokud potřebujete pomoci s televizorem, můžete použít tuto funkci, která umožňuje společnosti Samsung Electronics diagnostikovat televizor na dálku. Před použitím této funkce je nutné přečíst a odsouhlasit smluvní podmínky služby. Technik společnosti Samsung Electronics pak provede diagnostiku, opravu a aktualizaci televizoru na dálku.



Tato možnost vyžaduje připojení k internetu.

Jak služba vzdálené podpory funguje?

Služba Samsung Remote Support poskytuje individuální vzdálenou podporu od technika společnosti Samsung.

- **Diagnostika** televizoru
- **Úprava nastavení televizoru** pro vás
- **Obnovení na nastavení od výrobce**
- Instalace doporučených **aktualizací firmwaru**

Jak to funguje?

Vzdálený servisní zásah technika společnosti Samsung na vašem televizoru je snadno dostupný.



Zavolejte do střediska společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.



Otevřete nabídku televizoru a přejděte do části Podpora.



Vyberte možnost Vzdálená správa a přečtěte si a odsouhlaste smluvní podmínky služby. Když se zobrazí obrazovka kódu PIN, sdělte kód PIN našemu pracovníkovi.



Pracovník se připojí k televizoru.

Vyhledání potřebných servisních informací

Podpora > Kont. Samsung **Spustit**

Tato funkce umožňuje zobrazení adresy webu a kontaktního čísla podpory, čísla modelu televizoru, verze softwaru televizoru, údajů služby Smart Hub a dalších informací potřebných pro využívání služeb podpory.



Stisknutím tlačítka **A** zobrazíte licenci Open Source.

Problémy s obrazovkou

Testování obrazu

Podpora > Autom. diagn. > Test obrazu **Spustit**

Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, proveďte Picture Test (Test obrazu), který pomůže určit, zda je problém způsoben televizorem. Funkce Picture Test (Test obrazu) zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožní rozpoznat problémy či vady. Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc telefonní centrum společnosti Samsung. Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.



Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc telefonní centrum společnosti Samsung.



Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Blikání a ztmavení obrazu	Pokud váš televizor Samsung občas bliká nebo u něho ztmavne obraz, může být na vině některá úsporná funkce, kterou je třeba vypnout. Zakažte funkci Úspora energie (Systém > Eko řešení > Úspora energie) nebo Eko čidlo (Systém > Eko řešení > Eko čidlo).
Komponentní připojení / barva obrazu	Pokud televizor Samsung nezobrazuje správně barvy nebo má rozladěnou černou a bílou, spusťte funkci Test obrazu (Podpora > Autom. diagn. > Test obrazu). Pokud výsledky testu naznačují, že problém není způsoben televizorem, postupujte následovně: • Ověřte, že je připojeno externí zařízení. • Zkontrolujte i ostatní připojení. Pokud je televizor připojen k externímu zařízení pomocí komponentního kabelu, ujistěte se, že jsou konektory Pb, Pr a Y zapojeny do správných konektorů.
V režimu HDMI je něco v nepořádku s obrazovkou.	Funkce HDMI UHD Color je určená přímo pro zdroj v UHD a nefunguje správně s žádným jiným zdrojem. V takovém případě přejděte do nabídky Obraz > Obraz - možnosti > HDMI UHD Color a pak nastavte konektor HDMI s funkcí HDMI UHD Color na hodnotu Vypnuto .
Jas obrazovky	Pokud televizor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení. • Přejděte do nabídky Obraz a upravte nastavení Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy a Odstín (Z/Č).
Funkce Motion Plus / Rozostření	Pokud v obraze vidíte duchy nebo rozmazání, použijte k vyřešení problému možnost Motion Plus (Obraz > Obraz - možnosti > Motion Plus).
Nechtěné vypínání	Pokud se televizor Samsung sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce. Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí (Systém > Čas > Časovač vypnutí). Funkce Časovač vypnutí po určené době automaticky vypne televizor. Pokud funkce Sleep Timer (Časovač vypnutí) není povolena, podívejte se, zda není povolena funkce Úsp. r. bez sign. (Systém > Eko řešení > Úsp. r. bez sign.) nebo Autom. vypnutí (Systém > Eko řešení > Autom. vypnutí).
Problémy se zapínáním	Při zapnutí televizoru přijímač dálkového ovladače 5krát blikne a až potom se zapne obrazovka. Pokud máte problémy se zapínáním televizoru Samsung, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko. Ujistěte se, že napájecí kabel televizoru je řádně připojen na obou koncích a dálkový ovladač funguje tak, jak má. Ujistěte se, že kabel antény nebo kabelové televize je řádně připojen. Pokud používáte set-top box kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.
Nelze najít kanál	Spusťte funkci Nastavení (Systém > Nastavení) nebo Automatické ladění (Vysílání > Automatické ladění). Pokud je váš televizor připojen k set-top boxu nebo satelitnímu přijímači, spusťte funkci Nastavení (Systém > Nastavení) nebo Automatické ladění (Vysílání > Automatické ladění).

Problém	Vyzkoušejte toto!
Obráz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	Při prezentaci v prodejně jsou televizory naladěny na digitální kanály HD s vysokým rozlišením. Pokud máte analogové kabelové připojení nebo analogový set-top box, proveďte upgrade na digitální set-top box. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabel HDMI nebo komponentní kabel. Mnoho stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (standardní rozlišení). Najděte si kanál, který vysílá plnohodnotný HD obsah. • Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD. • Příjem Anténa/vysílání kabelové televize Proveďte Auto Tuning (Automatické ladění) a potom zkuste kanály vysílající v HD. Nastavte výstupní rozlišení obrazu přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače na 1080i nebo 720p.
Obráz je zkreslený.	Komprese obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Zkreslení obrazu může být způsobeno slabým nebo nekvalitním signálem. Nejde o závadu televizoru. Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti televizoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.
Nesprávné nebo chybějící barvy.	Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům. Nesprávné zapojení nebo uvolněné konektory mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.
Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.	Přejděte do nabídky Obráz a upravte nastavení Režim obrazu, Jas, Ostrost a Barvy. Zkontrolujte, zda není povolena funkce Úspora energie (Systém > Eko čidlo > Úspora energie). Zkuste obnovit nastavení obrazu. (Obráz > Obnovení obrazu)
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	Pokud je položka Velikost obrazu nastavena na možnost Přízp. obrazovce, změňte ji na 16:9. Změňte rozlišení přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.
Obráz je černobílý.	Ověřte, že jsou jakákoli externí zařízení správně připojena k televizoru.
Nesprávné nebo chybějící barvy.	Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům. Nesprávné zapojení nebo uvolněné konektory mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.

Problémy se zvukem

Testování zvuku

Podpora > Autom. diagn. > Test zvuku Spustit

Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, ujistěte se, že je možnost **Volba reproduktoru** nastavena na hodnotu **TV reproduktor**. Poté si zkuste znovu poslechnout reproduktory. Pokud televizor stále nepřehrává zvuk, proveďte Test zvuku. Funkce **Test zvuku** umožňuje detekovat potíže se zvukem za pomoci vestavěné melodie. Pokud televizor během testu **Test zvuku** nepřehrává zvuk nebo je zvuk zkreslený, může se jednat o problém s televizorem. Požádejte o pomoc telefonní centrum společnosti Samsung. Pokud televizor přehraje zkušební melodii bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

 Pokud neslyšíte melodii nebo se vyskytuje problém, ujistěte se, že je možnost **Zvuk > Nastavení reproduktorů > Zvukový výstup TV** nastavena na hodnotu **TV reproduktor** a zkuste to znovu. Pokud potíže přetrvávají, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc telefonní centrum společnosti Samsung.

 Pokud se melodie přehrává, pravděpodobně jde o problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray apod.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	Nastavte možnost Zvuk > Nastavení reproduktorů > Zvukový výstup TV na hodnotu TV reproduktor . Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení. (Pokud je například kabelový přijímač připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.) Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory. Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.
Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.	Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení. V případě připojení k anténě nebo připojce kabelové televize zkontrolujte informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku. Spust'te funkci Test zvuku (Podpora > Autom. diagn. > Test zvuku).
V režimu HDMI je zvuk přerušovaný nebo žádný zvuk není slyšet.	Funkce HDMI UHD Color je určena přímo pro zdroj v UHD a nefunguje správně s žádným jiným zdrojem. V takovém případě přejděte do nabídky Obraz > Obraz - možnosti > HDMI UHD Color a pak nastavte konektor HDMI s funkcí HDMI UHD Color na hodnotu Vypnuto .

Problémy s 3D obrazem

Testování kvality 3D obrazu

 Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Podpora > Autom. diagn. > Test 3D obrazu [Spustit](#)

 Pokud nemáte spárované 3D brýle s televizorem, nejprve je spárujte. Pro otestování kvality 3D obrazu je potřeba, aby 3D brýle a televizor byly spárovány.

Nasaďte si 3D brýle, přejděte do nabídky **Podpora > Autom. diagn.** a vyberte možnost **Test 3D obrazu**. Funkce 3D Picture Test (Test 3D obrazu) zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožní rozpoznat problémy či vady 3D obrazu. Pokud tento test nenajde problém, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu.

 Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s televizorem. Požádejte o pomoc telefonní centrum společnosti Samsung.

 Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, zkontrolujte sílu signálu nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

Problém	Vyzkoušejte toto!
3D brýle nefungují správně.	Ujistěte se, že jsou brýle zapnuté. Funkce 3D nemusí fungovat správně, pokud je v blízkosti spuštěn jiný 3D produkt nebo elektronické zařízení. Pokud dochází k problémům, udržujte ostatní elektronická zařízení co nejdále od aktivních 3D brýlí.  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
Problémy s 3D obrazem	Optimální vzdálenost pro sledování televizoru je alespoň trojnásobek výšky obrazovky. Rovněž doporučujeme sledovat 3D obraz tak, abyste měli oči v úrovni obrazovky.
Baterie ve 3D brýlích jsou vybité.	Když 3D brýle nepoužíváte, vypněte je. Necháváte-li 3D brýle zapnuté, zkracuje se životnost baterií.

Problémy s vysíláním

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor nepřijímá některé kanály.	Pokud televizor není připojen ke kabelovému přijímači nebo satelitnímu přijímači: • Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k televizoru. • Pokud používáte k příjmu anténu, ujistěte se, že je správně umístěna a řádně připojena. • Spust'te funkci Nastavení (Systém > Nastavení) nebo Automatické ladění (Vysílání > Automatické ladění).
U digitálních kanálů se nezobrazují titulky.	Přejděte na možnost Titulky (Systém > Usnadnění > Titulky) a změňte Režim titulků. Některé kanály nemusí obsahovat data titulků.
Obraz je zkreslený.	Kompresie obsahu videa může způsobit zkreslení obrazu. Platí to zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejde o závadu televizoru.

Problémy s připojením počítače

Problém	Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení podporovanému televizorem.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači. V případě připojení pomocí kabelu DVI-HDMI je nutné použít samostatný audiokabel.

Problémy s připojením k internetu

Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je televizor připojen k bezdrátovému směrovači IP.
Aktualizace softwaru přes internet se nezdařila.	Zkontrolujte stav připojení k síti. Pokud televizor není připojen k síti, připojte ho k síti. Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovanou nejnovější verzi softwaru.

Datová služba

Problém	Vyzkoušejte toto!
Proč se zobrazují zprávy na obrazovce, když nebyla vybrána možnost Data Service (Datová služba)?	Pokud je možnost Aut. spušt'. dat. sl. nastavena na hodnotu Zapnuto, budou se na obrazovce automaticky zobrazovat zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Data Service (Datová služba). Pokud aktuální program nepodporuje funkci Data Service (Datová služba), nebudou se zobrazovat žádné zprávy na obrazovce. Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Data Service (Datová služba), vypněte funkci Aut. spušt'. dat. sl.
Jak skrýt zprávy funkce Data Service (Datová služba)?	Zprávy skryjete stisknutím tlačítka EXIT. Pokud nechcete přijímat žádné zprávy funkce Data Service (Datová služba), vypněte funkci Aut. spušt'. dat. sl.
Jak se používá funkce Data Service (Datová služba)?	Pokud je zapnuta možnost Aut. spušt'. dat. sl., budou se na obrazovce automaticky zobrazovat zprávy při sledování vysílání, které podporuje funkci Datová služba. K doplňkovým funkcím nabízeným příslušným vysíláním se dostanete stisknutím odpovídajících tlačítek zobrazených na obrazovce.
Co je interaktivní služba a jak funguje?	Mezi interaktivní služby patří divácké průzkumy, kvízy, požadavky na lístky, nákup produktů a další interakce mezi divákem a televizní stanicí. Abyste mohli využívat nabízené interaktivní služby, musíte si obvykle vytvořit účet u vysílající stanice a přihlásit se ke svému účtu. Interaktivní služby jsou k dispozici pouze tehdy, když je televizor připojen k internetu. Kromě toho služby T-Commerce vyžadují, abyste vlastnili příslušný certifikát. Zkopírujte svůj certifikát z počítače na zařízení USB, které pak připojíte k televizoru. (Interaktivní služby zatím ještě nejsou nabízeny. Skutečné datum zahájení těchto služeb závisí na provozovateli stanice.)
Zobrazuje se zpráva „Příjem“, ale nic se nemění.	Znamená to, že došlo k chybě při příjmu dat. Na obrazovce se také zobrazí zpráva o chybě při provádění. Pokud k tomu dojde, opakujte akci.
Po spuštění funkce Datová služba zůstane obrazovka prázdná.	Funkce Data Service (Datová služba) se právě může inicializovat nebo došlo k výpadku signálu stanice.

Problémy s funkcí Plán nahrávání/Timeshift

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor nedokáže rozpoznat zařízení USB nebo selhaly funkce Formátovat zařízení , Zkontrolovat zařízení a Test výkonu zařízení .	Zjistěte si v příručce zařízení USB, zda umožňuje ukládání dat. Zkontrolujte, zda zařízení USB není v zamčeném stavu. Zkontrolujte, zda bylo zařízení USB při připojení k počítači naformátováno. Pokud zařízení USB naformátujete až po připojení k televizoru, může dojít k chybě formátování. Pokud Test výkonu zařízení nebo funkce Formátovat zařízení skončí neúspěšně, jde pravděpodobně o problém se zařízením USB nebo jeho specifikacemi. Zkuste použít jiné zařízení USB.
Zobrazuje se zpráva o potřebě formátovat jednotku USB.	Zkontrolujte, zda zařízení USB není v zamčeném stavu. Použijte funkci obnovení zařízení USB.
Nedá se používat funkce Plán nahrávání .	Zkontrolujte, zda je k televizoru připojeno zařízení USB. Ujistěte se, že kanál, který chcete nahrávat, je digitální a podporuje nahrávání. Nahrávání se automaticky zastaví, když bude signál příliš slabý. Funkce Timeshift nebude fungovat, pokud na zařízení USB není dostatek místa na ukládání.
Zobrazuje se zpráva o selhání testu výkonu a přestanou fungovat funkce Plán nahrávání a Timeshift.	K tomuto problému může docházet, pokud používáte pomalejší jednotku USB, která nepodporuje nahrávání. Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nelze použít paměťovou jednotku USB flash.

Problémy s funkcí Anynet+ (HDMI-CEC)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Systém Anynet+ není funkční.	Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+. Přejděte do nabídky Systém a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV. Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+. Funkce Anynet+ nemusí fungovat, pokud se provádí některé jiné funkce. (Prohledávání kanálů, používání služby Smart Hub, nastavení apod.) Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor. Funkce HDMI UHD Color je určená přímo pro zdroj v UHD a nefunguje správně s žádným jiným zdrojem. V takovém případě přejděte do nabídky Obraz > Obraz - možnosti > HDMI UHD Color a pak nastavte konektor HDMI s funkcí HDMI UHD Color na hodnotu Vypnuto.
Chci spustit systém Anynet+.	Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a v nabídce Systém zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. Jakmile provedete ověření, vyberte tlačítko TOOLS. Zobrazí se seznam. V seznamu vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) a poté vyberte zařízení.
Chci přestat používat systém Anynet+.	V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV. V seznamu Zdroj vyberte zařízení bez funkce Anynet+.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Probíhá připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.	Dálkový ovladač nelze používat při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení. Po dokončení konfigurace systému Anynet+ televizorem nebo po přepnutí na režim zobrazení můžete používat dálkový ovladač.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Nastavení.
Připojené zařízení není zobrazeno.	Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+. Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI. Přejděte do nabídky Systém a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+. Zařízení Anynet+ musí být k televizoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+. Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.
Zvuk televizoru se nepřehrává na přijímači.	Připojte televizor k přijímači optickým kabelem. Funkce ARC umožňuje digitální výstup zvuku pomocí portu HDMI (ARC). Funkce ARC je k dispozici, jen pokud je televizor připojen k audio přijímači podporujícímu funkci ARC.

Problémy se spouštěním aplikací

Problém	Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale je v angličtině. Jak lze změnit jazyk?	Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od jazyka uživatelského rozhraní. Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli služeb.
Moje aplikace nefunguje.	Ověřte u poskytovatele služeb. Další informace najdete v nápovědě na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Problémy s přehráváním souborů

Problém	Vyzkoušejte toto!
Některé soubory nelze přehrát.	K tomuto problému může docházet u souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů by mělo být možné přehrát, ale soubory s vysokou přenosovou rychlostí mohou způsobovat problémy.

Jak resetovat televizor

Resetování	Cesta	Popis
Resetování nastavení	Podpora > Autom. diagn. > Obnovit	Resetování možnosti Obraz , Zvuk , Kanál , Smart Hub a všech ostatních nastavení kromě nastavení sítě na výchozí nastavení z výroby.
Resetování nastavení centra Smart Hub	Smart Hub > Obnovit Smart Hub	Resetování všech uložených informací souvisejících s účty Samsung a účty propojených služeb a také smluvních podmínek a aplikací centra Smart Hub.

Další problémy

Problém	Vyzkoušejte toto!
Televizor je horký na dotek.	Dlouhodobé sledování televizoru způsobí zahřívání panelu. Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části televizoru. Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek. Když televizor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly televizoru. Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci televizoru.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v televizoru na celou obrazovku.
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Výstupní rozlišení připojeného zařízení není podporováno televizorem. Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení.
Položka Subtitle (Titulky) v nabídce televizoru je zobrazena šedě.	Položku nabídky Titulky není možné vybrat, pokud jste vybrali zdroj signálu připojený k televizoru kabelem HDMI nebo komponentním kabelem. Pokud chcete zobrazit titulky, zapněte funkci titulků externího zařízení.
Z televizoru je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Možnost Informace o signálu v části Autom. diagn. není aktivní.	Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály.
Televizor je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z televizoru a znovu ji připevněte.
Možnost Vysílání byla deaktivována.	Možnost Vysílání je k dispozici, jen když je režim Zdroj nastaven na TV . Nabídka Vysílání je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím kabelového přijímače nebo satelitního přijímače. Některé nabídky možnosti Vysílání jsou nedostupné během nahrávání nebo když se používá funkce TimeShift.
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Prodejna , dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku. Změňte nastavení možnosti Režim použití (Podpora > Režim použití) na hodnotu Domácnost .
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.	Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte. Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, že jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
Na rámu televizoru jsou malé částečky.	Jde o součást designu produktu, nejedná se o závadu.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nabídka PIP není dostupná.	Funkce PIP je k dispozici pouze při použití zdroje HDMI nebo Komponent.
Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	Změňte nastavení možnosti Režim použití (Podpora > Režim použití) na hodnotu Domácnost .
Televizor vydává praskavý zvuk.	Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu televizoru. Nenaznačuje to chybu výrobku. Používání televizoru je bezpečné.
Televizor vydává bzučivý zvuk.	Váš televizor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický televizor. Váš televizor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost. Některé zvuky vycházející z televizoru lze považovat za normální a nelze je brát jak důvod k vrácení nebo výměně výrobku.

Před použitím funkcí Nahrávání a Timeshift



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Před použitím funkcí Nahrávání a Plán nahrávání

- Chcete-li nastavit Plán nahrávání, musíte nejprve nastavit hodiny televizoru. Nastavte **Hodiny** (**Systém** > **Čas** > **Hodiny**).
- Nahrávky jsou chráněny technologií DRM a nejde je tak přehrávat na počítači nebo jiném televizoru. Tyto soubory také už nepůjdou přehrát, pokud dojde k výměně obrazového obvodu televizoru.
- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Funkce **Plán nahrávání** vyžaduje alespoň 100 MB volného místa v paměťovém zařízení USB. Nahrávání se zastaví, pokud během nahrávání klesne velikost volného místa pod 50 MB.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální doba nahrávání je 360 minut.
- Video se přehraje podle nastavení televizoru.
- Pokud v průběhu nahrávání dojde ke změně vstupního signálu, obrazovka zčerná, dokud se signál nepřepne. V takovém případě bude nahrávání pokračovat, ale nebude dostupné tlačítko .
- Předtím, než bude možné nahrávat, je nutné provést **Test výkonu zařízení** paměťového zařízení USB připojeného k televizoru. Chcete-li provést **Test výkonu zařízení**, vyberte možnost **Nahráný TV program** na panelu **Moje programy** nebo možnost **USB disk** na panelu **MULTIMÉDIA** a poté vyberte zařízení pro nahrávání. Pokud jste nahrávali na obrazovce **Programy** nebo Programme Info (Informace o pořadu), pak v případě, že paměťové zařízení USB neprojde **Test výkonu zařízení** úspěšně, budou znovu provedeny operace **Formátovat zařízení** a **Test výkonu zařízení**.
- Při používání funkce Record (Nahrávání) nebo Plán nahrávání může vlastní nahrávání začít o sekundu nebo dvě později, než byl nastavený čas.
- Pokud je funkce Plán nahrávání spuštěna ve stejnou dobu, kdy probíhá nahrávání na externí zařízení HDMI-CEC, má prioritu funkce Plán nahrávání.
- Po připojení zařízení pro nahrávání k televizoru se automaticky smažou všechny soubory nahrávek, které jsou poškozené.
- Pokud je nastavena funkce **Čas vypnutí** nebo **Autom. vypnutí**, televizor tato nastavení potlačí, bude pokračovat v nahrávání a vypne se po skončení nahrávání.
- U kanálů UHD není nahrávání dostupné.

Před použitím funkce Timeshift

- Doporučujeme použít pevný disk USB s rychlostí 5 400 ot./min a více. Nejsou podporovány pevné disky USB typu RAID.
- Paměťové karty USB ani jednotky USB flash nejsou podporovány.
- Celková kapacita pro nahrávání se může lišit v závislosti na dostupném místě na pevném disku a na úrovni kvality záznamu.
- Pokud velikost volného místa klesne pod 500 MB ve chvíli, kdy jsou současně spuštěny funkce Plán nahrávání a Timeshift, zastaví se pouze nahrávání.
- Maximální délka vysílání, s níž dokáže funkce Timeshift pracovat, je 90 minut.
- Funkce Timeshift není k dispozici u zamknutých kanálů.
- Přehraje se video s posunem času podle nastavení televizoru.
- Před použitím funkce Timeshift je nutné provést **Test výkonu zařízení** paměťového zařízení USB připojeného k televizoru. Chcete-li provést **Test výkonu zařízení**, vyberte možnost **Nahráný TV program** na panelu **Moje programy** nebo možnost **USB disk** na panelu **MULTIMÉDIA** a poté vyberte zařízení pro nahrávání.
- Funkce Timeshift se může automaticky ukončit, jakmile dosáhne své maximální kapacity.
- Funkce Timeshift vyžaduje alespoň 1,5 GB volného místa na paměťovém zařízení USB.
- Při spuštění aplikace, přepnutí na analogový kanál nebo přepnutí televizoru do jakéhokoli režimu, který nepodporuje funkci Timeshift, se funkce Timeshift automaticky ukončí. Funkce Timeshift bude pokračovat po přepnutí televizoru zpátky na digitální kanál.
- U kanálů UHD není funkce Timeshift dostupná.

Odmítnutí odpovědnosti – služba S Recommendation



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Služba S Recommendation s hlasovou interakcí

Doporučení pro běžné hlasové příkazy

Hlasová interakce je limitována na oficiální jazyk země, ve které došlo k nákupu. Funkce se může lišit v závislosti na dostupnosti obsahu, srozumitelnosti a hlasitosti vašeho hlasu a na úrovni okolního hluku. Výrazný regionální přízvuk nemusí být rozpoznán.

Některé funkce televizoru Samsung Smart TV nemusí být k dispozici, pokud nebudete výslovně souhlasit se shromažďováním a využitím osobních údajů.

Některé funkce služby S Recommendation vyžadují přístup k internetu a v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku, dialektu a oblasti nemusí být dostupné.

Další informace o kompatibilitě poskytovatelů služeb naleznete na webových stránkách www.samsung.com.

Skutečný dálkový ovladač se může lišit od uvedených obrázků.

S Recommendation

Doporučování obsahu, který odpovídá vašim preferencím sledování televize

Některé funkce televizoru Samsung Smart TV nemusí být k dispozici, pokud nebudete výslovně souhlasit se shromažďováním a využitím osobních údajů.

Některé funkce služby S Recommendation vyžadují přístup k internetu a v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku, dialektu a oblasti nemusí být dostupné.

Další informace o kompatibilitě poskytovatelů služeb naleznete na webových stránkách www.samsung.com.

Skutečný dálkový ovladač se může lišit od uvedených obrázků.

Před sledováním v 3D režimu



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Upozornění týkající se 3D režimu

Varování

- Při sledování videa ve 3D při světle zářivky (50 až 60 Hz) nebo lampy s 3 vlnovými délkami může docházet k menšímu blikání obrazu.
 Když k tomu dojde, ztlumte nebo vypněte světlo.
- Pokud při sledování filmu ve 3D změníte režim vstupu, může dojít v televizoru k vypnutí funkce 3D.
 Tím pádem nemusí fungovat 3D brýle a film se nemusí zobrazovat správně.
- Při sledování videa ve 3D musíte být uvnitř funkčního dosahu brýlí.
 Pokud na dobu delší než 3 sekundy opustíte funkční dosah, obraz se může přestat zobrazovat ve 3D.
 Pokud s 3D brýlemi opustíte jejich funkční dosah, signál z televizoru bude přerušen a 3D funkce brýlí se po několika sekundách vypne. Jakmile k tomu dojde, na 3 sekundy se rozsvítí červená kontrolka LED.
- Pokud při sledování televizoru s aktivními 3D brýlemi ležíte na boku, může se zdát obraz tmavý nebo nemusí být vidět. Skutečný zážitek z 3D efektu se může u každého diváka lišit. Pokud se schopnost vidění vašeho levého oka výrazně liší od schopnosti vidění vašeho pravého oka, 3D efekt se nemusí dostavit.
- Pokud je nějaká část 3D brýlí nebo skel nefunkční nebo poškozená, není možné je opravit a je třeba vyměnit celé brýle. Pokud brýle během záruční doby přestanou fungovat, je možné je opravit nebo zdarma vyměnit. Pokud došlo k poškození brýlí způsobenému uživatelem nebo pokud vypršela záruční doba, je třeba nový pár brýlí zakoupit.
- 3D brýle nemusí fungovat správně, pokud dochází k rušení jinými 3D výrobky nebo elektronickými zařízeními, která fungují na frekvenci 2,4 GHz (například mikrovlnná trouba nebo přístupový bod internetu). Pokud z důvodu rušení nepracuje funkce 3D správně, přesuňte všechna elektronická zařízení a zařízení bezdrátové komunikace co nejdál o brýlí a televizoru.
- 3D brýle nemusí fungovat správně, pokud dochází k rušení jinými 3D výrobky nebo elektronickými zařízeními, která fungují na frekvenci 2,4 GHz (například mikrovlnná trouba nebo přístupový bod internetu). Pokud z důvodu rušení nepracuje funkce 3D správně, přesuňte všechna elektronická zařízení a zařízení bezdrátové komunikace co nejdál o brýlí a televizoru.
- Sytost obrazu se může zdát snižovaná, jste-li při sledování videa ve 3D na přímém slunečním světle či pod jiným osvětlením.
- Pokud je v okolí elektrické pole nebo kovové předměty (například ocelové desky), může docházet k rušení funkce 3D brýlí. Udržujte brýle co nejdál od elektrických polí a kovových předmětů.

- Pokud u modelů brýlí SSG-3570 po delší dobu zůstanete při sledování videa ve 3D nehybní, mohou se brýle vypnout.
- Pokud se u modelů brýlí SSG-3570 vaše 3D brýle po nasazení okamžitě nezapnou, je-li televizor v režimu 3D, sundejte si je a znovu si je nasad'te.

Upozornění

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PŘI SLEDOVÁNÍ OBRAZU VE 3D. NEŽ BUDETE VY NEBO VAŠE DĚTI POUŽÍVAT FUNKCI 3D, PŘEČTĚTE SI TATO UPOZORNĚNÍ.

- Rodiče by měli dohlížet na děti, které používají funkci 3D. Pokud si děti stěžují na unavené oči, bolesti hlavy, závratě nebo nevolnost, měly by přestat sledovat obraz ve 3D a odpočinout si.
- Nepoužívejte 3D brýle k žádným jiným účelům (např. k běžnému nošení, jako sluneční brýle, ochranné brýle atd.)
- Někteří diváci mohou při sledování obrazu ve 3D zažívat nepříjemné pocity, například závrat', nevolnost a bolesti hlavy. Pokud se u vás projeví jakýkoli z těchto příznaků, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si 3D brýle a na chvíli si odpočiňte.
- Sledování obrazu ve 3D po delší dobu může způsobit únavu očí. Pociťujete-li únavu očí, ukončete sledování obrazu ve 3D, sundejte si 3D brýle a na chvíli si odpočiňte.
- Nepoužívejte funkci 3D ani 3D brýle, pokud se pohybujete. Budete-li funkci 3D či aktivní 3D brýle používat za pohybu, může dojít k poranění vlivem srážky s předmětem, zakopnutí nebo upadnutí.
- Neusněte s nasazenými 3D brýlemi. Mohli byste poškodit nebo zlomit nožičky.
- Nožičky 3D brýlí se nedají ohýbat. Pokud se nožičky budete snažit ohnout, poškodíte 3D brýle.
- U modelů brýlí SSG-3570 byste neměli 3D brýlemi opakovaně třást. Otřesy brýlí je zapnou a to může způsobit rychlejší vybití baterií než při běžném používání.
- U modelu brýlí SSG-5100GB existuje v případě nesprávné výměny baterie nebezpečí výbuchu.
- U modelu brýlí SSG-5100GB je nutné zajistit, aby byla baterie vyměněna za baterii stejného typu.

Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní pokyny mají zajistit vaši bezpečnost a zabránit poškození majetku. Přečtěte si následující informace, aby bylo zajištěno správné používání výrobku.

- Neumist'ujte výrobek na místo vystavené přímému slunečnímu záření, teplu, ohni nebo vodě. Mohlo by dojít k nesprávné funkci výrobku nebo požáru.
- Netlačte na skla 3D brýlí. Zabraňte upuštění nebo ohnutí výrobku. Použití síly, pád nebo ohýbání může způsobit nesprávnou funkci 3D brýlí.
- Udržujte 3D brýle a jejich součásti mimo dosah dětí. Především zabraňte nechtěnému spolknutí součástí dětmi. Pokud dítě nějakou součást spolkne, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při čištění výrobku nestříkejte vodu nebo čisticí prostředek přímo na jeho povrch. Voda nebo čisticí prostředek nastříkaný přímo na brýle může způsobit požár, zranění elektrickým proudem, poškození povrchu výrobku nebo uvolnění označovacích štítků z jeho povrchu.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s chemickými látkami obsahujícími alkohol a rozpouštědla ani s činidly jako vosk, benzen, ředidlo, pesticidy, osvěžovače vzduchu, mazivo nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou způsobit změnu zabarvení nebo popraskání vnějšího povrchu či odlepení štítků a pokynů. K čištění výrobku používejte pouze jemnou tkaninu, jako je hadřík z velmi jemných vláken nebo bavlněný flanel, neboť povrch skel snadno praská. Protože výrobek může být snadno poškrábán cizími látkami, musíte hadřík nejprve vyprášit.
- Nesnažte se sami aktivní 3D brýle rozebírat nebo opravovat či upravovat.
- Dbejte na to, aby konce aktivních 3D brýlí nezranily vaše oči.
- Neusněte s nasazenými 3D brýlemi. Mohli byste zlomit nožičky.
- 3D brýle si nasazujte i sundávejte oběma rukama.
- Používejte pouze baterie uvedeného standardu. Při výměně baterie dbejte na to, abyste vložili novou baterii se správnou polaritou (+, -). V opačném případě může dojít k poškození baterie, požáru, zranění osob nebo ekologické škodě v důsledku úniku elektrolytu z baterie. (týká se pouze modelu SSG-5100)
- Vybitou baterii uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejímu neúmyslnému spolknutí. Pokud dítě spolkne baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. (týká se pouze modelu SSG-5100)
- V případě, že dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, hrozí vážné zranění vnitřních orgánů. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékaře.

Podporovaná rozlišení u jednotlivých 3D režimů

- Tyto specifikace se týkají pouze poměru stran obrazu 16:9.
 -  Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.
- **Režim 21:9** se vztahuje pouze na poměry stran **21:9** nebo **16:9**. (model UHD S9W)

HDMI

- 3D režim:  (L/P),  (H/D)

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 × 720p	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60
3 840 × 2 160p	24 / 25 / 30 / 50 / 60

Komponentní

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 × 720p	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60

Digitální kanál

Rozlišení	Kmitočet (Hz)
1280 × 720p	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080i	50 / 59.94 / 60
1920 × 1080p	25

Video / Fotografie

Viz část „Omezení použití souborů Fotog., Video a Hudba“.

Počítač připojený kabelem HDMI

Optimální rozlišení pro počítače připojené k televizoru kabelem HDMI je 1920 × 1080. Pokud vyberete jiné rozlišení, televizor nemusí zobrazit 3D obraz správně a nemusí zobrazit obraz z počítače přes celou obrazovku.

Podporovaná rozlišení pro UHD

Konektor HDMI kromě konektoru MHL-HDMI

Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Vypnuto

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
-  Konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Vypnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:2:0, zatímco konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Zapnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:4:4 a 4:2:2.

Kmitočet (Hz)	RGB	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30	O	O	O	-
50 / 60	-	-	-	O

Pokud je režim HDMI UHD Color nastaven na hodnotu Zapnuto

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
-  Konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Vypnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:2:0, zatímco konektor HDMI s režimem **HDMI UHD Color** nastaveným na hodnotu **Zapnuto** podporuje specifikace až UHD, 50P/60P, 4:4:4 a 4:2:2.

Kmitočet (Hz)	RGB	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30	O	O	O	-
50 / 60	O	O	O	O

Konektor MHL-HDMI

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
-  Konektor MHL-HDMI podporuje následující specifikace neohledně na nastavení **HDMI UHD Color**.

Kmitočet (Hz)	RGB	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30	O	O	O	-
50 / 60	-	-	-	O

Přečtěte si před použitím funkce Hlas., Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje

Opatření pro funkce Hlas., Pohyb a Rozpoznávání obličeje

Rozpoznávání obličeje

- Tento výrobek ukládá miniatury snímků obličejů uživatelů pro použití s funkcí Face Login (Přihlášení obličejem).
- Přihlašování ke službě Smart Hub prostřednictvím funkce Rozpoznávání obličeje může být méně bezpečné než při použití ID a hesla.

Používání kamery televizoru

- V některých situacích a za určitých právních podmínek může nevhodné užívání kamery televizoru zakládat právní odpovědnost. Dále se na použití kamery mohou vztahovat místní zákony pro ochranu soukromí osob v souvislosti s ochranou osobních údajů a výměnou těchto údajů, a v některých případech i další zákony (včetně trestních zákonů), které regulují sledování kamerami na pracovišti a jiných místech.
- Používáním kamery televizoru souhlasíte s tím, že nebudete kameru používat (i) na místech, kde je obecně používání kamer a fotoaparátů zakázáno (například veřejné toalety, šatny, převlékárny), (ii) žádným způsobem, který by mohl vést k narušování soukromí osob nebo (iii) v rozporu s jakýmkoli zákony, směrnicemi či ustanoveními.

Ovládání pohyby

- Funkce **Ovládání pohyby** využívá kameru. Aby funkce **Ovládání pohyby** mohla pracovat, musí být ve vzdálenosti pro rozpoznání kamerou. Vzdálenost pro rozpoznání kamerou se může lišit v závislosti na okolním světle a dalších faktorech.
- Před použitím funkce Ovládání pohyby spusťte **Test prostředí pro ovládání pohyby**, který vám pomůže určit vzdálenost pro rozpoznávání.
- Pokud se funkce **Ovládání pohyby** používá delší dobu, můžete zaznamenat únavu.

Ovládání hlasem

- Funkce Ovládání hlasem nepodporuje znaky jako znaménko minus (-) a speciální znaky. Nepodporuje ani slova či věty obsahující čísla nebo symboly. Funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích, dialekttech či oblastech. Rovněž výkon funkce se liší podle vybraného jazyka, výslovnosti, úrovně hlasitosti hlasu a hluku okolního prostředí.
- Funkce Voice Text Input (Zadávání textu hlasem) vyžaduje váš souhlas se zásadami ochrany osobních údajů při použití hlasových aplikací třetích stran a poskytnutím vaší adresy MAC a dalších soukromých informací společnosti Samsung.
- Funkce Voice Text Input (Zadávání textu hlasem) umožňuje zadávat text pomocí hlasových příkazů namísto pomocí myši, klávesnice či dálkového ovladače. Tato funkce je obzvláště užitečná při vyhledávání, při prohlížení webu a při používání aplikací.
- Před použitím interaktivní funkce Ovládání hlasem je nutné souhlasit s následujícími ujednáními o ochraně soukromí:
 - Ujednání o ochraně osobních údajů při rozpoznávání hlasu a ujednání o ochraně osobních údajů Nuance

Požadavky pro používání funkce Hlas., Pohyb nebo Rozpoznávání obličeje

Požadavky pro použití rozpoznávání hlasu

- Stupeň rozpoznání hlasu se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk televizoru a okolní hluk).

Požadavky pro použití rozpoznávání pohybu

- Před použitím rozpoznávání pohybu se ujistěte, že je kamera televizoru zapnuta.
- Měli byste se nacházet ve vzdálenosti 1,5 až 4 m od kamery. (model UHD S9W: od 1,5 m do 3,5 m) Skutečný dosah rozpoznávání se může lišit v závislosti na úhlu kamery a dalších faktorech.
- Nastavte úhel kamery pomocí kolečka na zadní straně kamery. Kamera nesmí být namířena přímo proti slunci nebo jinému zdroji světla a nesmí být blokována překážkou.
- Aby kamera dokázala rozpoznat pohyb, musíte být dobře odlišení od pozadí.
- Vhodná intenzita okolního osvětlení je 50 až 500 luxů. (100 luxů: koupelna, 400 luxů: obývací pokoj)
- Na funkci **Ovládání pohyby** působí rušivě přímé sluneční světlo.
- Před použitím funkce Ovládání pohyby spust'te **Test prostředí pro ovládání pohyby** a vyhodnot'te dosah kamery televizoru.

Požadavky pro používání funkce Rozpoznávání obličeje

- Měli byste se nacházet ve vzdálenosti 1,5 až 4 m od kamery. (model UHD S9W: od 1,5 m do 3,5 m) Skutečný dosah rozpoznávání se může lišit v závislosti na úhlu kamery a dalších faktorech.
- Vhodná intenzita okolního osvětlení je 50 až 500 luxů. (100 luxů: koupelna, 400 luxů: obývací pokoj)
- Funkce Face Recognition (Rozpoznávání obličeje) dokáže najednou rozpoznat až 5 různých uživatelů.
- Televizor může mít potíže s rozeznáním dvojčat a lidí s podobnými obličejemi jako dvou různých osob.
- Při používání funkce Rozpoznávání obličeje mějte na paměti následující pokyny:
 - Nezakrývejte si obličej pokrývkou hlavy (kloboukem, čepicí), slunečními brýlemi nebo vlasy.
 - Celý váš obličej musí být vidět na kameru. Na obličej by vám neměly dopadat žádné stíny. Stíny mohou způsobit, že kamera nedokáže vaši tvář správně rozpoznat
 - Mějte v obličejích co možná nejvíc neutrální výraz. Kromě toho se snažte mít zavřená ústa a tvářit se pokud možno neutrálně.
 - Když se budete přihlašovat ke svému účtu Samsung, musí být váš výraz stejný, jako když jste se registrovali. Pokud nepoužijete stejný výraz, nebude to fungovat.

Přečtěte si před použitím funkce SAMSUNG APPS

- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Některé funkce služby Smart Hub mohou navíc vyžadovat doplňková periferní zařízení nebo členské poplatky. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <http://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung Electronics nenese žádnou právní zodpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele příslušné služby.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v televizoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.

Omezení funkce Web Browser

- Vyberte možnost **Web Browser**. Obrazovka prohlížeče se může lišit od prohlížeče v počítači.
- Webový prohlížeč není kompatibilní s aplikacemi Java.
- Soubory nelze stahovat. Pokud se pokusíte stáhnout soubor, zobrazí se chybová zpráva.
- Webový prohlížeč může mít problém zobrazit některé webové stránky.
- Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Na webových stránkách s posuvnými okny může posouvání okna způsobit poškození písma.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Některé možnosti mohou být v režimu Link Browsing (Směrové proch.) nedostupné. (Je potřeba přepnout do režimu Pointer Browsing (Proch. s ukazatelem).)
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- U některých operačních systémů se načítání webové stránky může zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken se může lišit v závislosti na prohlížených stránkách a modelu televizoru.

- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Při přehrávání vloženého videa se automaticky vypne funkce PIP. Po vypnutí funkce PIP se může přehrávání videa zastavit. V takovém případě musíte obnovit stránku.
- Webový prohlížeč podporuje pouze zvukové soubory formátu MP3.
- Webový prohlížeč podporuje specifický formát souboru při importu a exportu záložek. (Kompatibilní formát: Netscape-bookmark-file- 1)
- Součástí importu nebo exportu záložek nejsou informace o struktuře složek.
- Při exportu záložek do zařízení USB připojeného k televizoru se uloží všechny záložky do složky „Samsung SmartTV Bookmark“.
- Pokud nejsou nastaveny **Hodiny** (**Systém** > **Čas** > **Hodiny**) nebude se historie procházení ukládat.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků může dojít k tomu, že během přehrávání obsahu Flash nepůjde přehrávat určité soubory videa nebo zvukové soubory.
- Zdroje videa od poskytovatelů služeb datových proudů optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem webovém prohlížeči přehrávat správně.
- Při použití klávesnice QWERTY na obrazovce se automaticky vypne funkce PIP. (Kromě zadávání adres URL.)

Omezení použití souborů Fotog., Video a Hudba

- Televizor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení USB. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí televizor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Zařízení USB neodpojujte během přenosu souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (HDD). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Pokud je k televizoru připojeno více zařízení USB, nemusí televizor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup připojujte ke konektoru USB [5 V, 1 A].
- Televizor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- Při seřazení souborů v režimu Folder View (Složky) dokáže televizor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Režim připojení PTP (peer to peer) je dostupný pouze pro digitální kamery. Pokud k televizoru připojíte chytrý telefon nebo tablet v režimu PTP, televizor ho nerozpozná.

Přenos souborů z paměťového zařízení

Paměťové zařízení s mediálním obsahem	Cílové zařízení
Zařízení USB	Zařízení DLNA, SugarSync, Dropbox, SkyDrive, mobilní zařízení
Fotoaparát/kamera	Zařízení DLNA
Zařízení DLNA	Zařízení USB
SugarSync, Dropbox, SkyDrive	Zařízení USB
Mobilní zařízení	Zařízení USB

Podporované externí titulky



Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.

Název	Formát
MPEG-4 časovaný text	.ttx
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb
SMPTE-TT Text	.xml

Podporované interní titulky



Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 časovaný text	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků



Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 × 8640
*.png	PNG	4096 × 4096
*.bmp	BMP	4096 × 4096
*.mpo	MPO	15360 × 8640

Podporované hudební formáty a kodeky



Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora pro až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	Podpora až 5.1 kanálů verze 10 Pro Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován. Podpora až do profilu M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 „Vyhledávání“ nepodporováno Dostupné pouze na paměťových zařízeních USB
*.ape	ape	ape	Funkce NonSmart nepodporována
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa



Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí v televizoru přehrát.

Formát souboru	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	4 096 × 2 160	4096X2160: MAX 30 3840X2160: MAX 60	UHD: 80 FHD: 30	Dolby Digital LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG (MP3) DTS (Core, LBR) G.711 (A-Law, μ-Law)			
		HEVC(H.265)		FHD: MAX 30 HD: MAX 60	UHD: 80 FHD: 8				
		Motion JPEG		MAX 30	UHD: 80 FHD: 30				
		MVC	1 920 × 1 080	FHD: MAX 30 HD: MAX 60	60				
		DivX 3.11 / 4 / 5 / 6			30				
		MPEG4 SP/ASP							
		Windows Media Video v9 (VC1)							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		MAX 30					
		Windows Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
		H.263 Sorrenson							
		VP6							
		*.webm	WebM	VP8	1 920 × 1 080		6~30	20	Vorbis

Jiná omezení

- Pokud dojde k problému s daty obsahu, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility televizoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Seek (Jump) (Hledat (Přejít)).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo digitální fotoaparáty či kamery nemusí být kompatibilní s přehrávačem.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.

Dekodéry videa

- Podpora až do H.264, úroveň 4.1 (nepodporuje FMO/ASO/RS)
- VC1 AP L4 nepodporováno.
- Všechny videokodeky kromě WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC a VP6:
Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.
- SVAF podporuje typy sekvence zobrazení „Nahoře a dole“, „Vedle sebe“ a „Vlevo a vpravo“ (2 ES).
- Podporuje pouze specifikace BD MVC.

Dekodéry audia

- WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Podpora až do profilu M2. Nepodporuje bezztrátové audio WMA.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 2 kanálů.
- Dolby Digital Plus podporován až do 5.1 kanálů.
- Kodek DTS LBR je k dispozici pouze pro kontejnery MKV / MP4 / TS.

Omezení

Omezení funkce PIP (obraz v obraze)

- Funkci PIP nelze používat, když je aktivní služba **Smart Hub** nebo režim **3D**.
- Při vypnutí televizoru se automaticky deaktivuje funkce PIP.
- Při hraní her nebo používání funkce karaoke na hlavní obrazovce se může snížit kvalita obrazu PIP (obrazu v obraze).
- Pokud chcete sledovat televizní vysílání jako obraz v obraze, musí být zdroj signálu na hlavní obrazovce nastaven na možnost Component nebo HDMI. Okno obrazu v obraze může obsahovat pouze televizní vysílání.



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

- Režim PIP není podporován u zdroje UHD.

Flexibilní rozhraní CI

Nejsou podporovány současně dva šifrované kanály.

Tuner 1	Tuner 2	Kompatibilita
Placený kanál	Placený kanál	X
Placený kanál	Bezplatný kanál	○
Bezplatný kanál	Placený kanál	○
Bezplatný kanál	Bezplatný kanál	○

Přečtěte si po nainstalování televizoru

Velikosti obrazu a vstupní signály

Velikost obrazu	Vstupní signál
Automat. formát	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p), DTV (1080i, 1080p)
16:9	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), komponentní připojení (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (4096 x 2160p)
Široký zoom, Zvětšený obraz	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), komponentní připojení (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
4:3	ATV, EXT, AV, DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), komponentní připojení (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart obraz 1	HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Smart obraz 2	DTV (576i/p, 720p, 1080i, 1080p), HDMI (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i, 1080p)
Přízp. obrazovce	DTV (1080i, 1080p), komponentní připojení (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)

Nastavení pro **Velikost obrazu** se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

 Možnost **Velikost obrazu** není k dispozici u obrazu s rozlišením UHD, protože podporované rozlišení obrazu je neměnné.

Model UHD S9W

Nastavení pro **Režim 21:9** se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro 21:9 Wide bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Velikost obrazu	Vstupní signál
21:9	ATV, EXT, Komponentní (480i/p, 720p, 1080i, 1080p), DTV (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)
16:9	ATV, EXT, Komponentní (480i/p, 720p, 1080i, 1080p), DTV (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)
Široký zoom, Zvětšený obraz	ATV, EXT, Komponentní (480i/p, 720p, 1080i, 1080p), DTV (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)
4:3	ATV, EXT, Komponentní (480i/p, 720p, 1080i, 1080p), DTV (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)
Titulky	ATV, EXT, Komponentní (480i/p, 720p, 1080i, 1080p), DTV (720p, 1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p), HDMI (3840 x 2160p, 4096 x 2160p)

Montáž zámku Kensington proti krádeži



Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

Zámek Kensington je fyzické zařízení, které brání odcizení televizoru. Otvor pro zámek Kensington najdete na zadní straně televizoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že obtočíte kabel zámků Kensington okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru Kensington na televizoru. Zámek se prodává zvlášť.

Způsob použití zámků Kensington se může u různých modelů televizoru lišit. Více informací najdete v příručce k zámkům Kensington.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k Internetu

Bezpečnostní opatření pro bezdrátový internet

- Tento televizor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k televizoru prostřednictvím funkce DLNA, se nemusí přehrávat plynule.



IEEE 802.11ac: Dostupnost závisí na konkrétním modelu a oblasti.

- Pokud chcete používat bezdrátový internet, musí být televizor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový směrovač podporuje protokol DHCP, může televizor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač právě používán jiným zařízením, vede to obvykle k rušení signálu nebo chybám komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit bezpečnostní klíč vytvořený ze znaků a čísel. Pro připojení k zabezpečenému přístupovému bodu je vyžadován bezpečnostní klíč.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Televizor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě a nepodporuje připojení k necertifikovaným bezdrátovým směrovačům:

- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu s nejnovějšími specifikacemi Wi-Fi televizory Samsung nepodporují bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n.

Pokud bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné televizor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Opatření při připojení počítače

Když připojujete televizor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena v následujících tabulkách. Televizor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučené rozlišení je 1920 × 1080.

Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen kontrolka napájení. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

IBM

Rozlišení (Body x řádky)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (Horizontální/ Vertikální)
720 × 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

MAC

Rozlišení (Body x řádky)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (Horizontální/ Vertikální)
640 × 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 × 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 × 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	-/-

VESA DÁT

Rozlišení (Body x řádky)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (Horizontální/ Vertikální)
640 × 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 × 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 × 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 × 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 × 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 × 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 × 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 × 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 × 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 × 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 × 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 × 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 × 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 × 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 × 768	60 Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 × 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 × 900 (RB)	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 × 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 × 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920 × 1200	60 Hz	74.556	59.885	193.250	-/+

Podporovaná rozlišení obrazu

CEA-861

Rozlišení (Body x řádky)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (Horizontální/ Vertikální)
720(1440)x480i	60Hz	15.734	59.940	27.000	-/-
720(1440)x576i	50Hz	15.625	50.000	27.000	-/-
720x480	60Hz	31.469	59.940	27.000	-/-
720x576	50Hz	31.250	50.000	27.000	-/-
1280x720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280x720	50Hz	37.500	50.000	74.250	+/+
1920x1080i	60Hz	33.750	60.000	74.250	+/+
1920x1080i	50Hz	28.125	50.000	74.250	+/+
1920x1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+
1920x1080	50Hz	56.250	50.000	148.500	+/+
1920x1080	30Hz	33.750	30.000	74.250	+/+
1920x1080	25Hz	28.125	25.000	74.250	+/+
1920x1080	24Hz	27.000	24.000	74.250	+/+
2560x1080	60Hz	66.000	60.000	198.000	+/+
3840x2160	24Hz	54.000	24.000	297.000	+/+
3840x2160	25Hz	56.250	25.000	297.000	+/+
3840x2160	30Hz	67.500	30.000	297.000	+/+
3840x2160	50Hz	112.500	50.000	594.000	+/+
3840x2160	60Hz	135.000	60.000	594.000	+/+
4096x2160	24Hz	54.000	24.000	297.000	+/+
4096x2160	25Hz	56.250	25.000	297.000	+/+
4096x2160	30Hz	67.500	30.000	297.000	+/+
4096x2160	50Hz	112.500	50.000	594.000	+/+
4096x2160	60Hz	135.000	60.000	594.000	+/+

 Rozlišení 2 560 x 1 080 podporuje pouze model UHD S9W.

HDMI

Rozlišení (Body x řádky)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (Horizontální/ Vertikální)
3840x2160	30Hz	67.500	30.000	297.000	+/+
3840x2160	25Hz	56.250	25.000	297.000	+/+
3840x2160	24Hz	54.000	24.000	297.000	+/+
4096x2160	24Hz	54.000	24.000	297.000	+/+

Licence



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.

Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source Licence Notice is written only English.



- **480i/480p/720p/1080i/1080p**

Obvykle označuje počet vykreslovaných řádků, které určují rozlišení obrazu. Existují dvě metody vykreslování: prokládané a progresivní.

- Vykreslování

Postupné promítání pixelů, které ve výsledku tvoří obraz. Čím je vyšší počet pixelů, tím je obraz ostřejší a jasnější.

- Progresivní

Metoda souvislého vykreslování, kdy se postupně vykresluje každý řádek.

- Prokládané

Nesouvislé vykreslování, při kterém se vykresluje každý druhý řádek, dokud se nedosáhne konce obrazovky. Poté se vykreslí zbývající řádky.

Například: Horizontální rozlišení 480i

Vykreslí se 240 řádků od začátku do konce a pak se vykreslí zbývajících 240 řádků, což je v součtu 480 řádků.

* Základní rozdíly v rozlišení 480i a 480p:

	480i	480p
Horizontální frekvence	15,75 kHz	31,5 kHz
Snímky za sekundu	30	60
Řádků na obrazovce	480	480

- **ARC (Audio Return Channel)**

Aby se zvuk přehrával přes AV přehrávač, je obvykle potřeba použít samostatný kabel RCA nebo optický kabel, který se připojí ke zvukovému výstupu televizoru. AV přijímače s podporou funkce ARC však umožňují přenášet digitální zvuk jen s použitím kabelu HDMI.

- **DVI (Digital Visual Interface)**

Připojení konektoru DVI televizoru ke konektoru DVI počítače pomocí kabelu HDMI-DVI umožňuje používat televizor jako monitor počítače. Kabely HDMI-DVI ale dokážou přenášet jen obrazový signál. Chcete-li přehrávat zvuk z počítače, je nutné k němu připojit reproduktory samostatným kabelem.

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**

HDMI je rozhraní umožňující současný přenos zvukového i obrazového signálu pomocí jednoho kabelu.

- **Rozdíl mezi dynamickými a statickými adresami IP**

Pokud síť vyžaduje dynamickou adresu IP, použijte modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které televizor potřebuje pro přístup k internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Většina domácích sítí používá dynamickou adresu IP.

Pokud síť vyžaduje statickou adresu IP, při nastavování připojení k síti zadejte ručně hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb internetu (ISP).

Pokud síť vyžaduje statickou adresu IP, použijte modem ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP rovněž umožňují použít statické adresy IP.

- **Ethernet**

Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) využívající koaxiální kabely dle standardu IEEE.

- **Připojení komponentním kabelem**

Komponentní připojení se používá většinou u herních konzolí a umožňuje přenášet obrazový signál rozdělením na jasovou složku (Y) a dva barevné signály (Pb a Pr). Konektor je označen [Component IN]_(Pr, Pb, Y) a nachází se na zadní straně televizoru. U některých zařízení je místo toho označení Cr, Cb, Y. Signály Cb a Cr jsou digitální konverzí signálů Pb a Pr.

Konektory jsou standardně barevně odlišeny: červená (R), modrá (B), zelená (G) a nabízí nejlepší kvalitu dosažitelnou při analogovém připojení.