


MIKROVLNNÁ TROUBA

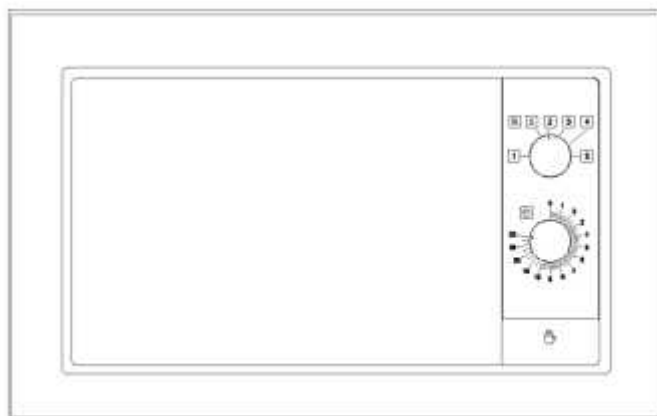

Model: BM1240AX

Příručka pro uživatele

Tyto pokyny si pečlivě přečtete dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat.

Do místa níže запиšte VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku své mikrovlnné trouby. Tyto údaje si uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.
VÝROBNÍ Č.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII

1. Nepokoušejte se používat tuto mikrovlnnou troubu, když jsou otevřená dvířka, protože její používání s otevřenými dvířky by mohlo mít za následek vystavení škodlivému působení mikrovlnné energie. Je důležité, abyste nepoškodili ani neupravovali bezpečnostní blokovací systémy.
2. Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se na částech trouby s těsněním nehromadily nečistoty nebo zbytky čisticího prostředku.
3. Nepoužívejte troubu, jestliže je poškozená. Je velmi důležité, aby se dvířka trouby náležitě zavírala a aby nedošlo k poškození následujících částí:
 - a. dvířek (prohnutí),
 - b. Závěsů dvířek a západek (poškození nebo uvolnění),
 - c. těsnění dvířek a těsnících ploch.
4. Troubu smějí seřizovat a opravovat pouze řádně kvalifikovaní servisní pracovníci.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ ZABRÁNÍ MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ MIKROVLNNÉ ENERGII	2
DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	3
SPECIFIKACE	4
INSTALACE	4
RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN	5
ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ	5
POKYNY PRO UZEMNĚNÍ	5
NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS	6
PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI	6
NÁZVY ČÁSTÍ	7
OVLÁDACÍ PANEL	8
Přepínač výkonu/činnosti	8
Otočný přepínač časového spínače	8
Mikrovlnné vaření	8
PROVOZ	9
ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ	9

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrického spotřebiče je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

VAROVÁNÍ: Aby se snížilo nebezpečí popálení, zásahu elektrickým proudem, vzniku požáru, zranění osob nebo vystavení nadměrnému množství mikrovlnné energie:

1. Před používáním spotřebiče si přečtete všechny pokyny.
2. Tento spotřebič používejte pouze k účelům, ke kterým je určen podle popisu v této příručce. V tomto spotřebiči nepoužívejte žíravé chemikálie ani páry. Tento typ trouby je určen konkrétně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.
3. Nespouštějte troubu, když je prázdná.
4. Nepoužívejte tento spotřebič, jestliže je poškozený napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže nefunguje správně, je poškozený nebo spadl na zem. Jestliže je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo jiná osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
5. **VAROVÁNÍ:** Děti smějí troubu používat bez dozoru pouze tehdy, když jsou náležitě poučeny o bezpečném používání trouby a chápou nebezpečí plynoucí z nesprávného používání.
6. Aby se snížilo nebezpečí požáru uvnitř trouby:
 - Při ohřívání potravin v plastové nebo papírové nádobě troubu často kontrolujte, aby nedošlo ke vznícení.
 - Před vložením do trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků kovové uzavírací spony.
 - Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte dvířka trouby uzavřená, aby se uhasily plameny.
 - Nepoužívejte pracovní prostor trouby ke skladování. Pokud troubu nepoužíváte, nenechávejte uvnitř papírové předměty, nádobí ani potraviny.
7. **VAROVÁNÍ:** Kapaliny nebo jiné potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty jsou náchylné k výbuchu.
8. Mikrovlnné ohřívání nápojů může způsobit opožděný výbušný var, proto buďte při manipulaci s nádobou opatrní.
9. Potraviny v troubě nesmažte. Horký olej může poškodit části trouby a nádobí, a dokonce může mít za následek popálení pokožky.
10. Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřívání.
11. Potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, celé dýně, jablka a kaštiny, před vařením propíchněte.
12. Obsah kojeneckých lahví a sklenic s dětskou výživou je nutné před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
13. Kuchyňské nádobí může být v důsledku tepla přeneseného z ohřívání potravin horké. Pro manipulaci s takovým nádobím je třeba používat chňapky.
14. Zkontrolujte nádobí, abyste se přesvědčili o tom, že je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
15. **VAROVÁNÍ:** Pro kohokoliv s výjimkou zaškolených osob je provádění jakýchkoliv údržbových činností nebo oprav, zahrnující odstranění jakéhokoliv krytu, který zajišťuje ochranu před účinky mikrovlnné energie, nebezpečné.
16. Tento výrobek je ISM zařízením skupiny 2 třídy B. Definice skupiny 2, která zahrnuje veškerá ISM (průmyslová, vědecká a zdravotnická) zařízení, v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo používá ve formě elektromagnetického zařízení pro zpracování materiálu, a elektrojiskrová zařízení. Pokud jde o zařízení třídy B, je to zařízení vhodné pro použití v domácnostech a v podnicích přímo připojených k síti se zdrojem nízkého napětí, která zásobuje budovy využívané k obytným účelům.

17. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim tato osoba nevydává pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.

18. Je třeba dohlížet na to, aby si děti s tímto spotřebičem nehrály.

SPECIFIKACE

Spotřeba elektrické energie:	230 V, 50 Hz, 1 400 W (mikrovlny)
Jmenovitý mikrovlnný výkon:	900 W
Provozní kmitočet:	2 450 MHz
Vnější rozměry:	322 mm (V) x 483 mm (Š) ><378 mm (H)
Rozměry vnitřního prostoru trouby:	220 mm (V) x 340 mm (Š) ><320 mm (H)
Objem trouby:	23 litrů
Čistá hmotnost:	Přibližně 13,6 kg

INSTALACE

1. Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby odstranili veškerý obalový materiál.
2. VAROVÁNÍ: Zkontrolujte, jestli trouba není nějakým způsobem poškozená, například jestli nejsou dvířka trouby špatně usazená nebo promáčknutá, jestli není poškozené těsnění dvířek a dalších částí, jestli nejsou zničené nebo uvolněné závěsy dvířek a západky a jestli na vnitřku trouby nebo na dvířkách nejsou promáčknutí. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, troubu nepoužívejte a kontaktujte kvalifikované servisní pracovníky.
3. Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese hmotnost jak trouby, tak nejtěžší potraviny, kterou pravděpodobně budete v troubě vařit.
4. Troubu neumísťujte blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
5. Aby trouba fungovala správně, musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a 5 cm po obou stranách. Nezakrývejte ani neblokujte žádné otvory na spotřebiči. Neodstraňujte nožky trouby.
6. Troubu nepoužívejte bez instalovaného skleněného talíře, otočného nosiče na válečcích a hřídele ve správné poloze.
7. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozený, vedený pod troubou nebo v kontaktu s jakýmkoliv horkými či ostrými povrchy.
8. Zásuvka elektrického proudu musí být snadno přístupná, aby bylo možné napájecí kabel v případě nutnosti snadno vytáhnout.
9. Troubu nepoužívejte venku.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobného zařízení.

Jestliže dojde k rušení, lze jej omezit nebo odstranit přijetím následujících opatření:

1. Udržováním dvířek a těsnicí plochy trouby v čistotě.
2. Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
3. Přemístěním mikrovlnné trouby vzhledem k přijímači.
4. Přesunutím mikrovlnné trouby dále od přijímače.
5. Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky, aby mikrovlnná trouba a přijímač byly každý na jiném vedlejším okruhu.

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

1. Potraviny pečlivě připravte. Nejsilnější kusy potravin umístěte po obvodu nádoby.
2. Věnujte pozornost době vaření. K vaření používejte nejkratší uvedené doby, které v případě potřeby prodloužíte. Z přehřátých potravin se může kouřit nebo se mohou vznítit.
3. Potraviny musejí být při vaření zakryté. Zakrytí potravin brání v rozstříkávání a napomáhá k rovnoměrnému vaření.
4. Abyste urychlili přípravu potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, během vaření je jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečeně, musejí být obráceny nejméně jednou.
5. Potraviny, jako jsou karbanátky, v polovině doby vaření přerovnejte shora dolů a od středu nádoby k jejím okrajům.

POKYNY PRO UZEMNĚNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněný. Tato trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací vodič s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena ke stěnové zásuvce, která je náležitě nainstalovaná a uzemněná. V případě vzniku elektrického zkratu snižuje uzemnění nebezpečí zásahu elektrickým proudem tím, že poskytuje únikový vodič pro elektrický proud. Doporučujeme, aby byla trouba připojená k samostatnému elektrickému obvodu. Používání vysokého napětí je nebezpečné a může vést ke vzniku požáru nebo jiné nehody, která bude mít za následek poškození trouby.

VAROVÁNÍ: Nesprávné použití uzemňovací zástrčky může vést k nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

Poznámka:

1. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se uzemnění nebo pokynů k elektrickému systému, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.
2. Výrobce ani prodejce nepřijme žádnou zodpovědnost za jakékoliv poškození trouby nebo zranění osob, které vznikne v důsledku nedodržení správného postupu při elektrickém zapojování.

Jednotlivé vodiče v tomto kabelu jsou označeny barevně:

Zelenožlutý = UZEMNĚNÍ

Modrý = NULOVÝ VODIČ

Hnědý = FÁZE

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

1. Ujistěte se, že je trouba bezpečně připojená k elektrické síti. Jestliže není, odpojte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 sekund a zapojte ji zpět bezpečně do zásuvky.
2. Zkontrolujte, zda nedošlo ke spálení pojistky nebo k vypnutí hlavního jističe. Jestliže je vše v pořádku, vyzkoušejte elektrickou zásuvku pomocí jiného spotřebiče.
3. Ujistěte se, že jste naprogramovali ovládací panel správně a že je nastaven časový spínač.
4. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby dobře zavřená a zajištěná bezpečnostním blokovacím systémem.
Jinak se mikrovlnná energie do trouby nedostane.
JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÁ OPATŘENÍ NEPOMOHOU, POTOM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÉHO TECHNIKA. NESNAŽTE SE SEŘIZOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.


PRŮVODCE KUCHYŇSKÝMI NÁDOBAMI

1. Ideální materiál pro mikrovlnné nádobí propouští mikrovlny, což dovoluje průchod energie nádobou a ohřev potravin.
2. Mikrovlny nemohou procházet kovem, takže byste neměli používat kovové nádobí nebo misky s kovovým okrajem.
3. Při mikrovlnném vaření nepoužívejte výrobky z recyklovaného papíru, protože mohou obsahovat malé kovové částice, které mohou způsobit jiskření a/nebo požár.
4. Doporučujeme používat raději kulaté/oválné nádoby než čtvercové/obdélníkové, protože potraviny v rozích mají sklon k převaření.
5. Abyste zabránili převaření odkrytých oblastí, můžete použít úzké pásky hliníkové fólie. Dbejte ale na to, abyste nepoužili příliš velké pásky a dodržujte vzdálenost 1 palce (2,54 cm) mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.

Níže je uveden obecný návod, který vám pomůže vybrat správné nádobí.


NÁDOBÍ	MIKROVLNÝ
Žárovzdorné sklo	Ano
Normální sklo	Ne
Žárovzdorná keramika	Ano
Plastové nádoby pro mikrovlnné trouby	Ano
Kuchyňský papír	Ano
Kovový podnos	Ne
Kovový stojan	Ne
Hliníková fólie a nádoby z fólie	Ne

NÁZVY ČÁSTÍ

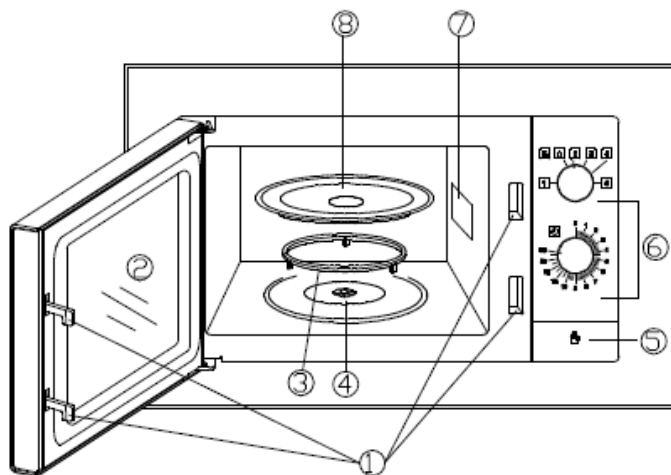

1. Systém bezpečnostního zámku dveří
2. Okénko trouby
3. Prstenec s válečky
4. Hřídel
5. Tlačítko pro uvolnění dvířek
6. Ovládací panel
7. Vedení vln
8. Skleněný talíř

OVLÁDACÍ PANEL

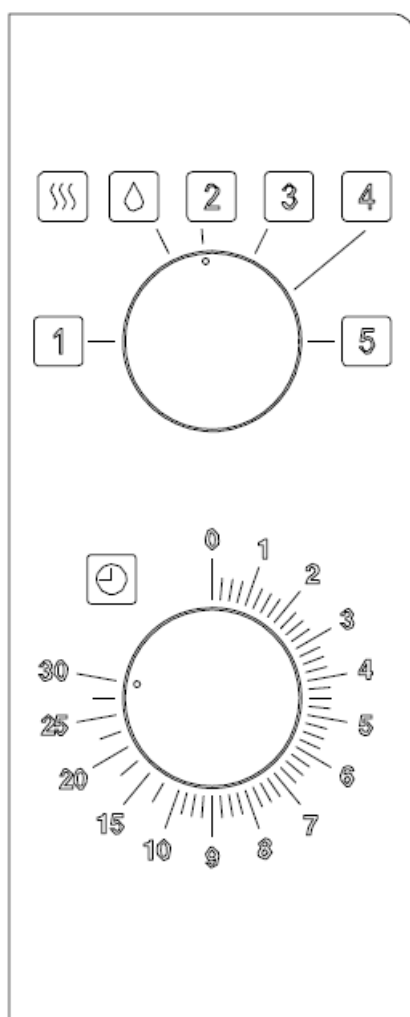

Ovládací panel se skládá ze dvou funkčních ovladačů. Jedním je otočný přepínač časovacího spínače a druhým je otočný přepínač výkonu.

PŘEPÍNAČ VÝKONU/ČINNOSTI

Tento přepínač se používá k nastavování úrovně výkonu při vaření. Jde o první krok, kterým se zahajuje vaření.

OTOČNÝ PŘEPÍNAČ ČASOVÉHO SPÍNAČE

Nabízí vizuální nastavování časového spínače snadným otočením palcem pro výběr požadované doby až do 30 minut na každé vaření.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

Pokud jde o čisté mikrovlnné vaření, existuje šest úrovní výkonu, z nichž můžete vybrat jednu, která nejlépe vyhovuje dané činnosti.

Úroveň výkonu se zvyšuje otáčením přepínače po směru hodinových ručiček. Úrovně výkonu lze klasifikovat následovně:

	Výkon	Popis
1	17 %	NÍZKÝ
 	40 %	ROZMRAZOVÁNÍ
2	48 %	STŘEDNĚ NÍZKÝ
3	66 %	STŘEDNÍ
4	85 %	STŘEDNĚ VYSOKÝ
5	100 %	VYSOKÝ

PROVOZ

Jestliže chcete zahájit vaření:

1. Vložte jídlo do trouby a zavřete dvířka.
2. Nastavte přepínač výkonu na požadovanou úroveň.
3. Pomocí přepínače časového spínače nastavte dobu vaření. **POZNÁMKA:**

Jakmile otočíte časovacím knoflíkem, trouba začne vařit.

Jestliže chcete vařit po dobu kratší než 2 minuty, otočte přepínačem za značku 2 minut a pak ho vraťte na správný čas.

UPOZORNĚNÍ: ČASOVÝ PŘEPÍNAČ VŽDY VRAŤTE ZPĚT DO

NULOVÉ POLOHY, jestliže jídlo vyndáte z trouby před ukončením nastavené doby vaření, nebo když troubu nepoužíváte. Jestliže chcete troubu během vaření zastavit, stiskněte tlačítko pro otevření dvířek nebo otevřete dvířka s použitím madla dvířek.

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

1. Před čištěním trouby vypněte a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze stěnové zásuvky.
2. Udržujte vnitřek trouby v čistotě. Pokud jsou stěny trouby znečištěné přilnutými zbytky potravin nebo rozlitými tekutinami, otřete je vlhkým hadříkem. Jestliže je trouba silně znečištěná, můžete použít slabý roztok čisticího prostředku. Vyvarujte se používání sprejů a jiných silných čisticích prostředků, mohlo by dojít ke změně odstínu, poškrábání nebo vyblednutí povrchu dvířek.
3. Vnější povrchy je třeba čistit vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí uvnitř mikrovlnné trouby, nesmí se do větracích otvorů dostat voda.
4. Dvířka a okénko z obou stran, těsnění dvířek a přilehlé části otírejte často vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny skvrny nebo stříkance. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředek.
5. Dbejte na to, aby nedošlo ke zvlhnutí ovládacího panelu.
Čistěte ho měkkým vlhkým hadříkem. Při čištění ovládacího panelu nechte dvířka trouby otevřená, aby nedošlo k náhodnému zapnutí trouby.
6. Jestliže dojde k zamlžení vnitřní nebo vnější strany dvířek trouby, otřete je měkkým hadříkem. Tento jev se může objevit, když se mikrovlnná trouba používá v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Jde o běžný jev.
7. Občas je nutné vyjmout skleněný talíř a očistit ho. Talíř umyjte v teplé pěnivé vodě nebo v myčce na nádobí.
8. Otočný prstenec a spodní stranu trouby je nutné pravidelně čistit, aby se zamezilo nadměrnému hluku. Spodní plochu trouby jednoduše čistěte slabým roztokem čisticího prostředku. Otočný prstenec můžete vyčistit ve slabé pěnivé vodě nebo v myčce na nádobí. Při vyjímání otočného prstence z vnitřku trouby za účelem čištění dejte pozor, abyste ho umístili zpět do správné polohy.

9. K odstranění zápachu z trouby umístěte do mikrovlnné trouby šálek vody s citronovou šťávou a kůrou a nechte ho vařit v mikrovlnném režimu po dobu 5 minut. Vytřete a vysušte vnitřní prostor trouby měkkým hadříkem.
10. Jestliže je třeba vyměnit osvětlení trouby, obraťte se laskavě na prodejce, aby provedl jeho výměnu.
11. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
12. Nelikvidujte tento spotřebič společně s domácím odpadem; jeho likvidaci je třeba provést v určeném sběrném středisku, které zajišťují místní úřady.