
SAMSUNG

CS Návod k použití

VYSAVAČ

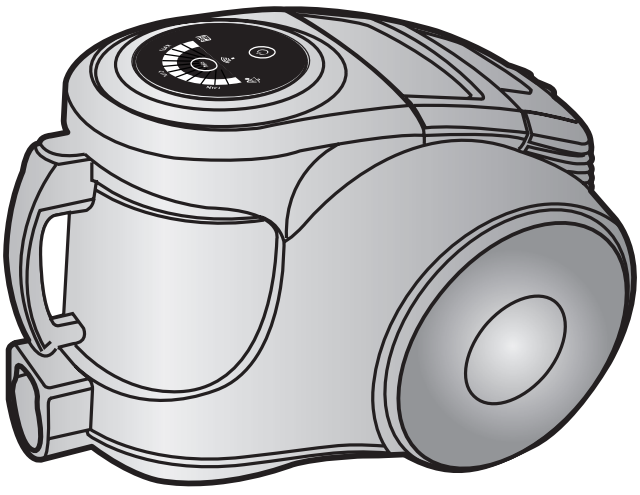

* Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod.
* Jen pro použití v místnostech.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje zkontrolujte, zda napětí v elektrorozvodné síti odpovídá údaji na typovém štítku na dolní straně vysavače.

2. UPOZORNĚNÍ : vysavač nepoužívejte na mokré koberce nebo podlahy.
   Nepoužívejte jej k vysávání vody.

3. Při práci s přístrojem poblíž dětí nebo při obsluze přístroje dětmi je nutný pečlivý dozor. Vysavač není hračka. Nenechávejte vysavač běžet bez dozoru. Vysavač používejte jen kúčelu popsanému v tomto návodu.

4. Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach. Sáček vyprázdněte dřív, než se zcela zaplní, jinak klesne účinnost vysavače.

5. Vysavač nepoužívejte k sesbírání rozsypaných zápalek, horkého popela nebo cigaretových oharků. Vysavač se nesmí dostat do blízkosti kamen a jiných zdrojů tepla. Horko by mohlo zdeformovat nebo odbarvit plastové části přístroje.

6. Vysavač nepoužívejte k sesbírání tvrdých, ostrých předmětů, protože by hrozilo poškození součástí přístroje. Zabraňte pošlapání hadice. Na hadici nestavte těžké předměty. Neblokujte sací a výfukový otvor.

7. Před vytažením síťového kabelu ze zásuvky vypněte vysavač na něm umístěným vypínačem. Před výměnou sáčku na prach nebo kontejneru vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Při odpojování tahejte za koncovku kabelu, ne za kabel, jinak hrozí poškození kabelu.

8. Přístroj nesmí bez dozoru obsluhovat příliš mladé nebo staré osoby, protože by použití přístroje nebylo bezpečné. Malé děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

9. Před zahájením čištění nebo údržby přístroje je nutno vytáhnout koncovku síťového kabelu ze zásuvky.


10. Nedoporučujeme používat prodlužovací kabely.

11. Pokud vysavač nefunguje, jak má, vypněte jej vypínačem a obraťte se na autorizovaný servis.


12. V případě poškození síťového kabelu musí jeho výměnu v zájmu omezení rizika provést výrobce, servis nebo osoba s podobnou kvalifikací.

13. Vysavač nepřenášejte za hadici.
    Vždy použijte rukojeť.


1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

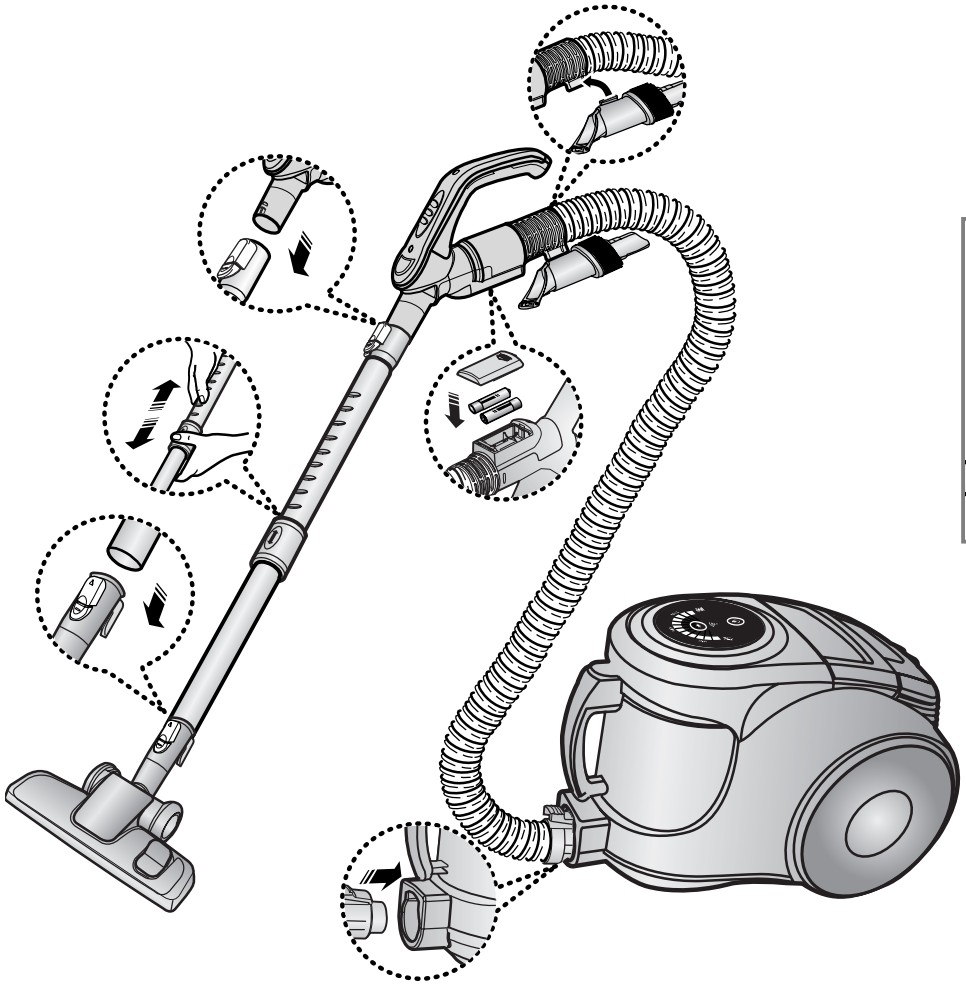


VOLITELNÉ

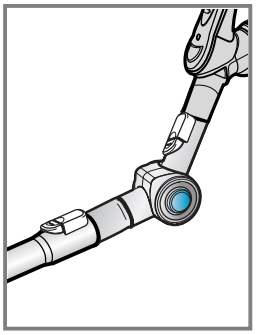


VOLITELNÉ

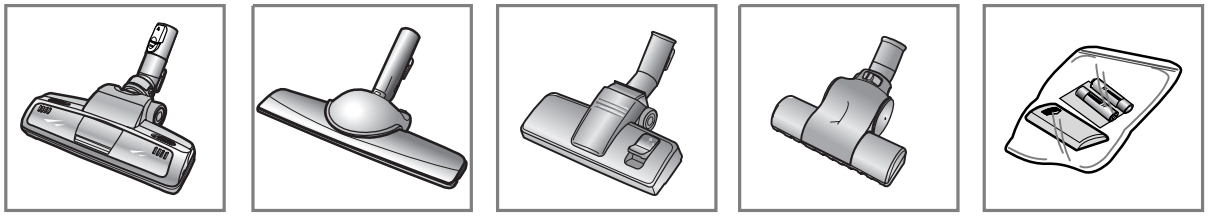

▶ Vybavenost funkcemi se může lišit podle modelu.

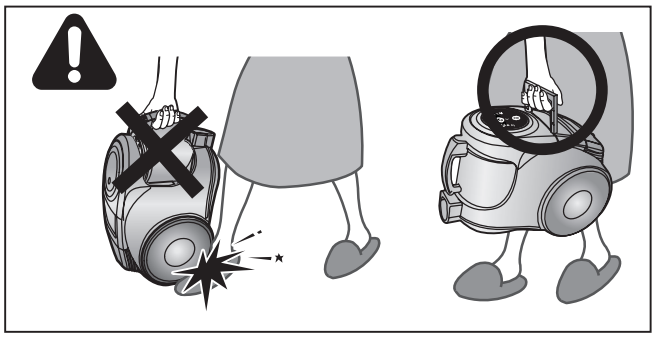


VYSAVAČE : Prosíme, nepoužívejte madlo prachového kontejneru přenášení přístroje.

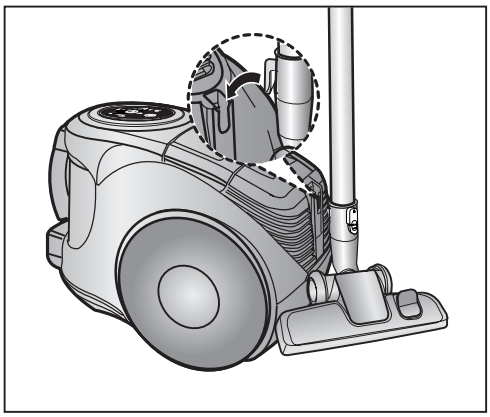



Před uložením zaparkujte podlahovou hubici.

2 POUŽITÍ VYSAVAČE

2-1 SÍŤOVÝ KABEL

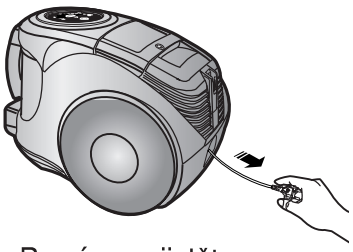

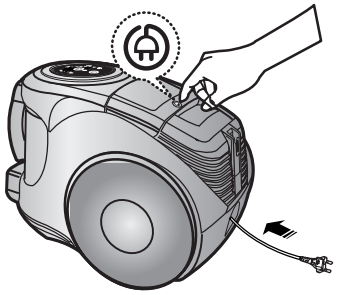

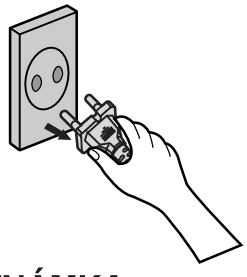


Prosíme, ujistěte se, ze přívodní kabel plně vysunut.

POZNÁMKA
Při odpojování tahejte za koncovku kabelu, ne za kabel.

2-2 OVLÁDÁNÍ VÝKONU (INFRAČEVENÉ OVLÁDÁNÍ)

1. Před použitím se ujistěte, že je kabel plně vytažen.

- HADICE

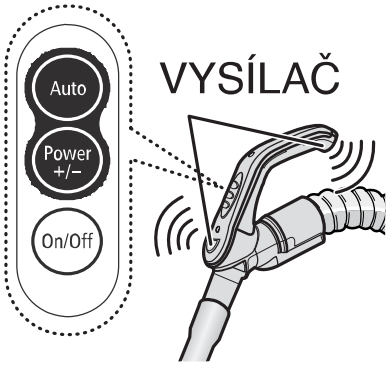

OVLÁDÁNÍ RUKOJETI
[Výkon vysavače je ovládán infračervebým signálem.]

2. Tlačítko vysavače POWER (+/-)
Opakovaným stiskem tohoto tlačítka nastavte správný režim.
(ZAP.) MIN→STŘEDNÍ→MAX



3. Použití tlačítka AUTO
Stiskněte tlačítko AUTO, chcete-li obsluhovat vysavač v automatickém režimu.

- TĚLO VYSAVAČE



Požadovaný režim aktivujete opakovaným stiskem tlačítka.
(ON(MAX) → OFF)

POZNÁMKA: pokud vysavač není ovládán ovládáním na rukojeti, můžete jej ovládat tlačítkem CONTROL na těle vysavače.

Po rozsvícení kontrolního indikátoru filtru.

signály z hadice.

Je-li hlavní jednotka zapnutá, zapne se zobrazovací lampa a zaãne generovat nabité ionty.


Auto


Zaznamenává mnoÏství vysátého prachu a automaticky nastavuje sací sílu.

2-3 POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ


► Vybavenost funkcemi se může lišit podle modelu.

TRUBKA

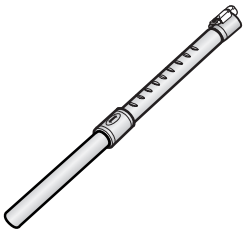

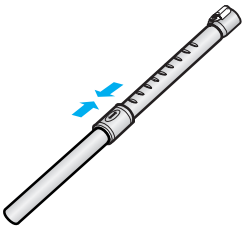



Délku teleskopické trubky nastavíte vysunutím nebo zasunutím knoflíku nastavení délky, který je umístěn uprostřed teleskopické trubky.

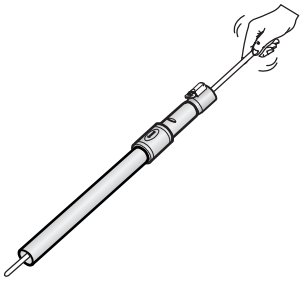


Odpojte teleskopickou trubku a nastavte ji na kratší délku. Přitom z ní odstraňte nečistoty.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

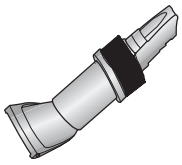


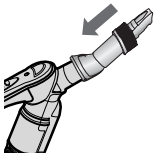

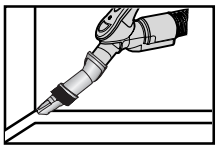



Zatlačte příslušenství na špičku (konec) rukojeti hadice.

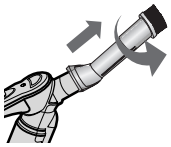

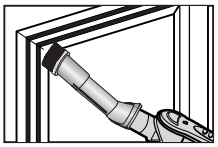


Vytáhněte kartáč na prach a zapněte jej.

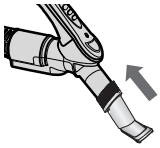


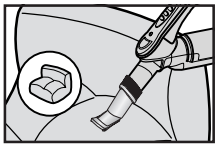

Zatlačte příslušenství na špičku (konec) rukojeti hadice.v obrácené poloze.


ÚHLOVÝ NÁSTAVEC (VOLITELNÉ)

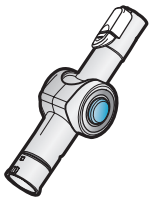

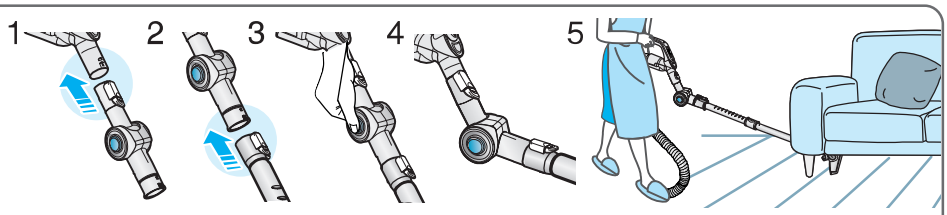


1. Připojte prodlužovací koleno ke spojovacímu dílu koncovky hadice a teleskopické trubky.
2. Namontujte teleskopickou trubku na dolní část prodlužovacího kolena.
3. Stiskněte tlačítko PUSH.
4. Po stisku tlačítka PUSH se prodlužovací koleno ohne.
5. Prodlužovací koleno usnadňuje čištění obtížně dostupných míst, např. pod nábytkem, aniž byste si museli klekat.


VOLITELNÉ

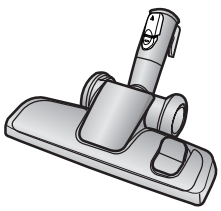


► Čištění koberců

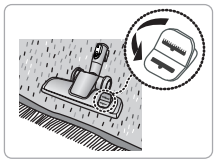

► Čištění kachliček

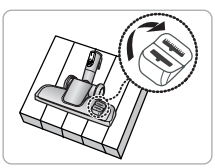


Nastavte páku sání podle toho, jaký povrch chcete čistit.

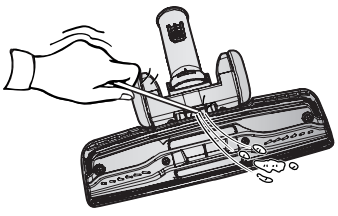


Pokud se sání ucpe, okamžitě z něj odstraňte nečistoty..

VOLITELNÉ

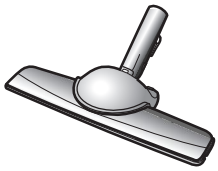

Vysávání prachu v širokém pásu

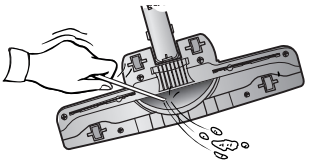

Pokud se sání ucpe, okamžitě z něj odstraňte nečistoty.


VOLITELNÉ



Pro lepší vysávní vláken a zvířecích chlupů.


Pokud často vysáváte vlasy nebo chlupy. hrozí zastavení rotace kartáčů zdůvodu namotání vláken. V tom případě buben s kartáči opatrně očistěte.

1

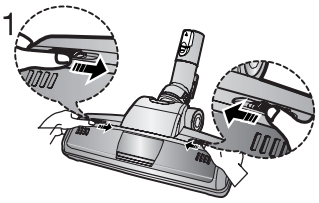


Sejměte víko po stisku tlačítka Open na průhledném krytu.

2

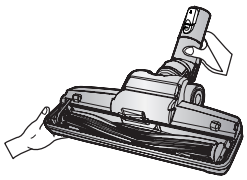


Vyjměte buben zprůhledného krytu.

3




Pomocí nůžek odstraňte nečistoty namotané na bubnu, například vlasy achlupy.

4

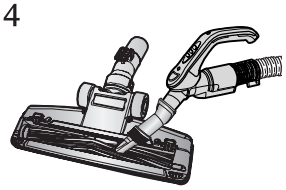


Odstraňte prach zevnitř kartáčů pomocí prachovky nebo štěrbinového vstupu.

5

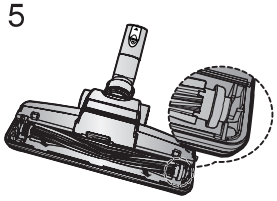

Hnací kolo bubnu nasaďte k řemenu a pak namontujte do kartáče.


6

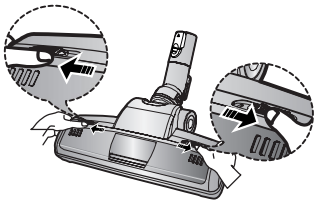

Poté vytáhněte tlačítko Open na průhledném krytu a vše znovu smontujte.


VOLITELNÉ

Nečistoty na turbíně brání otáčení kartáčů. Případné nečistoty odstraňte.

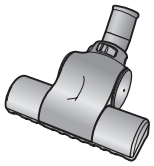


Kartáč na přehoz


K vysávání prachu nebo zvířecí srsti z podlahy nebo koberců.

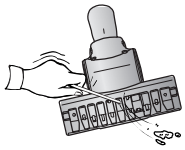

Pokud se sání ucpe, odstraňte z něj všechny nečistoty.

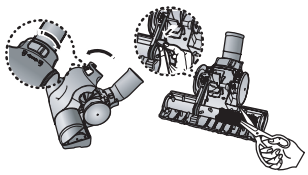

Pokud se sání ucpe, dejte aretační tlačítko do polohy UNLOCK a odstraňte nečistoty.

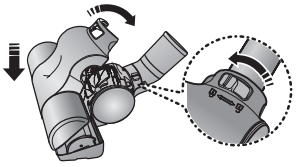


Kryt po očištění nasaďte do správné polohy na přední stranu vysavače a pak kryt zavřete. Po zavření krytu nezapomeňte otočit aretační tlačítko do polohy LOCK.

Upozornění: používejte jen na povlečení postelí. Při čištění nepoškoďte kartáč.


3 VYPRÁZDNĚNÍ KONTEJNERU NA PRACH

1

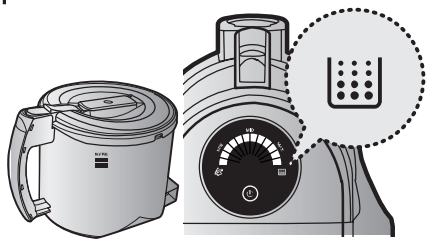


Pokud se nahromadí velké množství prachu až po značku [DUST FULL] nebo pokud se za provozu rozsvítí "kontrolka", vyprázdněte kontejner na prach.

2

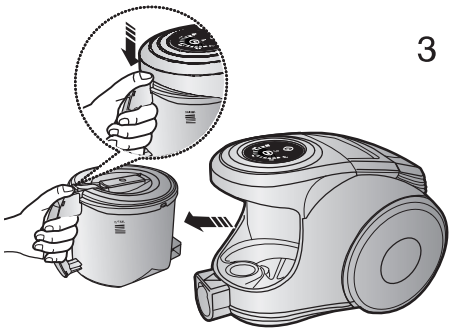


Stiskněte tlačítko a uvolněte kontejner na prach.

3

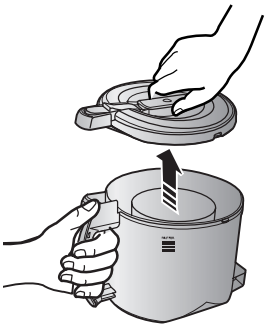


Vyjměte kontejner na prach.

4

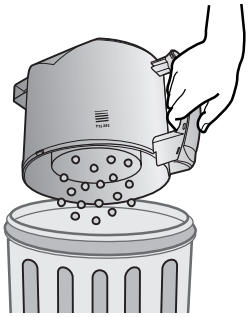


Vyprázdněte kontej ner na prach.

5

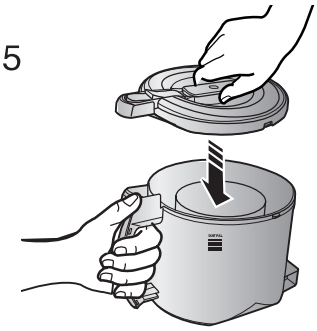

Zavřete kryt kontejneru na prach.


6

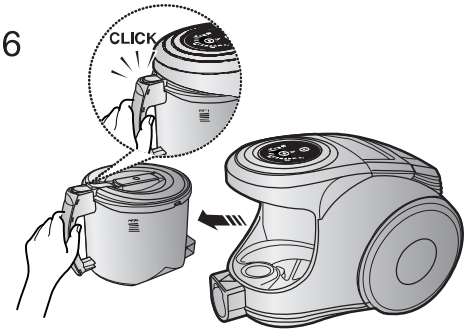

Před použitím vložte kontej ner na prach zpět do těla vysavače a zatlačte, až se ozve "cvaknutí".

- Kontejner vyprazdňujte do plastového sáčku (doporučujeme pro osoby trpící astmatem/alergií)



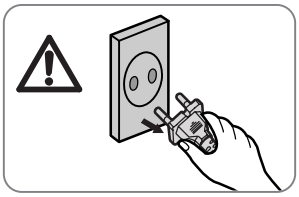




POZNÁMKA
Kontejner na prach lze vypláchnout studenou vodou


4 ČIŠTĚNÍ FILTRU NA PRACH

4-1. KDY JE NUTNO ČISTIT FILTR NA PRACH


- Vnitřní díly filtru na prach čistěte v níže uvedených případech, i pokud nedošlo k ucpání.

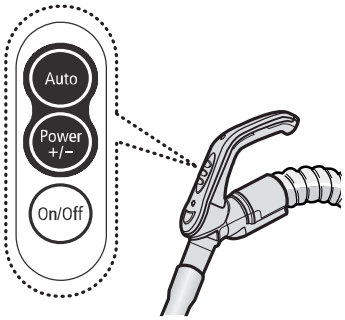


OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI

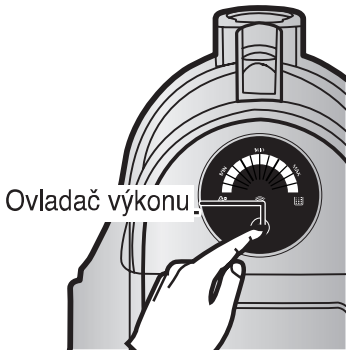

Nastavte výkon na 'MAX'

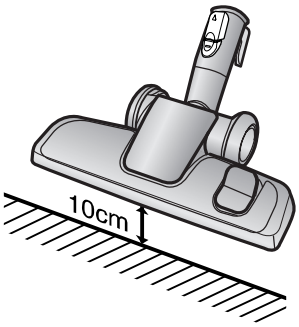


Pokud se kontrolka filtru rozsvítí červeně i když je sání 10 cm nad rovnou podlahou, vyčistěte filtr.

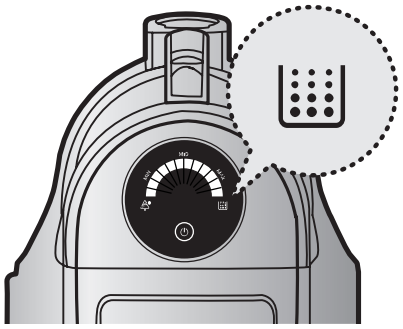

Pokud se kontrolka rozsvítí, vyčistěte filtr na prach (4-2) podle níže uvedeného obrázku.


4-2 ČIŠTĚNÍ FILTRU NA PRACH

1

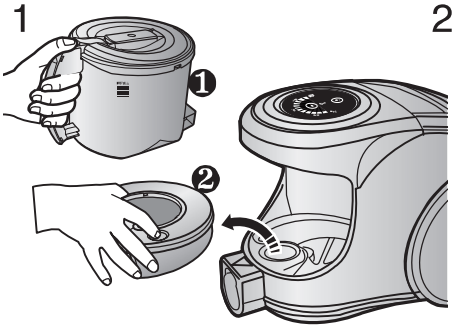


Vyjměte filtr na prach.

2

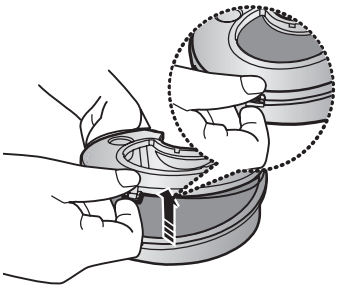


Oddělte pevný rám filtru na prach.

3

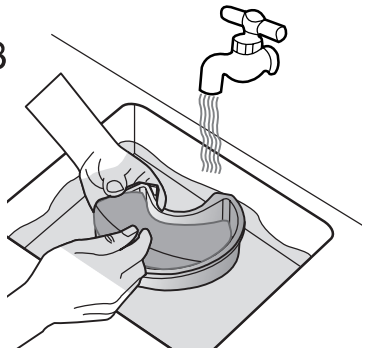


Vyjměte z filtru na prach pěnovku.

4

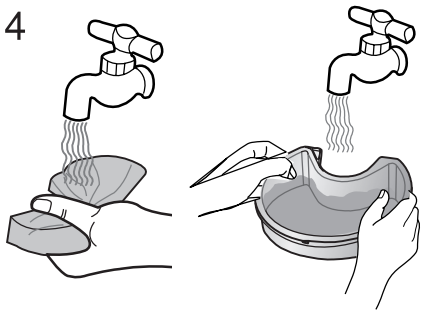

Pěnovku a filtr omyjte vodou.

5

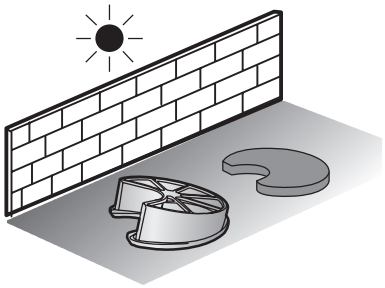


Pěnovku a filtr nechte ve stínu vyschnout nejméně 12 hodin.

6




Vložte pěnovku zpět do filtru na prach.

7

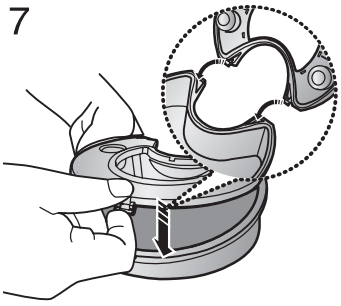

Před smontováním vložte pevný výstupek krytu filtru na prach do otvoru.

8

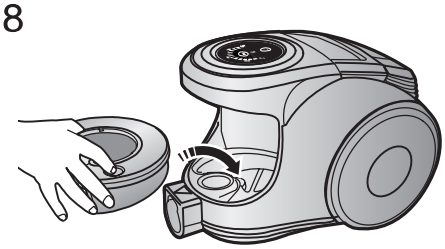


Smontovaný filtr na prach vložte do těla vysavače.




POZNÁMKA: před zpětnou montáží filtru do těla vysavače zkontrolujte, zda je dokonale suchý. Nechte jej vyschnout 12 hodin.

5 ČIŠTĚNÍ FILTRU CHRÁNÍCÍHO MOTOR

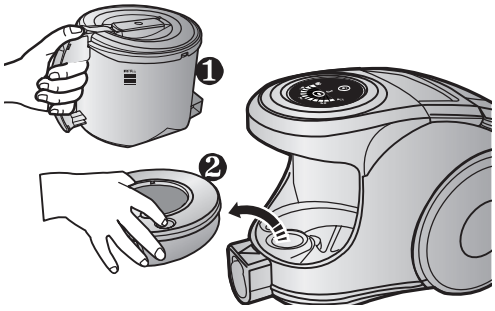


Vyjměte kontejner na prach i filtr na prach.

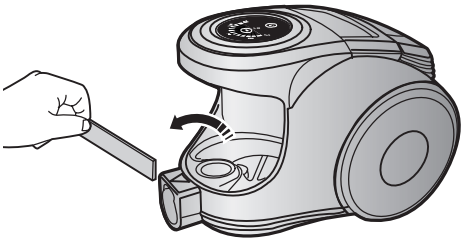


Vyjměte z vysavače filtr chránící motor, vyklepejte z něj prach a vraťte filtr na místo.


6 ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

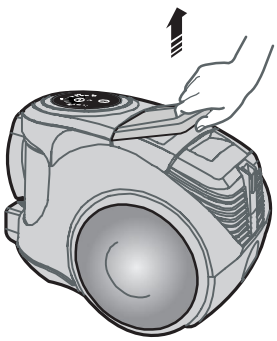

Zdvihněte rukojeť.

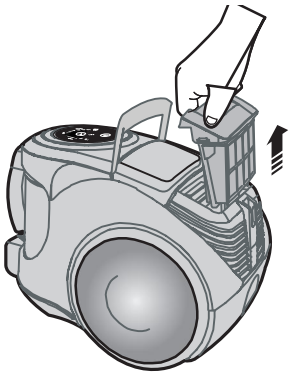


Odstraňte rukojeť zvýstupního filtru azatáhněte za ní směrem vzhůru.

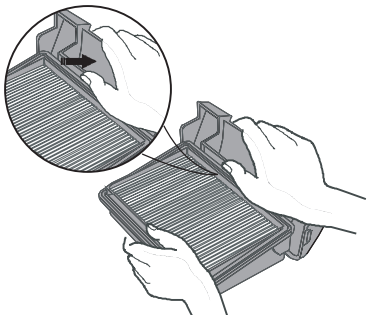


Odstraňte pevný rám zkrytu výstupního filtru.



Oprašte výstupní filtr.

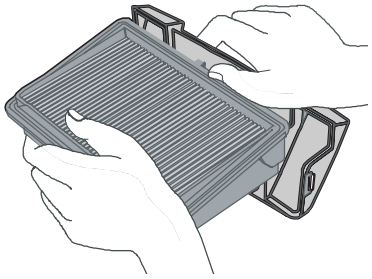


Před opětovným sestavením nejprve vyrovnejte kryt výstupního filtru s filtrem a zatlačte na filtr tak, aby zaklapl.

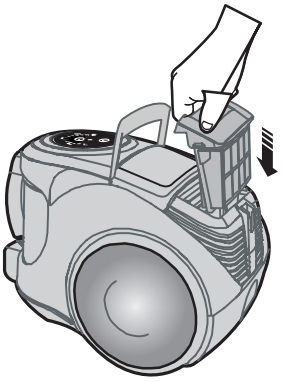

Zasuňte výstupní filtr do hlavní jednotky tak, abys klapnutím dosedl na místo.

7 VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)

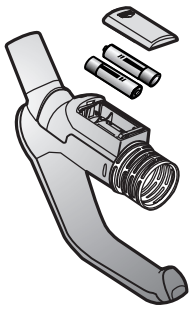

TYP BATERIE : velikost AA (tužková)

POZNÁMKA

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie AA.

⚠ UPOZORNĚNÍ

1. Baterie nikdy nerozebírejte a nenabíjejte.
2. Baterie nezahřívejte a neodhazujte do ohně.
3. Nesmí dojít k záměně vývodů (+), (-).
4. Baterie likvidujte v souladu s předpisy.

- POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Motor se nerozběhne.	Chybí napájení. Zásah tepelné ochrany.	Zkontrolujte kabel, koncovku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Postupně klesá sací síla.	Koncovka, hadice nebo trubka jsou ucpané.	Zkontrolujte ucpání, odstraňte.
Kabel se zcela nenavine.	Zkontrolujte, zda kabel není zkroucený nebo nerovnoměrně navinutý.	Vytáhněte kabel o 2 - 3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	Díra nebo prasklina v hadici.	Zkontrolujte hadici, dle potřeby ji vyměňte.
Slabá nebo klesající sací síla.	Ucpání filtru prachem.	Zkontrolujte filtr, dle potřeby vyčistěte podle obrázku v návodu.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low Voltage Safety Directive : 73/23/EEC a 93/68/EEC


SAMSUNG