


Vítejte

Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V220 GSM.

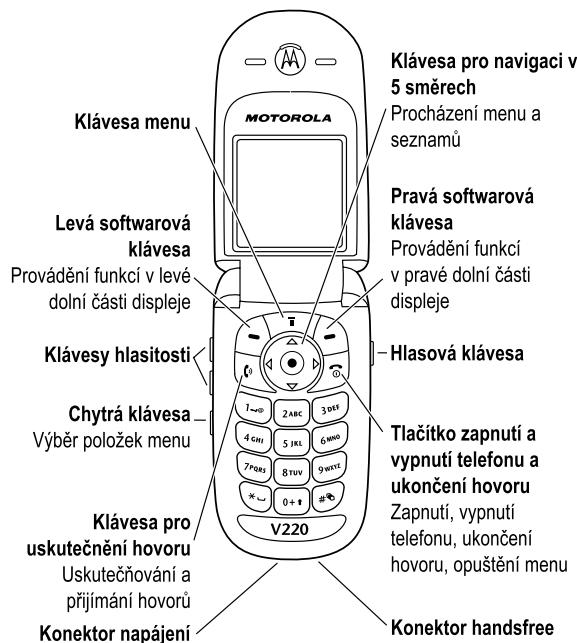

Vítejte - 1

www.hellomoto.com
Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office.
Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.
Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.
© Motorola, Inc., 2003.

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích-stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorský chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnожování softwaru chráněného autorskými právy. Proto veškerý software ve výrobčích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnожován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále, nákup výrobku Motorola nelze přímo, nepřímo, zamezením uplatnění práva ani jinak považovat za udělení licence ve smyslu autorských práv, patentů nebo patentových žádostí společnosti Motorola nebo dalších dodavatelů softwaru, vyjma normální, nevýhradní, volné licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez oznámení, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaši příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkolik je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adresu <http://www.motorola.com>.

Obsah

Bezpečnostní a všeobecné informace	6
Začínáme	16
Informace o příručce	16
Instalace SIM karty	16
Používání baterie	17
Instalace baterie	19
Nabíjení baterie	20
Zapnutí telefonu	21
Nastavení hlasitosti	21
Uskutečnění hovoru	22
Přijetí hovoru	22
Zobrazení vlastního telefonního čísla	23
Zvláštní funkce	24
Fotografování a posílání fotografií	24
Odeslání multimediální zprávy	26
Přijetí multimediální zprávy	28
Přehrání videoklipu	29
Základy použití telefonu	30
Používání displeje	30
Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech	35
Používání systému menu	36
Zadávání textu	39
Použití chytré klávesy	49
Použití externího displeje	49
Použití reproduktoru handsfree	49

Obsah - 3

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	50
Zamknutí a odemknutí telefonu	50
Zapomenutí bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	52
Použití telefonního seznamu	53
Nastavení telefonu	56
Uložení vlastního jména a telefonního čísla	56
Nastavení času a data	56
Nastavení stylu vyzvánění	57
Nastavení voleb přijetí hovoru	57
Nastavení tapety	58
Nastavení obrázku spořiče displeje	59
Nastavení kontrastu displeje	60
Nastavení barvy displeje	60
Nastavení podsvícení displeje	61
Nastavení časové prodlevy displeje	61
Funkce volání	62
Změna aktivní linky	62
Vytvoření čísla	62
Používání automatického opakování volání	63
Používání identifikace volajícího čísla	63
Zrušení příchozího hovoru	64
Vypnutí upozornění na příchozí hovor	64
Tísňové volání	64
Vytáčení mezinárodních čísel	65
Prohlížení posledních hovorů	65
Odpověď na nepřijatý hovor	67
Používání zápisníku	67
Připojení čísla	68
Volání pomocí zrychlené volby	68

Volání stisknutím jedné klávesy	69
Používání hlasové pošty	69
Používání indikace čekajícího hovoru	71
Přidržení hovoru	71
Přenesení hovoru	72
Funkce telefonu	73
Struktura menu	73
Rychlá orientace ve funkcích	75
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)	92
Rejstřík	94

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídalo národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energie v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energie v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonem šířrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klipem, držákem, pouzdrem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společnosti Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nedržte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, at' už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od tela.

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společnosti Motorola najeznete na internetové stránce www.Motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Důležité upozornění: Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzářovanou energii a v nějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachovávána vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měli by VZDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoli podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonu v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor,

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít rukou (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoliv nabité baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty. Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nevkládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Důležité upozornění: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorech, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blízkému světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměli podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztráta prožil/a, nebo se vyskytl v leteckém letadle nebo v vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím než spustíte na svém osobním komunikátoru blízkající funkce.

Rodiče by měli sledovat, zda-li jejich děti používají videohru nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blízkající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, zásahy očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrájte videohry a nespouštějte blízkající funkce na svém osobním komunikátoru pokud jste unavený nebo s vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- bud'te co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakování poruchy hybnosti

Když hraješ na svém osobním komunikátoru videohry, můžeš pocítit potíže s rukama, rameny, zádama, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupuj podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpálního tunelu nebo jiných svalových poškození:


- při hraní videoher dělej každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušte hru a odpočívejte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušte hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

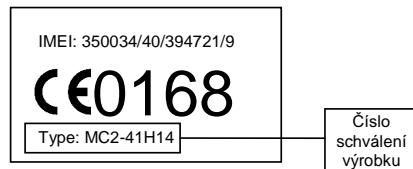

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C21 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Začínáme

Informace o příručce

V této příručce jsou popsány základní funkce mobilního telefonu Motorola.

Doplňkové funkce

 Tento obrázek označuje volitelné funkce, které jsou závislé na možnostech sítě, na kartě SIM nebo na předplacených službách, a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora.


Doplňkové příslušenství

 Tento obrázek označuje funkce, které vyžadují použití originálního doplňkového příslušenství Motorola Original™.

Instalace SIM karty

SIM karta (Subscriber Identity Module) obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy.

Upozornění: Neohýbejte ani nepoškrábejte SIM kartu. Nevystavujte SIM kartu působení statické elektřiny, vody nebo nečistot.

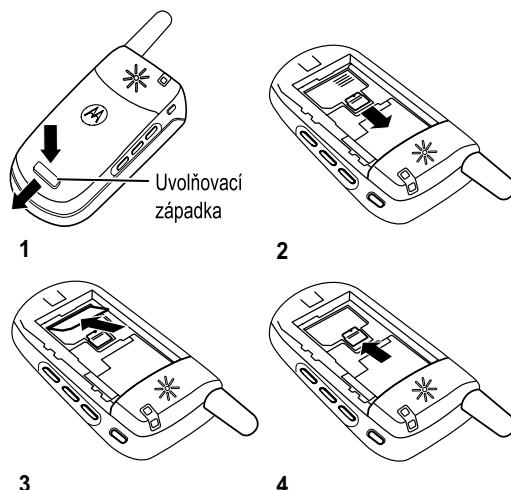

Používání baterie

Výkon baterie závisí na řadě faktorů, jako je konfigurace sítě mobilního operátora, intenzita signálu, teplota prostředí, používané funkce a nastavení, druh zařízení, které je připojené ke konektoru pro příslušenství, a četnost použití hlasových, datových a jiných funkcí.

Upozornění: Chcete-li předejít úrazům a popálení, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejich vývodů.

Pro maximální využití kapacity baterie:

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka na telefon nezahrnuje poškození způsobené použitím jiné než originální baterie nebo nabíječky značky Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opustíte.
- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, temném a suchém místě, například v ledničce.
- Kapacita baterií se časem snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobití. To je zcela běžné. Pokud nabijíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastává pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.


 Nabíjecí baterie používané v tomto telefonu je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.

Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Instalace baterie

Pozn.: V případě potřeby vyjměte baterii z průhledného plastového ochranného obalu.

Telefon je určen k použití pouze originálních baterií a příslušenství Motorola. Doporučujeme, abyste baterii v době, když ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení.

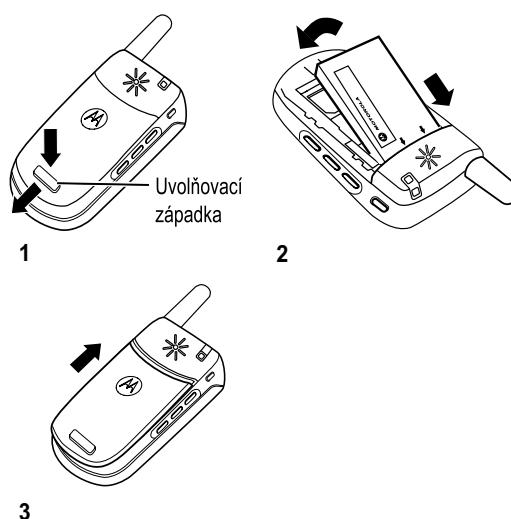


Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabité. Před použitím telefonu do něj musíte instalovat baterii a nabít ji podle pokynů uvedených níže. Některé baterie dosáhnou nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabité a vybití.

Akce

- 1 Zapojte cestovní nabíječku do spodní části telefonu.

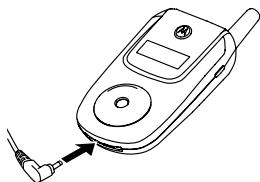

- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do vhodné napájecí zásuvky.
3 Jakmile telefon indikuje **Nabijení dokončeno**, odpojte cestovní nabíječku.

Rada: Cestovní nabíječku můžete nechat připojenou k telefonu i po jeho nabité. Baterie se tím nepoškodí.

Zapnutí telefonu

Akce

- 1 Zapněte telefon stisknutím a podržením po dobu 2 sekund.



- 2 Je-li třeba kartu odblokovat, zadejte kód PIN SIM karty a stiskněte .

Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM blokováno.

- 3 Chcete-li odblokovat telefon, zadejte čtyřmístný odblokovací kód a stiskněte .

Nastavení hlasitosti

Stisknutím kláves hlasitosti nahoru nebo dolu dojde ke:

- zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu ve sluchátku během hovoru
- zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění, zobrazuje-li se domovská stránka



Rada: Pokud je nastavena nejnižší hlasitost, zapněte jedním stisknutím dolní klávesy hlasitosti upozornění vibrováním. Dalším stisknutím můžete zapnout tichý režim vyzvánění. Stisknutím horní klávesy hlasitosti můžete přejít zpět k upozornění vibrováním a dalším stisknutím k hlasitému režimu vyzvánění.

- vypnutí upozornění na příchozí hovor.

Hlasitost můžete změnit také stisknutím > **Nastavení > Styly zvonění** v menu.

Uskutečnění hovoru

Stisknutím Akce

- 1 tlačítka klávesnice vytvořte toto telefonní číslo

- 2 provedte volání

- 3 po dokončení hovor ukončete a "zavěste" telefon

Telefonní seznam lze otevřít také stisknutím > **Telefonní seznam** > v menu přejděte k požadované položce a stiskněte > **Poslat** .

Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

Stisknutím Akce

- 1 nebo **SPOJIT** () přjměte hovor

- 2 po dokončení hovor ukončete a "zavěste" telefon

Zobrazení vlastního telefonního čísla

Chcete-li zobrazit své telefonní číslo na domovské obrazovce, stiskněte .

Během hovoru stiskněte > **Moje tel. čísla**.

Pozn.: Pokud chcete tuto funkci používat, musí být vaše telefonní číslo uloženo na SIM kartě. Postup uložení vlastního telefonního čísla na SIM kartu naleznete na str. 56. Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.

Zvláštní funkce

Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování! V této části jsou popsány některé zvláštní funkce telefonu.


Fotografování a posílání fotografií

Postup při aktivaci fotoaparátu telefonu:

Přejděte k funkci > Multimédia > Kamera

Pozn.: V závislosti na místním nastavení lze fotoaparát rychle použít stisknutím pravé softwarové klávesy na displeji v pohotovostním stavu.

Aktivní obraz v hledáčku se zobrazí na displeji.

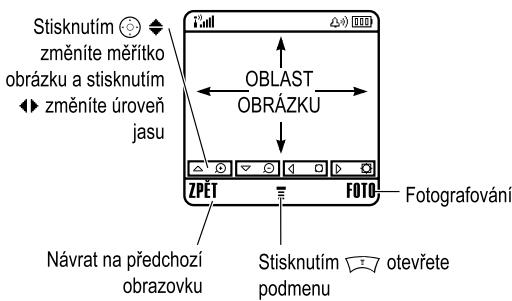

Odeslání multimediální zprávy

Zpráva MMS (Multimedia Messaging Service) obsahuje jeden nebo více snímků s textem a vloženými mediálními objekty (včetně fotografii, obrázků, animací, zvuků, nahrávek hlasů a/nebo videoklipů). Multimediální zprávu můžete odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Přejděte k funkci > Zprávy > Nová zpráva
> Nová MMS zpráva

Stisknutí	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte textový popis snímku
2	otevřete Menu MMS
3	přejděte na funkci Vložit
4 VYBRAT ()	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
5	přejděte k volbě Obrázek, Hlasový záznam, Zvuk, Video, Vzorová zpráva, Informace o kontaktu nebo Šablony MMS
6 VYBRAT ()	vyberte typ souboru
7	zvýrazněte požadovaný soubor
8 VLOŽIT ()	vložte soubor Chcete-li přidat ke zprávě další snímek, pokračujte ve vkládání. Chcete-li zprávu odeslat, přejděte ke kroku 14.
9	otevřete Menu MMS a vložte nový snímek

Zamiřte objektiv fotoaparátu na fotografovaný objekt:

Stisknutím	Akce
1 FOTO ()	vyfotografujte objekt
2 ULOŽIT ()	zobrazte možnosti uložení
	Pokud jste fotografii uložili, pokračujte krokem 3.
	nebo
ZAHODIT ()	vymaže fotografii a vraťte se do aktivního hledáčku
3	přejděte na Odeslat ve zprávě, Pouze uložit, Použit jako tapetu nebo Použit jako sporíc
4 VYBRAT ()	fotografie uložte dle svých požadavků
	Pokud je fotoaparát aktivní, stisknutím otevřete Menu Obrázky. Menu Obrázky může obsahovat následující volby:
Volba	Popis
Přejít na obrázky	Zobrazení obrazů a fotografií uložených v telefonu.
Aut. čas. nahrávání	Nastavení samospouště fotoaparátu pro fotografování.
Smažat vše	Smažání všech obrázků.
Nastavení obrázků	Otevření nabídky pro úpravu nastavení obrazu.
Zobrazit volné místo	Zobrazení zbývající paměti telefonu pro ukládání obrázků.



Stisknutím	Akce
10	přejděte na funkci Vložit
11 VYBRAT ()	zobrazte seznam položek, které lze vložit do zprávy
12	přejděte na funkci Nová stránka
13 VYBRAT ()	za aktuální snímek vložte nový snímek Zadejte obsah nového snímku zopakováním kroků 1 až 8.
14 OK ()	uložte zprávu
15	přejděte na volbu Odeslat: <ul style="list-style-type: none">• Zvýrazněním [Zadat tel. číslo] zadáte jedno nebo více telefonních čísel a/nebo e-mailových adres.• Zvýrazněním [Nový zázn. tel. sezn.] zadáte číslo/adresu a přidáte je do telefonního seznamu.• Nebo zvýrazněte existující položku telefonního seznamu.
16 VYBRAT ()	vyberte [Zadat tel. číslo] nebo [Nový zázn. tel. sezn.] a zadejte číslo a adresu
	nebo
PŘIDAT ()	přidejte položku telefonního seznamu do seznamu příjemců
17 HOTODO (img alt="softkey icon")	uložte čísla nebo adresy
18	přejděte na funkci Předmět

Stisknutím	Akce
19 ZMĚNIT (⊖)	vyberte Předmět
20 tlačítka klávesnice	zadejte předmět zprávy
21 OK (⊖)	uložte předmět zprávy
22 POSLAT (⊖)	odešlete zprávu

Přijetí multimedialní zprávy

 Při obdržení multimedialní zprávy nebo dopisu se na displeji telefonu zobrazí indikátor  (čekající zpráva) a oznamení Nová SMS a ozve se zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČÍST (⊖)	otevřete zprávu

Přijaté multimedialní zprávy mohou obsahovat různé mediální objekty:

- Fotografie, obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukový soubor nebo videoklip se začne přehrávat po zobrazení snímku, na kterém je umístěn. Během přehrávání zvukového souboru nebo videoklipu lze pomocí kláves pro ovládání hlasitosti upravit hlasitost.
- Pozn.:** V multimedialním dopisu lze zvýraznit indikátor v textu pro přehrání zvukového souboru nebo videoklipu.
- Připojené soubory jsou umístěny na konci zprávy. Chcete-li otevřít přílohu, zvýrazněte indikátor nebo název souboru a stiskněte ZOBRAZ (⊖) (typ souboru s obrázkem), PŘEHŘÁT (⊖) (zvukový soubor nebo videoklip) nebo OTEVŘÍT (⊖) (objekt, jako je např. položka telefonního seznamu nebo diáře nebo neznámý typ souboru).

Přehrání videoklipu

Videoklipy můžete stahovat pomocí miniprohlížeče a odesílat je a přijímat jako multimedialní zprávy.

Přehrávání videoklipů uložených na telefonu:


Přejděte k funkci



> Multimédia > Videa

Stisknutím	Akce
1 ⊖	přejděte na videoklip
2 PŘEHŘÁT (⊖)	zahajte přehrávání videoklipu

Videoklip se zobrazí na obrazovce přehrávání videoklipu.

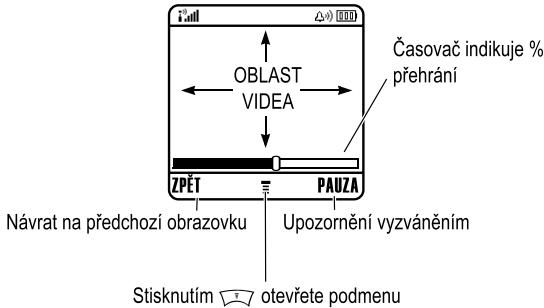


Základy použití telefonu

Základní popis telefonu naleznete na str. 1.

Používání displeje

Domovská obrazovka se zobrazí, pokud právě netelefonujete nebo nepoužíváte menu. Telefonní číslo lze vytočit pouze na domovské obrazovce.

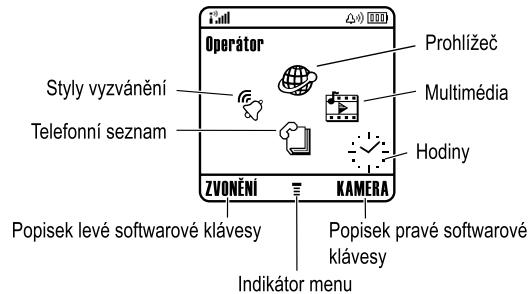

Stisknutím klávesy pro navigaci v pěti směrech (◎) vlevo, vpravo, nahore nebo dole vyberete jednu z ikon funkci menu. Pokud jste omylem vybrali nesprávnou ikonu menu, stisknutím ☰ se vrátíte na domovskou obrazovku.

Pozn.: Domovská obrazovka vašeho telefonu se může lišit od displeje na obrázku výše. Operátor může například skrýt ikony funkci menu, aby byl lépe vidět obrázek na pozadí. Pokud jsou ikony skryty, můžete je stále vybrat. Informace o zobrazení nebo skrytí ikon menu naleznete na str. 82.


30 - Základy použití telefonu

Indikátor ☰ (menu) indikuje, že lze stisknutím klávesy menu (☐) vstoupit do hlavní nabídky.

Popisky v dolních rozích displeje označují aktuální nastavení funkčních kláves. Stisknutím levé softwarové klávesy (☐) nebo pravé softwarové klávesy (☐) můžete provést funkci indikovanou zobrazeným popiskem levé nebo pravé softwarové klávesy.

Na domovské obrazovce telefonu se mohou zobrazit analogové i digitální hodiny (viz str. 81).

Zobrazí se tyto stavové indikátory:

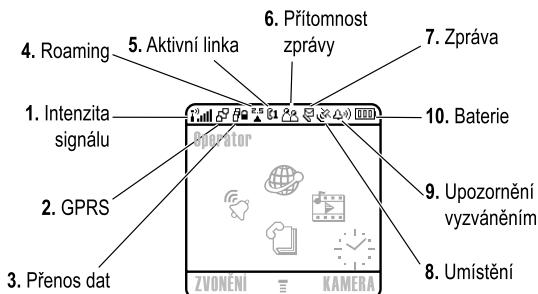

1. Indikátor intenzity signálu

Svislé proužky indikují intenzitu sítového spojení. Pokud se zobrazí indikátor ☰ (žádný signál) nebo ☰X (žádné spojení), nelze uskutečnit ani přijmout hovor.

2. Indikátor GPRS

Indikuje používání vysokorychlostního sítového připojení GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umožňuje vyšší rychlosť přenosu dat. Indikátory mohou obsahovat:

= aktivní kontext GPRS = GPRS je k dispozici PDP

3. Indikátor přenosu dat

Zobrazuje stav připojení a přenosu dat. Indikátory mohou obsahovat:

= zabezpečený přenos paketů	= nezabezpečený přenos paketů
= zabezpečené připojení aplikace	= nezabezpečené připojení aplikace
= zabezpečené volání CSD (Circuit Switch Data)	= nezabezpečené volání CSD

4. Indikátor roamingu

Indikuje, že telefon hledá nebo používá síť jinou, než domovskou. Indikátory mohou obsahovat:

= 2.5G domácí = 2.5G roaming
 = 2G domácí = 2G roaming

5. Indikátor aktivní linky

Označuje aktuální aktivní telefonní linku indikátorem ☰ nebo ☰. Ostatní indikátory:

= linka 1 je aktivní, přesměrování zapnuto = linka 2 je aktivní, přesměrování zapnuto
 = je aktivován budík

6. Indikátor přítomnosti zprávy

Indikuje, že je aktivována funkce rychlých zpráv (IM). Indikátory mohou obsahovat:

= IM aktivní	= k dispozici pro IM
= obsazeno	= neviditelné pro rychlé zprávy
= k dispozici pro telefonní hovory	= offline

Pokud je aplikace Java aktivní, zobrazí se na tomto místě indikátor ☰ (Java midlet).

7. Indikátor zprávy



Zobrazí se, když obdržíte novou zprávu. Indikátory mohou obsahovat:

= SMS zpráva

= hlasová zpráva

= zpráva IM

= aktivní relace chat

= hlasová a textová zpráva

Při zadávání zprávy číslo v tomto místě ukazuje počet znaků, které zbyvají na aktuální stránce (textová zpráva), nebo velikost zprávy (multimediální zpráva nebo dopis).

8. Indikátor umístění



Telefon by mohl během tísňového volání odesílat informace o umístění do sítě. Indikátory signalizují odesílání takových informací.

= umístění zapnuto

= umístění vypnuto

9. Indikátor stylu zvonění

Indikuje nastavený typ zvonění.

= hlasité zvonění

= vibrace

= tichý režim


= tlumené zvonění

= vibrace a zvonění

10. Indikátor stavu baterie

Svislé proužky indikují úroveň nabité baterie. Baterii dobijte, pokud se zobrazí zpráva **Slabá baterie** doprovázená zvukovým upozorněním.

Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech

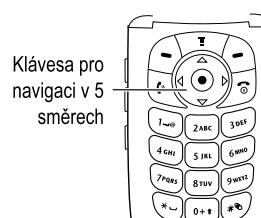

Pomocí klávesy pro navigaci v pěti směrech () můžete procházet systémem menu nahoru, dolů, doleva a doprava, zvýraznit položky menu, změnit nastavení funkcí a hrát hry. Stisknutím středového tlačítka pro výběr vyberete zvýrazněnou položku menu. Středové tlačítko pro výběr má většinou stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa ().

Používání systému menu

Do hlavní nabídky vstoupíte z domovské stránky stisknutím .



Klávesa menu
Otevření systémového menu



Zvýraznění ikony funkce menu

Levá softwarová klávesa

Provedení funkce vlevo

Pravá softwarová klávesa

Provedení funkce vpravo

Klávesa pro navigaci v 5 směrech

Přejděte nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo. Stisknutím středového tlačítka provedete funkci pravé softwarové klávesy

Klávesa pro ukončení hovoru
Opuštění menu bez provedení změn

Stisknutím lze procházet hlavní menu a zvýrazňovat ikony funkcí menu. Následující ikony představují funkce, které se mohou zobrazit v hlavním menu v závislosti na zvoleném operátorovi a nastavení předplacených služeb.

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Hry a aplikace		Multimédia
	Ostatní		Nastavení
	IM		Přístup k webu
	Telefonní seznam		Poslední hovory
	Zprávy		Chat

Výběr funkce menu

Výběr funkce menu vycházející z domovské stránky:

Přejděte k funkci




> Poslední hovory > Volaná čísla

Tento příklad ukazuje, že na domovské obrazovce je třeba stisknout , vyhledat a vybrat Poslední hovory v hlavním menu a poté vyhledat a vybrat Volaná čísla. Chcete-li vybrat funkce zobrazené v levém a pravém dolním rohu displeje, přejděte k nim stisknutím a levé či pravé softwarové klávesy.

Výběr možnosti funkce

U některých funkcí je třeba vybrat možnost ze seznamu:

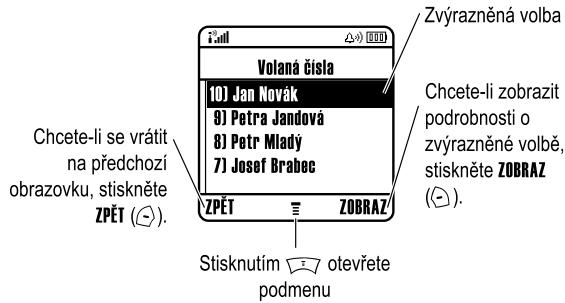

Pomocí klávesy procházejte nahoru nebo dolů a zvýrazněte požadovanou možnost.

V číslovaném seznamu můžete možnost zvýraznit stisknutím odpovídající číselné klávesy.


V seznamu řazeném abecedně můžete opakováním tisknutí určité klávesy procházet mezi písmeny zobrazenými na klávesce a zvýraznit nejbližší odpovídající možnost seznamu.

Pokud volba zobrazuje seznam možných hodnot, stiskněte pro výběr hodnoty vpravo nebo vlevo klávesu .


Pokud volba obsahuje seznam možných číselních hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy můžete nastavit její hodnotu.

Zadávání textu

Některé funkce vyžadují zadání informací.

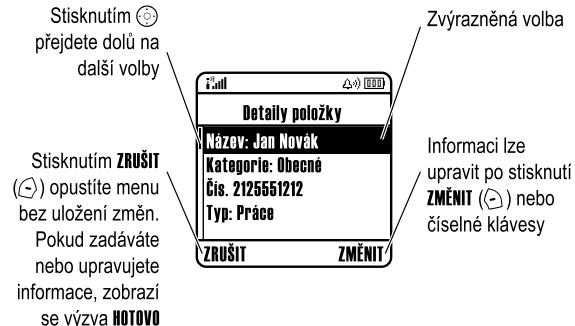

Centrum zpráv umožňuje vytvářet a odesílat textové zprávy. Počítadlo znaků informuje o tom, kolik znaků lze ještě zadat do zprávy.

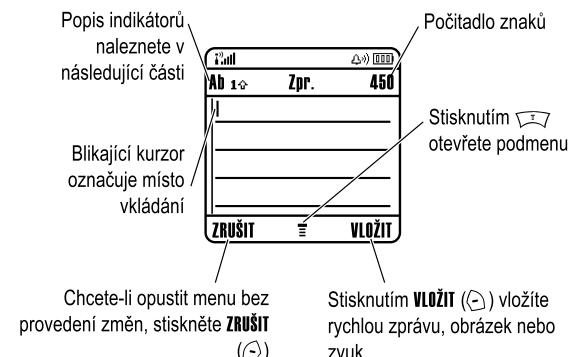

Výběr metody vkládání textu

Různé způsoby vkládání textu usnadňují psaní jmen, čísel a zpráv. Vybraná metoda (např. prediktivní vkládání textu iTAP nebo režim vkládání TAP) zůstává aktivní, dokud nevyberete jinou.

Stisknutím v libovolné obrazovce vkládání textu můžete vybrat jednu z následujících metod vkládání:

Primární	Primární metoda vkládání textu (nastavení viz níže)
Číselné	Zadávání pouze čísel (viz str. 47).
Symbol	Zadávání pouze symbolů (viz str. 47).
Sekundární	Sekundární metoda vkládání textu (nastavení viz níže)

Metodu vkládání textu můžete vybrat také v libovolné obrazovce zadávání textu stisknutím > Režim psaní.

Rada: Pokud se nacházíte v režimu úprav, mezi metodami vkládání textu lze přepínat stisknutím .

Nastavení metody vkládání textu

V libovolné obrazovce zadávání textu stiskněte > Způsob psaní. Vyberte Základní nast. nebo Další nast. a zvolte:

iTAP	Nechte telefon předvídat jednotlivá slova při stisknutí kláves (viz str. 45).
TAP	Používá se k zadávání písmen a čísel jedním nebo opakováním stisknutím klávesy.

Rozšířený TAP

Používá se k zadávání písmen, čísel a symbolů jedním nebo opakováním stisknutím klávesy.

Žádné

Skryje sekundární nastavení (k dispozici pouze pro sekundární nastavení).

Používání velkých a malých písmen

Chcete-li změnit velikost písmen textu, stiskněte v libovolné obrazovce zadávání textu. Stav malých a velkých písmen je indikován následovně:

= bez velkých písmen

= velké pouze další písmeno

= všechna písmena velká

Indikátory způsobu zadávání textu

Pokud vyberete Primární nebo Sekundární způsob vkládání textu, následující indikátory označí nastavení zadávání textu:

Primární	Sekundární	
1	2	TAP, bez velkých písmen
1†	2†	TAP, velké pouze další písmeno
1‡	2‡	TAP, všechna písmena velká
四	四	Prediktivní zadávání textu, bez velkých písmen

Primární	Sekundární	
■	■	Predikativní zadávání textu, velké pouze další písmeno
■	■	Predikativní vkládání textu, všechna písmena velká

Následující indikátory označují metodu zadávání čísel nebo symbolů:

`123 = vkládání čísel @ = vkládání symbolů`

Metoda TAP

Toto je standardní metoda zadávání textu do telefonu.

Pomocí metody TAP lze procházet mezi písmeny a čísly, stisknuté klávesy. Pomocí rozšířené metody TAP lze také procházet dalšími symboly uvedenými v tabulce na str. 44.

Stisknutí	Akce
1 klávesy jednou nebo opakovaně	vyberte písmeno, číslo nebo symbol
2 tlačítka klávesnice	zadejte zbývající znaky.
3 OK (⇨)	Rada: Chcete-li ukončit slovo, stiskněte ⇧ vpravo, chcete-li vložit mezeru, stiskněte ⇩.
	uložte text

Na obrazovce pro zadávání textu můžete přepínat mezi metodami vkládání stisknutím . Pokud **TAP** nebo **Rozšířený TAP** není k dispozici jako **Primární** nebo **Sekundární** metoda vkládání, přejděte na str. 40.

42 - Základy použití telefonu

Tabulka znaků

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků metodou **Rozšířený TAP**.

	? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 10 ÿ ¡ % £ \$ ¥ ¤ € + x * / \ [] = > < # §
	a b c 2 á à â ã ç æ
	d e f 3 é è ê ë
	g h i 4 í î ï
	j k l 5
	m n o 6 ñ ó ò ô õ æ
	p q r s 7
	t u v 8 ú ù ü ū
	w x y z 9
	změna malých a velkých písmen, pro velká písmena
	vložení mezery (podržení = návrat)
	změna metody vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.

Pravidla zadávání textu metodou TAP

- Opakováním stisknutí klávesy klávesnice můžete cyklicky procházet znaky na klávesce.
 - Stisknutím  vlevo nebo vpravo přesuňte blikající kurzor doleva nebo doprava v textové zprávě.

Zadáte-li text metodou **TAP** nebo **Rozšířený TAP**, změní se funkce softwarových kláves:



Zadáte-li 3 nebo více znaků do řádku, může telefon uhodnout zbyvající část slova. Zadáte-li například **prog**, může se zobrazit:



Chcete-li zadat jiné slovo, např. **prognostika**, pokračujte ve vkládání zbývajících písmen.


Základy použití telefonu - 43

- První písmeno každé věty je automaticky velké. V případě potřeby změňte styl písmen na malá stisknutím dole, než se kurzor přesune na další pozici.
 - Pokud zadáte nebo upravíte nějaké informace a nechcete provedené změny uložit, ukončete úpravy stisknutím klávesy .

Použití metody iTAP™

Software iTAP™ je metoda predikativního vkládání textu, při níž lze zadávat jednotlivá písmena jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda může být rychlejší než metoda TAP, protože telefon vytváří bežná slova z kombinací stisků kláves.

Stisknete-li například , odpovídají stiskům tyto kombinace písmen:

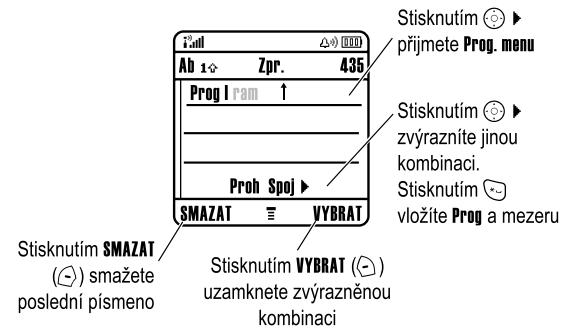

Chcete-li zadat jiné slovo (např. **Prognostika**), pokračujte ve vkládání zbývajících písmen.

Základy použití telefonu - 45

Zadávání slov

Na obrazovce pro zadávání textu můžete přepínat mezi metodami vkládání stisknutím . Indikátor označuje aktivní metodu (viz str. 47). Není-li k dispozici metoda **TAP** jako metoda vkládání **Primární** nebo **Sekundární**, postupujte podle pokynů na str. 40.

Stisknutí	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jedno písmeno)	zobrazení možných kombinací písmen na dolním okraji displeje
2 vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT ()	zablokování zvýrazněné kombinace Stisknutím kláves přidáte další písmena na konec stávající kombinace písmen. nebo zadání zvýrazněné kombinace, jakmile tvoří slovo Za slovo je automaticky vložena mezera.

Zadáte-li slovo, které telefon nerozezná, uloží jej pro použití jako jednu z možností. Po naplnění paměti neznámými slovy budou nejstarší slova vymazána, aby mohla být přidávána nová.

Tabulka symbolů

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků metodou vkládání symbolů.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 č ī % £ \$ ¥ ☺ € + x * / \ [] = > < # §
	@ _ \ ß
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	č ī ~
	< > =
	\$ £ ¥ ☺
	# % *
	+ - x * / = > < # §
	vložení mezery (podržení = konec rádku)
	změna metody vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.

Použití metody vkládání čísel

Na obrazovce pro zadávání textu můžete přepínat mezi jednotlivými metodami stisknutím , dokud se nezobrazí číselný indikátor .

Stisknutím kláves zadejte požadovaná čísla. Po dokončení vkládání čísel stiskněte , čímž přejdete na další metodu vkládání.

Použití metody vkládání symbolů

Na obrazovce pro zadávání textu můžete přepínat mezi jednotlivými metodami stisknutím , dokud se nezobrazí indikátor .

Stisknutí	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jedno písmeno)	zobrazení možných kombinací symbolů na dolním okraji displeje
2 vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT ()	zablokování zvýrazněné kombinace Stisknutím kláves přidáte další symboly na konec stávající kombinace písmen. nebo zadání zvýrazněné kombinace

Smažání písmen a slov

Umístěte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a provedte následující kroky:

Akce

Stisknutím **SMAZAT** () lze mazat písmena po jednom.
Podržením **SMAZAT** () odstraníte celou zprávu.

Použití chytré klávesy

Chytrá klávesa nabízí jiný způsob používání základních funkcí telefonu. Předvídá, jakou akci pravděpodobně provedete jako další. Pokud například zvýrazníte nějakou položku menu, můžete ji stisknutím chytré klávesy vybrat. Chytrou klávesu můžete použít k uskutečnění a ukončení hovoru, zapnutí nebo vypnutí funkcí a otevření telefonního seznamu. Chytrá klávesa obvykle provede stejnou funkci jako pravá softwarová klávesa ().

Použití externího displeje

Pokud je flip zavřený, zobrazuje se na externím displeji čas a informace o stavu telefonu. Tento displej také zobrazuje zprávy informující o příchozích hovorech a jiných událostech. Informace o popisu stavů indikátorů, které se mohou zobrazit na externím displeji, naleznete na str. 37.

Pozn.: Pokud je telefon zavřený a není k němu připojeno handsfree, nelze volat ani přijmout hovor.

Použití reproduktoru handsfree

Aktivujete-li reproduktor handsfree vestavěný v telefonu, můžete hovořit s druhým účastníkem, aniž by bylo nutné držet telefon u ucha.

Reprodukтор handsfree můžete během hovoru vypnout nebo zapnout stisknutím **REPROD** (OK).

Po zapnutí reproduktoru handsfree se na domovské obrazovce telefonu zobrazí zpráva **Reprodukтор Zap.**.

Reproduktor handsfree zůstane zapnutý, dokud znova nestisknete klávesu **REPROD** (OK) nebo nevypnete telefon.

Pozn.: Reproduktor handsfree se deaktivuje, připojte-li telefon k sadě do auta handsfree nebo k soupravě handsfree.

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Operátor může tyto kódy před prodejem telefonu změnit.

Pokud operátor tyto kódy nezměnil, je doporučeno je změnit, abyste tak zabránili osobám v přístupu k vašim osobním informacím. Odblokovací kód musí obsahovat 4 číslice, bezpečnostní kód musí obsahovat 6 číslic.

V případě potřeby můžete také změnit kód PIN SIM karty, kód PIN2 a heslo pro blokování hovorů.

Změna kódu nebo hesla:

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Nová hesla

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamýkání telefonu při každém jeho vypnutí.

Nastavení automatického zamknutí telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu
> Automatický zámek > Zapnuta

Stisknutí	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK (OK)	aktivujte automatický zámek

Zapomenutí bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Někteří operátoři mohou změnit ještě před prodejem telefonu odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud zapomenete kód odemknutí, zkuste zadat 1234 nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, na displeji se zobrazí výzva **Zadejte odlok. kód:**

Stisknutí	Akce
1 	zobrazte obrazovku vynechání odblokovacího kódu
2 tlačítka klávesnice	zadejte bezpečnostní kód
3 OK (OK)	potvrďte zadaný bezpečnostní kód

Pokud chcete použít uzamčení telefonu, musíte zadat odblokovací kód. Zamknutý telefon upozorňuje na příchozí volání a zprávy vyzváněním nebo vibrací, chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout.

Tísňová volání můžete uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 64).

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci  > Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu > Zamknout

Stisknutí	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK (OK)	zamkněte telefon

Odemknutí telefonu

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234. Někteří operátoři mění odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud se na displeji zobrazí výzva **Zadejte odlok. kód:**

Stisknutí	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK (OK)	odblokování telefonu

Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, kontaktujte svého operátora.

Použití telefonního seznamu

V této části jsou stručně popsány základní operace s telefonem. Další informace o použití telefonního seznamu naleznete na str. 78.

Uložení telefonního čísla

Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo a stiskněte **ULOŽIT** (OK). Tím vytvoříte položku telefonního seznamu s daným číslem. Vyplňte další pole pro dokončení položky.

Chcete-li pod stejným jménem uložit další číslo (např. do zaměstnání), vyberte **DALŠÍ**.

Nahrání hlasového záznamu

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Hlas. záznam** a stiskněte **NAHRÁT** (OK). Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (do 2 sekund). Po zobrazení výzvy stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a zopakujte název. Stisknutím **HOTOVO** (OK) hlasový záznam uložte.

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Uložení obrázku pro ID volajícího

Do položky telefonního seznamu lze uložit obrázek. Obrázek se zobrazí při přijetí hovoru z položky.

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Obrázek** a stiskněte **ZMĚNIT** (⊖). Obrázek vyberete stisknutím ⊕ a uložíte jej k položce stisknutím **VYBRAT** (⊖).

Vytočení čísla

Stiskněte ☎ > **Telefonní seznam** > volané číslo ☎.

Pozn.: V závislosti na místním nastavení lze telefonní seznam otevřít také na pohotovostním displeji stisknutím ⊖.

Rada: Položky v seznamu **Telefonní seznam** zvýrazněte rychle takto: Pokud jsou položky seřazeny podle čísla zrychlené volby, zvýrazněte položku stisknutím jejího čísla rychlé volby. Chcete-li například vybrat položku s číslem 15, stiskněte ☎ [1...5] [1]. Pokud jsou položky řazeny podle **Jméno**, **Hlas. záznam** nebo **Email**, zadejte pro zvýraznění položky první písmeno jejího názvu. Chcete-li například vybrat první položku začínající na písmeno "K", stiskněte ☎ [S] [1].

Hlasové vytáčení čísla

Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (do 2 sekund).

Řazení položek telefonního seznamu

Stiskněte ☎ > **Telefonní seznam**, poté stiskněte ☎ > **Nastavení** > **Seřadit dle** a vyberte, zda chcete seznam položek telefonního seznamu řadit podle pole **Jméno**, **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam**, nebo **Email**.

Při řazení podle jména můžete zobrazit **Vše** čísla nebo pouze **Primární číslo** pro každé jméno. Nastavení primárního čísla pro jméno viz str. 80.

Zobrazení položek podle kategorii

Stiskněte ☎ > **Telefonní seznam**, stiskněte ☎ > **Kategorie**, poté vyberte, zda chcete zobrazit **Vše** položky, položky v předem definované kategorii (**Business**, **Osobní**, **Obecné**, **VIP**) nebo položky ve vámi vytvořené kategorii.

Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu viz str. 79.

Nastavení telefonu

Uložení vlastního jména a telefonního čísla



Uložení nebo úprava informací o jménu a telefonním čísle na vaší SIM kartě:

Přejděte k funkci > Nastavení > Status telefonu
> Moje tel. čísla

Zkratka: Chcete-li upravit jméno a telefonní číslo, stiskněte na domovské obrazovce .

Pokud neznáte své telefonní číslo, kontaktujte operátora.

Nastavení času a data

Telefon používá pro **Dílčí** datum a čas. Telefon dokáže synchronizovat svůj čas a datum se sítí:

Přejděte k funkci > Nastavení > Základní nastavení
> Čas a datum > Automat. aktualizace
> Zapnuta

Chcete-li datum a čas nastavit ručně, nastavte volbu **Automat. aktualizace** na možnost **Vypnuta** a poté použijte volby **Čas** a **Datum**:

Přejděte k funkci > Nastavení > Základní nastavení
> Čas a datum > Čas nebo Datum

Nastavení stylu vyzvánění

Telefon upozorňuje na přichází hovor nebo jinou událost zvoněním nebo vibrováním. Zvonění nebo vibrování se souhrnně nazývá **upozornění**.

K dispozici je pět různých stylů vyzvánění: Indikátor stylu vyzvánění na displeji zobrazuje aktuálně nastavený styl vyzvánění (viz str.35).

Nastavení stylu zvonění:

Přejděte k funkci > Nastavení > Styl zvonění > Styl zvonění

Stisknutím	Akce
1	přejděte na požadovaný styl vyzvánění

2 **VYBRAT** () vyberte styl vyzvánění

Každý styl vyzvánění obsahuje nastavení pro upozornění na určitý typ události, ID vyzvánění a hlasitost vyzvánění a kláves. Toto nastavení lze změnit stisknutím > Nastavení > Styl zvonění > styl/ Detaily.

Nastavení voleb přijetí hovoru

Pro přijetí hovoru můžete použít i další alternativní metody.

Klávesou	přijetí hovoru stisknutím libovolné klávesy
Flipem	přijetí hovoru otevřením flipu telefonu

Aktivace nebo deaktivace možnosti přijetí hovoru:

Přejděte k funkci > Nastavení > Nastavení hovoru
> Přijetí hovoru

Stisknutím	Akce
1	přejděte na volbu Klávesou nebo Flipem
2 ZMĚNIT ()	vyberte požadovanou možnost
3	přejděte na Zapnuta nebo Vypnuta
4 VYBRAT ()	potvrďte nastavení

Nastavení tapety

Jako tapetu (pozadí) domovské obrazovky můžete nastavit fotografii, obrázek nebo animaci. Obrázek tapety se zobrazí jako bledý podklad na displeji s textem a menu.

Přejděte k funkci > Nastavení > Personalizace
> Tapeta

Stisknutím	Akce
1	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT ()	otevřete prohlížeč obrázků
3 nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci
	Chcete-li tapetu vypnout, přejděte na [Zadní] .
4 VYBRAT ()	vyberte obrázek
5	přejděte na volbu Návrh
6 ZMĚNIT ()	nastavte vzhled tapety

Stisknutím	Akce
7	přejděte na Uprostřed, Dlaždice, nebo Na celý displej
	Uprostřed umístí obrázek ve středu displeje.
	Dlaždice vyplňuje displej několika kopíemi obrázku.
	Na celý displej v případě potřeby změní velikost obrázku na velikost displeje.
8 VYBRAT ()	potvrďte nastavení vzhledu
9 ZPĚT ()	uložte nastavení tapety

Nastavení obrázku spořiče displeje

Jako spořič nastavte fotografii, obrázek nebo animaci.

Obrázek spořiče displeje se zobrazí, pokud je telefon zapnutý a není-li po určitou dobu provedena žádná akce. Obrázek se v případě potřeby změní na velikost displeje. Animace se opakuje jednu minutu, poté se zobrazí první obrázek animace.

Chcete-li šetřit energii baterie, spořič vypněte.

Přejděte k funkci > Nastavení > Personalizace
> Spořič displeje

Stisknutím	Akce
1	přejděte na volbu Obrázek
2 ZMĚNIT ()	otevřete prohlížeč obrázků

Stisknutím	Akce
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li vypnout obrázek spořiče displeje, přejděte na (žádný) .
4 VYBRAT (□)	vyberte obrázek
5 	přejděte na volbu Prodleva
6 ZMĚNIT (△)	nastavte prodlevu spuštění
7 	přejděte na dobu nečinnosti, po které se spustí spořič displeje
8 VYBRAT (□)	potvrďte nastavení prodlevy
9 ZPĚT (□)	uložte nastavení spořiče displeje

Nastavení kontrastu displeje

Přejděte k funkci  > Nastavení > Základní nastavení > Kontrast

Nastavení barvy displeje

Vyberte barevnou paletu, kterou telefon použije k zobrazení indikátorů, zvýraznění a popisků funkčních kláves.

Přejděte k funkci  > Nastavení > Personalizace > Barevný styl

Nastavení podsvícení displeje

Nastavte čas, jak dlouho zůstane zapnuto podsvícení klávesnice a displeje.

Přejděte k funkci  > Nastavení > Základní nastavení > Podsvícení

Nastavení časové prodlevy displeje

Nastavte displej, aby se sám vypnul, není-li po určitou dobu provedena žádná akce.

Přejděte k funkci  > Nastavení > Základní nastavení > Časový limit zobrazení

Funkce volání

Základní pokyny pro volání a přijímání volání najdete na str. 22.

Změna aktivní linky

 Změna aktivní telefonní linky umožňuje volat a přijímat volání z vašeho druhého telefonního čísla.

Pozn.: Tuto funkci lze použít pouze s kartami SIM, které podporují dvě linky.

Přejděte k funkci



> Nastavení > Status telefonu
> Aktivní linka

Indikátor aktivní linky informuje o aktuálně aktivní telefonní lince (viz str. 33).

Vytočení čísla

Stisknutí



Akce

zobrazte seznam posledních 10 vytočených čísel



přejděte k požadované položce



opakujte vytočení čísla

62 - Funkce volání

Při uskutečnění odchozího hovoru můžete výchozí nastavení identifikace volajícího změnit. Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Stisknutí



Akce

skryjte nebo zobrazte své ID volajícího pro následující hovor

Zrušení příchozího hovoru

Pokud telefon vyzvání nebo vibruje, postupujte takto:

Stisknutí



Akce

zrušte příchozí hovor



V závislosti na nastavení telefonu a/nebo předplacených služeb může být volání přesměrováno na jiné číslo nebo volající uslyší obsazovací tón.

Vypnutí upozornění na příchozí hovor

Před přjetím hovoru můžete vypnout upozornění na příchozí hovory.

Stisknutí

klávesy hlasitosti

Akce

vypněte upozornění

Tísňové volání

Poskytovatel služeb nastaví jedno nebo více čísel tísňového volání (např. 112), které lze vytocit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena karta SIM.

64 - Funkce volání

Používání automatického opakování volání



Pokud má volaný účastník obsazeno, zobrazí se na telefonu zpráva **Spojení selhalo, číslo obsazeno.**

Vytočení telefonního čísla:

Stisknutí



Akce

aktivujte automatické opakování volání

Telefon automaticky vytočí číslo znova. Je-li hovor spojen, telefon jednou zazvoní nebo zavibruje, zobrazí zprávu **Opakování volání úspěšné** a poté hovor přepojí.

Používání identifikace volajícího čísla

Příchozí hovory



Funkce identifikace volajícího čísla (ID volajícího) zobrazuje telefonní číslo, ze kterého je uskutečněn příchozí hovor, na displeji.

Telefon zobrazuje jméno volajícího (a obrázek, je-li k dispozici), pokud je uloženo v telefonním seznamu, nebo **Příchozí hovor**, pokud nejsou k dispozici informace o volajícím.

Odchozí hovory



U odchozích hovorů můžete povolit nebo zakázat zobrazení svého telefonního čísla.

Přejděte k funkci



> Nastavení > Nastavení hovorů
> ID volajícího

Funkce volání - 63

Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tísňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.

Stisknutí



Akce

vytvořte tísňové telefonní číslo



Akce

volejte na tísňové telefonní číslo

Vytáčení mezinárodních čísel

Stisknutím a podržením klávesy  vložte místní mezinárodní předvolbu (+) pro zemi, z níž voláte.

Prohlížení posledních hovorů

Telefon uchovává seznamy hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytocena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce. Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek.

Zkratka: Stisknutím klávesy  můžete na domovské obrazovce zobrazit seznam volaných čísel.

Přejděte k funkci



> Poslední hovory

Stisknutí



Akce

Akce

přejděte na **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**



vyberte požadovaný seznam

Funkce volání - 65

Stisknutím	Akce
3	přejděte k požadované položce ✓ znamená, že hovor byl spojen.
4	vytvořte číslo dané položky
nebo	Stisknutím a podržením na dvě sekundy odešlete číslo jako tóny DTMF.
ZOBRAZ (-)	zobrazte podrobnosti o položce
nebo	
	otevřete Poslední hovory pro provedení různých operací s položkou

Poslední hovory může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Uložit	Vytvoření položky telefonního seznamu s číslem v poli Čís.
Smazat	Smazání záznamu.
Smazat vše	Smazání všech položek v seznamu.
Neukázat ID/Ukázat ID	Skrytí nebo zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor.
Poslat zprávu	Otevření nové SMS zprávy s číslem v poli Na.
Doplnit tel. číslo	Doplňení telefonního čísla.
Připojit tel.číslo	Připojení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.

Volba	Popis
Poslat tóny	Odeslání čísla ve formě tónů DTMF. Tato volba se zobrazuje pouze během hovoru.
Hovor, potom fax	Hovor a poté odeslání faxu v rámci stejného hovoru (viz str. 87).

Odpověď na nepřijatý hovor

Telefon uchovává záznamy o nepřijatých hovorech a zobrazuje následující údaje:

- X Zmeškaný hovor, kde X je počet zmeškaných hovorů

Stisknutím	Akce
1 ZOBRAZ (-)	otevřete seznam přijatých hovorů
2	vyberte hovor, na který chcete odpovědět
3	proveděte volání

Používání zápisníku

Poslední série čísel stisknutých na klávesnici je uložena v paměti zápisníku v telefonu. Může se jednat o poslední volané telefonní číslo nebo o číslo, které jste pouze zadali, ale již nevytvořili. Chcete-li načíst číslo uložené v zápisníku, postupujte takto:

Přejděte k funkci



> Poslední hovory > Zápisník

Stisknutím	Akce
	zavolejte na toto číslo
nebo	
	otevřete Menu volání a připojte číslo nebo vložte zvláštní znak
nebo	
ULOŽIT (-)	vytvořte položku telefonního seznamu s telefonním číslem vloženým do pole Čís.

Připojení čísla

Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Stisknutím	Akce
> Připojit tel.číslo	připojte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů

Volání pomocí zrychljené volby

Ke každé položce uložené v telefonním seznamu je přiřazeno specifické číslo pro zrychljenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo zrychljené volby, stiskněte klávesu > **Telefonní seznam**, přejděte na položku a stiskněte klávesu **ZOBRAZ (-)**.

Chcete-li urychlit vytáčení položky telefonního seznamu, postupujte takto:

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte číslo zrychljené volby pro položku, kterou chcete volat
2	potvrďte toto číslo
3	zavolejte na číslo

Volání stisknutím jedné klávesy

Chcete-li vytáct položku telefonního seznamu s číslem pozice 1 až 9, stiskněte a na jednu sekundu přidržte klávesu s číslem odpovídajícím číslu zrychljené volby.

Tip: Musíte určit, jaký seznam telefonních čísel chcete v této funkci použít: telefonní seznam v paměti telefonu nebo telefonní seznam na SIM kartě (viz str. 80).

Používání hlasové pošty

Hlasové zprávy, které obdržíte, jsou uloženy v síti. Chcete-li si je poslechnout, musíte zavolat na telefonní číslo hlasové schránky.

Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Poslech hlasových zpráv

Přejděte k funkci > Zprávy > **Hlasová pošta**

Telefon vytáčí telefonní číslo hlasové pošty. Pokud číslo hlasové pošty není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Příjem hlasových zpráv

Při obdržení hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor ☎ (hlasová zpráva) a oznamení **Nová hlasová zpráva**.

Stisknutím	Akce
VOLAT (‐)	vyslechněte si zprávu

Telefon vytvoří telefonní číslo hlasové pošty. Pokud číslo hlasové pošty není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Uložení telefonního čísla hlasové pošty

V případě potřeby postupujte při ukládání telefonního čísla hlasové pošty na telefonu podle níže uvedených kroků. Většinou tuto operaci provede mobilní operátor za vás.

Přejděte k funkci	 > Zprávy
	 > Číslo hlas. schránky

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo hlasové pošty
2 OK (‐)	uložte telefonní číslo

Znaky **¶** (pauza), **W** (čekání), nebo **II** (číslo) nelze použít při uložení tohoto čísla. Pokud chcete uložit číslo hlasové pošty s těmito znaky, vytvořte pro něj v telefonním seznamu položku. Poté můžete tuto položku použít pro zavolání na hlasovou poštu.

Používání indikace čekajícího hovoru

 V průběhu volání je druhé příchozí volání signalizováno zvukovým signálem.

Stisknutím	Akce
1 	přjměte nový hovor
2 PŘEPNÍ (‐)	přepínejte mezi hovory
nebo	
SPOJIT (‐)	propojte 2 hovory
nebo	
 > Ukončit přidrž.	ukončete přidržený hovor
hovor	

Funkci indikace čekajícího volání je nutno před použitím zapnout. Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího volání:

Přejděte k funkci	 > Nastavení > Nastavení hovorů > Čekající hovor
-------------------	---

Přidržení hovoru

Stisknutím	Akce
PŘIDRŽ (‐) (je-li k dispozici)	přidržte hovor
nebo	

 > Přidržet
--

Přenesení hovoru

 Pokud přenášíte aktivní hovor na jiného účastníka, můžete mu tuto skutečnost ohlásit nebo můžete hovor přenést přímo.

Ohlášení přenesení hovoru

Přejděte k funkci	 > Přidržet
-------------------	--

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytvořte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2 	zavolejte na toto číslo a hovořte s druhým účastníkem
3 	otevřete menu
4 	přejděte na funkci Přenést
5 VYBRAT (‐)	vyberte Přenést
6 OK (‐)	potvrďte předání

Neohlášení předání hovoru

Přejděte k funkci	 > Přenést
-------------------	---

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytvořte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2 	předejte hovor

Funkce telefonu

Struktura menu

Hlavní menu

Telefonní seznam	Přístup k webu
Poslední hovory	<ul style="list-style-type: none">• Přijaté hovory• Volaná čísla• Zápisník• Doba hovoru• Cena hovoru• Doby dat. relací• Objem dat
Zprávy	<ul style="list-style-type: none">• Nová zpráva• Inbox• Hlasová pošta• Zprávy prohlížeče• Info služby• Vzorové zprávy• Outbox• Koncepty• Šablony MMS
Ostatní	<ul style="list-style-type: none">• SIM Toolkit *• Kalkulačka• Diár• Zkratky• Budík• Chat• Služby volání<ul style="list-style-type: none">• Fixní volba• Čísla služeb *• Rychlá volba *
Hry a aplikace	

* volitelné funkce

Toto je standardní struktura hlavního menu. Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou na konkrétním telefonu lišit. Ne všechny funkce musí být dostupné na vašem telefonu.

Funkce telefonu - 73

Menu Nastavení

Personalizace	Handsfree
<ul style="list-style-type: none">• Hlavní displej• Hlavní menu• Barevný styl• Úvodní pozdrav• Tapeta• Spojení displeje• Rychlá volba	<ul style="list-style-type: none">• Auto odpověď*• Hlasové vytáčení
Styl zvонění	Nastavení v autě
<ul style="list-style-type: none">• Styl zvонění• Details	<ul style="list-style-type: none">• Auto odpověď*• Auto Handsfree• Prodleva vypnutí• Doba nabíjení
Přesměrování	Sítě
<ul style="list-style-type: none">• Hovory• Faxy• Data• Zrušit vše• Status	<ul style="list-style-type: none">• Nová síť*• Nastavení sítě• Dostupné sítě• Preferované sítě• Tón služby• Tón přerušení hov.
Nastavení hovorů	Zabezpečení
<ul style="list-style-type: none">• Doba hovorů• Cena hovorů• ID volajícího• Hovor a fax• Přijetí hovoru• Čekající hovor	<ul style="list-style-type: none">• Zámek telefonu• Zamknutí aplikaci• Fixní volba• Blokování hovorů• PIN SIM karty• Nová hesla
Základní nastavení	Nastavení Java
<ul style="list-style-type: none">• Čas a datum• TurboDial• Časový limit zobrazení• Podsvícení• Listování• Jazyk• Kontrast• DTMF• Úplný reset• Částečný reset	<ul style="list-style-type: none">• Stažení apl. Java• Systém Java• Smazat všechny apl.• Vibrování aplikace• Hlasitost aplikace• Priorita aplikace• Podsvícení aplikace
Status telefonu	
<ul style="list-style-type: none">• Moje tel. čísla• Info o kreditu *• Aktivní linka• Stav baterie• Další info	

* volitelné funkce

Rychlá orientace ve funkcích

V této části naleznete informace o umístění funkcí telefonu, které nejsou popsány v této příručce.

Funkce volání

Funkce	Popis
Konferenční hovor	Během hovoru: > Přidržet, vytáčete další číslo, stiskněte , stiskněte SPOJIT ()
Přesměrování hovoru	Nastavení nebo zrušení přesměrování hovoru: > Nastavení > Přesměrování
Blokování hovorů	Omezení odchozích nebo příchozích hovorů: > Nastavení > Zabezpečení > Blokování hovorů

Zprávy

Funkce	Popis
Poslání textové SMS zprávy	Poslání SMS zprávy: > Zprávy > Nová zpráva > Nová SMS
Odeslání multimediální zprávy	Odeslání multimediální zprávy: > Zprávy > Nová zpráva > Nová MMS zpráva

Funkce	Popis
Odeslání dopisu	Odeslání multimediálního dopisu:  [?] > Zprávy > Nová zpráva > Nový dopis
Použití šablony MMS	Otevření šablony MMS s již načteným médiem:  [?] > Zprávy > Nová zpráva > Šablony MMS
Čtení zprávy	Čtení nové doručené textové nebo multimediální zprávy: Stiskněte ČIST ([]). 
Uložení objektu zprávy	Přejděte na snímek multimediální zprávy nebo zvýrazněte objekt v dopisu a poté vyberte: [?] > Uložit 

Odeslání a příjem rychlých zpráv

Funkce	Popis
Přihlášení	Přihlášení k funkci rychlé zprávy:  [?] > IM > Přihlášení
Vyhledání dalších uživatelů online	Po přihlášení: Seznam dalších uživatelů zobrazíte vybráním Seznam kontaktů. 

Funkce	Popis
Zahájení konverzace	Zahájení konverzace: V seznamu Seznam kontaktů, zvýrazněte jméno v kategorii Kontakty online a stiskněte ODEŠLI IM ([]). 
Otevření aktivní konverzace	Otevření probíhající konverzace: V seznamu Seznam kontaktů, zvýrazněte jméno v kategorii Konverzace a stiskněte ZOBRAZ ([]). 
Ukončení konverzace	Na displeji konverzace: [?] > Ukončit konverzaci 
Odhlášení	Odhlášení z funkce rychlých zpráv: Vyberte Odhlášení z nabídky Menu IM online. 

Chat

Funkce	Popis
Spuštění chatu	Spuštění nové relace chat: [?] > Chat [?] > Nový chat 
Přijetí požadavku na chat	Při přijetí požadavku na chat: Stiskněte POTVRD ([]) nebo KONEC ([]). 

Funkce	Popis
Ukončení chatu	Během relace chat: [?] > Ukončit chat 

Telefonní seznam

Funkce	Popis
Vytvoření položky	Vytvoření nové položky v telefonním seznamu: Zadejte telefonní číslo, vyberte > Uložit > a poté zadejte další podrobnosti
Vytvoření skupinového seznamu	Vytvoření skupinového seznamu jako položky telefonního seznamu: [?] > Telefonní seznam [?] > Nové > Seznam adresátů
Vytočení čísla	Volání na číslo uložené v telefonním seznamu: [?] > Telefonní seznam, zvýrazněte položku telefonního seznamu a pro volání stiskněte []
Vytočení čísla hlasem	Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu hlasem: Stiskněte a uvolněte hlasovou klávesu a vyslovte název položky (do 2 sekund).

Funkce	Popis
Nastavení ID vyzvánění pro položku	Přiřazení zvláštního tónu upozornění položce telefonního seznamu: [?] > Telefonní seznam > položka [?] > Upravit > ID vyzvánění > název vyzvánění Pozn.: Volba ID vyzvánění není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení ID s obrázkem pro položku	Přiřazení obrázku, který se zobrazí při přijetí hovorů z položky: [?] > Telefonní seznam > položka [?] > Upravit > Obrázek > obrázek Pozn.: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení kategorie pro položku	Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu: [?] > Telefonní seznam > položka [?] > Upravit > Kategorie > název kategorie Pozn.: Volba Kategorie není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení zobrazení kategorie	Nastavení zobrazení kategorie telefonního seznamu: [?] > Telefonní seznam [?] > Kategorie > zobrazení kategorie

Funkce	Popis
Řazení položek telefonního seznamu	Nastavení řazení položek uvedených v telefonním seznamu:  > Telefonní seznam  > Nastavení > Seřadit dle > způsob řazení
Nastavení primárního čísla	Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu s více čísly:  > Telefonní seznam, přejděte na položku a stiskněte  > Nastavit primární > číslo telefonu
Vytočení jednou klávesou	Nastavení vytáčení položek telefonního seznamu v paměti telefonu nebo telefonního seznamu na SIM kartě jednou klávesou:  > Nastavení > Základní nastavení > TurboDial

Funkce přizpůsobení

Funkce	Popis
Styl zvonění	Změna upozornění vyzváněním na událost:  > Nastavení > Styl zvonění > styl Detaily > vyberte zvolené upozornění

Funkce	Popis
ID vyzvánění	Aktivace zvláštních upozornění vyzváněním přiřazených položkám telefonního seznamu:  > Nastavení > Styl zvonění > styl Detaily > ID vyzvánění
Hlasitost zvonění	Nastavení hlasitosti vyzvánění:  > Nastavení > Styl zvonění > styl Detaily > Hlasitost zvonění
Hlasitost klávesnice	Nastavení hlasitosti klávesnice při stisku klávesy:  > Nastavení > Styl zvonění > styl Detaily > Hlasitost kláves
Zobrazení hodin	Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Hodiny
Zobrazení menu	Zobrazení hlavního menu jako grafických ikon nebo jako textového seznamu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Zobrazit
Hlavní menu	Změna uspořádání hlavního menu telefonu:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Uspořádat

Funkce	Popis
Zobrazení nebo skrytí ikon menu	Zobrazení nebo skrytí ikon funkcí menu na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Vlastní klávesy > Ikony
Změna kláves a ikon domovské obrazovky	Změna popisků softwarových kláves, funkce chýtrých kláves a ikon funkci menu na domovské obrazovce:  > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Vlastní klávesy
Zkratky	Vytvoření klávesové zkratky k položce menu: Zvýrazněte položku menu a poté stiskněte a přidržte klávesu  . Výběr zkratky:  > Ostatní > Zkratky > název zkratky

Funkce menu

Funkce	Popis
Jazyk	Nastavení jazyka systému menu:  > Nastavení > Základní nastavení > Jazyk
Zákl. nastavení	Obnovení základních nastavení všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřice celkové doby hovoru:  > Nastavení > Základní nastavení > Úplný reset

Funkce	Popis
Úplné smazání	Reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřice celkové doby hovoru, dále vymazání všech uživatelských nastavení a položek s výjimkou informací na SIM kartě:  > Nastavení > Základní nastavení > Částečný reset

Funkce pro vytáčení

Funkce	Popis
Fixní volba	Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby. Zapnutí nebo vypnutí fixní volby:  > Nastavení > Zabezpečení > Fixní volba Použití seznamu fixních voleb:  > Ostatní > Služby volání > Fixní volba
Čísla služeb	Vytáčení telefonních čísel služeb:  > Ostatní > Služby volání > Čísla služeb

Funkce	Popis
Rychlá volba	Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo zákaznického servisu. Vytáčení předprogramovaných telefonních čísel: [T] > Ostatní > Služby volání > Rychlá volba
Tóny DTMF	Aktivace tónů DTMF: [T] > Nastavení > Základní nastavení > DTMF Odeslání tónů DTMF během hovoru: Stiskněte číselné klávesy. Odeslání uložených čísel jako tónů DTMF během hovoru: Během hovoru zvýrazněte číslo v telefonním seznamu nebo v seznamu posledních hovorů, poté stiskněte [T] > Poslat tóny.

Sledování hovoru

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy [F]. Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měříci, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o vyúčtování získáte od mobilního operátora.

Funkce	Popis
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby hovoru: [T] > Poslední hovory > Doba hovoru
Doba příchozích hovorů	Zobrazení doby nebo ceny během hovoru: [T] > Nastavení > Nastavení hovoru > Doba hovoru
Cena hovoru	Zobrazení informací o ceně hovoru: [T] > Poslední hovory > Cena hovoru

Funkce soupravy handsfree

Pozn.: Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání této produktu se vždy řídte zákony a vyhláškami.

Funkce	Popis
Reprodukтор	Během hovoru stiskněte REPROD (-). 
Automatická odpověď (souprava do vozidla nebo handsfree)	Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě ve vozidle nebo k přenosné soupravě handsfree: [T] > Nastavení > Nastavení v autě nebo Handsfree > Auto odpověď

Funkce	Popis
Vytáčení hlasem (handsfree)	Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree tlačítkem Odeslat/Ukončit: [T] > Nastavení > Handsfree > Hlasové vytáčení 
Handsfree ve vozidle (sada do auta)	Automatické směrování hovorů do sady do auta, když je připojená: [T] > Nastavení > Nastavení v autě > Auto Handsfree 
Prodleva vypnutí (sada do auta)	Nastavení určité prodlevy vypnutí telefonu po vypnutí zapalování vozidla: [T] > Nastavení > Nastavení v autě > Prodleva vypnutí 
Doba nabíjení (sada do auta)	Určitá doba nabíjení telefonu po vypnutí zapalování vozidla: [T] > Nastavení > Nastavení v autě > Doba nabíjení 

Data a fax

Funkce	Popis
Odeslání dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté uskutečněte volání prostřednictvím aplikace zařízení. 

Funkce	Popis
Přijetí dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté přjměte volání prostřednictvím aplikace zařízení. 
Hovor, potom fax	Připojte telefon k zařízení, zadejte číslo a vytvořte je stisknutím [T] > Hovor, potom fax [F]. 

Funkce sítě

Funkce	Popis
Nastavení sítě	Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě: [T] > Nastavení > Sít'

Funkce osobního organizátoru

Funkce	Popis
Vytvoření události diáře	Vytvoření nové události diáře: [T] > Ostatní > Diář, zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte [T] > Nové
Zobrazení nebo úprava události diáře	Zobrazení nebo úprava detailů události: [T] > Ostatní > Diář, zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte ZOBRAZ (-)

Funkce	Popis
Upozornění na událost	Zobrazení upozornění na událost: ZOBRAZ (✉) Ukončení upozornění na událost: ZPĚT (✉)
Nastavení budíku	Nastavení budíku: ✉ > Ostatní > Budík
Vypnutí budíku:	Vypnutí budíku: Stiskněte VYPNOUT (✉) nebo ☰. Nastavení 8 minutové prodlevy: Stiskněte SPÁNEK (✉).
Kalkulačka	Číselné výpočty: ✉ > Ostatní > Kalkulačka
Převodník měn	Převod měny: ✉ > Ostatní > Kalkulačka ✉ > Kurz měny Zadejte směnný kurs, stiskněte OK (✉), zadejte částku a v dolní části displeje vyberte \$.

Bezpečnost

Funkce	Popis
kód PIN SIM karty	Zamknutí nebo odemknutí SIM karty: ✉ > Nastavení > Zabezpečení > PIN SIM karty
Upozornění:	Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM Blokováno .
Zamknutí aplikace	Zamknutí aplikaci telefonu: ✉ > Nastavení > Zabezpečení > Zamknout aplikaci

Novinky a zábava

Funkce	Popis
Spuštění prohlížeče	Spuštění relace miniprohlížeče: ✉ > Přístup k webu > WAP
Stažení objektu z webové stránky	Stažení obrázku, zvuku nebo znělky telefonu z webové stránky: Zvýrazněte soubor, stiskněte VYBRAT (✉) a poté stiskněte ULOŽIT (✉).
Webové relace	Výběr nebo vytvoření webové relace: ✉ > Přístup k webu > Webové relace

Funkce	Popis
Znělka telefonu	Použití sady obrazových a zvukových souborů na telefonu: ✉ > Multimédia > Témata > znělka
Stažení hry nebo aplikace (miniprohlížeč)	Stažení hry nebo aplikace Java pomocí miniprohlížeče: ✉ > Přístup k webu > WAP, zvýrazněte aplikaci, stiskněte VYBRAT (✉) a poté stiskněte NAČÍST (✉)
Stažení hry nebo aplikace (počítač)	Stažení hry nebo aplikace Java z počítače: Připojte telefon k počítači a stiskněte ✉ > Nastavení > Nastavení Java > Stažení apl. Java.
Spuštění hry nebo aplikace	Spuštění hry nebo aplikace Java: ✉ > Hry a aplikace, zvýrazněte aplikaci a stiskněte VYBRAT (✉)
Správa obrázků	Správa obrázků a animací: ✉ > Multimédia > Obrázky
Správa zvuků	Správa tónů vyzvánění a zvuky, které jste vytvořili nebo stáhli: ✉ > Multimédia > Zvuky
Správa videoklipů	Správa videoklipů: ✉ > Multimédia > Videa

Funkce	Popis
Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer	Úprava zvukových souborů MIDI, které lze použít v telefonu: ✉ > Multimédia > MotoMixer > [Nový mix] nebo název upraveného souboru
Vytvoření tónů vyzvánění	Vytvoření vyzvánění, které lze použít v telefonu: ✉ > Multimédia > Zvuky > [Nová iMelodie]
Fotoaparát	V režimu fotoaparátu lze stisknutím ovladače (⌚) nahore a dole zvětšit nebo změnit obrázek a stisknutím vpravo nebo vlevo lze upravit úroveň jasu. Další nastavení můžete změnit stisknutím ✉ > Nastavení obrázku.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného výhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpcie (Specific Absorption Rate) -index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami apředpisu n a 2W/kg. Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách

92 - Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytně nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte kzákladové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování spřístrojem na uchu je: 0,90 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Povšimněte si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a zkonstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

- 1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnicemi (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 wattů/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáň. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnos ti v měření.
- 2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.
- 3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, výhodnocovací postup a rozsah nepřesnosti měření pro tento výrobek.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) - 93

Rejstřík

A

aktivní linka, změna 62
animace
 spořič displeje 59
 stažení 89
 tapeta 58
 zobrazení 90
aplikace Java 90
aplikace, zamknutí a
 odemknutí 89
automatické opakování
volání 63

B

barva, nastavení 60
baterie
 indikátor stavu nabití 35
 instalace 19
 nabíjení 20
 prodloužení životnosti
 baterie 17, 61
bezpečnostní kód
 výchozí 50
 změna 50
blokování hovorů 75
budík 88

C

cestovní nabíječka 20
Č
čas, nastavení 56
čekající hovor 71
čísla, vkládání 47
číslo
 uložení vlastního čísla 56
 zobrazení vlastního čísla
 23
číslo tísňového volání 64

D

datové volání 87
datum, nastavení 56
diář 87, 88
displej
 barva 60
 časová prodleva 61
 domovská obrazovka 30
jazyk 82
kontrast 60
podsvícení 61
popis 30
přizpůsobení 82

doby

85
domovská obrazovka
 definice 30
 výběr zobrazení hodin 81
doplňková funkce, definice
 16
doplňkové příslušenství,
 definice 16

E

externí displej 49

F

fax 87
fixní volba 83
fotoaparát
 fotografování 24
 nastavení 91
fotografie
 fotografování 24
 ID obrazu volajícího 63
 ID obrázku 25
 odeslání 24
 stažení 89

H

hesla, viz kódy
hlasitost
 klávesnice 81
 sluchátko 21

vyzvánění 21, 81
hlasitost sluchátka 21
hlasitost vyzvánění,
 nastavení 21, 81

hlasová klávesa

 ilustrace 1
 vytáčení čísla 78

hlasová pošta 69

hodiny

 nastavení 56
 výběr analogových nebo
 digitálních 81

hovor

 blokovací heslo, změna
 50
 blokování 75
 ceny 85
 čekající hovor 71
 číslo tísňového volání 64
 doby 85
 mezinárodní předvolba
 65
 nepřijatý hovor 67
 odpověď 22
 přenesení 72
 přesměrování 75
 přidřžení 71
 přijmutí 22
 reprodukтор 85
 reprodukтор handsfree 49

Rejstřík - 95

94 - Rejstřík

seznam přijatých hovorů
 65
seznam volaných čísel 65
styl vyzvánění 22, 57, 80
ukončení 22
upozornění, vypnutí 22,
 64
uskutečnění 22
volby přijetí hovoru 57
vytáčení 22
hry 90

Ch

chat 77
chytrá klávesa 49

I

ID obrazu volajícího 63
ID obrázku 25
ID s obrázkem
 nastavení 53, 79
ID volajícího 25, 63
ID vyzvánění
 nastavení 79
 zapnutí nebo vypnutí 81
identifikace volajícího čísla;
 viz ID volajícího
IM 76
indikátor aktivní linky 33
indikátor čekající zprávy 28

indikátor GPRS 32
indikátor hlasové zprávy 34,
 70
indikátor intenzity signálu 31
Indikátor Java midlet 33
indikátor malých a velkých
 písmen 41
indikátor přenosu 32
indikátor přítomnosti zprávy
 33
indikátor roamingu 32
indikátor umístění 34
indikátor vkládání textu 34
indikátor zprávy 34
indikátor způsobu vkládání
 textu 41
indikátory
 aktivní linka 33
 čekající zpráva 28
 GPRS 32
 hlasová zpráva 34, 70
 intenzita signálu 31
 Java midlet 33
 malá a velká písmena 41
 metoda vkládání textu 34,
 41
 přenos 32
 přítomnost zprávy 33
 roaming 32
 stav nabití baterie 35

styl vyzvánění 35
umístění 34
zpráva 34
indikátory stylu zvonění 35

J

jazyk, nastavení 82
joystick 1

K

kalkulačka 88
kategorie
 položka telefonního
 seznamu 79
 zobrazení 79
klávesa
 hlasová 1
 chytrá 49
 levá softwarová klávesa
 1, 31, 82
 menu 1
 navigace v 5 směrech 1
 navigační klávesa pro
 pohyb v pěti
 směrech 35
 ovládání hlasitosti 1, 21
 pravá softwarová klávesa
 1, 31, 82
 středové tlačítko pro výběr
 35

ukončení 1
uskutečnění 1
zapnutí a vypnutí 1
klávesa menu 1
klávesa pro navigaci v pěti
 směrech 1
klávesa pro ukončení 1
klávesa pro uskutečnění
 hovoru 1
klávesa pro zapnutí a
 vypnutí 1
klávesnice
 hlasitost, nastavení 81
 přijetí hovoru 57
klávesy domovské
 obrazovky,
 přizpůsobení 82
klávesy hlasitosti 1, 21
konektor handsfree 1
konferenční hovor 75
kontrast, nastavení 60
kód PIN
 změna 50
kód PIN SIM karty
 zadání 89
 změna 50
kód PIN2 SIM karty, změna
 50
kód PIN2, změna 50

Rejstřík - 95

96 - Rejstřík

kódy
výchozí 50, 52
zapomenutí 52
změna 50

L
levá softwarová klávesa
funkce 1, 31
přizpůsobení 82
linka, změna 62

M
melodie 91
menu
ikony, převod na text 81
ikony, změna na
domovské
obrazovce 82
ikony, zobrazení nebo
skrytí 82
jazyk, nastavení 82
použití 36
přeusporeádání funkcí 81
přizpůsobení 81
zadávání textu 39
zobrazení, změna 81
metoda vkládání textu
nastavení 40
výběr 40

metoda zadávání textu TAP
42
mezinárodní předvolba 65
miniprohlížeč
aplikace Java 90
nastavení prohlížeče 89
použití 89
webové relace 89
MMS. viz zprávy
MotoMixer 91
Multimedia Messaging
Service viz zprávy
multimediální dopis,
odeslání 76
multimediální zpráva
odeslání 26, 75
přijmutí 28

N
nastavení sítě 87
navigační klávesa pro pohyb
v pěti směrech 35

O
obrázek
spořič displeje 59
stažení 89
tapeta 58
zobrazení 90

odblokovací kód
vynechání 52
výchozí 50, 52
zadání 21
změna 50
odblokování
telefon 50
odemknutí
aplikace 89
odeslání a příjem rychlých
zpráv viz IM
opakované volání
automatické opakované
volání 63
obsazeno 62
oznámení o příchozím
hovoru 63

P
PIN kód
zadání 89
podsvícení 61
pohotovostní doba,
prodloužení 61
port konektoru příslušenství
1
poslední hovory 65
pravá softwarová klávesa
funkce 1, 31
přizpůsobení 82

primární metoda vkládání
textu 40
prohlížeč viz miniprohlížeč
přenesení hovoru 72
přesměrování hovorů 75
přidržení hovoru 71
přijetí hovoru 22, 57
přijetí hovoru otevřením 57
příchozí hovor
odpověď 22
přesměrování 75
příslušenství 16

R

reprodukтор
aktivace 85
automatická odpověď 85
reprodukтор handsfree 49
rychlá volba 84

S

sekundární metoda vkládání
textu 40
seznam přijatých hovorů 65
seznam volaných čísel 65
SIM karta
bezpečnostní opatření 16
definice 16
instalace 16
kód PIN, změna 50

kód PIN2, změna 50
zablokování 89
zadání kódu PIN 21
zpráva SIM blokováno 21,
89
softwarové klávesy
funkce 31
ilustrace 1
přizpůsobení 82
spořič displeje 59
středové tlačítko pro výběr
35
styl vyzvánění, nastavení
22, 57, 80
symboly, vkládání 47

Š

šablona MMS 76

T

tabulka symbolů 48
tabulka znaků 44
tapeta 58
telefon
aktivní linka, změna 62
bezpečnostní kód 50
čas, nastavení 56
datum, nastavení 56
indikátor aktivní linky 33
jazyk, nastavení 82

klávesnice, přijetí hovorů
57
kódy 50
nastavení sítě 87
odblokovací kód 50
odblokování 21, 50
přijetí hovoru otevřením
krytu 22
smazání uložených
informací 83
styl vyzvánění 22, 57, 80
upozornění, vypnutí 22,
64
úplný reset všech voleb
82
volby přijetí hovoru 57
zablokování 50
zapnutí nebo vypnutí 21
telefonní číslo
aktivní linka, změna 62
indikátor aktivní linky 33
mezinárodní předvolba
65
opakované volání 62
připojení 2 čísel 68
uložení do telefonního
seznamu 78
uložení vlastního čísla 56
zobrazení vlastního čísla
23

telefonní seznam
číslo zrychlené volby 68
ID obrazu volajícího 63
ID obrázku 25
ID s obrázkem 53, 79
ID vyzvánění 79, 81
kategorie pro položku 79
primární číslo, nastavení
80
připojení 2 čísel 68
řazení položek 80
seřazení položek 54
skupinový seznam 78
uložení položky 78
vytáčení čísla 78
vytáčení hlasem 78
vytáčení jednou klávesou
69
zobrazení kategorie 79

text
metoda vkládání čísel 47
metoda vkládání,
nastavení 40
metoda vkládání, výběr
40
tabulka symbolů 48
tabulka znaků 44
TAP, metoda 42
velká a malá písmena,
změna 41

vkládání symbolů 47
zadání 39
tichý režim, nastavení 22,
57, 80
tóny DTMF
aktivace 84
odeslání 84

U

ukončení hovoru 22
upozornění
definice 57
nastavení 22, 57, 80
vypnutí 22, 64
vytvoření 91
upozornění vibrováním
nastavení 22, 57, 80
vypnutí 22, 64
uskutečnění hovoru 22

Ú

úplné smazání 83

V

videoklip
přehrání 29
správa 90
stažení 76
vlastní telefonní číslo 23, 56
vlastní úpravy menu 81

vytáčení čísla 22, 83, 84
vytáčení čísla služby 83
vytáčení hlasem 86
vytáčení jednou klávesou
 použití 69
vytvoření hlasem 78
vytvoření jednou klávesou
 nastavení preference 80
vyzvání
 správa 90
 stažení 89
 úprava pomocí aplikace
 MotoMixer 91
 vytvoření 91
Vítejte 1

W

webové relace 89
webové stránky 89

Z

zablokování
 SIM karta 89
 telefon 50
zamknutí
 aplikace 89
základní nastavení 82
zápisník 67
zkratky 82
znělka 90

znělka telefonu 90
zpráva
 čtení 76
 chat 77
 MMS, definice 26
 multimediální dopis 76
 multimediální zpráva 75
 šablona MMS 76
 text 75, 76
zpráva Dochází baterie 35
zpráva SIM blokováno 21,
 89
Zpráva Zadejte odblokovací
 kód 51
zpráva Zapnutý reproduktor
 50
zprávy Spojení selhalo,
 Číslo obsazeno 63
zrychlená volba 68
zvláštní upozornění
 vyzváněním 81

zvuk
 správa 90
 stažení 89
 vytvoření 91

6809479A81