


SENCOR[®]

SRD 400

RETRO RÁDIO
S USB/SD MP3 PŘEHRÁVAČEM

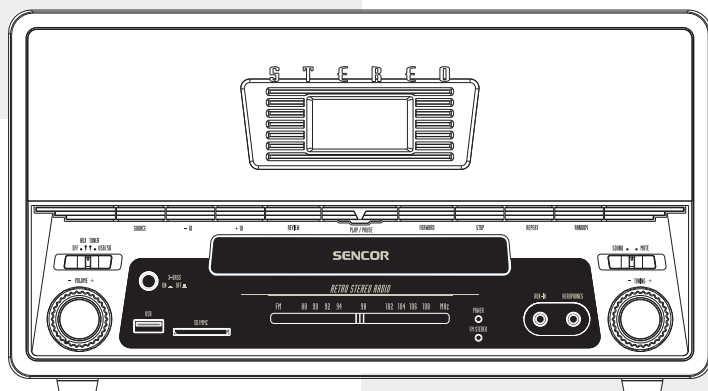

NÁVOD K OBSLUZE

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



-  Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
-  Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
-  Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přístroje.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabíjení akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Poznámky k USB konektoru

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.



Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD karet/USB zařízeními.



Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Popis přístroje

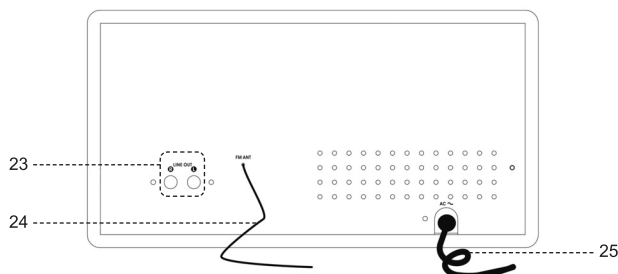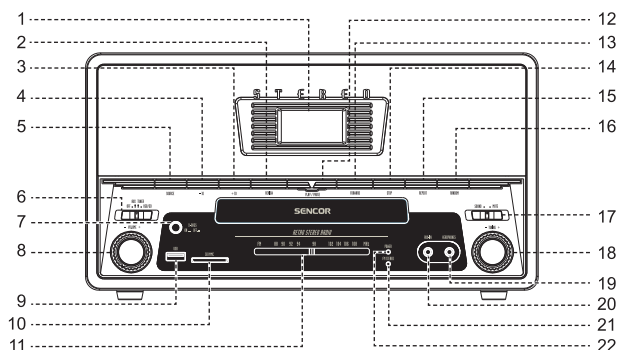

- | | |
|---|---|
| 1) LCD displej | 14) Tlačítko stop ■ |
| 2) Tlačítko skok zpět I◀◀ | 15) Tlačítko pro opakování (Repeat) |
| 3) Tlačítko +10 | 16) Tlačítko pro náhodný výběr (Random) |
| 4) Tlačítko -10 | 17) Přepínač pro rychlé ztlumení zvuku (Mute) |
| 5) Tlačítko pro výběr zdroje přehrávání | 18) Ovladač ladění |
| 6) Volič pro vypnutí/zapnutí/výběr funkcí | 19) 3,5 mm jack konektor pro sluchátka |
| 7) Tlačítko pro zvýraznění basů | 20) Aux jack vstup |
| 8) Ovladač hlasitosti | 21) FM stereo LED indikátor |
| 9) USB zásuvka | 22) Indikátor LED pro napájení |
| 10) SD/MMC slot pro kartu | 23) Konektor pro linkový výstup |
| 11) Stupnice ladění | 24) FM drátová anténa |
| 12) Tlačítko pro přehrávání/pauzu/stop ▶▶ | 25) Síťový napájecí kabel |
| 13) Tlačítko skok dopředu ▶▶▶ | |

Připojení

1. Připojte napájecí kabel (25) do zásuvky.
2. Přepněte volič pro Vypnutí/Výběr funkcí (6) na funkci "USB/SD". Pokud LCD displej svítí, znamená to, že napájení je v pořádku. Nyní je váš přístroj připraven pro přehrávání hudby.

Poslech rádia

Manuální ladění

1. Nastavte volič funkcí (6) na výběr režimu "Tuner".
2. Naladíte požadovanou stanici otočným voličem (18).
3. Nastavte volič hlasitosti do požadované úrovně (8).

Přijem FM-stereo

FM stereo LED indikátor (21) se rozsvítí, když je přijímán FM stereo program.

Rady pro nejlepší příjem:

FM: přijímač má vestavěnou FM anténu, zavěšenou na zadní straně přístroje. Tento drát by měl být rozvinutý do plné délky pro příjem nejlepšího signálu.

Přehrávání MP3 skladeb přes USB paměťové médium nebo paměťovou kartu

Připojení

Systém je schopen dekódovat a přehrávat všechny MP3 soubory, které jsou uloženy na USB paměťovém médiu nebo SD/MMC paměťové kartě.

1. Připojte USB paměťové médium popisem nahoru a ujistěte se, že je zasunuto na doraz nebo vložte paměťovou kartu ve směru šipky, jak je to vyznačené na samolepce umístěné pod slotem pro paměťovou kartu. Vložte kartu rovně, bez ohýbání.
2. Nastavte volič funkcí (6) na USB / SD režim, výchozí nastavení systému je v režimu USB, stiskněte tlačítko "**Source**" (**Zdroj**)(5) pro volbu mezi „USB nebo SD“ režimem.

Upozornění:

Připojením USB obráceně nebo opačným koncem můžete způsobit poškození audio systému nebo paměťového média (USB slot/SD/MMC karty). Před vložením do příslušného slotu se ujistěte o správnosti směru vloženého média.

1. Systém začne načítat obsah média automaticky po jeho vložení do příslušného slotu a LCD displej (1) ukáže celkový počet skladeb detekovaných ve formátu MP3. Potom začne systém přehrávat skladby automaticky.

Režim Play (Přehrávání)/Pause (Pauze) ►||

1. Stlačte tlačítko **“Play/Pause”** (12) pro přerušení přehrávání, na displeji se objeví hláška **“PAU”**.
2. Pro obnovu přehrávání stlačte jednou tlačítko **“Play/Pause”** (12), na LCD displeji se objeví čas přehrávání.

Režim Stop ■

1. Stlačte tlačítko **“Stop”** (14), systém přejde do režimu Stop a displej zobrazí celkový počet souborů. Opět stlačte tlačítko **Play** (12) pro pokračování přehrávání, systém začne automaticky přehrávat předchozí skladbu.

Režim Skip (Skok)/Search (Vyhledávání), skip/vyhledávání nahoru ►►/skok/vyhledávání dolů ◀◀

1. Pokud je v průběhu režimu přehrávání nebo pauzy stlačené tlačítko **“Skip up”** (13), systém přeskočí na následující skladbu a začne automaticky přehrávat požadovanou skladbu.
2. Pokud je v průběhu režimu přehrávání nebo pauzy stlačené tlačítko **“Skip down”** (2), systém přeskočí na předchozí skladbu a začne automaticky přehrávat požadovanou skladbu.
3. Pokud je v průběhu přehrávání současně stlačeno a přidrženo tlačítko **“Skip up/down”** (13/2), nastane rychlejší přehrávání skladby dopředu nebo dozadu, dokud se tlačítko neuvolní.

Poznámka:

Při vyhledávání skladeb má systém vypnutý zvuk.

Skip (Skok) o 10 skladeb

1. Stisknete jednou tlačítko **“+10/-10”** (3/4) pro přeskočení o 10 skladeb pro rychlejší vyhledání požadované skladby.

Poznámka

Systém je schopen detekovat pouze skladby v MP3 formátu prostřednictvím přehrávání skladeb přes USB nebo SD slot.

Pokud je připojen k USB slotu MP3 přehrávač, z důvodu různého formátu kódování MP3 skladeb některé skladby nebude možné přehrát. Toto není selhání systému.

Požadovaný formát skladby v MP3 formátu: MP3 bit rate: 32 kbps~256 kbps

Režim Repeat (Opakování)/Random (Náhodný výběr)

Tento systém je **továrně nastavený na opakování všech skladeb** kromě opakování jedné skladby nebo přehrávání náhodným výběrem. Prosím, postupujte podle níže uvedených kroků:

1. Stiskněte jednou tlačítko **Repeat** (15), LCD displej zobrazí hlášku **“REPEAT”** a následně hlášku **“ONE”**. Znamená to, že byla vybraná jedna skladba pro opakování. Stlaďte opět tlačítko **Repeat** (15), LCD displej zobrazí hlášku **“REPEAT”** a následně hlášku **“ALL”**. Znamená to, že byly vybrány všechny předchozí skladby.
2. Stiskněte jednou tlačítko **Random** (16), LCD displej zobrazí hlášku **“RANDOM”**. Znamená to, že byl vybrán režim náhodného výběru. Stlaďte opět tlačítko **Random** (16), LCD displej zobrazí hlášku **“RANDOM”** a následně hlášku **“ALL”**. Znamená to, že systém přehraje náhodně všechny předchozí skladby.

Režim přehrávání	Indikace ikony na LCD displeji
Opakování jedné skladby	OPAKOVÁNÍ (REPEAT)
Režim náhodného přehrávání	NÁHODNÉ (RANDOM)

Přehrávání skladby od místa jejího přerušení USB/SD

Tento systém má vlastnost přehrát skladbu od místa jejího přerušení:

1. Při změně funkce USB/SD nebo při odebrání USB/SD média v průběhu přehrávání obsahu USB/SD, má systém schopnost si zapamatovat bod přerušení přehrávané skladby. Při opětovném spuštění přehrávání USB/SD média se spustí přehrávání skladby z bodu jejího přerušení.
2. Při změně režimu přehrávání skladeb, například z Tuneru, z AUX vstupu nebo odpojením napájecího kabelu ze sítě, při volbě opětovného přehrávání skladby z USB/SD, systém začne přehrávání od začátku předchozí skladby.

Poznámka:

Z důvodu rozdílných USB/SD médií s vlastním ID je systém schopen si je ověřit a začne přehrávat skladby od první v pořadí.

Odebrání USB/paměťové karty

Před odebráním USB / paměťové karty vypněte napájení nebo přepněte nejdříve systém do režimu Tuner nebo AUX. Pro USB port – odpojte USB médium vytáhnutím směrem k sobě, pro paměťovou kartu – vytáhněte SD/MMC kartu směrem rovně k sobě, bez ohýbání.

Připojení přes Aux vstup

Připojte jiné audio zařízení, např. (přenosný) CD přehrávač, MP3 přehrávač, (přenosný) kazetový přehrávač, atd. k tomuto systému kabelem s konektorem o průměru 3.5mm (není součástí dodávky).

Připojte jeden konec tohoto kabelu (3.5mm jack konektor) do sluchátkového vstupu na externím zařízení a druhý konec do AUX-IN jack konektoru (20) na přední straně systému. Nastavte volič pro výběr funkcí (6) do pozice AUX. Po připojení je možné přehrávání skladeb z připojeného přístroje.

Připojení přes Linkový výstup

Systém můžete připojit k vašemu hi-fi systému propojením linkového výstupu (23) a AUX vstupu prostřednictvím RCA kabelu (není součástí dodávky).

Ztlumení zvuku

Přepněte přepínač **Mute** (17) do pozice “**mute**”. Audio zvuk se ztlumí, přepnutím přepínače do pozice “**speaker**” (reproduktor) se audio zvuk obnoví.

X-bass

Můžete si vychutnat extra basy stisknutím tlačítka **X-Bass** (7) do pozice “On”.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- vady, na které byla poskytnuta sleva;
- opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, přepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.sencor.cz.