

CDB 485 D

CANDY

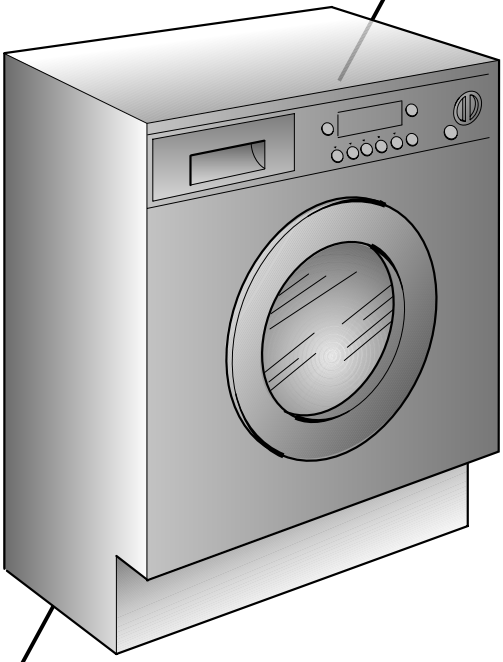

Návod k použití


ÚVOD

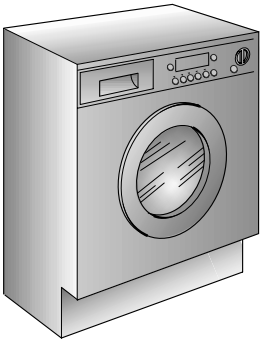

Vážený zákazníku,

Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Candy.
Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený český návod, který firma Candy dodává, a důsledně se jím řiďte.
Návod, který jste k výrobku obdržel, vychází z všeobecné výrobkové řady a z tohoto důvodu může dojít k situaci, že některé funkce, ovládací prvky a příslušenství nejsou určeny pro Váš výrobek. Děkujeme za pochopení.



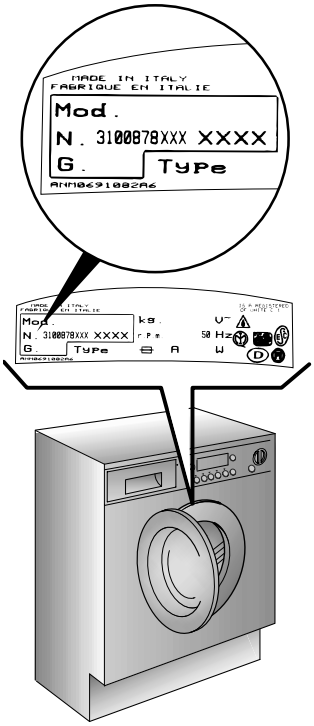

OBSAH

Úvod **2**
Všeobecné pokyny při převzetí výrobku **4**
Záruka **4**
Pokyny pro bezpečné používání pračky **5**
Uvedení do provozu - instalace **8**
Ovládací prvky **11**
Popis ovládacích prvků **12**
Držadlo otevření dvířek 12
Volič programů s OFF 13
Tlačítko „Volba teploty“ 13
Tlačítko „volba odstředění“ 14
Tlačítko „Stupeň znečištění“ 14
Kontrolky tlačítek 14
Tlačítko intenzivní praní 15
Tlačítko AQUAPLUS 15
Tlačítko „Odložený start“ 16
Tlačítko k volbě programu sušení 16
Tlačítko start 17
Změna nastavení programu po spuštění (PAUZA) 17
Zrušení nastaveného programu 17
Kontrolka zamčená dvířka 18
Displej „DIGIT“ 19
Tabulka pracích programů **22**
Volba programů **24**
Zásobník pracích prostředků **28**
Prádlo **29**
Užitečné rady pro uživatele **30**
Praní **31**
Proměnlivá kapacita pračky 31
Volba programu 32
Sušení **33**
Příklad použití pouze sušení 35
Ochranný kryt dvířek 35
Automatický cyklus praní a sušení **37**
Tabulka časů sušení 39
Čištění a údržba **40**
Čištění dávkovače pracích prostředků 40
Přemístění nebo dlouhodobé nepoužívání pračky 41

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ POKYNY PŘI PŘEVZETÍ VÝROBKU.

Při dodání a převzetí výrobku zkontrolujte pečlivě, zda bylo dodáno následující standardní příslušenství:


A) NÁVOD K OBSLUZE

B) SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISNÍCH STŘEDISEK

C) KRYCÍ ZÁTKY


D) DRŽÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVARU „U“

E) PROSTOR PRO TEKUTÝ PRACÍ PROSTŘEDEK (NÁDOBKA)

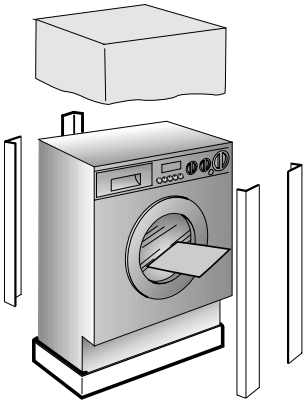

Z PRAKTICKÝCH DŮVODŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.


Při převzetí pračku pečlivě zkontrolujte, zda nebyla během přepravy jakkoliv poškozena. Pokud ano, reklamujte škody u Vašeho prodejce.

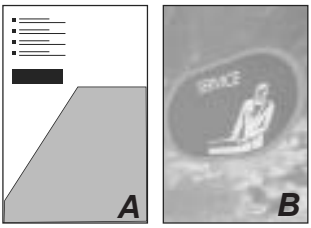

KAPITOLA 2


ZÁRUKA

Pro poskytnutí kvalitního záručního a pozáručního servisu uschovejte všechny doklady o koupi a případných opravách výrobku. Doporučujeme Vám po dobu záruční doby uchovat původní obaly k výrobku. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní střediska.

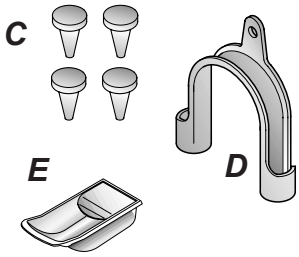


KAPITOLA 3

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PRAČKY

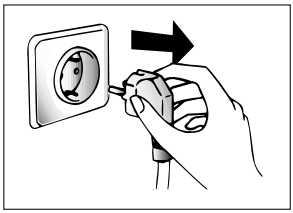

POZOR! NÍŽE UVEDENÉ POKYNY PLATÍ PRO JAKÝKOLIV DRUH ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY.

- Vytáhněte vidlici el. šňůry ze zásuvky el. sítě

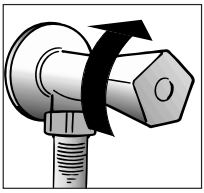

- Uzavřete kohout přívodu vody

- Všechny el. spotřebiče zn.Candy jsou uzemněny. Zajistěte, aby napájecí el. síť umožňovala ochranu uzemněním. V případě pochybnosti nechte prověřit pracovníkem odborné firmy.



CE Spotřebič odpovídá evropským směrnicím 73/23/CEE (Bezpečnostní směrnice – nízké napětí) a 89/336/CEE (Směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu), které byly nahrazené směrnicemi 2006/95/CE a 2004/108/CE a jejich pozdějšími změnami.


- Nedotýkejte se pračky mokrýma či vlhkýma rukama nebo nohama




- Nepoužívejte pračku jste-li bosí.

- Nejvyšší pozornost věnujte používání různých adaptérů, rozdvojek a prodlužovacích šňůr v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou. Je-li to možné, vyhněte se jejich používání vůbec.


UPOZORNĚNÍ:
BĚHEM CYKLU PRANÍ MŮŽE VODA DOSÁHNOUT TEPLOTY AŽ 90°C.

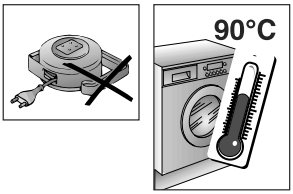

- Před otevřením pračky se ujistěte, že v bubnu není žádná voda.

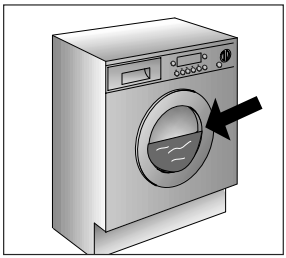


- Nepoužívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky.

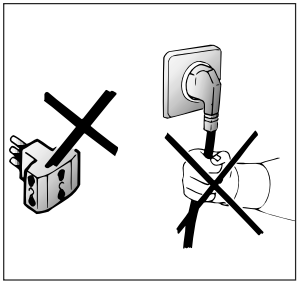

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí spotřebiče, pouze pokud nejsou pod dohledem nebo poučené osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Zabraňte dětem, aby si hrály se spotřebičem.

- Při odpojování ze sítě netahejte pouze za síťovou šňůru, ale vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Nenechávejte přístroj vystaven atmosférickým vlivům (déšť, slunce atd.).

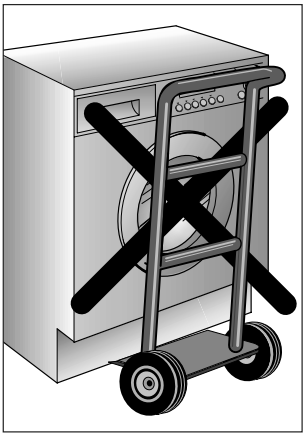

- Při přemísťování přístroje jej nezvedejte za ovládací voliče nebo zásuvku na prášek.

- Při převozu neopírejte pračku dvířky o vozík.

Důležité!
Pokud umístíte přístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroženy ventily ve spodní části pračky.

- Přístroj zvedejte v páru podle obr.




- V případě poruchy nebo nesprávné činnosti vypněte pračku, uzavřete přívod vody a neodborně s přístrojem nemanipulujte. Kontaktujte autorizované servisní středisko Candy a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení těchto podmínek by mohlo ohrozit bezpečný provoz spotřebiče.

- Pokud by došlo k poškození přívodní šňůry, musí být nahrazena jinou originální dodávanou autorizovanými servisními středisky.




KAPITOLA 4

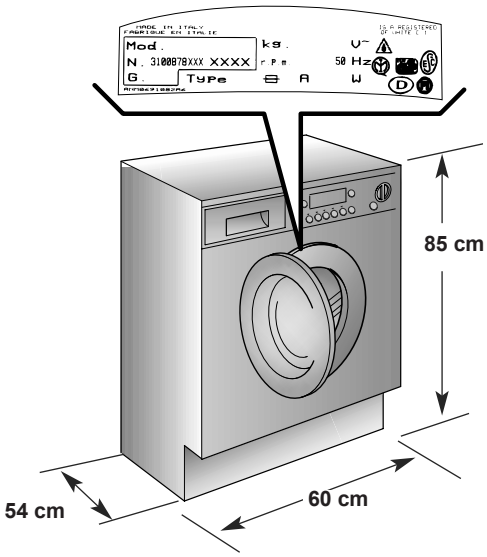


TECHNICKÉ ÚDAJE		Praní	Sušení
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA	kg	8	5
NORMÁLNÍ HLADINA VODY	l	6÷15	
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON	W	2150	
SPOTŘEBA ENERGIE PŘI PROG. 90°C	kWh	1,8	
JIŠTĚNÍ	A	10	
OTÁČKY PŘI ODSTŘEDĚNÍ (OT./MIN.)	VIZ ŠTÍTEK SE ZÁKLADNÍMI ÚDAJI		
TLAK VODY	MPa	min. 0,05 max. 0,8	
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	V	220 - 240	

UVEDENÍ DO PROVOZU - INSTALACE

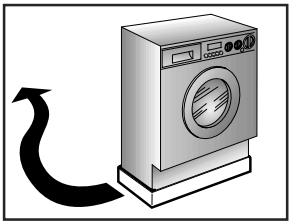


Odstraňte ochrannou podložku z pěnového polystyrénu (součást obalu) a pračku umístěte nedaleko místa trvalého používání.

Odstřihněte pásku, která drží hadici a dejte pozor, abyste nepoškodili hadici a elektrický kabel.

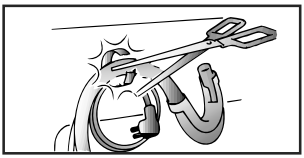


Odšroubujte 3 šrouby (**A**) na zadní straně a odstraňte 3 distanční vložky.

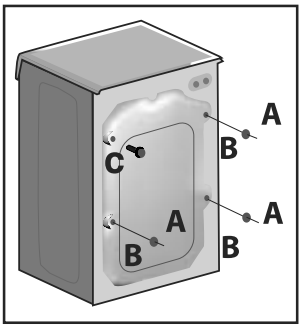

Uvolněte šroub (**C**).
Takto se dovnitř pračky dostane vzpěra.


Pračku nakloňte dopředu a vyjměte výše uvedenou vzpěru.

Uzavřete 4 otvory použitím 4 krytek které jsou uloženy v sáčku s návodem k použití.

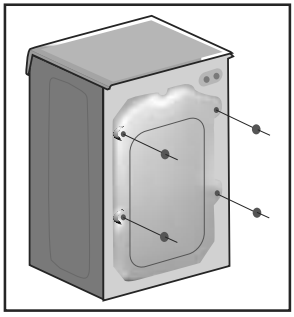

POZOR:
ODSTRAŇTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DĚTÍ, MOHLY BY BÝT ZDROJEM NEBEZPEČÍ.


Upevněte ke dnu pračky přiložený protihlukový štít z vlnitého materiálu podle obrázku.

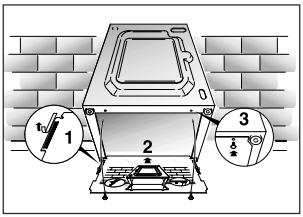

Hadici přívodu vody připevněte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistným ventilem (Water stop system).

Spotřebič musí být připojen k přívodu vody novou hadicí, která je součástí výbavy spotřebiče. Staré hadice nesmějí být znovu používány.

DŮLEŽITÉ:
V TÉTO FÁZI NEPOUŠTĚJTE VODU.

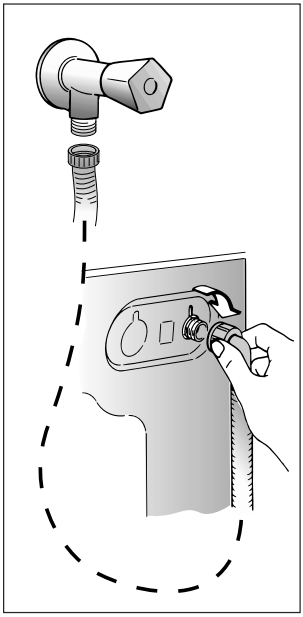


Opřete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má být umístěna ve výšce min. 50 cm.

Je lepší použijete-li pevného odpadu o větším průměrem, než je průměr odtokové hadice, tím umožníte průchod vzduchu. Pokud je potřeba, použijte pevný U-držák k upevnění hadice.

Případné prodloužení odtokové hadice může zavinit poruchy v chodu odtokového čerpadla a filtru, zejména v případě, je-li delší než 1 m.

Spotřebič neinstalujte za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsy na opačné straně od spotřebiče.

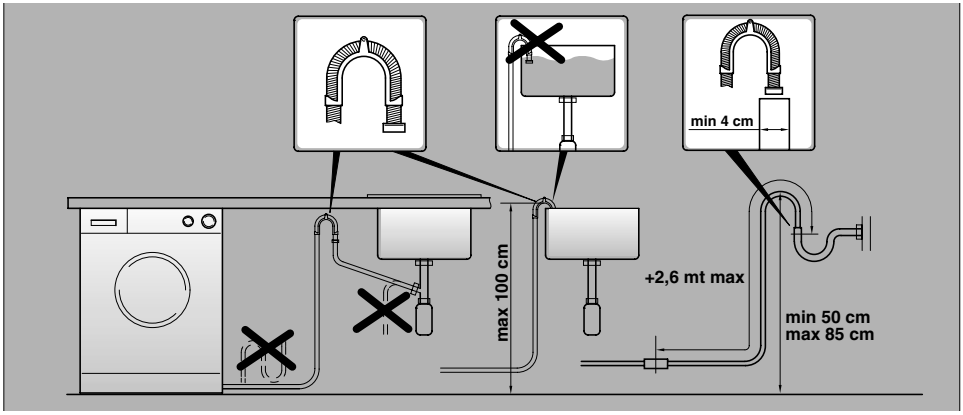


Umístěte pračku do roviny pomocí 4 nastavitelných nožiček:

a) Otáčejte maticí šroubu po směru hod. ručiček a pak můžete přizpůsobit výšku nožičky.

b) Otáčením snižujte nebo zdvihejte nožičku, dokud perfektně nepřilne k podlaze.

c) Upevněte polohu nožičky otočením matice šroubu proti směru hod. ručiček.

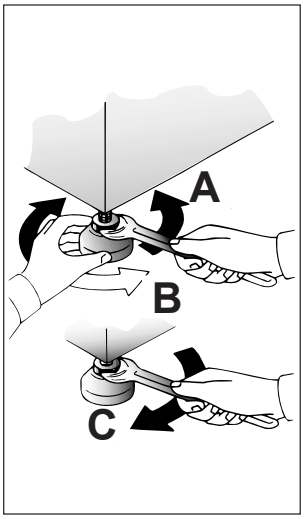


Zkontrolujte, že volič programů je v poloze OFF a dvířka pračky jsou zavřená.

UPOZORNĚNÍ:
V případě potřeby výměny přívodního kabelu připojujte vodiče v souladu s následujícím barvami/kódy:

MODRÝ - NEUTRÁLNÍ (N)
HNĚDÝ - ŽIVÝ (L)
ŽLUTO-ZELENÝ - UZEMĚNÍ (⏚)

Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že spotřebič je umístěn tak, aby byla snadno přístupná zásuvka.

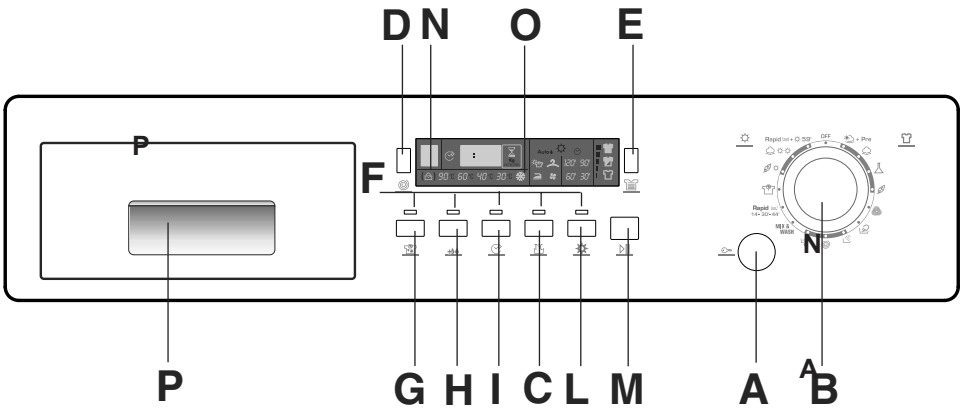

OVLÁDACÍ PRVKY

A Držadlo otevření dvířek

B Volič programů s OFF

C Tlačítko Volba teploty

D Tlačítko Volba odstředení

E Tlačítko Stupeň znečištění

F Kontrolky tlačítek

G Tlačítko Intenzivní praní

H Tlačítko Aquaplus

I Tlačítko Odloženého startu

L Tlačítko volby programu sušení

M Tlačítko Start

N Kontrolka zamčená dvířka

O Displej digit

P Zásobník pracích prostředků

POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

„DETEKTOR hmotnosti“
(Tato funkce je aktivní pouze u programů pro bavlnu a syntetické látky).

Je poslední hranicí aplikované elektroniky pro technologii praní. „**DETEKTOR hmotnosti**“ nabídne během všech fází praní různé informace o vloženém prádle.
Tímto způsobem „DETEKTOR hmotnosti“ během prvních 4 minut pracího cyklu:
- nastavuje množství potřebné vody
- určuje délku praní
- nastavuje máchání prádla

Podle hmotnosti a typu prádla určené na praní:
- nastavuje rytmus otáčení bubnu, aby jej přizpůsobil typu tkaniny
- rozeznává přítomnost pěny a podle potřeby zvyšuje množství vody během máchání
- podle hmotnosti nastavuje počet otáček odstřeďování, přičemž brání případné nerovnováze

„DETEKTOR hmotnosti“ si takovým způsobem dokáže vybrat z několika stovek možných kombinací právě tu, která se pro jednotlivé podmínky prádla hodí nejvíc.

„DETEKTOR hmotnosti“ vyhovuje potřebám snadného používání pračky, přičemž umožňuje zjednodušené nastavení pracího programu. Uživatel pouze zadáním typu vloženého prádla a stupně znečištění dosáhne dokonale čisté prádlo, a to s největším možným stupněm sušení díky odstředění, které chrání oděv.


DRŽADLO OTEVŘENÍ DVÍŘEK

A

K otevření dvířek stisněte pojistku umístěnou na vnitřní straně držadla.

VOLIČ PROGRAMŮ S OFF

B

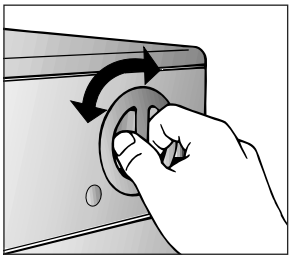

OTOČENÍM OVLADAČE PROGRAMŮ SE DISPLEJ ROZSVÍTÍ A ZOBRAZÍ SE PARAMETRY ZVOLENÉHO PROGRAMU. DNEŠNÍ PRACÍ PROSTŘEDKY JSOU ÚČINNÉ UŽ U NÍZKÝCH TEPLOT. Z TOHOTO DŮVODU I Z DŮVODU INTENZIVNÍCH PROGRAMŮ, PRAČKA DOPORUČUJE PRANÍ PŘI NEJNIŽŠÍCH TEPLOTÁCH.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE VŠAK MOŽNÉ TEPLOTU PRANÍ ZVÝŠIT, A TO STISKNUTÍM TLAČÍTKA REGULUJÍCÍHO TEPLOTU PRO MAXIMÁLNÍ MOŽNOU TEPLOTU U KAŽDÉHO PROGRAMU VYCHÁZEJTE Z TABULKY PROGRAMŮ.
UPOZORNĚNÍ: PRAČKU VYPNETE OTOČENÍM OVLADAČE PROGRAMŮ DO POLOHY „OFF“.

Stiskněte tlačítko „**Start/Pauza**“ a spusťte cyklus praní.

Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém programu, a to až do konce praní.

Po ukončení cyklu vypněte pračku nastavením voliče programu do polohy „OFF“.

POZNÁMKA:
VOLIČ PROGRAMŮ MUSÍ BÝT PO UKONČENÍ PRANÍ VŽDY PŘESTAVEN DO POLOHY OFF, TEPRVE PAK MŮŽETE ZVOLIT NOVÝ PROGRAM.

TLAČÍTKO „VOLBA TEPLOTY“

C



Při volbě programu se rozsvícením příslušné kontrolky zobrazí doporučená teplota.
Vícenásobným stisknutím tlačítka je možné tuto teplotu snížit nebo zvýšit.
Každým stisknutím tlačítka se z dostupných možností rozsvítí kontrolka odpovídající zvolené teplotě.

TLAČÍTKO „VOLBA ODSTŘEDĚNÍ“ D



Fáze odstřeďování je velmi důležitá pro přípravu dobrého usušení. Váš model je vybaven tak, aby byl schopen vyhovět všem Vašim potřebám.
Stisknutím tohoto tlačítka lze omezovat maximální rychlost odstřeďování, kterou je možné použít pro zvolený program, až do úplného vyřazení odstřeďování.
Pro nové spuštění odstřeďování stačí znovu stisknout tlačítko a nastavit ho až na požadovanou rychlost.

Pro ochranu tkanin není možné nastavit rychlost vyšší, než je rychlost, která se automaticky stanovuje v okamžiku zvolení programu.

Rychlost odstřeďování je možné změnit kdykoli, spotřebič nemusí být v režimu PAUZA.

POZNÁMKA:
PRAČKA JE VYBAVENA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKÝM ZAŘÍZENÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PŘED NADMĚRNÝMI VIBRACEMI A HLUKEM BĚHEM ODSTŘEĎOVÁNÍ, POKUD ŠPATNÝM ROZLOŽENÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁŽENOSTI NÁPLNĚ. PRODLOUŽÍ SE TAK ŽIVOTNOST PRAČKY.

TLAČÍTKO „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ“ E



Pomocí tohoto tlačítka (které je aktivní pouze u programů BAVLNA a SMÍCHANÉ PRÁDLO) si můžete zvolit 3 úrovně intenzity praní v závislosti od stupně znečištění prádla.

Po volbě programu se kontrolka automaticky umístí na nejnižší možný stupeň; stisknutím tlačítka se tento stupeň zvýší, čehož následkem se změní i parametry délky cyklu.
Stisknutím tohoto tlačítka po volbě rychlého programu je možné vybrat z 3 různých programů s délkou 14, 30 a 44 minut.

KONTROLKY TLAČÍTEK F

Tyto kontrolky se rozsvítí tehdy, když stisknete příslušná tlačítka. Pokud zvolíte funkci, kterou není možné kombinovat s nastaveným programem, příslušná kontrolka bude nejdříve blikat a poté zhasne.

Tlačítka funkcí musí být navolena před stisknutím tlačítka start.

TLAČÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ

G



Stisknutím tohoto tlačítka, které je aktivní pouze u programů **bavlna**, začnou fungovat snímače nového „Sensor“ systému. Tyto snímače pracují jak se zvolenou teplotou, kterou udržují konstantní během všech fází pracího programu, tak s mechanickou činností bubnu.
Buben se v klíčových okamžicích otáčí dvěma rychlostmi. Když prací prášek proniká do prádla, buben se otáčí tak, aby se prášek rozdělil v bubnu rovnoměrně, jeho rychlost se však zvyšuje v okamžiku praní a máchání tak, aby prací účinek byl maximální. Díky tomuto speciálnímu systému se zlepšuje účinnost praní BEZ PRODLOUŽENÍ DOBY TRVÁNÍ PROGRAMU.

TLAČÍTKO AQUAPLUS

H



Díky novému systému Sensor System je možné pomocí tlačítka provést nový speciální cyklus praní, který je vhodný při praní odolných a směsných tkanin a který pečuje o vlákna a jemnou pokožku toho, kdo je nosí.
Použití mnohem většího množství vody a nová kombinace cyklů otáčení bubnu s napouštěním a vypouštěním vody umožňuje dosáhnout dokonale čistého a vymáchaného prádla.
Množství vody při praní je nyní vyšší, aby se prací prášek opravdu úplně rozpustil a zaručil tak perfektní účinek praní. Větší množství vody je nyní používáno i v okamžiku máchání tak, aby se odstranily veškeré stopy pracího prostředku z vláken.
Tato funkce byla vytvořena speciálně pro osoby s jemnou a citlivou pokožkou, kterým může i minimální zbytek pracího prášku způsobit podráždění nebo alergii.
Doporučujeme, abyste tuto funkci používali i při praní dětského oblečení, praní jemného prádla obecně nebo při praní froté prádla, protože vlákna froté mají větší tendenci zachycovat prací prášek.
Pro zajištění nejlepších výkonů při praní je tato funkce vždy aktivní u programů Jemné prádlo a Vlna/Ruční praní.

TLAČÍTKO „ODLOŽENÝ START“

I



Toto tlačítko umožňuje odložit spuštění pracího programu maximálně o 24 hodin. Pokud si přejete odložit spuštění programu, postupujte následujícím způsobem:
Zvolte požadovaný program. Stiskněte tlačítko jednou, abyste jej aktivovali (na displeji se objeví h00).
Opětovným stisknutím nastavte odložení o 1 hodinu (na displeji se objeví h01).
Každým dalším stisknutím se odložení prodlouží o 1 hodinu až po 24 hodin. V případě dalšího stisknutí se odložený start zruší.

Stisknutím tlačítka „START/PAUZA“ (kontrolka na displeji začne blikat) potvrdíte spuštění počítání nastaveného času. Po jeho uplynutí se program automaticky spustí.

Odložený start je možné zrušit následovně:
Stiskněte tlačítko na 5 sekund, dokud se na displeji nezobrazí parametry zvoleného programu.
Stisknutím tlačítka „START/PAUZA“ můžete teď spustiť předtím zvolený program. Pokud chcete celý proces zrušit, nastavte ovladač programů do polohy OFF a následně zvolte jiný program.

TLAČÍTKO K VOLBĚ PROGRAMU SUŠENÍ

L



Pokud je volič programů nastavený mimo polohy OFF, stiskněte tlačítko pro volbu požadovaného programu sušení; každým stisknutím zabliká světelná kontrolka, která zobrazuje výsledek zvoleného typu sušení.
V případě, pokud před spuštěním programu sušení chcete zvolený program zrušit, opakovaně stiskněte tlačtko, dokud nezhasnou světelné kontrolky, anebo vraťte volič programů do polohy OFF.
Pokud chcete cyklus zrušit během fáze sušení, podržte tlačtko po dobu 2 sekund, až dokud se nerozsvítí světelná kontrolka chlazení; z důvodu zvýšené teploty uvnitř bubnu doporučujeme před otočením voliče programů zpět do polohy OFF a vyjmutím prádla ukončit cyklus chlazení.

POZNÁMKA:
Nesušte v sušičce nevyprané prádlo. Prádlo, které je znečištěné olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem, odstraňovačem skvrn, terpentínem, voskem a odstraňovačem vosků se musí vyprat v horké vodě přidáním extra množství pracího prostředku před sušením v sušičce. V sušičce nesušte prádlo jako jsou pěnové podložky (latexová pěna), sprchovací čepice, vodě odolné textilie, pogumované textilie a oděvy nebo polštáře plněné pěnovými výplněmi. Aviváže nebo podobné prostředky používejte podle pokynů výrobců těchto prostředků. Závěrečná část cyklu sušení je bez tepla (cyklus chlazení) pro zajištění takové teploty prádla, která je nepoškodí.

VAROVÁNÍ:
Nikdy nezastavujte sušičku před dokončením cyklu sušení, pokud všechny kusy prádla rychle nevyjměte a nerozprostřete tak, aby se rozptýlilo teplo.

TLAČÍTKO START



Stisknutím tohoto tlačítka dojde ke spuštění programu nastaveného na voliči programů.

POZNÁMKA:
PŘÍSTROJ NĚKOLIK SEKUND PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA START POMOCÍ DETEKTORU HMOTNOSTI (JE AKTIVNÍ POUZE U PROGRAMŮ PRO BAVLNU A SYNTETICKÉ LÁTKY) BĚHEM PRVNÍCH 4 MINUT URČÍ MNOŽSTVÍ VLOŽENÉHO PRÁDLA. BĚHEM TÉTO FÁZE SE KONTROLKY DISPLEJE STŘÍDAJÍ A KAŽDÝCH 5 SEKUND UKAZUJÍ MAXIMÁLNÍ DÉLKU CYKLU. V TÉTO FÁZI JE KONTROLKA „DETEKTORU HMOTNOSTI“ ZAPNUTÁ, COŽ ZNAČÍ, ŽE FUNKCE JE AKTIVNÍ.

ZMĚNA NASTAVENÍ PROGRAMU PO SPUŠTĚNÍ (PAUZA)

Po spuštění programu lze změnit pouze ta nastavení a funkce, které se volí pomocí tlačítek funkcí. Stiskněte tlačítko „START/PAUZA“ přibližně na 2 sekundy: během přestávky v pracím programu kontrolky tlačítek pro volbu požadovaných funkcí a tlačítek zbývajících času blikají. Pokud si přejete aby program pokračoval, stiskněte tlačítko „START/PAUZA“ ještě jednou.

Pokud si přejete vyjmout či přidat prádlo během praní, vyčkejte 2 minuty, dokud bezpečnostní zařízení neuvolní dvířka pračky.
Po vložení či vyjmutí prádla, opětovném uzavření dvířek pračky a stisknutí tlačítka START, bude pračka pokračovat v pracím cyklu od stejného místa, ve kterém byl cyklus přerušen.

ZRUŠENÍ NASTAVENÉHO PROGRAMU

Abyste zrušili program, nastavte ovladač programů do polohy OFF.
Zvolte jiný program.
Ovladač programů nastavte zpět do polohy OFF.

KONTROLKA ZAMČENÁ DVÍŘKA



Kontrolka svítí, pokud jsou dvířka správně zavřená a pračka je zapnutá. Po stisknutí tlačítka START/PAUZA nejdříve kontrolka bliká, po chvíli se rozsvítí trvale a svítí až do konce praní.


V případě, že dvířka nebyla zavřená správně, kontrolka bude nadále blikat.

Speciální bezpečnostní zařízení zabraňuje, aby se dvířka mohla otevřít okamžitě po končení pracího cyklu.
Počkejte 2 minuty, až kontrolka zhasne, pak vypněte pračku nastavením voliče programů do vypnuté polohy OFF.


DISPLEJ „DIGIT“

L

Signalizační systém displeje neustále informuje o činnosti pračky:

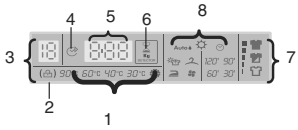


1) TEPLOTA PRANÍ
Při volbě programu se automaticky zapne příslušná kontrolka doporučované teploty. Při volbě odlišné teploty pomocí příslušného tlačítka se rozsvítí její odpovídající kontrolka.

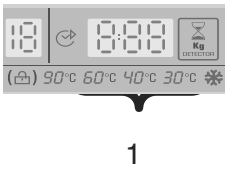


2) KONTROLKA DVÍŘEK
Po stisknutí tlačítka „START/PAUZA“ začne kontrolka blikat a následně svítí až do konce praní. Po uplynutí 2 minut od ukončení praní kontrolka zhasne a pračku můžete otevřít.




3) OTÁČKY ODSTŘEĎOVÁNÍ
Po zvolení pracího programu se na displeji objeví maximální povolená rychlost odstřeďování pro daný program. Každým dalším stisknutím tlačítka odstřeďování se rychlost sníží o 100 ot/min. Nejnižší povolená rychlost je 400 ot/min. Odstřeďování je možné zrušit opětovným stisknutím tlačítka na volbu odstřeďování.

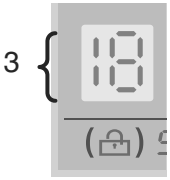


4) KONTROLKA „ODLOŽENÝ START“
Tato kontrolka svítí tehdy, když je nastavené posunutí spuštění pracího programu.

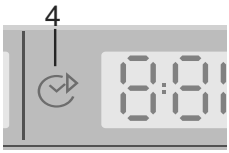

5) DÉĹKA CYKLU
Při volbě programu se automaticky určí maximální délka cyklu při plném naplnění, které se může měnit podle zvolených možností.
Na základě standardní náplně spotřebič propočítá délku praní, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně.
Pokud bylo nastavené automatické sušení, na konci praní se zobrazí trvání požadovaného programu sušení.

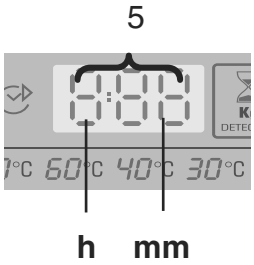

6) Kontrolka „DETEKTOR hmotnosti“ (Tato funkce je aktivní pouze u programů pro bavlnu a syntetické látky)
Během prvních 4 minut provozu kontrolka „DETEKTOR hmotnosti“ zůstává zapnutá do té doby, dokud pračka podle množství vloženého prádla neurčí čas zbývající do konce cyklu.

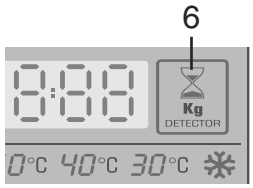


7) STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ
V momentu zvolení programu se automaticky zobrazí nejnižší možný stupeň znečištění a rozsvítí se příslušná kontrolka. Při zvolení vyšší úrovně znečištění příslušného tlačítka se také rozsvítí příslušná kontrolka.



8) SVĚTELNÉ KONTROLKY PROGRAMŮ SUŠENÍ
Světelné kontrolky zobrazují typ programu sušení:

8

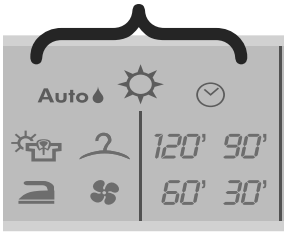

Automatické programy:
Volbou jednoho z těchto tří automatických programů sušičky podle množství prádla a podle zvoleného typu sušení vypočítá dobu potřebnou k sušení a stupeň požadované zbývající vlhkosti.
Po stisknutí tlačítka START se na displeji ukáže zbývající doba sušení.
Na základě standardní náplně spotřebič propočítá délku prání, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně.

= Program sušení - extra suché prádlo (doporučené pro froté, koupací pláště a rozměrné prádlo)

= Program sušení – prádlo hotové k uložení do skříně

= Program sušení – prádlo připravené k žehlení


UŽITEČNÉ RADY:
Pro malé množství praného prádla (méně než 1 kg) nebo pro mírně vlhké prádlo doporučujeme použít 30’ program sušení.
Vaše sušička po dosažení nastaveného stupně sušení dokončí cyklus automaticky. Pokud to není skutečně nezbytné, pro správnou funkci spotřebiče doporučujeme fázi sušení nepřerušovat.


Programy s nastavitelným časem:
120’ - 90’ - 60’ - 30’:
Mohou se použít k nastavení času programů sušení.

Fáze chlazení :
Zapne se v konečné fázi chlazení, v posledních 10 minutách každého sušení.

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ

PROGRAM PRO	VOLBA UKAZATELE VOLIČE PROGRAMŮ NA:	MAX. NÁPLŇ kg*	DOPORUČ. TEPLOTA °C	VOLBA TEPLOTY °C	ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ		
					II	❀	I
Odolné tkaniny Bavlna, len s předpírkou	1) * + Pre	8	60°	Do: 90°	●	●	●
Bavlna, směsné odolné, barevné	1) * **	8	40°	Do: 60°	●	●	
Směsné a syntetické tkaniny Bavlna, směsné a syntetické tkaniny	1) *	4	40°	Do: 60°	●	●	
Velmi jemné tkaniny		2,5	40°	Do: 40°	●	●	
Vlna určená k praní v pračce		2	40°	Do: 40°	●	●	
Ručné praní		1,5	30°	Do: 30°	●	●	
Máchání	*	-	-	-	△	●	
Intenzivní odstředění	*	-	-	-			
Pouze vypuštění vody		-	-	-			
„MIX & WASH SYSTEM" PROGRAM	MIX & WASH *	8	40°	Do: 40°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny **Rychloprogram 14'**	2) Rapid 14'-30'-44' *	1,5	30°	Do: 30°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny **Rychloprogram 30'**		2,5	30°	Do: 40°	●	●	
Odolné tkaniny Směsné a syntetické tkaniny **Rychloprogram 44'**		3,5	30°	Do: 40°	●	●	
Směsné, jemné syntetické	*	4	30°	Do: 40°	●	●	
Směsné prádlo - Sušení		4	-	-			
Bavlna - Sušení		5	-	-			
Bavlna - Směsné prádlo	Rapid + 59'	1,5	30°	Do: 30°	●	●	

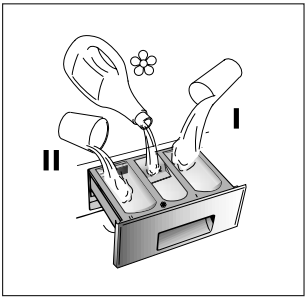

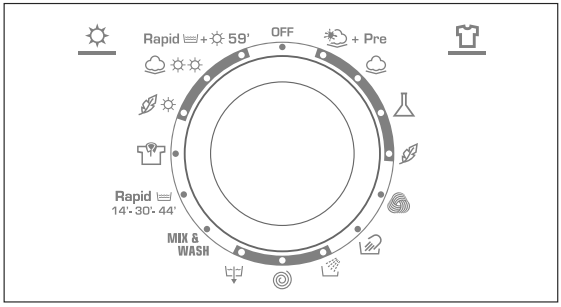

Prosím, přečtěte si tyto poznámky:
Při praní velmi zašpiněného prádla doporučujeme prát max. náplň 4 kg.

Informace pro zkušební laboratoř
(norma EN 50229)
Praní
Použijte program ** pro který zvolíte maximální stupeň znečištěnní, maximální rychlost odstředivky a teplotu 60 °C.
Tento program doporučujeme i u srovnávacích zkouškách při nižší teplotě.
Sušení
První sušení uskutečněné s 5 kg (složení vloženého prádla = povlečení a ručníky) volbou programu na sušení bavlny (☁☼☼) prádlo hotové k uložení do skříně (2).
Druhé sušení uskutečněné s 3 kg (složení vloženého prádla = 2 plachty a ručníky) volbou programu na sušení bavlny (☁☼☼) na 120 minut (120').

Rychlost otáčení bubnu při odstřeďování lze rovněž snížit na jakoukoliv hodnotu doporučenou na etiketě prádla nebo tkaniny. Pro jemné prádlo lze odstřeďování zcela vyloučit.

■ Stisknutím tlačítka „teplota praní" je možné prát při jakékoliv teplotě, která je nižší než maximální povolená teplota.

*) Programy pro automatické sušení
1) U jednotlivých programů je možné pomocí tlačítka „stupeň znečištění" regulovat čas a intenzitu praní.
2) Volbou rychlého programu „14'-30'-44'", voličem programů a stisknutím tlačítka „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ" je možné zvolit z 3 rychlých programů o délce 14, 30 a 44 minut.

⚠ Pokud máte puze malé množstvéí prádla se skvrnami, které vyžadují použití odstraňovače skvrn, můžete nejdříve tyto skvrny odstranit pomocí příslušného prostředku v pračce. Nalijte bělidlo do nádoby pro bělidlo, vložte do prostoru označeného „**II**" v zásobníku pracích prostředků a nastavte speciální program „MÁCHÁNÍ" .
Po skončení této fáze otočte volič programů do pozice „OFF", přidejte zbytek prádla a pokračujte standardním pracím programem.

KAPITOLA 8

VOLBA PROGRAMŮ

Pro různé typy tkaniny s různým stupněm zašpinění má pračka okruhy programů rozdělených podle druhu praní, teploty a doby praní (viz tabulka programů).

ODOLNÉ TKANINY
Tyto programy byly navrženy tak, aby se dosáhlo nejlepších výsledků praní a máchání. Krátké odstřeďování zařazené po každém máchání zajišťuje dokonalé vymáchání prádla. Závěrečné odstřeďování zajišťuje vyšší účinnost při odstraňování vody z prádla.



SMĚSNÉ A SYNTETICKÉ TKANINY
U hlavního praní je dosahováno nejlepších výsledků díky proměnlivým rytmickým otáčkám pracího bubnu a výšce hladiny napouštěné vody. Jemné odstřeďování zamezí nadměrnému pomačkání prádla.



VELMI JEMNÉ TKANINY
Jedná sa o zcela nový kompletní program praní s cyklem, který sám reguluje aktivnost a pauzu programu, uzpůsoben především pro praní velmi jemných tkanin. Praní a máchání budou provedeny s velkým množstvím vody k dosažení nejlepších výsledků.



PROGRAM PRO VLNU
Díky speciálnímu certifikovanému cyklu WOOLMARK se prádlo vyčistí do hloubky, přičemž je maximálně zachována jejich celistvost. Během pracího cyklu se střídají intervaly, ve kterých program pracuje a intervaly jeho přestávky, přičemž maximální teplota je 40 °C. Uzavírají jej 3 máchání a šetrné odstřeďování.

RUČNÍ PRANÍ
Pračka je vybavena také pracím cyklem pro jemné tkaniny. Tento cyklus je nazýván „Ruční praní“. Program „ručního praní” je vhodný pro tkaniny, které se jinak perou výhradně ručne. Program dosáhne maximální teploty 30° C a je zakončen 3 máchacími cykly a jemným odstředěním.



SPECIÁLNÍ PROGRAM „MÁCHÁNÍ“
Tento program provádí 3 máchání prádla s průběžným odstřeďováním (které lze případně snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka). Používá se pro máchání všech typů tkanin, např. i po praní v ruce.

Tento program lze použít také jako cyklus pro bělení (viz tabulku pracích programů).



SPECIÁLNÍ PROGRAM „INTENZIVNÍ ODSTŘEDĚNÍ“
Tento program provádí odstřeďování při maximální rychlosti (kterou lze případně snížit nebo zrušit pomocí příslušného tlačítka).



POUZE VYPOUŠTĚNÍ
Program vypuštění provede vypouštění vody.



PROGRAM „MIX & WASH SYSTEM“

Jde o program, který je výhradním patentem firmy **Candy** a který přináší pro uživatele 2 velké výhody:

- lze společně prát prádlo z různých tkanin (např. bavlna + syntetika apod. …) **NEPOUŠTĚJÍCÍ BARVU**;

- provádět praní se značnou úsporou energie.

Program pro praní „Mix & Wash” pere při teplotě 40°C a střídá dynamické fáze (buben se otáčí) se statickými fázemi (namočené prádlo v klidové fázi). Z tohoto důvodu trvá déle, doba trvání je téměř 2 hodiny.
Spotřeba elektrické energie na celý cyklus je pouhých 850 W/h.

Upozornění:
- první praní nového barevného prádla je nutno provést odděleně.
- v žádném případě nikdy nemíchejte **barevné prádlo pouštějcí** barvu.

RYCHLÝ PROGRAM
Volbou rychlého programu „14'-30'-44'", voličem programů a stisknutím tlačítka „STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ" je možné zvolit z 3 rychlých programů o délce 14, 30 a 44 minut. Pro pokyn k rychlým programům viz tabulku programů.
U volby rychlého programu použijte pouze 20% z doporučeného množství čisticího prostředku uvedeného na jeho obalu.



PROGRAM NA PRANÍ KOŠIL
Kompletní prací cyklus pro praní košil. Praní a máchání je v souladu s rytmem rotace bubnu a hladinou vody.
Maximální teplota programu je 40 °C a je ukončený 3 fázemi máchání a jemným odstředěním.



SUŠENÍ SMĚSNÉHO PRÁDLA
Sušení směsného prádla (syntetické/bavlna), syntetické prádlo.



SUŠENÍ BAVLNY
Sušení bavlněného, plátěného, konopního a froté prádla apod.




59' RYCHLÝ PROGRAM
Kompletní program praní a sušení s přibližným trváním 59'. Je ideální k praní a sušení na prádla, které si chcete obléknout ihned.
- Pro malé množství praného prádla do max. 1,5 kg (např. 4 košile)
- Pro málo znešištěné prádlo (bavlna a směsné)



Pro tento program doporučujeme snížit dávku čistícího prostředku (oproti běžné dávce).

KAPITOLA 9


ZÁSOBNÍK PRACÍCH PROSTŘEDKŮ

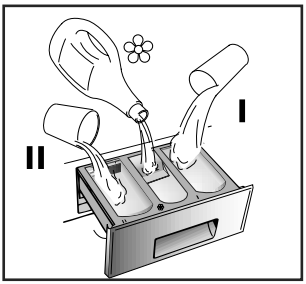

Zásobník na prací prostředky je rozdělen do 3 částí:

- Část je označena „**I**“ a slouží pro prací prostředky určené pro předpírku.
- Část označena „ ” slouží pro speciální přísady, změkčovadla, různá parfémovaná máchadla, atd.....
- Část označena „II slouží pro prací prostředky hlavního praní.


Pokud používáte teuté prací prostředky, vložte prosím speciální dodanou nádobku do části označené „**II**“ v zásobníku pracích prostředků. To zajistí správné dávkování pracího prostředku. Tuto speciální nádobku musíte vložit do prostoru označeného „**II**“ v zásobníku pracích prostředků tehdy, i když chcete použít program „MÁCHÁNÍ“ pro cyklus bělení.

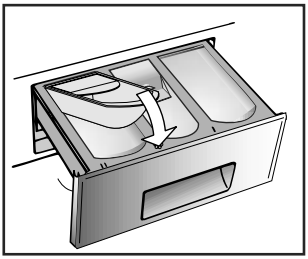

DŮLEŽITÉ:
PAMATUJTE, ŽE NĚKTERÉ PRACÍ PRÁŠKY SE ŠPATNĚ ODSTRAŇUJÍ (ROZPOUŠTĚJÍ).
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ DOPORUČUJEME POUŽITÍ SPECIÁLNÍCH NÁDOBEK A JEJICH VLOŽENÍ DO PRACÍHO BUBNU.

DŮLEŽITÉ:


ČÁST OZNAČENOU „ “ MŮŽETE PLNIT POUZE TEKUTÝMI PROSTŘEDKY. PRAČKA JE PŘEDURČENA K AUTOMATICKÉMU ODČERPÁVÁNÍ PŘÍSAD BĚHEM POSLEDNÍHO MÁCHÁNÍ VE VŠECH CYKLECH PRANÍ.

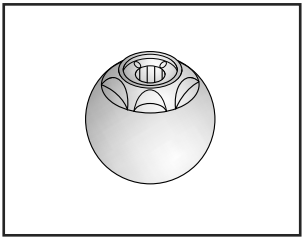

KAPITOLA 10


PRÁDLO

DŮLEŽITÉ:
Při praní těžkých pokrývek, přehozů nebo jiných těžkých předmětů doporučujeme nepoužívat odstředění.

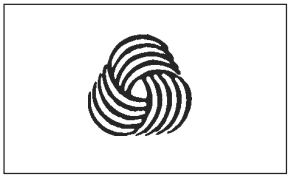

Pokud mají být v pračce prány vlněné obleky nebo jiné předměty z vlny, musí mít označení „Machine Washable" (možno prát v pračce).

DŮLEŽITÉ:
Při třídění prádla:
- zjistěte, zda v něm nejsou kovové předměty (žabky, spínací špendlíky, špendlíky, kancelářské sponky, mince apod.)
- zjistěte, zda povlaky polštářů, zipy a háčky na oblečení jsou zapnuté
- ze záclon odstraňte žabky
- věnujte pozornost štítkům na oblečení
- pokud najdete zaschlé skvrny na oblečení, měly by být odstraněny speciálním prostředkem (doporučeným na štítku).

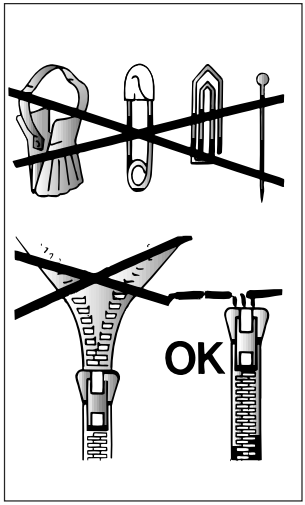

KAPITOLA 11

UŽITEČNÉ RADY PRO UŽIVATELE

Při používání vašeho spotřebiče dbejte zásad ochrany životního prostředí a ekonomického provozu.

MAXIMALIZUJTE VELIKOST NÁPLNĚ

Nejlepších výsledků při využití elektrické energie, vody, pracích prostředků i času dosáhnete tím, že budete využívat maximální doporučené dávky pro praní jednotlivých druhů prádla.
Až 50% energie ušetříte, když vyperete jednu plnou dávku prádla místo dvou poloviční náplní.

POTŘEBUJETE VŽDY PŘEDEPRANÍ PRÁDLA?

Pouze pro silně zašpiněné prádlo!
Pokud nebudete používat předepraní u mírně nebo středně zašpiněného prádla, ušetříte mezi 5 až 15% pracích prostředků, času, vody a elektrické energie.

JE PRANÍ NA 90°C NUTNÉ?


Jestliže skvrny na prádle předem odstraníte vhodným předpíracím prostředkem nebo odstraňovačem skvrn, není nutné prát při 90°C.
Při pracím programu na 60°C ušetříte až 50% energie.

PŘED POUŽITÍM PROGRAMU SUŠENÍ

Před programem sušení si pro snížení zbytkové vlhkosti prádla zvolte vysoký počet otáček. Takovým způsobem ušetříte značné množství energie a vody.

PRANÍ

PROMĚNLIVÁ KAPACITA PRAČKY

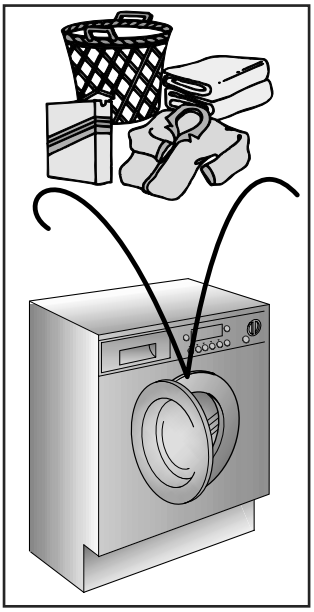

Tato pračka automaticky nastaví výšku hladiny napouštěné vody podle druhu a množství prádla. Je tím také možné docílit individuálního postupu praní z hlediska úspory energie. Systém snižuje spotřebu energie a značně zkracuje čas praní.


PŘÍKLAD:

Pro praní zvláště jemných tkanin byste měli použít speciální síťku (sáček).


Předpokládejme, že prádlo se skládá z velmi zašpiněných bavlněných oděvů (zaschlé skvrny by měly být odstraněny speciálními prostředky).

Doporučujeme neprat dohromady dávku prádla pouze z tkanin, které absorbují vodu, dávka v pračce by mohla být po namočení příliš těžká.

- Otevřete zásobník pracích prostředků P.
- Do zásobníku označeného 2 nasypte 120 g prášku.
- Do poslední části vlijte cca 50 cm^3 požadované aviváže ❀.
- Zasuňte zásuvku s pracími prostředky P.

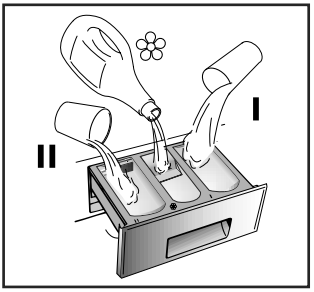

● Zkontrolujte, zda máte puštěnou vodu a zda odtoková hadice je na místě.

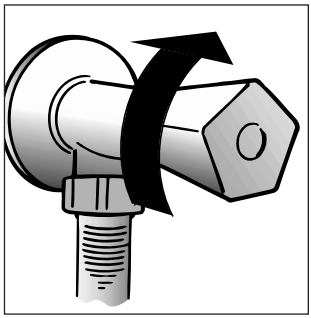

VOLBA PROGRAMU

Výběr nejvhodnějšího programu proveďte podle tabulky programů.
- Otočením voliče programů aktivujte zvolený program.
  Na displeji se zobrazí parametry zvoleného programu.

V případě potřeby upravit teplotu praní.

Stiskněte tlačítka pro volbu požadovaných funkcí (pokud si to přejete).

- Pak stiskněte tlačítko START.
  Po stisknutí tlačítka START zahájí pračka prací cyklus.

Prací cyklus probíhá s voličem programů nastaveným na určitém programu a to až do konce praní.

POZOR:
Pokud by během chodu pračky došlo k výpadku elektrického proudu, prača je vybavená speciální pamětí, která zachová zvolené nastavení a po návratu elektrického proudu pračka spustí program od místa, v nemž byl přerušen.

- Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „End“.
- Počkejte, až zhasne kontrolka zamknutých dvířek (2 minuty od ukončení programu)
- Vypněte pračku přiestavením voliče programů do polohy vypnutí „OFF“
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Uzavřete vodovodní kohoutek.

U VŠECH TYPŮ PROGRAMŮ SE PODÍVEJTE DO TABULKY A VYKONEJTE ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZDE POPSÁNY.

KAPITOLA 12

SUŠENÍ




NIKDY NESUŠTE PRÁDLO Z PĚNOVÉ GUMY ANEBO Z HOŘLAVÉ LÁTKY.

DŮLEŽITÉ:
V TÉTO SUŠIČCE PRÁDLA LZE SUŠIT POUZE ODSTŘEDĚNÉ, VE VODĚ VYPRANÉ PRÁDLO.

DŮLEŽITÉ
Poskytnuté informace mají obecný charakter, optimální sušení si vyžaduje určité zkušenosti. Ze začátku doporučujeme nastavovat kratší časy pro Vámi požadovaný stupeň sušení.
Nedoporučujeme časté sušení vláknitých textilií, například koberce nebo s dlouhým vláknem, ty by mohly ucpat vzduchové kanály.

Zařízení na sušení umožňuje dokonalé sušení prádla bez emise páry do vnějšího prostředí.
Silný proud ohřátého vzduchu obalí vlhké prádlo a odpaří z ní vodu; vzduch nasycený vlhkostí přechází potrubím, ve kterém jemné množství studené vody kondenzuje vodu obsaženou ve vzduchu; voda se poté odvádí přes odtokový systém. Celý systém je utěsněný, proto se nevyskytuje žádná emise páry do vnějšího prostředí.

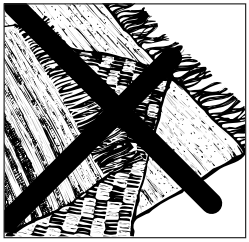

POZOR:
PO ZAČATÍ CYKLU SUŠENÍ NIKDY NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA, ALE POČKEJTE NA KONEC OCHLAZOVACÍ FÁZE CYKLU .



Sušit lze pouze odstředěné prádlo.


Se sušičkou můžete provádět dva druhy sušení:

1) Sušení bavlněného, froté, konopného a podobného prádla...

Důležitá poznámka
Během fáze sušení buben zrychluje na vyšší rychlost pro rozdělení prádla a k optimalizaci účinku sušení.

2) Sušení směsného prádla (syntetické/bavlněné), syntetické prádlo.

PŘÍKLAD POUŽITÍ POUZE SUŠENÍ

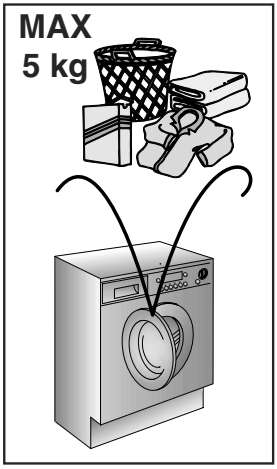


- Otevřete dvířka.
- Vložte max. 5 kg prádla, v případě rozměrného prádla (např. ložní prádlo), nebo prádla, které příliš saje vodu (např. koupací pláště nebo džínsy), je vhodné množství snížit.
- Zavřete dvířka.
- Volič programů nastavte na bavlnu ☁☼☼.
- Zvolte požadovaný stupeň sušení.
  Mezi dostupnými ,možnostmi je volba Extra suchého prádla (☼), která je ideální pro utěráky a koupací pláště, volba prádla suchého k uložení ( ), pro prádlo, které není třeba žehlit a volba Suchého prádla k žehlení ( ), po které je prádlo připravené k žehlení.

Pokud si přejete nastavit dobu sušení, stiskněte tlačítko „Volba programu sušení“, až dokud se nerozsvítí jedna ze světelných kontrolek času.


OCHRANNÝ KRYT DVÍŘEK

Pračka je vybavena ochranným krytem skleněných dvířek, které se během fáze sušení příliš ohřívají.

POZOR:
NEDOTÝKEJTE SE DVÍŘEK.

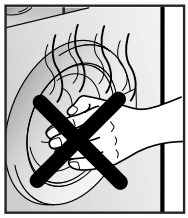

- Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
- Zkontrolujte, zda je odtok ve správné poloze.

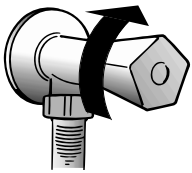

UPOZORNĚNÍ:
NESUŠTE VLNĚNÉ PRÁDLO, PRÁDLO SE SPECIÁLNÍ VÝPLNÍ (PEŘINY, BUNDY, APOD. ...) JEMNÉ PRÁDLO. PRO PRÁDLO, KTERÉ SI NEVYŽADUJE ŽEHLENÍ, JE VHODNÉ DODATEČNĚ SNÍŽIT MNOŽSTVÍ.




- Stiskněte tlačítko START.
- Během fáze sušení je volič programů až do konce sušení nastavený na symbol ☁☼☼.
- Světelná kontrolka programu sušení zůstane zapnutá až do konce fáze chlazení, která bude zobrazena zapnutím světelné kontrolky ( ). Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „END“.
- Počkejte na zhasnutí světelné kontrolky blokování dvířek (2 minuty od ukončení programu).
- Otočením voliče programů do polohy OFF vypněte pračku.
- Ptevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Uzavřete vodovodní kohoutek.



KAPITOLA 13

AUTOMATICKÝ CYKLUS PRANÍ A SUŠENÍ

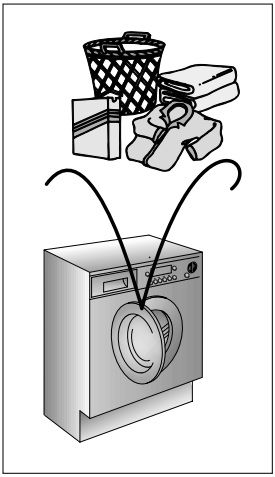

UPOZORNĚNÍ: CELÝ CYKLUS SE DÁ PROVÉST POUZE S MAX. 4 KG PRÁDLA V SUCHÉM STAVU, V OPAČNÉM PŘÍPADĚ VÝSLEDEK SUŠENÍ NEBUDE USPOKOJIVÝ.

Praní:
Otevřete zásuvku a do jednotlivých přihrádek nalijte prací prostředek.

Podle tabulku programů a typu praného prádla připravte prádlo následovně a to bez stisknutí tlačítka START:

Program si zvolte otočením voliče programů doprava, nastavte jej tak, aby ukazovatel směřoval na číslo programu.

Na displeji se zobrazí parametry zvoleného programu.
Podle potřeby upravte teplotu praní.

Stiskněte tlačítka voleb (pokud je požadujete).
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.

Zkontrolujte, zda je odtok ve správné poloze.

Sušení:
Zvolte požadovaný stupeň sušení. Mezi dostupnými možnostmi je volba Extra suchého prádla ( ), která je ideální pro ručníky a koupací pláště, volba prádla suchého na uložení ( ), pro prádlo, které není třeba žehlit, a volba suchého prádla k žehlení ( ), po které je prádlo připravené k žehlení.

Pokud chcete nastavit dobu sušení, stiskněte tlačítko „Volba programu sušení" až dokud se nerozsvítí jedna ze světelných kontrolek času.

Stiskněte tlačítko START.

Program se spustí.
Během cyklu praní je volič programů až do konce praní nastaven na zvoleném programu.
Po skončení programu zhasnou světelné kontrolky praní a na displeji se zobrazí doba sušení.

Následně sušička provede celý program sušení.

Světelná kontrolka programu sušení zůstane zapnutá až do konce fáze chlazení, která bude indikovaná zapnutím světelné kontrolky ( ).

Na konci programu se na displeji zobrazí nápis „END".
Počkejte na zhasnutí světelné kontrolky blokování dvířek (2 minuty od ukončení programu).

Otočením voliče programů do polohy OFF vyněte pračku.
Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Uzavřete vodovodní kohoutek.



Tabulka časů sušení


PROGRAM	BAVLNA		SMĚSNÉ	
	Min 1 kg	Max 5 kg	Min 1 kg	Max 3,5 kg
Extra	od 30’	do 230’	od 30’	do 170’
Na uložení	od 30’	do 220’	od 30’	do 150’
Na žehlení	od 30’	do 170’	od 30’	do 80’

Na základě standardní náplně spotřebič přepočítá délku prání, která se v průběhu pracího cyklu upraví podle objemu a složení náplně.

KAPITOLA 14

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

K čištění zevnějšku pračky nepoužívejte abrazivní prostředky, alkohol a rozpouštědla. Vystačí použít vlhký hadr.

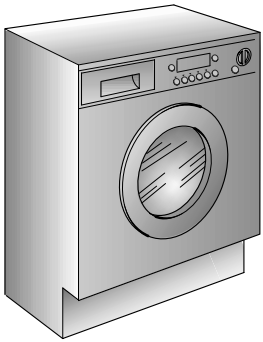


Pračka vyžaduje pouze minimální údržbu:

- Čištění zásobníku pracích prostředků.
- Odpojení při dlouhodobém nepoužívání pračky.


ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE PRACÍCH PROSTŘEDKŮ:

Ačkoli to není nezbytně nutné, doporučujeme občas vyčistit zásobník prášku na praní, bělicích prostředků a aviváže následovně:

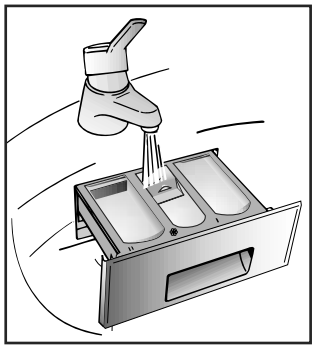

- použitím mírné síly vytáhneme celou zásuvku, omyjeme ji vodou, osušíme a nasuneme zpět.

PŘEMÍSTĚNÍ NEBO DLOUHODOBÉ NEPOUŽÍVÁNÍ PRAČKY:

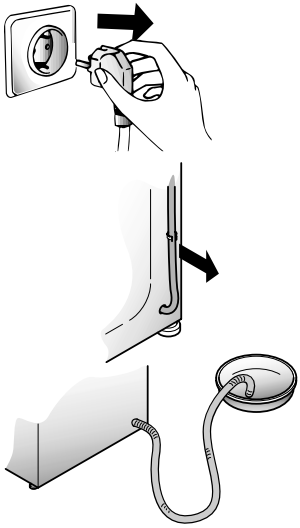

Pokud pračku přemisťujete nebo nepoužíváte delší dobu a zejména stojí-li pračka v nevytápěné místnosti, je nutné předem vypustit veškerou vodu z hadic. Přístroj musí být odpojen ze sítě a vypnut.

Uvolněte konec odpadové hadice a nechte odtéct všecnu vodu do připravené nádoby. Potom hadici upevněte do původní polohy.

Stejně postupujte i při vypouštění napouštěcí hadice.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
1. NEFUNGUJE ŽÁDNÝ PROGRAM	Zástrčka není v zásuvce.	Zasuňte zástrčku.
	Není zapnutý hlavní spínač.	Zapněte hlavní spínač.
	Výpadek el. proudu.	Zkontrolujte.
	Porucha el. fáze.	Zkontrolujte.
	Otevřená dvířka pračky.	Zavřete dvířka.
2. PRAČKA NENAPOUŠTÍ VODU	Viz příčina 1.	Zkontrolovat.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřít přívod vody.
	Špatně nastavený programátor.	Nastavte správně programátor.
3. PRAČKA NEVYPOUŠTÍ VODU	Ohnutá odtoková hadice.	Narovnejte odtokovou hadici.
4. VODA NA ZEMI V OKOLÍ PRAČKY	Z pračky vytéká pěna.	Snížit dávku pracího prášku.
5. PRAČKA NEODSTŘEĎUJE	Pračka ještě nevypustila vodu.	Vyčkejte několik minut, pračka vypustí vodu.
	Stisknuto tlačítko pro vyloučení odstředění.	Vypněte tlačítko pro vyloučení odstředění.
6. SILNÉ OTŘESY PŘI ŽDÍMÁNÍ.	Pračka nestojí rovně.	Nastavit nožičky pračky.
	Nebyly odstraněny fix. vložky.	Odstraňte fixační vložky.
	Prádlo nerovnoměrně rozložené.	Rozložte rovnoměrně prádlo.
7. Na displeji se zobrazuje chyba 0, 1, 5, 7, 8, 9	-	Kontaktujte servisní středisko.
8. Na displeji se zobrazuje chyba 2	Nelze naplnit vodu.	Zkontrolujte, jestli je přívod vody otevřený.
9. Na displeji se zobrazuje chyba 3	Nelze odčerpat vodu.	Zkontrolujte, jestli je odtok vody průchodný. Zkontrolujte, jestli není vypouštěcí hadice zalomená.
10. Na displeji se zobrazuje chyba 4	Pračka je přeplněná vodou.	Uzavřete přívod vody do pračky. Kontaktujte servisní středisko.
Důležitá poznámka: **Během fáze sušení buben zrychluje na vyšší rychlost pro rozdělení prádla a k optimalizaci účinku sušení.**		


Pokud závada přetrvává, obraťte se na servisní organizaci. Uveďte výdy typ pračky (najdete jej bud' na zadní stěně spotřebiče nebo na dveřích pračky).

Důležité:

1 Použití ekologických bezfosfátových pracích prášků může mít vliv na:
   - Odtékající voda po máchání může být chladnější díky přítomnosti zeolitů ve směsi. Neovlivní to účinnost máchání.
   - Na závěr praní se na prádle může objevit bílý prášek (zeolity), který však na něm nezůstane a také neovlivní barvu prádla.
   - Ve vodě vypouštěné po posledním máchání se může objevit pěna, která neznamená, že by prádlo bylo nedokonale vymácháno.
   - Neionizující povrch - aktivní částice, součást pracích prášků, se často odstraňují hůře a někdy se objevují jako zbytky pěny na prádle. Další máchání je neodstraní.
2 Pokud pračka nefunguje a závady uvedené v tabulce nelze odstranit, obraťte se na odborný Candy servis.


Výrobce se omlouvá za případné tiskové chyby v tomto návodů k použití.

Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.

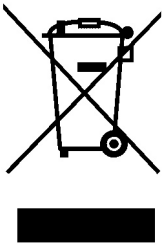

Tento elektrospotřebič je značený podle evropské směrnice 2002/96/CE o odpadech z elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Ujistěte se, že byl tento výrobek zlikvidován správně, pomůžete tím vyhnout se případným negativním následkům na životní prostředí a zdraví, které by mohly nastat v případě chybného zacházení s výrobkem po ukončení jeho životnosti. Symbol na výrobku znamená, že s tímto spotřebičem nelze zacházet jako s běžným domácím odpadem. Musí být doručen do nejbližšího sběrného místa na recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro životní prostředí týkající se likvidace odpadu. Podrobnější informace o zacházení, vracení a recyklaci tohoto výrobku dostanete na příslušném úřadu veřejné správy (odbor ekologie a životního prostředí) nebo u vašeho poskytovatele služeb svozu odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

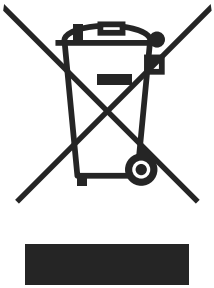

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo www.elektrowin.cz, kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.