BOSCH



WTW 86360SN

WTW86360SN

4 242002 653532

Návod k použití

WTW 86360SN

Q4ACZM2300

Vaše nová sušička

Blahopřejeme - Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch.
Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem a automatickým čištěním výměníku tepla se vyznačuje úspornou spotřebou energie a méně náročnou údržbou.
U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav. V případě otázek je vám ochotně k dispozici náš zákaznický servis.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, našem příslušenství a servisu na: www.bosch-home.com/cz


Obsah

Vaše nová sušička 2
Použití k určenému účelu 3
Příprava 4
Sušení 5
Sušení 5
Upozornění k prádlu 7
Důležitá informace 8
Přehled programů 9
Instalace 10
Ochrana proti mrazu 10
Přeprava 10
Údržba a čištění 11
Technické údaje 12
Volitelné příslušenství 12
Normální zvuky 13
Co dělat, když 14
Bezpečnostní pokyny 15

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.

Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!

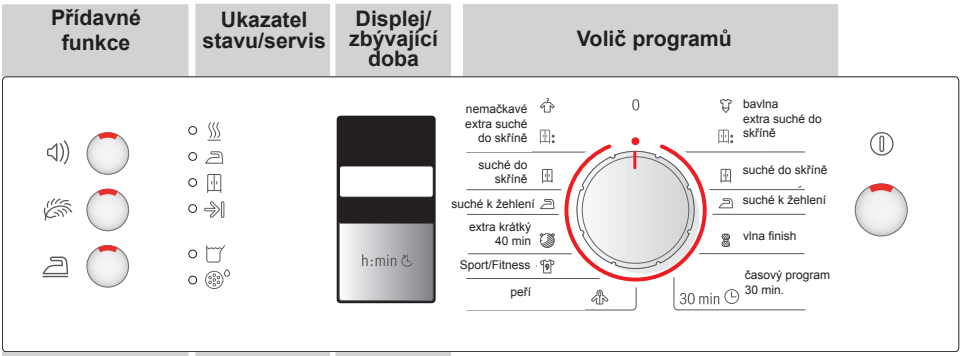

Signál	Zvolte zapnutí/vypnutí akustického signálu na konci programu.
(Nízká teplota)	Snížená teplota pro choulostivé textilie, delší doba sušení; např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.
(Snadné žehlení)	Redukuje zmačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.

	Sušení, suché k žehlení, suché do skříně, konec/ochrana před zmačkáním.
(Nádoba)	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu.
(Filtr)	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou.

h:min	Ukončení programu po 1-24 hodinách (opakovaným stisknutím tlačítka) můžete nastavit dobu v hodinách.
Cln	Automatické čištění výměníku tepla.


Příprava

Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte zákaznický servis!

Kontrola sušičky

Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte vždy za zástrčku!

Připojení síťové zástrčky

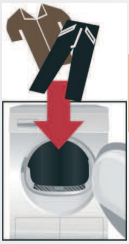

Třídění a plnění prádla

Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů.

Volba a nastavení programu

1

Zvolte sušicí program ...

... a individuálně jej přizpůsobte

2

Všechna tlačítka jsou citlivá, stačí lehký dotek!

Stiskněte tlačítko ⏻ (start)

3


Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem na vlákna!

Sušení




Během čištění nevytahujte/nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.

Odstranění kondenzované vody

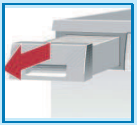

Nádržku vyprázdněte **po každém** sušení, nikoli během sušení!
1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.
Když bliká kontrolka **(Nádoba)** i po vyprázdnění nádoby - Filtr v kondenzační nádobě.

Čištění filtrů na vlákna

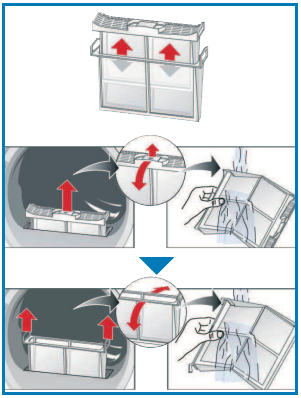

Filtr na vlákna se skládá ze dvou částí.

Vnitřní filtr na vlákna se čistí **po každém** sušení.
1. Otevřete dvířka. Odstraňte vlákna z dvířek/oblasti dvířek.
2. Vytáhněte vnitřní filtr na vlákna a rozevřete ho
3. Odstraňte vlákna (setřete je z filtru rukou). Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!

Vnější filtr na vlákna se čistí **po každém 5.** sušení:
4. Vyjměte vnější filtr na vlákna.
5. Rozevřete ho a odstraňte vlákna.
   Filtr opláchněte pod tekoucí vodou a důkladně ho osušte!
6. Zavřete a opět nasaďte filtr na vlákna.

Vypnutí sušičky



Volič programů nastavte na **0 (vyp).**
Nenechávejte v sušičce prádlo!

Vyjmutí prádla

Sušička je vybavená automatickou funkcí ochrany před zmačkáním. Po skončení programu se buben v určitých časových intervalech 60 minut pohybuje. Prádlo zůstane nadýchané a poddajné (120 minut, pokud je zvolená přídavná funkce **(ochrana před zmačkáním)**).

Konec programu jakmile na displeji svítí ***(Ochrana před zmačkáním/konec)***.



Přerušení programu

Přidání nebo vyjmutí prádla.

Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla.
Poté je nutno spustit pokračování programu a program je nutno dokončit!

Sušičku nikdy nevypínejte
před skončením procesu sušení!

1. Otevřete dvířka, proces sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přídavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko (start). Po několika minutách dojde k aktualizaci zbývající doby praní.

Upozornění k prádlu ...

Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte **(Šetrné)**.
- Nesušte v sušičce.

Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny!
V sušičce nesušte například následující textilie:
– Neprodyšné textilie (např. pogumované).
– Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
– Prádlo znečištěné olejem.

Tipy k sušení

– Pro stejnoměrný výsledek sušení roztřiďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
– Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
– Zipy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
– Nemačkavé prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání!
Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
– Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *program* ***vlna*** *(v závislosti na modelu).*
– Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
– Výsledek sušení závisí na druhu vody, která byla použita při praní. → *Jemné nastavení výsledku sušení.*
– Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí.
→ Nepoužívejte program **suché do skříně plus**.
– Naškrobené prádlo je do sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
– Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
– Při malém naplnění použijte časový program → optimalizace výsledku sušení.

Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu

– Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstřeďování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkavé textilie.
– Využívejte maximální doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho
→ Přehled programů.
– Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
– Nezakrývejte ani nezalepujte větrací mřížku.

Důležitá informace

Sušička je mimořádně energeticky úsporná a technicky se vyznačuje chladicím okruhem, který efektivně využívá energii, podobně jako je tomu u ledničky. Výměník tepla sušičky se čistí automaticky během sušení. Filtry na vlákna a filtr v nádržce na kondenzovanou vodu se musí pravidelně čistit.



Sušičku nikdy nepoužívejte bez filtrů na vlákna a/nebo nádržky na kondenzovanou vodu!

Filtry na vlákna

Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpaný filtr na vlákna může omezit výměnu tepla.
Proto je bezpodmínečně nutné čistit filtry na vlákna po každém sušení. Pravidelně je oplachujte pod tekoucí vodou.

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu čistí kondenzovanou vodu. Tato kondenzovaná voda je nutná pro automatické čištění. Filtr by se měl pravidelně čistit pod tekoucí vodou. Před čištěním filtru je nutné vyprázdnit nádržku na kondenzovanou vodu.

Textilie

Nesušte textilie, které přišly do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou: např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.
Vyprázdněte kapsy textilií.
Nesušte neprodyšné textilie.
Nesušte prádlo silně pouštějící vlákna.
Vlnu pouze osvěžujte pomocí programu na vlnu.

Přehled programů



Po sušení bude prádlo... k žehlení žehlení na nízké teplotě bez žehlení mandlovat		Trika	Košile	Nohavice	Košile/ halenky	Sportovní oděvy	Pracovní oděvy	Bundy	Froté župany	Spodní prádlo	Ponožky	Ložní prádlo	Ubrusy	Froté ručníky	Utěrky/ ručníky
Bavlna	**max. 7 kg**	*Pro bavlnu, barevné a len.*													
Suché k žehlení		✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		
Suché do skříně										✓	✓	✓		✓	
Suché do skříně plus									✓	✓	✓	✓		✓	
Nemačkavé	**max. 3,5 kg**	*Pro prádlo bez žehlení ze syntetických, směsných vláken, bavlny.*													
Suché k žehlení			✓	✓	✓	✓	✓			✓					
Suché do skříně			✓			✓									
Suché do skříně plus								✓				✓	✓		
Super rychlý 40'	**max. 2 kg**	*Prádlo, které se má usušit rychle, např. ze syntetiky, bavlny nebo směsové tkaniny. Hodnoty se mohou lišit od uvedených v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.*													
Sportovní oblečení	**max. 1,5 kg**	*Textilie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textilie, funkční oděvy, fleecové textilie (bundy/kalhoty s vyndavací vnitřní vložkou sušte zvlášť).*													
Prádlo s výplní	**max. 2 kg**	*Prádlo s výplní, polštáře a přikrývky. U neprosívaných dílů vložte pouze 1 kus na cyklus sušení.*													
Vlna	**max. 3 kg**	*Vlněné textilie vhodné pro praní v pračce. Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché. Po skončení programu textilie vyjměte a nechte uschnout.*													
časovaný program 30 min.	**max. 3 kg**	*K předsušení vícevrstvého prádla, nebo malé kusy prádla k sušení.* *Pro další sušení.*													

0111 / 9000608321

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Germany

WTW86360SN

Instalace


- Obsah dodávky: sušička, návod k použití a k instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvihejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku neumisťujte v místnostech, ve kterých může mrznout! Zamrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochyb nechejte sušičku připojit odborníkem!
- Nezdvihejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) - nebezpečí ulomení!

1. Instalace sušičky

Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství. Buben musí být prázdný!

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka vpředu na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnejte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu.
- Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!

Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevírání dvířek sušičky nebo při něm překážet. Jinak by mohlo dojít k tomu, že se zde zavřou děti a ocitnou se v nebezpečí života.

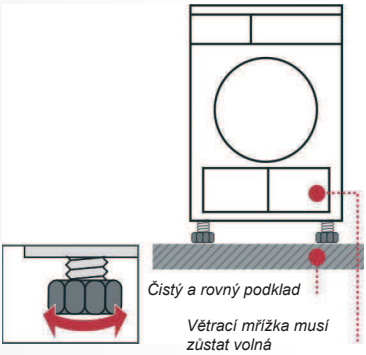

2. *Připojení k elektrické síti* viz Bezpečnostní pokyny.

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

Ochrana proti mrazu

V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!

Příprava

1. Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko ⏻ **Start** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádržky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **0 (vyp.).**

Přeprava

- Příprava sušičky → viz ochrana proti mrazu.
- Sušičku přepravujte nastojato.
- Po přepravě nechte sušičku dvě hodiny stát.

V sušičce se nachází zbytková voda.
Při naklonění sušičky může vytékat.

Údržba a čištění

Pouze ve vypnutém stavu!

Výměník tepla

Výměník tepla sušičky se při sušení automaticky čistí, na displeji se zobrazí **CIn**. Během procesu čištění nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.


Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka

Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
Nemá to žádný vliv na funkce sušičky!


Filtr v nádržce na kondenzovanou vodu

Při vyprazdňování nádržky na kondenzovanou vodu se automaticky čistí filtr.
Filtr přesto pravidelně čistěte pod tekoucí vodou → předejdete tak špatně odstranitelným usazeninám či nečistotám.

1. Vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

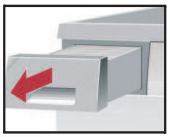


2. Vytáhněte filtr z držáku.

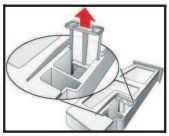

3. Vyčistěte filtr pod proudem tekoucí vody nebo v myčce nádobí.



4. Nasaďte filtr.

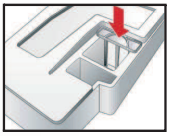


5. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu až zaskočí.

Sušičku používejte pouze s nasazeným filtrem!

Senzor vlhkosti

Sušička je vybavená senzory vlhkosti z ušlechtilé oceli. Senzory vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto senzorech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.

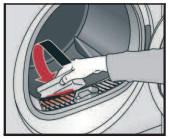

Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Technické údaje

Rozměry (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)
Hmotnost	cca 51 kg
Max. plnicí množství	7 kg
Nádržka na kondenzovanou vodu	4,0 l
Napájecí napětí	220 - 240 V
Příkon	max. 1 000 W
Jištění	10 A
Teplota prostředí	5 - 35 °C
Číselné označení Výrobní číslo	vnitřní strana dvířek

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

Hodnoty spotřeby Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek.

vyvářka/barevné 7 kg	Rychlost odstřeďování ot/min (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min **	Spotřeba energie v kWh **
suché do skříně *	1 400 (cca 50 %)	128	1,62
	1 000 (cca 60 %)	149	1,90
	800 (cca 70 %)	169	2,19
suché k žehlení *	1 400 (cca 50 %)	92	1,13
	1 000 (cca 60 %)	113	1,42
	800 (cca 70 %)	133	1,70
Nemačkavé 3,5 kg			
suché do skříně *	800 (cca 40 %)	54	0,57
	600 (cca 50 %)	68	0,72

* Zkušební programy podle DIN EN 61121

** Hodnoty se mohou od uvedených údajů lišit v závislosti na přepětí nebo podpětí, druhu textilie, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu a dále naplnění.

Osvětlení bubnu (žárovka E14, 25 W)
Osvětlení bubnu se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně.

Volitelné příslušenství

(na základě objednacího čísla přes zákaznický servis)

WMZ 20460 ***Odkládací plocha***
Pro snadnější nakládání a vykládání. Koš v zásuvce můžete použít k přenášení prádla.


WTZ 11310 ***Souprava pro spojení pračky a sušičky***
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je bezpodmínečně nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy.

WTZ 11300 Jako WTZ 11310, ale s výsuvnou pracovní deskou.


WTZ 10290 ***Kryt pro vestavbu***
Místo krycí desky spotřebiče je bezpodmínečně **nutné** nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Normální zvuky


Při sušení vznikají zcela normální zvuky způsobené kompresorem a čerpadlem.

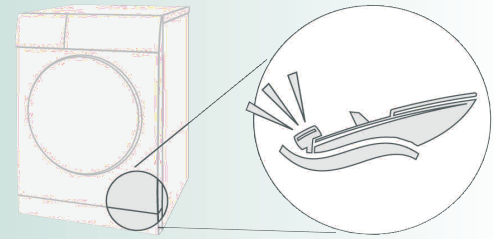


Kompresor v sušičce způsobuje občas bzučení.

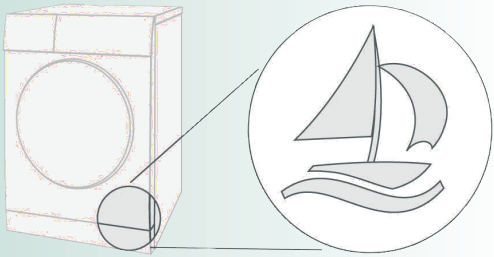

Kompresor sušičky se občas odvětrává, a tím vzniká bzučivý zvuk.

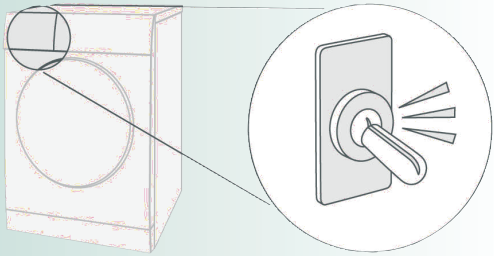

Automatické čištění sušičky způsobuje klepání.

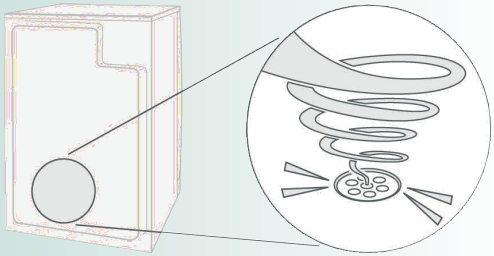

Čerpadlo odčerpává kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, přitom vydává zvuky čerpání.

Co dělat, když ...

Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte prosím naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší servisní služby najdete v přiloženém seznamu servisních služeb. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek). Volič programů nastavte na **0 (vyp).** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Nesvítí kontrolka ⏻ **(start)**.	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
Bliká symbol 🧺 a kontrolka ⏻ **(start)**.	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Příp. vyčistěte filtr v nádržce na kondenzovanou vodu. Po každé přepravě vyčkejte dvě hodiny, než spotřebič uvedete do provozu.
Bliká symbol **(filtr)** a kontrolka ⏻ **(start)**.	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou.
Na displeji se zobrazí **Cln**.	Nejedná se o závadu! Automatické čištění výměníku tepla. Nevyprazdňujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko ⏻ **(start)**. Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy.
Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
Výsledek sušení není uspokojivý (prádlo je příliš vlhké).	Vyčistěte filtry na vlákna pod tekoucí vodou. Vyprázdněte zásobník na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte odtok vody (pokud je). Okolní teplota je vyšší než 35 °C? - vyvětrejte místnost. Blokovaný přístup vzduchu - Udržujte jej volný. Zvolený nevhodný program. Je kolem sušičky dostatečný volný prostor? Zajistěte, aby mohl vzduch volně cirkulovat. Výpadek proudu - restartujte sušičku. Tenká vrstva vápníku na senzoru vlhkosti - vyčistěte senzory.
Vlhké prádlo.	Použijte jiný program nebo navíc zvolte časový program. Teplé prádlo vypadá vlhčí než ve skutečnosti je.
V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte. Blokované větrací otvory? - Udržujte je volné.
Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplo může unikat.
Občas se vyskytují další zvuky a vibrace.	Nejedná se o závadu! Normální zvuky.
Několik sekund je slyšet hlasitý bzučivý zvuk.	Zasunuli jste zcela nádržku na kondenzovanou vodu? → Zcela zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu. Nejedná se o závadu! Normální zvuky.
Nefunguje vnitřní osvětlení.	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!

Bezpečnostní pokyny

Nouzová situace	– Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
Sušičku používejte POUZE...	– ve vnitřních prostorech v domácnosti. – k sušení textilií.
Sušičku NIKDY...	– Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby. – Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata. – Z kapes textilií odstraňte všechny předměty. Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!** – Nikdy se neopírejte o dvířka ani si na ně nesedejte → **nebezpečí převrhnutí!**
Instalace	– Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!** – V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.
Připojení k elektrické síti	– Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost. – Musí být dostatečný průřez kabelu. – Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením:  – Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat. – Nepoužívejte vícenásobné zásuvky/spojky a/nebo prodlužovací kabely. – Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkýma rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!** – Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel. – Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Provoz	– Do bubnu vkládejte pouze prádlo. Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzin na praní atd.) → **nebezpečí požáru/výbuchu!** – Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!** – Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály/ molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky. – Sušičku po skončení programu vypněte. – Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!
Závada	– V případě závady nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze zákaznický servis. – Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze zákaznický servis, aby nevzniklo nebezpečí. – Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
Náhradní díly	– Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
Likvidace	– Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, poté odřízněte síťový kabel od spotřebiče. Zlikvidujte ve veřejné sběrně. – Výměník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a zapsaný v Kjótském protokolu → řádné zlikvidujte. Plnicí množství: 0,22 kg. – Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!** – Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Zlikvidujte je ekologicky.

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH: 

Značka		**BOSCH**	
Název/označení modelu		**WTW 86360SN**	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		A-40%	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,68
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkavé suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	149
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,62
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	1,42
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	1,13
Program „nemačkavé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	kWh	0,57
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	128
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	133
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	92
Program „nemačkavé suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	min.	54
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	112
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 65 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670	janstovi@volny.cz
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
KL servis	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz; elektro@jankovsky.cz
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor - Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz; info@biservis.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
A - Z Chlazení	Piletická 45	503 41 Hradec Králové 7	495221313 602661664	info@klimatizace.net
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.	Smilova 390	530 02 Pardubice	602405453	info@skaloud-servisni.eu
ŠKALOUD - servisní, s.r.o.	Malé náměstí 110	500 03 Hradec Králové	602405453	info@skaloud-servisni.eu
SERVIS ČERNÝ S.R.O.	Mírové náměstí 99	550 01 Broumov	491522881	elektra.99@servis.cerny.cz
ALPHA servis s.r.o.	28. října 22	563 01 Lanškroun	465322747 465322734	info@alphaservis.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz; servis@elektroopravna.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz; hulvova@elektroservis-majnus.cz; vana@elektroservis-majnus.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Elektoservis Živěla	Dolní Novosadská 34	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@elektroserviszivela.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730; 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Návod na obsluhu

WTW 86360SN

Q4ACZM2300

Vaša nová sušička

Blahoželáme - Rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Bosch.
Kondenzačná sušička s tepelným čerpadlom a automatickým čistením výmenníka tepla sa vyznačuje úspornou spotrebou energie a menej náročnou údržbou.
Pri každej sušičke, ktorá opúšťa náš výrobný závod, je dôkladne preskúšaná jej funkcia a bezchybný stav. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii náš zákaznícky servis.

Ekologická likvidácia
Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotrebičoch (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie starých zariadení.


Ďalšie informácie o našich výrobkoch, náhradných dieloch, našom príslušenstve a servise na: www.bosch-home.com/sk

Obsah

Použitie na určený účel

- len v domácnosti
- len na sušenie textílií vypraných vo vode.

Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá!

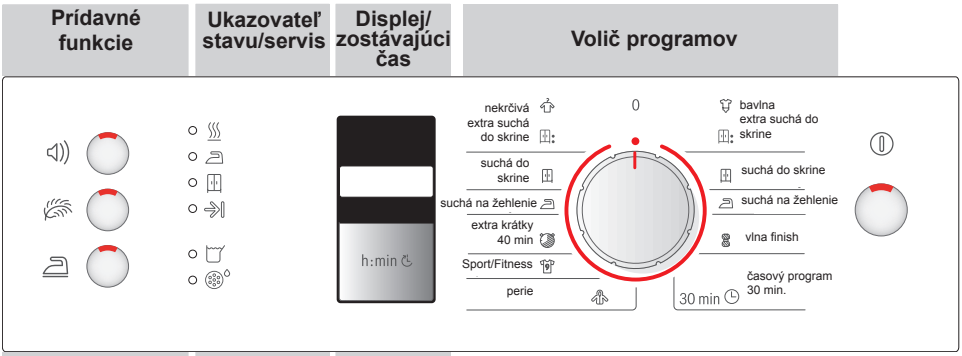

Signál	Zvoľte zapnutie/vypnutie akustického signálu na konci programu.
(Nízka teplota)	Znížená teplota pre citlivé textílie, dlhší čas sušenia; napr. polyakryl, polyamid, elastan alebo acetát.
(Jednoduché žehlenie)	Redukuje pokrčenie a predlužuje fázu ochrany pred pokrčením po skončení programu.

	Sušenie, suchá na žehlenie, suchá do skrine, koniec/ochrana pred pokrčením.
(Nádoba)	Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu. Príp. vyčistite filter v nádržke na kondenzovanú vodu.
(Filter)	Vyčistite filtre na vlákna pod tečúcou vodou.

h:min	Ukončenie programu po 1-24 hodinách (opakovaným stlačením tlačidla) môžete nastaviť čas v hodinách.
Cln	Automatické čistenie výmeníka tepla.


Príprava

Nikdy nepoužívajte poškodenú sušičku!
Kontaktujte zákaznícky servis!

Kontrola sušičky

Len suchými rukami!
Sieťový kábel uchopte vždy za zástrčku!

Pripojenie sieťovej zástrčky

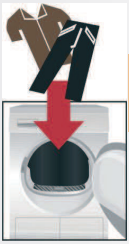

Triedenie a plnenie bielizne

Z vrecka odstráňte všetky predmety.
Pozor hlavne na zapaľovače!
Bubon musí byť pred plnením bielizne prázdny!

Viď Prehľad programov.

Voľba a nastavenie programu

1

Zvoľte program sušenia...

2

... a individuálne ho prispôsobte


Všetky tlačidlá sú citlivé, stačí ľahký dotyk!

Stlačte tlačidlo ⏻ (štart)

3


Sušičku používajte len s nasadeným filtrom na vlákna!

Sušenie

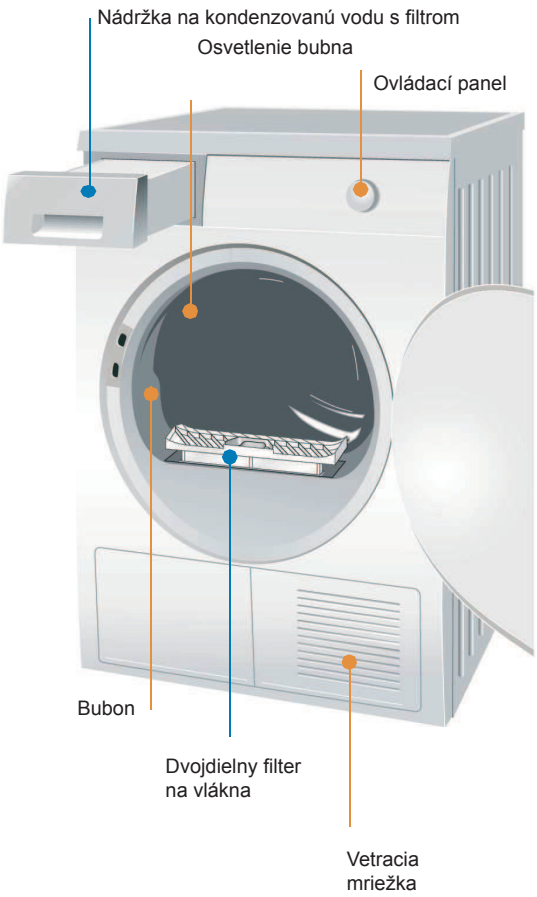


Počas čistenia nevyťahujte/nevyprázdňujte nádržku na kondenzovanú vodu.

Odstránenie kondenzovanej vody

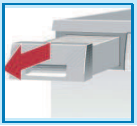

Nádržku vyprázdnite **po každom** sušení, nie počas sušenia!
1. Vytiahnite nádržku na kondenzovanú vodu a držte vodorovne.
2. Vylejte kondenzovanú vodu.
3. Nádržku vždy úplne zasuňte, kým zaskočí.
Keď bliká kontrolka ☐ **(Nádoba)** i po vyprázdnení nádoby - Filter v kondenzačnej nádobe.

Čistenie filtrov na vlákna

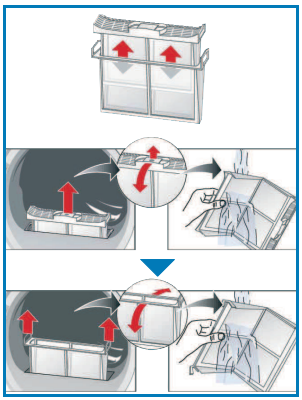

Filter na vlákna sa skladá z dvoch častí.

Vnútorný filter na vlákna sa čistí **po každom** sušení.
1. Otvorte dvierka. Odstráňte vlákna z dvierok/oblasti dvierok.
2. Vytiahnite vnútorný filter na vlákna a roztvorte ho.
3. Odstráňte vlákna (zotrite ich z filtra rukou). Veľmi znečistený alebo upchatý filter prepláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne ho osušte!

Vonkajší filter na vlákna sa čistí **po každom 5.** sušení:
4. Vyberte vonkajší filter na vlákna.
5. Roztvorte ho a odstráňte vlákna.
   Filter opláchnite pod tečúcou vodou a dôkladne ho osušte!
6. Zatvorte a opäť nasaďte filter na vlákna.

Vypnutie sušičky



Volič programov nastavte na **0 (vyp).**
Nenechávajte v sušičke bielizeň!

Vybratie bielizne

Sušička je vybavená automatickou funkciou ochrany pred pokrčením. Po skončení programu sa bubon v určitých časových intervaloch 60 minút pohybuje. Bielizeň zostane nadýchaná a poddajná (120 minút, ak je zvolená prídavná funkcia **(ochrana pred pokrčením)**).

Koniec programu keď na displeji svieti *(Ochrana pred pokrčením/koniec)*.



Prerušenie programu Pridanie alebo vybranie bielizne.

Proces sušenia môžete nakrátko prerušiť za účelom pridania alebo vybrania bielizne. Potom je potrebné spustiť pokračovanie programu a program je potrebné ukončiť!

Sušičku nikdy nevypínajte pred skončením procesu sušenia!

1. Otvorte dvierka, proces sušenia sa preruší.
2. Vložte alebo vyberte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby opäť zvoľte program a prídavné funkcie.
4. Stlačte tlačidlo ⏻ (štart). Po niekoľkých minútach dôjde k aktualizácii zostávajúceho času prania.

Upozornenia k bielizni ...

Označenie textílií

Riaďte sa pokynmi na ošetrovanie bielizne od výrobcu!

- Sušenie s normálnou teplotou.
- Sušenie s nižšou teplotou → naviac zvoľte **(Jemná)**.
- Nesušte v sušičke.

Je bezpodmienečne potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny!
V sušičke nesušte napríklad nasledujúce textílie:
– Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
– Citlivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → pokrčenie!
– Bielizeň znečistená olejom.

Tipy k sušeniu

– Pre rovnomerný výsledok sušenia rozdeľte bielizeň podľa druhu tkaniny a programu.
– Veľmi malé textílie (napr. detské pančuchy) sušte vždy dokopy s veľkým kusom bielizne (napr. uterákom).
– Zipsy, háčiky a pútka zapnite, pri obliečkach zapnite gombíky.
Látkové pásky, viazačky na zásterách atď. zaviažte.
– Nekrčivú bielizeň nepresušujte → nebezpečenstvo pokrčenia!
Bielizeň nechajte doschnúť na vzduchu.
– Vlnu v sušičke nesušte, len osviežujte → *program* **vlna** *(v závislosti od modelu).*
– Bielizeň nežehlite hneď po sušení, nechajte ju chvíľu zloženú → zostatková vlhkosť sa rovnomerne rozloží.
– Výsledok sušenia závisí na druhu vody, ktorá bola použitá pri praní. → *Jemné nastavenie výsledku sušenia.*
– Úpletové textílie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazí.
→ Nepoužívajte program **suchá do skrine plus**.
– Naškrobená bielizeň je do sušičky vhodná len čiastočne → škrob zanecháva povlak, ktorý negatívne ovplyvňuje sušenie.
– Pri praní bielizne, ktorú hodláte sušiť v sušičke, dávkujte aviváž podľa údajov výrobcu.
– Pri malom naplnení použite časový program → optimalizácia výsledku sušenia.

Ochrana životného prostredia/Pokyny pre úsporu

– Bielizeň nechajte pred sušením dôkladne odstrediť v práčke → Vyššia rýchlosť odstredenia skracuje čas sušenia a znižuje spotrebu energie. Nechajte odstrediť aj nekrčivé textílie.
– Využívajte maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekračujte ho
→ Prehľad programov.
– Počas sušenia v miestnosti dôkladne vetrajte.
– Nezakrývajte ani neprelepujte vetraciu mriežku.

Dôležitá informácia

Sušička je mimoriadne energeticky úsporná a technicky sa vyznačuje chladiacim okruhom, ktorý efektívne využíva energiu, podobne ako je to u ľadničky. Výmenník tepla sušičky sa čistí automaticky počas sušenia. Filtre na vlákna a filter v nádržke na kondenzovanú vodu sa musí pravidelne čistiť.



Sušičku nikdy nepoužívajte bez filtrov na vlákna a/alebo nádržky na kondenzovanú vodu!

Filtre na vlákna

Vlákna a vlasy z bielizne sa pri sušení zachytávajú vo filtre na vlákna. Upchatý filter na vlákna môže obmedziť výmenu tepla.
Preto je potrebné čistiť filtre na vlákna po každom sušení. Pravidelne ich oplachujte pod tečúcou vodou.

Filter v nádržke na kondenzovanú vodu

Filter v nádržke na kondenzovanú vodu čistí kondenzovanú vodu. Táto kondenzovaná voda je potrebná pre automatické čistenie. Filter by sa mal pravidelne čistiť pod tečúcou vodou. Pred čistením filtra je potrebné vyprázdniť nádržku na kondenzovanú vodu.

Textílie

Nesušte textílie, ktoré prišli do styku s rozpúšťadlom, olejom, voskom, tukom alebo farbou: napr. tužidlo na vlasy, odlakovač, odstraňovač škvŕn, benzín na pranie atď.
Vyprázdnite vrecká textílií.
Nesušte nepriedušné textílie.
Nesušte bielizeň, ktorá púšťa vlákna.
Vlnu iba osviežujte pomocou programu na vlnu.

Prehľad programov



Po sušení bude bielizeň... na žehlenie žehlení na nízkej teplote bez žehlenia magniťovať		Tričká	Košele	Nohavice	Košele/ halenky	Športové odevy	Pracovné odevy	Bundy	Froté župany	Spodná bielizeň	Ponožky	Posteľná bielizeň	Obrusy	Froté uteráky	Utierky/ uteráky
Bavlna	**max. 7 kg**	*Pre bavlnu, farebnú a ľan.*													
Suchá na žehlenie		✓		✓	✓		✓			✓		✓	✓		
Suchá do skrine										✓	✓	✓		✓	
Suchá do skrine plus									✓	✓	✓	✓		✓	
Nekrčivá	**max. 3,5 kg**	*Pre bielizeň bez žehlenia zo syntetických, zmiešaných vlákien, bavlny.*													
Suchá na žehlenie			✓	✓	✓	✓	✓			✓					
Suchá do skrine			✓			✓									
Suchá do skrine plus								✓				✓	✓		
Super rýchly 40'	**max. 2 kg**	*Bielizeň, ktorá sa má usušiť rýchlo, napr. zo syntetiky, bavlny alebo zmiešané tkaniny. Hodnoty sa môžu odlišovať od uvedených v závislosti na druhu textilu, zloženia bielizne určenej na sušenie, zostatkovej vlhkosti textilu a taktiež množstva bielizne.*													
Športové oblečenie	**max. 1,5 kg**	*Textílie s membránovou vrstvou, vodoodpudivé textílie, funkčné odevy, fleecové textílie (bundy/nohavice s vyberacou vnútornou vložkou sušte samostatne).*													
Bielizeň s výplňou	**max. 2 kg**	*Bielizeň s výplní, vankúše a prikrývky. Pri nepresívaných dieloch vložte len 1 kus na cyklus sušenia.*													
Vlna	**max. 3 kg**	*Vlnené textílie vhodné pre pranie v práčke. Textílie budú nadýchanejšie, ale nie suché. Po skončení programu textílie vyberte a nechajte uschnúť.*													
Časovaný program 30 min.	**max. 3 kg**	*Na predsušenie viacvrstvovej bielizne, alebo malé kusy bielizne na sušenie. Pre ďalšie sušenie.*													

0111 / 9000608321

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Germany

WTW86360SN

Inštalácia


– Obsah dodávky: sušička, návod na obsluhu a na inštaláciu, kôš na sušenie vlny (podľa modelu).
– Skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu sušičky počas prepravy!
– Sušička má veľkú hmotnosť. Nezdvíhajte ju sami!
– Pozor na ostré hrany!
– Sušičku neumiestňujte v miestnostiach, v ktorých môže mrznúť! Zamrznutá voda môže spôsobiť poškodenie!
– V prípade pochybností nechajte sušičku pripojiť odborníkom!
– Nezdvíhajte sušičku za vyčnievajúce diely (napr. dvierka) - nebezpečenstvo zlomenia!!

1. Inštalácia sušičky

Vyberte z bubna všetko príslušenstvo. Bubon musí byť prázdny!

– Sieťová zástrčka musí byť neustále prístupná
– Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
– Vetracia mriežka vpredu na sušičke musí zostať voľná.
– Okolie sušičky udržiavajte v čistote.
– Sušičku vyrovnajte pomocou skrutkovacích nožičiek. Použite vodováhu.
– Skrutkovacie nožičky v žiadnom prípade neodstraňujte!

Neumiestňujte sušičku za dvere alebo posuvné dvere, ktoré by mohli blokovať otváranie dvierok sušičky alebo pri ňom prekážať. Inak by mohlo dôjsť k tomu, že sa tu zatvoria deti a ocitnú sa v nebezpečenstve života.

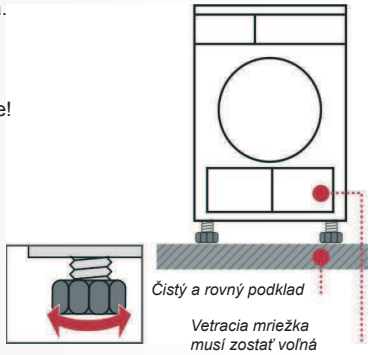

2. *Pripojenie k elektrickej sieti* viď Bezpečnostné pokyny.

– Pripojte v súlade s predpismi k sieťovej zásuvke s ochranným kolíkom, v prípade pochybností nechajte zásuvku skontrolovať odborníkom!
– Sieťové napätie a napätie na štítku spotrebiča musia súhlasiť!
– Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.

Ochrana proti mrazu

V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte!

Príprava

1. Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo ⏻ **štart** → kondenzovaná voda sa vyčerpá do nádržky.
4. Počkajte 5 min, opäť vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu.
5. Volič programov nastavte na **0 (vyp.).**

Preprava

– Príprava sušičky → viď ochrana proti mrazu.
– Sušičku prepravujte nastojato.
– Po preprave nechajte sušičku dve hodiny stáť.

V sušičke sa nachádza zvyšková voda.
Pri naklonení sušičky môže vytekať.

Údržba a čistenie

Len vo vypnutom stave!

Výmenník tepla

Výmenník tepla sušičky sa pri sušení automaticky čistí, na displeji sa zobrazí **CIn**. Počas procesu čistenia nevyťahujte nádržku na kondenzovanú vodu.


Kryt sušičky, ovládací panel, vetracia mriežka

Zvyšky pracích prostriedkov ihneď odstráňte.
Utrite mäkkou, vlhkou handričkou.
Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
Nemá to žiadny vplyv na funkcie sušičky!


Filter v nádržke na kondenzovanú vodu

Pri vyprazdňovaní nádržky na kondenzovanú vodu sa automaticky čistí filter.
Filter napriek tomu pravidelne čistite pod tečúcou vodou → zabránite tak ťažko odstrániteľným usadeninám či nečistotám.

1. Vytiahnite nádržku na kondenzovanú vodu.

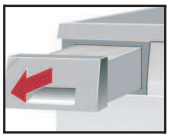


2. Vytiahnite filter z držiaku.

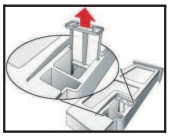

3. Vyčistite filter pod prúdom tečúcej vody alebo v umývačke riadu.



4. Nasaďte filter.

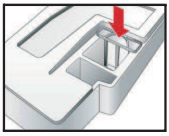


5. Zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu kým nezaskočí.

Sušičku používajte len s nasadeným filtrom!

Senzor vlhkosti

Sušička je vybavená senzormi vlhkosti z nerezovej ocele. Senzory vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšom čase prevádzky sa na týchto senzoroch môže vytvoriť vrstva vodného kameňa.

1. Otvorte dvierka.
2. Vyčistite senzory vlhkosti navlhčenou špongiou s drsným povrchom.

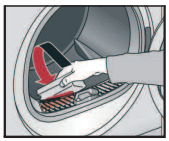

Nepoužívajte oceľovú drôtenku alebo drsné prostriedky!

Technické údaje

Rozmery (HxŠxV)	60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)
Hmotnosť	cca 51 kg
Max. plniace množstvo	7 kg
Nádržka na kondenzovanú vodu	4,0 l
Napájacie napätie	220 - 240 V
Príkon	max. 1 000 W
Istenie	10 A
Teplota prostredia	5 - 35 °C
Číselné označenie **Výrobné číslo**	vnútorná strana dvierok

Štítok spotrebiča nájdete na zadnej strane sušičky.

Hodnoty spotreby Údaje sú orientačné hodnoty zistené za normovaných podmienok.

vyvárka/farebná 7 kg	Rýchlosť odstreďovania ot/min (zostatková vlhkosť)	Čas sušenia v min **	Spotreba energie v kWh **
suchá do skrine *	1 400 (cca 50 %) 1 000 (cca 60 %) 800 (cca 70 %)	128 149 169	1,62 1,90 2,19
suchá na žehlenie *	1 400 (cca 50 %) 1 000 (cca 60 %) 800 (cca 70 %)	92 113 133	1,13 1,42 1,70
Nekrčivá 3,5 kg suchá do skrine *	800 (cca 40 %) 600 (cca 50 %)	54 68	0,57 0,72

* Skúšobné programy podľa DIN EN 61121

** Hodnoty sa môžu od uvedených údajov odlišovať v závislosti na prepätí alebo podpätí, druhu textílie, zložení sušenej bielizne, zostatkovej vlhkosti textilu a naplnenia.

Osvetlenie bubna (žiarovka E14, 25 W)
Osvetlenie bubna sa rozsvieti po otvorení alebo zatvorení dvierok a spustení programu; zhasína samočinne.

Voliteľné príslušensto

(na základe objednacieho čísla cez zákaznícky servis)

WMZ 20460 ***Odkladacia plocha***
Pre jednoduchšie nakladanie a vykladanie. Kôš v zásuvke môžete použiť na prenášanie bielizne.


WTZ 11310 ***Súprava pre spojenie práčky a sušičky***
Sušičku je možné priestorovo úsporne umiestniť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku je bezpodmienečne nutné upevniť na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy.

WTZ 11300 Ako WTZ 11310, ale s výsuvnou pracovnou doskou.


WTZ 10290 ***Kryt pre vstavanie***
Miesto krycej dosky spotrebiča je bezpodmienečne **nutné** nechať odborníkom namontovať plechový kryt.

Normálne zvuky


Pri sušení vznikajú úplne normálne zvuky spôsobené kompresorom a čerpadlom.

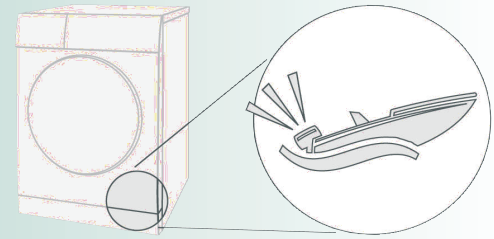


Kompresor v sušičke spôsobuje občas bzučanie.

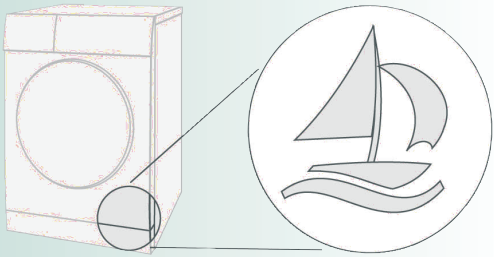

Kompresor sušičky sa občas odvetráva, a tým vzniká bzučivý zvuk.

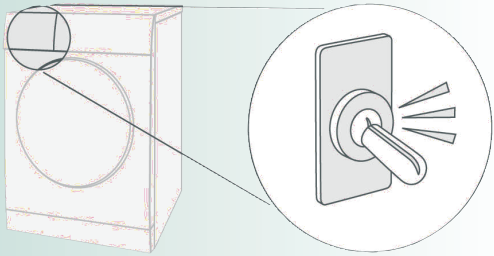

Automatické čistenie sušičky spôsobuje klepanie.

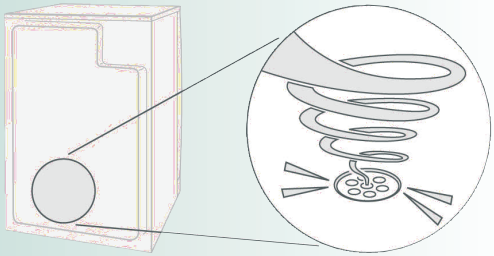

Čerpadlo odčerpáva kondenzovanú vodu do nádržky na kondenzovanú vodu, pritom vydáva zvuky čerpania.

Čo robiť, keď ...

Pokiaľ poruchu nemôžete odstrániť sami, kontaktujte prosím naše servisné stredisko. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštevám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobcu a zaistite si tak, že oprava bude vykonaná vyškoleným servisným technikom, ktorý má k dispozícii originálne náhradné diely. Kontaktné údaje najbližšieho servisného strediska nájdete v priloženom zozname servisných stredísk. Servisnej službe uveďte číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (viď vnútorná strana dvierok). Volič programov nastavte na **0 (vyp).** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Nesvieti kontrolka ⏻ **(štart)**.	Je zapojená sieťová zástrčka? Zvolili ste program?
Bliká symbol a kontrolka ⏻ **(štart)**.	Vyprázdnite nádržku na kondenzovanú vodu. Príp. vyčistite filter v nádržke na kondenzovanú vodu. Po každej preprave počkajte dve hodiny, kým spotrebič uvediete do prevádzky.
Bliká symbol **(filter)** a kontrolka ⏻ **(štart)**.	Vyčistite filtre na vlákna pod tečúcou vodou.
Na displeji sa zobrazí **Cln**.	Nejde o poruchu. Automatické čistenie výmenníka tepla. Nevyprázdňujte zásobník kondenzovanej vody.
Sušička sa nespustí.	Stlačili ste tlačidlo ⏻ **(štart)**. Zatvorili ste dvierka? Nastavili ste program? Nie je teplota prostredia vyššia ako 5 °C?
Vyteká voda.	Vyrovnajte sušičku do vodorovnej polohy.
Dvierka sa samočinne otvárajú.	Dvierka pritlačte, kým počuteľne zaskočia.
Výsledok sušenia nie je uspokojivý (bielizeň je veľmi vlhká).	Vyčistite filtre na vlákna pod tečúcou vodou. Vyprázdnite zásobník na kondenzovanú vodu. Skontrolujte odtok vody (ak je). Okolitá teplota je vyššia ako 35 °C? - vyvetrajte miestnosť. Blokovaný prístup vzduchu - Udržiavajte ho voľný. Zvolený nevhodný program. Je okolo sušičky dostatočný voľný priestor? Zaistite, aby mohol vzduch voľne cirkulovať. Výpadok prúdu - reštartujte sušičku. Tenká vrstva vodného kameňa vlhkosti - vyčistite senzory.
Vlhká bielizeň.	Použite iný program alebo naviac zvoľte časový program. Teplá bielizeň vypadá vlhkejšie ako v skutočnosti je.
V miestnosti veľmi stúpa vlhkosť.	Dostatočne vetrajte. Blokované vetracie otvory? - Udržiavajte ich voľné.
Výpadok elektrického prúdu.	Okamžite vyberte zo sušičky bielizeň a rozprestrite ju. Teplo môže unikať.
Občas sa vyskytujú ďalšie zvuky a vibrácie.	Nejde o poruchu! Normálne zvuky.
Niekoľko sekúnd počuť hlasný bzučivý zvuk.	Zasunuli ste úplne nádržku na kondenzovanú vodu? → Úplne zasuňte nádržku na kondenzovanú vodu. Nepredstavuje to poruchu! Normálne zvuky.
Nefunguje vnútorné osvetlenie.	Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, odklopte kryt vo vnútornom priestore nad dvierkami (pomocou skrutkovača Torx 20) a vymeňte žiarovku. Zatvorte kryt. Sušičku nikdy nepoužívajte bez krytu!

Bezpečnostné pokyny

Núdzová situácia	– Ihneď vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
Sušičku používajte IBA...	– vo vnútorných priestoroch v domácnosti. – na sušenie textílií.
Sušičku NIKDY...	– Sušičku nesmú používať deti a nepoučené osoby. – Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru. – Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá. – Z vreciek textílií odstráňte všetky predmety. Hlavne pozor na zapaľovače → **nebezpečenstvo výbuchu!** – Nikdy sa neopierajte o dvierka ani si na ne nesadajte → **nebezpečenstvo prevrátenia!**
Inštalácia	– Voľné káble a hadice upevnite → **nebezpečenstvo zakopnutia!** – V prípade nebezpečenstva mrazu sušičku nepoužívajte.
Pripojenie k elektrickej sieti	– Sušičku pripojte v súlade s predpismi k sieťovej zásuvke s ochranným kolíkom (striedavý prúd), inak nebude zaručená bezpečnosť. – Musí byť dostatočný prierez kábla. – Používajte len s prúdovým chráničom s nasledujúcim označením: – Sieťová zástrčka a sieťová zásuvka musia zodpovedať. – Nepoužívajte viacnásobné zásuvky/spojky a/alebo predlžovacie káble. – Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky vlhkými rukami → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!** – Sieťovú zástrčku nikdy neodpájajte zo zásuvky za kábel. – Napájací kábel nepoškodzujte → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
Prevádzka	– Do bubna vkladajte len bielizeň. Kým sušičku zapnete, skontrolujte obsah! – Sušičku nepoužívajte, ak bielizeň prišla do styku s rozpúšťadlami, olejom, voskom, tukom alebo farbou (napr. tužidlá na vlasy, odlakovače, odstraňovače škvŕn, benzín na pranie atď.) → **nebezpečenstvo požiaru/ výbuchu!** – Nebezpečenstvo poškodenia prachom (napr. uhoľný prach, múka): sušičku nepoužívajte → **nebezpečenstvo výbuchu!** – Sušičku nepoužívajte, ak bielizeň obsahuje penové materiály/ molitan → Elastický materiál sa môže zničiť a deformáciou molitanu môže dôjsť k poškodeniu sušičky. – Sušičku po skončení programu vypnite. – Kondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami!
Porucha	– V prípade poruchy alebo podozrenia na poruchu sušičku nepoužívajte, opravy môže vykonávať len zákaznícky servis. – Nepoužívajte sušičku s poškodeným napájacím káblom. Poškodený sieťový kábel môže meniť len zákaznícky servis, aby nevzniklo nebezpečenstvo. – Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia je nutné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
Náhradné diely	– Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.
Likvidácia	– Sušička: Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, potom odrežte sieťový kábel od spotrebiča. Zlikvidujte vo verejnej zberni. – Výmenník tepla obsahuje fluorizovaný skleníkový plyn R134a zapísaný v Kiótskom protokole → riadne zlikvidujte. Plniace množstvo: 0,22 kg. – Obal: Nedávajte žiadne časti obalu deťom → **nebezpečenstvo udusenia!** – Všetky materiály sú ekologické a recyklovateľné. Zlikvidujte ich ekologicky.

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotrebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH: 

Značka		**BOSCH**	
Názov/označenie modelu		**WTW 86360SN**	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		A-40%	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,68
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skríne“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	7 7 3,5
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkosť)	min.	149
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,62
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,42
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	1,13
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	0,57
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	128
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	133
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	92
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	54
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	112
Typ spotrebiča		kondenzačná	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	65

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 65 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky


- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom **„AquaStop“**, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému **„Aqua Stop“**, poskytneme náhradu týchto škôd.

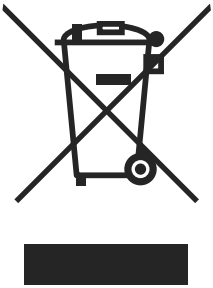

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik	www.spikelektro.sk	spikservis@gates.sk	054/4746227	0903 527102
821 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	02/38103355	0918996988
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiskalubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baransservis@baranservis.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	B. Bartóka 24	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	Elpra spol. s r.o.		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
038 52	Sučany	Hlavná ul. č. 5	BSC - servis centrum spol. s r.o.	www.bsc-serviscentrum.eu	bsc@bsc-serviscentrum.eu	043/4003424	0902272727
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	



Seznam servisních partnerů a informace o záručních podmínkách naleznete na:

www.bosch-home.com/cz
infolinka: +420 251 095 555

Zoznam servisných partnerov a informácie o záručných podmienkach nájdete na:

www.bosch-home.com/sk
infolinka: +421 244 452 041