CANDY

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

CFID 36 WIFI

Návod k obsluze

Vážený zákazník:

Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu.

Přečtěte si prosím tento návod pozorně před použitím varné desky a uschovejte si jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.


Úvod

Indukční deska je vhodná pro všechny druhy vaření, s elektromagnetickými varnými zónami a mikropočítačovými ovladači a mnoha funkcemi se z ní stává ideální volby pro dnešní rodinu.

Je vyrobena ze speciálních materiálů, snadno se používá, je odolná a bezpečná.

Princip činnosti

Indukční varná deska obsahuje cívku, varnou desku z feromagnetického materiálu a řídícího systému. Elektrický proud vytváří výkonné magnetické pole přes cívku. Tato produkuje velké množství vln, které vytváří teplo, které se přenáší přes varnou zónu do varné nádoby.

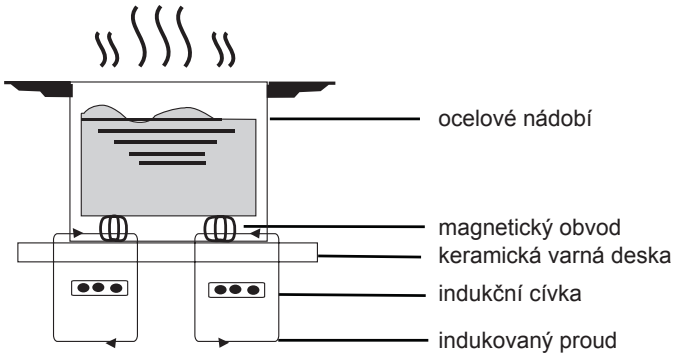

Bezpečnost

Tato varná deska byla speciálně navržena pro použití v domácnosti.
V její neustálém vývoji při vylepšování produktů, si vyhrazujeme právo na změny a úpravy mechanického, technického, programového nebo estetického aspektu spotřebiče bez předchozího upozornění.

- **Ochrana před přehřátím**
  Senzor monitoruje teplotu varných zón. Když teplota přesáhne bezpečnou úroveň, varná zóna se automaticky vypne.
- **Detekce malých nebo nemagnetických předmětů**
  Pokud ponecháte nádobí s průměrem menším než 80 mm, nebo jiný malý předmět (např. nůž, vidlička, klíče) nebo nemagnetické nádobí (např. hliníkové), přibližně jednu minutu bude znít akustický signál, po kterém se varná deska automaticky přepne do pohotovostního režimu.
- **Upozornění na zbytkové teplo**
  Po použití trouby zůstává varná zóna ještě určitou dobu horká. Pro upozornění na teplo se zobrazí znak „H".
- **Automatické vypnutí**
  Další bezpečností funkcí varné desky je automatické vypnutí. To nastane, když zapomenete vypnout varnou zónu. Počáteční doby vypnutí jsou uvedeny v tabulce níže:


Úroveň výkonu	Varná zóna se automaticky vypne po
1-5	8 hodinách
6-10	4 hodinách
11-14	2 hodinách
15	1 hodině

Když sundáte nádobí z varné zóny, ihned přestane hřát a automaticky se vypne po jedné minutě, když dozní akustický signál.

Varování:
Kdokoliv, kdo používá kardiostimulátor musí použití indukční varné desky konzultovat s doktorem.


Instalace

Volba místa instalace
Vyřízněte instalační otvor podle níže uvedených rozměrů.
za účelem instalace a použití ponechte kolem instalačního otvoru nejméně 5 cm volného prostoru.
Ujistěte se, zda je tloušťka pracovní desky nejméně 30 mm. Zvolte teplu odolný materiál, abyste zabránili deformaci z tepla varné desky.

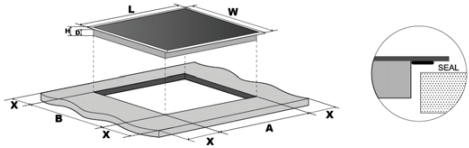

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	60	56	560+4+1	490+4+1	50 mini

Ujistěte se, že varná deska je dobře větraná a za nejsou větrací otvory blokované. Zajistěte, aby byla indukční varná deska v dobrém provozním stavu.
Poznámka: Bezpečnostní vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad ní musí být nejméně 760 mm.

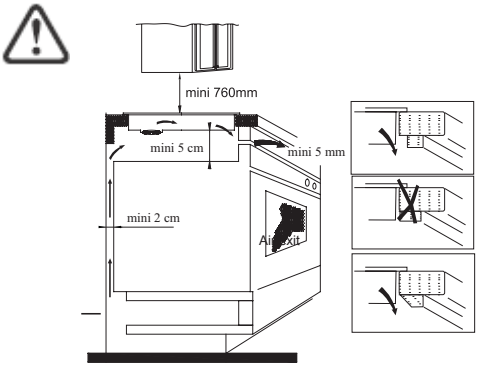

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	500 mini	20 mini	Vstup vzduch.	Výst. vzd. min. 5 mm

Před instalací varné desky se ujistěte, že:

- pracovní plocha je rovná a žádné struktury nebrání požadavkům pro instalaci.
- je pracovní deska z teplu odolného materiálu.
- pokud instalujete varnou desku nad troubu, trouba musí mít vestavěný chladicí ventilátor.
- instalace vyhovuje všem platným předpisům a požadavkům
- vhodné odpojovací zařízení nabízí plné odpojení od elektrické sítě při trvalém připojení, montované a umístěné podle platných předpisů.
  izolační spínač musí mít odstup mezi kontakty ve vypnutém stavu nejméně 3 mm u všech pólů (nebo všech aktivních [fázových] vodičů, pokud místní předpisy povolují tuto možnost instalace)
- odpojovací přepínač musí být snadno přístupný uživateli po instalaci varné desky
- vyhovuje místním instalačním předpisům
- použijete teplu odolné a snadno čistitelné povrchy (jako jsou keramické dlaždice) na stěnách v okolí varné desky.

Při instalaci varné desky se ujistěte, že:


- napájecí kabel není přístupný přes šuplík
- je dostatečné proudění čerstvého vzduchu ze skříňky ke dnu varné desky
- pokud instalujete varnou desku nad šuplík, musíte instalovat vhodné izolační mezidno pod dno varné desky
- odpojovací přepínač je snadno přístupný pro uživatele.

Před použitím zajišťovacích svorek

Spotřebič musí být umístěn na stabilní, hladký povrch (použijte obal). Nevyvíjejte nadměrnou sílu na ovladače.

Nastavení pozice držáku

Upevněte varnou desku k pracovní desce našroubováním 4 držáků na spodní straně varné desky (viz obrázek) po instalaci.

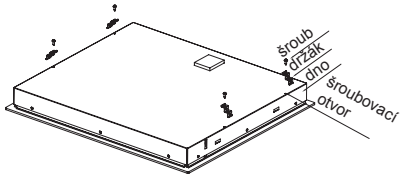

Upozornění

1. Indukční varnou desku musí instalovat kvalifikovaný technik. Náš servis nabízí profesionály. Nikdy se nepokoušejte připojovat varnou desku svépomocně.
2. Varnou desku neinstalujte přímo nad myčku, chladničku, mrazák, pračku ani sušičku, neboť vlhkost může poškodit elektroniku varné desky.
3. Indukční varnou desku instalujte tak, aby mohlo teplo volně unikat, k zajištění spolehlivost.
4. Zeď a povrch nad varnou deskou by měl být odolný vůči teplu.
5. Abyste zabránili poškození, instalační deska a lepidlo musí být odolné vůči teplu.

Připojení varné desky k elektrické síti

Tuto varnou desku smí připojovat k elektrické síti pouze kvalifikovaný technik.

Před připojením varné desky k elektrické síti zkontrolujte, zda:

1. domácí rozvodní síť je vhodná pro zatížení varnou deskou.
2. napětí odpovídá parametrům na typovém štítku.
3. průřez přívodního kabelu snese zatížení podle výrobního štítku.

Pro připojení varné desky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry, redukce ani rozbočovače, neboť mohou způsobovat přehřátí a požár.


Napájecí kabel se nesmí dotýkat horkých částí a musí být veden tak, aby jeho teplota v žádném bodě nepřesáhla teplotu 75°C.

Požádejte elektrikáře o informace o vhodnosti připojení bez změn. Jakékoliv změny smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Napájení musí být připojeno v souladu s příslušnými standardy, nebo v případě jednopólového přerušovače obvodu je způsob připojení zobrazen níže.


Napětí a frekvence	**Připojení vodičů**
400 V 2-N 50/60 Hz	1 2 3 4 5 L1 L2 N Hnědý Černý Šedý a modrý Zelenožlutý
220-240 V 50/60 Hz	1 2 3 4 5 L N Hnědý Černý Šedý a modrý Zelenožlutý

- Pokud je kabel poškozený nebo je nutné jej vyměnit, tuto činnost musí provést servisní technik s vhodnými nástroji, aby se zabránilo možným nehodám.
- Pokud je spotřebič připojen přímo k síti, musí se instalovat všepolové odpojovací zařízení s minimálním odstupem mezi kontakty 3 mm.
- Instalatér musí zajistit správné elektrické připojení a zda vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
- Kabel nesmí být přetlačený nebo přiskřípnutý.
- Kabel pravidelně kontrolujte a měnit jej smí pouze kvalifikovaný technik.

Zobrazení varné desky:

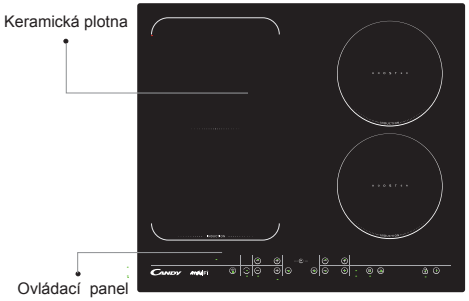

Schematické zobrazení ovládacího panelu

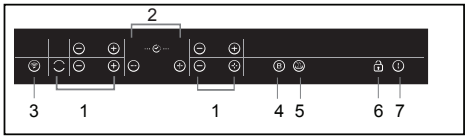

1. Tlačítko ovládání výkonu
2. Ovladač časovače
3. Tlačítko WIFI
4. Tlačítko Booster
5. Tlačítko udržování teploty
6. Tlačítko uzamčení/odemčení
7. Tlačítko zapnutí/vypnutí

Pokyny k obsluze

Po zapnutí napájení zazní akustický signál a všechny kontrolky se rozsvítí na jednu sekundu a pak zhasnou. Varná deska je nyní v pohotovostním režimu. Postavte pánev doprostřed varné zóny.

Pokyny k obsluze

1. Stiskněte tlačítko „⏻", všechny indikátory zobrazí „--".



Zvolte úroveň výkonu tlačítky „+" nebo „-" příslušné varné zóny. Na začátku zobrazí „8" nebo „ 1" stisknutím „+" nebo „-". Nastavte výkon nahoru nebo dolů tlačítky „+" nebo „-".



Pokud stisknete současně tlačítka „+" a „-", nastavení výkonu se vrátí na „0" a varná zóna se vypne.



Poznámka: Po stisknutí tlačítka „⏻" se indukční varná deska přepne do pohotovostního režimu, pokud neuskutečníte žádnou činnost do jedné minuty.

Funkce Boost
Stiskněte tlačítko „Ⓑ", indikátor výkonu zobrazí „b".



Varování:
1. Funkce boost funguje pouze 5 minut, pak se nastavení varné zóny vrátí na původní hodnotu.
2. Funkce boost funguje pro všechny varné zóny.
3. Když je aktivní funkce boost pro 1. nebo 3. varnou zónu, PRO zóna je automaticky omezena na úroveň 2. A naopak, pokud je funkce boost aktivní pro zónu PRO, 1. a 3. varná zóna je automaticky omezena na úroveň 2.


Zrušení „BOOST" režimu
Režim „Boost" zrušte stisknutím tlačítka „+" nebo „-" odpovídající zóny.



Použití časovače
Můžete použít časovač dvěma různými způsoby:
- Můžete jej použít jako minutku. V tomto případě časovač nevypne žádnou varnou zónu po uplynutí nastavené doby.
- Můžete jej nastavit na vypnutí varné zóny po uplynutí času.
- Časovač můžete nastavit až na 9 hodin a 59 minut.

Použití časovače jako minutka
Pokud nezvolíte varnou zónu
1. Ujistěte se, zda je varná deska zapnutá. Poznámka: minutku můžete použít pokud nezvolíte žádnou varnou zónu.
2. Nastavte čas dotekem symbolů „-" nebo „+".

Tip: Stisknutím „-" nebo „+" jednou upravíte časovač po 1 minutě.
Podržením „-" nebo „+" snížíte nebo zvýšíte časovač v 10 minutových krocích.

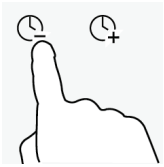

3. Stisknutím a podržením „-" a „+" najednou časovač zrušíte a na displeji se zobrazí „0:00".



4. Když je nastavený čas, automaticky se začne odpočítávat. Displej zobrazí zbývající dobu a indikátor časovače bude blikat 5 sekund.



5. Po uplynutí nastaveného času bude 30 sekund znít akustický signál a indikátor časovače zobrazí „- - ".



Nastavení časovače k vypnutí varných zón


1. Dotekem ovladače zóny zvolte tu, pro kterou chcete nastavit časovač.



2. Stiskněte „-" nebo „+", indikátor začne blikat a na displeji časovače se zobrazí „0:10".



3. Nastavte čas tlačítky „-" nebo „+".
   Tip: Tlačítky „-" nebo „+" zvýšíte nebo snížíte časovač po 1 minutě.
   Stisknutím a podržením „-" nebo „+" snížíte nebo zvýšíte časovač v 10 minutových krocích.

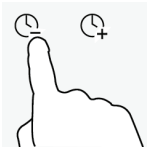

4. Stisknutím tlačítek „-" a „+" najednou časovač zrušíte a displej časovače zobrazí „00".



5. Když je nastavený časovač, začne automaticky odpočítávat. Displej zobrazí zbývající dobu a indikátor časovače bude blikat 5 sekund.



   POZNÁMKA: Červená tečka vedle indikátoru úrovně svítí pro indikaci, že je zvolená daná zóna.



6. Když uplyne nastavená doba, odpovídající varná zóna se automaticky vypne.





Ostatní varné zóny fungují dále podle nastavení.

Pokud nastavíte časovač pro více než jednu zónu:

1. Když nastavíte časovač pro více varných zón najednou, desetinné čárky příslušných varných zón se rozsvítí. Na časovači se zobrazí minuty. Tečka příslušné varné zóny bliká.





(nast. na 15 minut)

(nast. na 45 minut)

2. Když uplyne nastavená doba, odpovídající zóna se vypne. Pak zobrazí nový časovač minut a tečka odpovídající zóny bude blikat.



Použití funkce udržování teploty
Aktivní funkce udržování teploty

1. Dotkněte se ovladače volby varné zóny.



2. Dotkněte se ovladače udržování teploty , indikátor zóny zobrazí „ ".



Zrušení funkce udržování teploty
Dotekem „-" nebo „+" ovládejte příslušnou varnou zónu, pak se varná zóna vrátí na zvolený výkon.

Bezpečnostní režim

K zajištění bezpečnosti dětí je indukční varná deska vybavena blokovacím zařízením.

Uzamčení:
V provozním režimu stiskněte tlačítko „ ", varná deska se přepne do uzamčeného režimu, časovač zobrazí „Loc" a zbytek tlačítek je deaktivován, kromě tlačítka „ ".



V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko „uzamčení", varná deska se přepne do uzamčeného režimu, časovač zobrazí „Loc" a zbytek tlačítek je deaktivován. Časovač zobrazí „Loc" na chvíli a pak zhasne.

Pokud stisknete tlačítko , zobrazí se na chvíli „Loc".

Odemčení
Podržte tlačítko „Lock" na 3 sekundy a funkce uzamčení se deaktivuje.

Funkce WIFI

Nejdříve si musíte stáhnout aplikaci Simply-Fy a instalovat do vašeho přenosného zařízení. Pak musíte zaregistrovat indukční varnou desku.
Viz dodatek pro podrobnější informace.




Pro použití WIFI funkce zapněte varnou desku a stiskněte tlačítko WIFI. Wifi LED bliká rychle 5 sekund, což znamená, že WIFI modul se spouští. Pokud se WIFI modul připojí k routeru, wifi LED zůstane svítit. V opačném případě bude WIFI LED blikat v 1 sekundových cyklech.
Pokud je připojení správné, můžete zjistit hodně informací o varné desce ze Simply-Fy, např. výkon zóny, zbývající dobu ohřevu.

Flexibilní oblast
Tuto oblast lze použít jako obyčejnou varnou zónu nebo jako dvě různé zóny, podle potřeby vaření.
Flexibilní oblast obsahuje dva nezávislé induktory, které lze ovládat samostatně. Když pracuje jako obyčejná zóna, část nepokrytá nádobím se automaticky vypne po jedné minutě.

K zajištění správné detekce nádobí a rovnoměrné distribuci tepla musíte nádobí správně umístit:
- Ve přední nebo zadní části flexibilní zóny, když je nádobí menší než 22 cm
- U většího nádobí kdekoliv

Jako velká zóna
K aktivaci flexibilní zóny jako jedné velké zóny pouze stiskněte příslušná tlačítka.

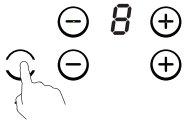

Nastavení výkonu funguje jako u běžné varné zóny.

Pokud přemístíte nádobí z přední do zadní části (nebo obráceně), flexibilní oblast automaticky zjistí novou pozici se zachováním stejného výkonu.

Deaktivace velké zóny
Vynulováním výkonu velké zóny nebo stiskněte opět tlačítko velké zóny.

Jako dvě nezávislé zóny
Pro použití flexibilní zóny jako dvě nezávislé zóny s odlišnými nastaveními výkonu, stiskněte příslušná tlačítka.



Maximální výkonu varných zón jsou následující:

Zóna	Normální	Boost
1	1800	3000
2	1800	3000
Flexibilní oblast	3000	4000
3	1800	3000
4	1800	3000

Výše uvedené se může měnit podle velikosti a materiálu nádobí.

Výběr vhodného varného nádobí



Můžete mít hodně různého varného nádobí

1. tato indukční varná deska může identifikovat různé varné nádobí, které můžete otestovat jedním z následujících způsobů:
   Postavte nádobu na varnou zónu. Pokud odpovídající varná zóna zobrazí úroveň výkonu, nádoba je vhodná. Pokud bliká „U", pak nádoba není vhodná pro použití s indukční varnou deskou.
2. Podržte u nádobí magnet. Pokud se magnet přichytí k nádobě, je vhodná pro indukční varnou desku.
   Poznámka: Dno nádobí musí obsahovat magnetický materiál.
   Musí mít rovné dno s průměrem více než 14 cm.
3. Použijte nádoby, kterých dno je tak velké jako grafické znázornění zvolené varné zóny. Použitím mírně většího nádobí dosáhněte maximálního využití energie s maximální účinností. Pokud použijete menší nádobí, účinnost bude menší než očekávaná. Nádobí s průměrem dna menším než 140 mm nebude varnou deskou detekováno.

Bezpečnostní upozornění a údržba:



Musíte použít vhodné větrání.



Pouze pro použití v interiéru.



Nikdy nemyjte varnou desku proudem vody.



Pod troubou neskladujte hořlavé materiály ani hořlaviny.



Uzavřené nádoby před ohřevem nejdříve otevřete, v opačném případě mohou explodovat.



Po použití zůstává varná deska ještě horká určitou dobu, proto se jí nedotýkejte.



Z času na čas zkontrolujte, zda žádný cizí předmět (např. sklo, papír, apod.] neblokuje větrání pod varnou deskou.



Nenechávejte kovové předměty, vidličky, nože apod na varné desce, neboť se mohou zahřát.



Nikdy nepoužívejte indukční varnou desku u jiného spotřebiče vytvářejícího teplo, jako je plynový sporák.



Nikdy nenechávejte na varné desce prázdné nádobí, v opačném případě může být ovlivněn provoz a nastat riziko nebezpečí.



Pokud je povrch varné desky prasklý, vypněte ji a nepoužívejte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.




Na varnou desku nestavte nádobí s drsným nebo nerovným dnem, můžete poškodit keramický povrch.



Varnou desku pravidelně čistěte, abyste zabránili vniknutí cizích předmětů do ventilátoru a k zajištění správné funkce varné desky.



Držte děti a nezpůsobilé osoby mimo dosah spotřebiče. Nenechávejte je bez dohledu.

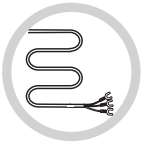

Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.



POZOR: tento výrobok nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem. Je nutné zajistit jeho správnou likvidaci.

Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nebyly poučeny o správném použití spotřebiče nebo nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o Likvidaci starých elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které může být negativně ovlivněno v případě nesprávné likvidace.
Symbol na výrobku označuje, že tento spotřebič se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Musíte jej odnést na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Tento spotřebič vyžaduje speciální způsob likvidace. Pro podrobnější informace o likvidaci, obnově a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní zprávu, recyklační středisko, nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

Pro podrobnější informace o likvidaci, obnově a recyklaci tohoto spotřebiče kontaktujte místní správu nebo recyklační středisko, nebo prodejnu, kde jste spotřebič zakoupili.

Čištění a údržba

Povrch indukční varné desky lze snadno čistit pomocí následujících kroků:

Druh znečištění	Způsob čištění	Čisticí materiály
Světlé	Namočte vodou a utřete dosucha.	čisticí hubka.
Kruhy a vodní kámen.	Použijte bílý ocet, utřete měkkou utěrkou, neb použijte komerčně dostupný prostředek.	Speciální adhesivum pro sklokeramiku.
Cukr, roztavený hliník nebo plast.	Použijte speciální škrabku na sklokeramiku k odstranění zbytků (nejlepší jsou silikonové produkty)	Speciální adhesivum pro sklokeramiku.

Poznámka: Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Zobrazení závad a kontrola

Pokud nastane nestandardní provoz, indukční varná deska se automaticky přepne do ochranného režimu a zobrazí jeden z následujících kódů:

Problém	Možná příčina	Co dělat
F1-F6	vadný teplotní senzor	Kontaktujte dodavatele.
F9-FA	Závada teplotního senzoru IGBT.	Kontaktujte dodavatele.
FC	Propojení mezi displejem a hlavní deskou je vadné.	Kontaktujte dodavatele.
E1/E2	Nestandardní napájecí napětí.	Zkontrolujte napájecí napětí a po kontrole opět zapněte spotřebič.
E3/E4	Teplotní senzor sklokeramické desky zjistil vysokou teplotu.	Restartujte po ochlazení indukční varné desky.
E5	Teplotní senzor IGBT zjistil vysokou teplotu.	Restartujte po ochlazení indukční varné desky.

Výše uvedená tabulka zobrazuje, jak řešit běžné problémy.
Nedemontujte spotřebič svépomocně, v opačném případě může dojí k poškození varné desky.

Zákaznický servis

Než budete kontaktovat servis v případě závady, zkuste následující kroky:
- Zkontrolujte, zda je spotřebič správně připojený.
- Přečtěte si tabulku se zobrazenými závadami na předchozí straně.


Pokud stále nemůžete odstranit problém, spotřebič vypněte, nepokoušejte se jej demontovat a kontaktujte servisní středisko.

Speciální prohlášení

Obsah tohoto návodu byl důkladně zkontrolován. Avšak společnost nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Také si vyhrazujeme právo na technické změny v upravené verzi návodu bez předchozího upozornění. Vzhled a barva spotřebiče v návodu se může odlišovat od skutečného spotřebiče.

Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

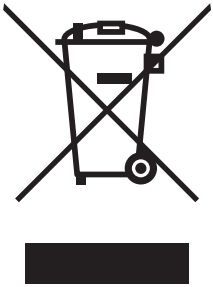

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.