
CANDY

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA

CI 62TP

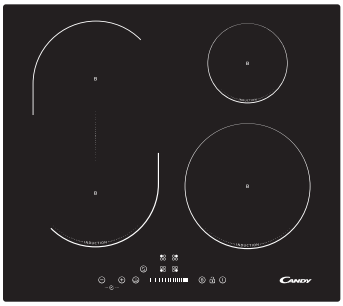

Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze před použitím varné desky a uschovejte jej na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.

Návod k obsluze

Bezpečnostní varování

Vaše bezpečnost je pro nás důležitá. Přečtěte si tyto informace před použitím varné desky.

Instalace

Zasažení elektrickým proudem
- Před údržbou a čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Připojení k dobře uzemněnému systému napájení je nutné a povinné.
- Změny domácího systému elektrického připojení smí provádět pouze kvalifikovaný technik.
- Nedodržením těchto pokynů může nastat zasažení elektrickým proudem nebo smrt.

Nebezpečí pořezání
- Zvyšte pozornost - hrany varné desky panelu jsou ostré.
- Nedodržením tohoto varování se můžete vážně zranit.

Důležité bezpečnostní pokyny
- Přečtěte si tyto pokyny pozorně před instalací nebo použitím spotřebiče.
- Na spotřebič nikdy nedávejte hořlavé materiály.
- Poskytněte tyto informace osobě odpovědné za instalaci spotřebiče, neboť tím můžete snížit náklady za instalaci.
- Abyste zabránili nebezpečí, tento spotřebič se musí instalovat v souladu s těmito pokyny.
- Tento spotřebič smí instalovat a správně uzemnit pouze kvalifikovaný odborník.
- Tento spotřebič se musí připojit k obvodu, který obsahuje odpojovací přepínač nabízející kompletní odpojení od elektrické energie.
- Nesprávnou instalací spotřebiče můžete ztratit právo na záruku.

Provoz a obsluha

Riziko zasažení elektrickým proudem
- Nevařte na prasklé varné desce. Pokud varná deska praskne,spotřebič ihned vypněte od elektrické sítě (jistič) a kontaktujte kvalifikovaného technika.
- Vypněte a odpojte varnou desku od elektrické sítě před čištěním nebo údržbou.
- Nedodržení tohoto postupu může způsobit zasažení elektrickým proudem nebo smrt.

Ohrožení zdraví
- Tento spotřebič vyhovuje standardům pro elektromagnetickou bezpečnost.
- Avšak, osoby s kardiostimulátorem nebo jinými elektrickými implantáty (jako jsou inzulinové pumpy) musí kontaktovat doktora nebo výrobce zařízení před použití varné desky pro zajištění, že jejich implantáty nebudou ovlivněny elektromagnetickým polem.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k smrti.

Riziko horkého povrchu
- Během použití jsou přístupné části spotřebiče dostatečně horké na způsobení popálení.
- Zabraňte kontaktu těla, oděvů nebo jiných předmětů než vhodné varné nádobí s indukční varnou deskou, dokud není povrch vychladlý.
- Magnetické kovové předměty na těle se mohou zahřát, pokud se dostanou do blízkosti varné desky. Zlaté nebo stříbrné šperky nebudou ovlivněny.
- Držte děti mimo dosah.

- Madla pánví mohou být horké na dotek. Zkontrolujte, zda madla pánví nepřekrývají jiné varné zóny, které jsou zapnuté. Držte madla mimo dosah dětí.
- Nedodržení těchto pokynů může vést k popálení a opaření.

Riziko pořezání
- Čepel škrabky na varnou desku se odkryje po sejmutí ochranného krytu. Škrabku používejte se zvýšenou opatrností a vždy ji skladujte mimo dosah dětí.
- Nedodržení těchto pokynů může způsobit zranění.

Důležité bezpečnostní pokyny


- Spotřebič nenechávejte během použití nikdy bez dohledu. Vyvření může způsobit kouř a může se vznítit.
- Váš spotřebič nikdy nepoužívejte jako pracovní nebo odkládací plochu.
- Na spotřebiči nenechávejte žádné náčiní ani jiné cizí předměty.
- V blízkosti spotřebiče nenechávejte žádné magnetické předměty (např. kreditní karty, paměťové karty) nebo elektronická zařízení (např. počítače, MP3 přehrávače), neboť mohou být ovlivněné elektromagnetickým polem.
- Nikdy nepoužívejte váš spotřebič k vytápění místnosti.
- Po použití spotřebiče vypněte varné zóny podle popisu v tomto návodu (např. pomocí dotekových ovladačů). Nespoléhejte se na vypnutí varných zón pomocí funkce detekce nádobí.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem, ani na něj sedat, stoupat a lézt.
- Do skříněk nad spotřebičem neukládejte předměty lákavé pro děti. Děti šplhající se na varnou desku se mohou vážně zranit.
- Během provozu spotřebiče nenechávejte děti v blízkosti bez dohledu.
- Děti nebo osoby s omezenými senzorickými schopnostmi musí být pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Odpovědná osoba se musí ujistit, že tyto osoby mohou používat spotřebič bez ohrožení sebe nebo svého okolí.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné části tohoto spotřebiče, dokud to není uvedeno v návodu. Veškeré servisní zásahy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.
- K čištění varné desky nepoužívejte vysokotlaký parní čistič.
- Na varnou desku nedávejte těžké předměty.
- Na varnou desku si nestoupejte.
- Nepoužívejte nádobí se zubatými okraji ani netahejte nádobí přes varnou desku, neboť můžete poškrábat sklo varné desky.
- Nepoužívejte škrabky ani jiné drsné čisticí prostředky k čištění varné desky, mohly byste poškrábat sklo varné desky.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných aplikacích jako jsou:
- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- na farmách;
- klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
- v místech pro výdej snídaně.
- VAROVÁNÍ: Spotřebič a jeho přístupné části jsou během provozu horké. Nedotýkejte se ohřevných prvků. Děti do 8 let držte mimo dosah, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o použití spotřebiče správným způsobem a porozuměly možným bezpečnostním rizikům.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

- VAROVÁNÍ: Vaření na varné desce bez dohledu na oleji a tuku je nebezpečné a může vést k přehřátí a požáru. NIKDY se nepokoušejte uhasit plamen vodou, ale spotřebič vypněte a pak překryjte plamen pokličkou nebo protipožární přikrývkou.
- VAROVÁNÍ: Riziko požáru: na varném povrchu neskladujte žádné předměty.
- Varování: Pokud je povrch prasklý, spotřebič vypněte, abyste zabránili riziku zasažení elektrickým proudem u spotřebičů, kterých sklokeramika nebo podobný materiál chrání části pod proudem.
- Spotřebič není určený k ovládání pomocí externího časovače nebo systému samostatného dálkového ovládání.

Blahopřejeme ke koupi vaši nové indukční varné desky.
Doporučujeme, abyste strávili určitou dobu čtením těchto pokynů/návodu k instalaci pro plné porozumění, jak správně instalovat a obsluhovat varnou desku. Za účelem instalace si přečtěte část o instalaci.
Před použitím a instalaci si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.


Popis výrobku

Pohled shora

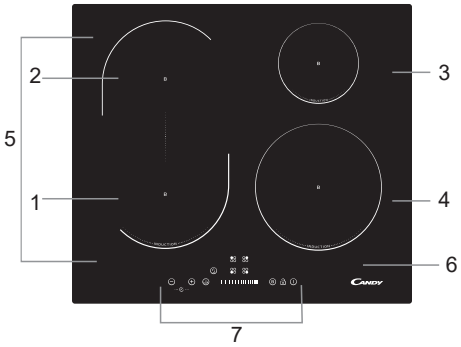

1. max. 1800/2300 W zóna
2. max. 1800/2300 W zóna
3. max. 1200/1500 W zóna
4. max. 2300/2600 W zóna
5. max. 3000/3600 W zóna
6. Sklokeramická deska
7. Ovládací panel


Ovládací panel

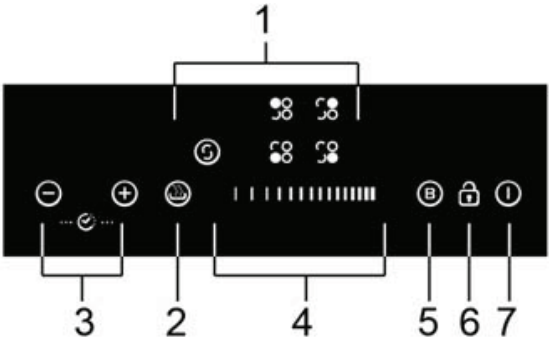

1. Voliče varné zóny
2. Speciální funkce
3. Ovladač časovače
4. Posuvný dotekový ovladač výkonu

Úvod

Indukční vaření je bezpečná, zdokonalená, účinná a ekonomická technologie vaření. Funguje pomocí elektromagnetických vibrací vytvářejících teplo přímo v nádobí, namísto prostupování tepla přes sklokeramický povrch. Sklokeramický povrch je horký pouze pokud se dostatečně zahřeje nádobí.

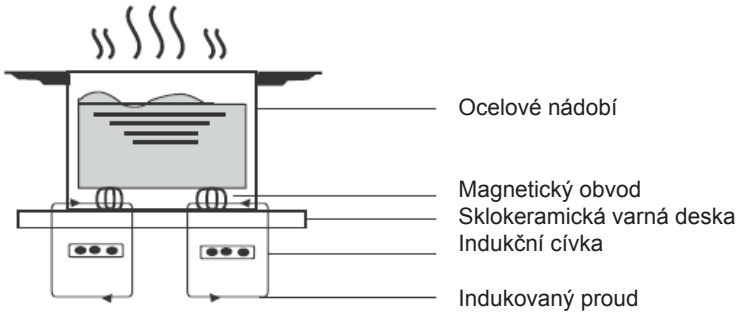


Před použitím vaši nové indukční varné desky

- Přečtěte si tento návod, dbejte zejména na část "Bezpečnostní upozornění".
- Odstraňte veškeré ochranné fólie, které se mohou nacházet na varné desce.

Použití dotekových ovladačů

- Ovládací prvky reagují na dotek, tudíž je nemusíte tisknout silou.
- Používejte bříško prstu, nikoliv špičku.
- Po každém zaregistrování doteku uslyšíte akustický signál.
- Zajistěte, aby byl ovládací prvky vždy čisté, suché a zda se na nich nenacházejí žádné předměty (např. náčiní nebo utěrky). I tenký film vody může stěžit obsluhu ovládacích prvků.

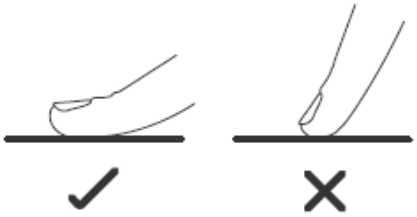

Volba varného nádobí



- Používejte pouze varné nádobí s dnem vhodným pro indukční vaření. Viz symboly na obalu nebo na dně nádobí.
- Vhodnost nádobí můžete zkontrolovat pomocí magnetického testu. Přesuňte magnet blíž ke dnu nádobí. Pokud se přichytí, nádobí je vhodné pro indukci.



- Pokud nemáte magnet:


1. Nalijte trochu vody do nádobí, které chcete testovat.
2. Postupujte podle kroků „Spuštění vaření".
3. Pokud nebliká na displeji U a voda se hřeje, nádobí je vhodné.

- Nádobí z následujících materiálů není vhodné: čistá nerezová ocel, hliníkové nebo měděné bez magnetického dna, sklo, dřevo, porcelán, keramika a kamenina.


Nepoužívejte nádobí se zakřiveným dnem nebo ostrými okraji.



Ujistěte se, zda je dno nádobí hladké, pasuje přesně na sklo a zda má stejnou velikost jako varná zóna. Používejte nádobí, kterého průměr je stejný jako zobrazená varná zóna. Použitím nádobí s mírně větším průměrem využijete energii s maximální účinností. Pokud použijete menší nádobí, účinnost může být nižší než očekávaná.
Nádobí s průměrem menším než 140 mm nemusí varná deska detekovat. Nádobí vždy vycentrujte na varné zóně.

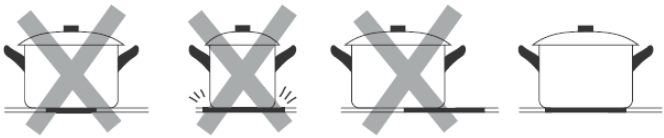

Nádobí z varné desky vždy zvedejte – nepřesouvejte, mohly byste ji poškrábat.

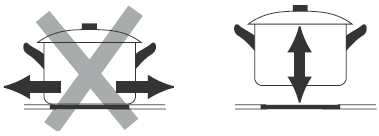


Použití indukční varné desky

Začínáme vařit


1. Stiskněte ovladač zapnutí/vypnutí ⏻.
   Po zapnutí zazní akustický signál jednou, na všech displejích se zobrazí „ – “ nebo „ – – “ což indikuje, že indukční varná deska je v pohotovostním režimu.



2. Umístěte vhodné nádobí na varnou zónu, kterou chcete použít.
   • Ujistěte se, zda je dno nádobí a povrch varné desky čistý a suchý.

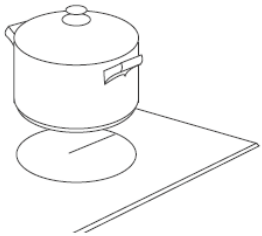

3. Dotkněte se ovladače volby varné zóny a kontrolka příslušné zóny začne blikat.

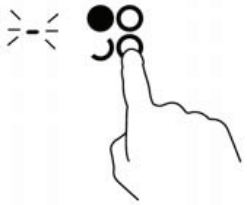

4. Upravte nastavení výkonu pomocí posuvného ovladače.




- Pokud nezvolíte výkon do 1 minuty, indukční varná deska se automaticky vypne. Musíte začít opět od kroku 1.
- Nastavení výkonu můžete upravit kdykoliv během vaření.

Pokud na displeji střídavě bliká U s nastavením výkonu
Znamená to, že:
- neumístili jste nádobí na správnou varnou zónu nebo,
- použité nádobí není vhodné pro indukční vaření nebo,
- pánev je příliš malá nebo nesprávně vycentrovaná na varné zóně.

Ohřev se nespustí, pokud není na varné desce vhodné nádobí. Displej se automaticky vypne po 1 minutě, pokud neumístíte vhodné nádobí na varnou zónu.

Po dovaření


1. Požadovanou varnou zónu zvolte dotekem symbolu varné zóny.

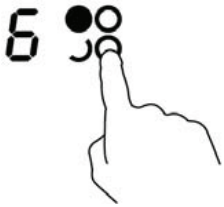

2. Varnou zónu vypněte dotekem a potažením ovladače na „l“. Ujistěte se, zda displej zobrazí „0“



3. Varnou desku vypnete stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí.

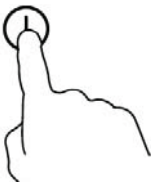


4. Dbejte na horký povrch.
   H se zobrazí u varné zóny, která je příliš horká na dotek. Zmizí, když je povrch dostatečně vychladlý na bezpečnou teplotu. Zbytkové teplo můžete využít také pro úsporu energie, pokud chcete ohřát další nádobí.




Použití funkce Boost

Aktivace funkce boost.
1. Dotkněte se symbolu volby příslušné varné zóny.

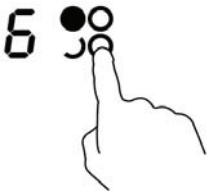


2. Dotkněte se ovladače boost Ⓑ, indikátor zóny zobrazí „b" a výkon dosáhne Maxima.

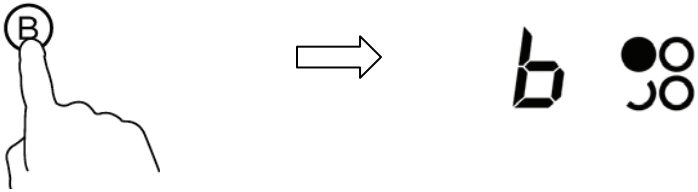

Zrušení funkce Boost

1. Dotkněte se voliče varné zóny, pro kterou chcete zrušit funkci boost.

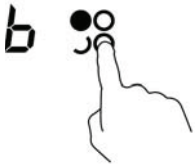

2. Dotkněte se ovladače boost „Ⓑ", pak se varná zóna vrátí na původní nastavení.




- Varná zóna se vrátí na původní nastavení po 5 minutách.
- Pokud bylo původní nastavení výkonu 0, vrátí se na 9 po 5 minutách.
- První (druhá) varná zóna může dosáhnout maximálního výkonu 2, pokud je druhá (první) varná zóna v režimu Boost.
- Třetí (čtvrtá) varná zóna může dosáhnout maximálního výkonu 2, pokud je čtvrtá (třetí) varná zóna v režimu Boost.

Flexibilní oblast


- Tuto oblast lze použít jako jednu zónu nebo dvě samostatné zóny, dle požadavků vaření.
- Volná oblast obsahuje dva nezávislé induktory, které lze ovládat samostatně.

Jako velká zóna

1. K aktivaci volné oblasti jako jedné velké zóny pouze stiskněte příslušné tlačítko.

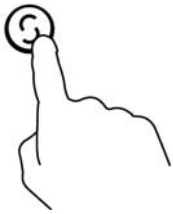



2. Nastavte výkon posuvným ovladačem.

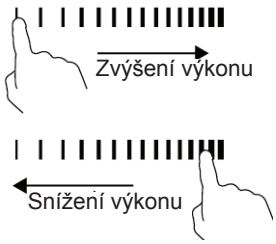

3. Při velké zóně doporučujeme následující nastavení:

Varné nádobí: 250 mm nebo 280 mm průměr (čtvercové nebo oválné)

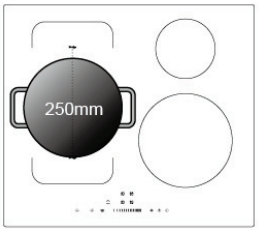


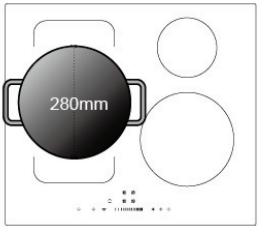





Nedoporučujeme jiné než výše uvedené kroky, neboť to může ovlivnit výkon spotřebiče.

Jako dvě nezávislé varné zóny
Pro použití flexibilní oblasti jako dvě odlišné zóny máte dvě možnosti ohřevu.
(a) Postavte nádobu vpravo nahoru nebo vpravo dolů na flexibilní zónu.

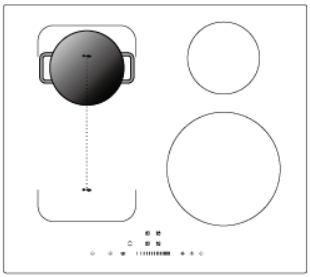

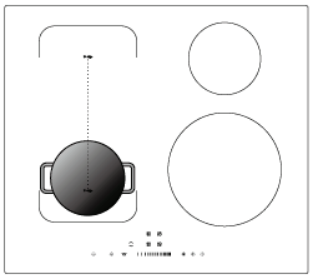

(b) Postavte dvě nádoby na obě strany flexibilní zóny.

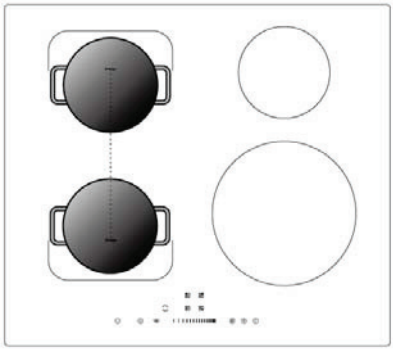

Poznámka: Ujistěte se, zda je pánev větší než 14 cm.

Uzamčení ovládacích prvků

- Můžete uzamknout ovládací panel před nechtěným použitím (například před náhodnou aktivací varné zóny dětmi).
- Když jsou ovladače uzamčené, všechny ovladače kromě ovladače zapnutí/vypnutí jsou neaktivní.

Uzamčení ovládacích prvků

Dotkněte se symbolu uzamčení . Indikátor časovače zobrazí „Lo".

K odemčení ovladačů

1. Ujistěte se, zda je varná deska zapnutá.
2. Dotkněte se a podržte symbol uzamčení .
3. Nyní můžete používat vaši indukční varnou desku.

Když je varná deska v uzamčeném režimu, všechny ovladače jsou neaktivní kromě zapnutí/vypnutí , vždy můžete varnou desku v případě nouze vypnout pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí , ale pro další obsluhu musíte nejdříve varnou desku odemknout.

Speciální funkce





Funkce udržování tepla

Funkce udržování tepla

- Funkci můžete použít k udržování teplých pokrmů.
- Funkci lze použít s kteroukoliv varnou zónou.

1. Dotkněte se ovladače volby varné zóny, pro kterou chcete použít funkci udržování tepla.
2. Dotkněte se ovladače „Udržování teploty", indikátor zobrazí „ U", pak zóna aktivuje funkci udržování tepla.

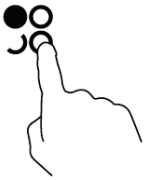

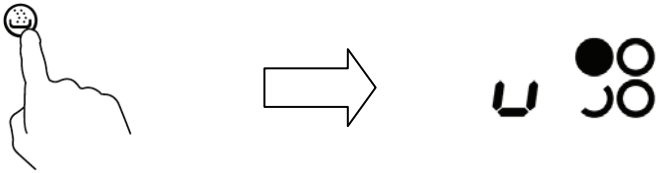

Ochrana před přehřátím
Teplotní senzor může monitorovat teplotu uvnitř indukční varné desky. Když je zjištěna nadměrně vysoká teplota, indukční deska se automaticky vypne.

Detekce malých předmětů
Když necháte na varné desce předmět nevhodné velikosti nebo nemagnetický předmět (např. hliník), nebo jiný malý předmět (např. nůž, vidličku, klíče), varná zóna přejde automaticky po 1 minutě do pohotovostního režimu. Ventilátor chladí indukční varnou desku po dobu 1 minuty.

Ochrana automatickým vypnutím
Automatické vypnutí je bezpečnostní funkce ochrany indukční varné desky. Vypne ji automaticky, pokud ji zapomenete vypnout. Počáteční provozní časy pro různé výkony jsou zobrazené v níže uvedené tabulce:

Výkon	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Počáteční provozní čas (hodiny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Když sundáte nádobí, indukční varná deska přestane ihned hřát a automaticky se vypne po 2 minutách.

Osoby s kardiostimulátorem musí použití varné desky konzultovat s doktorem.

Použití časovače

Časovač můžete použít dvěma různými způsoby:
- Můžete jej použít jako minutku. V tomto případě časovač nevypne žádnou varnou zónu po uplynutí nastavené doby.
- Můžete jej nastavit k vypnutí varných zón po uplynutí nastavené doby.
- Časovač můžete nastavit na 99 minut.


Použití časovače jako minutky

Pokud nezvolíte žádnou varnou zónu

1. Ujistěte se, zda je varná deska zapnutá.
   Poznámka: Minutku můžete použít i když nezvolíte žádnou varnou zónu.
   Dotkněte se ovladače časovače ⊖ nebo ⊕, na displeji časovače se zobrazí „10".




2. Nastavte čas pomocí ⊖ nebo ⊕.
   Tip: Dotekem ovladače ⊖ nebo ⊕ časovače jednou snížíte nebo zvýšíte čas o 1 minutu.
   Podržením ovladače ⊖ nebo ⊕ snížíte nebo zvýšíte čas o 10 minut.
3. Nastavte čas dotekem ovladače ⊖ nebo ⊕ , nyní je nastavený časovač 95 minut.

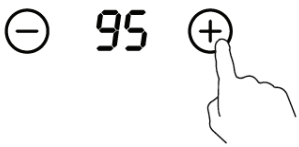

4. Když je čas nastaven, začne se ihned odpočítávat. Displej zobrazí zbývající dobu.


5. Akustický signál zazní 30 sekund a po skončení časovače indikátor zobrazí „- -“.



Nastavení časovače pro vypnutí jedné nebo více varných zón

Pokud je časovač nastaven pro jednu zónu:

1. Dotkněte se symbolu varné zóny, pro kterou chcete nastavit časovač.

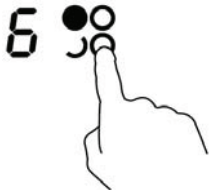

2. Dotkněte se ovladače časovače ⊖ nebo ⊕, na displeji časovače se zobrazí „10”.



3. Nastavte čas pomocí ovladače ⊖ nebo ⊕.
   Tip: Dotekem ovladače ⊖ nebo ⊕ časovače jednou snížíte nebo zvýšíte čas o 1 minutu.
   Podržením ovladače ⊖ nebo ⊕ snížíte nebo zvýšíte čas o 10 minut.

4. Nastavte čas dotekem ovladače ⊖ nebo ⊕ , nyní je nastavený časovač 95 minut.

5. Když je časovač nastaven, spustí se ihned jeho odpočítávání. Displej zobrazuje zbývající dobu.



   POZNÁMKA: Červená tečka vedle úrovně výkonu bude svítit pro indikaci zvolené varné zóny.

6. Když časovač uplyne, odpovídající varná zóna se automaticky vypne.



Ostatní varné zóny budou v provozu dál, pokud byly předtím zapnuty.

Pokud je časovač nastaven pro více než jednu zónu:


1. Když nastavíte časovač pro několik varných zón najednou, desetinné tečky příslušných varných zón svítí. Minuty zobrazují min. časovače. Tečka odpovídající varné zóny bliká.




(nastavení na 15 minut)



(nastavení na 30 minut)

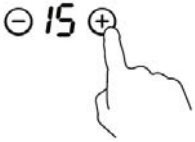


2. Po uplynutí nastavené doby se příslušná varná zóna vypne. Pak zobrazí další časovač a odpovídající zóna bliká.

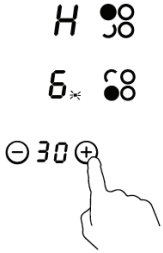


- Dotkněte se voliče varné zóny, odpovídající časovač se zobrazí na indikátoru časovače.

Zrušení časovače

1. Dotkněte se voliče varné zóny, pro kterou chcete zrušit časovač.

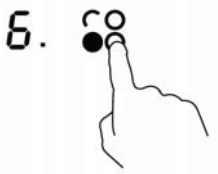

2. Dotekem ⊖ a ⊕ nastavte časovač na „00“, časovač se zruší, pak indikátor časovače zobrazí „- -“.

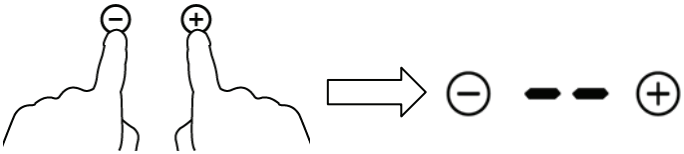

Doporučení k vaření

Zvyšte pozornost při smažení s olejem nebo tukem, který se zahřeje velmi rychle, zejména pokud používáte funkci PowerBoost. Při extrémně vysokých teplotách se může olej a tuk vznítit a představuje vážné riziko vznícení.

Tipy k vaření

- Když začne pokrm vřít, snižte nastavení teploty.
- Použitím pokličky zkrátíte dobu vaření a ušetříte energii uchováním tepla.
- Minimalizujte množství tekutin a tuku pro zkrácení doby vaření.
- Začněte vařit na vyšším stupni a pak snižte, když se pokrm dostatečně zahřeje.

Dušení, vaření rýže

- Dušení nastává pod bodem varu, kolem 85°C, když bublinky pomalu stoupají ke hladině. Je to klíčem k chutné polévce a jemného dušení, neboť chuť se rozvíjí bez převaření jídla. Také byste měli vařit tímto způsobem vaječné a moučné omáčky pod bodem varu.
- Některé pokrmy, včetně vaření rýže způsobem absorpce, mohou vyžadovat vyšší nastavení než nejnižší k zajištění dobrého uvaření ve správnou dobu.

Opékání steaku

Pro přípravu šťavnatých chutných steaků:

1. Nechte maso odležet při pokojové teplotě na přibližně 20 minut před pečením.
2. Zahřejte pánev na smažení.
3. Potřete obě strany steaku olejem. Kápněte malé množství oleje na horkou pánev a pak položte steak na rozpálenou pánev.
4. Během pečení steak jednou otočte. Přesná doba pečení závisí od tloušťky steaku a stupně požadovaného propečení. Časy se mohou měnit od 2 – 8 minut na jednu stranu. Zatlačte na steak pro kontrolu stavu propečení – tužší znamená více "propečený".
5. Nechte steak odstát na teplém talíři několik minut před podáváním k uvolnění.

Smažení s mícháním

1. Zvolte wok nebo velkou pánev na smažení o vhodné velikosti a z vhodného materiálu pro indukční vaření.
2. Připravte si všechny ingredience. Smažení s mícháním musí být rychlé. Pokud připravujete velké množství, připravujte pokrmy v menších dávkách.
3. Pánev krátce předehřejte a přidejte dvě lžíce oleje.
4. Nejdříve pečte maso, dejte jej stranou a udržujte teplé.
5. Připravte zeleninu. Když je horká, ale stále křupavá, snižte výkon varné zóny, vraťte maso do pánve a přidejte omáčku.
6. Ingredience jemně promíchejte a dobře přehřejte.
7. Ihned servírujte.

Nastavení teploty

Níže uvedená nastavení jsou pouze informační. Přesné nastavení závisí od několika faktorů, včetně nádobí a množství připravovaných pokrmů. Experimentujte s indukční varnou deskou pro zjištění nastavení, která vám nejlíp vyhovují.

Nastavení teploty	Vhodné pro
1 - 2	• jemný ohřev malých množství pokrmů • topení čokolády, másla a pokrmů, které se snadno spálí • jemné dušení • pomalé ohřívání
3 - 4	• ohřev • rychlé dušení • vaření rýže
5 - 6	• palačinky
7 - 8	• vaření • vaření těstovin
9/P	• smažení s mícháním • opékání • vaření polévky • vaření vody

Péče a čištění

Co?	Jak?	Důležité!
Každodenní znečištění sklokeramické desky (otisky prstů, skvrny z jídla nebo fleky bez obsahu cukru)	1. Vypněte varnou desku. 2. Aplikujte čistič na varné desky, dokud je sklo stále teplé (ne horké!) 3. Opláchněte a vysušte utěrkou nebo papírovou utěrkou. 4. Zapněte varnou desku.	• Když je napájení varné desky vypnuté, na varné desce se neobjeví indikace horkého povrchu, ale varná deska může být stále horká! Zvyšte pozornost. • Drsné škrabky, nylonové škrabky a abrasivní čističe mohou poškrábat sklo. Vždy si přečtěte štítek na výrobku, zda je vhodný pro sklokeramiku. • Nikdy nenechávejte zbytky čisticího prostředku na varné desce: mohou zanechat skvrny.
Vyvřené pokrmy, roztavené a horké skvrny sladkých pokrmů na skle.	Odstraňte je ihned škrabkou vhodnou pro sklokeramiku, dbejte na horké varné zóny: 1. Odpojte napájení varné desky. 2. Držte škrabku v úhlu 30° a oškrabte nečistoty z varné desky. 3. Znečištění odstraňte bavlněnou nebo papírovou utěrkou. 4. Proveďte kroky 2 až 4 postupu „Každodenní čištění sklokeramické desky" výše.	• Odstraňte skvrny a cukrové pokrmy co nejdříve. Pokud je necháte vychladnout na sklokeramice, jejich odstranění může být obtížné, nebo mohou trvale poškodit skleněný povrch. • Riziko pořezání: po sejmutí ochranného krytu škrabky se odkryje ostrá čepel. Maximálně zvyšte pozornost a vždy škrabku skladujte mimo dosah dětí.
Skvrny na ovládacím panelu.	1. Vypněte napájení varné desky. 2. Nečistoty namočte. 3. Utřete oblast dotekových ovladačů čistou hubkou nebo utěrkou. 4. Oblast důkladně vysušte papírovou utěrkou. 5. Opět zapněte napájení varné desky.	• Varná deska může vydat akustický signál a sama se vypnout a ovládací panel nemusí být funkční, pokud se na něm nachází tekutina. Oblast ovládacího panelu důkladně očistěte před opětovným zapnutím varné desky.

Tipy a triky

Problém	Možná příčina	Co dělat?
Varnou desku nelze zapnout.	Bez napájení.	Zkontrolujte, zda je varná deska připojena k elektrické síti a tato je funkční. Zkontrolujte, zda není výpadek elektrické energie ve vašem domu nebo vaší oblasti. Pokud i po kontrole problém trvá, kontaktujte kvalifikovaného technika.
Dotekové ovladače nereagují.	Ovládací panel je uzamčen.	Odemkněte ovládací panel. Viz část „Použití varné desky" ohledně funkcí.
Dotekové ovladače se obtížně ovládají.	Může se na nich nacházet vodní film nebo používáte špičku prstu.	Zkontrolujte, zda jsou ovládací prvky čisté a při ovládání používejte bříško prstu.
Poškrábané sklo.	Drsné nádobí. Nevhodné čisticí prostředky.	Použijte nádobí s rovným a hladkým dnem. Viz „Volba správného nádobí". Viz „Péče a čištění".
Některé nádobí vydává praskavý zvuk.	Může to být způsobeno konstrukcí nádobí (vrstvy různých materiálů vibrují různě).	Je to normální a nepředstavuje to závadu.
Indukční deska vydává tiché hučení při použití na nízké teplotě.	Je to způsobeno technologií indukčního vaření.	Je to normální, ale zvuk ztichne nebo zmizí po zvýšení výkonu.
Zvuk ventilátoru z varné desky.	Chladicí ventilátor varné desky chrání elektroniku před přehřátím. Může chvíli dobíhat i po vypnutí varné desky.	Je to normální a nevyžaduje žádný zásah. Neodpojujte napájení varné disky, dokud ventilátor běží.
Nádoby se nezahřívají a na displeji se zobrazí symbol U.	Indukční deska nemůže detekovat nádobí, protože není vhodné pro indukční vaření. Indukční deska nemůže detekovat nádobí, protože je příliš malé pro varnou zónu nebo není uprostřed.	Použijte nádobí vhodné pro indukční vaření. Viz část „Volba správného nádobí". Nádobí vycentrujte a ujistěte se, zda průměr dna odpovídá varné zóně.
Indukční deska se neočekávaně vypne, zní akustický signál a zobrazí se kód závady (standardně střídavě s jednou nebo dvěma číslicemi na displeji časovače).	Technická závada.	Poznačte si číslo závady a symboly, vypněte napájení indukční desky a kontaktujte kvalifikovaného technika.

Zobrazení závady a kontrola

Pokud nastane nestandardní situace, indukční varná deska se automaticky přepne do ochranného režimu a zobrazí odpovídající ochranné kódy.

Problém	Možná příčina	Co dělat?
F3-F8	Vadný teplotní senzor.	Kontaktujte dodavatele.
F9-FE	Vadný teplotní senzor IGBT.	Kontaktujte dodavatele.
E1/E2	Nestandardní napájení.	Zkontrolujte, zda je napájení normální. Zapněte po obnově normálního napájení.
E3/E4	Nestandardní teplota.	Zkontrolujte nádobí.
E5/E6	Špatné vyzařování tepla indukční deskou.	Restartujte po ochlazení varné desky.

Výše uvedené body jsou doporučení k řešení běžných problémů.
Nedemontujte varnou desku svépomocně, abyste zabránili riziku a poškození varné desky.

Technické údaje


Varná deska	CI 62 TP
Varné zóny	4 zóny
Napájecí napětí	220 - 240 V ~
Příkon	7100 W
Rozměry g × š × v (mm)	590 x 520 x 60
Rozměry pro vestavbu A × B (mm)	560 x 490


Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Z důvodu neustálého vylepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo na změnu technických údajů a designu.

Instalace

Požadavky na instalaci

Vyřízněte otvor v pracovní desce podle rozměrů uvedených na obrázku.
Pro instalaci ponechte minimálně 5 cm volného prostoru kolem otvoru.
Ujistěte se, zda je síla pracovní desky nejméně **30 mm**. Zvolte teplu odolný materiál pracovní desky, abyste zabránili deformaci způsobené teplem z varné desky.

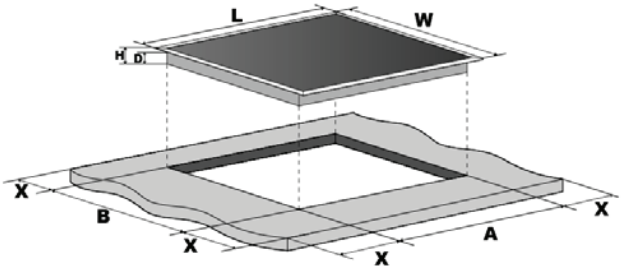


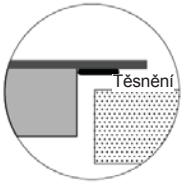

L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	60	56	560+4 +1	490+4 +1	50 mini

Ujistěte se, zda je varná deska dobře větraná a zda nejsou blokované její větrací otvory.
Zkontrolujte, zda je varná deska v dobrém stavu.

Poznámka: Bezpečná vzdálenost mezi varnou deskou a skříňkou nad ní musí být nejméně **760 mm**.

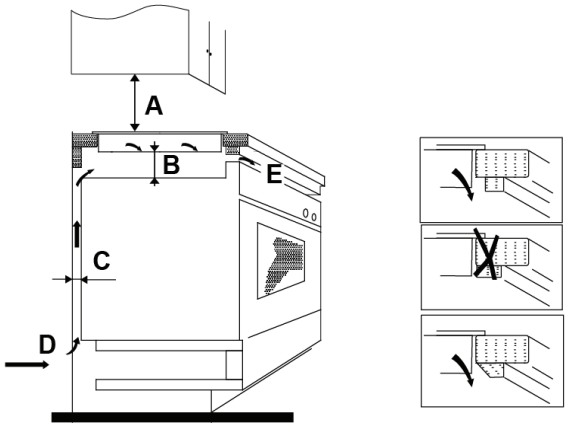

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 mini	20 mini	Vstup vzduchu	Výstup vzduchu 5 mm

Před instalací varné desky se ujistěte

- Zda je pracovní deska rovná a zda nebrání instalaci žádné strukturální prvky.
- Zda je pracovní deska z teplu odolného materiálu.
- Pokud instalujete varnou desku nad troubu, trouba musí mít vestavěný chladicí ventilátor.
- Zda instalace vyhovuje všem platným standardům a předpisům.
- Zda je včleněné vhodné odpojovací zařízení mezi varnou desku a napájecí kabel, které je umístěné podle platných předpisů a směrnic.
  Odpojovací vypínač musí být schváleného typu a nabízet 3 mm volný prostor mezi kontakty ve vypnutém stavu (nebo všech aktivních [fázových] vodičů, pokud místní předpisy povolují tuto změnu přepisů).
- Zda je odpojovací zařízení snadno přístupné i po instalaci spotřebiče.
- Zda instalace vyhovuje místním předpisům o instalaci.
- Zda používáte teplu odolné a snadno čistitelné povrchy (jako je keramická dlaždice) na okolních stěnách kolem spotřebiče.

Po instalaci varné desky se ujistěte:


- zda není přívodní kabel dosažitelný přes šuplík nebo prostor pod varnou deskou;
- zda je dostatečný průtok vzduchu k chlazení varné desky;
- pokud je varná deska instalovaná nad šuplíkem, musí být instalované ochranné mezidno pod dnem varné desky.
- zda je odpojovací spínač snadno přístupný spotřebitelem.

Před upevněním držáků

Spotřebič postavte na stabilní, hladký povrch (použijte balení). Netlačte na ovládací prvky vyčnívající z varné desky.

Nastavení pozice držáků

Varnou desku připevněte k pracovní desce pomocí 4 držáků na spodní straně varné desky (viz obrázek) po instalaci.
Nastavte pozici držáku podle tloušťky pracovní desky.

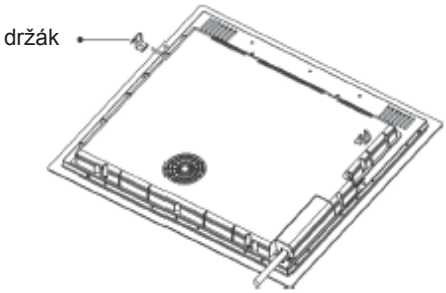

Upozornění

1. Indukční varnou desku musí instalovat kvalifikovaný technik. Náš servis nabízí profesionály. Nikdy ji neinstalujte svépomocně.
2. Varnou desku neinstalujte nikdy přímo nad myčku nádobí, chladničku, mrazničku, pračku nebo sušičku, neboť vlhkost může poškodit elektroniku varné desky.
3. Indukční varnou desku instalujte tak aby mohlo teplo dobře unikat k zajištění její spolehlivosti.
4. Zeď kolem a plochy nad varnou deskou by měly být odolné vůči teplu.
5. Abyste zabránili nebezpečí, vrstvené pracovní plochy a lepidla musí být odolné vůči teplu.


Připojení varné desky k elektrické síti

Tuto varnou desku musí k elektrické síti připojovat kvalifikovaný elektrikář. Před připojením varné desky k elektrické síti zkontrolujte:

1. Zda je elektrický systém v domácnosti vhodný pr příkon varné desky.
2. Napětí v elektrické síti odpovídá parametrům uvedeným na varné desce.
3. Napájecí kabel odpovídá parametrům uvedeným na výrobním štítku.


Pro připojení varné desky k elektrické síti nepoužívejte adaptéry nebo redukce, neboť mohou způsobit přehřátí a požár. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádných horkých částí a musí být veden tak, aby teplota nepřesáhla 75°C v žádném bodě.

Požádejte elektrikáře o kontrolu, zda je elektrický systém v domácnosti vhodný pro připojení. Jakékoliv změny musí provádět kvalifikovaný technik.
Napájení musí být provedeno v souladu s platnými standardy, způsob připojení je uveden níže.

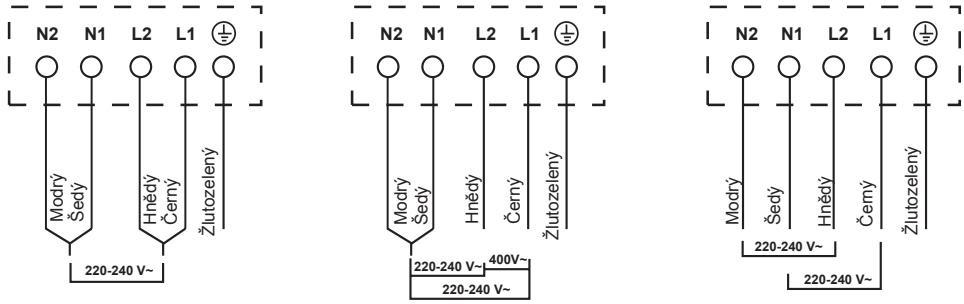

- Pokud je poškozen kabel nebo je nutné jej vyměnit, tuto činnost musí provést kvalifikovaný servisní technik, aby se zabránilo nebezpečí.
- Pokud připojíte spotřebič přímo k elektrické síti pomocí všepólového odpojovacího zařízení, odstup mezi kontakty ve vypnutém stavu musí být nejméně 3 mm.
- Instalatér musí zajistit správnou instalaci v souladu s platnými směrnicemi a předpisy.
- Kabel se nesmí stlačovat ani ohýbat.
- Kabel pravidelně kontrolujte a smí jej měnit pouze kvalifikovaný technik.

Informace pro užívatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

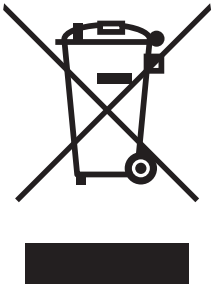

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, čož by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.