



**CPA**  
cellular phone accessories

CZ

SK



**CPA Halo 16**

**NÁVOD**




# CPA Halo 16

## Návod

CZ

### OBSAH

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <b>SPECIFIKACE</b> . . . . .                 | 7  |
| <b>VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE</b> . . . . .  | 8  |
| <b>PRVNÍ KROKY</b> . . . . .                 | 8  |
| Při prvním použití nové SIM karty . . . . .  | 8  |
| Volání . . . . .                             | 8  |
| Funkce během hovoru . . . . .                | 9  |
| Úspora energie . . . . .                     | 9  |
| <b>ZPRÁVY</b> . . . . .                      | 9  |
| <b>KONTAKTY</b> . . . . .                    | 9  |
| <b>RYCHLÁ VOLBA</b> . . . . .                | 10 |
| Přiřazení rychlé volby . . . . .             | 10 |
| <b>PROFILY</b> . . . . .                     | 10 |
| <b>JAZYK</b> . . . . .                       | 11 |
| <b>FM RÁDIO</b> . . . . .                    | 11 |
| Ovládání rádia . . . . .                     | 11 |
| <b>KALKULAČKA</b> . . . . .                  | 12 |
| <b>SVÍTILNA</b> . . . . .                    | 12 |
| <b>UPOZORNĚNÍ</b> . . . . .                  | 13 |
| <b>NÁVOD</b> . . . . .                       | 13 |
| <b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b> . . . . . | 13 |
| <b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> . . . . .          | 14 |
| <b>ZÁRUKA A SERVIS</b> . . . . .             | 14 |

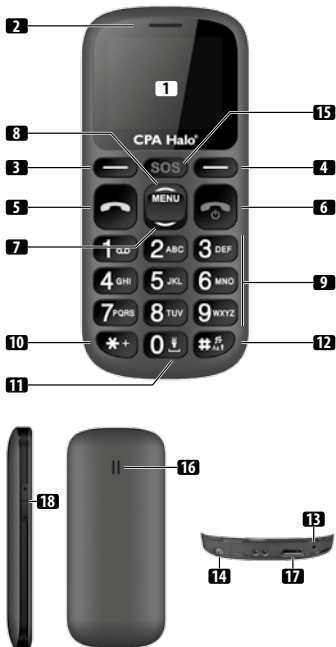

| Pozice   | Popis                                                    | Funkce                                                                                                                                                                             |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Displej</b>                                           | Barevný LCD displej.                                                                                                                                                               |
| <b>2</b> | <b>Sluchátko</b>                                         | Reproduktor pro telefonování.                                                                                                                                                      |
| <b>3</b> | <b>Levá funkční klávesa</b>                              | <b>Pohotovostní režim:</b> vstup do Menu.<br><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v levém spodním rohu displeje nad danou klávesou.                   |
| <b>4</b> | <b>Pravá funkční klávesa</b>                             | <b>Pohotovostní režim:</b> Kontakty.<br><b>V menu:</b> stiskněte pro potvrzení funkce uvedené na displeji v pravém spodním rohu displeje nad touto klávesou.                       |
| <b>5</b> | <b>Tlačítko pro příjem hovoru</b><br>(zelená klávesa)    | Při příchozím hovoru stiskněte pro příjem hovoru.<br><b>Pohotovostní režim:</b> stiskněte pro vstup do seznamu hovorů.                                                             |
| <b>6</b> | <b>Tlačítko pro ukončení hovoru</b><br>(červená klávesa) | <b>Vypnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se zapne telefon.<br><b>Zapnutý telefon:</b> Dlouhým stiskem se vypne telefon.<br><b>V menu:</b> stiskněte pro návrat na úvodní obrazovku. |
| <b>7</b> | <b>Navigační tlačítko dolů</b>                           | <b>Pohotovostní režim:</b> vstup do menu Audio přehrávač.<br><b>V menu:</b> pohyb dolů.                                                                                            |
| <b>8</b> | <b>Navigační tlačítko nahoru</b>                         | <b>Pohotovostní režim:</b> vstup do menu Zpráv.<br><b>V menu:</b> pohyb nahoru.                                                                                                    |

| Pozice    | Popis                      | Funkce                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Klávesnice</b>          | Alfanumerická klávesnice                                                                                                                |
| <b>10</b> | <b>Tlačítko *</b>          | <b>Režim psaní textu:</b> Zobrazí nabídku symbolů.                                                                                      |
| <b>11</b> | <b>Spoušť svítilny</b>     | <b>Pohotovostní režim:</b> dlouhý stisk – zapnutí/vypnutí svítilny(14).                                                                 |
| <b>12</b> | <b>Tlačítko #</b>          | <b>Režim psaní textu:</b> Mění způsob vkládání znaků.<br><b>Pohotovostní režim:</b> Dlouhým stiskem se aktivuje/deaktivuje režim Ticho. |
| <b>13</b> | <b>Mikrofon</b>            | Během hovoru dbejte, aby nebyl mikrofon zakryt rukou.                                                                                   |
| <b>14</b> | <b>LED Dioda</b>           | Svítilna.                                                                                                                               |
| <b>15</b> | <b>SOS tlačítko</b>        | Dlouhým stisknutím tlačítka se aktivuje funkce nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).                                |
| <b>16</b> | <b>Reproduktor</b>         | Zadní hlasitý reproduktor pro hlasité telefonování nebo přehrávání hudby atd.                                                           |
| <b>17</b> | <b>Micro USB konektor</b>  | Slouží k nabíjení telefonu.                                                                                                             |
| <b>18</b> | <b>Tlačítka hlasitosti</b> | Zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru nebo sluchátka.                                                                               |

# SPECIFIKACE

| Parametry                           | Popis                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pásmo</b>                        | GSM 900/1800MHz                                                                           |
| <b>Rozměry</b>                      | 116,2x52x13,6 mm                                                                          |
| <b>LCD</b>                          | 1,77"                                                                                     |
| <b>Výdrž v pohotovostním režimu</b> | až 7 dní                                                                                  |
| <b>Doba hovoru</b>                  | až 3 hodiny                                                                               |
| <b>Baterie</b>                      | 600 mAh, Li-Ion                                                                           |
| <b>Paměť</b>                        | 50 SMS zpráv<br>100 telefonních čísel                                                     |
| <b>Paměťová karta</b>               | podporuje microSDHC až do 16GB                                                            |
| <b>Zprávy</b>                       | SMS                                                                                       |
| <b>Bluetooth</b>                    | Ne                                                                                        |
| <b>GPS</b>                          | Ne                                                                                        |
| <b>Dodatečné funkce</b>             | audio přehrávač, video přehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka , možnost nabíjení přes USB |
| <b>SAR</b>                          | 0,315 W/kg                                                                                |

# VLOŽENÍ A NABÍJENÍ BATERIE

Vložte baterii do telefonu. Kontakty baterie se musí dotýkat kontaktů v telefonu.

Uzavřete kryt baterie a ujistěte se, že nedojde k jeho uvolnění. Při manipulaci s baterií vypněte telefon a odpojte nabíječku. Používejte pouze baterie a nabíječky, které jsou schváleny pro použití s tímto modelem.

Telefon připojte k nabíječce. Během nabíjení netelefonujte.

Pokud je baterie hodně vybitá, indikace stavu baterie se zobrazí až po několika minutách.

## PRVNÍ KROKY

Vložte do telefonu SIM kartu a baterii a poté telefon zapněte.

### Při prvním použití nové SIM karty

Zadejte 4místný PIN kód a potvrďte.

**Poznámka:** PIN kód je 4místná kombinace čísel. Na zadání kódu máte maximálně 3 pokusy, po třetím nesprávném zadání bude možné SIM odblokovat pouze pomocí PUK kódu. PIN a PUK kódy naleznete v podkladech, které jste obdrželi od mobilního operátora.

### Volání

Na číselné klávesnici zadejte telefonní číslo (vč. mezinárodní předvolby pokud jste v cizině, např. +420 pro ČR) a potvrďte. Volat lze i na čísla uložená v Kontaktech (Telefonním seznamu).

**Upozornění:** Pokud se nacházíte v oblasti pokryté signálem, tísňové volání na číslo 112 můžete provádět i bez vložené SIM karty nebo se SIM bez kreditu.

## **Funkce během hovoru**

Během hovoru telefon podporuje různé funkce jako například Handsfree (hlasitý odposlech).

## **Úspora energie**

Pro úsporu energie doporučujeme zhasínat displej během nečinnosti telefonu. Toto lze nastavit v telefonu, aby se provádělo automaticky.

## **ZPRÁVY**

Telefon umožňuje přijímat a odesílat zprávy. Nová přijatá zpráva je signalizována na displeji telefonu.

## **KONTAKTY**

Telefon je vybaven adresářem kontaktů, do kterého můžete uložit jméno a telefonní číslo. Čísla kontaktů doporučujeme ukládat v mezinárodním formátu (např. Česká republika +420, Slovensko +421, Německo +49 atd.)

V telefonním seznamu lze vyhledávat kontakty uložené v telefonu nebo na SIM a poté s nimi dále pracovat (např. volat, mazat, editovat, kopírovat, odesílat SMS atd.).

# RYCHLÁ VOLBA

Pro rychlé vytočení uloženého čísla můžete v pohotovostním režimu dlouze stisknout tlačítko 2 až 9.

## Přiřazení rychlé volby

V menu **Telefonní seznam** → **Rychlá volba** → **Nastavit číslo** → **Volby** → **Upravit** → vybrat telefonní kontakt.

## Rychlou volbu aktivujete

**Telefonní seznam** → **Rychlá volba** → **Stav** → **Zap.**

Pokud máte nastavenou hlasovou schránku, můžete **dlouhým stiskem tlačítka 1 vytočit její číslo.**

# PROFILY

V telefonu je možné si přednastavit 5 profilů, které určí telefonu hlasitost vyzvánění, typ vyzvánění a další funkce v určitých situacích.

## Menu → Nastavení → Profily

Zde si zvolte zvolte příslušný profil a v menu **Volby** → **Přizpůsobit** si nastavte vlastnosti profilu.

## Přizpůsobit

Vybraný profil aktivujete

**Menu** → **Nastavení** → **Profily** → např. **Hlavní** → **Aktivovat**

## JAZYK

Čeština je přednastavena jako výchozí jazyk telefonu.

Pokud máte telefon v jazyce, kterému nerozumíte, nastavte telefon do základní obrazovky a postupujte dle následujících kroků:

**1x levá horní klávesa (LFK) → 3x navigační klávesa dolů →**

**1x levá horní klávesa (LFK) → 2x navigační klávesa dolů →**

**1x levá horní klávesa (LFK) → 2x navigační klávesa dolů →**

**1x levá horní klávesa (LFK)** a zde již můžete **vybrat češtinu nebo jiný jazyk**, který ovládáte.

## FM RÁDIO

Poslech rádia je možný bez připojení sluchátek. Anténa rádia je součástí telefonu. Kvalita poslechu rádia je závislá na úrovni a kvalitě poslouchaného rádia v dané lokalitě. Rádio nemusí být plně funkční uvnitř budov.

### Ovládání rádia

Při zapnutém rádiu použijte klávesy 2/4/6/8. Pro změnu hlasitosti navigační klávesy nahoru/dolů. Pro další volby zvolte menu Volby levá horní funkční klávesa (LFK) a zde si nastavte potřebné. Je-li rádio zapnuto, při příchozím hovoru se vypne a po ukončení hovoru se opět samo zapne.

# KALKULAČKA

Váš telefon disponuje také jednoduchou kalkulačkou, která dokáže sčítat, odečítat, násobit a dělit.

## Ovládání

1. Svítí-li na displeji „0“ můžete zadávat číslo, které chcete spočítat
2. Zvolte požadovanou operaci (+, -, x, /) pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů.
3. Vložte druhé číslo
4. Výsledek zobrazíte tak, že stisknete navigační tlačítko OK.

Poznámka: Desetinná čárka se zadává tlačítkem #.

# SVÍTILNA

Telefon je vybaven ve své spodní části svítilnou. Svítilnu lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka „0“. Dbejte na to, aby při nepoužívání telefonu nebyla svítilna zapnuta. Mohlo by totiž dojít k podvybití baterie a nemožnosti zapnout mobilní telefon. Podvybití baterie není důvodem k oprávněné reklamaci a nelze ji brát jako závadu telefonu.

## UPOZORNĚNÍ

S mobilním telefonem zacházejte tak, jako s každým jiným elektronickým zařízením podobného typu. Telefon a jeho součásti chraňte před dětmi, vlhkým a prašným prostředím, extrémními teplotami, otevřeným ohněm apod.

Společnost C. P. A. CZECH s.r.o. ani jiný prodejce neodpovídá za škody vzniklé nedodržením postupů, doporučení a povinností uvedených v návodu nebo obvyklých postupů při používání obdobných zařízení jako je CPA HALO. Jakýkoliv zásah do telefonu ze strany zákazníka nebo neautorizovaného servisu bude znamenat ztrátu záruky, tak jako nesprávné upevnění a manipulace s těsnícími prvky telefonu.

## NÁVOD

Telefon se může v některých položkách lišit od návodu z důvodu různých SW verzí. Některé položky menu nemusí mít z technických důvodů český překlad. Pokud skutečný stav telefonu neodpovídá zcela přesně návodu, postupujte podle skutečné situace ve Vašem telefonu. Aktuální návod v elektronické podobě naleznete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz). Tiskové chyby, omyly a technické změny vyhrazeny.

## OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



**POZOR:** Toto zařízení je označeno shodně s nařízením Evropské unie číslo 2012/19/EU o likvidaci elektro odpadu a je označeno symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. To se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## CE 1313 **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

Dovozce do Evropské Unie, společnost C.P.A. CZECH s.r.o., tímto prohlašuje, že mobilní telefon CPA Halo 16 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/ES.

Plné znění Prohlášení o shodě je volně přístupné na internetové adrese [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo16.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo16.pdf)

## **ZÁRUKA A SERVIS**

- Záruka na mobilní telefon: 24 měsíců
- Záruka na baterii: 6 měsíců

### **Distributor, autorizovaný servis a technická podpora**

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Čívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)

**Informace k výrobku naleznete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)**


# CPA Halo 16

## Návod

SK

### OBSAH

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <b>ŠPECIFIKÁCIA</b> . . . . .                 | 19 |
| <b>VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE</b> . . . . . | 20 |
| <b>PRVÉ KROKY</b> . . . . .                   | 20 |
| Pri prvom použití novej SIM karty . . . . .   | 20 |
| Hovor . . . . .                               | 20 |
| Funkcie behom hovoru . . . . .                | 21 |
| Úspora energie . . . . .                      | 21 |
| <b>SPRÁVY</b> . . . . .                       | 21 |
| <b>KONTAKTY</b> . . . . .                     | 21 |
| <b>RÝCHLA VOĽBA</b> . . . . .                 | 22 |
| Priradenie rýchlej voľby . . . . .            | 22 |
| <b>PROFILY</b> . . . . .                      | 22 |
| <b>JAZYK</b> . . . . .                        | 23 |
| <b>FM RÁDIO</b> . . . . .                     | 23 |
| Ovládanie rádia . . . . .                     | 23 |
| <b>KALKULAČKA</b> . . . . .                   | 24 |
| <b>SVIETIDLO</b> . . . . .                    | 24 |
| <b>UPOZORNENIE</b> . . . . .                  | 25 |
| <b>NÁVOD</b> . . . . .                        | 25 |
| <b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b> . . . . . | 25 |
| <b>PREHLÁSENIE O ZHODE</b> . . . . .          | 26 |
| <b>ZÁRUKA A SERVIS</b> . . . . .              | 26 |

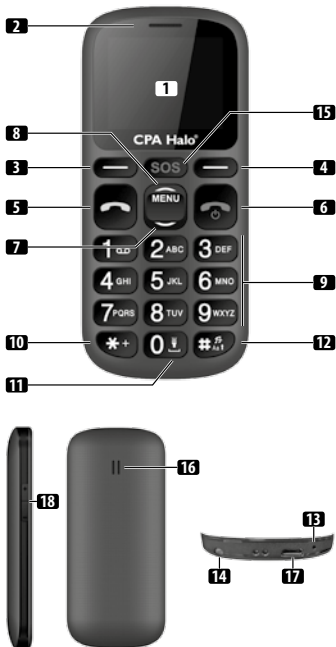

| Pozícia  | Popis                                                     | Funkcie                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Displej</b>                                            | Farebný LCD displej.                                                                                                                                                             |
| <b>2</b> | <b>Slúchadlo</b>                                          | Reproduktor pre telefonovanie.                                                                                                                                                   |
| <b>3</b> | <b>Ľavé funkčné tlačidlo</b>                              | <b>Pohotovostný režim:</b> vstup do Menu.<br><b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedené na displeji v ľavom spodnom rohu displeja nad daným tlačidlom.                |
| <b>4</b> | <b>Pravé funkčné tlačidlo</b>                             | <b>Pohotovostný režim:</b> Kontakty.<br><b>V menu:</b> stlačte pre potvrdenie funkcie uvedenej na displeji v pravom spodnom rohu displeja nad týmto tlačidlom.                   |
| <b>5</b> | <b>Tlačidlo pre príjem hovoru</b><br>(zelené tlačidlo)    | Pri prichádzajúcom hovore stlačte pre príjem hovoru.<br><b>Pohotovostný režim:</b> stlačte pre vstup do zoznamu hovorov.                                                         |
| <b>6</b> | <b>Tlačidlo pre ukončeniehovoru</b><br>(červené tlačidlo) | <b>Vypnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa zapne telefón.<br><b>Zapnutý telefón:</b> Dlhým stlačením sa vypne telefón.<br><b>V menu:</b> stlačte pre návrat na úvodnú obrazovku. |
| <b>7</b> | <b>Navigačné tlačidlo dole</b>                            | <b>Pohotovostný režim:</b> vstup do menu Audio prehrávač.<br><b>V menu:</b> pohyb dole.                                                                                          |
| <b>8</b> | <b>Navigačné tlačidlo hore</b>                            | <b>Pohotovostný režim:</b> vstup do menu Správ.<br><b>V menu:</b> pohyb hore.                                                                                                    |

| Pozícia   | Popis                      | Funkcie                                                                                                                       |
|-----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9</b>  | <b>Klávesnica</b>          | Alfanumerická klávesnica                                                                                                      |
| <b>10</b> | <b>Tlačidlo *</b>          | Režim psaní textu: Zobrazí nabídku symbolů.                                                                                   |
| <b>11</b> | <b>Spúšť svetidla</b>      | Pohotovostný režim: dlhý stlačením – zapnutie/vypnutie svetidla(14).                                                          |
| <b>12</b> | <b>Tlačidlo #</b>          | Režim písania textu: Mení spôsob vkladania znakov.<br>Pohotovostný režim: Dlhým stlačením sa aktivuje/deaktivuje režim Ticho. |
| <b>13</b> | <b>Mikrofón</b>            | Behom hovoru dbajte, aby nebol mikrofón zakrytý rukou.                                                                        |
| <b>14</b> | <b>LED Dióda</b>           | Svietidlo.                                                                                                                    |
| <b>15</b> | <b>SOS tlačidlo</b>        | Dlhým stlačením tlačidla sa aktivuje funkcia núdzového hovoru na dopredu zvolené telefónne číslo(a).                          |
| <b>16</b> | <b>Reproduktor</b>         | Zadný hlasitý reproduktor pre hlasné telefonovanie alebo prehrávanie hudby atď.                                               |
| <b>17</b> | <b>Micro USB</b>           | Slúži k nabíjaniu telefónu.                                                                                                   |
| <b>18</b> | <b>Tlačidlá hlasitosti</b> | Zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktoru alebo slúchadla.                                                                  |

# ŠPECIFIKÁCIA

| Parametre                    | Popis                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parametre                    | Popis                                                                                    |
| Pásmo                        | GSM 900/1800MHz                                                                          |
| Rozmery                      | 116,2x52x13,6 mm                                                                         |
| LCD                          | 1,77"                                                                                    |
| Výdrž v pohotovostnom režime | až 7 dní                                                                                 |
| Doba hovoru                  | až 3 hodiny                                                                              |
| Batéria                      | 600 mAh, Li-Ion                                                                          |
| Pamäť                        | 50 SMS správ<br>100 telefónnych čísel                                                    |
| Správy                       | SMS                                                                                      |
| Bluetooth                    | Ne                                                                                       |
| GPS                          | Ne                                                                                       |
| Dodatočné funkcie            | audio prehrávač, video prehrávač, budík, FM rádio, kalkulačka, možnosť nabíjania cez USB |
| SAR                          | 0,315 W/kg                                                                               |

# VLOŽENIE A NABÍJANIE BATÉRIE

Vložte batériu do telefónu. Kontakty batérie sa musí dotýkať kontaktov v telefónu.

Uzavrite kryt batérie a uistite sa, že nedôjde k jeho uvoľneniu. Pri manipulácii s batériou vypnite telefón a odpojte nabíjačku. Používajte len batérie a abíjačky, ktoré sú schválené pre použitie s týmto modelom.

Telefón pripojte k nabíjačke. Behom nabíjania netelefonujte.

Pokiaľ je batérie veľmi vybitá, indikácia stavu batérie sa zobrazí až po niekoľko minútach.

## PRVÉ KROKY

Vložte do telefónu SIM kartu, batériu a potom telefón zapnite.

### Pri prvom použití novej SIM karty

Zadajte 4-miestny PIN kód a potvrdte.

**Poznámka:** PIN kód je 4-miestna kombinácia čísel. Na zadanie kódu máte maximálne 3 pokusy, po treťom nesprávnom zadaní bude možné SIM odblokovať len pomocou PUK kódu. PIN a PUK kódy nájdete v podkladoch, ktoré ste dostali od mobilného operátora.

### Hovor

Na číselnej klávesnici zadajte telefónne číslo (vč. medzinárodnej predvolby ak ste v cudzine, napr.+421 pre SR) a potvrdte. Volat' je možné aj na čísla uložené v Kontaktoch (Telefónnom zozname).

**Upozornenie:** Pokiaľ sa nachádzate v oblasti pokryté signálom, tiesňové volanie na číslo 112 môžete urobiť aj bez vlozenej SIM karty alebo so SIM bez kreditu.

## **Funkcie behom hovoru**

Behom hovoru telefón podporuje rôzne funkcie ako napríklad Handsfree (hlasitý hovor).

## **Úspora energie**

Pre úsporu energie odporúčame zhasínať displej behom nečinnosti telefónu. Toto je možné nastaviť v telefóne, aby sa vykonávalo automaticky.

SK

## **SPRÁVY**

Telefón umožňuje prijímať a odosielať správy. Nová prijatá správa je signalizovaná na displeji telefónu.

## **KONTAKTY**

Telefón je vybavený adresárom kontaktov, do ktorého môžete uložiť meno a telefónne číslo. Čísla kontaktov odporúčame ukladať v medzinárodnom formáte (napr. Česká republika +420, Slovensko +421, Nemecko +49 atď.).

V telefónnom zozname je možné vyhľadávať kontakty uložené v telefóne alebo na SIM a potom s nimi ďalej pracovať (napr. volať, mazať, editovať, kopírovať, posilať SMS atď.).

## RÝCHLA VOĽBA

Pre rýchle vytočenie uloženého čísla môžete v pohotovostnom režime dlho stlačiť tlačidlo 2 až 9.

### Priradenie rýchlej voľby

V menu **Telefónny zoznam** → **Rýchla voľba** → **Nastaviť číslo** → **Volby** → **Upraviť** → **vybrať telefónny kontakt**

**Rýchlu voľbu aktivujete**

**Telefónny zoznam** → **Rýchla voľba** → **Stav** → **Zap.**

Pokiaľ máte nastavenú hlasovú schránku, môžete **dlhým stlačením tlačidla 1 vytočiť ich číslo.**

## PROFILY

V telefóne je možné si prednastaviť 5 profilov, ktoré určia telefónu hlasitosť vyzváňania, typ vyzváňania a ďalšie funkcie v určitých situáciách.

**Menu** → **Nastavenie** → **Profily**

Tu si zvolíte príslušný profil a v menu **Volby** → **Prispôbiť** si nastavíte vlastnosti profilu.

**Prispôbiť**

Vybraný profil aktivujete:

**Menu** → **Nastavenia** → **Profily** → **napr. Hlavný** → **Aktivovať**

## JAZYK

Čeština je prednastavená ako predvolený jazyk telefónu.

Pokiaľ máte telefón v jazyku, ktorému nerozumiete, nastavte telefón do základnej obrazovky a postupujte podľa nasledujúcich krokov:

**1x ľavý horný kláves (LFK) → 3x navigačný kláves hore →**

**1x ľavý horný kláves (LFK) → 2x navigačný kláves dole →**

**1x ľavý horný kláves (LFK) → 2x navigačný kláves dole →**

**1x ľavý horný kláves (LFK)** a tu si už môžete **vybrať slovenčinu alebo iný jazyk**, ktorý ovládate.

SK

## FM RÁDIO

Počúvanie rádia je možné bez pripojenia slúchadiel. Anténa rádia je súčasťou telefónu. Kvalita zvuku rádia je závislá na úrovni a kvalite signálu rádia v danej lokalite. Rádio nemusí byť plnohodnotne funkčné vo vnútri budov.

### Ovládanie rádia

pri zapnutom rádiu používajte klávesy 2/4/6/8. Pre zmenu hlasitosti navigačné klávesy hore/dolu. Pre ďalšie voľby zvolte menu Voľby ľavý horný kláves (LFK) a tu si nastavte potrebné. Ak je rádio zapnuté, pri prichádzajúcom hovore sa vypne a po ukončení hovoru sa opäť samé zapne.

## KALKULAČKA

Váš telefón disponuje tiež jednoduchou kalkulačkou, ktorá dokáže sčítať, odčítať, násobiť a deliť. Ovládanie 1. Ak svieti na displeji „0“ môžete zadávať číslo, ktoré chcete spočítať 2. Zvoľte požadovanú operáciu (+, -, x, /) pomocou navigačných tlačidiel hore / dole. 3. Vložte druhé číslo 4. Výsledok zobrazíte tak, že stlačíte ľavý horný kláves (LFK). Poznámka: Desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom #.

## SVIETIDLO

Telefón je vybavený vo svojej zadnej časti svietidlom. Svietidlo je možné zapnúť / vypnúť dlhým stlačením tlačidla „0“. Dbajte na to, aby pri nepoužívaní telefónu nebolo svietidlo aktivované. Mohlo by totiž dôjsť k podvybitiu batérie a nemožnosti zapnúť mobilný telefón. Podvybitá batéria nie je dôvodom k oprávnenej reklamácie a nemožno ju brať ako závalu telefónu.

# UPOZORNENIE

S mobilným telefónom zachádzajte tak, ako s každým iným elektronickým zariadením podobného typu. Telefón a jeho súčasti chráňte pred deťmi, vlhkým a prašným prostredím, extrémnymi teplotami, otvoreným ohňom a podobne.

Spoločnosť C. P. A. CZECH s.r.o. a ani iný predajca neodpovedá za škody vzniknuté nedodržaním postupov, doporučení a povinností uvedených v návodu alebo obvyklých postupov pri používaní obdobných zariadení ako je CPA HALO. Akýkoľvek zásah do telefónu zo strany zákazníka alebo neautorizovaného servisu bude znamenať stratu záruky, tak ako nesprávne upevnenie a manipulácia s tesniacimi prvkami telefónu.

SK

## NÁVOD

Telefón sa môže v niektorých položkách líšiť od návodu z dôvodu rôznych SW verzií. Niektoré položky menu nemusia mať z technických dôvodov český preklad. Pokiaľ skutočný stav telefónu neodpovedá úplne presne návodu, postupujte podľa skutočnej situácie vo Vašom telefóne. Aktuálny návod v elektronickej podobe nájdete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz). Tlačové chyby, omyly a technické zmeny vyhradené.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



**POZOR:** Toto zariadenie je označené v zhode s nariadením Európskej únie číslo 2012/19/EU o likvidácii elektroodpadu a je označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Symbol preškrtnutého kontajneru znamená, že na území Európskej únie musí byť výrobok po ukončení jeho životnosti uložený do oddeleného zberu. Toto sa netýka len vášho prístroja, ale aj každého príslušenstva označeného týmto symbolom. Neodhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

## CE 1313 **PREHLÁSENIE O ZHODE**

Dovozca do Európskej Únie, spoločnosť C.P.A. CZECH s.r.o., týmto prehlasuje, že mobilný telefón CPA Halo 16 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/ES.

Plné znenie Prehlásenia o zhode je voľne prístupné na internetovej adrese [http://www.cpa.cz/files/shoda\\_pl\\_CPA\\_Halo16.pdf](http://www.cpa.cz/files/shoda_pl_CPA_Halo16.pdf)

## **ZÁRUKA A SERVIS**

- Záruka na mobilný telefón: 24 mesiacov
- Záruka na batériu: 6 mesiacov

### **Distribútor, autorizovaný servis a technická podpora**

C.P.A CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

Pardubice – Staré Ččívce - 53006

Tel: 466 734 110

Web: [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)

**Informácie k výrobku nájdete na [www.cpa.cz](http://www.cpa.cz)**



