Návod k použití

BUBNOVÁ SUŠIČKA

IDCA G35

Obsah

Důležité informace
Instalace
Kam instalovat bubnovou sušičku
Ventilace
Elektrické připojení
Předběžné informace
Popis bubnové sušičky
Vlastnosti
Řídící panel
Jak zapnout sušící cyklus
Zapnutí a volba programu
Programy a volby
Tabulka programů
Speciální programy
Volby
Jak otevřít dvířka
Prádlo
Třídění prádla
Štítky s pokyny
Speciální látky
Doby sušení
Varování a doporučení
Obecná bezpečnost
Informace pro recyklaci a likvidaci
Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí
Péče a údržba
Jak odpojit přívod elektrické energie
Čištění filtru po každém cyklu
Po každém cyklu zkontrolujte buben
Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu
Čištění jednotky kondensátoru
Čištění sušičky
Řešení problémů
Podpora
Náhradní díly

! Tento symbol připomíná abyste si tento návod přečetli.

! Mějte tento návod vždy při ruce pro okamžité použití v případě potřeby. Vždy skladujte tento návod blízko u sušičky a nezampomeňte ho při případném prodeji nebo převodu předat novému majiteli, aby se mohl seznámit s uvednými varováními a doporučeními.


! Návod si pečlivě pročtěte: následující strany obsahují důležité informace o instalaci a návrhy na způsob použití přístroje.

INDESIT

Důležité informace

Aby Vaše kondenzátorová sušička pracovala efektivně, musíte dodržovat pravidelnou údržbu dle údajů níže.


Chmýří na filtru – MUSÍTE vyčistit chmýří na filtru po každém cyklu sušení.

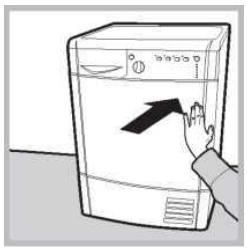

KROK 1

Otevřete dvířka sušičky stisknutím jak je vidět na obrázku.



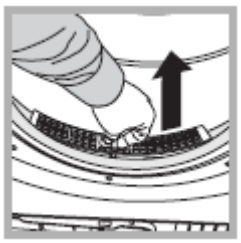

KROK 2

Vyjměte filtr (pomocí dvou prstů),



KROK 3

Vyčistěte všechny nečistoty z vnitřní části filtru.




KROK 4

Vložte filtr zpět – nikdy nepoužívejte sušičku bez filtru.


Pokud nedojde k čištění filtru po KAŽDÉM cyklu sušení, bude to mít vliv na výkon vaší sušičky, bude sušit déle a spotřebuje vice energie.

Zásobník na vodu - Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu.

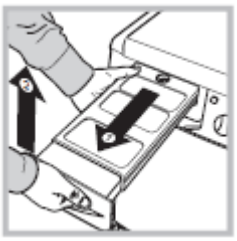

KROK 1

Zatáhněte zásobník na vodu směrem k sobě a zcela jej vyjměte ze sušičky.

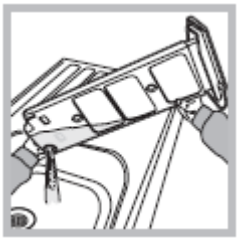

KROK 2

Vylijte vodu z nádržky na vodu



KROK 3


Vložte zpět nádržku na vodu a ujistěte že je tam pevně zasunutá.

Při nevyprázdnění vodního zásobníku může dojít k následujícímu:

- **Stroj přestane vyhřívat (a tedy várka může být stále vlhká na konci cyklu sušení).**
- **Kontrolka „Prázdný zásobník vody“ svítí a signalizuje že je nádržka plná.**


Při prvním použití není nutné ihned vypustit vodu ze zásobníku u čerpadla. To se děje automaticky a trvá to několik minut, na sušící proces to nemá žádný vliv.

Kondenzační jednotka – odstraňte všechny nečistoty nahromaděné na kondenzátoru alespoň jednou za měsíc.

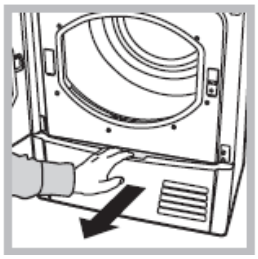


KROK 1

Otevřete kryt kondensátoru – uchopte držák a zatáhněte směrem k sobě.

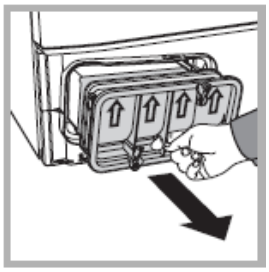


KROK 2

Vyjměte kondensátor otáčením 3 páček a zatažením kondensátoru směrem k sobě. (Je normální, že v trubkách zbude trochu vody).

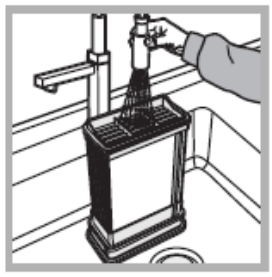

KROK 3

Vypláchněte kondensátor ze zadní strany vodou, abyste odstranili zbytky nečistot.

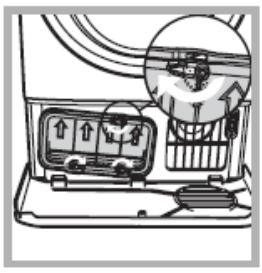

KROK 4

Opět osaďte jednotku kondensátoru a ujistěte se, že jednotka je zcela zatlačena, všechny 3 páčky jsou zajištěné a šipky na přední straně kondensátoru ukazují směrem nahoru.

Pokud nedojde k vyčištění kondensátoru, může dojít k předčasnému selhání vaší sušičky.

Instalace

Kam instalovat bubnovou sušičku

• Nainstalujte sušičku daleko od plynového sporáku, kamen, radiátorů nebo varné desky, protože plameny mohou spotřebič poškodit.

Pokud bude sušička umístěná pod pracovní deskou, ujistěte se že je mezi horním panelem 10 mm a 15 mm po stranách od ostatních skříněk nebo spotřebičů. To zajistí správnou cirkulaci vzduchu.

Ventilace

• Místnost musí být dostatečně větraná když běží sušička. Ujistěte se že je sušička umístěná v místnosti bez vlhkosti a s přiměřenou cirkulací vzduchu. Proud vzduchu je nutný pro kondenzaci vody, která vzniká během praní, sušička nebude pracovat efektivně v uzavřeném prostoru nebo ve skříni.

! Někdy může kondenzovat voda v sušičce pokud je v male nebo ve studené místnosti.


! Nedoporučujeme instalovat sušičku do skříně nebo z zamčené dveře naproti dveřím.

Water drainage


Pokud je sušička umístěná vedle odtoku, je možné vodu do tohoto zapojit. Tímto se vyřeší potřeba vyprázdnit zásobník na vodu. Pokud je sušička umístěná na nebo vedle pračky, mohou sdílet stejný odtok. Výška odtoku musí být pod 3' (1 m) od spodní části sušičky.

Odstraňte hadici z polohy podle obrázku A a nasaďte vhodnou hadici a připojte ji podle obrázku B.

! Ujistěte se, že hadice není stlačená nebo zauzlená, když je sušička v konečné poloze.

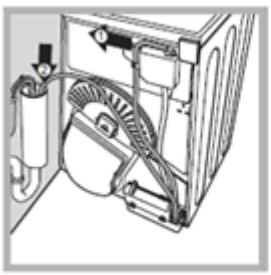

Obrázek A

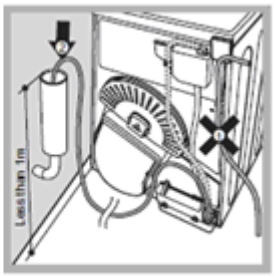

Obrázek B

Elektrické připojení

Než zasunete zástrčku do elektrické zásuvky, ověřte, že:

• Máte suché ruce.

• Je zásuvka uzemněná.

• Zásuvka je schopná odolat maximálnímu výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na štítku (viz Popis sušičky)

• napájecí napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku na vnitřní straně dvířek.

• Zásuvka musí být kompatibilní se zástrčkou sušičky. Pokud ne, musí se zásuvka nebo zástrčka vyměnit.

! Nepoužívejte prodlužovaní kabely.

! Sušička nesmí být nainstalovaná ve venkovních prostorách I když je chráněné. Mohlo by být velmi nebezpečné vystavit spotřebič dešti a bouřce.

! Jakmile dokončíte instalaci sušičky zapojte kabel do zásuvky.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Pokud by měla být spojnice vyměněná, musí být likvidován bezpečným způsobem. NENECHÁVEJTE ho tam kde by mohl být zapojen do zásuvky a způsobit úraz elektrickým proudem.

! Napájecí kabel by se měl pravidelně kontrolovat a nahrazovat pouze kabelem speciálně připraveným pro tuto sušičku a osadit pouze pověřeným technikem (viz Servis). Nové nebo delší kabely se dodávají za další poplatek u autorizovaných prodejců.

! Výrobce neponese žádnou odpovědnost za poškození v souvislosti s nedodržováním těchto pokynů.


! Pokud budete mít pochybnosti ohledně výše zmíněných bodů, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře.

Předběžné informace


Po instalaci sušičky a před jejím používáním, vyčistěte vnitřek bubnu a odstraňte prach, který se mohl nahromadit během dopravy.

Popis bubnové sušičky


Jak otevřít dvířka

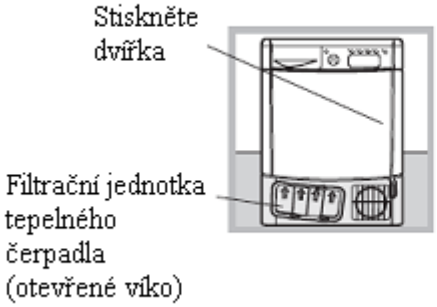

Vlastnosti

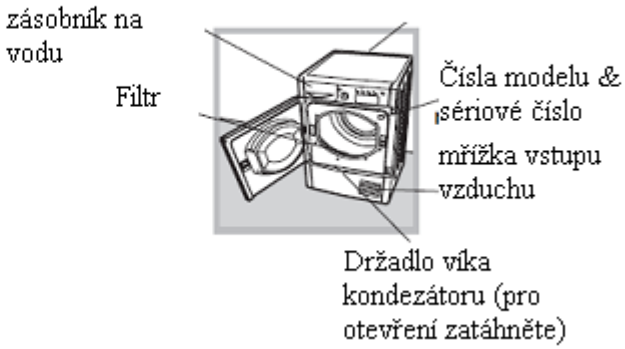

Ovládací panel

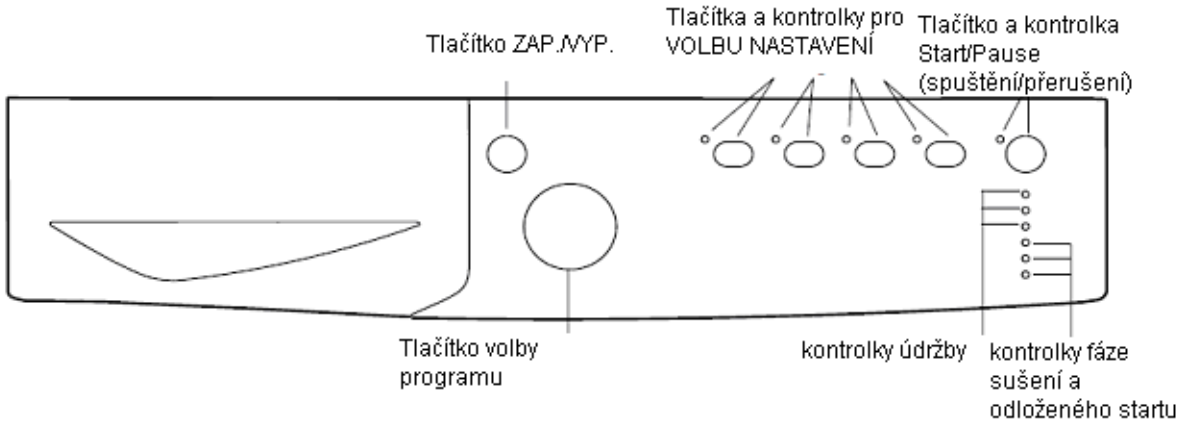

Tlačítko zapnutí/vypnutí Resetu

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete spotřebič. Zapnutou sušičku můžete zastavit a zrušit program, pokud podržíte tlačítko po dobu 3 sekund.

Tlačítko volby programu

Umožňuje nastavení programu: Otočte až na požadovaný program (viz Start a volba programu).

Tlačítka volby

Umožňuje volbu z dostupných možností pro zvolený program. Příslušná kontrolka se rozsvítí po zvolení programu (viz Programy a volby).

Tlačítko a kontrolka START/PAUSE (spuštění/přerušení)

Pokud zelená kontrolka pomalu bliká, stisknìte tlaèítko pro zahájení pracího cyklu. Pokud zvolený cyklus bìží, kontrolka svítí. Pro zastavení sušení pauzou, stiskněte znovu tlačítko a kontrolka se oranžově rozsvítí a začne blikat.

Stiskněte tlačítko znovu pro pokračování v programu od místa kde byl přerušen (viz Start a volba programu).

Kontrolky

Kontrolky „Údržby“

Kontrolky poskytují důležité informace. Ukazují následující:

Kontrolka “Prázdný zásobník na vodu” ukazuje, že musíte vyprázdnit zásobník na vodu.

Zaplní-li se zásobník v průběhu sušení, kontrolka se rozsvítí. Sušička se automaticky spustí na cyklus studeného vzduchu a ikona START/PAUZA bliká oranžově. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro pokračování cyklu od doby přerušení.

Abyste tomuto předešli, je třeba vyprázdnit zásobník po každém použití sušičky (*viz Údržba*).

Před začátkem každého programu, svítí kontrolka “vyčistit filtr” a signalizuje, že je vhodné vyčistit filtr před každým použitím sušičky (Viz Údržba a péče).

Kontrolka „vyčistit kondensátor“ signalizuje, že je vhodné vyčistit pravidelně kondensátor.

Kontrolky “Fáze sušení”

Kontrolka signalizuje, že probíhá sušení.

Kontrolka signalizuje, že probíhá chlazení.

Kontrolka END signalizuje, že program skončil.

Odložený start

Pokud je nastavena volba „Odloženého startu“ (viz „Programy a volby“), bliká odpovídající kontrolka.



Zbývající čas odložení bude zobrazen a bude blikat odpovídající kontrolka:



Jakmile skončí odložený čas, kontrolka přestane blikat a program začne.

Jak zapnout sušící cyklus

Zapnutí a volba programu

1. Zapojte sušičku do zásuvky.
2. Zvolte program podle typu prádla (Viz prádlo).
3. Otevřete dveře a ujistěte se, že filtr je čistý a na místě a zásobník na vodu je prázdný a na místě (*viz Údržba*).
4. Naložte sušičku a ujistěte se, že není žádné prádlo mezi dvířky a těsněním. Zavřete dveře.
5. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp pro spuštění spotřebiče.
6. Stiskněte tlačítko volby programů, které odpovídá typu materiálu na sušení dle tabulky programů (*viz Programy*) a také dle označení pro každý typ látky (*viz Prádlo*).

! Upozornění: Je-li volící knoflík v poloze na zvoleném programu, tak se stisknutím tlačítka START/PAUZA zvolený program nezmění. Pro změnu programu, stiskněte tlačítko START/PAUZA pro zapauzování programu (kontrolka bliká oranžově), poté zvolte nový program. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění nového programu.

7. Pokud je to nutné, tak nastavte odložený start se všemi dalšími volbami (viz Programy a volby).
8. Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění cyklu sušení.

V průběhu sušení můžete kontrolovat zda je prádlo suché a vyjmout již suché prádlo ven, cyklus poté normálně pokračuje. Poté co zavřete dvířka, stiskněte tlačítko START/PAUZA pro pokračování programu.

9. Závěrečná fáze STUDENÉ SUŠENÍ (t.j. látky jsou chlazeny) se aktivuje během několika posledních minut programu, vždy ukončuje program.
10. Když se rozsvítí kontrolka END, program skončí. Otevřete dvířka, vyndejte prádlo, vyčistěte filtr a opět ho osaďte. Vyprázdněte zásobník na vodu a vraťte ho zpět (viz Údržba).

Pokud je nastavená volba “proti zmačkání” a prádlo není okamžitě vyndáno bude se buben otáčet v intervalech po dobu 10 hodin nebo než otevřete dvířka.

11. Odpojte spotřebič od elektrického napájení.

Pohotovostní režim

Tato sušička, která splňuje požadavky směrnic pro využívání energeticky úsporných zařízení, je vybavena automatickým záložním systémem stand-by, který je aktivován v případě, že po dobu 30 minut nedojde k žádné činnosti přístroje. Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF a počkejte, dokud se pračka opět nespustí.

Programy a volby

Tabulka programů

	PROGRAM	Max. naložení (Kg)	Vhodné volby	cyklus trvání
	Denně			
1	**Suché k nošení:**	**Max.**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**160'**
2	**Bavlna, sušení do skříně**	**Max.**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**145'**
3	**Bavlna suchá k žehlení**	**Max.**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**108'**
4	**Syntetika, sušení do skříně**	**3**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**65'**
5	**Syntetika suché k žehlení**	**3**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**55'**
	Speciální			
6	**Volba Eco Time**	**2**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**60'**
7	**Vlna**	**1**	**-**	**60'**
	Sport			
8	**Intenzivní praní Sport**	**4**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**80'**
9	**Jemné praní Sport**	**4**	**Alarm – proti zmačkání před – proti zmačkání po – Odložený start**	**70'**
10	**Speciál na boty**	**2 páry**	**-**	**100'**
	Částečné			
	Osvěžení	**-**	**-**	**20'**
Časované sušení				
30 - 60 - 90 - 120 - 150 minut		.	**Všechny volby jsou dostupné**	

Speciální/Sport/Částečné programy

Program Eco Time Eco Time

Tento program je ideální pro sušení malých várek v krátkém čase, tím optimalizuje energetickou spotřebu. Vhodné pro várky do 2 kg, trvá přibližně 60 minut. Tento program může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce.

Doporučuje zkontrolovat zda nejsou oděvy označeny symbolem ☐ a případně je před sušení otočit naruby.

Program vlna

Tento symbol je vhodný pro prádlo které na štítku tento symbol ☐. Je vhodný pro naložení až 1 kg (asi 3 svetry). Doporučujeme otočit před sušením oděvy naruby. Tento program trvá asi 1:00 (hodina:minuty) , ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce. Oděvy které jsou sušeny tímto programem, jsou obvykle vhodné přímo pro nošení, i když okraje těžších oděvů můžou být mírně vlhké. Nechte je doschnout přirozeně, dodatečné sušení by je mohlo poškodit.

! Na rozdíl od jiných materiálů, zmenšení vlny je nevratné, tj. oděv neobnoví původní rozměr a tvar.

! Tento program není vhodný pro akrylové materiály.

Intenzivní program Sport 

Tento program je k dispozici pro bezpečné sušení oděvů jako jsou teplákové soupravy a šortky se symbolem ☐. Ideální pro šaty, které se nemusí zcela vysušit. Je vhodný pro várky do 4kg, trvá asi 80 minut, ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce. Doporučujeme otočit před sušením oděvy naruby.

Lehký program Sport 

Tento program je k dispozici pro bezpečné sušení oděvů jako jsou teplákové soupravy a šortky se symbolem ☐. Je vhodný pro oděvy které není nutné sušit zcela nebo se musí žehlit. Je vhodný pro várky do 4kg, trvá asi 70 minut , ale může trvat déle v závislosti na velikosti a hustotě várky a rychlosti odstředění v pračce. Doporučujeme otočit před sušením oděvy naruby.

Program Sportovní obuv 

Tento program je určen na sušení sportovních bot velikosti 37-46. Boty musí být předem umyté a odstředěné za minimální rychlosti **400 otáček**.

K dispozici je určená přihrádka na boty, kterou je třeba použít, jinak se sušička poškodí, pokud se boty suší v bubnu. Odstraňte filtr z držáku na přední straně sušičky a umístěte přihrádku na boty.

Vložte tkaničky dovnitř boty a uložte je špičkami směrem dolů a podrážkami nahoru.

Doba sušení se liší podle tvaru a typu boty. Pokud boty nejsou zcela suché na konci programu, restartujte program.

! Nesušte boty, které obsahují gel nebo světýlka. Sušte pouze boty ze syntetického materiálu nebo provázků. Po ukončení programu odstraňte přihrádku na boty a vraťte filtr do držáku.

Osvěžení 

Krátký program vhodný pro osvěžení vláken a oblečení, pomocí provětrání studeným vzduchem. Trvá asi 20 minut.

! Vzhledem k tomu, že toto není program sušení, nelze jej použít na oděvy, které jsou vlhké.

Časový sušící cyklus (30´- 60´ - 90´ - 120´ - 150´)

Tento program můžete použít místo automatických programů pokud si chcete zvolit dobu trvání sušení. Je to ideální volba pro vlhké prádlo sušené nízkou teplotou nebo pro male várky.

Zvolená délka programu sušení závisí na velikosti várky nebo na materiálu, který budete sušit (viz Tabulka).

Cyklus studeného sušení běží posledních 10 minut programu.

! Pro velké várky, zvolte, pokud je to možné, volbu vysoké teploty.

Látka	**Naložení**				
	1 kg	**2 kg**	**3 kg**	**4 - 5 kg**	**6 - 8 kg**
Bavlna – vysoká teplota	**30 nebo 60 minut**	**30 nebo 60 minut**	**60 nebo 90 minut**	**60 nebo 90 minut**	**120 nebo 150 minut**
Syntetika – nízká teplota	**30 nebo 60 minut**	**30 nebo 60 minut**	**60 nebo 90 minut**	**-**	**-**
Akryl – nízká teplota	**30 nebo 60 minut**	**60 nebo 90 minut**	**-**	**-**	**-**

Volby

Tyto volby umožňují přizpůsobení zvoleného programu vlastním potřebám.

Opožděný start 

Spuštění některých programů (*viz Programy a volby*) lze odložit až na 9 hodin. Pro nastavení požadovaného času opoždění, stiskněte tlačítko opakovaně. Před nastavením opožděného startu se ujistěte, že je zásobník na vodu prázdný a filtr je čistý.

Proti pomačkání po sušení 

Po volbě této možnosti se v bubnu otáčí oděvy při daných intervalech po ukončení cyklu studeného sušení, aby se předešlo pomačkání oděvů, pokud je nelze okamžitě vyndat na konci programu. Během této fáze svítí kontrolka.

Proti pomačkání před sušením 

Po volbě této možnosti navíc k možnosti „Opožděný start“, se oděvy protáčí v bubnu v pravidelných intervalech během sušení, aby se předešlo pomačkání.

Vysoká teplota 

Po volbě doby sušení se stisknutím tohoto tlačítka nastaví vysoká teplota sušení a kontrolka nad tlačítkem se rozsvítí. Časované programy jsou nastavené na nízkou teplotu.

! Některé možnosti jsou k dispozici pro všechny programy (*viz Programy a volby*).

Jak otevřít dvířka

Pokud se dveře otevřou (nebo po stisknutí tlačítka START/PAUSE) během průběhu programu, sušička se zastaví a může dojít k následujícímu:

• Kontrolka START/PAUSE bliká oranžově.

• Při průběhu odloženého startu, odpočítávání dále probíhá. Je nutné stisknout tlačítko START/PAUSE pro obnovení programu odloženého startu. Kontrolka „Odloženého startu“ bliká, to signalizuje, že byl nastavený čas nastaven.

• Je nutné stisknout tlačítko START/PAUSE pro obnovení programu. Rozsvícená kontrolka vývoje signalizuje probíhající fázi a kontrolka START/PAUSE přestane blikat a svítí zeleně.

• Během fáze péče proti pomačkání po sušení se program ukončí. Stiskněte tlačítko START/PAUSE a začne nový program a to od začátku.

• Otočením kolečka volby programu se zvolí nový program a kontrolka START/PAUSE bliká zeleně.

Tento postup lze zvolit pro program sušení za studena, pro ochlazení oděvů, které jsou považovány za dostatečně suché.

Stiskněte tlačítko START/PAUZA pro spuštění nového programu.

Poznámka: V případě výpadku proudu vypněte spínač napájení a vyjměte kabel ze zásuvky, po obnovení napájení stiskněte tlačítko START/PAUSE pro obnovení programu.

Prádlo

Třídění prádla

• Zkontrolujte symboly na štítcích o péči na různých oděvech pro ověření, zda je oděv možné bezpečně sušit.

• Protřiďte prádlo dle typu vlákna.

• Vyprázdněte všechny kapsy a zkontrolujte knoflíky, zda nejsou povolené.

• Zapněte zipy a háčky a zajistěte opasky a šňůrky aniž byste je utahovali.

• Vyždímejte oděvy, abyste odstranili maximální možné množství vody.

! Nevkládejte nadměrně vlhké oděvy do sušičky.

Maximální velikost várky

Nepřeplňujte buben.

Následující hodnoty ukazují váhu suchých oděvů: Přírodní vlákna: Maximum 8 kg Syntetická vlákna: maximum 3 kg

! Nepřeplňujte sušičku, protože to může dojít k sníženému výkonu sušení.

Běžné váhy

Poznámka: 1 kg = 1000 g

Oděvy		
Blůza	Bavlna Ostatní	150 g 100 g
Šaty	Bavlna Ostatní	500 g 350 g
Rifle		700 g
10 Plen		1 000 g
Košile	Bavlna Ostatní	300 g 200 g
Triko		125 g

Domácí prádlo		
Povlečení na deku (Dvojlůžko)	Bavlna Ostatní	1 500 g 1 000 g
Velký ubrus		700 g
Malý ubrus		250 g
Utěrka		100 g
Osuška		700 g
Ručník		350 g
Prostěradlo na dvojlůžko		500 g 350 g
Prostěradlo na jednolůžko		

Při kombinaci syntetických a bavlněných materiálů, mohou být bavlněné položky stále vlhké na konci cyklu sušení. Dojde-li k tomu, prostě je nechte projít Krátkým cyklem sušení. Poznámka: Při nastavování trvání cyklu sušení pamatujte, že fáze sušení za studena probíhá po dobu posledních 10 minut, kdy sušička již oděvy nesuší.

Štítky s pokyny

Vždy si prohlédněte štítky s pokyny, obzvláště pokud dáváte oděvy do sušičky poprvé. Následující symboly jsou nejběžnější:

 Lze sušit v sušičce

 Nedávat do sušičky.

 Sušte při nastavení vysoké teploty

 Sušte při nastavení nízké teploty

Věci, které nejsou vhodné pro sušičku

- Položky, které obsahují gumové části nebo podobné materiály nebo potah z plastu (polštáře, polštářky nebo sportovní bundy PVC), jakýkoliv typ hořlavého předmětu nebo předmětů s hořlavými látkami (použité ručníky se sprejem na vlasy).
- Skelné vlákno (určité typy závěsů).
- Položky, které byly dříve čištěny v čistírně.
- Položky označené symbolem ITLC ("Zvláštní oděvy")  E2, které lze umýt pomocí speciálních domácích výrobků. Přesně dodržujte pokyny.
- Velké rozměrné položky (peřiny, spací pytle, polštáře, polštářky, velké povlečení, atd.), které se během sušení zvětšují a omezují proudění vzduchu uvnitř sušičky.

Speciální látky

Deky a ložní prádlo: Akrylové položky (Acilan, Courtelle, Orion, Dralon) se musí sušit s obzvláštní péčí za nízkého nastavení teploty. Vyhněte se sušení na dlouhou dobu.

Plisované nebo pomačkané oděvy Přečtěte si pokyny pro sušení od výrobce.

Naškrobené oděvy: Nesušte společně s nenaškrobeným textilem. Odstraňte co nejvíce škrobícího přípravku předtím než vložíte textile do sušičky. Nepřesušujte: Škrob se mění na prach a zanechává oděvy zplihlé – tímto se ruší účel škrobení.

Doby sušení

Doba sušení je přibližná a liší se dle následujícího:

• Množství vody zadržené v oděvech po ždímání: Ručníky a jemné prádlo obsahuje hodně vody.

• Látky: Položky ze stejného vlákna, ale s různou texturou mohou vyžadovat odlišnou dobu sušení.

• Množství prádla: Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.

• Sušení Pokud je prádlo určené k žehlení, lze je vyndat ze sušičky, když je stále vlhké. Položky, které vyžadují celkové sušení, lze ponechat déle.

• Nastavení tepla.

• Teplota pokoje: Čím je teplota pokoje nižší, tím déle bude trvat sušení prádla v sušičce.

• Objemné: Určité objemné položky vyžadují speciální péči během procesu sušení. Doporučujeme tyto položky vyndat a vrátit je do sušičky po důkladném protřepání: Tento postup několikrát opakujte v průběhu cyklu sušení.

! Nepřesušujte tyto položky.

Všechny látky obsahují trochu přirozené vlhkosti, která udržuje jejich měkkost a nadýchanost.

Určené doby sušení odkazují na automatické programy sušení do skříně.

Váha se vztahuje na suché oděvy.

Automatické doby sušení

<table>
<tr><td colspan="8">Bavlna
Vysoká teplota</td></tr>
<tr><td colspan="8">Doby sušení 800-1000 ot/min v pračce</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Polo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Plně</td></tr>
<tr><td>1 kg</td><td>2 kg</td><td>3 kg</td><td>4 kg</td><td>5 kg</td><td>6 kg</td><td>7 kg</td><td>8 kg</td></tr>
<tr><td>30 - 50 minut</td><td>50 - 70 minut</td><td>70 - 80 minut</td><td>80 - 100 minut</td><td>100 - 120 minut</td><td>120 - 140 minut</td><td>140 - 160 minut</td><td>150 - 170 minut</td></tr>
<tr><td colspan="8">Syntetické
Ohřev nízkou</td></tr>
<tr><td colspan="8">Doba sušení při praní na malé otáčky</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Polo naložení</td><td colspan="3">Plně naloženo</td></tr>
<tr><td colspan="2">1 kg</td><td colspan="3">2 kg</td><td colspan="3">3 kg</td></tr>
<tr><td colspan="2">30 - 40 minut</td><td colspan="3">40 - 50 minut</td><td colspan="3">50 - 70 minut</td></tr>
<tr><td colspan="8">Akryl.
Ohřev nízkou teplotou</td></tr>
<tr><td colspan="8">Doba sušení při praní na malé otáčky</td></tr>
<tr><td colspan="4">Polo naložení</td><td colspan="4">Plně naloženo</td></tr>
<tr><td colspan="4">1 kg</td><td colspan="4">2 kg</td></tr>
<tr><td colspan="4">40 - 80 minut</td><td colspan="4">80 - 140 minut</td></tr>
</table>

Varování a doporučení

! Toto zařízení bylo zkonstruováno a vyrobeno v souladu se současnými mezinárodními bezpečnostními normami. Následující informace se poskytují z bezpečnostních důvodů a měly by se tudíž pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Závěrečná část sušícího programu probíhá bez ohřevu (program ochlazení) aby bylo zajištěno, že se prádlo vlivem nadměrných teplot nepoškodí.
- Tato sušička není určena pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí ohledně spotřebiče, pokud jim není poskytnut dohled nebo pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Tento spotřebič byl navržen pro použití pouze v domácnostech a ne profesionálně.
- Nedotýkejte se spotřebiče, jste-li naboso nebo s vlhkýma rukama nebo nohama.
- Při odpojování přístroje tahejte za zástrčku a ne za kabel.
- Děti držte vždy v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče, když je v provozu. Po použití sušičky ji vypněte a odpojte ze zásuvky. Nechte dveře sušičky zavřené, aby si s ní děti nemohly hrát.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Spotřebič je třeba správně instalovat a zajistit řádnou ventilaci. Přívod vzduchu na přední straně sušičky a větrací otvory by nikdy neměly být zablokovány (*viz Instalace*).
- Nikdy nepoužívejte sušičku na kobercích s vysokým chlupem, který by bránil vstupu vzduchu do spodní části sušičky.
- Zkontrolujte, zda je sušička prázdná před vkládáním prádla.
-  Zadní strana sušičky se může velmi zahřát. Nesahejte na sušičku, když je v provozu.
- Nepoužívejte sušičku, pokud filtr, zásobník na vodu a kondensátor nejsou bezpečně uloženy na místě (*viz Údržba*).
- Nepoužívejte tekutou aviváž do sušičky, přidejte do posledního máchání v pračce.
- *Nevkládejte nadměrné množství prádla do sušičky (viz Prádlo na maximální zatížení).*
- Nevkládejte nadměrně vlhké oděvy.
- Vkládejte věci do sušičky pouze pokud byly vyprány pracím prostředkem a vodou, vymáchány a prošli cyklem ždímání. Sušení oděvů nevypraných ve vodě, může vést k požáru.
- Pozorně čtěte pokyny na štítku oděvů (*viz Prádlo*).
- Nesušte oděvy ošetřené chemickými produkty.
- Prádlo které je znečištěné hořlavými látkami (olejem, acetonem, alkoholem, benzínem, petrolejem,odstraňovačem skvrn, terpentýnem, vosky, odstraňovači vosku a sprejem na vlasy) nikdy nevkládejte do sušičky, pokud toto nebylo vypráno v horké vodě s větším množstvím pracího prášku.
- Do sušičky nevkládejte látky z gumy, pogumované a oděvy, polštáře s pěnovými gumovými vycpávkami, latexovou pěnou, gumou, plastem, čepice do sprchy, nepromokavé látky, plenkové kalhotky nebo povlečení, polyetylén a papír.
- Vyjměte všechny předměty z kapes, obzvláště zapalovače (riziko exploze).
- Nesušte velké a velmi objemné věci.
- Nesušte akrylové materiály při vysokých teplotách.
- Dokončete každý program s příslušnou fází chlazení.
- Nevypínejte sušičku, pokud jsou uvnitř stále teplé věci.
- Vyčistěte filtr po každém použití (*viz péče a Údržba*).
- Vyprázdněte zásobník na vodu a vraťte ho zpět po každém použití(viz Péče a Údržba).
- Čistěte pravidelně jednotku kondenzátoru (viz Péče a údržba)
- Nenechte kolem sušičky hromadit chuchvalce.
- Nešplhejte na sušičku, protože může dojít k poškození spotřebiče.
- Vždy dodržujte elektrické normy a požadavky (*viz Instalace).*
- Vždy kupujte originální příslušenství a náhradní díly *(viz Asistence*).

! VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte sušičku před koncem sušícího cyklu, jinak musíte vyndat a rozprostřít všechno prádlo tak aby vychladlo.

Informace pro recyklaci a likvidaci

Součástí naší trvalé snahy je chránit životní prostředí, a proto si vyhrazujeme právo používat kvalitní recyklovatelné součástky, aby se snížily náklady zákazníků a minimalizovalo plýtvání materiálu.

- Při likvidaci obalového materiálu: Dodržujte místní nařízení, aby byla možná recyklace balících materiálů.
- Pro minimalizaci rizika zranění dětí, odstraňte dveře a zástrčku, pak odřízněte hlavní kabel a odstraňte spolu s spotřebičem. Zlikvidujte tyto části odděleně, abyste zajistili, že spotřebič již nelze zasunout do zásuvky.

Likvidace starých domácích spotřebičů



Evropská směrnice 2002/96/EC ohledně Odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) uvádí, že domácí spotřebiče by se neměly odstraňovat za využití normálního cyklu tuhého komunálního odpadu. Opotřebená zařízení by se měla sbírat odděleně, aby se optimalizovaly náklady na znovupoužití a recyklaci materiálů ve stroji při zabránění potenciálních škod na atmosféře a veřejném zdraví. Přeškrtnutá popelnice je vyznačená na všech výrobcích, aby vlastníkovi připomněla jeho závazek ohledně odděleného sběru odpadu.

Majitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo prodejce spotřebiče pro více informací týkajících se správné likvidace domácích spotřebičů.

Úspora energie a ohledy k životnímu prostředí

- Před sušením vyždímejte oděvy, abyste odstranili maximální možné množství vody (pokud oděvy nejdříve perete, zvolte ždímání). Tímto se během sušení zajistí úspora energie.
- Vždy dejte do sušičky plnou várku, abyste ušetřili energii. Jednotlivé položky nebo malé várky se mohou sušit déle.
- Vyčistěte filtr po každém použití, abyste snížili náklady na energii (*viz Péče a Údržba*).

Péče a údržba


Jak odpojit přívod elektrické energie

! Když sušičku nepoužíváte nebo během čištění a provádění údržby, ji odpojte.

Čištění filtru po každém cyklu

Filtr je důležitou částí vaší sušičky: Sbírá vlákno a chuchvalce, které se hromadí během sušení. Po ukončení sušení, vyčistěte filtr propláchnutím pod tekoucí vodou nebo vysavačem. Pokud se filtr ucpe, bude proud vzduchu uvnitř filtru vážně omezen: Doba čištění se prodlouží a spotřebuje se více energie. Navíc se sušička může poškodit.

Filtr je umístěn před uzávěrem sušičky (*viz Obrázek*).

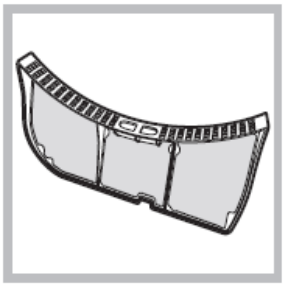

Vyjmutí filtru:

1. Zatáhněte plastový držák filtru směrem nahoru (*viz Obrázek*).
2. Odstraňte chomáče z filtru a vraťte je na správné místo. Ujistěte se, že je filtr uložen v jedné rovině s těsněním sušičky.

! Nepoužívejte sušičku, pokud nebyl filtr vrácen do držáku.

Po každém cyklu zkontrolujte buben

Otočte ručně bubnem, abyste odstranili malé věci (kapesníky), které mohly zůstat uvnitř po sušení.

Čištění bubnu

! Na čištění bubnu nepoužívejte hrubé materiály, drátěnku nebo čistící prostředky na nerez ocel.

Na nerez povrchu bubnu se může objevit barevný povlak: Může to být způsobeno kombinací vody a/nebo čistícího prostředku jako je například aviváž. Tento barevný povlak nemá vliv na chod sušičky.

Po každém cyklu vyprázdněte zásobník na vodu

Vyjměte zásobník na vodu a vyprázdněte do dřezu nebo jiného odpadu, pak zásobník vraťte.

Vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před tím než spustíte nový program sušení.

Čištění jednotky kondenzátoru

• Vyjměte jednotku kondenzátoru (voz obrázek níže) pravidelně (měsíčně) a očistěte všechny nečistoty opláchnutím desek na zadní části kondenzítoru studenou tekoucí vodou.

Vyjmutí kondensátoru:

1. Odpojte sušičku od napájení a otevřete dvířka.
2. Otevřete kryt kondenzátoru (viz obrázek níže, otočte tři páčky o 90° proti směru hodinových ručiček a poté zatáhněte za rukojeť kondenzátoru.
3. Vyčistěte povrch těsnění a opět osaďte jednotku kondensátoru a ujistěte se, že jsou páčky zajištěné.

Čištění sušičky


• Vnější kovové, plastové a gumové části lze čistit pomocí vlhkého hadříku.

• Pravidelně (každých 6 měsíců) vysajte přední mřížku na přívod vzduchu, odstraňte nahromaděné chuchvalce nebo prach. Také čas od času vysajte nahromaděné chuchvalce z přední strany kondensátoru a oblasti filtru.

! Nepoužívejte rozpouštědla nebo abrazivní přípravky.

! Sušička obsahuje komponenty jako jsou kulová ložiska, která nevyžadují promazávání.

! Pravidelně nechte sušičku zkontrolovat autorizovaným technikem, aby byla zaručena její elektrická a mechanická bezpečnost (*viz Servis).*

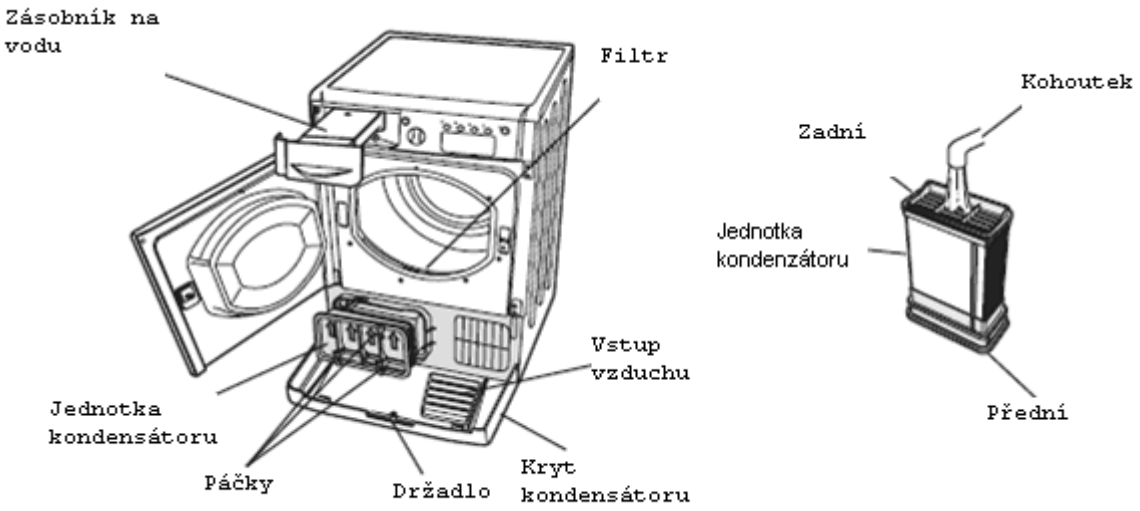

Řešení problémů

Pokud máte pocit, že sušička řádně nepracuje, prohlédněte si následující návrhy na řešení poruch a to předtím, než budete kontaktovat centrum technické asistence (viz Asistence).

Závada:	**Možná příčina/řešení:**
Sušička se nespouští.	• Zástrčka není správně zasunutá do elektrické zásuvky, aby došlo ke kontaktu. • Došlo k výpadku proudu. • Pojistka vyhořela. Zkuste do stejné zásuvky.připojit jiné zařízení. • Při použití prodlužovacího kabelu, zkuste připojit kabel sušičky přímo do zásuvky. • Dveře nejsou řádně zavřeny. • Program nebyl správně nastaven *(viz Jak zapnout sušící cyklus)*. • *Tlačítko START/PAUSE nebylo stisknuto (viz Jak zapnout sušící cyklus).*
Cyklus praní nelze spustit	• Byl nastaven odložený start (viz programy a volby). • Stiskli jste tlačítko START/PAUSE, sušička se spustí s krátkým zpožděním. Počkejte, že začne cyklus sušení, nemačkejte tlačítko START/PAUSE, jinak se sušička přepne na režim pauzy a cyklus sušení se nespustí.
Doba sušení je příliš dlouhá.	• Filtr není očištěný (viz Údržba a péče) • Je třeba vyprázdnit zásobník na vodu? Kontrolka „Prázdný zásobník na vodu“ bliká (viz Údržba a péče). • Kondensátor je potřeba vyčistit (viz Údržba a péče). • Nastavení teploty není vhodné pro typ materiálu na sušení *(viz Programy a volby*). • Byla zvolena chybná doba sušení na typ prádla (Viz prádlo). • Přívod vzduchu nebo zadní větrací otvory jsou ucpané (viz Instalace, a Údržba a péče). • Věci jsou příliš mokré (*viz Prádlo*). • Sušička je přetížená (*viz Prádlo*).
Kontrolka se zprávou „Vyprázdněte zásobník na vodu“ bliká, ale sušička je puštěná jenom krátce.	• Zásobník na vodu nebyl pravděpodobně vyprázdněn na začátku programu. Nečekejte na signál vyprázdnění vody, ale vždy zkontrolujte a vyprázdněte zásobník před spuštěním nového programu (*viz popis sušičky*).
Kontrolka “Prázdný zásobník na vodu” svítí, ale zásobník na vodu není plný.	To je běžné: Kontrolka “Prázdný zásobník na vodu” bliká, když je zásobník na vodu plný. Pokud kontrolka svítí, ale nebliká, signalizuje to že musí být zásobník na vodu vyprázdněn (viz Popis sušičky).
Program skončil a oděvy jsou vlhčí než se čekalo.	Z bezpečnostních důvodů je maximální doba programu sušičky 4 hodiny. Pokud automatický program nezachytil požadovanou konečnou úroveň vlhkosti během této doby, sušička dokončí program a vypne se. Zkontrolujte body uvedené výše a opět spusťte program, pokud je prádlo stále vlhké, kontaktujte centrum technické asistence(*viz Asistence*).
Kontrolky „Údržba“ nebo „Fáze sušení“ svítí a neblikají.	Vypněte spotřebič a odpojte ho ze zásuvky, vyčistěte filtr a kondensátor (viz “Údržba a Péče”) Pak opět zapojte zástrčku, zapněte sušičku a spusťte další program. Pokud problém přetrvává, kontaktujte Středisko technické podpory.
Sušička je během prvních několika minut provozu hlučná.	**Toto je běžné, obzvláště pokud sušička nebyla dlouho v provozu. Pokud problém přetrvává během celého cyklu, kontaktujte centrum technické podpory.**

Podpora

Předtím než kontaktujete Technickou podporu:

• Použijte oddíl řešení problémů, abyste zjistili, zda problém neumíte vyřešit sami (viz *Řešení problémů).*

• Pokud ne, vypněte sušičku a zavolejte nejbližší centrum technické podpory.

Při kontaktování centra technické asistence udejte následující údaje:

• Jméno, adresu a směrovací číslo.

• Telefonní číslo

• Typ závady

• Datum zakoupení

• Model spotřebiče (Mod.);

• Sériové číslo sušičky(S/N).

Výše uvedené informace jsou specifikovány na typovém štítku nacházejícím se na zadní straně pračky.

Srovnávací programy

• Doporučené programy pro srovnávací test EN61121.

Náhradní díly

Jedná se o komplexní stroj. Pokud se pokusíte provést opravu sami nebo s pomocí nekvalifikované osoby, může dojít k ohrožení bezpečnosti osob, poškození stroje nebo znehodnocení záruky na náhradní díly.

Vždy kontaktujte kvalifikovaného technika, pokud zjistíte problém s tímto přístrojem. Náhradní díly jsou určeny výhradně pro tento stroj a nelze je použít pro jiné účely.

Program (EN61121)	Vhodný program	Zatížení:
Cyklus sušení bavlny	Bavlna, **sušení do skříně**	8 kg
Sušení, žehlení bavlny	Bavlna **suchá k žehlení**	8 kg
Materiál snadná péče	Syntetika, **sušení do skříně**	3 kg

! Poznámka: Toto není celkový seznam voleb programů.

CE

Spotřebič splňuje následující směrnice EEC:

- **2006/95/ES (Směrnice o nízkém napětí)**
- **89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC (Elektromagnetická Kompatibilita)**