


Česky

Panasonic®

Č. modelu


TX-40CSW524 TX-40CSW524S
TX-50CSW524 TX-50CSW524S
TX-55CSW524

Návod k použití LCD televizor

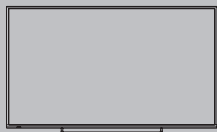

VIERA

Podrobnější pokyny naleznete v nápovědě
[eHELP] (vestavěný návod k použití).

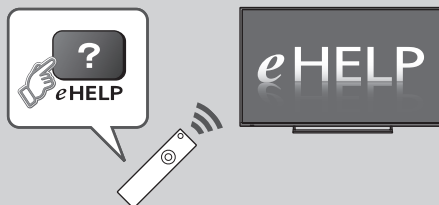

- Jak používat nápovědu [eHELP] ➔ (strana 18)

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt společnosti Panasonic.

Než začnete tento produkt používat, důkladně si prosím přečtěte tyto pokyny a uschovejte si je pro budoucí použití.

Před použitím si prosím důkladně přečtěte „Bezpečnostní opatření“ v tomto návodu.

Obrázky uvedené v tomto návodu slouží pouze pro ilustrativní účely.

Budete-li potřebovat požádat o pomoc místního prodejce produktů Panasonic, nahlédněte prosím do celoevropského záručního listu.

Česky



- Informace o ochranných známkách naleznete v nápovědě [eHELP] (Support (Podpora) > Licence).

Pokud není uvedeno jinak, jsou v tomto návodu uvedeny ilustrace zachycující model TX-50CSW524. Uvedené ilustrace se mohou v závislosti na konkrétním modelu lišit.

Obsah

Nezapomeňte si přečíst

Důležité upozornění.....	3
Bezpečnostní opatření.....	4

Průvodce rychlým spuštěním

Příslušenství.....	6
Připojení.....	10
Ovládací prvky.....	14
Automatické nastavení při prvním spuštění.....	16

Používání televizoru VIERA

Ovládání.....	17
Jak používat nápovědu eHELP.....	18
Jak používat funkce nabídky.....	19
Změna nastavení obrazu a zvuku.....	20
Přeladění z nabídky Setup (Nastavení).....	21
Ladění a úprava kanálů.....	22
Dětská pojistka.....	24
Sledování externích vstupů.....	25
Prohlížení teletextu.....	26
Používání televizního průvodce.....	27
Nahrávání na USB pevný disk.....	28
Programování časovače.....	29
Používání Přehrávače médií.....	30
Používání domácí sítě.....	31

Ostatní

Časté dotazy.....	33
Údržba.....	34
Technické údaje.....	34

Důležité upozornění

Upozornění týkající se DVB / vysílání dat / funkcí IPTV

- Tento televizor byl konstruován tak, aby vyhovoval standardům (k srpnu 2014) služeb digitálního pozemního vysílání DVB-T / T2 (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)), služeb digitálního kabelového vysílání DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) a služeb digitálního satelitního vysílání DVB-S (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)).
- Na dostupnost služeb DVB-T / T2 nebo DVB-S ve vaší oblasti se zeptejte místního prodejce.
- Na dostupnost služeb DVB-C s tímto televizorem se zeptejte místního poskytovatele kabelových služeb.
- Tento televizor nemusí správně fungovat se signálem, který nesplňuje standardy DVB-T / T2, DVB-C nebo DVB-S.
- V závislosti na zemi, oblasti, poskytovateli vysílání, poskytovateli služeb, satelitním a síťovém prostředí nemusí být k dispozici všechny funkce.
- Všechny moduly CI nemusí s tímto televizorem fungovat. O dostupném modulu CI se poraďte se svým poskytovatelem služeb.
- Tento televizor nemusí správně fungovat s modulem CI, který není poskytovatelem služeb schválen.
- V závislosti na poskytovateli služeb mohou být účtovány další poplatky.
- Kompatibilita s budoucími funkcemi není zaručena.
- Nejnovější informace o dostupných službách získáte na těchto internetových stránkách. (pouze anglicky)
<http://panasonic.net/viera/support>

Společnost Panasonic nezaručuje provoz a výkon periferních zařízení vyráběných jinými výrobci; neponeseme také žádnou zodpovědnost za případné škody související s provozem a/nebo výkonem a používáním takových periferních zařízení vyráběných jinými výrobci.

Nahrávání a přehrávání obsahu na tomto zařízení nebo na jakémkoliv jiném zařízení může podléhat souhlasu vlastníka autorských práv nebo jiných podobných práv souvisejících s daným obsahem. Společnost Panasonic není oprávněna vám takový souhlas poskytnout ani vám jeho poskytnutí nemůže zaručit a výslovně se zřeká práva, schopnosti nebo záměru takový souhlas získat vaším jménem. Je vaší povinností zajistit, aby bylo vaše používání tohoto zařízení nebo jakýchkoliv jiných zařízení v souladu s příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví platnými ve vaší zemi. Prostudujte si prosím platnou legislativu, abyste získali více informací o příslušných zákonech a předpisech, nebo kontaktujte majitele práv k obsahu, který chcete nahrávat nebo přehrávat.

Licence k tomuto produktu je udělena na základě licence AVC k portfoliu patentů pro osobní a nekomerční využití ze strany zákazníka a vztahuje se na (i) kódování obrazu v souladu se standardem AVC („AVC Video“) a/nebo (ii) dekódování AVC videa, které bylo zakódováno zákazníkem provádějícím aktivity osobního a nekomerčního charakteru a/nebo bylo získáno od dodavatele videa, který je na základě licence oprávněn poskytovat AVC Video.

Není poskytnuta žádná jiná licence, kterou by bylo možné implikovat pro jiné využití.

Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC.

Viz <http://www.mpegla.com>.

Přepravujte výhradně ve vzpřímené poloze.

Bezpečnostní opatření

Abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, poškození nebo poranění, řiďte se prosím níže uvedenými varováními a upozorněními:

■ Síťová zástrčka a napájecí kabel

Varování

Pokud zjistíte něco neobyčejného, ihned odpojte síťovou zástrčku.



- Tento televizor je určen k použití s napájením AC 220-240 V, 50 / 60 Hz.
- Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky až nadoraz.
- Dbejte na to, aby byla síťová zástrčka volně přístupná.
- Při čištění televizoru vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky mokřýma rukama.



- Nepoškozuje napájecí kabel.

- Nepokládějte na napájecí kabel těžké předměty.



- Neumísťujte napájecí kabel do blízkosti předmětů s vysokou teplotou.



- Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování síťové zástrčky uchopte samotnou zástrčku.



- Nepřemisťujte televizor, zatímco je napájecí kabel zapojen do síťové zásuvky.
- Nekrúťte kabelem, nadměrně ho neohýbejte ani nenatahujte.
- Nepoužívejte poškozenou síťovou zástrčku ani síťovou zásuvku.
- Dbejte na to, aby televizor nestál na napájecím kabelu.
- Nepoužívejte jiný napájecí kabel než napájecí kabel dodaný s tímto televizorem.

■ Buďte opatrní

Varování

- Neodstraňujte kryty a nikdy neupravujte televizor sami, protože po odstranění krytů by byly přístupné části, které jsou pod napětím. Uvnitř televizoru nejsou žádné díly, které by vyžadovaly servisní zásah uživatele.
- Nevystavujte televizor dešti ani nadměrné vlhkosti. Tento televizor nevystavujte kapající nebo cákající vodě a nestavte na něj ani nad něj žádné předměty naplněné kapalinou, například vázy.
- Nevkládejte do televizoru žádné cizí předměty větracími otvory.



- Nepoužívejte neschválené podstavce / upevňovací vybavení. O provedení přípravy nebo instalace schválených konzolí na zeď požádejte místního prodejce produktů Panasonic.
- Na panel displeje nepůsobte velkou silou ani jej nevystavujte úderům.
- Dbejte na to, aby děti nelezly na televizor.
- Neumísťujte televizor na svažitě nebo nestabilní povrchy a dbejte na to, aby televizor nevisel přes okraj své základny.
- Tento televizor je určen k použití na televizním stolek.
- Nevystavujte televizor přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům tepla.



Abyste zabránili šíření ohně, udržujte svíčky nebo jiné zdroje otevřeného ohně za všech okolností mimo tento produkt.



■ Nebezpečí udušení

Varování

- Obal tohoto produktu může představovat nebezpečí udušení, některé jeho části jsou malé a mohou představovat nebezpečí udušení pro malé děti. Tyto součásti uchovávejte mimo dosah malých dětí.

■ Podstavec

Varování

- Podstavec nikdy nerozebírejte ani neupravujte.

Upozornění

- Nepoužívejte jiný podstavec než podstavec dodaný s tímto televizorem.
- Nepoužívejte podstavec, pokud došlo k jeho deformaci nebo fyzickému poškození. Pokud k tomu dojde, neprodleně se obraťte na nejbližšího prodejce produktů Panasonic.
- Během přípravy dbejte na to, aby byly všechny šrouby řádně utaženy.
- Během montáže podstavce dbejte na to, abyste televizor nevystavili žádným nárazům.
- Dbejte na to, aby děti nelezly na podstavec.
- Montáž nebo demontáž televizoru z podstavce musí provádět minimálně dvě osoby.
- Televizor montujte nebo demontujte podle uvedeného postupu.

■ Rádiové vlny

Varování

- Televizor nepoužívejte v žádných zdravotnických zařízeních ani na místech s lékařským vybavením. Rádiové vlny by mohly způsobit rušení lékařského vybavení, jehož porucha by mohla způsobit nehodu.
- Nepoužívejte televizor v blízkosti zařízení s automatickým ovládáním, jako jsou automaticky otvírané dveře nebo požární hlásiče. Rádiové vlny by mohly způsobit rušení vybavení s automatickým ovládáním, jehož porucha by mohla způsobit nehodu.
- Pokud používáte kardiostimulátor, udržujte si od televizoru odstup alespoň 22 cm. Rádiové vlny by mohly zasahovat do činnosti kardiostimulátoru.
- Televizor nikdy nerozebírejte ani ho žádným způsobem neupravujte.

■ Vestavěná bezdrátová síť LAN

Upozornění

- Nepoužívejte vestavěnou bezdrátovou síť LAN, abyste se připojili k bezdrátové síti (SSID*), kterou nejste oprávněni používat. I takové sítě mohou být obsaženy ve výsledcích vyhledávání. Jejich využívání by však bylo považováno za nelegální přístup.

* SSID je název který identifikuje konkrétní bezdrátovou síť pro přenos.

- Nevystavujte vestavěnou bezdrátovou síť LAN vysokým teplotám, přímému slunečnímu světlu ani vlhkosti.
- Data odesílaná a přijímaná prostřednictvím rádiových vln mohou být odposlouchávána a sledována.
- Vestavěná bezdrátová síť LAN využívá frekvenční pásmo 2,4 GHz a 5 GHz. Abyste při používání vestavěné bezdrátové sítě LAN zabránili poruchám nebo pomalé odezvě způsobené rušením rádiových vln, udržujte televizor v dostatečné vzdálenosti od ostatních zařízení, která využívají signály na frekvenci 2,4 GHz a 5 GHz, jako jsou jiná zařízení LAN, mikrovlnné trouby a mobilní telefony.
- Když se objeví problém způsobený statickou elektřinou apod., může televizor přestat fungovat z důvodu vlastní ochrany. V takovém případě vypněte televizor pomocí hlavního vypínače, potom jej znovu zapněte.
- Další informace o bezdrátové síti LAN a o přístupovém bodu naleznete na následujících internetových stránkách. (pouze anglicky)


<http://panasonic.net/viera/support>

■ Větrání

Upozornění

Zajistěte kolem televizoru dostatečný prostor, abyste zabránili nadměrnému hromadění tepla, které by mohlo vést k předčasnému selhání některých elektrických součástek.

Minimální vzdálenost:



- Nebráňte odvětrávání televizoru zakrýváním větracích otvorů pomocí předmětů, jako jsou noviny, ubrusy nebo záclony.



- Bez ohledu na to, zda používáte podstavec, nebo ne, vždy dbejte na to, aby větrací otvory ve spodní části televizoru nebyly ucpané a aby kolem televizoru bylo dostatek prostoru pro dostatečnou ventilaci.

■ Přesouvání televizoru

Upozornění

Než začnete televizor přesouvat, odpojte všechny kabely.

- Přesouvání televizoru musí provádět minimálně dvě osoby.

■ Nebudete-li televizor delší dobu používat

Upozornění

Pokud je síťová zástrčka zapojená do síťové zásuvky pod napětím, spotřebovává tento televizor malé množství elektrické energie, i když je vypnutý.

- Když televizor nebudete delší dobu používat, odpojte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.

■ Nadměrná hlasitost

Upozornění

- Při používání sluchátek dbejte na to, abyste nenastavovali příliš vysokou hlasitost. Mohlo by dojít k nenapravitelnému poškození sluchu.
- Pokud v uších uslyšíte pulzující zvuk, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka na nějakou dobu používat.



■ Baterie v dálkovém ovládání

Upozornění

- Nesprávná instalace může způsobit únik kapaliny z baterie, korozi a výbuch.
- Baterie nahrazujte pouze bateriemi stejného nebo ekvivalentního typu.
- Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.
- Nepoužívejte zároveň baterie různých typů (například alkalické a manganové baterie).
- Nepoužívejte nabíjecí baterie (Ni-Cd apod.).
- Baterie nepalte ani nerozebírejte.
- Nevystavujte baterie nadměrnému horku, například slunečnímu světlu, ohni apod.
- Baterie likvidujte řádným způsobem.
- Když zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii, aby nemohlo dojít k úniku kapaliny z baterie, korozi a výbuchu.

LCD televizor



Prohlášení o shodě (DoC)

„Společnost Panasonic Corporation tímto prohlašuje, že uvedený výrobek vyhovuje nejdůležitějším požadavkům a ostatním relevantním opatřením směrnice 1999/5/ES.“

Pokud chcete získat kopii originálu Prohlášení o shodě pro tento televizor, navštivte prosím následující internetové stránky:

<http://www.doc.panasonic.de>

Autorizovaný zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, Německo

Tento televizor je určen k použití v následujících zemích.

Albánie, Andorra, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Island, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Černá hora, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Makedonie

Funkce bezdrátové sítě LAN tohoto televizoru smí být používány výhradně uvnitř budov.

Příslušenství

Dálkové ovládání

➔ (strana 14)


- N2QAYB001009
(TX-40CSW524)
(TX-50CSW524)
(TX-55CSW524)
- N2QAYB001010
(TX-40CSW524S)
(TX-50CSW524S)




Podstavec

➔ (strana 7)


(TX-40CSW524)
(TX-50CSW524)
(TX-55CSW524)

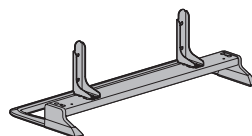

(TX-40CSW524S)

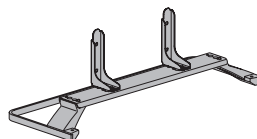


(TX-50CSW524S)

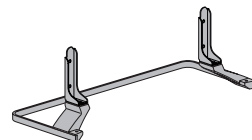

Napájecí kabel

➔ (strana 10)



Baterie (2)

- R6

➔ (strana 15)



Návod k použití

Celoevropský záruční list

- Příslušenství nemusí být uloženo na jednom místě. Dávejte pozor, abyste je omylem nevyhodili.
- Informace o volitelném příslušenství naleznete v nápovědě [eHELP] (Support (Podpora) > Optional accessories (Volitelné příslušenství)).

Montáž / demontáž podstavce

(TX-40CSW524, TX-50CSW524, TX-55CSW524)

Ⓐ Montážní šroub (4)




Ⓑ Montážní šroub (4)






Ⓒ Držák (2)



Ⓓ Základna



■ Montáž podstavce

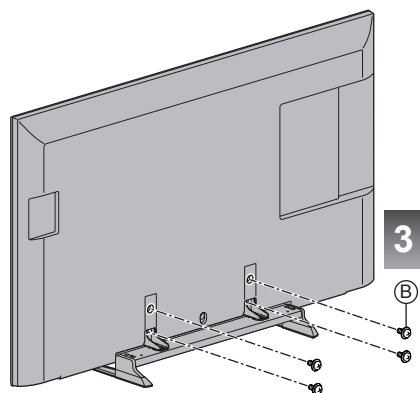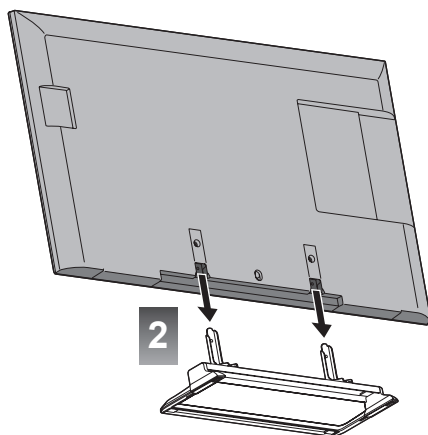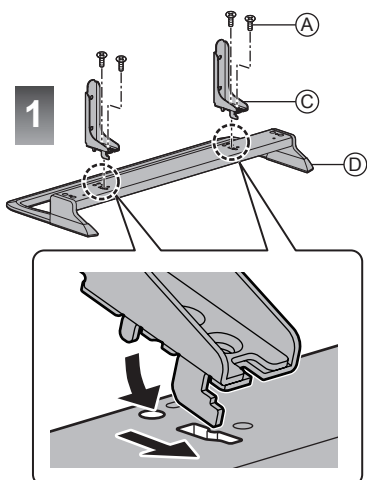

(TX-40CSW524S)

Ⓐ Montážní šroub (4)




Ⓑ Montážní šroub (4)







Ⓒ Držák (2)



④ Základna



■ Montáž podstavce

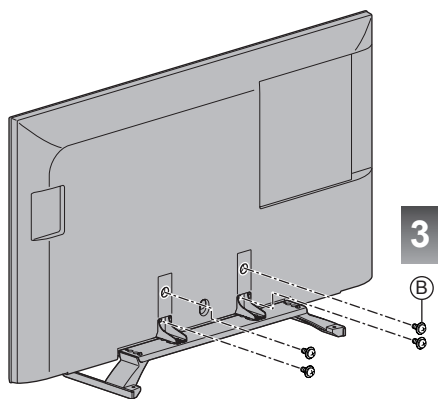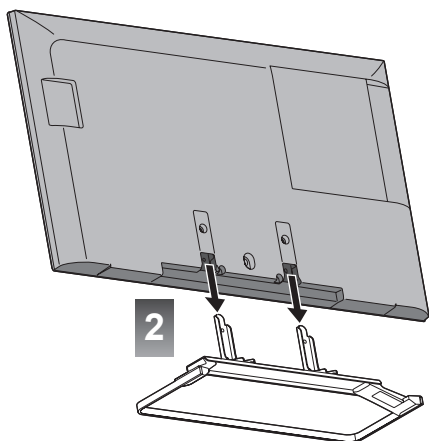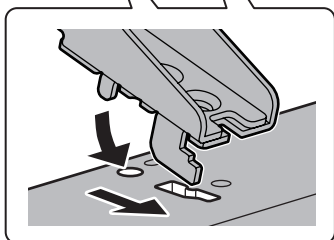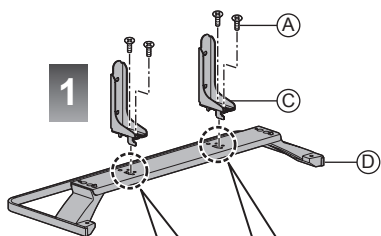

(TX-50CSW524S)

① Montážní šroub (4)




② Montážní šroub (4)






③ Držák (2)



④ Základna



■ Montáž podstavce

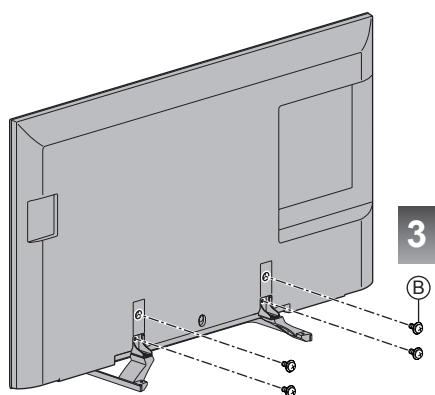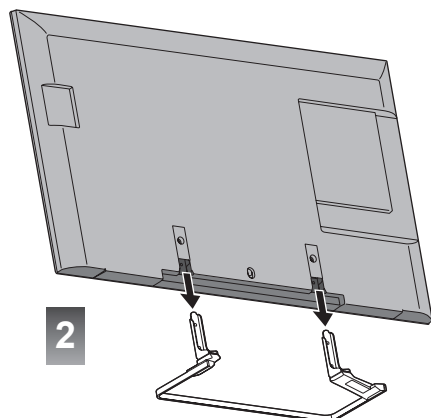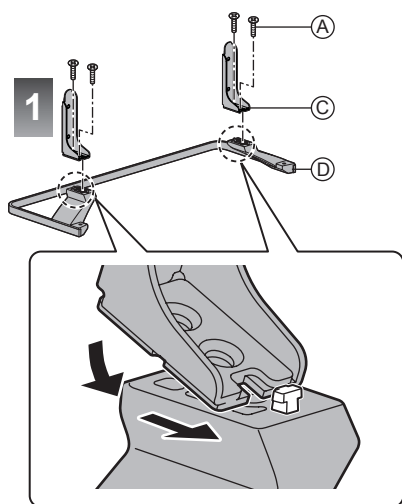

Demontáž podstavce z televizoru


Když se chystáte použít konzolu na zeď nebo znovu televizor zabalit, demontujte z něj podstavec následujícím způsobem.

- 1 Demontujte montážní šrouby **A** z televizoru.
- 2 Vytáhněte podstavec z televizoru.
- 3 Demontujte montážní šrouby **B** z držáku.

Připojení

- Vyobrazené externí vybavení a kabely nejsou s tímto televizorem dodány.
- Před připojováním nebo odpojováním kabelů se ujistěte, že je zařízení odpojeno od síťové zásuvky.
- Před připojením zkontrolujte, zda jsou typ konektoru a kabelové zástrčky správné.
- Použijte plně zapojený kabel kompatibilní se standardem HDMI.
- Použijte plně zapojený kabel SCART.
- Udržujte televizor v dostatečné vzdálenosti od elektronických zařízení (videozařízení apod.) a od vybavení s infračerveným senzorem, jinak by mohlo dojít k rušení obrazu/zvuku nebo k ovlivňování druhého zařízení.
- Přečtěte si také návod k použití druhého zařízení.

Konektory

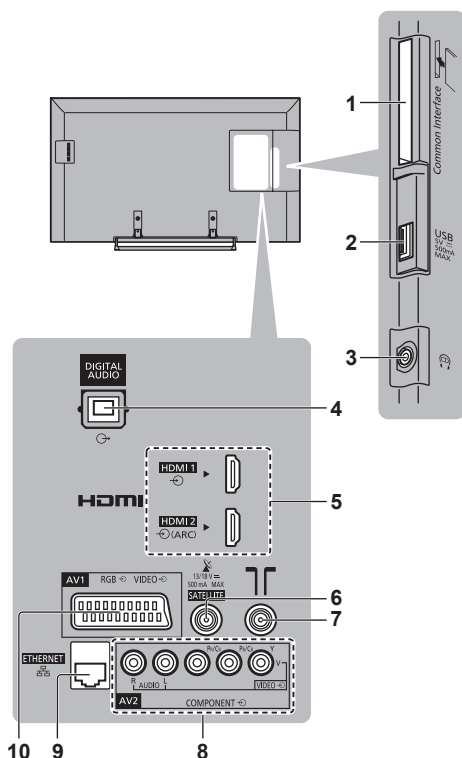


- 1 Slot CI ➔ (strana 13)
- 2 USB port
- 3 Sluchátkový konektor ➔ (strana 12)
- 4 DIGITAL AUDIO
- 5 HDMI1 - 2 ➔ (strana 11, 12)

- 6 Satelitní konektor ➔ (strana 10)
- 7 Konektor pro příjem pozemního/kabelového vysílání ➔ (strana 10)
- 8 AV2 (COMPONENT / VIDEO) ➔ (strana 12)
- 9 ETHERNET ➔ (strana 12)
- 10 AV1 (SCART) ➔ (strana 11)

Základní připojení


■ Napájecí kabel

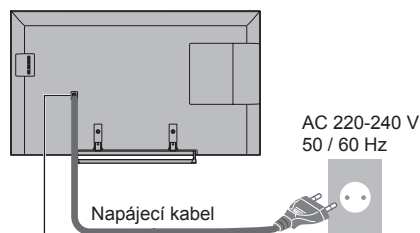

Připojte síťovou zástrčku pevně do zásuvky.

- Když odpojujete napájecí kabel, rozhodně vždy nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.


■ Anténa

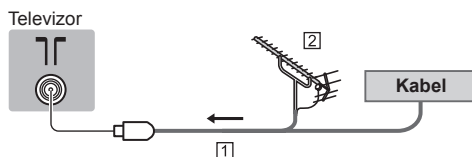

- 1 Kabel RF
 - 2 Anténa pro pozemní vysílání
- Pro vysílání DVB-C, DVB-T, analogové

Satelit

■ DVB-S

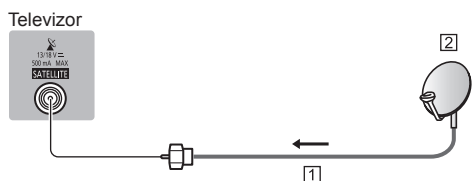


- 1 Satelitní kabel
 - 2 Satelit
- Aby byla zajištěna správná montáž satelitu, obraťte se na místního prodejce. Podrobnosti si také vyžádejte od společností poskytujících satelitní vysílání.

Připojení pomocí klienta DVB-via-IP


Tento televizor je vybaven funkcí klienta DVB-via-IP a umožňuje sledování streamovaného vysílání prostřednictvím připojení k serveru DVB-via-IP.

- Doporučujeme, abyste připojení k serveru DVB-via-IP provedli pomocí kabelu LAN.

Kabelové připojení

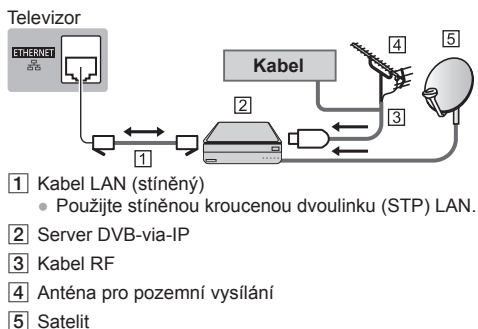


Bezdrátové připojení

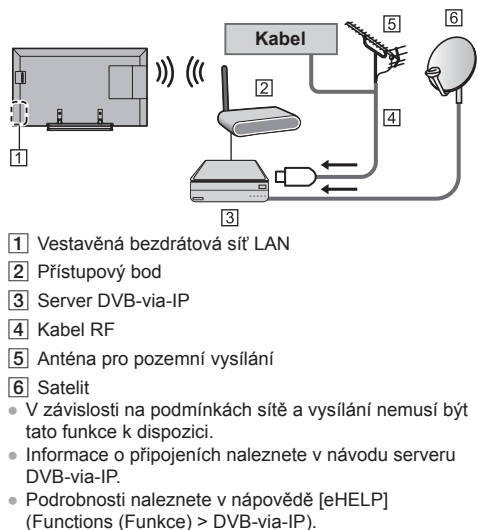

AV zařízení


DVD rekordér / videorekordér

Televizor

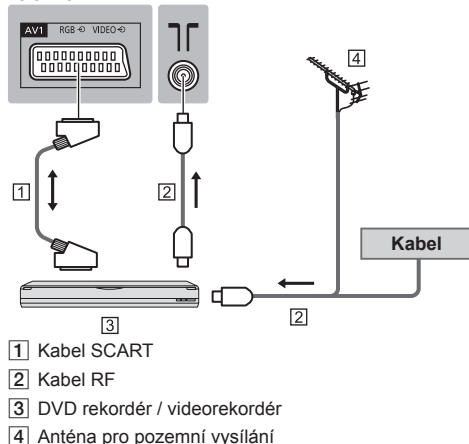

DVD rekordér (videorekordér) / set-top-box

Televizor

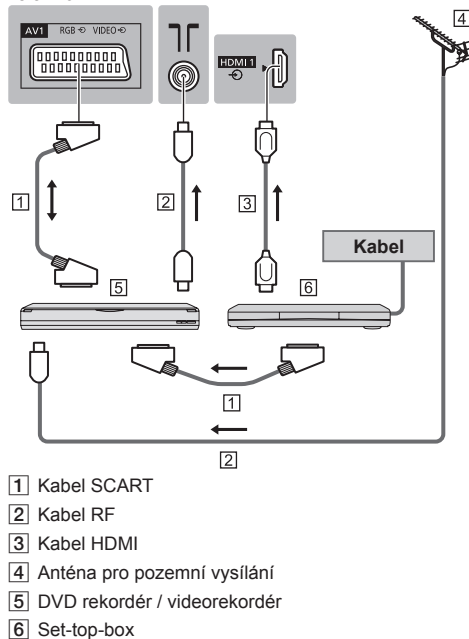


Sít'

Aby bylo možné využívat internetových služeb, je zapotřebí prostředí širokopásmové sítě.

- Pokud nemáte k dispozici služby širokopásmové sítě, požádejte o pomoc svého prodejce.
- Připravte své internetové prostředí na kabelové připojení nebo bezdrátové připojení.
- Nastavení připojení k síti bude spuštěno při prvním použití televizoru. (strana 16)

Kabelové připojení



1 Kabel LAN (stíněný)

- Použijte stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) LAN.

Bezdrátové připojení




1 Vestavěná bezdrátová síť LAN

2 Přístupový bod

Ostatní připojení


Přehrávač DVD

(vybavení s KOMPONENTNÍM připojením)

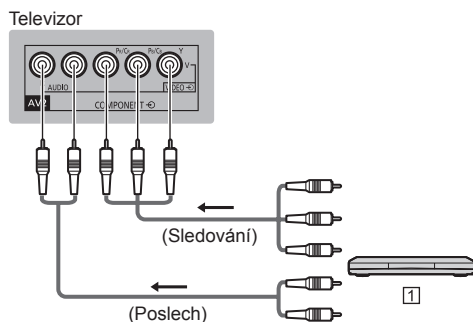

1 Přehrávač DVD


Videokamera / Herní příslušenství (vybavení s připojením VIDEO)

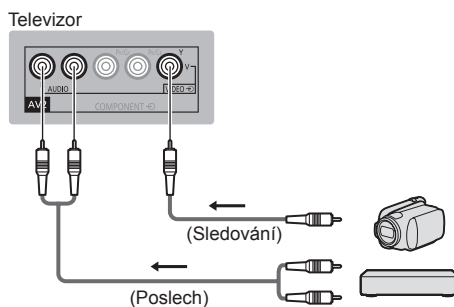

1 Videokamera / Herní příslušenství

Zesilovač (poslech s externími reproduktory)

- K připojení televizoru k zesilovači vybavenému funkcí ARC (Audio Return Channel) použijte konektor HDMI2.
- Pokud připojujete zesilovač bez funkce ARC, použijte konektor DIGITAL AUDIO.
- Chcete-li si užívat vícekanálový zvuk z externího vybavení (např. Dolby Digital 5.1 kan.), připojte vybavení k zesilovači. Informace o připojení naleznete v návodech k použití vybavení a zesilovače.

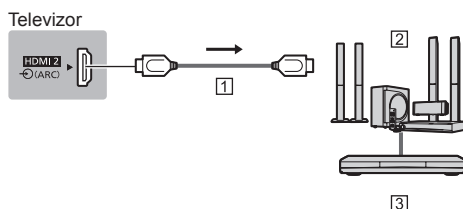

1 Kabel HDMI

2 Zesilovač se systémem reproduktů

3 Externí vybavení (přehrávač DVD apod.)

Sluchátka

- Úprava hlasitosti
➔ [Headphone Volume] (Hlasitost sluchátek) v nabídce Sound (Zvuk)
- Výběr výstupu zvuku pro úpravu hlasitosti
➔ [Speaker Setting] (Nastavení reproduktoru) v nabídce Sound (Zvuk)



■ Rozhraní Common Interface


- Při vkládání nebo vyjímání modulu CI vypněte televizor pomocí hlavního vypínače.
- Pokud jsou karta Smart a modul CI dodány ve formě sady, vložte nejprve modul CI, potom vložte kartu Smart do modulu CI.
- Modul CI vložte nebo odstraňte až nadoraz a ve správném směru, jak je znázorněno na obrázku.
- Normálně se objeví šifrované kanály. (Kanály, které je možné sledovat, a jejich funkce závisejí na modulu CI.)

Pokud se šifrované kanály neobjeví

➔ [Common Interface] v nabídce Setup (Nastavení)

- Na trhu mohou existovat moduly CI se staršími verzemi firmwaru, které nebudou s novým modulem CI+ v1.3 tohoto televizoru plně spolupracovat. V takovém případě se prosím obraťte na svého poskytovatele obsahu.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Functions (Funkce) > Common Interface), přečtěte si návod k použití modulu CI nebo si informace získejte od poskytovatele obsahu.

Televizor

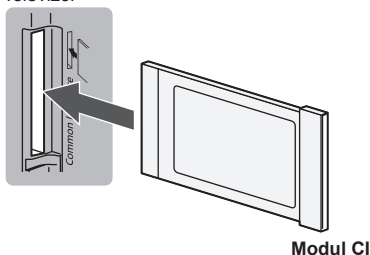

■ USB pevný disk (pro nahrávání)


- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Recording (Nahrávání)).

■ VIERA Link

- Pro připojení rozhraní VIERA Link použijte konektor HDMI1 - 2.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Functions (Funkce) > VIERA Link „HDAVI Control™“).

Ovládací prvky

Dálkové ovládání

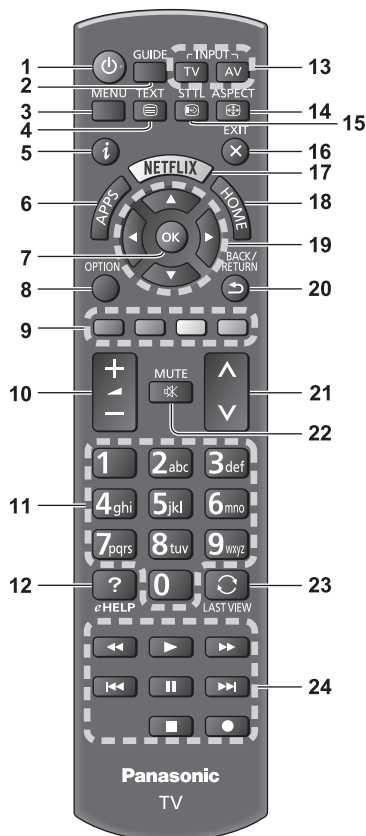

1 Přepínač pohotovostní režim/zap./vyp.

2 Průvodce TV

- Zobrazuje elektronického průvodce programy.

3 Hlavní nabídka

- Stisknutím zobrazíte nabídky Picture (Obraz), Sound (Zvuk), Network (Síť), Timer (Časovač), Setup (Nastavení) a Help (Nápověda) apod.

4 Tlačítko Teletext

5 Informace

- Zobrazí informace o kanálu a programu.

6 APPS

- Zobrazí [APPS List] (Seznam aplikací).

7 OK

- Potvrzuje výběry a volby.
- Stisknutím tlačítka po výběru pozice kanálu rychle změníte kanál.
- Zobrazí seznam kanálů.

8 Nabídka [Option] (Možnosti)

- Jednoduché volitelné nastavení pro prohlížení, zvuk apod.

9 Barevná tlačítka (červené-zelené-žluté-modré)

- Slouží k výběru, procházení a spouštění různých funkcí.

10 Zvýšení/snížení hlasitosti

11 Číselná tlačítka

- Mění kanály a stránky teletextu.
- Zadávají znaky.
- V pohotovostním režimu zapínají televizor.

12 [eHELP]

- Zobrazí nápovědu [eHELP] (vestavěný návod k použití).

13 Výběr režimu vstupu

- TV – přepíná mezi režimy DVB-S / DVB-C / DVB-T / DVB-via-IP / analogový.
- AV – přepíná mezi režimy vstupu AV ze seznamu výběru vstupu.

14 Poměr stran

- Mění poměr stran obrazu.

15 Titulky

- Zobrazuje titulky.

16 Ukončit

- Návrat na domovskou obrazovku.

17 Netflix

- Přímý přístup na službu NETFLIX.
- Aby bylo možné tuto funkci plně využívat, je zapotřebí prostředí širokopásmové sítě.
- Tato služba může být zastavena nebo změněna bez upozornění.

18 DOMŮ

- Zobrazí domovskou obrazovku.

19 Kurzorová tlačítka

- Slouží k provádění výběru a úprav.

20 Návrat

- Návrat na předchozí nabídku/stránku.

21 Kanál nahoru/dolů

22 Ztlumení zvuku Zap./Vyp.

23 Poslední sledovaný

- Přepnutí na poslední sledovaný kanál nebo režim vstupu.


24 Ovládání obsahu, připojeného zařízení apod.

■ Vložení / vyjmutí baterií



Indikátor / ovládací panel

- Když stisknete tlačítka 4, 5, 6, zobrazí se na pravé straně obrazovky na 3 sekundy průvodce ovládacím panelem, na kterém se zvýrazní stisknuté tlačítko.

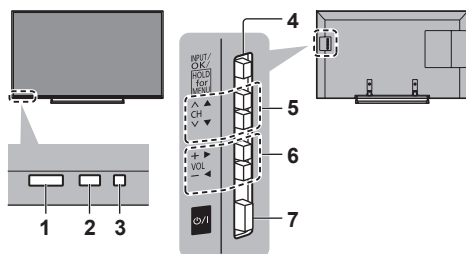

Zadní strana televizoru

- 1 Příjemce signálu dálkového ovládání**
 - Mezi přijímač signálu dálkového ovládání a dálkové ovládání neumístujte žádné předměty.
- 2 Snímač okolního světla**
 - Měří okolní jas, aby bylo možné upravit kvalitu obrazu, když je volba [Ambient Sensor] (Snímač okolního světla) v nabídce Picture (Obraz) nastavena na [On] (Zapnuto).
- 3 LED kontrolka napájení**
 - Červená:** Pohotovostní režim
 - Zelená:** Zapnuto
 - Oranžová:** Pohotovostní režim s některými funkcemi (nahrávání apod.) aktivovanými
 - Když televizor obdrží příkaz z dálkového ovládání, LED kontrolka zabliká.
- 4 Výběr režimu vstupu**
 - Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud nebude dosaženo požadovaného režimu.**Hlavní nabídka**
 - Stisknutím tlačítka a jeho podržením na zhruba 3 sekundy zobrazíte hlavní nabídku.**OK** (v nabídce)
- 5 Kanál nahoru / dolů**
 - Pohyb kurzoru nahoru/dolů (v nabídce)

6 Zvýšení / snížení hlasitosti

- Pohyb kurzoru doleva/doprava (v nabídce)

7 Hlavní vypínač

- Slouží k vypnutí a zapnutí napájení.

Automatické nastavení při prvním spuštění

Když televizor poprvé zapnete, začne automaticky vyhledávat dostupné televizní kanály a nabídne vám možnosti pro nastavení televizoru.

- Tyto kroky nebudou nutné, pokud bylo nastavení televizoru provedeno místním prodejcem.
- Než spustíte automatické nastavení, dokončete prosím připojení (strana 10 - 13) a nastavení (v případě potřeby) připojovaného vybavení. Informace o nastavení připojovaného vybavení naleznete v návodu k použití daného vybavení.

1 Zapojte televizor do síťové zásuvky pod napětím a zapněte napájení.



- Zobrazení bude několik sekund trvat.



2 Vyberte následující položky.

Podle pokynů na obrazovce nastavte jednotlivé položky.
Příklad:



■ Používání dálkového ovládání



Přesunutí kurzoru



Otevření položky / uložení nastavení



Návrat na předchozí položku (pokud je k dispozici)

Vyberte jazyk

Vyberte položku [Home] (Doma)

Vyberte položku [Home] (Doma), pokud budete televizor sledovat v domácím prostředí.

- Možnost [Shop] (Obchod) je určena pro sledování v prodejně.
- Budete-li chtít změnit prostředí pro sledování později, budete muset inicializovat všechna nastavení televizoru zvolením možnosti Shipping Condition (Stav při odeslání).

Nastavte připojení k síti

Zvolte zemi

- V závislosti na zvolené zemi vyberte oblast nebo zvolte PIN kód pro dětskou pojistku („0000“ nelze uložit).

Zaškrtněte režim televizního signálu, který chcete naladit, potom vyberte možnost [Start Auto Setup] (Spustit automatické nastavení)

- ☒ : Tune (Naladit) (vyhledá dostupné kanály)
- ☐ : Skip tuning (Přeskočit ladění)

- Obrazovka automatického nastavení se bude lišit v závislosti na zemi a na režimu signálu, který vyberete.
- [DVB-C Network Settings] (Nastavení sítě DVB-C) Běžné nastavte volby [Frequency] (Frekvence) a [Network ID] (ID sítě) na hodnotu [Auto] (Automaticky). Pokud se volba [Auto] (Automaticky) nezobrazí nebo pokud je to nutné, zadejte pomocí číselných tlačítek hodnoty voleb [Frequency] (Frekvence) a [Network ID] (ID sítě) stanovené vašim poskytovatelem kabelového vysílání.

3 Vyberte typ domovské obrazovky.

Zobrazí se demonstrace s vysvětlením používání funkce [my Home Screen] (Moje domovská obrazovka). Sledujte demonstraci a řiďte se kroky na obrazovce, potom vyberte požadovanou volbu [Home Screen] (Domovská obrazovka).

Příklad: [Home Screen Selection] (Výběr domov. obraz.)



Příklad: [TV Home Screen] (Domov. obrazovka televiz.)



Automatické nastavení je nyní dokončeno a televizor je připraven k použití.

Pokud se ladění nezdařilo, zkontrolujte satelitní kabel, kabel RF a připojení k síti, potom se řiďte pokyny na obrazovce.

Poznámka

- Pokud je volba [Auto Standby] (Automatický pohotovostní režim) v nabídce Timer (Časovač) nastavena na [On] (Zapnuto), televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud nezaznamená žádnou operaci po dobu 4 hodin.
- Pokud je volba [No signal Power off] (Vypnout bez signálu) v nabídce Timer (Časovač) nastavena na [On] (Zapnuto), televizor přejde do pohotovostního režimu, pokud po dobu 10 minut nezaznamená příjem signálu ani žádnou operaci.
- Přeladění všech kanálů
- ➔ **[Auto Setup] (Automatické nastavení) v nabídce [Tuning] (Ladění) (nabídka Setup (Nastavení))**
- Dodatečné přidání režimu televizního signálu
- ➔ **[Add TV Signal] (Přidat televizní signál) v nabídce [Tuning] (Ladění) (nabídka Setup (Nastavení))**
- Inicializace všech nastavení
- ➔ **[Shipping Condition] (Stav při odeslání) v nabídce [System] (Systém) (nabídka Setup (Nastavení))**

Ovládání

Zapněte napájení.

 (Televizor)

nebo




(Dálkové ovládání)

- Hlavní vypínač by měl být zapnutý. (strana 15)

Zobrazí se naposledy zobrazená [Home Screen] (Domovská obrazovka).

Příklad: [TV Home Screen] (Domovská obrazovka televizoru)



Příklad: Obrazovka vybraného obsahu



- Návrat na [Home Screen] (Domovskou obrazovku) v libovolnou dobu



- Obrazovku [Home Screen] (Domovská obrazovka) lze nastavit tak, aby zobrazovala požadované informace, aby umožňovala snadný přístup k určitým funkcím, lze vybrat výchozí obrazovku [Home Screen] (Domovská obrazovka) apod. Pro podrobnosti se řiďte pokyny na obrazovce nebo nahlédněte do nápovědy [eHELP] (my Home Screen (Moje domovská obrazovka) > my Home Screen (Moje domovská obrazovka)).

Sledování televizoru

1 Vyberte sledování televize na obrazovce [Home Screen] (Domovská obrazovka).



① Výběr

② Otevření možnosti

2 Vyberte režim.

TV

TV Selection

DVB-S
DVB-C
DVB-T
DVB-via-IP
Analogue

- Režimy, které je možné zvolit, se budou lišit v závislosti na uložených kanálech.

3 Vyberte kanál.



nahoru

dolů

nebo



- Výběr pozice kanálu se 2 nebo více číslicemi, např. 399

3 9 9

Přístup k jednotlivým funkcím

Otevřete [APPS List] (Seznam aplikací) a vyberte funkci



Příklad: [APPS List] (Seznam aplikací)



- Aplikace je označení funkcí televizoru.
- Pro informace o jednotlivých funkcích a nápovědu k funkci [APPS List] (Seznam aplikací) se řiďte pokyny na obrazovce nebo nahlédněte do nápovědy [eHELP] (my Home Screen (Moje domovská obrazovka) > APPS List (Seznam aplikací)).

Jak používat nápovědu eHELP

[eHELP] je podrobný návod k použití vestavěný v televizoru, který poskytuje podrobnější vysvětlení pro lepší pochopení fungování jednotlivých funkcí.

1 Zobrazení nápovědy [eHELP].



eHELP

nebo



[Help]
(Nápověda)



[eHELP]

- Pokud jste od posledního zapnutí televizoru již nápovědu [eHELP] otevřeli, zobrazí se potvrzovací obrazovka s dotazem, zda chcete přejít na [First page] (První stránku), nebo na [Last viewed page] (Naposledy prohlíženou stránku).

2 Vyberte kategorii a položku.

Pole kategorie

Pole položky




1 Výběr kategorie
2 Otevření možnosti

3 Výběr položky
4 Otevření možnosti

Pole podpoložky

Popis

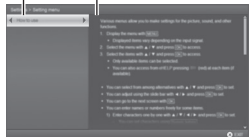

5 Výběr podpoložky
6 Otevření možnosti

- Návrat na předchozí pole



- Rolování popisem (pokud je delší než 1 strana), zatímco je popis zvýrazněný



- Zobrazení nabídky související s popisem (pouze pro některé popisy)

 (červené)

Jak používat funkce nabídky


Různé položky nabídky vám umožňují provádět nastavení obrazu, zvuku a dalších funkcí.

1 Zobrazení nabídky.

MENU

- Zobrazí funkce, které je možné nastavit (liší se podle vstupního signálu).


2 Výběr nabídky.



- ① Výběr
- ② Otevření možnosti

3 Výběr položky.

Příklad: Nabídka [Sound]

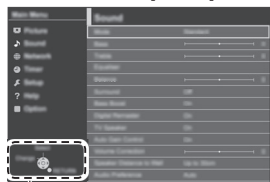

Průvodce použitím

- ① Výběr
- ② Otevření možnosti

- Opuštění obrazovky nabídky



- Návrat na předchozí obrazovku

BACK/
RETURN



- Přechod mezi stránkami nabídky



■ Výběr z více možností



- ① Výběr
- ② Uložení

■ Úprava pomocí posuvné lišty



Posun

- ① Změna
- ② Uložení

■ Přechod na následující obrazovku



Otevření možnosti

■ Zadávání znaků v nabídce s volným zadáváním

U některých položek můžete zadávat názvy nebo čísla volně.



- 1 Zadávejte znaky jeden po druhém

- ① Výběr
- ② Nastavení

- 2 Uložte nastavení



- Znaky můžete zadávat pomocí numerických tlačítek.

■ Reset nastavení

- Pouze nastavení obrazu nebo zvuku
- ➔ **[Reset to Defaults]** (Reset na výchozí nastavení) v nabídce Picture (Obraz) nebo v nabídce [Sound] (Zvuk)
- Inicializace všech nastavení
- ➔ **[Shipping Condition]** (Stav při odeslání) v nabídce [System] (Systém) (nabídka Setup (Nastavení))


Změna nastavení obrazu a zvuku

■ Obraz

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Picture] (Obraz).



2 Vyberte možnost [Viewing Mode] (Režim sledování).



3 Vyberte režim obrazu.

Pro jednotlivé vstupy můžete zvolit svůj oblíbený režim.

[Dynamic] (Dynamický):

Zvyšuje kontrast a ostrost pro sledování v jasné místnosti.

[Normal] (Normální):

Běžné používání pro sledování za běžných světelných podmínek.

[Cinema] (Kino):

Zvyšuje výkon kontrastu, černé a reprodukce barev pro sledování filmů ve ztemnělé místnosti.

[True Cinema] (Skutečné kino):

Přesně reprodukuje původní kvalitu obrazu bez úprav.

[Custom] (Vlastní):

Umožňuje ruční úpravu jednotlivých položek nabídky tak, aby kvalita obrazu odpovídala vašim potřebám.

- V jednotlivých režimech můžete nastavit a uložit následující položky.

40 palcový model 50 palcový model

[Backlight] (Podsvícení) / [Contrast] (Kontrast) / [Brightness] (Jas) / [Colour] (Barvy) / [Tint] (Odstín) / [Sharpness] (Ostrost) / [Colour Temperature] (Teplota barev) / [Vivid Colour] (Živé barvy) / [Adaptive Backlight Control] (Adaptivní řízení podsvícení) / [Ambient Sensor] (Snímač okolního světla) / [Noise Reduction] (Redukce šumu) / [MPEG Noise Reduction] (Redukce šumu MPEG)


55 palcový model

[Backlight] (Podsvícení) / [Contrast] (Kontrast) / [Brightness] (Jas) / [Colour] (Barvy) / [Tint] (Odstín) / [Sharpness] (Ostrost) / [Colour Temperature] (Teplota barev) / [Vivid Colour] (Živé barvy) / [Adaptive Backlight Control] (Adaptivní řízení podsvícení) / [Ambient Sensor] (Snímač okolního světla) / [Noise Reduction] (Redukce šumu) / [MPEG Noise Reduction] (Redukce šumu MPEG) / [Intelligent Frame Creation] (Vytvoření inteligentního rámečku) / [24p Smooth Film] (Plynulý film 24p)


- Pro informace o další položkách nahlédněte do nápovědy [eHELP] (Settings (Nastavení) > Picture (Obraz)).
- Reset aktuálního nastavení [Viewing Mode] (Režim sledování) na výchozí nastavení ➔ [Reset to Defaults] (Reset na výchozí nastavení) v nabídce Picture (Obraz)

■ Zvuk

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Sound] (Zvuk).



2 Vyberte možnost [Mode] (Režim).



3 Vyberte režim zvuku.

Pro jednotlivé vstupy můžete zvolit svůj oblíbený režim.

[Standard] (Standardní):

Poskytuje vhodnou kvalitu zvuku pro všechny typy scén

[Music] (Hudba):

Zvyšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebních videí apod.

[Speech] (Řeč):

Zvyšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebních zpráv, dramát apod.

[User] (Uživatelský):

Umožňuje ruční úpravu zvuku pomocí ekvalizéru tak, aby bylo dosaženo vaší oblíbené kvality zvuku.

- V jednotlivých režimech můžete nastavit a uložit následující položky.

[Bass] (Basy) / [Treble] (Výšky) / [Surround] (Prostorový zvuk)

V uživatelském režimu je v nabídce Sound (Zvuk) namísto voleb [Bass] (Basy) a [Treble] (Výšky) volba [Equaliser] (Ekvalizér). Vyberte možnost [Equaliser] (Ekvalizér) a nastavte frekvenci.

- Tato funkce má vliv pouze na zvuk z reproduktorů televizoru.
- Pro informace o dalších položkách nahlédněte do nápovědy [eHELP] (Settings (Nastavení) > Sound (Zvuk)).
- Reset aktuálního nastavení [Mode] (Režim) na výchozí nastavení ➔ [Reset to Defaults] (Reset na výchozí nastavení) v nabídce Sound (Zvuk)

Přeladění z nabídky Setup (Nastavení)

Automaticky přeladí kanály přijímané v dané oblasti.

- Tato funkce je k dispozici, pokud již bylo provedeno ladění kanálů.
 - Přeladěn bude pouze zvolený režim. Všechna předchozí nastavení ladění budou vymazána.
 - K přeladění zamčených kanálů je zapotřebí kód PIN dětské pojistky.
 - Pokud nebylo ladění zcela dokončeno
- ➔ **[Manual Tuning] (Ruční ladění) v nabídce [Tuning] (Ladění) (nabídka Setup (Nastavení))**
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > Tuning and editing channels (Ladění a úprava kanálů) > Auto Setup (Automatické nastavení)).

DVB-S


1 Vyberte DVB-S.

TV

2 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



3 Vyberte možnost [DVB-S Tuning Menu] (Nabídka ladění DVB-S).




4 Nastavte možnosti [Antenna System] (Systém antény) a [LNB Configuration] (Konfigurace LNB).

DVB-S Tuning Menu	
...	
Antenna System	DiSEqC 1.0
LNB Configuration	
...	

- 1 Vyberte možnost [Antenna System] (Systém antény) a nastavte ji.
- 2 Vyberte možnost [LNB Configuration] (Konfigurace LNB).
- 3 Nastavte možnosti [LNB] a [Satellite] (Satelit).
- 4 Uložte nastavení.



5 Vyberte možnost [Auto Setup] (Automatické nastavení).



6 Nastavte možnost [Search Mode] (Režim hledání) / [Scan Mode] (Režim skenování).

- Po nastavení možnosti vyberte možnost [Start scan] (Spustit skenování).

7 Zobrazí se potvrzovací obrazovka, na které spustíte automatické nastavení stisknutím tlačítka OK (Nastavení budou provedena automaticky).

Jakmile bude operace dokončena, zobrazí se kanál na nejnižší pozici.

DVB-C, DVB-T, analogový


1 Vyberte DVB-C, DVB-T nebo analogový.

TV

2 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



3 Vyberte možnosti [DVB-C Tuning Menu] (Nabídka ladění DVB-C), [DVB-T Tuning Menu] (Nabídka ladění DVB-T) nebo [Analogue Tuning Menu] (Nabídka ladění analogového signálu).



- Název nabídky se bude lišit v závislosti na režimu televizoru.

4 Vyberte možnost [Auto Setup] (Automatické nastavení).

5 Nastavte možnost [DVB-C Auto Setup Settings] (Nastavení pro automatické nastavení DVB-C) (DVB-C).

- Po nastavení možnosti vyberte možnost [Start scan] (Spustit skenování).

6 Zobrazí se potvrzovací obrazovka, na které spustíte automatické nastavení stisknutím tlačítka OK (Nastavení budou provedena automaticky).

Jakmile bude operace dokončena, zobrazí se kanál na nejnižší pozici.

DVB-via-IP


1 Vyberte možnost DVB-via-IP.



2 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



3 Vyberte možnost [DVB-via-IP Tuning Menu] (Nabídka ladení DVB-via-IP).



4 Vyberte možnost [Auto Setup] (Automatické nastavení).

5 Zobrazí se potvrzovací obrazovka, na které možnost potvrdíte stisknutím tlačítka OK.

6 Výběr serveru z možnosti [Server List] (Seznam serverů).

- 1 Nastavte server
- 2 Vyberte možnost [Search Channels] (Hledat kanály)

7 Vyberte režim hledání.

8 Nastavte možnost [Client Settings] (Nastavení klienta).

- 1 Vyberte možnost [Client Settings] (Nastavení klienta)
- 2 Vyberte síťové prostředí mezi klientem a serverem
- 3 Vyberte možnost [Server List] (Seznam serverů)

9 Vyberte možnost [Search Channels] (Hledat kanály).

10 Nastavte možnost [DVB-via-IP Search Mode] (Režim hledání DVB-via-IP) (Nastavení budou provedena automaticky).

- Nastavte možnost [DVB-via-IP Satellite Configuration] (Konfigurace satelitu DVB-via-IP) (DVB-S)

Jakmile bude operace dokončena, zobrazí se kanál na nejnižší pozici.

Ladění a úprava kanálů

V televizoru můžete znovu naladit kanály, vytvářet seznamy oblíbených kanálů, přeskakovat nechtěné kanály apod.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > Tuning and editing channels (Ladění a úprava kanálů)).


1 Vyberte režim.



2 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



3 Vyberte možnosti [DVB-S Tuning Menu] (Nabídka ladení DVB-S), [DVB-C Tuning Menu] (Nabídka ladení DVB-C), [DVB-T Tuning Menu] (Nabídka ladení DVB-T), [DVB-via-IP Tuning Menu] (Nabídka ladení DVB-via-IP) nebo [Analogue Tuning Menu] (Nabídka ladení analogového signálu).



- Název nabídky se bude lišit v závislosti na režimu televizoru.

[Favourites Edit] (Úprava oblíbených)

■ Vytvoření seznamu oblíbených kanálů DVB

Vytvářejte seznamy oblíbených kanálů od různých poskytovatelů vysílání (až 4: [Favourites] (Oblíbené) 1 až 4). Seznamy oblíbených kanálů budou k dispozici v sekci „Category“ (Kategorie) v informačním pásu a na obrazovce TV Guide (Televizní průvodce).

1 Vyberte kanál do seznamu šifrovaný kanál) Příklad: DVB-C



- Seřazení názvů kanálů podle abecedy (červené)
- Zobrazení ostatních oblíbených (zelené)
- Změna kategorie (modré)

2 Přidejte ho do seznamu oblíbených:

Příklad: DVB-C



- Přidání několika po sobě jdoucích kanálů do seznamu najednou
 → ① Vytvoření bloku kanálů
 ② Přidání
- Přidání všech kanálů do seznamu
 →

3 Uložte nastavení



■ Úprava seznamu oblíbených kanálů DVB

Seznam oblíbených kanálů můžete upravit, když se kurzor nachází na kanálu v seznamu oblíbených kanálů.

- Přesun kanálu



Vyberte novou pozici



Uložte nastavení

- Vymazání kanálu




- Vymazání všech kanálů

- Pojmenování oblíbených



Zadejte znaky (maximálně 10 znaků)



Uložte nastavení

BACK/
RETURN



[Channel List] (Seznam kanálů)

■ Přeskočení nechtěných kanálů

Nechtěné kanály můžete skrýt (přeskočit).

Skruté kanály nebude možné zobrazit jinak než pomocí této funkce.

Vyberte kanál a zobrazte/skrýjte ho

Příklad: DVB-C



- ① Výběr
- ② [Reveal] (Zobrazit) / [Hide] (Skrýt)
- ☒ : [Reveal] (Zobrazit)
- ☐ : [Hide] (Skrýt - přeskočit)

- Zobrazení všech kanálů (DVB / analogových)

- Seřazení názvů kanálů podle abecedy (DVB)

- Změna kategorie (DVB)

■ Úprava DVB/analogových kanálů

- Prohození/přesunutí pozice kanálu (pokud je k dispozici)



Nastavte novou pozici




Uložte nastavení

- Přeladění jednotlivých kanálů ([Manual Tuning] (Ruční ladění)) (analogové)

- Změna názvu kanálu (analogové)



Zadejte znaky (maximálně 5 znaků)



Uložte nastavení

BACK/
RETURN



Poznámka

- Pokud je videorekordér v analogovém režimu připojen pouze pomocí kabelu RF, upravte [VCR] (Videorekordér).

[Update Channel List] (Aktualizovat seznam kanálů)

Aktualizací seznamu kanálů DVB můžete automaticky přidat nové kanály, odstranit vymazané kanály nebo změnit názvy kanálů či jejich pozice.

- Seznam kanálů se aktualizuje, ale vaše nastavení v nabídkách [Favourites Edit] (Úprava oblíbených), [Channel List] (Seznam kanálů), [Child Lock] (Dětská pojistka) apod. zůstanou zachována.
- V závislosti na stavu signálu se aktualizace nemusí správně podařit.

Dětská pojistka

Můžete zamknout určité kanály/vstupní konektory AV a omezit tak k nim přístup.


Když zvolíte zamčený kanál/vstup, objeví se zpráva. Abyste mohli kanál/vstup sledovat, zadejte PIN kód.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > Tuning and editing channels (Ladění a úprava kanálů)).

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



2 Vyberte možnost [Child Lock] (Dětská pojistka).




1 Zadejte PIN kód (4 číslice)



- Při prvním nastavování zadejte PIN kód dvakrát.
- PIN kód si poznamenejte pro případ, že ho zapomenete.
- V závislosti na zvolené zemi, může být ve výchozím nastavení jako PIN kód uložen kód „0000“.

2 Vyberte možnost [Child Lock List] (Seznam dětských pojistek) a nastavte kanál/vstup, který chcete zamknout.

Child Lock List - TV and AV				Sorting 123...
Name	Input	Type	Lock	
101 BBC 1 Wales	DVB-C	Free TV		
7 BBC THREE	DVB-T	Free TV		
14 E4C	DVB-T	Free TV		
VCR	Analogue	Analogue		
1 BBC1	Analogue	Analogue		
2 ****	Analogue	Analogue		
HDMI1	External	AV		



: Objeví se, když je kanál/vstup zamčený.

- Zamknout vše
 (zelené)
- Zrušit všechny zámky
 (žluté)
- Seřazení názvů kanálů podle abecedy
 (červené)
- Přeskočit na hlavičku následujícího kanálu/skupiny vstupu
 (modré)

Sledování externích vstupů

Připojte externí vybavení (videorekordér, DVD apod.) a budete ji moci sledovat prostřednictvím vstupu.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > External equipment (Externí vybavení)).

1 Zobrazte nabídku výběru vstupu.

AV

2 Vyberte režim vstupu připojeného k vybavení.



① Výběr

② Sledování

- Při připojení SCART bude televizor přijímat vstupní signály automaticky, jakmile bude zahájeno přehrávání.
 - Vstupní signály budou automaticky rozpoznány konektorem SCART (pin 8).
 - Tato funkce je také k dispozici pro připojení HDMI, když je funkce [VIERA Link] nastavena na [On] (Zapnuto).
 - Když se vstupní režim nepřepíná automaticky, postupujte, jak je uvedeno výše, nebo zkontrolujte nastavení vybavení.
- Vstup můžete také zvolit stisknutím tlačítka AV. Opakovaně tiskněte tlačítko, dokud nebude zvolen požadovaný vstup.
- V nabídce [AV2] můžete zvolit [COMPONENT] a [VIDEO].

Ovládání vybavení pomocí dálkového ovládání televizoru

Pomocí následujících tlačítek dálkového ovládání můžete ovládat obsah v Přehrávači médií / na mediálním serveru a také funkce nahrávání připojeného vybavení.



■ Jak změnit kód

Každý produkt společnosti Panasonic má svůj vlastní kód dálkového ovládání. Abyste mohli produkty ovládat, změňte kód podle konkrétního produktu.



Během následujících operací stiskněte a přidržte hlavní vypínač

Zadejte příslušný kód, viz tabulku níže



Změnit



Typ vybavení, funkce	Kód
DVD rekordér, přehrávač DVD, přehrávač disků Blu-ray	70
Přehrávač domácího kina, domácí kino s disků Blu-ray	71
Videorekordér	72
Nahrávání na USB pevný disk, Přehrávač médií, funkce DLNA nebo VIERA Link	73 (výchozí)

Prohlížení teletextu

Teletextové služby jsou textové informace nabízené poskytovatelem vysílání.

Funkce se mohou u jednotlivých poskytovatelů vysílání lišit.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > Teletext).

■ Režim TOP (Pro vysílání textu TOP)

TOP představuje vylepšení standardní teletextové služby, které má za následek snadnější vyhledávání a efektivní procházení.

- Rychlý přehled dostupných teletextových informací
- Snadno použitelný postupný výběr témat
- Informace o stavu stránky ve spodní části obrazovky
- Dostupná stránka nahoru / dolů
 (červené) /  (zelené)
- Výběr mezi bloky témat
 (modré)
- Výběr následujícího tématu v rámci bloku témat (po posledním tématu televizor přejde na následující blok témat.)
 (žluté)

■ Režim FLOF (FASTEXT) mode (Pro vysílání FLOF (FASTEXT))

V režimu FLOF jsou ve spodní části obrazovky umístěny čtyři objekty s různými barvami. Budete-li chtít získat více informací o některém z těchto objektů, stiskněte příslušné barevné tlačítko. Tato funkce umožňuje rychlý přístup k informacím o zobrazeném objektu.

■ Režim seznamu

V režimu seznamu jsou ve spodní části obrazovky uvedena čtyři čísla stránek s různými barvami. Jednotlivá čísla lze změnit a uložit do paměti televizoru.


■ Změna režimu

➔ [Teletext] v nabídce [Display Settings] (Nastavení zobrazení) (nabídka Setup (Nastavení))

1 Přepněte na Teletext.



- Zobrazí stránku obsahu (obsah se bude lišit v závislosti na poskytovateli vysílání).

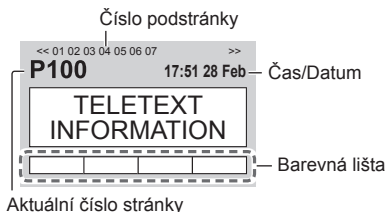

2 Vyberte stránku.



■ Sledování televize a teletextu ve dvou oknech zároveň

- Operace lze provádět pouze na obrazovce teletextu.



■ Úprava kontrastu



■ Návrat k televiznímu vysílání



Používání televizního průvodce

Televizní průvodce – elektronický průvodce programy (EPG) uvádí na obrazovce seznam právě vysílaných programů a programů vysílaných v průběhu následujících sedmi dní (v závislosti na poskytovateli vysílání).

- Když tento televizor zapnete poprvé nebo když byl televizor vypnutý déle než týden, může zobrazení televizního průvodce nějakou dobu trvat.
- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Watching (Sledování) > TV Guide (Televizní průvodce)).

1 Vyberte režim.

TV

2 Zobrazte televizního průvodce.

GUIDE

- Dalším stisknutím změníte orientaci ([Landscape] (Na šířku) / [Portrait] (Na výšku))
Budete-li chtít zobrazit několik kanálů, vyberte možnost [Landscape] (Na šířku).
Budete-li chtít zobrazit jeden kanál podle času, vyberte možnost [Portrait] (Na výšku).

Příklad: [Landscape] (Na šířku)

6	Wed 22.10.2014	Search	All Channels
5	BBC ONE	20:00 - 20:30	DIY SOS - We open in the Batterlys
4	1 BBC ONE	20:00	DIY SOS
4	2 BBC THREE	20:00	Hot Wars
4	3 E4	20:00	Coronation Street
4	4 BBC FOUR	20:00	10 O'clock News BBC
4	5 BBC TWO	20:00	Panorama
4	6 BBC	20:00	F'm A Celebrity
4	7 BBC Radi	20:00	Rugby

- 1 Čas
- 2 Program
- 3 Změna pozice a názvu
- 4 [D]: DVB-T
[A]: Analogový
- 5 Televizní obrazovka
- 6 Datum

■ Sledování programu

1 Vyberte aktuální program



- 1 Výběr
- 2 Otevření možnosti

- Aktuální program se zobrazí v levém horním rohu obrazovky.

2 Vyberte [View] (Zobrazit) (DVB)



- 1 Výběr
- 2 Sledování

- Použijte [Timer Programming] (Programování časovače) nebo [Signal Supported Recording] (Signál s podporou nahrávání) (pokud je k dispozici) ➔ (strana 29)

■ [Timer Programming] (Programování časovače)

Vyberte nadcházející program



- 1 Výběr
- 2 Otevření možnosti

- Kontrola/změna/zrušení události časovače ➔ (strana 29)

■ Návrat k televiznímu vysílání

EXIT



Nahrávání na USB pevný disk


Digitální televizní programy můžete nahrávat na připojený USB pevný disk a užívat si tak jejich přehrávání různými způsoby.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Recording (Nahrávání)).

■ Příprava

- Připravte USB pevný disk pro výhradní nahrávání prostřednictvím tohoto televizoru.
- Zapojte USB pevný disk do zásuvky.
- Bezpečně odpojení USB pevného disku od televizoru
- ➔ **[Safely remove USB] (Bezpečně odpojit USB) v nabídce [USB Device Setup] (Nastavení zařízení USB) (nabídka Setup (Nastavení))**
- Před připojením zkontrolujte, zda jsou typ konektoru a kabelové zástrčky správné.

Síťová zásuvka

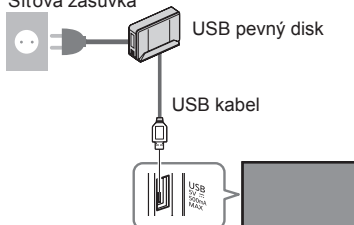

Nastavení USB pevného disku


Abyste mohli USB pevný disk použít k nahrávání, naformátujte jej a nastavte prostřednictvím tohoto televizoru.

- Mějte prosím na paměti, že se USB pevný disk při tomto nastavení zformátuje a že z něj budou odstraněna všechna data.
- Před zahájením nastavování připojte USB pevný disk a zapněte jej.

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).




2 Vyberte možnost [USB Device Setup] (Nastavení zařízení USB).



3 Vyberte USB pevný disk pro nahrávání a spusťte nastavování.

USB Device Setup	
Product	Name
USB Drive A	
USB Flash Disk	




- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Nahrávání

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Setup] (Nastavení).



2 Vyberte možnost [Recording Setup] (Nastavení nahrávání).




[One Touch Recording] (Nahrávání jedním dotykem)

Okamžitě zahájí nahrávání aktuálního programu na USB pevný disk.

- Ověřte, že je kód dálkového ovládání „73“ (strana 25).

Zvolte maximální dobu nahrávání

Recording Setup	
One Touch Recording	180 minutes
⋮	



■ Zahájení nahrávání jedním dotykem




[REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání)

Neustále nahrává aktuální program na USB pevný disk v rámci maximální doby nahrávání.

- Ověřte, že je kód dálkového ovládání „73“ (strana 25).

Pro zahájení funkce [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání) vyberte možnost [Auto] (Automaticky)

Recording Setup	
⋮	
REW LIVE TV	Auto



- Když zvolíte možnost [Auto] (Automaticky), bude nahrávání zahájeno automaticky.
- Toto nahrávání se nemusí spustit, pokud probíhá jiné nahrávání, pokud je televizní signál slabý nebo pokud se nezobrazuje obraz.

■ Ovládání funkce [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání)


- Pozastavení



- Vyhledávání směrem vzad (až do 90 minut)



- Po pozastavení nebo vyhledávání směrem vzad budete moci k ovládání použít následující tlačítka.



- 1 Vyhledávání směrem vzad



- 2 Přehrávání/Pozastavení




- 3 Vyhledávání směrem vpřed



- 4 Návrat na aktuální program



■ Zastavení funkce [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání)



Výběr možnosti [Off] (Vypnuto)

Uložení

- Pokud zastavíte funkci [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání), obsah nahrávaný funkcí [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání) bude vymazán.
- Činnost funkce [REW LIVE TV] bude zastavena na nahraný obsah bude automaticky vymazán za následujících podmínek:
(I když je činnost funkce [REW LIVE TV] (Přetáčení živého televizního vysílání) za následujících podmínek zastavena, bude nové nahrávání automaticky znovu zahájeno, jakmile nastanou podmínky, které nahrávání umožní, pokud je funkce nastavena na volbu [Auto] (Automaticky).)
 - Jsou zvoleny jiné kanály
 - Je zvolen zamčený kanál
 - Je zvolen neplatný kanál
 - Není televizní signál
 - Byl zvolen externí vstup
 - Když je spuštěna aplikace na celou obrazovku (televizní průvodce, Přehrávač médií, nápověda eHELP apod.)
 - Když televizor přejde do pohotovostního režimu nebo když je vypnut
 - Když bude zahájeno jiné nahrávání

Programování časovače

Tato funkce vám umožňuje nastavit ke konkrétním programům připomenutí pro sledování nebo nahrávání na USB pevný disk.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Recording (Nahrávání) > Timer Programming (Programování časovače)).

1 Vyberte DVB-S, DVB-C, DVB-T nebo DVB-via-IP.



2 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Timer] (Časovač).

MENU



Timer



- 1 Výběr

- 2 Otevření možnosti

3 Vyberte možnost [Timer Programming] (Programování časovače).



- 1 Výběr

- 2 Otevření možnosti

Nastavte podrobnosti události časovače

1 Začněte provádět nastavení



2 Vyberte možnost [USB HDD Rec.] (Nahrávání na USB pevný disk) nebo [Reminder] (Připomenutí)



[USB HDD Rec.] (Nahrávání na USB pevný disk):
Nahrává program na USB pevný disk. Když nastavíte čas nahrávání, kanál se automaticky přepne a televizor začne vysílat video i audio signál. Pokud se právě díváte na televizi, může se 2 minuty před zahájením zobrazit zpráva.

[Reminder] (Připomenutí):

Připomene vám, že jste chtěli sledovat program. Pokud se právě díváte na televizi, objeví se 2 minuty před zahájením zpráva. Stisknutím tlačítka OK se přepnete na naprogramovaný kanál.

3 Vyberte a nastavte položku (kanál, datum, čas zahájení, čas ukončení) (opakujte operace tak, jak je uvedeno níže)




Výběr položky



Nastavení

- [3] a [6] lze také zadat pomocí číselných tlačítek.

Příklad: [APPS List] (Seznam aplikací)



3 Vyberte zařízení.



① Výběr


② Otevření možnosti

- Pokud je připojeno pouze jedno zařízení, bude tento krok přeskočen.
- Zobrazí se také síťové zařízení, které již je k televizoru připojeno.

: Zadejte uživatele/heslo pro přístup.

: Uživatel/heslo již byly zadány.

4 Vyberte obsah.



① Výběr

② Otevření možnosti

5 Zobrazí se miniatury.

Příklad: Miniatury - [All photos] (Všechny snímky)



- K zobrazení / ukrytí informací zvýrazněného obsahu



Poznámka

- Vyberte vhodné zařízení a obsah pro přehrávání jednotlivých souborů.
- Během přehrávání můžete používat následující tlačítka. Ověřte, že je kód dálkového ovládání „73“ (strana 25).



Používání domácí sítě

DLNA®


Tento televizor je produkt s certifikací DLNA Certified™. DLNA (Digital Living Network Alliance) je standard, díky kterému je používání digitálních elektronických zařízení s certifikací DLNA Certified v domácích sítích jednodušší a pohodlnější. Pro více informací navštivte stránky www.dlna.org.

Abyste mohli používat funkce DLNA, budete potřebovat prostředí domácí sítě, funkce budete moci ovládat i bez prostředí širokopásmové sítě.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Network (Síť)).


Síťová připojení

■ Bezdrátové připojení (pro DLNA a internetové služby)

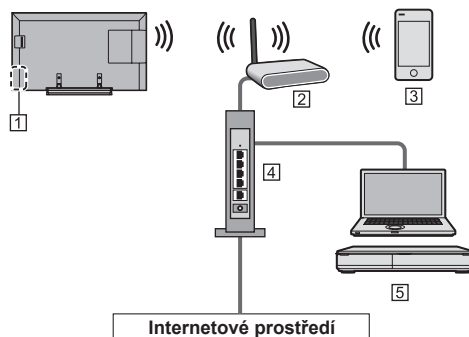

- 1 Vestavěná bezdrátová síť LAN
- 2 Přístupový bod
- 3 Chytrý telefon
- 4 Hub/router
- 5 Mediální server DLNA Certified (počítač apod.)

■ Kabelové připojení (pro DLNA a internetové služby)

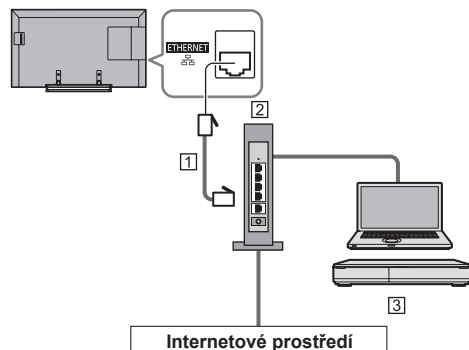


- 1 Kabel LAN (stíněný)
- Použijte stíněnou kroucenou dvoulinku (STP) LAN.

- 2 Hub / Router
- 3 Mediální server DLNA Certified (počítač apod.)

Nastavení sítě

- Před zahájením nastavování sítě se ujistěte, že byla dokončena připojení.

1 Zobrazte nabídku a vyberte možnost [Network] (Síť).



2 Vyberte možnost [Network Connection] (Připojení k síti).

- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání funkcí DLNA®

- Ujistěte se, že byly dokončeny přípravy mediálního serveru, síťová připojení a nastavení sítě.

■ Přehrávání sdíleného obsahu uloženého na mediálním serveru

Sdílejte fotografie, videa, nebo hudbu na mediální server s certifikací DLNA Certified (například na počítač se systémem Windows 7 / Windows 8, rekordér DIGA apod.) připojený do vaší domácí sítě. Potom si budete moci tento obsah užívat na televizoru.

1 Zobrazte nabídku [APPS List] (Seznam aplikací) a vyberte možnost [Media Server] (Mediální server).




Příklad: [APPS List] (Seznam aplikací)



2 Vyberte jeden z mediálních serverů.

Příklad: Seznam mediálních serverů

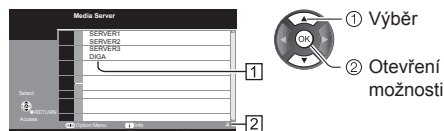


- 1 Dostupné mediální servery

2 Celkový počet uvedených položek

- Aby bylo možné provádět operace na jiném televizoru, vyberte název tohoto televizoru ze zobrazeného seznamu mediálních serverů.
- Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném mediálním serveru



3 Vyberte soubor



- V závislosti na podmínkách mediálního serveru je možné, že budete muset před zvolením souboru vybrat složku.
- Zobrazení / skrytí informací o zvýrazněném souboru



Poznámka

- Soubory, které není možné přehrát, se také zobrazí, nelze je ale zvolit.
- Během přehrávání můžete používat následující tlačítka. Ověřte, že je kód dálkového ovládání „73“ (strana 25).



■ Přehrávání sdíleného obsahu na tomto televizoru se síťovým vybavením DMC (Digital Media Controller)

Můžete si užívat obsah uložený na mediálním serveru jeho ovládáním pomocí síťového vybavení DMC (chytrý telefon, počítač se systémem Windows 7 / Windows 8, rekordér DIGA apod.) připojeného do vaší domácí sítě.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Network (Síť)).

■ Sdílení obsahu z tohoto televizoru s jiným síťovým vybavením

Obsah z tohoto televizoru si můžete užívat na jiném zařízení DLNA Certified VIERA připojeném do vaší domácí sítě.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Network (Síť)).

Časté dotazy

Než si vyžádáte servisní zákrok nebo pomoci, pokuste se prosím vyřešit problém pomocí těchto jednoduchých pokynů.

- Podrobnosti naleznete v nápovědě [eHELP] (Support (Podpora) > FAQs (Časté dotazy)).

Televizor nelze zapnout

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do televizoru a do síťové zásuvky.

Televizor přechází do pohotovostního režimu

- Byla aktivována funkce automatického přechodu do pohotovostního režimu.

Dálkové ovládání nefunguje nebo funguje jen občas

- Jsou baterie vloženy správně? ➡ (strana 15)
- Je televizor zapnutý?
- Je možné, že jsou baterie téměř vybité. Vyměňte je za nové.
- Namiřte dálkové ovládání přímo na přijímač signálu dálkového ovládání televizoru (na vzdálenost do 7 metrů a pod úhlem do 30 stupňů od přijímače signálu).
- Umístěte televizor dále od místa, na které dopadá sluneční světlo, nebo dále od jiných zdrojů jasného světla, tak aby světlo nesvítilo na přijímač signálu dálkového ovládání televizoru.

Nezobrazuje se obraz

- Zkontrolujte, zda je televizor zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do televizoru a do síťové zásuvky.
- Zkontrolujte, zda byl zvolen správný vstupní režim.
- Zkontrolujte, zda nastavení [AV2] ([COMPONENT] / [VIDEO]) v nabídce [Input Selection] (Volba vstupu) odpovídá signálu vysílanému externím vybavením.
- Nejsou možnosti [Backlight] (Podsvícení), [Contrast] (Kontrast), [Brightness] (Jas) nebo [Colour] (Barvy) v nabídce Picture (Obraz) nastaveny na minimum?
- Zkontrolujte, zda jsou všechny požadované kabely a připojení správně zapojeny.

Zobrazuje se neobvyklý obraz

- Tento televizor je vybaven funkcí automatické diagnostiky. Tato funkce provádí diagnostiku problémů s obrazem nebo se zvukem.
- ➡ **[TV Self Test] (Vlastní diagnostika televizoru) (nabídka Help (Nápověda))**
- Vypněte televizor pomocí hlavního vypínače, potom jej znovu zapněte.
- Bude-li problém přetrvávat, inicializujte všechna nastavení.
- ➡ **[Shipping Condition] (Stav při odeslání) v nabídce [System] (Systém) (nabídka Setup (Nastavení))**

Části televizoru se zahřívají

- Části televizoru se mohou zahřívát. Tyto nárůsty teploty nepředstavují problém s ohledem na výkon ani kvalitu.

Když na panel displeje zatlačím prstem, panel se mírně pohne a ozve se zvuk

- Okolo panelu je malá mezera, která má bránit poškození panelu. Nejedná se o závadu.

Údržba

Nejprve vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Panel displeje, skříň, podstavec

Běžná péče:

Jemně otřete povrch panelu displeje, skříně nebo podstavce měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty nebo otisky prstů.

Nepoddajné nečistoty:

- (1) Nejprve z povrchu otřete prach.
- (2) Navlhčete měkký hadřík čistou vodou nebo naředěným neutrálním čistícím prostředkem (1 díl čistícího prostředku na 100 dílů vody).
- (3) Hadřík důkladně vyždímejte. (Mějte prosím na paměti, že dovnitř televizoru se nesmí dostat kapalina, jinak by mohlo dojít k závadě produktu.)
- (4) Opatrně nepoddajné nečistoty navlhčete a otřete.
- (5) Nakonec otřete veškerou vlhkost.

Upozornění

- Nepoužívejte drsné hadříky ani povrch nedrhněte příliš velkou silou, mohlo by tak dojít k poškrábání povrchu.
- Dávejte pozor, abyste povrch nevystavili působení repelentu, rozpouštědla, ředidla nebo jiných těkavých látek. Mohlo by tak dojít ke zhoršení kvality povrchu nebo k odlupování barvy.
- Povrch panelu displeje má speciální povrchovou úpravu a snadno se poškodí. Dbejte na to, abyste na něj neklepali ani neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Zabraňte dlouhodobému kontaktu skříně a podstavce s gumovými nebo plastovými předměty. Mohlo by tak dojít ke zhoršení kvality povrchu.

Síťová zásuvka

Síťovou zásuvku pravidelně otěrejte měkkým hadříkem. Vlhkost a prach mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Technické údaje

■ Televizor

Č. modelu

(40 palcový model): TX-40CSW524, TX-40CSW524S

(50 palcový model): TX-50CSW524, TX-50CSW524S

(55 palcový model): TX-55CSW524

Rozměry (Š x V x H)

(TX-40CSW524)

904 mm × 556 mm × 230 mm (s podstavcem)

904 mm × 518 mm × 47 mm (pouze televizor)

(TX-40CSW524S)

904 mm × 560 mm × 202 mm (s podstavcem)

904 mm × 518 mm × 47 mm (pouze televizor)

(TX-50CSW524)

1 126 mm × 690 mm × 230 mm (s podstavcem)

1 126 mm × 652 mm × 47 mm (pouze televizor)

(TX-50CSW524S)

1 126 mm × 693 mm × 202 mm (s podstavcem)

1 126 mm × 652 mm × 47 mm (pouze televizor)

(TX-55CSW524)

1 242 mm × 757 mm × 230 mm (s podstavcem)

1 242 mm × 719 mm × 56 mm (pouze televizor)

Hmotnost

(TX-40CSW524)

12,5 kg čistá (s podstavcem)

10,5 kg čistá (pouze televizor)

(TX-40CSW524S)

12,0 kg čistá (s podstavcem)

10,5 kg čistá (pouze televizor)

(TX-50CSW524)

17,5 kg čistá (s podstavcem)

15,0 kg čistá (pouze televizor)

(TX-50CSW524S)

16,0 kg čistá (s podstavcem)

15,0 kg čistá (pouze televizor)

(TX-55CSW524)

19,5 kg čistá (s podstavcem)

17,5 kg čistá (pouze televizor)

Zdroj napájení

AC 220-240 V, 50 / 60 Hz

Panel

LCD panel LED

Zvuk

Výkon reproduktorů

20 W (10 W + 10 W)

Sluchátka

Stereofonní mini konektor M3 (3,5 mm) × 1

Připojovací konektory

Vstup/výstup AV1

SCART (Audio/Video vstup, Audio/Video výstup, RGB vstup)

Vstup AV2 (COMPONENT / VIDEO) VIDEO

Typ RCA PIN × 1

1,0 V [p-p] (75 Ω)

AUDIO L - R

Typ RCA PIN × 2

0,5 V [rms]

Y

1,0 V [p-p] (včetně synchronizace)

Pb/Cb, Pr/Cr

±0,35 V [p-p]

Vstup HDMI 1 / 2

Konektory HDMI1 TYP A: typ obsahu

HDMI2: typ obsahu, Audio Return Channel

- Tento televizor podporuje funkci „HDAVI Control 5“.

Slot na kartu

Slot Common Interface (odpovídá standardu CI Plus)
× 1

ETHERNET

RJ45, IEEE802.3 10BASE-T / 100BASE-TX

USB

DC 5 V, Max. 500 mA [Hi-Speed USB (USB 2.0)]

Výstup DIGITAL AUDIO

PCM / Dolby Digital, optické vlákno

Systémy příjmu / název pásma

Nejnovější informace o dostupných službách získáte na těchto internetových stránkách. (pouze anglicky)
<http://panasonic.net/viera/support>

DVB-S / S2

Digitální satelitní služby (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))

Frekvenční rozsah přijímače – 950 MHz až 2 150 MHz

DiSeqC – Verze 1.0

DVB-C

Digitální kabelové služby (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))

DVB-T / T2

Digitální služby pozemního vysílání (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264))

PAL B, G, H, I

SECAM B, G

SECAM L, L'

VHF E2 - E12

VHF A - H (ITÁLIE)

CATV (S01 - S05)

CATV S11 - S20 (U1 - U10)

VHF H1 - H2 (ITÁLIE)

UHF E21 - E69

CATV S1 - S10 (M1 - M10)

CATV S21 - S41 (Hyperband)

PAL D, K

SECAM D, K

VHF R1 - R2

VHF R3 - R5

VHF R6 - R12

UHF E21 - E69

PAL 525/60

Přehrávání z pásek NTSC z některých videorekordérů
PAL

M.NTSC

Přehrávání z videorekordérů M.NTSC

NTSC (pouze vstup AV)

Přehrávání z videorekordérů NTSC

Vstup pro satelit

Samičí typ F 75 Q

Vstup pro anténu

VHF/UHF

Provozní podmínky

Teplota

0 °C - 35 °C

Vlhkost

20 % až 80 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Vestavěná bezdrátová síť LAN

Soulad s normou a frekvenční rozsah*

IEEE802.11a/n
5,180 GHz - 5,320 GHz, 5,500 GHz - 5,580 GHz,
5,660 GHz - 5,700 GHz
IEEE802.11b/g/n
2,412 GHz - 2,472 GHz

Zabezpečení

WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WEP (64 bitové/128 bitové)

*: Frekvence a kanál se liší podle jednotlivých zemí.

Poznámka

- Vzhled a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Uvedená hmotnost a rozměry jsou pouze přibližné.
- Informace o příkonu, rozlišení obrazovky apod. naleznete na štítku produktu.
- Informace o open source softwaru naleznete v nápovědě [eHELP] (Support (Podpora) > Licence).
- Toto zařízení je v souladu s normami EMC uvedenými níže.

40 palcový model 50 palcový model

EN 55013, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55020,
EN 55022 / EN 55024

55 palcový model


EN 55032, EN 55020, EN 55024, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3.

■ Při použití konzoly na zeď

Obrátte se prosím na místního prodejce Panasonic, abyste zakoupili doporučenou konzolu na zeď.

- Otvory pro montáž konzoly na zeď

Zadní část televizoru

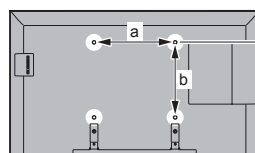

40 palcový model

a: 200 mm

b: 200 mm


50 palcový model

55 palcový model

a: 400 mm

b: 400 mm

(Pohled z boku)



Hloubka šroubu

40 palcový model

minimum: 9 mm
maximum: 27 mm

50 palcový model

minimum: 9 mm
maximum: 26 mm

55 palcový model

minimum: 10 mm
maximum: 16 mm

Průměr: M6

Šrouby pro montáž televizoru ke
konzole na zeď (není dodávána spolu s
televizorem)



Likvidace starého zařízení a baterií

Pouze pro EU a státy se systémem recyklace



Tyto symboly na zařízení, obalu a/nebo v přiložených dokumentech znamenají, že použitá elektrická a elektronická zařízení a baterie nelze likvidovat jako běžný komunální odpad.

Správnou likvidací, obnovu a recyklaci použitých výrobků a baterií zajistíte odevzdáním výrobků na příslušná sběrná místa v souladu s národní legislativou. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete zabránit potenciálním nebezpečným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o sběru odpadu a recyklaci vám podá váš místní úřad.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být udělovány pokuty nebo jiné druhy postihů, a to v souladu s platnými právními úpravami příslušné země.



Poznámka k symbolu baterie (symbol dole):

Tento symbol může být doplněn chemickou značkou. V takovém případě odpovídá požadavkům stanoveným směrnicí pro příslušnou chemikálii.

Záznamy zákazníka

Číslo modelu a sériové číslo tohoto produktu naleznete na jeho zadním panelu. Toto sériové číslo si poznamenejte do prostoru níže a uschovejte si tuto příručku společně s dokladem o zakoupení – tyto dokumenty budou sloužit jako trvalý doklad o koupi a pomohou vám při identifikaci v případě krádeže či ztráty a také pro účely záručního servisu.

Číslo modelu

Sériové číslo

Panasonic Corporation

Webová adresa: <http://www.panasonic.com>

Česky

TQB0E2519U-1

© Panasonic Corporation 2015