# ZTE BLADE A512

# Uživatelská příručka

# O této příručce

Děkujeme, že jste si vybrali mobilní zařízení ZTE. Abyste své zařízení udržovali v nejlepším stavu, přečtěte si tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí potřebu.

**Autorská práva**

**Copyright © 2016 ZTE CORPORATION**

**Všechna práva vyhrazena.**

Žádná část této publikace nesmí být citována, reprodukována, přeložena nebo použita v žádné podobě ani žádným způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně kopírování a mikrofilmu, bez předchozího písemného svolení společnosti ZTE Corporation.

**Poznámka**

Společnost ZTE Corporation si vyhrazuje právo změnit tiskové chyby nebo aktualizovat specifikace bez předchozího upozornění. Tato příručka byla vytvořena s maximální pečlivostí, aby byla zaručena přesnost jejího obsahu. Žádná obsažená vyjádření, informace a doporučení však nepředstavují jakoukoli záruku, ať vyjádřenou nebo předpokládanou. Pro uživatele chytrých zařízení nabízíme přímé služby. Pro podrobnosti o přímých službách a podporovaných modelech produktu prosím navštivte oficiální webové stránky ZTE (na http://www.ztedevice.com). Informace na webu mají přednost.

## Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost ZTE Corporation se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za chyby a poškození způsobená nepovolenými úpravami softwaru.

Obrázky a snímky obrazovek použité v této příručce se mohou od vlastního produktu lišit. Obsah této příručky se může od vlastního produktu či softwaru lišit.

## Ochranné známky

ZTE a loga ZTE jsou ochrannými známkami společnosti ZTE Corporation.

Google a Android jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

Loga a ochranné známky Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jejich veškeré po použití společností ZTE Corporation je licencováno.



Logo microSDXC je ochrannou známkou společnosti SD-3C, LLC.




Procesory Qualcomm® Snapdragon™ jsou produkty společnosti Qualcomm Technologies, Inc.

Qualcomm a Snapdragon jsou ochranné známky společnosti Qualcomm Incorporated, registrované ve Spojených státech a dalších zemích. Jsou použity s povolením.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

**Verze č.:** R1.0

**Datum vydání:** 27. září 2016

# Obsah

**Začínáme ..... 11**
Seznámení s telefonem ..... 11
Představení tlačítek ..... 13
Instalace karty nano-SIM a karty microSDXC™ ..... 14
Nabíjení baterie ..... 15
Prodloužení životnosti baterie ..... 17
Zapnutí/Vypnutí ..... 18
První nastavení ..... 18
Zamknutí/odemknutí obrazovky a tlačítek ..... 18
Použití dotykové obrazovky ..... 20
Seznámení s domovskou obrazovkou ..... 23

**Přizpůsobení ..... 25**
Změna systémového jazyka ..... 25
Nastavení data a času ..... 25
Změna vyzváněcího tónu a zvuku oznámení ..... 26
Zapnutí/vypnutí systémových zvuků ..... 27
Nastavení hlasitosti ..... 27
Použití režimu Nerušit ..... 27
Použití nových tapet ..... 30
Změna jasu obrazovky ..... 31
Ochrana telefonu zámky obrazovky ..... 31
Ochrana telefonu pomocí funkce připnutí obrazovky ..... 32

**Představení základů ..... 34**

Monitorování stavu telefonu ..... 34
Správa oznámení ..... 35
Správa zástupců a widgetů..... 39
Organizace složek..... 40
Uspořádání Primárních Zástupců..... 41
Zadávání Textu..... 41
Úprava Textu ..... 45
Otevření a přepínání aplikací ..... 46
Odinstalace aplikace ..... 47

**Připojení k sítím a zařízením .....48**

Připojení k mobilním sítím ..... 48
Připojení k Wi-Fi..... 50
Použití funkce Wi-Fi Direct® ..... 53
Připojení k zařízením Bluetooth..... 54
Připojení k vašemu počítači pomocí USB..... 57
Používání funkce USB On-The-Go (OTG) ..... 58
Použití karty microSDXC jako přenosného úložiště či úložiště telefonu ..... 59
Sdílení vašeho mobilního datového připojení..... 63
Připojení k sítím VPN ..... 66

**Telefonní hovory .....68**

Zahájení a ukončení hovoru..... 68
Přijetí či odmítnutí hovoru..... 69
Práce s historií volání ..... 70
Volání vašim kontaktům..... 72

Kontrola hlasové schránky....72
Využití možností v průběhu hovoru....73
Správa konferenčních hovorů....74
Úprava nastavení vašich hovorů....75

**Kontakty....81**
Zobrazení podrobností o kontaktu....81
Přidání nového kontaktu....81
Nastavení vašeho profilu....82
Import, export a sdílení kontaktů....82
Práce s oblíbenými kontakty....84
Hledání kontaktu....85
Úprava kontaktů....86

**Webové účty....89**
Přidání či odebrání účtů....89
Konfigurace synchronizace účtu....90

**E-mail....92**
Nastavení prvního e-mailového účtu....92
Kontrola vašich e-mailů....92
Odpověď na e-mail....93
Psaní a odesílání e-mailu....94
Přidání a úprava e-mailových účtů....95
Změna obecných nastavení E-mailu....96

**Aplikace SMS a MMS....97**
Otevření obrazovky aplikace SMS a MMS....97

Odesílání zprávy ..... 97
Odpověď na zprávu ..... 98
Přeposlání zprávy ..... 99
Kopírování zprávy ..... 99
Změna nastavení zpráv ..... 100

**Webový prohlížeč ..... 101**
Otevření prohlížeče Chrome ..... 101
Použití několika karet prohlížeče ..... 102
Stahování souborů ..... 102
Změna nastavení prohlížeče Chrome ..... 103

**Fotoaparát ..... 104**
Pořízení fotografie ..... 104
Pořídit video ..... 106
Použití režimu ručního fotoaparátu ..... 107
Použití dalších režimů fotoaparátu ..... 108
Přizpůsobení nastavení fotoaparátu/kamery ..... 109

**Galerie ..... 111**
Otevření Galerie ..... 111
Práce s alby ..... 111
Práce s obrázky ..... 112
Retušování vašich fotografií ..... 114
Přehrávání videí ..... 114

**Aplikace Play Music ..... 116**
Přehrávání hudby ..... 116

Správa seznamů skladeb ..... 119

**Přehrávač videa ..... 120**

Otevření knihovny videí ..... 120
Přehrávání a ovládání videí ..... 120
Správa video souborů ..... 121

**FM rádio ..... 123**

Vyhledávání a ukládání kanálů ..... 123
Poslech FM rádia ..... 123
Úprava uloženého kanálu ..... 124
Další možnosti a nastavení ..... 124

**Zvukový záznamník ..... 126**

Nahrávání hlasové poznámky ..... 126
Přehrávání hlasové poznámky ..... 127

**Další aplikace ..... 128**

Kalkulačka ..... 128
Hodiny ..... 128
Stahování ..... 129
Správce souborů ..... 130
Aplikace Google ..... 131

**Nastavení ..... 133**

Wi-Fi a sítě ..... 133
Zařízení ..... 136
Osobní ..... 141


Systém ..... 146


**Upgrade softwaru telefonu.....148**

**Odstraňování problémů .....149**

# Začínáme

## Seznámení s telefonem

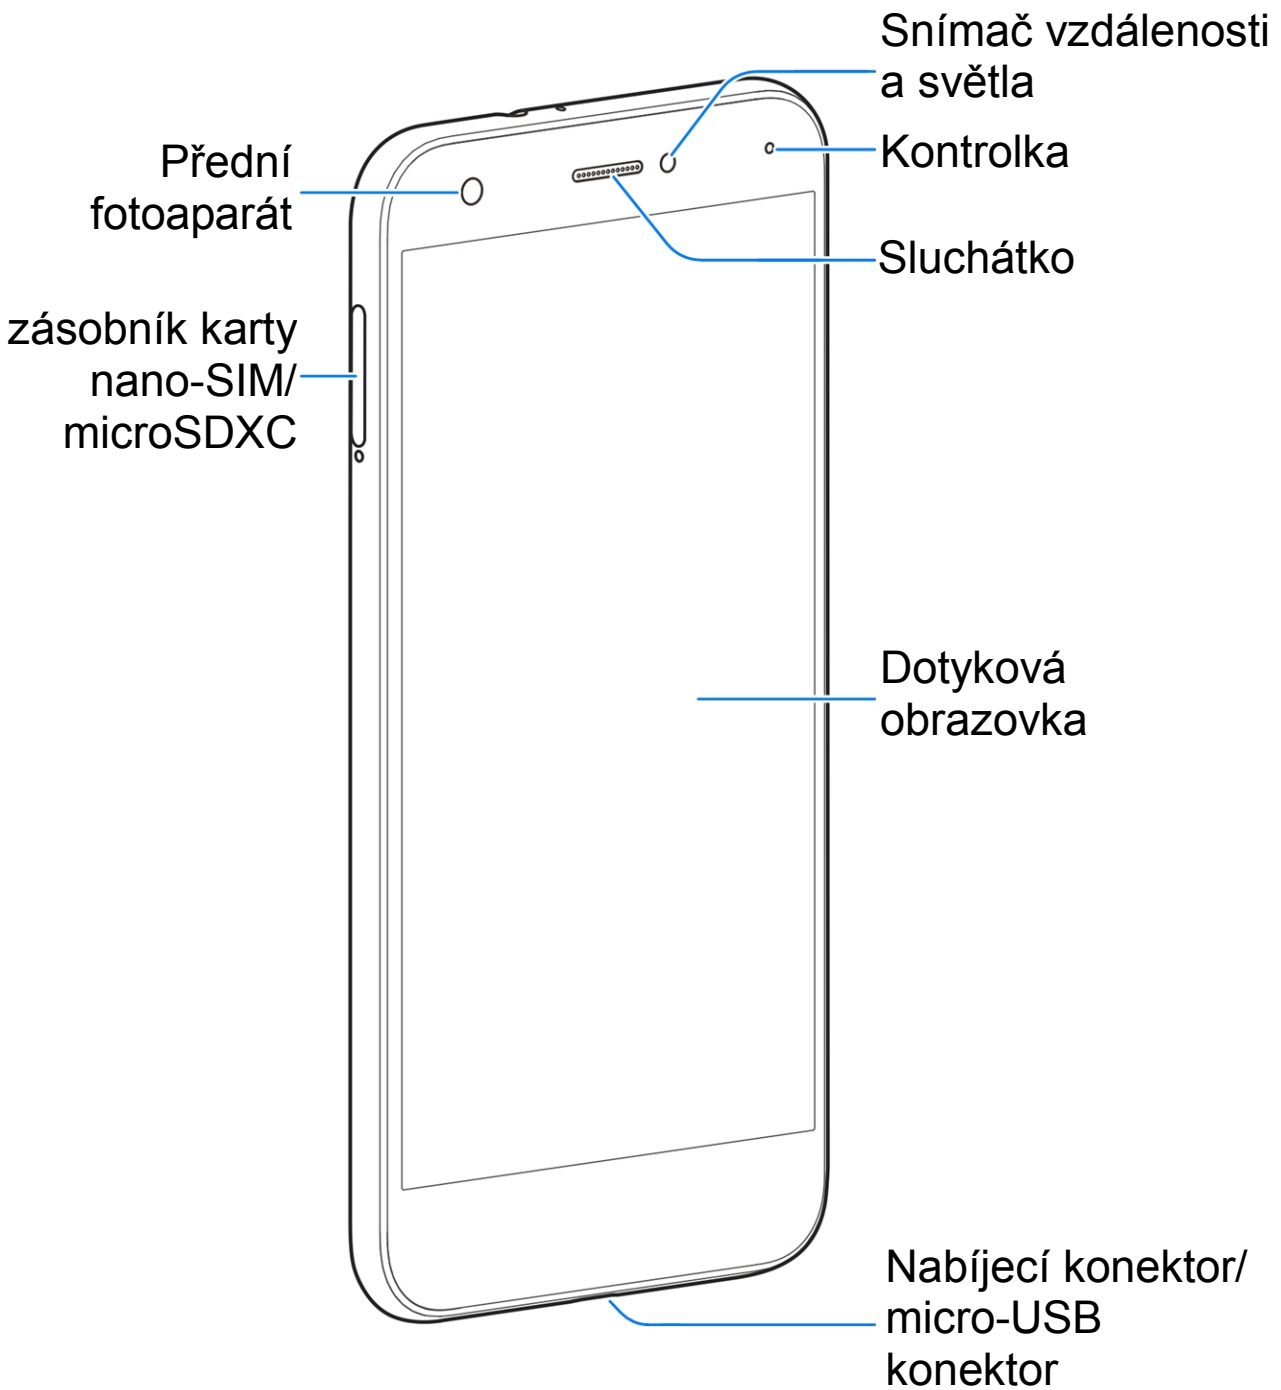

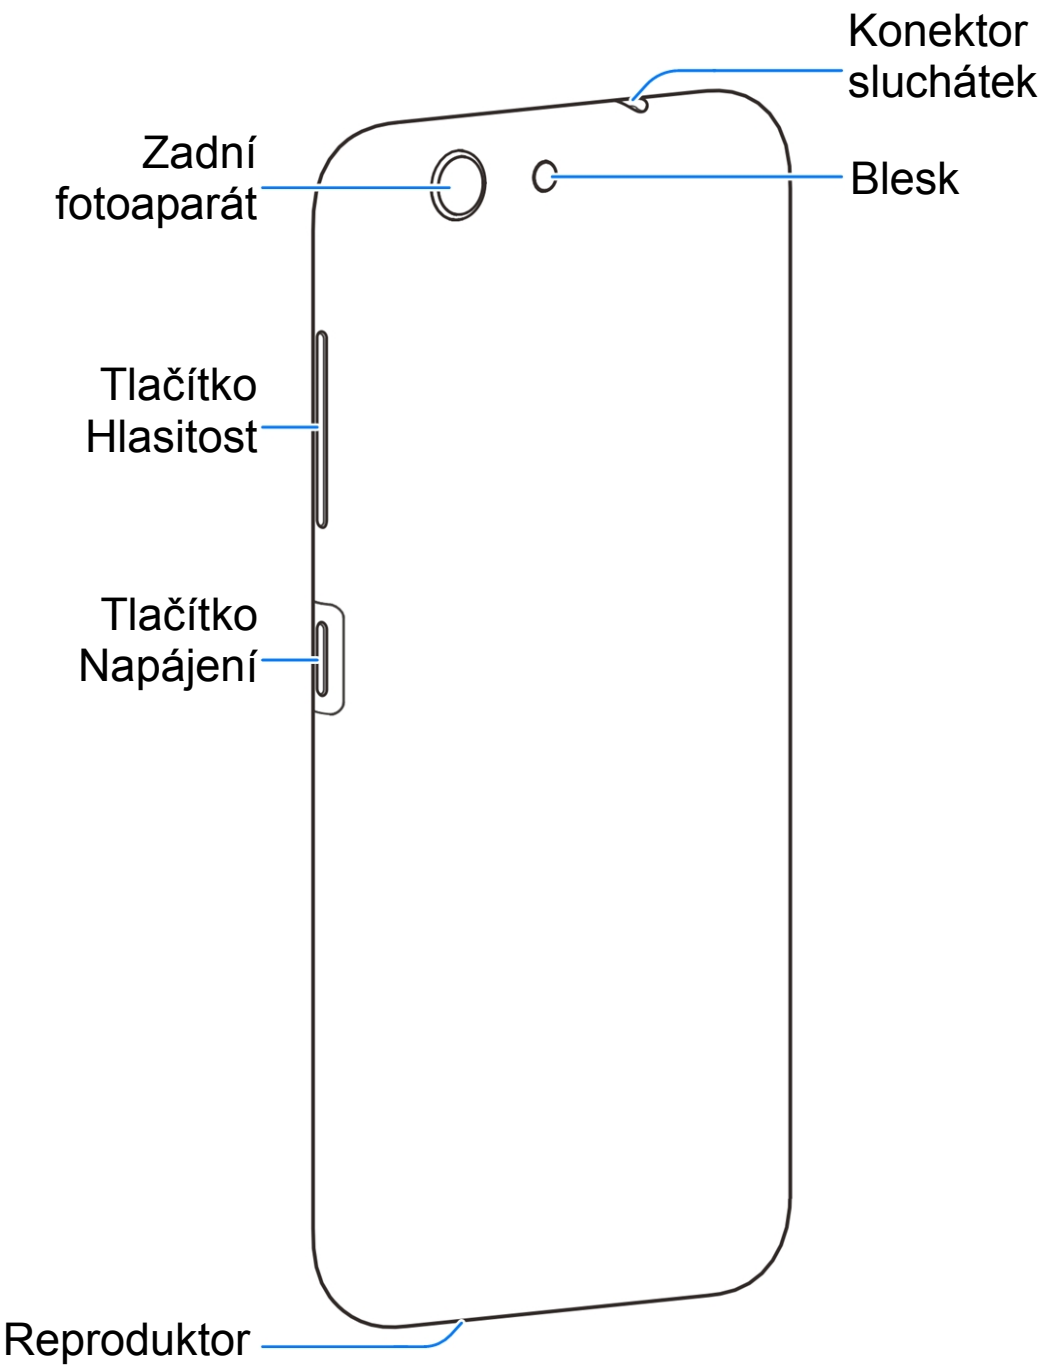
Konektor
sluchátek
Zadní
fotoaparát
Blesk
Tlačítko
Hlasitost
Tlačítko
Napájení
Reproduktor

# Představení tlačítek

| Tlačítko | Funkce |
|---|---|
| Tlačítko Napájení | • Stisknutím a podržením zapnete/vypnete režim Letadlo, telefon restartujete, zapnete/vypnete vibrační režim či zvuk nebo telefon vypnete.<br>• Stisknutím vypnete nebo zapnete displej obrazovky. |
| Tlačítko Hlasitost | Stisknutím nebo podržením jednoho z konců tlačítka zvýšíte nebo snížíte hlasitost. |
| ○ (Domů) | • Dotykem se vrátíte z jakékoli aplikace nebo obrazovky na domovskou obrazovku.<br>• Stisknutím a podržením aktivujete Vyhledávání Google nebo Chytré karty na dotek. |
| ◁ (Zpět) | Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku. |
| □ (Naposledy použité aplikace) | Dotykem zobrazíte nedávno používané aplikace. |


# Instalace karty nano-SIM a karty microSDXC™

Kartu microSDXC (volitelná, není součástí) lze vložit či vyjmout, i když je telefon zapnutý. Před vyjmutím karty microSDXC ji musíte odpojit. Podívejte se na část *Použití karty microSDXC jako přenosného úložiště či úložiště telefonu*.


**VAROVÁNÍ!**

Aby nedošlo k poškození telefonu, nepoužívejte žádný jiný typ karet SIM ani nestandardní karty nano-SIM vyrobené vyříznutím z karty SIM. Standardní kartu nano-SIM vám poskytne váš operátor.

1. Vložte špičku nástroje k vysunutí zásobníku do otvoru vedle zásobníku karty.

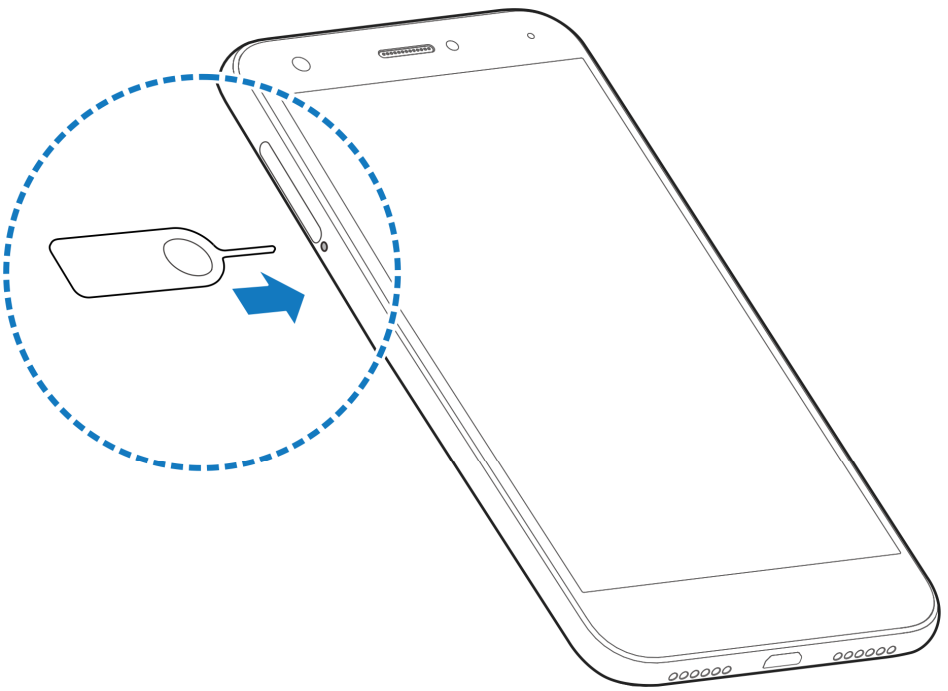

2. Vytáhněte zásobník karty a vložte do něj kartu nano-SM a microSDXC, jak je znázorněno na obrázku. Opatrně zásobník zasuňte zpět na místo.

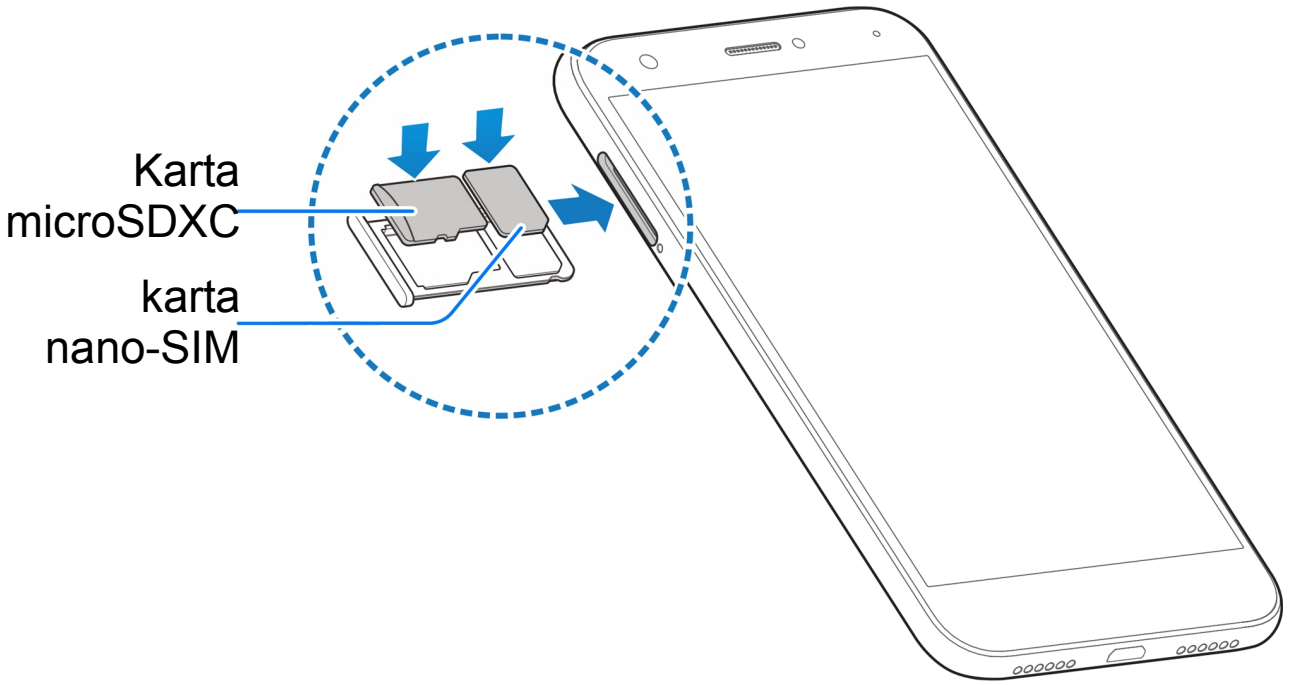


# Nabíjení baterie

Baterie telefonu by měla mít dost energie pro zapnutí telefonu, nalezení signálu a uskutečnění několika hovorů. Co nejdříve baterii plně nabijte.

Je-li baterie vybitá, na obrazovce se objeví automatická zpráva. Při nabíjení telefonu se přesný stav baterie zobrazuje na zamčené obrazovce.


## VAROVÁNÍ!

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností ZTE. Použití neschváleného příslušenství může dojít k poškození vašeho telefonu či k explozi baterie.

## VAROVÁNÍ!

**Neodstraňujte zadní kryt. Baterie není vyjímatelná. Její vyjmutí může způsobit požár či explozi.**

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Ujistěte se, že je adaptér vložen se správnou orientací. Nevkládejte adaptér do nabíječky silou.

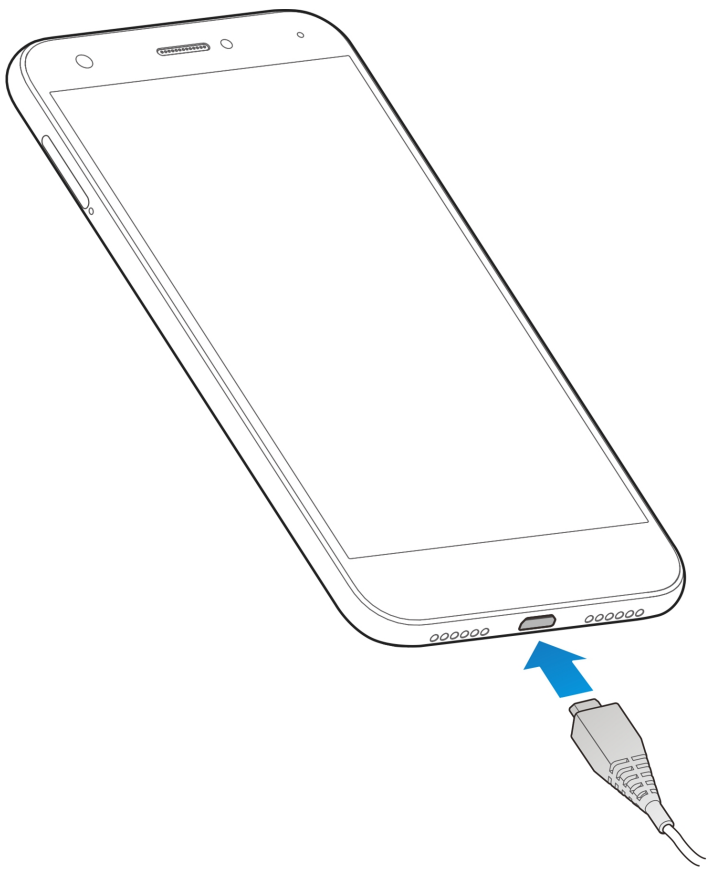

2. Připojte nabíječku do standardní zásuvky. Pokud je telefon zapnutý, uvidíte ikonu nabíjení, ve stavovém řádku se zobrazí např.  nebo .
3. Jakmile je baterie úplně nabita, odpojte nabíječku.

**POZNÁMKA:**

Pokud je baterie téměř vybitá, nemusí být možné zapnout telefon, přestože se právě nabíjí. V takovém případě zkuste telefon nabíjet alespoň dalších 20 minut. Pokud ani po delším nabíjení není možné telefon zapnout, obraťte se na zákaznickou službu.

# Prodloužení životnosti baterie.

Aktivní aplikace, výše jasu obrazovky, použití Bluetooth a Wi-Fi a funkce GPS mohou vaši baterii vybíjet. Pomocí následujících užitečných rad můžete výdrž baterie zlepšit:

- Zkracujte dobu, kdy je obrazovka podsvícená.
- Snižte jas obrazovky.
- Pokud funkce Wi-Fi, Bluetooth a automatickou synchronizaci právě nepoužíváte, vypněte je.
- Když nepožíváte funkci GPS, vypněte ji. Většina aplikací, které funkci GPS používají, pravidelně kontroluje dostupnost satelitů GPS a každá kontrola vybíjí baterii.

# Zapnutí/Vypnutí

- Pro zapnutí vašeho telefonu stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**.
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko Napájení k otevření nabídky možností a stiskněte volbu **Vypnout > OK**.

**POZNÁMKA:**

Pokud telefon zamrzne nebo reaguje příliš pozdě, stisknutím a podržením tlačítka **Napájení** po dobu přibližně 10 sekund telefon restartujete.

# První nastavení

Při prvním zapnutí vašeho telefonu po jeho zakoupení či resetování na tovární nastavení (viz *Zálohování a Resetování*) je třeba před použitím provést nastavení.

Klepněte na pole jazyka pro výběr jazyka. Poté postupujte podle pokynů pro nastavení Wi-Fi, účtu Google, lokace Google a dalších možností.

# Zamknutí/odemknutí obrazovky a tlačítek

Telefon umožňuje rychle zamknout obrazovku a tlačítka (přepnout telefon do pohotovostního režimu), když se nepoužívá, a znovu je aktivovat, když je třeba.

**Chcete-li zamknout obrazovku a tlačítka:**

Pro rychlé vypnutí obrazovky a zamknutí tlačítek stiskněte tlačítko **Napájení**.

**POZNÁMKA:**

Po určité době nečinnosti se obrazovka telefonu automaticky vypne, aby se šetřila baterie. I když bude obrazovka vypnutá, budete stále moci přijímat zprávy a hovory.

**Chcete-li odemknout obrazovku a tlačítka:**

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapnete obrazovku.
2. Přejeďte po obrazovce prstem nahoru.

   - nebo -

   Přejeďte od pro použití hlasového asistenta nebo od pro otevření fotoaparátu.

   - nebo -

   Aplikaci otevřete, když dvakrát stisknete příslušné oznámení.

**POZNÁMKA:**

Pokud jste nastavili gesto, PIN nebo heslo pro váš telefon (viz *Ochrana telefonu zámky obrazovky*), budete muset k odemknutí obrazovky nakreslit gesto nebo zadat PIN/heslo.

# Použití dotykové obrazovky

Dotyková obrazovka telefonu vám umožňuje provádět operace pomocí různých gest.

- Dotyk

  Pokud chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, vyberte položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce, jednoduše se jich dotkněte prstem.



- Stisknutí a podržení

  Chcete-li otevřít dostupné možnosti položky (např. zprávu nebo odkaz na webové stránce), stiskněte a podržte položku.




- Tažení nebo přejíždění

  Operace tažení nebo přejíždění znamená rychlý posun prstu ve svislém nebo vodorovném směru po obrazovce.




- Přetáhnutí

  Chcete-li přetáhnout položku, stiskněte a držte prst na obrazovce mírným tlakem ještě před posunem prstu. Během přetahování nepouštějte prst z obrazovky, dokud nedosáhnete cílové polohy.

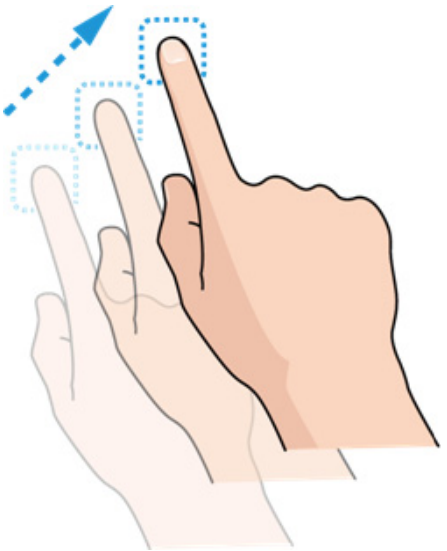

- Sevření

  V některých aplikacích (jako jsou Mapy, webový prohlížeč a Galerie) můžete obraz přibližovat nebo oddalovat tak, že umístíte najednou na obrazovku dva prsty a stáhnete je k sobě (oddálení) nebo je roztáhnete (přiblížení).

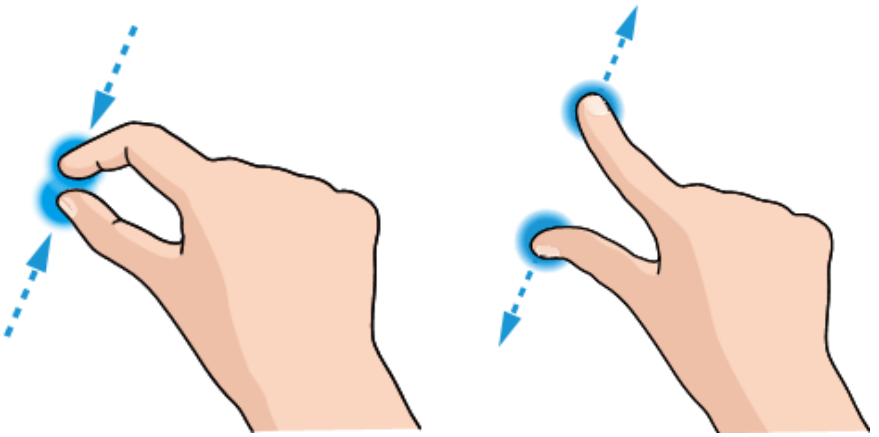

- Otáčení obrazovky

  U většiny obrazovek můžete automaticky změnit orientaci obrazovky na výšku nebo na šířku tak, že otočíte telefon na stranu.


  **POZNÁMKA:**

  Aby se orientace obrazovky automaticky měnila, musí být zapnutá funkce automatického otáčení. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Zobrazení > Při otočení zařízení** a zvolte volbu **Otočit obsah obrazovky**.

  Chcete-li získat přístup k ovládání rotace obrazovky, posuňte dvakrát prstem dolů po stavovém řádku a klepněte na **Automatické otočení/Portrét**.

# Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro aplikace, funkce a nabídky vašeho telefonu. Domovskou obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním složek, widgetů a dalšího.

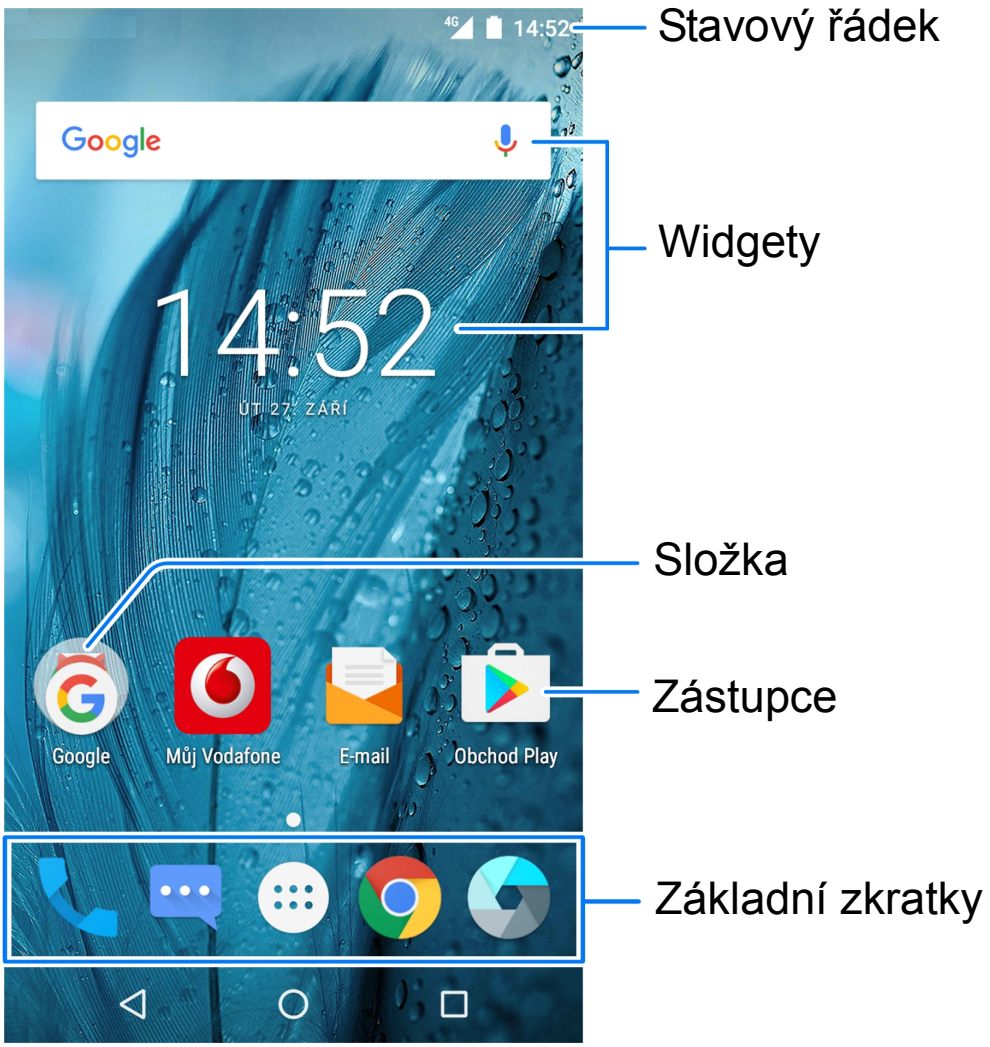

### Panely rozšířené domovské obrazovky

Domovskou obrazovku lze rozšířit, čímž získáte více místa pro ikony aplikací, widgety a další. Rozšířené panely zobrazíte tažením prstem doleva nebo doprava na domovské obrazovce. Panely domovské obrazovky můžete přidávat či odebírat nebo měnit jejich pořadí.

**Přidání nového panelu domovské obrazovky:**

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮, nebo stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte volbu **WIDGETY**.
2. Stiskněte a podržte ikonu aplikace nebo widgetu a přetáhněte ji do levého či pravého rohu obrazovky, čímž vytvoříte nový panel domovské obrazovky, a danou ikonu či widget na něj umístěte.

**POZNÁMKA:**

Prázdný panel domovské obrazovky nemůže existovat. Pokud je ikona, widget nebo složka na aktuálním panelu domovské obrazovky jedinou položkou, odebráním této položky se odstraní i panel.

**Změna pořadí panelu domovské obrazovky:**

1. Stiskněte a podržte prázdné místo domovské obrazovky a pro zobrazení miniatur na domovské obrazovce posuňte prstem doleva či doprava v horní části obrazovky.
2. Stiskněte a podržte miniaturu a přetáhněte ji doleva nebo doprava na místo, kam potřebujete.

# Přizpůsobení

## Změna systémového jazyka

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Jazyk a metoda zadávání > Jazyk**.
2. Zvolte metodu zadávání, kterou potřebujete.

## Nastavení data a času

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Datum a čas**.
2. Nastavení data, času, časového pásma a formátu data/času.
   - Chcete-li datum a čas nastavit automaticky, zapněte volbu **Automatické nastavení data a času**.
   - Chcete-li datum a čas nastavit ručně, vypněte volbu **Automatické nastavení data a času** a pro změnu data a času klepněte na volbu **Nastavit datum / Nastavit čas**.
   - Chcete-li časové pásmo nastavit automaticky, zapněte volbu **Automatické nastavení časového pásma**.
   - Chcete-li časové pásmo nastavit ručně, vypněte volbu **Automatické nastavení časového pásma,** a pro nastavení správného časového pásma klepněte na **Zvolit časové pásmo**.
   - Chcete-li nastavit formát času, klepněte na volbu **Použít 24hodinový formát**.

# Změna vyzváněcího tónu a zvuku oznámení

Můžete si přizpůsobit výchozí vyzváněcí tón příchozího hovoru a výchozí zvuk oznámení.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Zvuky a oznámení**.
2. Klepněte na volbu **Vyzváněcí** tón **telefonu či Výchozí vyzváněcí tón oznámení**.
3. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón.

   **POZNÁMKA:**

   Pokud máte v interním úložišti či na kartě microSDXC uloženy další zvukové soubory, klepněte na volbu **Další vyzváněcí** tóny či **Další oznámení** v horní části seznamu s vyzváněcími tóny a jeden si vyberte.
4. Klepněte na **OK**.

**POZNÁMKA:**

Pro informace o přiřazení vyzváněcího tónu jednotlivým kontaktům si projděte část *Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt*.

# Zapnutí/vypnutí systémových zvuků

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Zvuk a oznámení > Další zvuky**.
2. Klepněte na volbu **Tóny číselníku**, **Zvuky při nabíjení**, **Zvuky při dotyku** či **Vibrace při dotyku**.

# Nastavení hlasitosti

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Zvuky a oznámení**.
2. Pro nastavení hlasitosti pro každý typ zvuku přetáhněte posuvníky pod volbami **Hlasitost médií**, **Hlasitost budíků** a **Hlasitost vyzvánění**.

**POZNÁMKA:**
Chcete-li upravit hlasitost médií během použití aplikace médií, stiskněte tlačítko **Hlasitosti**. Pokud není aktivní žádná aplikace médií, stiskněte tlačítko **Hlasitosti** pro nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu (či hlasitosti sluchátek během hovoru).

# Použití režimu Nerušit

Pomocí režimu Nerušit můžete omezit vyrušování. Tento režim vypne zvuk telefonu, aby nevydával zvuky ani nevibroval, když nechcete.

**Zapnutím režimu Nerušit:**

1. Přejetím dvěma prsty dolů od horního okraje obrazovky zobrazte Rychlé nastavení.

2. Klepněte na (Nerušit).
3. Klepněte na **Úplné ticho**, **Pouze budíky** nebo **Pouze prioritní** podle toho, zda chcete povolit výjimky. Výjimky můžete upravovat, pokud je zvolena možnost **Pouze prioritní**.
4. Pro ruční vypnutí režimu **Nerušit klepněte** na Dokud tuto volbu nevypnete; klepněte na + pro − nastavení času, než se režim Nerušit vypne automaticky.
5. Klepněte na **HOTOVO**.

**POZNÁMKY:**

- Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a klepněte na pro rychlé zapnutí volby **Pouze budíky**, nebo klepněte na pro zapnutí vibrace.
- Není-li aktivní žádná aplikace médií pro zobrazení regulátoru hlasitosti, stiskněte tlačítko **Napájení**. Přetáhněte posuvník doleva nebo dál mačkejte tlačítko **Napájení pro** zapnutí vibrace. Pro zapnutí volby **Pouze budíky** stiskněte tlačítko znovu.
- Pro rychlé vypnutí režimu Nerušit stiskněte buď konec tlačítka **Napájení** a když je obrazovka odemknuta, klepněte na **UKONČIT NYNÍ**, nebo stiskněte a podržte tlačítko **Napájení** a klepněte na .

**Nastavení výjimek pro režim Nerušit (Pouze prioritní):**

Pokud je režim Nerušit nastaven na **Pouze Prioritní**, můžete nastavit připomínky, události a volající, které můžete určit jako výjimky.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Pouze prioritní**.
2. Zapněte přepínače vedle položek, které chcete povolit. Klepněte na volbu **Zprávy** či **Hovory** a vyberte, od koho chcete přijímat upozornění na zprávy či hovory.

**POZNÁMKA:**

Pokud je zapnutá volba **Opakovaní volající**, budete dostávat oznámení od těch volajících, kteří vám zavolají podruhé během 15 minut nehledě na to, zda oznámení od dané osoby mají prioritní status.

**Nastavení pravidla pro režim Nerušit:**

Pokud chcete povolit všechna upozornění po většinu času, ale během určitých dob je omezit (například v noci nebo o víkendech), můžete pro režim Nerušit nastavit pravidlo.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Zvuk a oznámení > Nerušit > Automatická pravidla**.
2. Klepněte na volbu **Přidat pravidlo**.
3. Zadejte název pravidla, vyberte **Pravidlo času** či **Pravidlo události** a klepněte na **OK**.

4. V případě časového pravidla nastavte dny, časy zahájení a ukončení a nastavte režim Nerušit. V případě pravidla pro události zvolte účet Kalendáře, pro který chcete pravidlo vytvořit, zvolte typ odpovědi, kterou chcete použít, a nastavte režim Nerušit.

**POZNÁMKA:**

Pokud chcete pravidlo zapnout nebo vypnout, stisknutím otevřete obrazovku jeho podrobností a pak stiskněte přepínač zapnuto/vypnuto.

# Použití nových tapet

Můžete nastavit tapetu domovské obrazovky nebo obrazovky uzamknutí.

1. Stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a poté klepněte na **TAPETY**.
2. Za kartě tapet posuňte prstem doleva či doprava pro výběr tapety či animace nebo klepněte na **Moje fotografie** a vyberte obrázek, který chcete použít jako tapetu. Obrázky z **Galerie** či **Fotografií** bude možná nutné oříznout.
3. Klepněte na **Nastavit tapetu**.

**POZNÁMKA:**

Také můžete klepnout na > > **Nastavení > Zobrazení > Tapeta** pro výběr obrázku z **Galerie**, **Fotografií** či **Tapet**, nebo animaci z **Živých tapet**.

# Změna jasu obrazovky

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Zobrazení > Jas**.
2. Upravte jas obrazovky přetažením posuvníku.

**POZNÁMKA:**
Váš telefon může automaticky nastavovat jas obrazovky podle dostupného světla. Pro zapnutí či vypnutí této funkce klepněte na volbu **Adaptivní jas** na obrazovce pro nastavení **Zobrazení**.

# Ochrana telefonu zámky obrazovky

Svůj telefon můžete chránit vytvořením zámku obrazovky. Když je zámek obrazovky aktivní, je k odemknutí obrazovky a tlačítek telefonu nutné přejet po obrazovce prstem nahoru, nakreslit gesto nebo zadat číselný PIN či heslo.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
2. Vyberte možnost **Žádný**, **Potáhnutí**, **Gesto**, **PIN** nebo **Heslo**.
   - Výběrem možnosti **Žádný** zámek obrazovky vypnete.
   - Pro zapnutí zámku obrazovky a možnost odemknutí obrazovky pomocí gesta "potažení" klepněte na **Potáhnout**. Obrazovka se odemyká tím, že se obrazovky dotknete a prstem přejedete nahoru.
   - Stisknutím možnosti **Gesto** vytvoříte gesto, které musíte nakreslit, aby se obrazovka odemkla.
   - Pro nastavení číselného **PIN** či **Heslo**, které je třeba zadat pro odemknutí obrazovky, klepněte na volbu PIN či Heslo.

3. U možnosti zámku prostřednictvím Gesta, PIN či Hesla vyberte, zda chcete telefon před jeho spuštěním chránit požadováním gesta, PIN či hesla. Klepněte na **POKRAČOVAT**.

   **POZNÁMKA:**
   Pokud je tato funkce zapnutá, váš telefon nemůže přijímat hovory, zprávy ani oznámení, dokud se nespustí.

4. U možností zámku Gesto, PIN a Heslo vyberte, jak se mají na zamčené obrazovce zobrazovat oznámení a jejich obsah. Poté klepněte na **HOTOVO**.

**POZNÁMKA:**
Nastavené gesto, PIN nebo heslo nezapomeňte. Pokud je zapomenete, pro použití telefonu budete muset upgradovat software telefonu. Viz *Upgradování softwaru telefonu*.

# Ochrana telefonu pomocí funkce připnutí obrazovky

Pomocí funkce připnutí obrazovky můžete udržet zobrazení aplikace, aby ostatní nemohli přepnout na jiné aplikace nebo získat přístup k vašim osobním údajům.

## Zapnutí funkce Připnutí obrazovky

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Zabezpečení > Připnutí obrazovky**.
2. Klepněte na přepínač **Zap/Vyp**.

3. Chcete-li před uvolněním obrazovky požadovat gesto odemknutí, PIN či heslo, při nastavení zámku obrazovky zapněte funkci **Před uvolněním požadovat gesto odemknutí / PIN / heslo**.

## Připnutí obrazovky

1. Ujistěte se, že je funkce připnutí obrazovky zapnutá.
2. Otevřete aplikaci, kterou chcete udržet zobrazenou.
3. Dotkněte se možnosti .
4. Pokud je otevřeno mnoho karet aplikací, posouvejte prstem  a najděte tu v popředí.
5. Dotkněte se možnosti .

## Uvolněte obrazovku

Pro uvolnění obrazovky a návrat k normálnímu používání stiskněte a podržte  a  zároveň.

Pokud jste požádali o gesto, PIN nebo heslo před uvolněním obrazovky, přejeďte po zamčené obrazovce prstem nahoru a nakreslete gesto nebo zadejte PIN/heslo.

# Představení základů

## Monitorování stavu telefonu

Na pravé straně stavového řádku v horní části domovské obrazovky se zobrazují ikony stavu telefonu a služeb. Níže jsou uvedeny některé používané ikony.

| | | | |
|---|---|---|---|
| E | Připojeno k síti EDGE | | Žádný signál |
| 3G / H+ | Připojeno k síti 3G/HSPA+ | | Síla signálu |
| 4G | LTE připojeno | | Režim Letadlo |
| | Zapnutý režim Nerušit (Pouze budíky nebo Pouze prioritní) | | Bluetooth® zapnuto |
| | Zapnutý režim Nerušit (Úplné ticho) | | Připojeno k síti Wi-Fi® |
| | Zapnuté vibrace | | Zapnutý reproduktor |
| | Vybitá baterie | | Vypnutý mikrofon telefonu |
| | Částečně vybitá baterie | | Zapnuto GPS |
| | Nabitá baterie | | Zapnutý přenosný hotspot Wi-Fi |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Baterie se nabíjí |  | Nastavený budík |

# Správa oznámení

## Ikony oznámení

Na levé straně stavového řádku v horní části domovské obrazovky se zobrazují ikony oznámení. Níže jsou uvedeny některé používané ikony.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Nová zpráva SMS |  | Rozpoznána nová síť Wi-Fi |
|  | Nová zpráva MMS |  | Stahování dat |
|  | Nové zprávy z aplikace E-mail |  | Odesílání dat |
|  | Nové zprávy z aplikace Gmail™ |  | Zapnuta funkce USB tethering |
|  | Zmeškaný hovor |  | karta microSDXC připojena |
|  | Probíhá hovor |  | Přehrává se skladba |
|  | Přidržený hovor |  | Připojená sluchátka s kabelem |

# Otevřít/Zavřít panel oznámení

Oznámení hlásí nové zprávy, události kalendáře a upozornění i probíhající události, například když přehráváte hudbu. Detaily oznámení můžete zobrazit otevřením panelu oznámení.

- Chcete-li otevřít panel oznámení, přejeďte prstem dolů na domovskou obrazovku nebo shora obrazovky.
- Chcete-li zavřít panel oznámení, přejeďte prstem nahoru na obrazovku nebo klepněte na .

# Odpověď na oznámení nebo Odstranění oznámení

Na panelu oznámení můžete odpovědět na oznámení nebo odstranit oznámení. Panel oznámení také podporuje rozbalovací oznámení, která umožňují další akce přímo z oznámení.

- Chcete-li na oznámení odpovědět, dotkněte se ho.
- Některá oznámení můžete rozbalit posunutím prstem dolů. Některá oznámení můžete také sbalit nebo rozbalit vodorovným potažením dvěma prsty nebo stažením prstů/přiblížením.
- Chcete-li oznámení odstranit, potáhněte ho prstem doleva nebo doprava.
- Chcete-li všechna oznámení odstranit, klepněte na  pod všemi oznámeními.
- Chcete-li spravovat přijatá oznámení, dotkněte se oznámení a podržte ho. Zobrazí se aplikace, která oznámení vytvořila.

Poté můžete klepnout na i a zapnout či vypnout některá či veškerá následující nastavení.

- **Blokovat vše**: Budoucí oznámení z této aplikace budou skrytá.
- **Považovat za prioritní**: Zobrazí oznámení z této aplikace, pokud je režim Nerušit nastaven na Pouze prioritní.
- **Povolit náhled:** Umožní této aplikaci krátce zobrazit určitá oznámení na aktuální obrazovce.
- **Skrýt citlivý obsah:** Skryje obsah v oznámeních této aplikace, pokud je telefon zamknutý.

**POZNÁMKA:**
Pokud oznámení z aplikace zablokujete, můžete přijít o důležité události a aktualizace. Oznámení některých aplikací není možné zablokovat.

# Použití rychlých nastavení

Pomocí rychlých nastavení můžete snadno zobrazit a změnit nejčastěji používaná nastavení telefonu.

K rychlým nastavením se dostanete tak, že otevřete panel oznámení a potáhnete jej dolů nebo přejedete dvěma prsty dolů od horního okraje obrazovky.

K dispozici jsou tato rychlá nastavení:

- **Jas:** Posuňte posuvník jasu pro nastavení jasu obrazovky.
- **Wi-Fi:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí Wi-Fi. Nastavení Wi-Fi otevřete stisknutím slova „Wi-Fi“. Viz *Připojení k Wi-Fi*.

- **Bluetooth:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí Bluetooth. Nastavení Bluetooth otevřete stisknutím slova „Bluetooth“. Viz *Připojení k zařízením Bluetooth*.
- **Nerušit / Úplné ticho / Pouze budíky / Pouze prioritní:** Klepněte pro zapnutí režimu Nerušit a zvolte volbu. Dalším stisknutím režim Nerušit vypnete. Viz *Použití režimu Nerušit*.
- **Mobilní data:** Klepněte pro zobrazení použití mobilních dat, zapnutí či vypnutí přístupu k datům přes mobilní síť a přístup k dalším nastavením.
- **Režim Letadlo:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí režimu Letadlo.
- **Automatické otočení/Portrét:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí funkce automatického otočení obrazovky.
- **Baterka:** Klepněte na pro zapnutí či vypnutí reproduktoru.
- **Umístění:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí služeb určování polohy. Viz *Poloha*.
- **Cast:** Klepněte pro vyhledání a připojení k TV, projektorům či jiným zařízením, která podporují bezdrátové zobrazení, a promítejte obsah vašeho telefonu bezdrátově na toto zařízení. Nejprve musíte zapnout funkci Wi-Fi.
- **Hotspot:** Klepněte pro zapnutí či vypnutí funkce Wi-Fi hotspotu. Viz *Sdílení mobilního datového připojení jako Wi-Fi hotspotu*.

**POZNÁMKY:**

- Další tlačítka rychlých nastavení se mohou objevit poté, co alespoň jednou použijete funkci, kterou ovládají.

- Na obrazovce Rychlých nastavení klepněte na  v horní části pro otevření nabídky **Nastavení**; klepněte na ikonu baterie pro otevření obrazovky nastavení baterie; klepněte na  pro správu uživatelů nebo přepínání mezi uživateli.

# Správa zástupců a widgetů

## Přidání zástupců a widgetů

1. Klepněte na  **>** .

   - nebo -

   Pro přidání widgetů stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte **WIDGETY**.
2. Přejetím prstem nahoru nebo dolů můžete procházet dostupné aplikace nebo widgety.
3. Dotkněte se widgetu nebo ikony aplikace, podržte je a přetáhněte na panel domovské obrazovky.

 **POZNÁMKA:**

Když položku podržíte, můžete ji přetáhnout k pravému okraji obrazovky a vytvořit tak nový panel domovské obrazovky a položku na něj umístit.

## Přesunutí zástupců a widgetů

1. Stiskněte a podržte zástupce nebo widget na domovské obrazovce.
2. Přetáhněte ho na požadované místo.

## Odstranění zástupců a widgetů

1. Stiskněte a podržte zástupce nebo widget na domovské obrazovce.
2. Chcete-li ho odstranit, přetáhněte ho na ✕ **(Odstranit)**.

## Úprava velikosti widgetů

1. Dotkněte se widgetu na domovské obrazovce, podržte ho a potom uvolněte.
2. Kolem widgetu se zobrazí ohraničení. Přetažením ohraničení můžete změnit velikost widgetu.

**POZNÁMKA:**

Velikost některých widgetů nelze změnit.

# Organizace složek

Na domovské obrazovce můžete vytvořit složky a do každé složky přidat několik zástupců.
Složky můžete přesouvat nebo odstraňovat stejně jako zástupce.


1. Stiskněte a podržte zástupce na domovské obrazovce a rychle jej přetáhněte na jiného zástupce.
2. Zástupce pusťte. Vytvoří se nová složka a oba zástupci se do ní přidají.
3. Pokud do složky chcete přidat další zástupce, stiskněte a podržte zástupce a přetáhněte jej na složku a pusťte jej.

**POZNÁMKA:**

Složku můžete přejmenovat tak, že ji stisknete a pak stisknete pole s názvem.

# Uspořádání Primárních Zástupců

Domovská obrazovka zahrnuje prostor s přizpůsobitelnými primárními zástupci ve spodní části viditelný ze všech domovských obrazovek. Do oblasti primárních zástupců lze umístit maximálně čtyři položky. Chcete-li uspořádání zástupců nebo složek změnit, přetáhněte je do oblasti nebo pryč z ní.

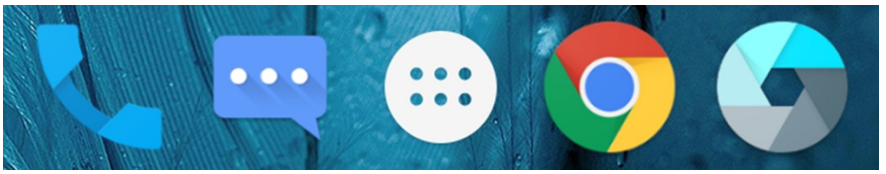

# Zadávání Textu

Text můžete zadávat pomocí klávesnice na obrazovce. Některé aplikace ji otvírají automaticky. V jiných ji otevřete tím, že se dotknete místa, kam chcete psát. Klepněte ▽ pro skrytí klávesnice na obrazovce. Text můžete zadávat také hlasem pomocí funkce hlasového zadávání Google.

## Zapnutí či vypnutí metod zadávání

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Jazyk a metoda zadávání > Aktuální klávesnice**.
2. Klepněte na volbu **VYBRAT KLÁVESNICE** v dolní části.

3. Pro zapnutí či vypnutí přejeďte přepínači vedle metod zadávání.

**POZNÁMKA:**

Některé výchozí metody zadávání vypnout nelze.

## Změna metod zadávání

1. Při použití klávesnice na obrazovce k vložení textu klepněte na ikonu v dolním pravém rohu obrazovky.
2. Zvolte metodu zadávání, kterou potřebujete.

## Klávesnice Android

Klávesnice Android má podobné rozložení jako klávesnice počítače. Když je aktivní automatické otáčení obrazovky, otočte telefon na šířku a klávesnice se změní ze zobrazení na výšku na zobrazení na šířku. Klávesnice na šířku není podporována ve všech aplikacích.




- Stisknutím kláves s písmeny zadáte písmena. Stisknutím a podržením některých konkrétních kláves zadáte související písmena s diakritikou nebo čísla. Pokud chcete například vložit písmeno É, stiskněte a podržte  a dostupná písmena s diakritikou a objeví se číslice 3. Poté přejeďte prstem pro výběr písmena É.
- Při psaní slov se nad klávesnicí zobrazují možná slova. Stisknutím vyberete to správné. Stisknutím a podržením zobrazíte další možná slova.
- Klepněte na  pro použití velkých písmen. Dvojitým klepnutím na  se zapne zámek velkých písmen. Tato klávesa se také změní pro zobrazení toho, zda momentálně používáte velká či malá písmena:  pro malá písmena,  pro velká písmena a  při zapnutém zámku velkých písmen.
- Klepněte na  pro smazání textu před kurzorem.
- Klepněte na  pro výběr číslic a symbolů. Můžete klepnout na  pro vyhledání dalšího.
- Klepněte na  pro vložení miniaturních ikon, jako jsou výrazy, horoskopy či zvířata.
- Klepněte na  pro funkci hlasového zadávání Google.
- Stiskněte a podržte  pro změnu jazyka zadávání nebo pro nastavení klávesnice Android.

## Psaní gesty

Klávesnice Android podporuje funkci psaní gesty. Pro vložení slova pomocí této funkce přejíždějte prsty po písmenkách.

Zapnutí a používání psaní gesty:

1. Stiskněte a podržte , na klávesnici Android a poté klepněte na **Nastavení klávesnice Android**.
2. Klepněte na funkci **Psaní gesty** a pokud je tato funkce vypnutá, klepněte na volbu **Zapnout psaní gesty**.
3. Pohybujte prstem po klávesnici po jednotlivých písmenech slova, aniž byste prst zvedli, dokud nedosáhnete konce slova.

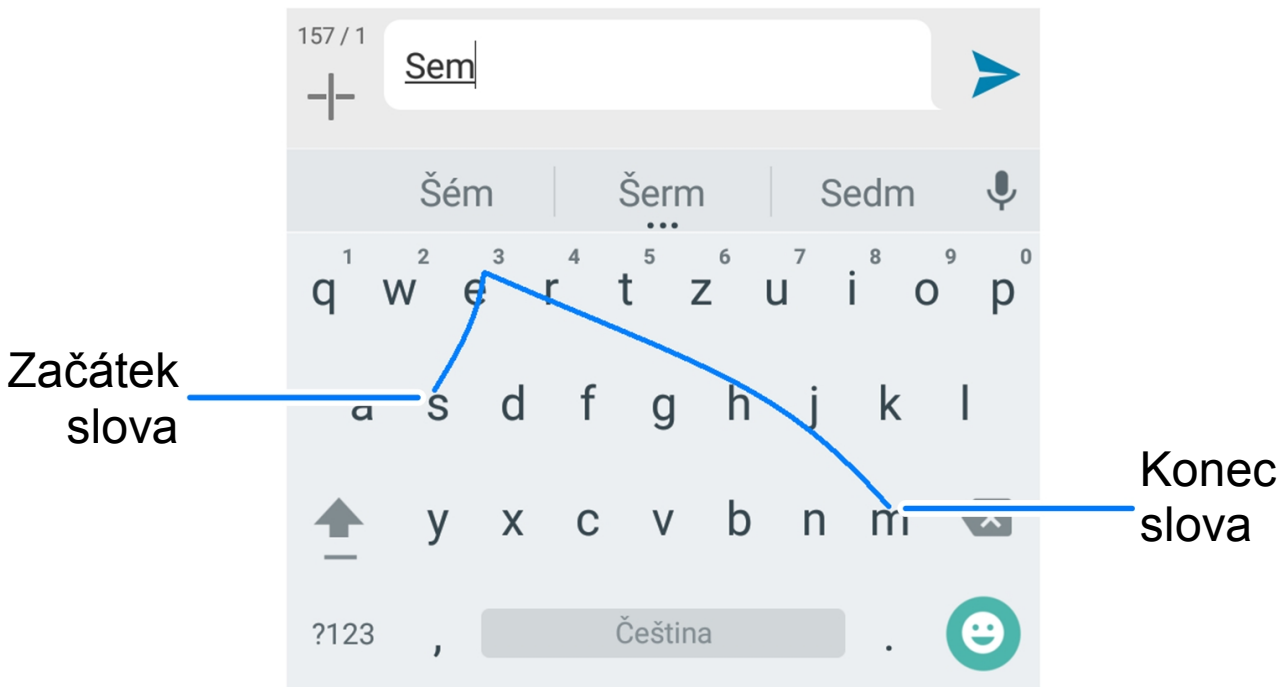


**POZNÁMKY:**

- Klepněte podle potřeby. Chcete-li zadat jedno písmeno, klepněte na ně.
- Na konci slova zvedněte prst. Když začnete zadávat další slovo, automaticky se přidá mezera.

## Hlasové zadávávání Google

Funkce hlasového zadávání Google využívá službu rozpoznání hlasu pro převod řeči na text.

1. Při použití klávesnice Android klepněte na  pro přístup k funkci hlasového zadávání.

   Nebo klepněte na  v dolním pravém rohu a zvolte volbu **Hlasové zadávání Google**.
2. Když se zobrazí mikrofon, vyslovte, co chcete napsat.
3. Můžete pokračovat v zadávání textu a ponechat jej, nebo jej smazat.

**POZNÁMKA:**

K zadání interpunkce řekněte „čárka“, „tečka“, „otazník“ nebo „vykřičník“.

## Nastavení metody zadávání

Vyberte nastavení metody zadávání klepnutím na  **> Nastavení > Jazyk a metoda** zadávání z domovské obrazovky.

V části **Klávesnice a metody** zadávání můžete nastavit aktuální metody zadávání a zvolit nastavení pro metody zadávání.

# Úprava Textu

- **Přesun kurzoru:** Dotkněte se textu na místě, kde chcete psát. Na nové pozici bude blikat kurzor a vedle něj se zobrazí zarážka. Posunutím zarážky můžete přemístit kurzor.

- **Výběr textu:** Stiskněte a podržte nebo dvakrát klepněte do textu. Zvýrazní se nejbližší slovo. Na obou stranách výběru se zobrazí zarážky. Potažením za zarážky můžete výběr změnit.
- **Vyjmutí a kopírování:** Vyberte text, který chcete vyjmout nebo zkopírovat. Poté stiskněte volbu **VYJMOUT** a **KOPÍROVAT** pro vyjmutí či zkopírování textu do schránky.
- **Nahrazení textu textem ze schránky:** Vyberte text, který chcete nahradit. Poté klepněte na volbu **VLOŽIT**.
- **Vložení textu ze schránky do textového pole:** Stiskněte a podržte kartu pod kurzorem a poté zvolte volbu **VLOŽIT**.

# Otevření a přepínání aplikací

## Otevření aplikace

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ pro přístup k domovské obrazovce.
2. Přejeďte po obrazovce prstem nahoru nebo dolů a stisknutím otevřete aplikaci.

**POZNÁMKA:**

Pokud chcete aplikaci vyhledat, přetáhněte posuvník na pravé straně obrazovky na první písmeno hledané aplikace nebo stiskněte vyhledávací pole nahoře.

## Přepínání mezi naposledy použitými aplikacemi

1. Dotkněte se možnosti ☐. Zobrazí se řada karet zastupujících nedávno používané aplikace. Všechny karty zobrazíte posouváním nahoru nebo dolů.
2. Dotkněte se karty aplikace, kterou chcete otevřít.

**POZNÁMKA:**

Chcete-li kartu z obrazovky odstranit, přejeďte kartou na stranu nebo stiskněte **X** na kartě. Klepněte na pro odstranění všech karet.

# Odinstalace aplikace

1. Klepněte na ○ **>** pro otevření obrazovky se seznamem aplikací.
2. Stiskněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ikonu do **(Odinstalovat)** v horní části obrazovky.
3. Pro odinstalování aplikace klepněte na **OK**.

**POZNÁMKA:**

Některé předinstalované aplikace odinstalovat nelze.

# Připojení k sítím a zařízením

## Připojení k mobilním sítím

### Kontrolované využití mobilních dat

**Zapnutí a vypnutí přístupu k datové síti:**

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení** > **Využití dat**.
2. Klepněte na přepínač **Mobilních dat** pro zapnutí či vypnutí využití mobilních dat.

**Jak získat datové služby při roamingu:**

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě**.
2. Klepněte na přepínač **Datového roamingu**, pokud je vypnutý.

**POZNÁMKA:**

Datový roaming může být zpoplatněn nemalými částkami.

### Vyberte preferovaný typ sítě

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení** > **Další** > **Mobilní sítě** > **Preferovaný typ sítě**.
2. Klepněte na typ sítě, k níž se chcete připojit.

# Nastavení názvů přístupových bodů

Pokud se chcete připojit k internetu, můžete využít výchozí názvy přístupových bodů (APN). Pokud chcete přidat nový bod APN, obraťte se na poskytovatele služeb, který vám poskytne potřebné informace.

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Další > Mobilní sítě**.
2. Klepněte na **Názvy přístupových bodů** a poté klepněte na ⊕.
3. Dotkněte se jednotlivých položek a zadejte informace, které získáte od poskytovatele služeb.
4. Klepněte na ⋮ > **Uložit** pro dokončení.

**POZNÁMKA:**

Pro nastavení APN na výchozí nastavení klepněte na ⋮ > **Obnovit na výchozí nastavení**.

# Volba operátora sítě

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Další > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
2. Klepněte na **Vyhledat sítě** pro vyhledání všech dostupných sítí.
3. Chcete-li se do některé sítě přihlásit ručně, dotkněte se jejího názvu v seznamu.

   Můžete také zvolit volbu **Vybrat automaticky** pro automatický výběr preferované sítě.

# Připojení k Wi-Fi

Sítě Wi-Fi jsou sítě s bezdrátovou technologií, které poskytují přístup k internetu na vzdálenost až 100 metrů, podle typu směrovače Wi-Fi a podle okolního prostředí.

## Zapnutí Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On** pro zapnutí Wi-Fi.
3. K síti se připojíte stisknutím jejího názvu.
4. Pokud je síť zabezpečená, zadejte heslo a klepněte na volbu **PŘIPOJIT**.

**POZNÁMKA:**
Telefon se automaticky připojuje ke dříve připojeným sítím Wi-Fi, když je v jejich dosahu.

## Upozornění na otevřené sítě

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ > **Pokročilé**.
4. Přejeďte přepínačem **Upozornění na sítě**.

Když bude funkce Wi-Fi zapnutá, zobrazí se na stavovém řádku oznámení o zjištěných přístupných sítích Wi-Fi. Pokud oznámení nechcete zobrazovat, možnost vypněte.

# Přidání sítě Wi-Fi

Síť Wi-Fi můžete přidat i v případě, že nevysílá svůj název (SSID), a také v době, kdy telefon není v dosahu dané sítě Wi-Fi.

Při připojování k zabezpečené síti nejprve musíte od správce sítě zjistit přihlašovací údaje.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ **> Přidat síť**.
4. Zadejte název sítě (SSID). Je-li třeba, zadejte další zabezpečovací údaje nebo konfiguraci sítě.
5. Klepněte na **ULOŽIT**.

# Připojení k síti WPS

Funkce WPS (Wi-Fi Protected Setup) usnadňuje přidání telefonu k přístupovým bodům, které podporují připojení WPS.

Telefon můžete k bezdrátové síti pomocí funkce WPS připojit jedním z následujících způsobů.

**První způsob: Tlačítko WPS (doporučeno)**

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ **> Pokročilé > Tlačítko WPS**.
4. Když jste u přístupového bodu, stiskněte tlačítko WPS a přístupový bod rozpozná váš telefon a přidá ho do sítě.

**Druhý způsob: kód PIN**

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ **> Pokročilé > Zadání Pin WPS**.
4. Kód PIN WPS se zobrazí na obrazovce. Kód PIN zadejte na stránce nastavení přístupového bodu.

Po zadání kódu PIN telefon automaticky vyhledá přístupový bod a nakonfiguruje připojení.

**POZNÁMKA:**
Podrobné informace o funkci WPS přístupového bodu najdete v dokumentaci přístupového bodu.

## Zapomenutí sítě Wi-Fi

Můžete zařídit, aby telefon zapomněl údaje sítě Wi-Fi, kterou jste přidali – například v případě, že již k dané síti nechcete telefon připojovat automaticky, nebo ji již nechcete používat.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Wi-Fi**.
2. Přejeďte přepínačem **Wi-Fi** do pozice **On**.
3. Dotkněte se názvu sítě Wi-Fi a vyberte možnost **ZAPOMENOUT**.

## Úprava pokročilého nastavení Wi-Fi

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Wi-Fi**.
2. Klepněte na ⋮ **> Pokročilé** pro úpravu následujících nastavení.

- **Oznámení sítě:** Pokud je zapnutá Wi-Fi a je k dispozic otevřená síť, ve stavovém řádku budete dostávat oznámení.
- **Zapnutá Wi-Fi během spánku:** Pro nastavení, zda má být Wi-Fi zapnutá v režimu spánku.
- **Instalace certifikátů:** Pro instalaci certifikátů potřebných k připojení k určitým sítím Wi-Fi.
- **Wi-Fi Direct:** Pro použití funkce Wi-Fi Direct. Viz *Použití funkce Wi-Fi Direct®*.
- **Tlačítko WPS:** Pro připojení k síti WPS pomocí metody zadání PIN telefonu.
- **Zadání Pin WPS:** Pro připojení k síti WPS pomocí metody zadání PIN telefonu.
- **MAC adresa:** Pro kontrolu MAC adresy.
- **IP adresa:** Pro kontrolu IP adresy telefonu.

# Použití funkce Wi-Fi Direct®

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje zařízením Wi-Fi sdílet soubory a data přímým propojením bez nutnosti připojení k přístupovému bodu (hotspot).

## Připojení dalšího zařízení přes funkci Wi-Fi Direct

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení** > **Wi-Fi**.

2. Pokud je **Wi-Fi** vypnutá, přejeďte přepínačem Wi-Fi do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ **> Pokročilé > Wi-Fi Direct**. Telefon vyhledá ostatní zařízení se zapnutou funkcí Wi-Fi Direct.
4. Pro připojení klepněte na název zařízení pod **Partnerskými zařízeními**.
   V partnerském zařízení se zobrazí výzva k připojení, kterou je nutné přijmout. Někdy je nutné v obou zařízeních zadat stejný kód PIN.
5. Po připojení se u zařízení v seznamu **Partnerských zařízení** zobrazí "Připojeno".

## Odeslání dat pomocí funkce Wi-Fi Direct

1. Otevřete příslušnou aplikaci a vyberte soubor nebo položku, kterou chcete sdílet.
2. Vyberte možnost sdílení přes Wi-Fi Direct. Pro různé aplikace a typy odesílaných dat se způsob sdílení liší.
3. Stiskněte zařízení, ke kterému je telefon připojený, nebo počkejte na vyhledání nových zařízení a stiskněte některé z nich.

# Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová technologie pro připojení na krátkou vzdálenost. Telefony a ostatní zařízení připojitelná přes Bluetooth si mohou bezdrátově vyměňovat informace na vzdálenost asi do 10 metrů. Zařízení Bluetooth musí být před komunikací spárována.

# Zapnutí/vypnutí Bluetooth

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Bluetooth**.
2. Přejeďte přepínačem **Bluetooth** do pozice **On** či **Off**.

Pokud je funkce Bluetooth zapnutá, ve stavovém řádku se objeví ikona ᛒ.

# Změna názvu zařízení

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Bluetooth**.
2. Pokud je funkce **Bluetooth** vypnutá, přejeďte přepínačem Bluetooth do pozice **On**.
3. Klepněte na ⋮ **> Přejmenovat zařízení**.
4. Upravte název a klepněte na volbu **PŘEJMENOVAT**.

# Párování s dalším zařízením Bluetooth

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Bluetooth**.
2. Pokud je funkce **Bluetooth** vypnutá, přejeďte přepínačem Bluetooth do pozice **On**.

   Telefon automaticky vyhledá ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu a zobrazí je. Můžete klepnout na ⋮ **> Obnovit**, pokud chcete provést opětovné hledání.
3. Dotkněte se zařízení, které chcete spárovat.
4. Zkontrolujte, zda se klíče Bluetooth v obou zařízeních shodují, a stiskněte **PÁROVAT**. Případně zadejte klíč Bluetooth a stiskněte **PÁROVAT**.

Párování bude úspěšně dokončeno, když druhé zařízení přijme připojení nebo v něm uživatel zadá stejný klíč.

**POZNÁMKA:**

Klíč Bluetooth některých zařízení může být pevně stanovený, například u sluchátek a sad hands-free do automobilu. Můžete zkusit zadat 0000 nebo 1234 (nejběžnější klíče) nebo si přečtěte dokumenty k danému zařízení.

## Zapomenutí (Zrušení spárování) zařízení Bluetooth

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth můžete zrušit. Pokud se k zařízení budete chtít znovu připojit, budete je muset vyhledat a znovu zadat a potvrdit klíč.

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Bluetooth** a ujistěte se, že je funkce Bluetooth zapnutá.
2. V seznamu spárovaných zařízení klepněte na ikonu ⚙ vedle zařízení Bluetooth, které chcete zapomenout.
3. Klepněte na volbu **ZAPOMENOUT**.

## Odesílání dat přes Bluetooth

1. Otevřete příslušnou aplikaci a vyberte soubor nebo položku, kterou chcete sdílet.
2. Vyberte možnost sdílení přes Bluetooth. Pro různé aplikace a typy odesílaných dat se způsob sdílení liší.
3. Dotkněte se názvu zařízení Bluetooth, se kterým se telefon spároval, nebo počkejte na vyhledání nových zařízení a dotkněte se vybraného zařízení.

## Přijímání dat přes Bluetooth

1. Než budete moci přijímat data přes Bluetooth, zapněte funkci Bluetooth.
2. Rychle přejeďte prstem dolů po stavovém řádku a klepněte na .
3. Příjem dat zahájíte stisknutím tlačítka **PŘIJMOUT**.

Přijaté soubory se automaticky uloží do určené složky (např. Bluetooth) v telefonu. Přístup k nim získáte pomocí aplikace **Správce souborů**.

# Připojení k vašemu počítači pomocí USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB a oběma směry přenášet hudbu, obrázky a další soubory. Váš telefon tyto soubory ukládá na úložiště telefonu nebo na vyjímatelnou kartu microSDXC.

Pokud používáte funkci USB tethering, musíte ji nejprve vypnout, abyste mohli přenášet soubory mezi telefonem a počítačem přes USB.

## Připojení telefonu k počítači přes USB

1. Propojte telefon s počítačem kabelem USB.
2. Otevřete panel oznámení a klepněte na  **(USB pro...)**.
3. Zvolte jednu z následujících možností.

- **Pouze nabíjení:** Pro nabíjení telefonu přes USB.
- **Přenos souborů (MTP):** Pro přenos souborů na Windows® či Mac®.

  **POZNÁMKA:**
  V systému Windows XP prosím při používání MTP nainstalujte Media Player 11 (nebo novější).
- **Přenos fotografií (PTP):** Pro přenos fotografií pomocí softwaru fotoaparátu.

## Odpojení telefonu od počítače

Když chcete telefon od počítače odpojit, stačí po dokončení práce odpojit kabel USB.

# Používání funkce USB On-The-Go (OTG)

Telefon podporuje funkci USB On-The-Go. Telefon a periferní zařízení s USB (například jednotku USB Flash, USB myš nebo USB klávesnici) můžete propojit adaptérovým kabelem OTG.

Když například telefon spojíte s jednotkou USB Flash, můžete procházet soubory na jednotce Flash. Když telefon spojíte s USB myší, můžete se v něm pomocí myši pohybovat.

**POZNÁMKA:**

Pro bezpečné vyjmutí připojeného paměťového úložiště USB (např. USB flash disk) klepněte na > > **Nastavení > Úložiště a USB** a vyhledejte název zařízení. Poté klepněte na vedle něj.

# Použití karty microSDXC jako přenosného úložiště či úložiště telefonu

Kartu microSDXC můžete využít jako přenosné úložiště, na němž již je obsah, např. vaše mediální a jiné soubory, abyste je neztratili.

Pokud je vaše karta microSDXC nová nebo na ní není obsah, který si chcete uchovat, lze ji také nastavit jako rozšířené úložiště telefonu, což vyžaduje formátování, které kartě microSDXC brání v tom, aby fungovala na jiných zařízeních.

**UPOZORNĚNÍ:**

Jako součást úložiště telefonu, karta microSDXC může obsahovat data, která jsou nezbytná pro normální fungování některých aplikací. Proto kartu nahodile nevyjímejte ani nevyměňujte.

# Nastavení karty microSDXC jako přenosného úložiště

Pokud do telefonu vkládáte kartu microSDXC, kterou jste ještě nepoužili, telefon ji dle výchozího nastavení využije jako přenosné úložiště.

Můžete také otevřít panel oznámení a klepnout na název karty microSDXC, vyberte volbu **Použít jako přenosné úložiště** a poté klepněte na **DALŠÍ > HOTOVO**.

### Chcete-li kartu microSDXC z telefonu vyjmout:

Pokud musíte kartu microSDXC používanou jako přenosné úložiště vyjmout, zatímco je telefon zapnutý, nejdřív ji musíte odpojit.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na ⏏ vedle názvu karty v části **Přenosné úložiště**.
3. Když se na obrazovce objeví, že je karta bezpečně odpojená, můžete ji z telefonu vyjmout.

### Chcete-li kartu microSDXC smazat a naformátovat:

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na název karty v části **Přenosné úložiště**.
3. Klepněte na ⋮ **> Nastavení** a poté na volbu **Naformátovat**.
4. Klepněte na volbu **SMAZAT A NAFORMÁTOVAT**.

**UPOZORNĚNÍ:**

Formátováním se smažou veškerá data na kartě microSDXC a poté již NELZE soubory obnovit.

# Nastavení karty microSDXC jako úložiště telefonu

Pokud je vaše karta microSDXC nová nebo na ní není obsah, který si chcete uchovat, lze kartu naformátovat a použít jako úložiště telefonu. Chcete-li kartu microSDXC přesunout do jiného zařízení, před použitím se naformátuje.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na název karty v části **Přenosné úložiště**.
3. Klepněte na ⋮ **> Nastavení** a poté na volbu **Naformátovat jako interní**.
4. Klepněte na volbu **SMAZAT A NAFORMÁTOVAT**.

   **UPOZORNĚNÍ:**

   Formátováním se smažou veškerá data na kartě microSDXC a poté již NELZE soubory obnovit.
5. Telefon vás vyzve k přesunutí vašich fotografií, souborů a dalších dat z interního úložiště na kartu microSDXC. Zvolte volbu **Přesunout nyní** nebo **Přesunout později** a klepněte na **DALŠÍ**. Pokračujte podle pokynů na obrazovce.

**Chcete-li přesunout data mezi interním úložištěm a kartou microSDXC:**

Při nastavení karty microSDXC jako úložiště telefonu můžete fotografie, soubory a další data mezi interním úložištěm a kartou přesouvat kdykoli.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na **interní úložiště** či název karty microSDXC.

3. Klepněte na ⋮ **> Migrovat data**.
4. Klepněte na **PŘESUNOUT**.

**POZNÁMKA:**

Při každém přesunu dat mezi interním úložištěm a kartou microSDXC se pro uložení nových aplikací a osobních dat (např. fotografie a videa) používá cílová složka, která je přístupná pouze z počítače.

**Chcete-li kartu microSDXC z telefonu vyjmout:**

Pokud musíte kartu microSDXC používanou jako úložiště telefonu vyjmout, zatímco je telefon zapnutý, nejdřív ji musíte odpojit.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na název karty pod **Interním úložištěm**.
3. Klepněte na ⋮ **> Odpojit**.

   **POZNÁMKA:**

   Před odpojením karty nezapomeňte přesunout data a aplikace do interního úložiště.
4. Klepněte na **ODPOJIT**.
5. Když se na obrazovce objeví, že je karta bezpečně odpojená, můžete ji z telefonu vyjmout.

**Chcete-li kartu microSDXC přeformátovat na přenosné úložiště:**

Pokud již kartu microSDXC nechcete dále používat jako úložiště telefonu, můžete ji přeformátovat na přenosné úložiště.

**POZNÁMKA:**
Před formátováním nezapomeňte přesunout data a aplikace do interního úložiště.

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Úložiště a USB**.
2. Klepněte na název karty pod **Interním úložištěm**.
3. Klepněte na ⋮ > **Naformátovat jako přenosné úložiště**.
4. Klepněte na volbu **NAFORMÁTOVAT**.

**UPOZORNĚNÍ:**
Formátováním se smažou veškerá data na kartě microSDXC a poté již NELZE soubory obnovit.

# Sdílení vašeho mobilního datového připojení

Datové připojení telefonu můžete sdílet pomocí funkce sdíleného připojení (tzv. tethering) nebo zapnutím funkce Wi-Fi hotspotu, která vytvoří mobilní přístupový bod.

## Sdílení vašeho mobilního datového připojení přes USB

V počítači můžete využívat připojení k internetu přes USB tethering telefonu. K používání funkce potřebujete datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněno.

**POZNÁMKA:**
Pokud telefon využívá připojení přes USB tethering, soubory nelze mezi vaším telefonem a počítačem přesouvat.

1. Propojte telefon s počítačem kabelem USB.
2. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
3. Zapněte **USB tethering**. V počítači se vytvoří připojení k nové síti.

**POZNÁMKA:**
Chcete-li zastavit sdílení vašeho datového připojení, vypněte **USB tethering** nebo odpojte kabel USB.

## Sdílení vašeho mobilního datového připojení přes Bluetooth

Pokud má telefon možnost přijímat připojení k internetu přes Bluetooth, můžete v telefonu nakonfigurovat sdílení mobilního datového připojení s počítačem.

1. Spárujte telefon s počítačem přes Bluetooth.
2. Nakonfigurujte v počítači příjem připojení k síti přes Bluetooth. Další informace najdete v dokumentaci počítače.
3. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zapněte Bluetooth tethering. Nyní počítač používá datové připojení telefonu.

**POZNÁMKA:**
Chcete-li zastavit sdílení vašeho datového připojení, vypněte **Bluetooth tethering**.

# Sdílení vašeho mobilního datového připojení jako hotspotu Wi-Fi

Datové připojení telefonu můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že přepnete telefon do režimu přenosného hotspotu Wi-Fi.
K používání funkce potřebujete datové připojení v mobilní síti, které může být zpoplatněno.

**POZNÁMKA:**
Když je telefon v režimu hotspotu Wi-Fi, nemůžete v telefonu používat připojení k internetu přes síť Wi-Fi. Můžete zůstat připojeni k internetu přes mobilní datovou síť.

1. Klepněte na ○ > ⋯ **> Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.
2. Zapněte **přenosný hotspot Wi-Fi**.
   Po chvíli telefon začne vysílat svůj název sítě Wi-Fi (SSID).
3. V jiném zařízení můžete vyhledat síť Wi-Fi telefonu a připojit se k ní, čímž začnete využívat datové připojení telefonu.

**POZNÁMKA:**
Chcete-li zastavit sdílení vašeho datového připojení, vypněte **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

# Nastavení vašeho hotspotu Wi-Fi

Můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) telefonu, zabezpečit přenosný hotspot Wi-Fi a nastavit další možnosti.

1. Klepněte na ○ > ⋯ **> Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot**.

2. Klepněte na volbu **Nastavit hotspot Wi-Fi** a nastavte svůj název a možnosti zabezpečení dle následujících pokynů.
   - **Název sítě:** Zadejte či upravte síť SSID (název), kterou jiná zařízení uvidí při vyhledávání sítí Wi-Fi.
   - **Zabezpečení: Zvolte možnost zabezpečení: Žádná** (nedoporučuje se) či **WPA2 PSK** (ostatní uživatelé se k vašemu hotspotu Wi-Fi mohou připojit, jen pokud zadají správné heslo). Pokud vyberete volbu **WPA2 PSK**, klepněte na pole **Heslo** a upravte bezpečnostní heslo.
3. Pro uložení nastavení klepněte na volbu **ULOŽIT**.

# Připojení k sítím VPN

Sítě VPN umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené místní sítě. Sítě VPN často používají podniky, školy a další instituce, aby umožnili přístup k síťovým zdrojům nejen na pracovišti nebo v rámci své sítě Wi-Fi.

Podle typu sítě VPN, kterou používáte, budete před přihlášením k síti VPN vyzváni k zadání přihlašovacích údajů nebo k instalaci bezpečnostních certifikátů. Potřebné údaje získáte od správce sítě.

## Přidání sítě VPN

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Další > VPN**.
2. Klepněte na + v horním pravém rohu a vyplňte informace poskytnuté vaším správcem sítě.
3. Klepněte na **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce VPN.

**POZNÁMKA:**
Před použitím VPN musíte nastavit gesto zámku obrazovky, PIN nebo heslo.

## Připojení k síti VPN

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Další > VPN**.
2. Dotkněte se sítě VPN, ke které se chcete připojit.
3. Při výzvě zadejte požadované přihlašovací údaje a poté klepněte na volbu **PŘIPOJIT**.

## Změna sítě VPN

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Další > VPN**.
2. Klepněte na ⚙ vedle VPN, kterou chcete upravit.
3. Upravte nastavení VPN a poté klepněte na volbu **ULOŽIT**.

# Telefonní hovory

Telefonovat můžete z aplikací Telefon, Kontakty nebo z jiných aplikací a widgetů, které zobrazují údaje o kontaktech. Kdekoli se zobrazuje telefonní číslo, obvykle ho lze vytočit dotykem.

## Zahájení a ukončení hovoru

### Zahájení hovoru vytáčením

1. Klepněte na  >  > **Telefon**.
2. Klepněte na  a pomocí číselníku zadejte telefonní číslo či jméno kontaktu. Klepněte na  pro smazání nesprávně zadaných číslic.

    **POZNÁMKA:**
   Během zadávání telefonního čísla nebo jména kontaktu telefon vyhledává odpovídající údaje v kontaktech. Pokud uvidíte číslo a kontakt, kterému chcete zavolat, jeho stisknutím ihned zahájíte hovor.
3. Chcete-li provést vytočení, klepněte na  pod číselníkem.

Můžete také klepnout do pole pro vyhledávání v horní části obrazovky aplikace **Telefonu** a zadat telefonní číslo či jméno kontaktu, které chcete volat. Dotkněte se správného kontaktu nebo zahajte hovor tlačítkem **Volat** [číslo].

**POZNÁMKA:**
U mezinárodních hovorů se dotkněte tlačítka 0 a podržte ho, nebo zadejte symbol plus (+). Potom zadejte směrový kód země, kód města/oblasti a potom telefonní číslo.

**POZNÁMKA:**
Pro zopakování naposledy uskutečněného hovoru klepněte na > > **Telefon** > > a znovu klepněte na .

## Ukončení hovoru

Během hovoru klepněte na na obrazovce.

# Přijetí či odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru se zobrazí obrazovka příchozího hovoru, na které je zobrazeno ID volajícího nebo informace o volajícím, které jste zadali v aplikaci Kontakty. Hovor můžete přijmout nebo odmítnout nebo jej odmítnout textovou zprávou.

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, přesuňte prstem přes .

- nebo -

Pokud je obrazovka zamknutá, klepněte na volbu **PŘIJMOUT** pro přijetí hovoru.

**POZNÁMKA:**
Chcete-li vyzvánění před přijetím hovoru ztlumit, stiskněte jakýkoli konec tlačítka **Hlasitosti**.

## Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru můžete:

Chcete-li hovor odmítnout, přesuňte prstem  přes .

- nebo -

Chcete-li hovor odmítnout a vybrat přednastavenou textovou zprávu nebo ji upravit a odeslat volajícímu, přesuňte prstem  přes .

- nebo -

Pokud je obrazovka odemknutá, klepněte na volbu **ODMÍTNOUT** pro odmítnutí hovoru.

**POZNÁMKA:**

Chcete-li upravit přednastavenou textovou odpověď z aplikace Telefonu, klepněte na  v poli pro vyhledávání nahoře a zvolte volbu **Nastavení > Rychlé odpovědi**.

# Práce s historií volání

Historie volání je seznam všech hovorů, které jste zahájili, přijali nebo zmeškali. Nabízí možnost jednoduše zopakovat volání, zavolat zpět nebo přidat číslo do kontaktů.

Chcete-li otevřít historii volání, klepněte na  **>**  **> Telefon >**  (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Historie volání**.

## Zahájení hovoru z historie volání

1. Otevřete historii volání.
2. Klepněte na vedle položky, na kterou chcete zavolat.

**POZNÁMKA:**

Můžete klepnout na **ZMEŠKANÉ** či **VŠECHNY** pro filtrování záznamů podle typu volání.

## Přidání čísla z historie volání jako kontaktu

1. Otevřete historii volání.
2. Stiskněte ikonu kontaktu před číslem.
3. Klepněte na na kartě s informacemi o kontaktu.
4. Chcete-li přidat číslo k již existujícímu kontaktu, dotkněte se seznamu kontaktů. Chcete-li přidat nový kontakt, klepněte na volbu **Vytvořit nový kontakt**.

## Další akce s položkami historie volání

Otevřete historii volání, klepněte na položku a poté na **Podrobnosti o hovoru** pro zobrazení dalších informací o hovoru.

- Chcete-li záznam smazat, klepněte na .
- Při prohlížení podrobností o hovoru klepněte na **> Upravit číslo před zahájením hovoru** pro úpravu čísla na číselníku před zahájením hovoru.

- Dotkněte se ikony kontaktu před příslušným záznamem. Dole se otevře karta s informacemi o kontaktu, odkud můžete odeslat zprávu, zavolat zpět, upravit kontakt, přidat kontakt k oblíbeným nebo přidat číslo do kontaktů.

**POZNÁMKA:**

Chcete-li smazat veškeré záznamy o volání, klepněte na > **Smazat historii** volání na obrazovce historie volání.

# Volání vašim kontaktům

1. Klepněte na > > **Telefon**. Vaše oblíbené kontakty a často volané kontakty jsou zobrazeny na kartě .
2. Pro zahájení hovoru klepněte na kontakt nebo klepněte či přejeďte prstem na kartu pro zobrazení všech vašich kontaktů, klepněte na kontakt a poté pro zahájení hovoru klepněte na jeho číslo.

# Kontrola hlasové schránky

Pokud máte nastaveno přesměrování hovorů do hlasové schránky, mohou vám volající, kteří vás nezastihli, zanechat hlasovou zprávu. Podle následujících pokynů můžete zprávy vyzvednout.

1. Klepněte na > > **Telefon** > .
2. Stiskněte a podržte na číselníku tlačítko s číslicí 1. Pokud budete vyzváni, zadejte heslo hlasové schránky.

3. Podle hlasových příkazů si poslechněte zprávy v hlasové schránce a spravujte je.

**POZNÁMKA:**
Pro informace o nastavení služby hlasové schránky viz část *Nastavení hlasové schránky*. Podrobné informace získáte od svého poskytovatele služeb.

# Využití možností v průběhu hovoru

V průběhu hovoru se na obrazovce zobrazuje několik možností. Jednotlivé možnosti můžete vybrat dotykem.

- Klepněte na pro zapnutí či vypnutí reproduktoru.
- Klepněte na pro ztlumení či zrušení ztlumení mikrofonu.
- Klepněte na pro přepnutí na klávesnici, pokud během hovoru potřebujete zadat kód (např. PIN pro hlasovou schránku či bankovní účet).
- Klepněte na pro přidržení hovoru.
- Klepněte na pro zahájení dalšího odděleného hovoru vedle prvního hovoru, který je přidržen.
- Klepněte na pro sloučení oddělených hovorů do jednoho konferenčního hovoru.
- Klepněte na pro přenos hovorů.
- Chcete-li probíhající hovor přidržet a přepnout na jiný hovor, který je momentálně přidržen, klepněte na volbu **Přidržené hovory** v dolní části.

- Klepněte na  pro ukončení aktuálního hovoru.

**VAROVÁNÍ!**

Když používáte reproduktor, nepřibližujte telefon k uchu, protože hlasitost reproduktoru je vysoká.

# Správa konferenčních hovorů

Když jsou k dispozici funkce Další hovor na lince a Hovor tří stran, můžete přepínat mezi dvěma hovory nebo provést konferenční hovor.

**POZNÁMKA:**

Funkce Další hovor na lince a Hovor tří stran musejí být podporovány v síti a mohou být zpoplatněny vyššími částkami než běžné hovory. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

## Přepínání mezi aktuálními hovory

Pokud máte během hovoru další příchozí hovor, na obrazovce telefonu se o něm zobrazí informace s ID volajícího.

**Jak přijmout příchozí hovor během hovoru:**

- Pro přijetí hovoru přesuňte prstem  přes . (Tím se první hovor přidrží a zahájí se nový hovor)
- Chcete-li hovor odmítnout, přesuňte prstem  přes .

- Chcete-li hovor odmítnout a vybrat přednastavenou textovou zprávu nebo ji upravit a odeslat volajícímu, přesuňte prstem  přes .

**Přepínání mezi dvěma hovory:**

Pro přepnutí zpět na jiný hovor klepněte na volbu **Přidržené hovory**.

## Nastavení konferenčního hovoru

Pomocí této funkce můžete hovořit se dvěma osobami najednou.

1. Nejprve zavolejte první osobě.
2. Po navázání spojení klepněte na  a vytočte druhé číslo. (První hovor se přidrží.)
3. Po spojení s druhým volajícím klepněte na .

Pokud některý z účastníků hovoru zavěsí, druhý zůstane na lince. Pokud vy, jako iniciátor konferenčního hovoru, zavěsíte, odpojí se všichni účastníci.

Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na .

# Úprava nastavení vašich hovorů

## Nastavení možností zobrazení hovorů

Můžete nastavit pořadí kontaktů zobrazovaných na kartě KONTAKTY v aplikaci Telefonu.

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Možnosti zobrazení**.
2. Klepněte na volbu **Třídit podle** nebo **Formát jména** pro nastavení pořadí kontaktů a formátu jmen kontaktů.

# Nastavení zvuku a vibrací

Nastavení zvuku a vibrací při příchozích hovorech a zvuků tlačítek při vytáčení.

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Zvuk a vibrace**.
2. Stiskněte následující možnosti, které chcete konfigurovat.
   - Pro výběr vyzvánění pro oznámení o příchozích hovorech klepněte na volbu **Vyzvánění telefonu**.
   - Chcete-li zapnout vibrace i pro oznámení o příchozích hovorech, zatrhněte volbu **Vibrace u hovorů**.
   - Chcete-li zapnout zvuk u dotyku tlačítek číselníku, zatrhněte volbu **Tóny číselníku**.

# Úprava rychlé odpovědi odmítnutým volajícím

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Rychlé odpovědi**.
2. Dotkněte se textové zprávy, kterou chcete upravit.

# Nastavení hlasové schránky

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.
2. Chcete-li nakonfigurovat nastavení hlasové schránky, klepněte na volbu **Hlasová** schránka.
   - V možnosti **Služba** vyberte poskytovatele služby hlasové schránky. Výchozím poskytovatelem je váš operátor.
   - Pro úpravu čísla hlasové schránky klepněte na **Nastavení > Hlasová schránka**.
   - V možnosti **Zvuk** vyberte zvuk oznámení pro nové hlasové zprávy.
   - Zaškrtnutím možnosti **Vibrace** aktivujte pro oznámení vibrace.

# Volání na povolená čísla

Služba volání na povolená čísla (FDN: Fixed Dialing Numbers) umožňuje omezit odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel.

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.
2. Klepněte na volbu **Povolená čísla** a zobrazí se následující možnosti.
   - **Zapnout FDN:** Pro zapnutí funkce FDN zadejte kód PIN2.
   - **Změnit PIN2:** Pro změnu kódu PIN2 pro přístup k FDN.
   - **Seznam FDN:** Pro správu seznamu FDN.

**POZNÁMKA:**

Kód PIN2 vám poskytuje váš operátor. Pokud zadáte nesprávný kód PIN2 vícekrát, než je povoleno, může dojít k zablokování karty nano-SIM. Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte poskytovatele služeb.

# Nastavení Wi-Fi volání

Když je tato funkce zapnutá a jste připojeni k síti Wi-Fi s přístupem k internetu, můžete uskutečňovat a přijímat hovory přes Wi-Fi či mobilní síť vašeho operátora v závislosti na předvolbách vašeho připojení a síle signálu.

Než tuto funkci zapnete, ověřte si u svého operátora, zda je tato služba k dispozici.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory > Wi-Fi volání**.
2. Přejeďte přepínačem do pozice **On**.
3. Klepněte na volbu **Předvolba hovorů**.
4. Vyberte požadovaný režim volání.

# Nastavení rychlého přístupu

Dotykem a podržením tlačítek 1–9 na číselníku můžete volat na příslušné rychle přístupné telefonní číslo.

Tlačítko s číslem 1 je vyhrazeno pro volání do hlasové schránky.

**Přiřazení klávesy rychlého přístupu:**

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.

2. Klepněte na volbu **Rychlý přístup** a poté klepněte na klávesu rychlého přístupu.
3. Zadejte telefonní číslo nebo vyberte kontakt ze seznamu.
4. Klepněte na **OK**.

## Přesměrování příchozích hovorů

Funkce přesměrování hovorů umožňuje přesměrovat příchozí hovory na jiné telefonní číslo.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.
2. Klepněte na volbu nastavení **GSM volání > Přesměrování hovorů > > Hlas**.
3. Jednotlivé možnosti aktivujete stisknutím.

## Nastavení ID volajícího a dalšího hovoru na lince

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.
2. Klepněte na volbu nastavení **GSM volání > Další nastavení**.
3. Chcete-li zvolit, zda se má při odchozím hovoru zobrazovat vaše číslo, klepněte na **ID volajícího**. Nebo pokud chcete být upozorněni na příchozí hovory během hovoru, zatrhněte volbu **Další hovor** na lince.

**POZNÁMKA:**

U svého poskytovatele služeb zkontrolujte, zda lze služby ID volajícího a Další hovor na lince používat.

# Blokování určitých hovorů

Funkce blokování hovorů umožňuje zakázat určité typy hovorů z telefonu.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Telefon >** ⋮ (v poli pro vyhledávání nahoře) **> Nastavení > Hovory**.
2. Klepněte na nastavení **GSM volání > Blokování hovorů**.
3. Nastavte omezení konkrétních typů hovorů z telefonu.

# Kontakty

Můžete přidat kontakty do svého telefonu a synchronizovat je s kontakty na vašem účtu Google nebo na jiných účtech, které podporují synchronizování kontaktů.

Pro zobrazení vašich kontaktů klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**. Zde můžete v horní části obrazovky vybrat karty, na kterých jsou vaše oblíbené kontakty.

## Zobrazení podrobností o kontaktu

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty** a pro přístup k seznamu vašich kontaktů klepněte na kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Procházením seznamu můžete zobrazit všechny své kontakty.
3. Dotykem zobrazíte podrobnosti o kontaktu.

**POZNÁMKA:**
Pokud máte uloženo hodně kontaktů, zobrazí se na pravé straně obrazovky posuvník. Posuvníkem se přesuňte na počáteční písmeno, které potřebujete.

## Přidání nového kontaktu

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Chcete-li přidat nový kontakt, klepněte na 👤+.

3. Klepněte na pole účtu nad Názvem pole a vyberte, kam chcete kontakt uložit. Pokud je vybrán účet pro synchronizaci, kontakty se automaticky synchronizují s online účtem.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní čísla, e-mailové adresy a další údaje.
5. Chcete-li kontakt uložit, klepněte na ✓ .

# Nastavení vašeho profilu

V telefonu si můžete vytvořit vizitku s vlastním jménem.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty** a klepněte na kartu**VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Klepněte na volbu **Nastavení mého profilu**.

   Pokud je profil již nastaven, klepněte na položku vedle volby **JÁ** a klepněte na ✎ .
3. Upravte údaje ve svém profilu.
4. Klepněte na ✓ .

# Import, export a sdílení kontaktů

Můžete importovat/exportovat kontakty z/na vaši kartu nano-SIM, úložiště telefonu či kartu microSDXC. Funkce je užitečná zejména v případě, kdy potřebujete přenést kontakty do jiného zařízení. Také můžete rychle sdílet kontakty pomocí Bluetooth, Google Drive, Gmailu, aplikace SMS a MMS atd.

## Import kontaktů z karty nano-SIM

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Import z karty SIM**.
3. Vyberte účet, do kterého chcete kontakty uložit.
4. Zkontrolujte potřebné kontakty a poté klepněte na ✓.

## Import kontaktů z úložiště telefonu či karty microSDXC

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Import ze souboru .vcf**.
3. Vyberte účet, do kterého chcete kontakty uložit.
4. Klepněte na ☰ a vyhledejte soubor(y) vCard na úložišti telefonu či kartě microSDXC a pro import kontaktů na jeden klepněte.

   **POZNÁMKA:**

   Klepněte na ⋮ > **Zobrazit SD kartu**, pokud je třeba vaše soubory vCard vyhledat.

## Export kontaktů na kartu nano-SIM

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Export na kartu SIM**.
3. Zkontrolujte potřebné kontakty a poté klepněte na ✓.

## Export kontaktů na úložiště telefonu či kartu microSDXC

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na ⋮ > **Import/Export** > **Export do souboru .vcf**.
3. Klepněte na ☰ a vyberte adresář, do kterého chcete soubor vCard uložit. Klepněte na ⋮ > **Zobrazit SD kartu**, pokud je to třeba.
4. Upravte název souboru, pokud je to třeba, a pro vytvoření souboru klepněte na volbu **ULOŽIT**.

## Sdílení kontaktů

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty** a klepněte na kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete sdílet.
3. Zkontrolujte další kontakty, pokud je to třeba, a poté klepněte na <.
4. Vyberte způsob sdílení kontaktů. Možnosti závisejí na nainstalovaných aplikacích a službách.

# Práce s oblíbenými kontakty

Na kartě oblíbených kontaktů najdete své oblíbené kontakty a často používané kontakty.

## Přidání kontaktu do oblíbených

Kontakty, které často používáte, můžete přidat do **OBLÍBENÝCH**, abyste je mohli rychle nalézt.

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Kontakty** a klepněte na kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Klepněte na kontakt a poté na ☆ nahoře.

## Odstranění kontaktu z oblíbených

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Kontakty** a klepněte na kartu **OBLÍBENÉ**.
2. Klepněte na oblíbený kontakt a poté na ★ nahoře.

# Hledání kontaktu

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Kontakty**.
2. Klepněte na 🔍 v horní části obrazovky.
3. Zadejte název kontaktu a další kontaktní údaje, podle kterých chcete kontakt vyhledat. Zobrazí se seznam odpovídajících kontaktů.

# Úprava kontaktů

## Úprava podrobností o kontaktu

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na kontakt, který chcete upravit, a poté klepněte na ✎.
3. Upravte kontakt a klepněte na ✓.

## Nastavení vyzvánění pro kontakt

Konkrétním kontaktním osobám můžete přiřadit zvláštní vyzváněcí tón, abyste hned při zaznění tónu věděli, kdo volá.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Kontakty**.
2. Klepněte na kontakt, pro který chcete nastavit vyzvánění, a poté klepněte na ✎.
3. Klepněte na ⋮ > **Nastavit vyzvánění**.

   **POZNÁMKA:**
   Kontakt musí být uložen na telefonu, nikoli na kartě nano-SIM.
4. Vyberte požadované vyzvánění a klepněte na **OK**.
5. Dotkněte se možnosti ✓.

## Smazání kontaktů

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Kontakty** a klepněte na kartu **VŠECHNY KONTAKTY**.
2. Stiskněte a podržte kontakt, který chcete odstranit.
3. Zkontrolujte další kontakty, pokud je to třeba, a poté klepněte na 🗑.
4. Pro potvrzení klepněte na **OK**.

## Spojení kontaktů

Protože se váš telefon synchronizuje s vícero online účty, u stejného kontaktu se mohou objevit duplicitní záznamy. Všechny údaje oddělených kontaktů můžete spojit do jednoho záznamu v seznamu kontaktů.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Kontakty**.
2. Pro zobrazení podrobností o kontaktu klepněte na záznam kontaktu a poté klepněte na ✎.
3. Klepněte na ⋮ **> Spojit**.
4. Dotkněte se kontaktu, jehož údaje chcete spojit s prvním záznamem.
5. Dotkněte se možnosti ✓.

Údaje z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se na seznamu kontaktů přestane zobrazovat.

Stejným postupem můžete k hlavnímu kontaktu připojit další záznamy.

# Oddělení informací o kontaktu

Pokud se kontaktní údaje z různých zdrojů spojily omylem, můžete je v telefonu opět oddělit do jednotlivých záznamů v kontaktech.

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Kontakty**.
2. Klepněte na záznam kontaktu, který jste spojili a který chcete oddělit, a poté klepněte na ✎.
3. Klepněte na ⋮ **> Oddělit**.
4. Pro potvrzení klepněte na **OK**.

# Webové účty

## Přidání či odebrání účtů

Můžete přidávat vícero účtů Google a Microsoft Exchange ActiveSync®. Podle nainstalovaných aplikací můžete přidat i jiné typy účtů.

### Přidání účtu

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Účty > Přidat kontakt**.
2. Dotkněte se typu účtu, který chcete přidat.
3. Podle pokynů na obrazovce zadejte údaje pro přidávaný účet. Pro většinu účtů je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, ale mohou být potřeba i jiné údaje. Některé údaje může být nutné zjistit od oddělení podpory IT nebo od správce systému.

Po úspěšném přidání kontaktu se kontakt zobrazí v nabídce **Účtů**.

### Odebrání účtu

Pokud účet odeberete, dojde ke smazání účtu a všech s ním spojených údajů, například e-mailů nebo kontaktů.

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet.

3. Klepněte na ⋮ **> Odebrat účet > ODEBRAT ÚČET**.

# Konfigurace synchronizace účtu

## Konfigurace automatického nastavení synchronizace

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Účty**.
2. Klepněte na ⋮ a zatrhněte nebo zrušte zatržení volby **Automatická synchronizace dat**.
   - Když je automatická synchronizace zapnutá, změny údajů v telefonu a na webu se navzájem automaticky synchronizují.
   - Když je automatická synchronizace vypnutá, musíte k načtení e-mailů, aktualizací a dalších aktuálních údajů provést ruční synchronizaci.

## Ruční synchronizace

1. Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet, který chcete synchronizovat.
3. Klepněte na ⋮ **> Synchronizovat nyní**. Nebo stiskněte typy informací, které chcete synchronizovat.

# Změna nastavení synchronizace účtu

1. Klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Účty**.
2. Vyberte kategorii účtu a potom účet. Zobrazí se obrazovka **Synchronizace** se seznamem informací, které může účet synchronizovat.
3. Když je povolena automatická synchronizace, zapněte nebo vypněte položky podle potřeby. Typy informací povolené v telefonu a na webu se budou automaticky synchronizovat. Když je automatická synchronizace vypnutá, stisknutím položky synchronizujte daný typ informací mezi telefonem a webem.

# E-mail

Chcete-li přijímat a odesílat **E-mailu** z vašeho webového e-mailu či jiných účtů pomocí POP3 či IMAP nebo mít přístup k vašemu účtu Exchange ActiveSync pro potřeby vašeho firemního e-mailu, klepněte na E-mail na domovské obrazovce.

## Nastavení prvního e-mailového účtu

1. Při prvním otevření **E-mailu** zadejte svou e-mailovou adresu a heslo.
2. Pro povolení automatického načtení parametrů sítě klepněte na **DALŠÍ**.

   **POZNÁMKA:**

   Pokud chcete tyto podrobnosti zadat ručně nebo nastavit účet Exchange ActiveSync, klepněte na **RUČNÍ NASTAVENÍ**.
3. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

V telefonu se zobrazí schránka příchozí pošty e-mailového účtu a spustí se stahování e-mailových zpráv.

## Kontrola vašich e-mailů

Telefon může v pravidelných intervalech automaticky kontrolovat nové e-maily. Interval nastavujete při nastavení účtu.

Nové e-maily můžete kontrolovat také ručně potažením seznamu zpráv směrem dolů.

# Odpověď na e-mail

Na přijaté zprávy můžete odpovědět, nebo je můžete přeposlat. Zprávy můžete také mazat a spravovat je dalšími způsoby.

## Odpověď nebo přeposlání e-mailu

1. E-mail, na který chcete odpovědět nebo který chcete přeposlat, otevřete z obrazovky Doručená pošta.
2. Podle potřeby proveďte některý z těchto kroků:
   - Chcete-li odesílateli odpovědět, klepněte na .
   - Chcete-li odpovědět odesílateli a všem příjemcům původního e-mailu, klepněte na nebo na > **Odpovědět všem**.
   - Chcete-li e-mail přeposlat někomu jinému, klepněte na nebo na > **Přeposlat**.
3. Upravte vaši zprávu a klepněte na .

## Označení e-mailu jako nepřečteného

Přečtenou e-mailovou zprávu můžete opět vrátit do nepřečteného stavu – například abyste si ji nezapomněli později přečíst znovu. Jako nepřečtené můžete také označit několik zpráv najednou.

- Při čtení zprávy klepněte na .
- V seznamu zpráv (např. Doručená pošta) klepněte na obrázky od odesílatele vedle zpráv a poté klepněte na .

## Smazání e-mailu

E-mailovou zprávu ze složky můžete smazat. Můžete také smazat několik e-mailových zpráv najednou.

- Při čtení zprávy klepněte na .
- Chcete-li zprávu smazat, v seznamu zpráv (např. Doručená pošta) přejeďte prstem po zprávě směrem doleva či doprava nebo klepněte na obrázky od odesílatele vedle zpráv a poté klepněte na .

**POZNÁMKA:**
Pokud zprávu omylem smažete, obnovíte ji klepnutím na **VRÁTIT**.

# Psaní a odesílání e-mailu

1. Otevřete vaši Doručenou poštu a klepněte na .

   **POZNÁMKA:**
   Pokud v telefonu používáte více e-mailových účtů, dotkněte se řádku s odesílatelem a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat.
2. Do pole **Komu** uveďte jméno kontaktu či e-mailovou adresu. Jednotlivé příjemce oddělte čárkou.

**POZNÁMKA:**

Pro odeslání kopie či skryté kopie dalším příjemcům klepněte na > **Přidat kopii/skrytou** kopii pro otevření pole pro **kopii/skrytou** kopii a uveďte jména kontaktů či e-mailové adresy.

3. Zadejte předmět e-mailu a napište text zprávy.
4. Klepněte na > **Přiložit soubor** pro přidání zvukových souborů, obrázků, videí a dalších typů souborů jako příloh.
5. Pro odeslání zprávy klepněte na v horním pravém rohu obrazovky.

# Přidání a úprava e-mailových účtů

## Přidání e-mailového účtu

Po nastavení vašeho prvního e-mailového účtu (viz *Nastavení prvního e-mailového účtu*) můžete přidat další e-mailové účty a spravovat je jednotlivě.

1. Spusťte aplikaci **E-mail**. Zobrazí se obrazovka Doručená pošta.
2. Klepněte na > **Nastavení** > **Přidat účet**.
3. Podle pokynů na obrazovce nastavte další e-mailový účet, stejně jako jste nastavili ten první.

## Úprava e-mailového účtu

Pro účet můžete změnit mnoho nastavení, například dobu mezi kontrolami nových příchozích e-mailů, způsob oznámení příchozích zpráv, podpis pro odchozí e-maily nebo podrobné údaje o serverech, které účet používá k odesílání a přijímání zpráv.

1. Spusťte aplikaci **E-mail**. Zobrazí se obrazovka Doručená pošta.
2. Klepněte na ☰ **> Nastavení** a klepněte na účet, u kterého chcete změnit nastavení.
3. Proveďte změny a po dokončení klepněte na ←.

# Změna obecných nastavení E-mailu

Obecná nastavení se použijí pro všechny přidané e-mailové účty.

1. Spusťte aplikaci **E-mail**. Zobrazí se obrazovka Doručená pošta.
2. Klepněte na ☰ **> Nastavení > Obecná nastavení**.
3. Proveďte změny a po dokončení klepněte na ←.

# Aplikace SMS a MMS

Pomocí aplikace SMS a MMS můžete odesílat a přijímat textové zprávy (SMS) a multimediální zprávy (MMS).

## Otevření obrazovky aplikace SMS a MMS

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Aplikace SMS a MMS**.

Otevře se obrazovka **aplikace SMS a MMS**, kde můžete vytvořit novou zprávu, vyhledat zprávy nebo otevřít existující vlákno zpráv.

- Chcete-li napsat novou textovou či multimediální zprávu, klepněte na ✎.
- Chcete-li vyhledat zprávu pomocí klíčových slov, klepněte na 🔍.
- Chcete-li zobrazit vaše zprávy, nepřečtené zprávy či oblíbené zprávy klepněte na ☰.
- Když se dotknete vlákna probíhající konverzace, otevře se seznam zpráv, které jste si vyměnili s daným číslem.

## Odesílání zprávy

1. Na obrazovce **aplikace SMS a MMS** klepněte na ✎ v dolním pravém rohu.

2. Přidejte příjemce zprávy jedním z následujících způsobů.
   - Dotkněte se pole **Komu** a ručně zadejte číslo příjemce nebo jméno kontaktu. Pokud se v telefonu zobrazí několik návrhů, můžete vybrat požadovaný kontakt dotykem.
   - Vyberte příjemce z vašich kontaktů nebo z historie volání klepnutím na .
3. Klepněte na textové pole a vložte text zprávy.
4. Chcete-li odeslat multimediální zprávu, klepněte na pro přidání předmětu zprávy, obrázků, zvukových souborů, videí či dalších souborů.
5. Dotkněte se možnosti .

**POZNÁMKA:**

Jako příjemce multimediální zprávy můžete zadat také e-mailové adresy.

**POZNÁMKA:**

Chcete-li odeslat textovou zprávu, nepřidávejte řádek předmětu zprávy ani žádné přílohy. Zpráva by pak byla zpoplatněna jako multimediální zpráva.

# Odpověď na zprávu

Přijaté zprávy se zařazují do existujících vláken ke stejnému číslu. Když přijde nová zpráva z nového čísla, vytvoří se nové vlákno.

1. Na obrazovce **aplikace SMS a MMS** klepněte na vlákno se zprávou, na kterou chcete odpovědět.
2. Do textového pole v dolní části obrazovky zadejte text odpovědi. Chcete-li odpovědět prostřednictvím MMS, klepněte na +.
3. Dotkněte se možnosti .

# Přeposlání zprávy

1. Na obrazovce **aplikace SMS a MMS** klepněte na vlákno se zprávou, kterou chcete přeposlat.
2. Stiskněte a podržte zprávu a poté klepněte na volbu **Přeposlat** v nabídce, která se otevře.
3. Zadejte příjemce zprávy, a pokud chcete, upravte obsah zprávy.
4. Dotkněte se možnosti .

# Kopírování zprávy

Můžete kopírovat textové zprávy mezi kartou nano-SIM a úložištěm telefonu.

**Chcete-li zkopírovat textovou zprávu z úložiště telefonu na kartu nano-SIM:**

1. Na obrazovce **aplikace SMS a MMS** klepněte na vlákno se zprávou, kterou chcete zkopírovat.

2. Stiskněte a podržte zprávu a poté klepněte na volbu **Kopírovat na kartu SIM** v nabídce, která se otevře.

**Chcete-li zkopírovat textovou zprávu z karty nano-SIM na úložiště telefonu:**

1. Na obrazovce **aplikace SMS a MMS** klepněte na ☰ **> Nastavení > Nastavení SMS/MMS > Správa zpráv karty SIM**.
2. Stiskněte a podržte zprávu a poté klepněte na volbu **Kopírovat do paměti telefonu**.

# Změna nastavení zpráv

Pro změnu nastavení SMS a MMS klepněte na ☰ **> Nastavení** na obrazovce **aplikace SMS a MMS**.

# Webový prohlížeč

Pro zobrazení webových stránek a vyhledávání informací použijte prohlížeč **Chrome**.

## Otevření prohlížeče Chrome

Pro spuštění webového prohlížeče klepněte na klávesu **Domů >** **> Chrome**.

Chrome se také otevře, pokud stisknete webový odkaz – například v e-mailu nebo v textové zprávě.

1. Otevřete aplikaci **Chrome**.
2. Dotkněte se adresního políčka v horní části webové stránky.
3. Zadejte adresu (URL) webové stránky nebo zadejte výrazy, které chcete vyhledat. Pro vyhledání hlasem můžete také klepnout na .
4. Klepněte na URL nebo návrh vyhledávání nebo pro otevření webové stránky či výsledků vyhledávání klepněte na klávesu Enter na klávesnici.

**POZNÁMKA:**

Klepněte na **>** Pokud chcete zastavit otevírání stránky.

# Použití několika karet prohlížeče

Můžete mít současně otevřeno několik webových stránek (každou stránku na jedné kartě) a volně mezi nimi přepínat.

**Otevření nové karty prohlížeče:**

Klepněte na ⋮ **> Nová karta**. Otevře se nová karta prohlížeče.

**Přepínaní mezi kartami:**

1. Klepněte na ikonu 2 v pravém horním rohu obrazovky. Číslo v ikoně udává počet aktuálně aktivních oken prohlížeče.
2. Svislým přejetím prstem se posuňte v seznamu otevřených karet.
3. Stiskněte miniaturu karty, kterou chcete otevřít.

**POZNÁMKA:**
Přejeďte prstem po miniatuře horizontálně nebo pro zavření karty klepněte na její **X**.

# Stahování souborů

1. Dotkněte se obrázku nebo odkazu na soubor nebo na webovou stránku a podržte ho.
2. V otevřené nabídce klepněte na volbu **Uložit** nebo **Uložit odkaz**.

Stahované soubory se uloží do vašeho telefonu. Můžete je zobrazit nebo otevřít v aplikaci **Stažených**.

# Změna nastavení prohlížeče Chrome

Můžete nakonfigurovat řadu nastavení pro úpravu způsobu prohlížení webu včetně několika nastavení pro řízení vašeho soukromí.

Chcete-li otevřít obrazovku nastavení prohlížeče Chrome klepněte na ⋮ **> Nastavení**.

# Fotoaparát

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a videa. Fotografie a videa se uloží na kartu microSDXC, kterou jste vložili, nebo na úložiště telefonu. Můžete je zkopírovat do vašeho počítače nebo je zobrazit v aplikaci **Galerie**.

## Pořízení fotografie

1. Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Fotoaparát**.
2. Zaměřte fotoaparát na objekt a proveďte všechny potřebné úpravy. Ve výchozím nastavení se použije automatický režim fotoaparátu.



| Číslo | Funkce |
|---|---|
| 1 | Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem. |
| 2 | Nastavení časové prodlevy před automatickým pořízením fotografie po stisknutí ikony spouště. |
| 3 | Změna nastavení blesku. Pouze pro zadní fotoaparát. |
| 4 | Zapnutí nebo vypnutí funkce HDR. |
| 5 | Změna nastavení fotoaparátu. |
| 6 | Prohlížení pořízených fotografií a videí. |
| 7 | Pořízení fotografie. |
| 8 | Nahrávání videa. |
| 9 | Výběr ručního nebo automatického režimu fotoaparátu nebo použití filtrů, scény, detekce úsměvu, zachycení intervalu, panoramatu nebo vícenásobné expozice.<br>Některé funkce fotoaparátu jsou dostupné pouze pro zadní fotoaparát. |

**VAROVÁNÍ!**

Používejte blesk v bezpečné vzdálenosti. Nemiřte bleskem do očí lidem ani zvířatům.

**POZNÁMKA:**

Před fotografováním můžete scénu přiblížit nebo oddálit roztažením nebo stažením prstů.

3. Dotkněte se oblasti, na kterou chcete fotoaparát zaostřit, nebo nechte automatické ostření fotoaparátu zaostřit na střed snímku.

4. Jemně klepněte na .

# Pořídit video

1. Klepněte na  >  > **Fotoaparát**.
2. Zamiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Před nahráváním videa i v jeho průběhu můžete dotykem na obrazovku určit, kam se má fotoaparát zaostřit.

   **POZNÁMKA:**
   Před nahráváním a během nahrávání můžete scénu přiblížit nebo oddálit roztažením nebo stažením prstů.

3. Pro spuštění nahrávání klepněte na . Můžete také klepnout na  pro pozastavení či obnovení přehrávání.

   **POZNÁMKA:**

   Během nahrávání můžete klepnout na  pro uložení snímku jako samostatné fotografie.

4. Pro zastavení nahrávání klepněte na .

# Použití režimu ručního fotoaparátu

Režim ručního fotoaparátu můžete použít pro nastavení dalších možností fotoaparátu, jako je citlivost ISO, vyvážení bílé, expozice atd.

1. Klepněte na > > **Fotoaparát**.
2. Klepněte na volbu **Ruční**.
3. Zaměřte fotoaparát na objekt a můžete provést následující úpravy.

   - Přetáhněte na libovolné místo obrazovky, na které se chcete zaměřit.
   - Přetáhněte na libovolné místo obrazovky, kde má fotoaparát změřit expozici pro nastavení jasu fotografie.
   - Klepněte na pro zobrazení či skrytí mřížky či zlaté spirály.
   - Klepněte na pro zapnutí či vypnutí zarovnávacího vodítka.
   - Klepněte na pro změnu vyvážení bílé nebo ponechání v **Automatickém** režimu.
   - Klepněte na pro volbu úrovně citlivosti ISO nebo jeho ponechání v **Automatickém** režimu.
   - Klepněte na pro úpravu expozice fotografie.

4. Klepněte na ikonu spouště  pro pořízení fotografie.

# Použití dalších režimů fotoaparátu

Kromě pořizování fotografií a videí tradičním způsobem nabízí aplikace fotoaparátu další působivé a zajímavé režimy. Chcete-li je vyhledat všechny, klepněte na volbu **Režim** na obrazovce hledáčku.

- **Filtry:** Pro použití speciálních filtrů k pořízení obrázků.
- **Scéna:** Pro výběr scény k pořízení obrázků.
- **Úsměv:** Pro automatické pořizování obrázků při detekci úsměvu.
- **Intervalové snímání:** Pro pořizování časosběrných obrázků ve zvoleném intervalu.
- **Panorama:** Pro pořizování panoramatických obrázků.
- **Vícenásobná expozice:** Pro pořizování dvou obrázků na koláž.

**POZNÁMKA:**
Některé funkce fotoaparátu nejsou dostupné pro přední fotoaparát.

# Přizpůsobení nastavení fotoaparátu/kamery

Před pořízením fotografie či videa můžete klepnout na  pro otevření následujících možností nastavení fotoaparátu a kamery.

**POZNÁMKA:**
Některé možnosti fotoaparátu a videokamery se v různých režimech fotoaparátu změní.

- **FOTOAPARÁT**
  - **Velikost obrázku:** Pro nastavení velikosti vaší fotografie.
  - **Funkce "zamiř a zmáčkni":** Pokud je tato funkce zapnutá, můžete klepnout na obrazovku hledáčku k pořízení fotografie pomocí předního fotoaparátu.
  - **Zvuk spouště:** Pro zapnutí či vypnutí zvuku spouště.
  - **Kód QR:** Pro čtení kódu QC na obrazovce hledáčku.
  - **Označení místa:** Zvolte, zda se mají na pořízených fotografiích a videích ukládat informace o místě.
  - **Kontrola:** Zvolte, zda chcete fotografii po pořízení zkontrolovat. Můžete také nastavit délku zobrazení pro kontrolu.
  - **Ovládání tlačítka hlasitosti:** Pro použití tlačítka Hlasitosti jako tlačítka spouště nebo pro přiblížení či oddálení.

- **Uložit původní obrázek:** Zvolte, pokud chcete ukládat původní obrázky při pořizování fotografií v režimu HDR.
- **Umístění úložiště:** Pro změnu umístění úložiště pořízených fotografií a videí klepněte na volbu Uložit.
- **Obnovit výchozí:** Obnovte výchozí nastavení fotoaparátu a videa.

- **VIDEO**
  - **Kvalita videa:** Nastavení kvality videa.
  - **Intervalové snímání:** Nastavení intervalu mezi jednotlivými snímky při pořizování časosběrných videí zadním fotoaparátem.
  - **Zámek zaostření při nahrávání:** Zvolte, zda se má při nahrávání videa zadním fotoaparátem zaostření uzamknout na střed obrazovky.
  - **Označení místa:** Zvolte, zda se mají na pořízených fotografiích a videích ukládat informace o místě.
  - **Umístění úložiště:** Pro změnu umístění úložiště pořízených fotografií a videí klepněte na volbu Uložit.
  - **Obnovit výchozí:** Obnovte výchozí nastavení fotoaparátu a videokamery.

# Galerie

## Otevření Galerie

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Galerie** pro zobrazení alb vašich obrázků a videí.

## Práce s alby

Když otevřete Galerii, zobrazí se všechny fotografie a videa v telefonu rozdělené do alb. Všechny zobrazíte přejetím doleva nebo doprava.

**Zobrazení obsahu alba:**

Chcete-li zobrazit fotografie a videa obsažené v albu, dotkněte se ikony alba.

**Sdílení alb, fotografií a videí:**

1. Chcete-li vybrat album nebo fotografie či videa z otevřeného alba, dotkněte se jich a podržte je.
2. Dotkněte se několika položek, které chcete sdílet.
3. Klepněte na ⋖ a vyberte, jak chcete položky sdílet.

**Smazání alb, fotografií a videí:**

1. Chcete-li vybrat album nebo fotografie či videa z otevřeného alba, dotkněte se jich a podržte je.
2. Stiskněte více položek, které chcete smazat.
3. Klepněte na **> OK**.

# Práce s obrázky

Chcete-li fotografii zobrazit na celou obrazovku, dotkněte se jí.



Když je fotografie zobrazena na celou obrazovku, máte následující možnosti.

- Další fotografie a videa zobrazíte vodorovným posunutím prstem.
- Fotografii nebo video můžete stažením prstů zmenšit. Poté uvidíte náhled všech vašich fotografií a videí ve filmovém pásu. Pás můžete procházet posunutím prstu doleva nebo doprava.

  **POZNÁMKA:**
  Při zobrazení fotografií a videí ve filmovém pásu můžete jednotlivé položky smazat posunutím prstem nahoru. Pokud zprávu omylem smažete, obnovíte ji klepnutím na **VRÁTIT**.
- Fotografie můžete přiblížit a oddálit poklepáním nebo stažením prstů k sobě či roztažením prstů od sebe.
- Chcete-li fotografii upravit, klepněte na .
- Klepněte na a vyberte způsob sdílení fotografie.
- Pro zobrazení více možností klepněte na . Můžete fotografii smazat, upravit, otočit, oříznout, nastavit jako tapetu nebo fotografii kontaktu, zkontrolovat její podrobnosti, procházet obsah alba v podobě prezentace nebo fotografii vytisknout.
- Pro návrat do alba klepněte na .

**POZNÁMKA:**
Některé možnosti jsou dostupné pouze pro některá alba nebo některé fotografie.

# Retušování vašich fotografií

Všechny pořízené fotografie a některé další fotografie můžete v aplikaci **Galerie** retušovat.

1. Při prohlížení fotografie na celou obrazovku klepněte na nebo > **Upravit**.
2. U dolního okraje obrazovky vyberte možnosti úprav a fotografii upravte.

| | |
|---|---|
|  | Použijte na fotografii efekty, například zdůraznění, stará klasika, černobílé, vybělení a okamžité. |
|  | Vyberte pro fotografii rámeček. |
|  | Fotografii oříznete, vyrovnejte, otočte, zrcadlově převraťte nebo pokreslete. |
|  | Použijte a upravte na fotografii efekty jako expozice, rozostření okrajů, kontrast a stíny. |

3. Pro zrušení či úpravu provedených změn klepněte na nebo v horní části obrazovky.
4. Pro uložení fotografie klepněte na **ULOŽIT**.

# Přehrávání videí

1. Dotkněte se alba v galerii a potom se dotkněte miniatury videa.

2. Uprostřed se dotkněte ikony  a vyberte přehrávač, ve kterém chcete video přehrát. Dotykem na obrazovku při přehrávání videa zobrazíte ovládací prvky přehrávání.

# Aplikace Play Music

Aplikace Play Music funguje s Google Music, online hudebním obchodem Googlu a streamovací službou. Můžete streamovat přes mobilní data či Wi-Fi a poslouchat oblíbené skladby, které jste si přidali do vaší online knihovny Google Music. Můžete také přehrávat zvukové soubory, které jste si zkopírovali z počítače přímo do telefonu.


**POZNÁMKA:**
Dostupnost služby Hudba Google Play závisí na regionu. Pokud služba dostupná není nebo nemáte připojení přes mobilní data nebo Wi-Fi, můžete přehrávat pouze hudbu uloženou v telefonu.

## Přehrávání hudby

Klepněte na > > **Play Music**. Pokud se zobrazí výzva, zvolte účet pro přístup k online hudební knihovně.

Před zobrazením vaší sloučené hudební knihovny setříděné podle **SEZNAMŮ SKLADEB**, **UMĚLCŮ**, **ALB**, **SKLADEB** A **ŽÁNRŮ** aplikace vyhledá hudbu a seznamy skladeb ve vaší online knihovně a v telefonu. Pro zobrazení veškeré hudby a seznamů skladeb klepněte na > **Hudební knihovna**. Zobrazení knihovny změníte přejetím prstem doleva nebo doprava.

Skladbu přehrajete stisknutím. Když se skladba přehrává, stisknutím souhrnných informací dole zobrazíte obrazovku přehrávání.

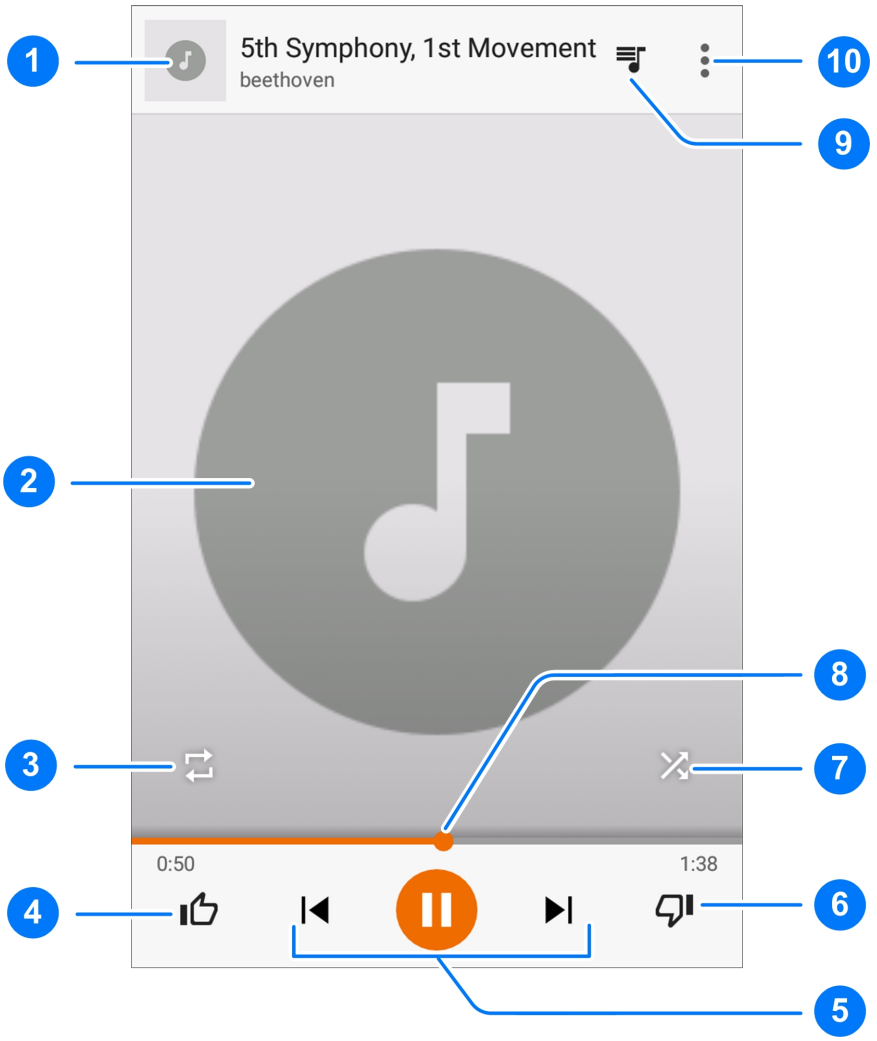


| Číslo | Funkce |
|---|---|
| 1 | Informace o skladbě a interpretovi. Návrat do hudební knihovny stisknutím nebo přetažením směrem dolů. |
| 2 | Obal alba (pokud je k dispozici). Přejetím prstem doleva/doprava přejdete na další/předchozí skladbu ze seznamu skladeb. |

| Číslo | Funkce |
|---|---|
| 3 | Přepnout režim opakování. Můžete opakovat aktuální skladbu, opakovat aktuální seznam skladeb nebo opakování vypnout. |
| 4 | Dát skladbě palec nahoru. |
| 5 | Ovládání přehrávání. Přeskočit skladby nebo pozastavit a obnovit přehrávání. |
| 6 | Dát skladbě palec dolů. |
| 7 | Zapnout nebo vypnout náhodné pořadí. |
| 8 | Přetažením na průběhové liště lze přeskočit jakoukoli část skladby. |
| 9 | Stisknutím zobrazit aktuální seznam stop (frontu). |
| 10 | Získat další možnosti. |

Hudbu můžete ovládat, i když nejste na obrazovce přehrávání.

- Pro obnovení obrazovky přehrávání, klepněte v hudební knihovně aplikace **Play Music** na souhrn informací v dolní části obrazovky.
- V ostatních aplikacích rychlým přejetím prstem dolů zobrazte panel oznámení. Stisknutím názvu skladby obnovíte obrazovku přehrávání. Můžete také jen přehrávání pozastavit/obnovit nebo přeskočit skladby.
- Když je obrazovka zamčená, na obrazovce se zobrazují informace o skladbě, obrázek alba a ovládací prvky přehrávání. Můžete přehrávání pozastavit/obnovit nebo přeskakovat skladby.

# Správa seznamů skladeb

Vytvořte si seznamy skladeb pro organizaci vašich hudebních souborů do skupin skladeb, abyste si skladby mohli přehrávat v preferovaném pořadí.

**Vytvoření seznamu skladeb nebo přidání skladby na seznam:**

Klepněte na ⋮ vedle skladby a vyberte volbu **Přidat do seznamu skladeb**.

**Odstranění skladby ze seznamu skladeb:**

1. Klepněte na ☰ **> Hudební knihovna** v aplikaci **Play Music**.
2. Klepněte na **PLAYLISTY**.
3. Klepněte na ⋮ vedle skladby v seznamu skladeb.
4. Klepněte na **Odstranit ze seznamu skladeb**.

**Smazání seznamu skladeb:**

1. Klepněte na ☰ **> Hudební knihovna** v aplikaci **Play Music**.
2. Klepněte na **SEZNAMY SKLADEB**.
3. Klepněte na ⋮ vedle seznamu skladeb, který chcete odstranit.
4. Klepněte na **Odstranit > OK**.

**POZNÁMKA:**

Určité automaticky vytvořené seznamy skladeb např. **Naposledy přidané** nelze odstranit.

# Přehrávač videa

Použijte aplikaci **Video** ke správě vaší knihovny videí a sledování videí.

## Otevření knihovny videí

K zobrazení vaší knihovny videí seřazenými v seznamu klepněte na ○ **>** ⋯ **> Video**.

Potažením prstu nahoru nebo dolů najdete požadované video. Můžete také klepnout na 🔍 pro vyhledání video souborů, nebo pro změnu režimu zobrazení či setřídění seznamu klepněte na ⋮ **> Zobrazit** nebo **Setřídit**.

## Přehrávání a ovládání videí

Chcete-li video přehrát, dotkněte se jeho ikony v knihovně videí. Stisknutím obrazovky zobrazíte ovládací prvky přehrávání videa. Můžete ovládat video, zvuk a provádět další operace.

- Tlačítkem přehrát/pozastavit v dolní části přehrávače pozastavíte nebo znovu spustíte přehrávání.
- Vodorovným přejetím prstem video rychle posunete vpřed nebo vzad.
- Svislým posunutím v pravé nebo levé části obrazovky můžete upravit hlasitost přehrávání a jas obrazu.

- Pro přeskočení předchozího či následujícího videa klepněte na  nebo .
- Pro změnu poměru stran videa klepněte na .
- Pro otočení videa klepněte na .
- Pro pořízení snímku obrazovky klepněte na .
- Pro skrytí ovládacího panelu klepněte na .
- Chcete-li video přehrát v malém okně a pokračovat jinými úkoly na telefonu, klepněte na .
- Pro oříznutí videa klepněte na .
- Pro další možnosti videa klepněte na .

# Správa video souborů

## Odstranění videa

1. Klepněte na  **> Odstranit** v knihovně videí.
2. Dotkněte se videí, která chcete smazat.
3. Klepněte na **Odstranit > OK**.

## Sdílení videí

1. Klepněte na  **> Sdílet** v knihovně videí.

2. Dotkněte se videí, která chcete sdílet.
3. Klepněte na volbu **Sdílet** a zvolte, jak chcete videa sdílet.

# Oříznutí videa

1. Stisknutím videa spusťte jeho přehrávání.
2. Klepněte na  vpravo na liště průběhu.
3. Přetažením dvou zarážek na liště průběhu zvolte část, kterou chcete ponechat.

   V případě potřeby klepněte na  pro náhled vybrané části.
4. Dotkněte se možnosti . Oříznuté video se uloží jako nový video soubor.

# FM rádio

Pomocí FM rádia lze vyhledávat, poslouchat a ukládat rádiové kanály do telefonu. Kvalita rádiového vysílání závisí na pokrytí rádiové stanice ve vaší oblasti. Sluchátka fungují jako anténa, proto je při použití rádia vždy připojte. Pokud během poslechu rádia přijmete příchozí hovor, rádio se vypne.

## Vyhledávání a ukládání kanálů

1. Připojte sluchátka s kabelem a klepněte na > > **FM rádio**.
2. Klepněte na > **Vyhledat**. Váš telefon vyhledá všechny dostupné kanály a uloží je do seznamu **Všechny kanály**.

**POZNÁMKA:**

Při prvním otevření aplikace **FM rádio** se kanály vyhledají automaticky a zobrazí se seznam **Všechny kanály**. Pro zobrazení seznamu můžete také klepnout na > **Všechny kanály**.

## Poslech FM rádia

1. Klepněte na > > **FM rádio**, zatímco jsou sluchátka připojená.
2. Klepněte na > **Všechny kanály** a zvolte kanál.

Můžete také přetahovat červenou linku po panelu frekvence nebo klepnout na  nebo  pro přepnutí na jiné kanály.

**POZNÁMKY:**

- Pro přidání kanálu do oblíbených klepněte na . Oblíbené kanály budou umístěny na obrazovku aplikace FM rádio. Pro zobrazení všech oblíbených kanálů klepněte na .
- Jako oblíbené můžete uložit maximálně 16 kanálů.
- Pro poslech rádia přes reproduktor telefonu klepněte na .

# Úprava uloženého kanálu

1. Pro zobrazení seznamu uložených kanálů otevřete aplikaci **FM rádio** a klepněte na ⋮ **> Všechny kanály**.
2. Pro přidání kanálu do oblíbených kanál stiskněte a podržte a vyberte volbu **Přejmenovat** či **Odstranit**, nebo klepněte na hvězdičku napravo od kanálu.

# Další možnosti a nastavení

**Automatické vypnutí FM rádia:**

Klepněte na ⋮ **> Automaticky vypnout** a určete čas, kdy se má rádio vypnout.

Nad polem frekvence se zobrazí odpočítávání. Když hodiny dojdou k hodnotě 0:00, rádio se vypne.

**Okamžité vypnutí FM rádia:**

Klepněte na přepínač  v horní části obrazovky.

**POZNÁMKA:**

Pro zavření aplikace FM rádio klepněte na **> Ukončit**.

**Nahrávání programu FM rádia:**

Pro nahrávání aktuálního programu rádia klepněte na **> Nahrávat/Zastavit nahrávání**. Nahrané soubory se uloží do úložiště telefonu či na kartu microSDXC.

# Zvukový záznamník

**Pomocí zvukového** záznamníku můžete nahrávat hlasové poznámky a kdykoli si je poslechnout.

## Nahrávání hlasové poznámky

1. Klepněte na ○ > ⋯ > **Zvukový záznamník**.
2. Pomocí přepínače HQ zapněte nebo vypněte vysokou kvalitu záznamu.
3. Pro spuštění nahrávání klepněte na . Během nahrávání můžete:
   - Pro pozastavení či obnovení nahrávání klepněte na  / .
   - Pro zrušení nahrávání klepněte na ✕.
4. Pro zastavení nahrávání klepněte na ■. Poznámka se automaticky uloží.

Pokud poznámku po nahrávání nechcete uložit, klepněte na 🗑 > **OK** pro její odstranění.

# Přehrávání hlasové poznámky

**Přehrání právě nahrané poznámky:**

Dotkněte se možnosti .

**Přehrávání uložených poznámek:**

1. Pro zobrazení všech nahrávek klepněte na  v horním pravém rohu obrazovky.
2. Dotkněte se poznámky, kterou chcete přehrát.

# Další aplikace

## Kalkulačka

Chcete-li použít praktickou kalkulačku v telefonu pro základní ale i pokročilé matematické výpočty, klepněte na > > **Kalkulačka**.

**POZNÁMKA:**

Tlačítka pokročilých funkcí zobrazíte tak, že po kalkulačce v telefonu drženém na výšku přejedete prstem doleva nebo telefon otočíte na šířku.

## Hodiny

Klepněte na > > **Hodiny**. Pomocí aplikace **Hodiny** můžete sledovat místní čas na místech po celém světě, nastavovat budíky a používat časovače.

### Nastavení nového budíku

1. Klepněte na kartu v aplikaci **Hodiny**.
2. Pro nastavení budíku klepněte na existující budík, nebo pro vytvoření nového budíku klepněte na ve spodní části obrazovky.
3. Nastavte čas a klepněte na **OK**. Pak upravte opakování, zvuk budíku, vibrace a popisek.

**POZNÁMKY:**

- Existující budíky můžete přímo zapnout nebo vypnout stisknutím přepínačů na pravé straně.
- Pro nastavení dalších možností budíku klepněte na > **Nastavení** v části Budíky.

## Sledování světového času

Pro sledování místního času na místech po celém světě a také pro kontrolu dalšího budíku klepněte na kartu v aplikaci **Hodiny**.

Pro přidání dalších měst klepněte na ve spodní části.

## Použití stopek a časovače odpočítávání

Pro použití stopek či časovače odpočítávání klepněte na kartu nebo v aplikaci **Hodiny**.

Pomocí stopek můžete zaznamenat časy kol. V časovači odpočítávání můžete nastavit čas, který se potom odpočítává do nuly.

# Stahování

Aplikace **Stahování** zaznamenává soubory stažené aplikacemi, jako je **Chrome** či **E-mail**.

Pro prohlížení záznamů klepněte na > > **Stahování**.

- Dotknete-li se některého souboru, otevře se v příslušné aplikaci.
- Chcete-li soubor odstranit nebo sdílet, dotkněte se ho a podržte ho.

# Správce souborů

Mějte rychlý přístup k vašim snímkům, videím, audio klipům a dalším typům souborů na vašem úložišti telefonu, kartě microSDXC a připojeném zařízení USB.

Klepněte na ○ > ⋯ > **Správce souborů**.

- Pro vyhledání souboru podle kategorie klepněte na ⊞ v horním pravém rohu.
- Pro procházení složek a souborů klepněte na ☰ v horním pravém rohu.
- Klepněte na ☰ v horním levém rohu a zvolte místní úložiště (úložiště telefonu a karta microSDXC) nebo připojené zařízení USB.
- Když některou položku stisknete a podržíte, zobrazí se ikony možností přístupu, například Kopírovat, Přesunout, Sdílet a Odstranit.
- Pro zkopírování či přesunutí položky najděte nové umístění a klepněte na volbu **Vložit**.
- Pro vytvoření nové složky v existujícím adresáři klepněte na +.

# Aplikace Google

Aplikace Google umožňují používání služeb Google.

**POZNÁMKA:**

Určitý obsah nebo některé služby Google nemusejí být ve vašem regionu k dispozici.

- **Chrome:** Použijte aplikaci Chrome k prohlížení internetu a synchronizujte své záložky, historii prohlížení a další s účtem Google.
- **Drive:** Ukládejte zdarma soubory na servery Google po přihlášení do vašeho účtu Google. Máte k nim přístup z počítače, telefonu a dalších zařízení, můžete je sdílet nebo na nich spolupracovat s ostatními.
- **Gmail:** Odesílejte a přijímejte e-maily přes váš účet Google nebo jiné osobní e-mailové účty.
- **Google:** Použijte vyhledávání Google nebo získejte informace, které potřebuje, pomocí Google Now.
- **Hangouts:** Chatujte s přáteli Google+ nebo odesílejte textové či multimediální zprávy.
- **Mapy:** Vyhledejte si vaši polohu a vaše místo ve světě.
- **Fotky:** Spravujte fotografie na telefonu a vašem účtu Google.
- **Sledování filmů a TV:** Nakupujte, stahujte a sledujte nejnovější a vaše oblíbené filmy a televizní seriály.

- **Play Music:** Přehrávejte hudbu na telefonu a na vašem účtu Google.
- **Play Store:** Nakupujte a stahujte aplikace, hry a další obsah z Google Play Store.
- **Voice Search:** Vyhledávejte informace pomocí vašeho hlasu.
- **YouTube:** Sledujte videa z YouTube.com nebo nahrávejte vlastní a sdílejte je se světem.

# Nastavení

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení**. Aplikace **Nastavení** obsahuje většinu nástrojů pro přizpůsobení a konfiguraci vašeho telefonu.

## Wi-Fi a sítě

### Wi-Fi

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Wi-Fi**. Můžete zapnout nebo vypnout Wi-Fi a konfigurovat připojení k sítím Wi-Fi. Viz *Připojení k Wi-Fi*.

Chcete-li sdílet data mezi dvěma zařízeními přímo přes Wi-Fi, ujistěte se, že je Wi-Fi zapnuto, a klepněte na ⋮ > **Pokročilé > Wi-Fi Direct** v nabídce **Wi-Fi**. Viz *Použití funkce Wi-Fi Direct®*.

### Bluetooth

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Bluetooth**. Můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth a konfigurovat připojení k Bluetooth. Viz *Připojení k zařízením Bluetooth*.

### Využití dat

Pro správu využití mobilních dat klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Využití dat**.

Pro zapnutí či vypnutí mobilních dat či limitu mobilních dat klepněte na **Mobilní data** či Nastavit přepínače limitů mobilních dat.

Můžete zkontrolovat, kolik dat jste využili v zadaném období, nastavit limit na použitá mobilní data a upozornění na dosažení limitu, zobrazit využití mobilních dat v jednotlivých aplikacích a omezit využívání dat na pozadí jednotlivých aplikací.

**POZNÁMKA:**
Využití dat je měřeno vaším telefonem a účtování dat u vašeho operátora se může lišit.

Pro výběr sítí Wi-Fi, které jsou mobilními hotspoty klepněte na ⋮ **> Omezení sítě**. Aplikace mohou varovat před použitím těchto sítí z důvodu velkého objemu stahovaných dat, abyste se vyhnuli vysokým poplatkům za mobilní data.

# Režim Letadlo

Pro zapnutí či vypnutí režimu Letadlo klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Další** a přejeďte přepínačem vedl režimu **Letadlo**. Když je režim Letadlo zapnutý, všechny vysílače v telefonu, které přenášejí data nebo hlasový signál, se vypnou.

# Wi-Fi volání

Klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Další > Wi-Fi volání** a zapněte ho zapnutím přepínače. Viz *Nastavení Wi-Fi volání*.

## Tethering a přenosný hotspot

Pro sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu s PCS či jinými zařízeními přes USB, Bluetooth či Wi-Fi klepněte na ○ > ⋯ **> Nastavení > Další > Tethering a přenosný hotspot** to share your phone's mobile data connection with PCs or other devices via USB, Bluetooth or Wi-Fi. Viz *Sdílení vašeho mobilního datového připojení*.

## VPN

Pro nastavení a připojení k virtuálním privátním sítím klepněte na ○ > ⋯ **> Nastavení > Další > VPN**. Viz *Připojení k sítím VPN*.

## Mobilní sítě

Pro kontrolu využití mobilních dat, nastavení názvů přístupových bodů či výběr mobilní sítě či typu preferované sítě klepněte na ○ > ⋯ **> Nastavení > Další > Mobilní sítě**. Viz *Připojení k mobilním sítím*.

## Nouzová vysílání

Pro konfiguraci nastavení mobilního vysílání, jako je nastavení nouzových upozornění, nastavení Systému varování před zemětřesením a tsunami atd. klepněte na ○ > ⋯ > **Nastavení > Další > Nouzová vysílání**.

# Zařízení

## Displej

Pro konfiguraci následujících možností klepněte na  >  > **Nastavení > Zobrazit**.

- **Úroveň jasu:** Pro nastavení jasu displeje.
- **Adaptivní jas:** Pro automatické nastavení jasu obrazovky.
- **Tapeta:** Pro výběr obrázku na pozadí či animace pro domovskou obrazovku a obrazovku uzamknutí.
- **Spánek:** Pro nastavení doby nečinnosti před automatickým vypnutím obrazovky.
- **Funkce Daydream:** Pro správu funkce Daydream. Pokud je funkce Daydream zapnutá, hodiny, fotografie či animace se budou zobrazovat jako spořič obrazovky.
- **Světelná kontrolka:** Blikající kontrolka vás upozorní na zmeškané hovory, nové zprávy a další události.
- **Velikost písma:** Pro nastavení velikosti písma pro text na obrazovce.
- **Když je zařízení otočeno:** Zvolte, zda se má při otočení telefonu otočit i obsah na obrazovce.
- **Cast:** Pro připojení k TV, projektorům či jiným zařízením, která podporují bezdrátové zobrazení a bezdrátově promítejte na toto zařízení obsah vašeho telefonu. Nejprve musíte zapnout funkci Wi-Fi. Podrobné informace najdete v příručce daného zařízení.

# Zvuky a oznámení

Klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Zvuky a oznámení**. Můžete nastavit různé typy hlasitosti (viz *Nastavení hlasitosti*), možnosti režimu Nerušit (viz *Použití režimu Nerušit*), nastavit tóny vyzvánění a zvuky oznámení (viz *Změna vyzváněcího tónu a zvuku oznámení*), zvolit systémové zvuky (viz *Zapnutí/vypnutí systémových zvuků*), řídit zobrazení oznámení a kontrolovat aplikace, které požadují přístup k oznámením či přístup k režimu Nerušit.

# Aplikace

Pro zobrazení aplikací nainstalovaných na vašem telefonu a jejich správu klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Aplikace**.

Stisknutím aplikace zobrazíte informace o ní. K dispozici mohou být následující možnosti:

- **VYNUTIT UKONČENÍ:** K zastavení aplikace.
- **ODINSTALOVAT:** K odinstalaci aplikace.
- **VYPNOUT/ZAPNOUT:** K vypnutí či zapnutí aplikace.
- **Úložiště:** Pro kontrolu informací o úložišti, vymazání jeho dat či vyrovnávací paměti.
- **Využití dat:** Pro kontrolu množství dat využívaných aplikací během nastaveného časového cyklu a omezení dat na pozadí aplikace.
- **Oprávnění:** Pro kontrolu či změnu oprávnění aplikace.
- **Oznámení:** Pro správu oznámení aplikace na panelu oznámení a zamknutí obrazovky. Můžete nastavit prioritu,

citlivost a další možnosti.

- **Otevřít ve výchozím nastavení:** Pro kontrolu aplikací podporovaných odkazů a nastavení, zda se odkazy mají otevřít v aplikaci, a pro odstranění výchozího nastavení aplikace.
- **Baterie:** Pro kontrolu podrobností o využití baterie od posledního plného nabití.
- **Paměť:** Pro kontrolu využití paměti aplikací.

**POZNÁMKA:**

Ne všechny možnosti jsou dostupné u všech aplikací.

## Úložiště a USB

Pro zobrazení informací o paměti interního úložiště telefonu a karty microSDXC klepněte na > > **Nastavení > Úložiště a USB**.

Pro nová data, jako jsou pořízené fotografie a nahrané hlasové záznamy, můžete zvolit výchozí umístění. Pro uložení položek do úložiště telefonu či na vloženou kartu microSDXC klepněte na volbu **Uložit umístění** a zvolte **Telefon** či **kartu SD**.

Pro získání podrobného přehledu o využití místa podle typu klepněte na **Interní úložiště**. Pro zobrazení podrobností klepněte na typ dat nebo odstraňte nepotřebné soubory nebo pro zobrazení a správu všech souborů na úložišti klepněte na **Prozkoumat**.

Pro podrobnosti o využití interního úložiště a karty microSDXC si přečtěte část *Použití karty microSDXC jako přenosného úložiště či úložiště telefonu*.

Když k telefonu připojíte úložné zařízení USB (například jednotku USB Flash) pomocí adaptérového kabelu OTG, můžete si zobrazit stav jeho úložiště, odpojit je nebo z něj smazat všechna data. Viz *Používání funkce USB On-The-Go (OTG)*.

# Baterie

Pro zobrazení stavu baterie, informací o tom, co baterii nejvíc spotřebovává, a optimalizaci využití baterie klepněte na ◯ **>** ⋯ **> Nastavení > Baterie**.

Stisknutím aplikace nebo služby můžete upravit její nastavení za účelem prodloužení výdrže baterie. Pro změnu jasu obrazovky a uvedení do spánku například klepněte na volbu **Obrazovka > Snížit jas obrazovky a/nebo časový limit obrazovky**.

Pro správu režimu úspory baterie klepněte na ⋮ **> Spořič baterie**. Můžete spořič baterie vypnout nebo nastavit úroveň baterie, při které se může spořič baterie automaticky zapnout.

Klepněte na ⋮ **> Optimalizace baterie**. Optimalizace baterie pomáhá prodloužit dobu výdrže baterie v době, kdy telefon nepoužíváte. Pokud u některých aplikací nechcete mít optimalizaci baterie zapnutou, můžete tuto funkci u těchto aplikací vypnout. Jen neklepejte na volbu **Neoptimalizováno > Všechny aplikace**, klepněte na název aplikace a poté na **Neprovádět optimalizaci > HOTOVO**.

## Paměť

Pro sledování průměrného využití paměti a výkonu vašeho telefonu klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Paměť**. Můžete také zkontrolovat, které aplikace využívají nejvíce paměti.

## Uživatelé

Pro správu uživatelských účtu vašeho telefonu klepněte na ○ > ⋮⋮⋮ > **Nastavení > Uživatelé**.

Vytvořením dalších uživatelských účtů můžete telefon sdílet s dalšími lidmi. Každý uživatel se samostatným účtem má vlastní úložný prostor, tapetu, zámek obrazovky apod. Uživatelé také mohou upravovat nastavení zařízení jako Wi-Fi, která ovlivní všechny uživatele, a aktualizovat aplikace pro všechny ostatní uživatele.

Ve výchozím nastavení je pro kohokoli, kdo váš telefon potřebuje použít dočasně, k dispozici účet Host. Pro vytvoření dalších uživatelských účtů můžete klepnout na volbu **Přidat uživatele**.

**POZNÁMKY:**

- Pro konfiguraci možností klepněte na ⚙ vedle účtu. Můžete zde vytvořené účty odstranit.
- Když host ukončí používání vašeho telefonu, může v nabídce **Uživatelé klepnout** na volbu **Odstranit** hosta a vymazat tak veškerá jeho data z tohoto telefonu.

# Osobní

## Umístění

Pro správu služeb určování polohy, které vašemu telefonu aplikacím pomáhají určit vaši polohu klepněte na > > **Nastavení > Poloha**. Chcete-li používat aplikace související s polohou, například vyhledat svou polohu na Mapách Google, je nutné v telefonu zapnout služby určování polohy.

1. Posunutím přepínače vpravo nahoře služby určování polohy zapněte nebo vypněte.
2. Když je určování polohy zapnuté, můžete v možnosti **Režim** vybrat, které zdroje chcete k určování polohy použít. Pro určení vaší přesné polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro šetření baterie a určení přesné polohy zvolte **Spořič baterie**. Chcete-li k určení vaší polohy použít pouze GPS, zvolte **Pouze zařízení**.

## Zabezpečení

Pro konfiguraci možností k zabezpečení vašeho telefonu a dat klepněte na > > **Nastavení > Zabezpečení**.

- **Zámek obrazovky:** Vypněte zámek obrazovky nebo ho zapněte přejetím prstem, pomocí gesta, PIN nebo hesla. Viz *Ochrana telefonu zámky obrazovky*.
- **Zviditelnění gesta:** Pro zobrazení gesta během kreslení. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto.

- **Automatický zámek:** Pro nastavení času potřebného k aktivaci ochrany zámkem poté, co se obrazovka vypne. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto, PIN nebo heslo.
- **Okamžitá blokace tlačítka Napájení:** Ochrana zámkem se okamžitě aktivuje při stisknutí tlačítka Napájení. Tato možnost je k dispozici, když je nastaveno gesto, PIN nebo heslo.
- **Zpráva zamknuté obrazovky:** Pro nastavení textu, který se má zobrazovat na zamknuté obrazovce.
- **Chytrý zámek:** Nechá telefon odemknutý, když je telefon připojený k důvěryhodným zařízením či na důvěryhodných místech, nebo pokud ho odemknou důvěryhodné tváře či hlas nebo když máte telefon u sebe na těle.

  **POZNÁMKA:**

  Pro použití funkce **Chytrého zámku** se musíte přihlásit do vašeho účtu Google na telefonu.
- **Nastavení zámku karty SIM:**
  - **Zámek karty SIM:** Aktivujte či deaktivujte zámek PIN, zda má telefon požadovat PIN před přístupem ke kartě nano-SIM.
  - **Změna PIN karty SIM:** Pro změnu PIN pro přístup ke kartě nano-SIM.

  **POZNÁMKA:**

  Mějte všechna hesla bezpečně uložená, abyste je mohli kdykoli použít. Pokud zadáte nesprávný kód PIN karty SIM

vícekrát, než je povoleno, dojde k zablokování karty nano-SIM a nebudete mít přístup k mobilní síti. Pokud k tomu dojde, požádejte svého operátora o kód pro odblokování, PUK (PIN Unlock Key).

- **Zviditelnění hesel:** Pro zobrazení hesel při jejich zadávání.
- **Správci zařízení:** Pro zobrazení či deaktivaci aplikací, které jste určili jako správce zařízení.
- **Neznámé zdroje:** Tuto volbu zapněte, chcete-li povolit instalaci aplikací z jiných zdrojů, než je Play Store.
- **Typ úložiště:** Pro kontrolu pověření typu úložiště.
- **Důvěryhodná pověření:** Pro zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.
- **Instalace z SD karty:** Pro instalaci certifikátů z interního úložiště nebo z karty microSDXC.
- **Smazání pověření:** Pro smazání všech certifikátů.
- **Důvěryhodní agenti:** Pro zobrazení či deaktivaci důvěryhodných agentů.
- **Připnutí obrazovky:** Nechte vybranou obrazovku v náhledu, aby ji jiní nemohli přepnout do jiných aplikací a získat tak přístup k vašim osobním informacím. Dotkněte se této možnosti, abyste vyzkoušeli, jak funguje. Viz *Ochrana telefonu pomocí funkce připnutí obrazovky*.
- **Aplikace s přístupem k využití:** Zapněte nebo vypněte přístup některých aplikací k informacím o využití vašeho telefonu.

# Účty

Pro správu vašich webových účtů a synchronizaci klepněte na > > **Nastavení > Účty**. Pro přihlášení nebo vytvoření účtů na vašem telefonu klepněte na volbu **Přidat účet**.

Pro jednotlivé typy účtů můžete po dotyku zjistit, jaké účty tohoto typu jste již přidali, a budete moci upravit jejich nastavení.

# Jazyk a zadávání textu

Pro konfiguraci možností spojených se systémovým jazykem, metodami zadávání textu, hlasovým vstupem a výstupem a také zadávání pomocí myši/trackpadu klepněte na > > **Nastavení > Jazyk a metody zadávání textu**.

- **Jazyk:** Zvolte jazyk pro váš systém.
- **Kontrola pravopisu:** Pro kontrolu pravopisných chyb při zadávání textu použijte funkci pro kontrolu pravopisu Android.
- **Osobní slovník:** Přidejte nová slova do slovníku telefonu nebo slova ze slovníku odstraňte. Přidaná slova se použijí při kontrole pravopisu a při navrhování slov během psaní.
- **Klávesnice a metody zadávání:** Pro konfiguraci nastavení zadávání textu. Viz *Nastavení metody zadávání*.
- **Převod textu na řeč:**
  - **Preferovaný vyhledávač:** Vyberte vyhledávač syntézy řeči, který chcete použít nebo změnit jeho nastavení.

- **Tempo řeči:** Určete, jak rychle má syntezátor mluvit.
- **Poslech ukázky:** Přehrajte si krátkou ukázku syntezátoru řeči s využitím aktuálního nastavení.
- **Výchozí stav jazyka:** Zkontrolujte, zda funkce převodu textu na řeč podporuje aktuální systémový jazyk.

- **Rychlost ukazovátka:** Vyberte, jak rychle se má ukazovátko/myš posouvat při připojení telefonu k trackpadu či myši.

# Google

Pro snadnou správu nastavení aplikací a funkcí Google klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Google**. Můžete nastavit možnosti pro účet a služby Google.

# Zálohování a resetování

Pro správu dat záloh, možností obnovení a resetování nastavení sítě či telefonu na tovární nastavení klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Zálohování a resetování**.

- **Zálohování dat:** Zálohujte data aplikací, Wi-Fi hesla a další nastavení na servery Google po přihlášení do vašeho účtu Google.
- **Zálohování účtu:** Nastavte účet Google, na který se mají zálohovat data.
- **Automatická obnova:** Obnovte dříve zálohovaná nastavení a data po reinstalaci aplikace.

- **Resetování nastavení sítě:** Resetujte veškerá síťová nastavení včetně Wi-Fi, mobilních dat a Bluetooth.
- **Resetování továrních dat:** Resetujte telefon na výchozí tovární nastavení. Při tomto procesu se vymažou všechna vaše data v interním úložišti.

# Systém

## Řízení automatického spuštění

Pro určení toho, které aplikace se mají při zapnutí telefonu automaticky spustit, klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Řízení automatického spuštění**.

## Datum a čas

Pro nastavení data, času, časového pásma a formátu času klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Datum a čas**. Můžete také používat údaje poskytované mobilní sítí.

## Dostupnost

Pro konfiguraci dostupnosti pluginů a služeb na vašem telefonu, jako je použití Barevné inverze či Velkého textu pro uživatele se zrakovými potížemi klepněte na ○ **>** ⋯ **> Nastavení > Dostupnost**.

# Tisk

Pro správu služby Google Cloud Print nebo jiných pluginů tiskárny nainstalovaných z Google Play Store nebo od výrobce vaší tiskárny klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > Tisk**.

# O telefonu

Pro zobrazení stavu telefonu a dalších informací klepněte na ○ **>** ⋮⋮⋮ **> Nastavení > O telefonu**. Můžete také klepnout na **Aktualizace softwaru** pro vyhledání aktualizací a nainstalovat je, až budou k dispozici.

# Upgrade softwaru telefonu

Software telefonu lze upgradovat několika způsoby:

- Pro mobilní terminály využijte online nástroj pro upgrade.
- Použijte balíček rychlých aktualizací nabízený vaším poskytovatelem mobilních služeb.
- Použijte balíček aktualizací na vaší kartě microSDXC.

**POZNÁMKA:**

Navštivte oficiální webové stránky ZTE servisní podpory sluchátek (http://www.ztedevice.com/support) a pro získání podrobností o výše uvedených metodách upgradu a podporovaných telefonech a metodách zvolte vaši zemi či region.

# Odstraňování problémů

Pokud při provozu telefonu dojde k potížím, nebo pokud se telefon chová neobvykle, najděte řešení v následující tabulce. Pokud se váš konkrétní problém nelze vyřešit pomocí údajů uvedených v tabulce, obraťte se na prodejce telefonu.

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| Špatný příjem signálu | Signál sítě je v aktuálním místě příliš slabý, například v suterénu nebo v blízkosti vysokých budov, protože bezdrátové přenosy ho nemohou efektivně přijímat. | Přejděte na místo, kde bude dobrý příjem signálu sítě. |
| | Síť je momentálně přetížená (například ve špičce může být provoz v síti tak silný, že není možné zpracovat další hovory). | V době špičky nepoužívejte telefon nebo chvíli počkejte a zkuste to znovu. |

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| | Jste příliš daleko od základní stanice svého operátora. | Oddělení péče o zákazníky vašeho operátora vám na požádání poskytne mapu pokrytí. |
| Ozvěna nebo šum | Kvalita sítě je špatná na straně vašeho poskytovatele služby. | Ukončete hovor a vytočte číslo znovu. Při druhém pokusu můžete být připojeni k síti nebo telefonní lince s kvalitnějším připojením. |
| | Kvalita telefonní linky, na kterou voláte, je špatná. | Ukončete hovor a vytočte číslo znovu. Při druhém pokusu můžete být připojeni k síti nebo telefonní lince s kvalitnějším připojením. |
| Některé funkce nelze vybrat | Váš poskytovatel služeb tyto funkce nepodporuje nebo nejste přihlášeni ke službám, které tyto funkce zajišťují. | Kontaktujte svého poskytovatele služeb. |

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| Baterii nelze nabít | Poškozená baterie nebo nabíječka. | Obraťte se na prodejce. |
| | Teplota telefonu je nižší než 0 °C nebo vyšší než 45 °C. | Nabíjejte baterii v prostředí, ve kterém nejsou extrémní teploty. |
| | Kontakt mezi telefonem a nabíječkou je špatný. | Zkontrolujte konektory, zda jsou všechna spojení v pořádku. |
| Zkrácená doba pohotovostního režimu | Doba pohotovostního režimu souvisí s konfigurací systému vaším poskytovatelem služeb. Stejný telefon použitý se systémy jiného poskytovatele služeb nebude mít úplně stejnou dobu pohotovostního režimu. | Při pobytu v oblasti se slabým signálem na nějakou dobu vypněte telefon. |
| | Baterie je vybitá. V prostředí s vyššími teplotami je výdrž baterie kratší. | Kontaktujte prodejce, aby baterii vyměnil za novou. |

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| | Pokud se telefon nemůže připojit k síti, opakovaně vysílá signály ve snaze vyhledat základní stanici. Tím se spotřebovává baterie a doba výdrže v doba pohotovostním režimu se zkrátí. | Přejděte na místo, kde je síť dostupná, nebo dočasně vypněte telefon. |
| Telefon nelze zapnout | Baterie je vybitá. | Nabijte baterii telefonu. |
| chyba karty nano-SIM | Karta nano-SIM selhala nebo je poškozená. | Vezměte kartu nano-SIM k vašemu poskytovateli služby, aby ji otestoval. |
| | Karta nano-SIM je nesprávně vložená. | Vložte kartu nano-SIM správně. |
| | Na kontaktech karty nano-SIM jsou nečistoty. | Očistěte kontakty karty nano-SIM jemným suchým hadříkem. |
| Nelze se připojit k síti | Karta nano-SIM je neplatná. | Kontaktujte svého poskytovatele služeb. |

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| | Jste mimo oblast služeb sítě. | Zkontrolujte oblast služeb u svého poskytovatele služeb. |
| | Signál je špatný. | Přejděte do otevřeného prostoru nebo se v budově přesuňte blíže k oknu. |
| Nelze přijímat příchozí hovory | Aktivovali jste funkci **Blokování hovorů**. | Vypněte tuto funkci. Viz *Blokování určitých hovorů*. |
| Nelze zahájit odchozí hovory. | Aktivovali jste funkci **Blokování hovorů**. | Vypněte tuto funkci. Viz *Blokování určitých hovorů*. |
| | Aktivovali jste funkci **Volání na povolená čísla**. | Vypněte tuto funkci. Viz *Volání na povolená čísla*. |

| Problém | Možné příčiny | Možnosti řešení |
|---|---|---|
| Zablokovaný kód PIN | Třikrát za sebou jste zadali nesprávný kód PIN. | Kontaktujte svého poskytovatele služeb. Pokud poskytovatel služby poskytne kód PUK karty nano-SIM, použijte tento kód PUK pro odemknutí karty nano-SIM. |
| Systém telefonu padá, restartuje se, zamrzá nebo telefon nelze zapnout | Některá aplikace není kompatibilní s tímto telefonem. | Odinstalujte software, který mohl způsobit problémy. |
| | | Proveďte upgrade softwaru telefonu. |
| | | Resetujte telefon na výchozí tovární nastavení. |