






Podstavná myčka nádobí, SuperSilence


SPU46IS07E

BOSCH

cz Návod k použití

4 242005 061310

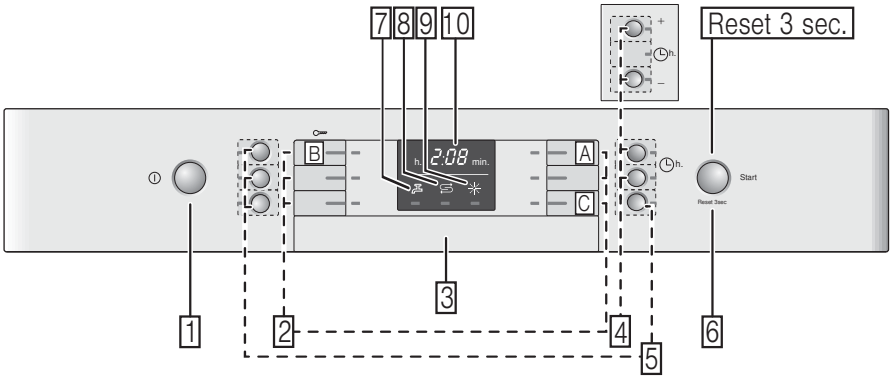
7
8
9
10
Reset 3 sec.
B
A
C
2:08
min.
Start
1
2
3
4
5
6

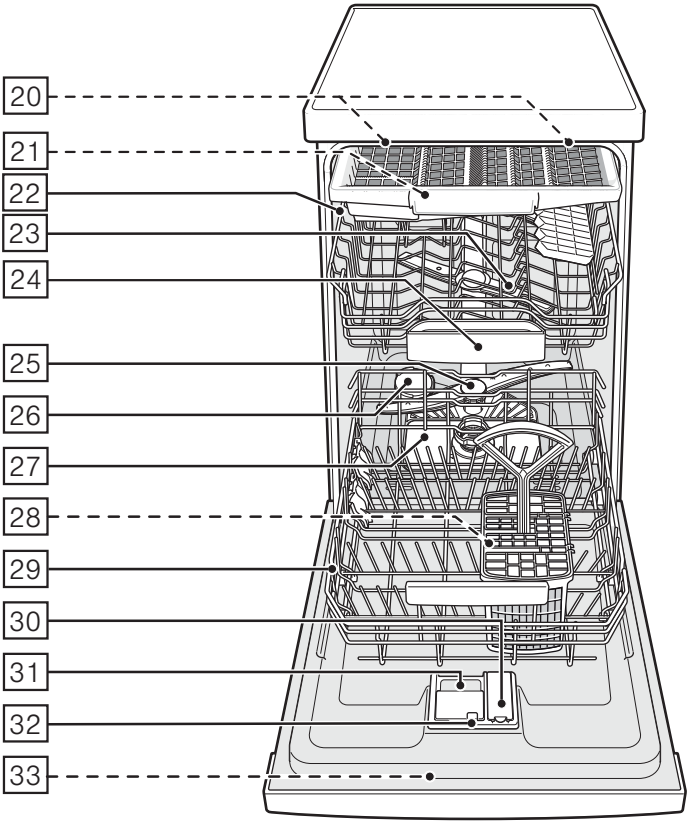
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Obsah

Použití podle určení 4

Bezpečnostní pokyny 5

Dříve než spotřebič uvedete do provozu 5
Při dodání 5
Při instalaci 6
V denním provozu 7
Zablokování dvířek. 8
Zablokování tlačítek 9
Při vzniklých škodách 9
Při likvidaci. 9

Ochrana životního prostředí . . . 11

Obal 11
Staré spotřebiče 11

Seznámení se se spotřebičem 12

Ovládací panel 12
Vnitřní prostor myčky 12
Přehled nabídky 13
Eco sušení 13

Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl 14

Tabulka tvrdosti vody 14
Nastavení změkčovacího zařízení . . . 14
Použití speciální soli 15
Použití mycích prostředků s komponentou soli 15
Vypnutí ukazatele změkčování vody 15

Leštidlo 16

Nastavení množství leštidla 16
Použití mycích prostředků s komponentou leštidla 17
Vypnutí ukazatele doplnění leštidla 17

Nádobí 17

Není vhodné 17
Poškození sklenic a nádobí 17
Uložení nádobí 18
Horní koš na nádobí 18
Dolní koš na nádobí 19
Koš na příbory. 19
Příborová zásuvka 20
Etažér 20
Sklopné trny 21
Držák malých dílů 21
Police na nože 21
Ostřikovací hlava na pečicí plechy 22
Vyklizení nádobí 22
Úprava výšky koše 22

Mycí prostředek 24

Plnění mycího prostředku 24
Kombinovaný mycí prostředek 25

Přehled programů 26

Volba programu 27
Upozornění pro zkušební ústavy. . . 27

Přídavné funkce 28

Úspora času (VarioSpeed Plus) . . . 28
Poloviční náplň 28
Hygiena plus (HygienePlus) 28
Intenzivní zóna 28
Extra sušení 28
Sušení s vysokým leskem 28
Energy Save 28

Obsluha spotřebiče 29
Programová data 29
AquaSenzor 29
Eco sušení 29
Zapnutí spotřebiče 30
Ukazatel zbývajícího času 30
Odložený start 30
Ukončení programu 30
AutoPowerOff 31
Vypnutí spotřebiče 32
Přerušení programu 32
Zrušení programu 32
Změna programu 32
Intenzivní sušení 33

Čištění a údržba 33
Celkový stav spotřebiče 33
Péče o zařízení 34
Speciální sůl a leštidlo 35
Sítka 35
Ostřikovací ramena 36

Co dělat v případě poruchy? . . 37
Čerpadlo odpadní vody 37
Tabulka poruch 38

Zákaznický servis 47

Instalace a připojení 47
Rozsah dodávky 47
Bezpečnostní pokyny 47
Dodání 48
Technické údaje 48
Instalace 48
Přípojka odpadní vody 48
Přípojka pitné vody 49
Přípojka teplé vody 49
Elektrické připojení 50
Demontáž 50
Přeprava 51
Zabezpečení proti zamrznutí (Vypuštění spotřebiče) 51

Použití podle určení

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a domácím prostředí.
- Používejte myčku nádobí pouze v domácnosti a pouze k uvedenému účelu: k mytí nádobí v domácnosti.
- Tato myčka nádobí je vhodná pro použití do maximální nadmořské výšky 4000 metrů.

Bezpečnostní pokyny

Děti do 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti do 8 let věku a bez dohledu zodpovědné osoby nesmí spotřebič čistit a ani nesmí provádět jeho údržbu. Děti mladší 8 let věku by se měly zdržovat v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a napájecího vedení.

Dříve než spotřebič uvedete do provozu

Přečtěte si pozorně návod k použití a montážní návod! Obsahují důležité informace o instalaci, použití a údržbě spotřebiče. Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro případného dalšího majitele.

Při dodání

1. Okamžitě zkontrolujte obal a myčku nádobí, zda nedošlo k poškození při přepravě. Neuvádějte poškozený spotřebič do provozu. Kontaktujte obratem vašeho dodavatele či prodejce.
2. Zlikvidujte, prosím, předpisově obalový materiál.
3. Obal a jeho části nepřenechávejte hrajícím si dětem. Hrozí jim nebezpečí udušení skládanými kartony a fóliemi.

Při instalaci

- Dbejte na to,aby zadní strana myčky nádobí nebyla po instalaci volně přístupná (ochrana proti dotyku kvůli horkému povrchu).
- Instalujte myčku nádobí podle návodu k instalaci a podle montážního návodu.
- Při instalaci musí být myčka nádobí odpojená od sítě.
- Zajistěte, aby zemnicí systém elektrické domovní instalace byl předpisově nainstalován.
- Elektrické podmínky připojení musí souhlasit s údaji na typovém štítku 33 myčky nádobí.
- Bude-li síťový přívod tohoto spotřebiče poškozen, musí se vyměnit za speciální přípojku. Aby se zabránilo ohrožení, smí se zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Jestliže se má myčka nádobí vestavět do vysoké skříňky, musí se tato skříň náležitě upevnit.
- Bude-li myčka nádobí namontována pod nebo nad jiné domácí spotřebiče, dodržujte informace k montáži v kombinaci s myčkou nádobí uvedené v montážním návodu příslušného spotřebiče.
- Dodržujte dále také montážní návody k myčce nádobí, aby byl zaručen spolehlivý provoz všech spotřebičů.
- Nejsou-li k dispozici žádné informace nebo neobsahuje-li montážní návod žádné odpovídající pokyny, obraťte se na výrobce těchto spotřebičů, a zjistěte, zda je možné myčku nádobí instalovat nad nebo pod dané spotřebiče.
- Nemůžete-li získat žádné informace od výrobce, nesmíte myčku nádobí namontovat nad nebo pod tyto spotřebiče.

- Pokud nainstalujete mikrovlnnou troubu nad myčku nádobí, může dojít k poškození mikrovlnné trouby.
- Aby byla zajištěna stabilita, instalujte vestavné a integrovatelné myčky nádobí pouze pod spojité pracovní desky, které jsou sešroubovány se sousedními skříňkami.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů (topná tělesa, zásobníky tepla, sporáky nebo jiné spotřebiče produkující teplo) a nemontujte jej pod varné desky.
- Pamatujte na to, že na tepelných zdrojích (např. topení / teplá voda) nebo na horkých částech spotřebičů se může síťové připojení myčky nádobí roztavit. Nikdy nepřivádějte do kontaktu síťovou přípojku myčky s tepelnými zdroji nebo horkými částmi spotřebičů.
- Po instalaci myčky nádobí musí být síťová zástrčka volně přístupná. ⟶ *"Elektrické připojení" na straně 50*
- U některých modelů: plastové pouzdro na vodní přípojce obsahuje elektrický ventil, v přívodní hadici se nachází napájecí vedení. Tuto hadici neřezejte, neponořujte plastové pouzdro do vody.

V denním provozu

Dodržujte bezpečnostní upozornění, popř. pokyny k použití na obalech od mycích přípravků a leštidel.

Dětská pojistka (zablokování dvířek) *


Dětská pojistka (zablokování dvířek) chrání děti před možným nebezpečím způsobeným myčkou nádobí.

⚠Varování
Nebezpečí udušení!
Děti se mohou v mycím prostoru zavřít a udusit. Pokud odcházíte od myčky nádobí, vždy úplně zavřete dvířka spotřebiče.

Dětskou pojistku aktivujete takto (zablokování dvířek):


1. Zatáhněte za úchytku dětské pojistky směrem k sobě (1).
2. Zavřete dvířka (2).

Dětská pojistka je aktivována.

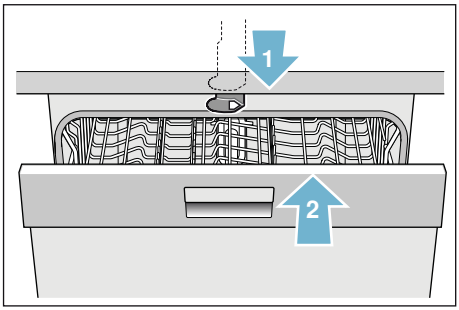

Dveře s aktivovanou dětskou pojistkou otevřete takto (zablokování dveří):


1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Otevřete dvířka (2).

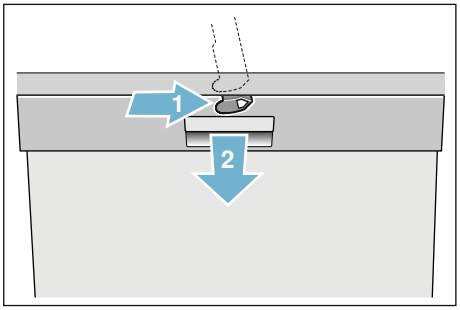

Dětskou pojistku deaktivujte takto (odblokování dveří):

1. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem doprava (1).
2. Zatlačte úchytku dětské pojistky směrem dozadu (2).

Dětská pojistka je deaktivována.

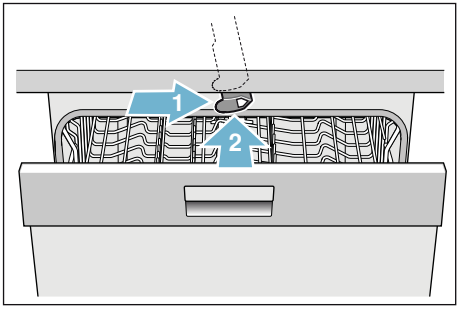

* Podle modelu

Dětská pojistka (zablokování tlačítek)

Můžete zajistit svůj spotřebič proti neúmyslnému přerušení programu (např. chybnou obsluhou dětmi).

Aktivování zablokování tlačítek:

1. Spusťte požadovaný program.
2. Držte cca 4 sekundy stisknuté tlačítko ⊂⊃. Na číselném ukazateli se objeví CL.

Blokování tlačítek je aktivované.

Bude-li v průběhu programu některé z tlačítek stisknuté, zobrazí se CL na číselném ukazateli. Zrušení programu (Reset) není možné.

Abyste **deaktivovali** blokování tlačítek, držte stisknuté tlačítko ⊂⊃ cca 4 sekundy, dokud na ukazateli symbol CL nezhasne.

S ukončením programu je zrušeno blokování tlačítek. Při výpadku proudu zůstane blokování tlačítek zachováno. Při každém novém spuštění programu se zablokování tlačítek musí znovu aktivovat.

Při vzniklých škodách

- Opravy a zásahy smějí provádět pouze odborníci. K tomuto účelu musí být spotřebič odpojen od sítě. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody.
- Při poškození spotřebiče, především ovládacího panelu (trhliny, díry, vylomená tlačítka), nebo při omezení funkce dvířek se spotřebič již nesmí provozovat. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Zavřete přívod vody, zavolejte zákaznický servis.

Při likvidaci

1. Zamezte dalšímu používání poškozené nebo jinak dosloužilé myčky nádobí. Zamezíte tak případným úrazům.
2. Dopravte myčku nádobí k řádné likvidaci.

⚠Varování
Nebezpečí poranění!

- Aby se zabránilo poranění, např. vlivem klopýtnutí o dvířka myčky, měla by se myčka nádobí otevírat pouze krátkodobě k naplnění nebo vyklizení.
- Nože a jiné kuchyňské náčiní s ostrými špičkami se v koši na příbory* 28 musí uložit špičkami dolů nebo v polici na nože* příp. v zásuvce na příbory* 21 umístit do vodorovné polohy.
- Nesedejte si ani nestoupejte na otevřená dvířka.
- U volně stojících spotřebičů dbejte na to, aby nebyly přeplněné koše.
- Nestojí-li spotřebič ve výklenku, a tudíž je boční stěna myčky přístupná, musí se z bezpečnostních důvodů oblast závěsu dvířek z boku zakrýt (nebezpečí poranění). Kryty zakoupíte jako zvláštní příslušenství v zákaznickém servisu nebo ve specializovaných prodejnách.

* podle modelu

⚠ Varování
Nebezpečí výbuchu!

Nedávejte do mycího prostoru žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí výbuchu.

⚠ Varování
Nebezpečí opaření!

Za chodu programu otvírejte dvířka myčky nádobí opatrně. Hrozí nebezpečí, že ze spotřebiče vystříkne horká voda.

⚠ Varování
Nebezpečí pro děti!

- Používejte dětskou pojistku, je-li k dispozici.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem nebo jej obsluhovaly.
- Zabraňte přístupu dětí k uloženým mycím prostředkům a leštidlům. Prostředky mohou způsobit poleptání v ústech, hrtanu a očích nebo mohou vést k udušení.
- Zabraňte přístupu dětí k otevřené myčce nádobí. V myčce se mohou nacházet malé díly, které mohou děti spolknout. Voda v mycím prostoru není pitná, mohla by ještě obsahovat zbytky mycího prostředku.

- Dbejte na to, aby děti nesahaly do záchytné misky na tablety [24] . Malé prsty by se mohly skřípnout v zářezech.
- Dávejte pozor při otevírání a zavírání dvířek vysoko vestavěného spotřebiče, aby děti nebyly sevřeny nebo přimáčknuty mezi dvířka spotřebiče a dveře skříně.
- Děti se mohou v mycím prostoru zavřít (hrozí nebezpečí udušení) nebo se dostat do jiných nebezpečných situací. U vysloužilých spotřebičů proto vytáhněte síťovou zástrčku, odřízněte síťový kabel a odstraňte jej. Zámek dvířek a dětskou pojistku (je- li k dispozici) zničte tak, aby se dvířka nedala zavřít.

Ochrana životního prostředí

Jak obal nových spotřebičů, tak také staré spotřebiče obsahují cenné suroviny a recyklovatelné materiály.

Prosím, zlikvidujte jednotlivé díly rozdělené podle druhů.

O aktuálních likvidačních možnostech se prosím informujte u vašeho odborného prodejce nebo u vaší obecní, popř. městské správy.

Obal

Všechny plastové díly spotřebiče jsou označeny mezinárodně normovanou značkou (např. "PS" polystyrén). Při likvidaci spotřebiče je díky tomu možné rozdělení podle druhů plastových odpadů.

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při dodání" ⟶ *Strana 5*.

Staré spotřebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny pod bodem "Při likvidaci" ⟶ *Strana 9*.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment- WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

Seznámení se se spotřebičem

V přední části návodu naleznete vyobrazení ovládacího panelu a vnitřního prostoru myčky nádobí. Na jednotlivé pozice bude upozorněno v textu.

Ovládací panel

Viz obrázek ⟶ *Strana 2*

[1] Vypínač ZAP./VYP.
[2] Programová tlačítka **
[3] Otvírání dvířek
[4] Odložený start
[5] Přídavné funkce/programová tlačítka**
[6] Tlačítko START
[7] Ukazatel "Kontrola přívodu vody"
[8] Ukazatel doplnění soli
[9] Ukazatel doplnění leštidla
[10] Číselný ukazatel

* Podle modelu

** Počet podle modelu

Vnitřní prostor spotřebiče

Viz obrázek ⟶ *Strana 2*

[20] V nitřní osvětlení*
[21] Příborová zásuvka *
[22] Horní koš na nádobí
[23] Horní ostřikovací rameno
[24] Záchytná miska na tablety
[25] Dolní ostřikovací rameno
[26] Zásobník speciální soli
[27] Sítka
[28] Koš na příbory *
[29] Dolní koš na nádobí
[30] Zásobník na leštidlo
[31] Zásobník pro mycí prostředek
[32] Uzavíratelná zástrčka zásobníku na mycí prostředek
[33] Typový štítek

* Podle modelu

Přehled nabídky

Pro vaše usnadnění má myčka nádobí určitá nastavení předvolena. Nastavení lze nalézt v jednotlivých kapitolách. Tato nastavení z výrobního závodu můžete změnit.

Nastavení	Nastavení z výrobního závodu	Popis
H Tvrdost vody H:00 - H:07	H:04	Nastavení tvrdosti vody. Při použití multitablet zvolte nejnižší stupeň.
r Leštidlo r:00 - r:06	r:05	Množství leštidla ovlivňuje sušení. Při použití multitablet zvolte stupeň 0.
d Intenzivní sušení d:00 - d:01	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušení, pro sklenice a plastové díly.
A Teplá voda * A:00 - A:01	A:00 / Vyp.	Je možné připojení na teplou vodu (40 - 60 °C) nebo studenou vodu (< 40 °C)
o Eco sušení * o:00 - o:01	o:01 / Zap.	Automatické otevření dveří na konci Eco programu.
P Automatické vypnutí P:00 - P:02	P:01	Automatické vypnutí spotřebiče po ukončeném mycím cyklu.

* Podle modelu

Eco sušení

Vaše myčka je vybavena funkcí Eco sušení. Pokud jste zvolili program Eco 50°, automaticky se otevřou dvířka na konci programu. Zapnutí nebo vypnutí Eco sušení ⟶ *"Obsluha spotřebiče" na strane 29.*

Zařízení ke změkčování vody/Speciální sůl

Pro dobré výsledky mytí potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, tzn. vodu obsahující málo vápníku, jinak se na nádobí a vnitřku nádob usazují bílé vápenaté zbytky.

Voda z vodovodu s tvrdostí více než 7 °dH (1,2 mmol/l) se musí změkčovat pomocí speciální soli (regenerační sůl) ve změkčovacím zařízení myčky nádobí.

Nastavení a potřebné množství soli je závislé na tvrdosti vaší vody z vodovodu (viz tabulka).

Tabulka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotřebiči
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	střední	1,5-1,8	H:02
11-12	střední	1,9-2,1	H:03
13-16	střední	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavení změkčovacího zařízení

Přidávané množství soli je nastavitelné od H:00 do H:07. Při nastavené hodnotě H:00 není potřeba žádná sůl.

Nastavení speciální soli

1. Informujte se ve vaší vodárně a zjistěte hodnotu tvrdosti vaší vody.
2. Nastavovanou hodnotu si zjistěte v tabulce tvrdosti vody.
3. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START 6 tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí H:0... .
5. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka A, na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu H:04.
6. Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H:07, skočí ukazatel zpět na H:00 (vyp).
7. Stiskněte tlačítko START 6

Nastavená hodnota se uloží.


Použití speciální soli

Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí ukazatel doplnění soli 8, doplňte speciální sůl.
Doplňujte sůl vždy bezprostředně před zapnutím jakéhokoliv mycího programu. Dosáhnete toho, že přetékající roztok soli se okamžitě spláchne, tudíž nemůže dojít ke korozi materiálu.

Pozor!
Nedávejte nikdy mycí prostředek do zásobníku pro speciální sůl. Zničili byste tím změkčovací zařízení.

Plnění speciální soli:

1. Otevřete šroubovací uzávěr zásobníku 26.
2. Naplňte zásobník vodou (nutné pouze při prvním uvedení do provozu).
3. Poté přidejte speciální sůl **(nikoliv jedlou sůl nebo tablety)**. Přitom se vypuzuje a odtéká voda.

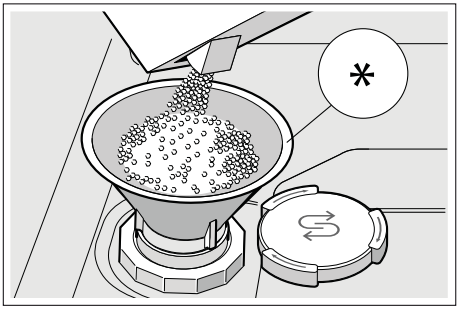

* Podle modelu

Použití mycích prostředků s komponentou soli

Při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli lze všeobecně až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od speciální soli upustit. Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití speciální soli.

Vypnutí ukazatele změkčování vody


Jestliže vás ukazatel doplnění soli 8 ruší, (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou soli), lze jej vypnout.
Postupujte tak, jak je popsáno pod bodem "Nastavení změkčovacího zařízení" a nastavte hodnotu na H:00. Tím jsou změkčovací zařízení a ukazatel doplnění soli vypnuté.

Leštidlo


Lešticí prostředek se používá v myčce nádobí na leštění skla a odstraňování skvrn z nádobí. Používejte pouze leštidlo určené k použití v myčce nádobí.
Jestliže se na panelu rozsvítí ukazatel doplnění leštidla [9], je ještě k dispozici rezerva leštidla na 1 - 2 mycí procesy. Leštidlo je nutné doplnit.

Doplnění leštidla:

1. Otevřete zásobník [30]; stiskněte (1) a zvedněte (2) příložku na víku.

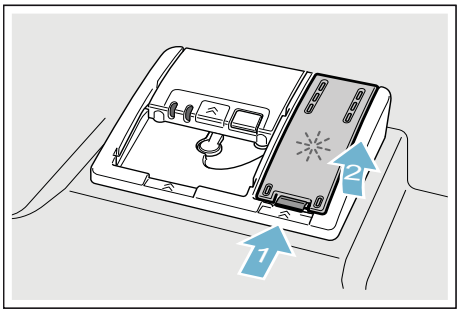

2. Naplňte zásobník leštidlem až po značku max. na plnicím otvoru.

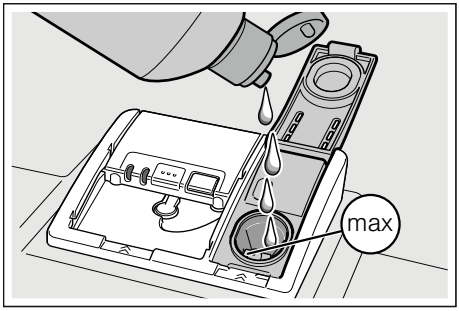

3. Zavřete víko, dokud uzávěr nezaskočí.
4. Pokud leštidlo při plnění rozlijete, utřete ho hadrem, aby se při příštím mycím procesu netvořilo nadměrné množství pěny.

Nastavení množství leštidla

Přidávané množství leštidla je nastavitelné od r:00 do r:06.
Pro velmi dobrý výsledek sušení nastavte přidávané množství leštidla na r:04. Z výrobního závodu je nastaven stupeň r:04.
Množství leštidla změňte pouze tehdy, pokud na nádobí zůstávají šmouhy (nastavte nižší stupeň) nebo skvrny po vodě (nastavte vyšší stupeň).

Nastavení množství leštidla:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Drže stisknuté tlačítko programu [A] a tiskněte tlačítko START [6] tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí H:0... .
3. Obě tlačítka uvolněte. Bliká světelný ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] se zobrazí nastavená hodnota z výrobního závodu H:04.
4. Stiskněte tlačítko programu [A] tolikrát, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota r:04 nastavená z výrobního závodu.
5. Stiskněte programové tlačítko [C]. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň. Je-li dosaženo hodnoty r:06, skočí ukazatel zpět na r:00 (vyp).
6. Stiskněte tlačítko START [6] a nastavená hodnota se uloží.

Použití mycích prostředků s komponentou leštidla

Kombinovaný mycí prostředek s komponentou leštidla lze používat pouze do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l). Při tvrdosti vody větší než 21 °dH je nutné použití leštidla.

Vypnutí ukazatele doplnění leštidla

Jestliže vás ukazatel doplnění leštidla 9 ruší (např. při použití kombinovaných mycích prostředků s komponentou leštidla), lze jej vypnout.Postupujte tak, jak je napsáno pod bodem "Nastavení množství leštidla" a nastavte hodnotu na *r:00*.
Tím se ukazatel doplnění leštidla 9 vypne.

Nádobí

Není vhodné

- Části příborů a nádobí ze dřeva.
- Choulostivé dekorační sklenice, uměleckoprůmyslové a starožitné nádobí. Ozdoby nejsou odolné při mytí v myčkách nádobí.
- Umělohmotné díly, které nejsou odolné vůči teplu.
- Měděné a cínové nádobí.
- Části nádobí znečištěné popelem, voskem, mazacím tukem nebo barvou.

Ozdoby na skle, hliníkové a stříbrné díly při mytí mohou mít sklon k zabarvení a vyblednutí. Také některé druhy skla (např. nádoby z křišťálového skla) mohou být po mnoha mycích procesech zakalené.

Poškození sklenic a nádobí

Příčiny:

- Druh skla a způsob výroby skla.
- Chemické složení mycího prostředku.
- Teplota vody mycího programu.

Doporučení:

- Používejte pouze sklenice a porcelán, které jsou výrobcem označené jako vhodné pro mytí v myčkách nádobí.
- Používejte mycí prostředek, který je označen jako šetrný k nádobí.
- Nádobí a příbory po ukončení programu vyndávejte z myčky nádobí co nejdříve.


Uložení nádobí

1. Velké zbytky jídla odstraňte. Není nutné nádobí předběžně mýt pod tekoucí vodou.
2. Nádobí uložte tak, aby
   - se nemohlo převrhnout a stálo spolehlivě,
   - všechny nádoby byly postaveny otvorem dolů,
   - nádobí s vypouklými částmi nebo s prohloubením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtékat,
   - nebránilo otáčení obou ostřikovacích ramen [23] a [25].

Velmi malé části nádobí by se neměly v myčce nádobí mýt, jelikož mohou lehce vypadnout z koše.

Horní koš na nádobí


Uložte šálky a sklenice do horního koše na nádobí [22].

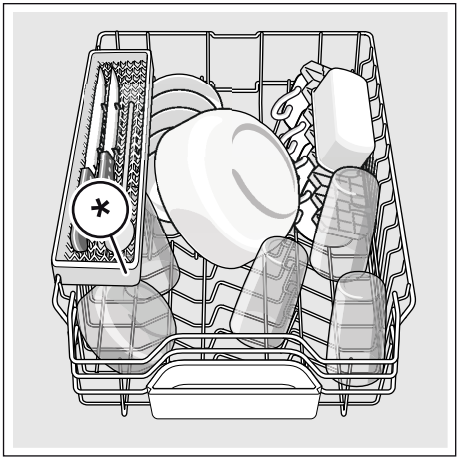

* Podle modelu


Upozornění

Dbejte na to, aby žádné části nádobí neblokovaly záchytnou misku na tablety [24] ani zásobník na mycí prostředek [31].

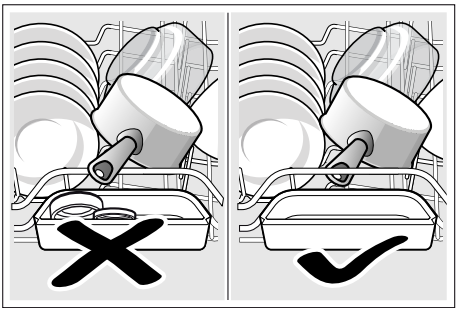

Dolní koš na nádobí

Uložte hrnce a talíře do dolního koše na nádobí [29].

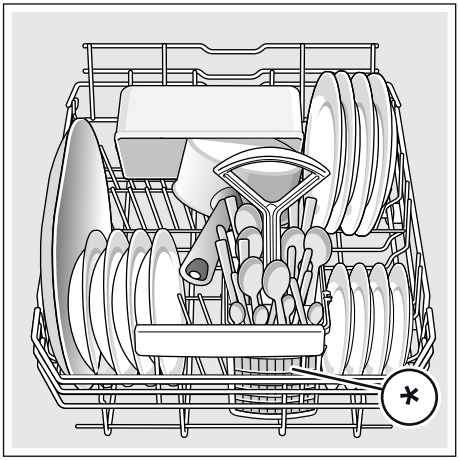

* Podle modelu

Tip

Silně znečištěné nádobí (hrnce) umísťujte do spodního koše, kde je silnější proud vody.
Dosáhnete lepšího výsledku mytí.


Tip

Další příklady, jak můžete vaši myčku nádobí optimálně zaplnit, naleznete na konci tohoto manuálu.

Koš na příbory *

Příbory by měly být vždy neroztříděné a umístěné do koše na příbory* špičatou stranou směrem dolů.

Abyste předešli poranění, pokládejte dlouhé ostré předměty a nože na polici na nože *.

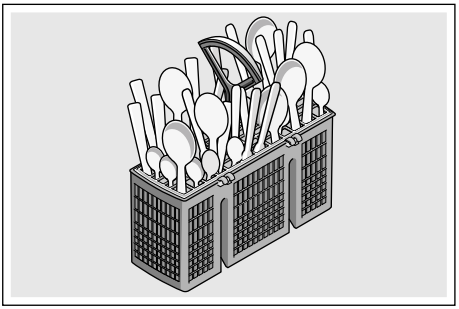


* Podle modelu


Příborová zásuvka *


Uspořádejte příbory do příborové zásuvky [21] podle vyobrazení. Oddělené uspořádání usnadňuje vyjmutí po mytí.

Příborovou zásuvku můžete vyndat.

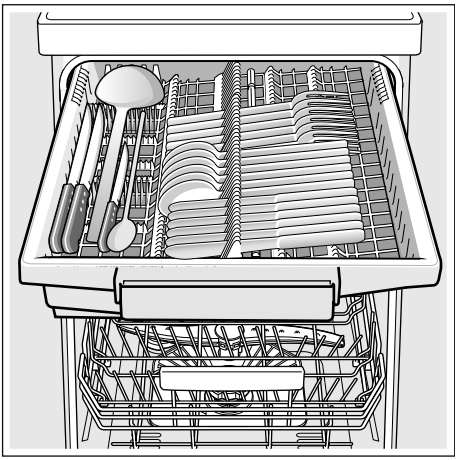

Podle varianty vybavení vaší myčky nádobí můžete boční odkládací plochy sklopit dolů, abyste získali více místa pro vyšší díly příborů. Přední řady trnů můžete sklopit, abyste mohli vložit širší rukojeti.

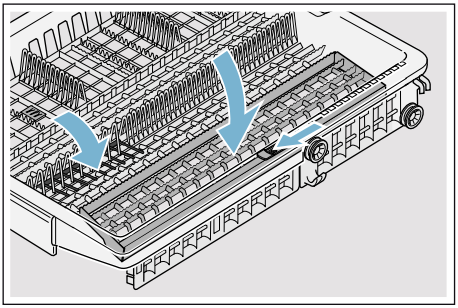


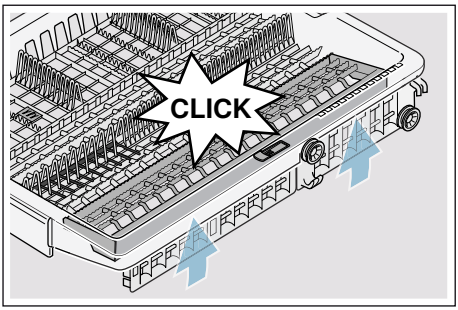

* Podle modelu

Etažér *

Etažér a prostor pod ním je možné využít k umístění malých talířků a skleniček nebo větších příborů, např. vařeček nebo servírovacích příborů. Pokud etažér nevyužijete, můžete jej ponechat ve svislé poloze.

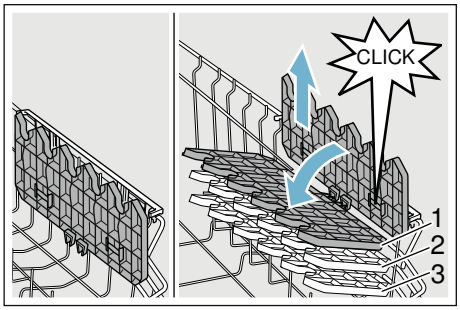

* Podle modelu je možné trojí nastavení výšky.

Výškové nastavení etažéru provedete takto:

1. Nastavte etažér svisle a zatáhněte směrem nahoru.
2. Nastavte etažér mírně šikmo dolů a zasuňte na požadovanou výšku (1, 2, nebo 3).
3. Zajistěte etažér zaskočením. Etažér slyšitelně zaskočí.


Sklopné trny *

* Podle modelu

Sklopné trny můžete sklopit pro lepší uspořádání hrnců, mís a skleniček.

Sklopné trny sklopíte takto:


1. Stiskněte páčku směrem dopředu (1).
2. Sklopte sklopné trny (2).

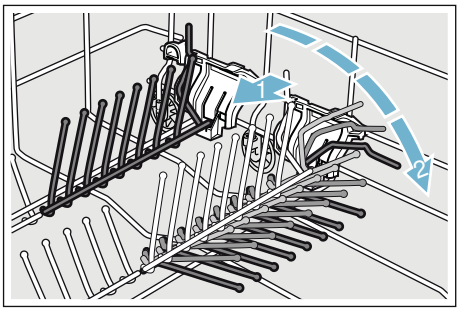

Držák malých dílů*

* Podle modelu


Podle modelu vaší myčky nádobí je horní koš na nádobí vybaven držáky malých dílů. Pomocí držáku malých dílů můžete spolehlivě uchytit lehké plastové díly.

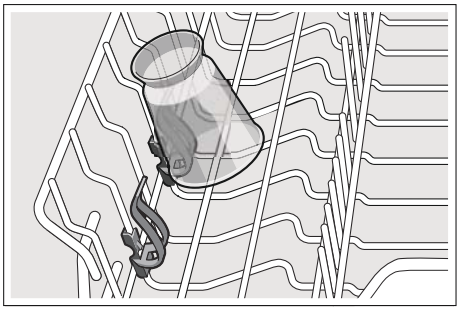

Police na nože*

* Podle modelu

Myčka je v horním koši na nádobí vybavena policí na nože. Dlouhé nože a jiné nádobí by mělo být umístěné ve vodorovné poloze.

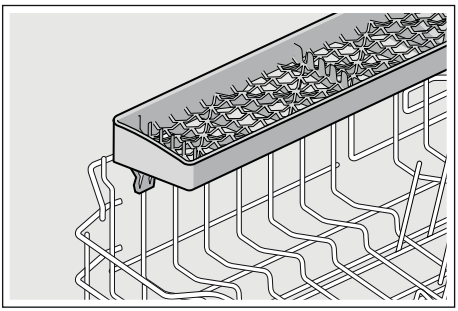


Ostřikovací hlava na pečicí plechy *

* Podle modelu

Pomocí této ostřikovací hlavy můžete mýt velké plechy na pečení nebo rošty, jakož i velké talíře (talíře pro labužníky, talíře na těstoviny, servírovací talíře).

Ostřikovací hlavu nasaďte takto:

1. Vyndejte horní koš 22.
2. Nasaďte ostřikovací hlavu tak, jak je vyobrazeno, a pootočte směrem doprava. Ostřikovací hlava zaskočí.

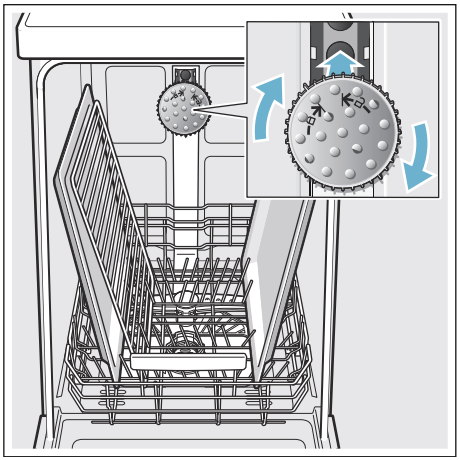

Aby proud vody mohl zasahovat na všechny části, uspořádejte prosím plechy podle vyobrazení (max. 2 plechy na pečení a 2 mřížky).

Upozornění: Dbejte na to, abyste myčku nádobí vždy provozovali s horním košem 22 nebo ostřikovací hlavou na pečicí plechy.

Vyklizení nádobí

Aby se zabránilo odkapávání kapek vody z horního koše na nádobí v dolním koši, doporučuje se vyprazdňovat spotřebič zdola nahoru.

Tip: Hrozí nebezpečí opaření! Po ukončení programu mytí nechejte nádobí vychladnout, dokud jej nebudete moci uchopit.

Upozornění: Ve vnitřním prostoru mohou být po ukončení programu ještě viditelné kapky vody. Nemá to však žádný vliv na sušení nádobí.

Úprava výšky koše*

* Podle modelu


Horní koš na nádobí 22 může být podle potřeby výškově upraven, aby se v horním nebo v dolním koši uvolnilo více místa pro uložení větších kusů nádobí.

Výška spotřebiče 81,5 cm

S košem na příbory	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	27 cm	25 cm


S příborovou zásuvkou	Horní koš	Dolní koš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max. ø	21 cm	25 cm

Velké talíře až do průměru 31 cm uložte, jak je vyobrazeno u dolního koše na nádobí [29].

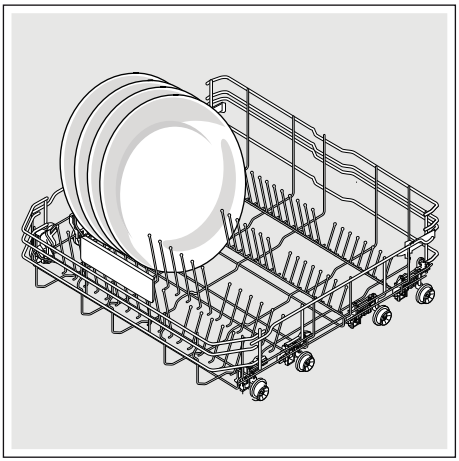

Horní koš na nádobí s postranními páčkami


1. Vytáhněte horní koš na nádobí [22].
2. Držte horní koš pevně ze strany za horní okraj, aby trhavým pohybem nespadl dolů.
3. **Spusťte** horní koš;zatlačte postupně obě páčky vlevo a vpravo na vnějších stranách koše směrem dovnitř Horní koš je snížený.

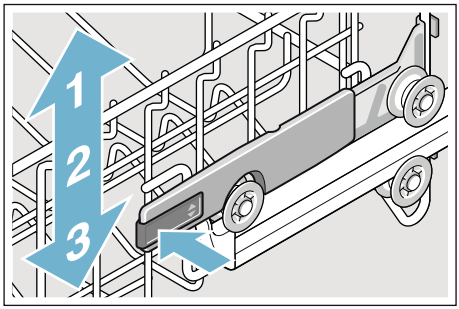

4. **Zvedněte** horní koš; uchopte koš na stranách na horním okraji a zdvihněte ho směrem nahoru.
5. Přesvědčte se, jestli koš leží na obou stranách ve stejné výšce.
6. Zasuňte horní koš.

Horní koš na nádobí s horním a dolním párem koleček

1. Vytáhněte horní koš [22].
2. Vyndejte horní koš.
3. Horní koš znovu zavěste na horní (stupeň 3), případně dolní (stupeň 1) kolečka.

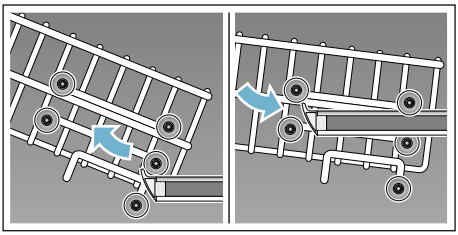

4. Zasuňte horní koš.

Mycí prostředek

Můžete používat tablety, práškové nebo tekuté mycí prostředky určené k mytí v myčce. V žádném případě ale nepoužívejte prostředky pro ruční mytí nádobí. Dávkování tekutého nebo práškového mycího prostředku si můžete přizpůsobit individuálně podle znečištění nádobí. Tablety obsahují dostatečné množství účinných látek pro všechny mycí programy. Moderní, účinné mycí prostředky používají převážně nízkoalkalickou recepturu s enzymy. Enzymy odbourávají škrob a rozpouštějí bílkoviny. K odstranění barevných skrvn (např. čaj, kečup) se většinou používají bělidla na bázi kyslíku.

Upozornění


Pro dobrý výsledek mytí dodržujte bezpodmínečně pokyny na obalech mycích prostředků! Při dalších dotazech se obraťte na poradny výrobců mycích prostředků.

Varování


Nebezpečí poranění a věcných škod vlivem nedodržování bezpečnostních pokynů pro mycí a lešticí prostředky!
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro mycí a lešticí prostředky.

Plnění mycího prostředku

1. Pokud je zásobník pro mycí prostředek [31] ještě uzavřený, stiskněte uzavíratelnou zástrčku [32], abyste zásobník otevřeli.
2. Naplňte suchý zásobník [31] mycím prostředkem (tabletu vložte napříč, ne na výšku).
3. Dávkování: viz pokyny výrobce na obalu. Použijte rozdělení dávkování zásobníku na mycí prostředek.
   Při normálním znečištění obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Při použití tablet stačí jedna tableta.

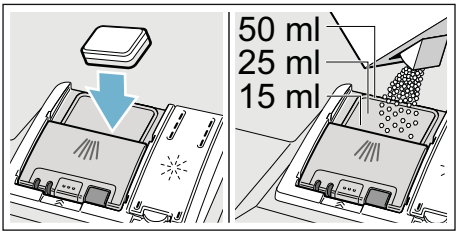

4. Zavřete víko zásobníku na mycí prostředek, dokud uzávěr nezaskočí.

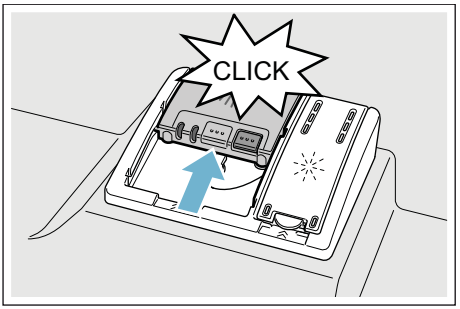

Zásobník pro mycí prostředek se v závislosti na programu automaticky otevře v daný časový okamžik. Práškový nebo tekutý mycí prostředek se v mycím prostoru postupně rozpustí. Tableta spadne do záchytné misky, kde se postupně rozpustí.

Tip

Menší množství mycího prostředku než jaké je uvedeno na obalu obvykle stačí u málo znečištěného nádobí.

Kombinovaný mycí prostředek

Kromě běžných mycích prostředků (samostatné) se nabízí řada produktů s přídavnými funkcemi. Tyto produkty mohou obsahovat kromě mycího prostředku také leštidlo a sůl (3 v 1) a podle kombinace (4 v 1, 5 v 1 atd.) ještě přídavné komponenty jako např. ochrana skla nebo lesk nerezového nádobí. Tyto kombinované mycí prostředky působí pouze do určitého stupně tvrdosti vody (většinou 21 °dH). Je-li tato mez překročena, je třeba přidat sůl a leštidlo.
Je-li použit kombinovaný mycí prostředek, mycí program se automaticky přizpůsobí tak, že se vždy docílí nejlepších výsledků mytí a sušení.

Upozornění

- Chcete-li po spuštění programu přidat nádobí, **nepoužívejte** záchytnou misku na tablety [24] jako rukojeť horního koše. Mohla by se v ní již nacházet tableta a vy byste přišli do kontaktu s její částečně rozpuštěnou formou.
- **Nepokládejte** do záchytné misky na tablety [24] žádné drobné díly k mytí. Zabránilo by se tím rovnoměrnému rozpouštění tablety.
- K dosažení optimálních mycích a sušicích výsledků použijte samostatné mycí prostředky ve spojení s odděleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemohou dosáhnout plné mycí schopnosti u krátkých mycích programů kvůli rozdílnému rozpouštění. Na nádobí mohou zůstat nerozpuštěné zbytky mycího prostředku. Pro tyto programy jsou proto více vhodné práškové mycí prostředky.
- Pro program "Intenzivní" (u některých modelů) stačí použít jednu tabletu. Pokud používáte práškový mycí prostředek, můžete trochu mycího prášku rozsypat na dvířka spotřebiče.
- Během mycího programu při použití kombinovaných mycích prostředků se mohou objevit ukazatele doplnění soli/leštidla. Doplnění není nutné a program je plně funkční.
- Při použití mycích prostředků s ochranným obalem rozpustným ve vodě: obal vložte suchýma rukama do suchého zásobníku pro mycí prostředek, jinak může dojít ke slepení.
- Pokud chcete vyměnit kombinované mycí prostředky za prostředky pouze mycí, dbejte na to, aby byly nastaveny správné hodnoty změkčovacího zařízení a množství leštidla.
- Bio a Eko mycí prostředky: Mycí prostředky s označením "Bio" a "Eko" používají (z důvodu ochrany životního prostředí) zpravidla menší množství účinných látek, příp. zcela upustily od použití určitých látek. Mycí účinek takových produktů může být někdy omezen.

Přehled programů

V tomto přehledu programů naleznete max. možný počet programů. Příslušné programy a jejich uspořádání si prosím zjistěte na vašem ovládacím panelu.

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné přídavné funkce	Průběh programu
hrnce, pánve, nechoulostivé nádobí a příbory	silně ulpívající, připečené nebo zaschlé zbytky jídel obsahující škrob nebo bílkoviny	Intenzivní 70°	všechny	**Intenzivní:** Předmytí Mytí 70° Mezimytí Leštění 69° Sušení
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	Auto 45°- 65°	všechny	**Optimalizovaný:** Pomocí senzoriky se optimalizuje podle znečištění.
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	eco Eco 50°	všechny	**Nejúčinnější program:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení Eco sušení; Dvířka se otevírají automaticky. ⟶ *"Obsluha spotřebiče" na straně 29*
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	Silence Tichý 50°	Intenzivní zóna Poloviční náplň Hygiena Plus Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Snížená hlučnost:** Předmytí Mytí 50° Mezimytí Leštění 63° Sušení
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Sklo 40°	Intenzivní zóna VarioSpeedPlus Poloviční náplň Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Zvlášť jemný:** Předmytí Mytí 40° Mezimytí Leštění 60° Sušení

Druh nádobí	Druh znečištění	Program	Možné	Průběh programu
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	Rychlý 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Rychlý:** Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
smíšené nádobí a příbory	lehce zaschlé zbytky jídel běžné v domácnosti	**1h** 65°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace:** Mytí 65° Mezimytí Leštění 70°
choulostivé nádobí, příbory, tepelně choulostivé plasty a sklenice	málo ulpívající, čerstvé zbytky jídel	Rychlý 45°	Extra sušení Sušení s vysokým leskem	**Optimalizace:** Mytí 45° Mezimytí Leštění 55°
všechny druhy nádobí	-	Předmytí	žádné	**Studené oplachování:** Předmytí
-	-	Easy Clean Péče o zařízení	žádné	**Péče o zařízení 70°**

Volba programu

Podle druhu nádobí a stupně znečištění si zvolte vhodný program.

Upozornění pro zkušební ústavy

Zkušební ústav obdrží pokyny pro srovnávací testy (např. podle EN60436).

Jedná se o podmínky k provádění testů, ale nejedná se o výsledky nebo hodnoty spotřeby.

Dotazy e-mailem na:

dishwasher@test-appliances.com

Je třeba znát označení produktu (E-Nr.) a výrobní číslo (FD), které naleznete na typovém štítku [33] na dvířkách spotřebiče.

Přídavné funkce

* Podle modelu

Přídavné funkce jsou nastavitelné pomocí tlačítka Přídavné funkce 5.

Úspora času (VarioSpeedPlus)*

Pomocí funkce "Úspora času" lze zkrátit dobu mytí o cca 20 % až 66 %, a to v závislosti na zvoleném programu oplachování.
Aby byly zajištěny optimální výsledky mytí a sušení v průběhu mytí při zvolené funkci Úspora času, je zvýšena spotřeba vody a energie.

Poloviční náplň *

Pokud potřebujete umýt pouze malé množství nádobí (např. sklenice, šálky, talíře), lze využít přídavnou funkci "poloviční náplň". Šetří se tak voda, energie a čas. Doporučuje se méně mycího prostředku než při kompletním naplnění spotřebiče.

HygienaPlus (HygienePlus)*

Pomocí této funkce se zvyšují teploty a jejich hodnota je udržována po extra dlouhou dobu, čímž se dosáhne definovaného dezinfekčního výkonu. Průběžným používáním této funkce dosáhnete lepší hygieny. Tato dodatečná funkce je ideální např. pro čištění prkének na krájení nebo dětských lahví.

Intenzivní zóna *

Perfektní pro smíšené plnění. Do dolního koše umístěte silně znečištěné hrnce a pánve, do horního koše běžně znečištěné nádobí. Ostřikovací tlak v dolním koši se zesílí a zvýší se teplota mytí.

Extra sušení *

Zvýšená teplota během mycího procesu a prodloužená fáze sušení umožňují, že plastové části uvnitř spotřebiče lépe schnou. Spotřeba energie se lehce zvýší.

Sušení s vysokým leskem *

Zvýšením množství vody během mycího cyklu a prodloužením fáze sušení se zabrání skvrnám a zlepší se výsledky sušení. Spotřeba energie se poněkud zvýší. Pro funkci "Sušení s vysokým leskem" se doporučuje přidat leštidlo (i při použití kombinovaných mycích prostředků).

Energy Save *

Pomocí funkce "Energy Save" lze snížit spotřebu vody a enerie. Pro optimální výsledky mytí a sušení se prodlouží doba běhu programu.

Obsluha spotřebiče

Programová data

Programová data (hodnoty spotřeby) najdete v krátkém návodu. Jedná se o normální podmínky a nastavenou hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdílné ovlivňující faktory, jako např. teplota vody nebo tlak v potrubí, mohou vést k odchylkám.

AquaSenzor *

* Podle modelu

AquaSenzor je optické měřicí zařízení (fotobuňka), které měří zakalení mycí vody.

Aktivace AquaSenzoru probíhá specificky podle mycího programu. Je-li AquaSenzor aktivní, může se "čistá" mycí voda přesunout do následující mycí lázně. Spotřeba vody se tak sníží o 3 - 6 litrů. Pokud je stupeň znečištění vyšší, je voda odčerpána a nahrazena vodou čistou. V automatických programech se navíc teplota a doba trvání přizpůsobí stupni znečištění.

Eco sušení

Pokud jste zvolili program Eco 50°, otevřou se dvířka po ukončení programu automaticky. Tím bude dosaženo obzvláště ekonomického sušení. Funkci Eco sušení můžete zapnout nebo vypnout.

Takto nastavte:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. 1
2. Držte stisknuté programové tlačítko A a tlačítko START 6 tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobraz hodnota H:0...
3. Uvolněte obě tlačítka. Světelný ukazatel tlačítka A bliká a na číselném ukazateli 10 nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu H:04.
4. Tiskněte programové tlačítko A tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli 10 nezobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu o:01.
5. Stisknutím tlačítka C můžete Eco sušení zapnou o:01 nebo vypnout o:00.
6. Stiskněte tlačítko START 6.

Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění

- Eco sušení je aktivováno pouze s programem Eco 50°.
- Eco sušení je deaktivováno, když
  - Je zapnuto extra sušení.
  - Je zvolen program Eco 50° společně s jednou nebo více přídavnými funkcemi.
  - Je zapnuta elektronická dětská pojistka.

Zapnutí myčky nádobí

1. Plně otevřete přívod vody.
2. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
   K provozu nepoškozující životní prostředí je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Tento program zůstane zvolený, dokud nestisknete jiné tlačítko programu [2].
3. Stiskněte tlačítko START [6].
   Program se spustí.

Upozornění:

Z ekologických důvodů je při každém spuštění spotřebiče přednastaven program Eco 50°. Ten šetří přírodní zdroje a v neposlední řadě vaši peněženku. **Program Eco 50° je zejména šetrný k životnímu prostředí. Jedná se o "standardní program" podle nařízení EU 1016/2010, který nejefektivněji využívá standardní mycí cyklus k mytí běžně znečištěného nádobí v kombinaci spotřeby energie a vody určené k mytí nádobí.**

Ukazatel zbývajícího času

Při zvolení mycího programu se na číselném ukazateli [10] zobrazí zbývající doba trvání mytí. Doba trvání je během programu určena tvrdostí vody, množstvím nádobí, jakož i stupněm znečištění a může se měnit.

Odložený start *

* Podle modelu

Spuštění programu můžete posunout až o 24 hodin.

Nastavení odloženého startu:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stisknuté tlačítko [4] **+**, dokud se nezobrazí na číselném ukazateli [10] hodnota h:01.
3. Stiskněte tolikrát tlačítko [4] **-** nebo **+**, až zobrazený čas bude odpovídat vašim požadavkům.
4. Stiskněte tlačítko START [6].
   Odložený start je aktivován.
5. Ke zrušení odloženého startu stiskněte tlačítko [4] **+** nebo **-**, dokud se na číselném ukazateli [10] nezobrazí h:00.

Váš odložený start můžete měnit až do spuštění programu.

Ukončení programu

Program je ukončen, když se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota 0:00.

AutoPowerOff (Automatické vypnutí po ukončení programu) nebo vnitřního osvětlení *

Za účelem úspory energie se myčka nádobí může automaticky vypnout během 1-120 minut po ukončení programu.

Automatické vypnutí je nastavitelné od P:00 do P:02.

P:00 Spotřebič se automaticky nevypne.
Vnitřní osvětlení [20] svítí, jsou-li dvířka myčky otevřena - nezávisle na tom, je-li vypínač ZAP./VYP. [1] zapnutý nebo vypnutý. Jsou-li dvířka myčky uzavřena, je osvětlení vypnuté. Pokud by byla dvířka myčky otevřena déle než 60 min, osvětlení se automaticky vypne.
Vnitřní osvětlení [20] svítí pouze tehdy, je-li nastavená hodnota P:00.

P:01 Spotřebič se po 1 minutě vypne.

P:02 Spotřebič se vypne po 120 minutách.

Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stisknuté tlačítko programu [A] a tlačítko START [6], dokud se na číselném ukazateli nezobrazí H:0... .
3. Uvolněte obě tlačítka.
   Bliká světelný ukazatel tlačítka [A] a na číselném ukazateli [10] se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu H:0... .
4. Stiskněte tlačítko programu [A] tolikrát, až se na číselném ukazateli [10] zobrazí hodnota P:0... nastavená z výrobního závodu.
5. Stiskněte tlačítko programu [C]. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty P:02, skočí ukazatel zpět na P:00.
6. Stiskněte tlačítko START [6]. Nastavená hodnota se uloží.

* Podle modelu

Vypnutí spotřebiče

Krátkou dobu po ukončení programu:

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavřete přívod vody. (odpadá u AquaStopu).
3. Po vychladnutí vyndejte nádobí z myčky.

Upozornění k funkci Eco sušení:
Při aktivovaném Eco sušení v programu Eco 50° se dvířka na konci programu otvírají automaticky. Tím je dosaženo nejlepšího možného sušení. Může přitom vznikat nepatrné množství páry.
Pokud spotřebič instalujete pod pracovní desku, namontujte přiloženou parní ochranu *
(držte se pokynů v montážním návodu). Parní ochrana chrání choulostivý vestavěný nábytek a pracovní desku před poškozením vlivem vodní páry.
U ostatních programů nechejte spotřebič po ukončení programu ještě vychladnout, než jej otevřete.

Přerušení programu

Pozor!
Vlivem expanze (přetlak) se mohou dvířka spotřebiče samovolně otevřít nebo může unikat voda! Pokud byla při připojení teplé vody nebo ohřevu spotřebiče dvířka myčky otevřená, nechejte je vždy nejprve několik minut pootevřená a potom je zavřete.

1. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1. Světelné ukazatele zhasnou. Program zůstane uložen v paměti.
2. K pokračování programu opět zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušení programu (Reset)

1. Držte stisknuté tlačítko START 6 cca na 3 sekundy. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí 0:01. Průběh programu trvá asi 1 min. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí 0:00.
2. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.

Změna programu

Po stisknutí tlačítka START 6 není možná žádná změna programu. Změna programu je možná pouze pomocí zrušení programu (Reset).

Intenzivní sušení

Pro dosažení lepšího výsledku sušení pracuje myčka s vyšší teplotou. Může se tak nepatrně zvýšit doba trvání programu. (Pozor u choulostivých částí nádobí!)

Změna nastavení:

1. Stiskněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 6, dokud se na číselném ukazateli 10 nezobrazí hodnota H:0... .
3. Uvolněte obě tlačítka. Bliká světelný ukazatel tlačítka A a na číselném ukazateli 10 svítí hodnota nastavená z výrobního závodu H:04.
4. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu d:00.
5. Stisknutím tlačítka C můžete zapnout d:01 nebo vypnout d:00 intenzivní sušení.
6. Stiskněte tlačítko START 6.

Nastavená hodnota se uloží.

Upozornění: Při zapnuté funkci Intenzivní sušení je Eco sušení deaktivováno.

Čištění a údržba

Abyste zabránili poruchám vašeho spotřebiče, je nutná jeho pravidelná kontrola a údržba. Šetří to čas a předchází se tím problémovým situacím.

Celkový stav spotřebiče

* Vnitřní prostor vaší myčky nádobí je převážně samočistící. Pro odstranění usazenin mění vaše myčka nádobí v určitých intervalech automaticky běh programu (např. zvýšení mycí teploty). Při tomto běhu programu to vede k vyšším hodnotám spotřeby.
* Podle modelu

Pokud přesto naleznete ve vnitřním prostoru vaší myčky nádobí usazeniny, odstraňte je takto:

1. Zásobník mycího prostředku 31 naplňte mycím prostředkem pro myčky.
2. Zvolte program s nejvyšší teplotou.
3. Zahajte program bez nádobí.

Vhodné čisticí a ošetřovací prostředky si můžete koupit v zákaznickém servisu (viz zadní strana).

Varování
Nebezpečí pro zdraví vlivem mycích prostředků obsahujících chlor!
Používejte vždy mycí prostředky bez chloru.

Upozornění

- K čištění spotřebiče používejte pouze speciální mycí prostředky / prostředky pro péči určené pro myčky nádobí.
- Pravidelně otírejte těsnění dveří vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku. Tak uchováte těsnění čisté a hygienické.
- Pokud myčku delší dobu nepoužíváte, nechte dvířka pootevřená. Nebude se tak tvořit nepříjemný zápach.
- Myčku nádobí nečistěte nikdy pomocí parního čističe. Výrobce neručí za způsobené škody.
- Pravidelně otírejte přední stranu myčky nádobí a ovládací panel vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
- Nepoužívejte houbičky s drsným povrchem a abrazivní čistící prostředky. Mohou poškrábat povrchy.
- U myček s přední stranou z ušlechtilé oceli se vyhýbejte kuchyňským savým utěrkám nebo tyto před prvním použitím několikrát vymyjte. Zabráníte tak korozi.

Péče o zařízení *

Péče o zařízení je ve spojení s běžně dostupnými přípravky pro péči o zařízení vhodným programem pro péči o vaši myčku nádobí. Usazeniny, jako tuk a vodní kámen, mohou vést k poruchám myčky nádobí. Abyste se vyhnuli poruchám a snížili tvorbu pachu, doporučujeme myčku nádobí v pravidelných intervalech čistit.

* Pokud svítí na ovládacím panelu oznámení péče o zařízení nebo je to doporučeno na předním displeji, proveďte **bez nádobí** cyklus péče o zařízení. Poté, co provedete cyklus péče o zařízení, oznámení na ovládacím panelu zhasne.

Pokud vaše myčka nádobí nemá paměťovou funkci, postupujte podle návodu k použití na přípravcích pro péči o zařízení.

Upozornění

- Odstraňte z vnitřního prostoru myčky hrubé nečistoty pomocí vlhkého hadříku.
- Program provádějte za použití přípravku pro péči o zařízení a bez nádobí.
- Používejte speciální přípravek pro péči o zařízení a ne prostředek na mytí nádobí.
- Dbejte bezpečnostních pokynů a pokynů k použití na obalu přípravků pro péči o zařízení.
- * Po třech mycích cyklech automaticky zhasne oznámení na ovládacím panelu také, pokud jste neprovedli cyklus péče o zařízení.

* podle modelu

Speciální sůl a leštidlo


Kontrolujte ukazatele doplnění [8] a [9]. Popřípadě doplňte sůl a/nebo leštidlo.


Sítka

Sítka [27] zachycují před čerpadlem hrubé nečistoty v mycí vodě. Sítka se mohou těmito nečistotami ucpat.

Sítkový systém se skládá z:
- hrubého sítka
- plochého jemného sítka
- mikrosítka

1. Zkontrolujte po každém mytí, zda se v sítkách nenachází zbytky jídla.
2. Otočte s filtrovým válcem podle vyobrazení a vyjměte sítkový systém.

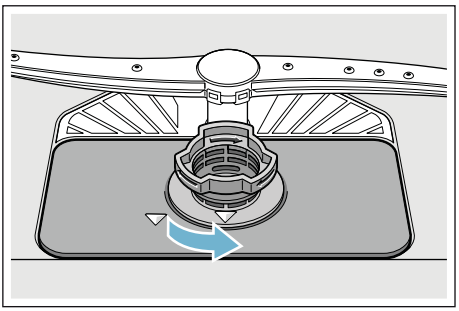

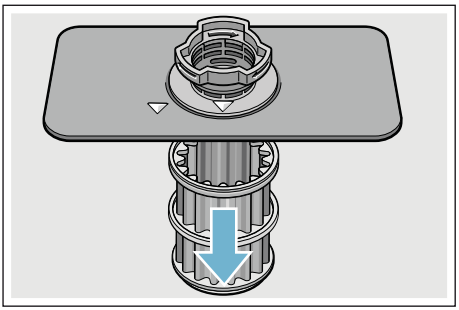


3. Sítka vyčistěte pod tekoucí vodou a odstraňte případné zbytky jídel.
4. Vraťte a zašroubujte v opačném pořadí sítkový systém a dávejte pozor na to, aby po zavření bylo označení šipek proti sobě.


Ostřikovací ramena

Vodní kámen a nečistoty z mycí vody mohou zablokovat trysky a uložení ostřikovacích ramen [23] a [25].

1. Kontrolujte výstupní trysky ostřikovacích ramen, zda nejsou ucpané.
2. Odšroubujte horní ostřikovací ramena [23] (otočte o 1/4).

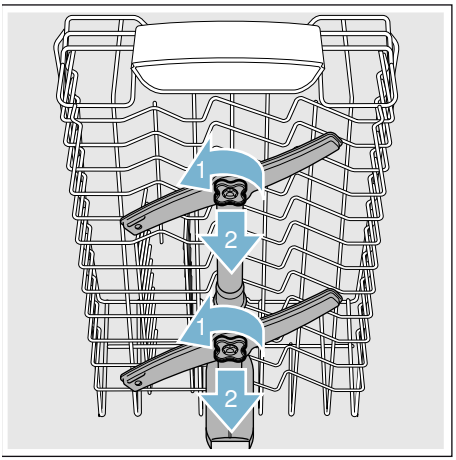

3. Vytáhněte nahoru spodní ostřikovací rameno [25].

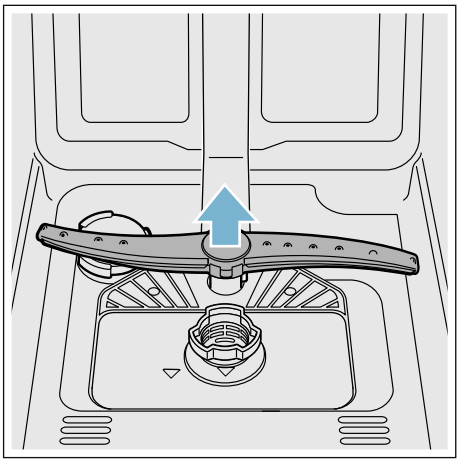

4. Vyčistěte ostřikovací ramena pod tekoucí vodou.
5. Upevněte zpět ostřikovací ramena zacvaknutím nebo přišroubováním.

Co dělat v případě poruchy?

Dle zkušeností lze odstranit poruchy, které se objevují v běžném provozu, svými vlastními silami. Zajistí vám to rychlé uvedení spotřebiče zpět do provozu. V následujícím přehledu najdete možné příčiny chybových funkcí a pomocné pokyny pro jejich odstranění.

Upozornění: Pokud se spotřebič během mytí nádobí z neznámých důvodů zastavil nebo se ani nespustil, proveďte nejdříve funkci Zrušení programu (Reset)
⟶ *"Obsluha spotřebiče" na straně 29.*

Varování
Neodbornými opravami nebo použitím neoriginálních náhradních dílů mohou pro uživatele vzniknout značné škody a nebezpečí!
Opravy vždy nechejte provést odborníky. Pokud je nutná výměna některé součásti, vždy použijte originální náhradní díly.


Čerpadlo odpadní vody

Čerpadlo odpadní vody může být zablokováno velkými zbytky jídel nebo cizími tělesy, která nebyla zachycena sítkem.


Varování
Nebezpečí pořezání!
Ostré a špičaté předměty nebo skleněné střepy mohou zablokovat čerpadlo odpadní vody. Cizí předměty vždy opatrně vyjměte.

Čištění čerpadla odpadní vody:

1. Nejprve odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Odeberte horní [22] a dolní koš [29].
3. Vyjměte a rozeberte sítka [27].
4. Vyčerpejte vodu, event. pomocí mycí houby.
5. Pomocí lžičky vypačte (viz obrázek) bílý kryt čerpadla. Uchopte kryt za přepážku a nadzvedněte šikmo dovnitř (1). Kryt kompletně vyndejte.

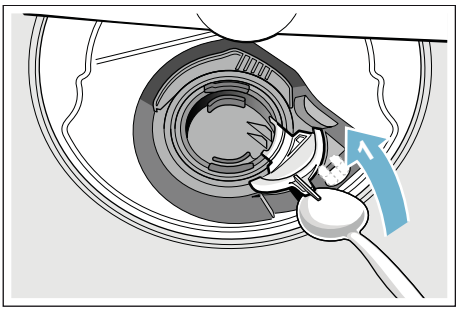


6. Zkontrolujte, zda v oběžném kole nejsou cizí předměty, popř. je odstraňte.
7. Umístěte kryt do původní polohy (2) a tlačte směrem dolů (3), dokud uzávěr nezaskočí.

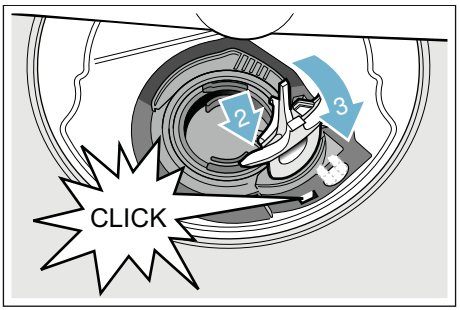

8. Vraťte sítka.
9. Nasaďte znovu koše.


Tabulka poruch

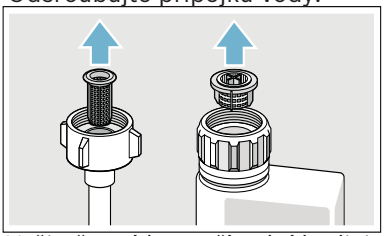Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí "Kontrola přívodu vody".	Přívodní hadice je přelomená.	Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Uzavřený přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívod vody je zaseknutý nebo zanesený vodním kamenem.	Otevřete přívod vody. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min.
	Sítko v přívodu vody je ucpané.	Vypněte spotřebič. Vytáhněte síťovou zástrčku spotřebiče. Zavřete přívod vody. Odšroubujte přípojku vody.  Vyčistěte sítko v přívodní hadici. Našroubujte opět přípojku vody. Zkontrolujte těsnost. Zajistěte elektrické napájení. Zapněte spotřebič.
Svítí kód chyby E:07.	Nasávací otvor na pravé vnitřní straně spotřebiče je zakrytý nádobím.	Uložte nádobí tak, aby byl nasávací otvor volný.
Svítí kód chyby E: 12.	Topné těleso je zanesené nebo ucpané.	Vyčistěte spotřebič čisticími prostředky nebo proveďte odvápnění. Spusťte myčku se změkčovačem vody a zkontrolujte nastavení. ⟶ *"Zařízení ke změkčování vody/ Speciální sůl" strana 14*
Svítí kód chyby E: 14.	Aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavřete přívod vody. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Svítí kód chyby E: 15.		
Svítí kód chyby E: 16.	Stálý přívod vody.	
Svítí kód chyby E:22.	Sítka 27 jsou špinavá nebo ucpaná.	Vyčistěte sítka. ⟶ *"Sítka" na straně 35*

* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Svítí kód chyby E:24.	Ucpaná nebo zlomená hadice odpadní vody.	Položte hadici bez přelomení, popř. odstraňte zbytky.
	Sifonová přípojka je ještě zavřená.	Zkontrolujte přípojku na sifonu, popř. ji otevřete.
	Kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Zajistěte kryt zaklapnutím. ⟶ *"Čerpadlo odpadní vody" na straně 37*
Svítí kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadní vody/kryt čerpadla odpadní vody je volný.	Vyčistěte čerpadlo a kryt správně zajistěte zaklapnutím ⟶ *"Čerpadlo odpadní vody" strana 37*
Svítí kód chyby E:27.	Příliš nízké síťové napětí.	Žádná chyba spotřebiče, nechte zkontrolovat síťové napětí a elektroinstalaci.
Na číselném ukazateli se zobrazí jiný kód chyby (od E:01 do E:30).	Pravděpodobně došlo k technické poruše.	Vypněte spotřebič vypínačem ZAP./VYP. 1. Po krátké době spotřebič opětovně spusťte. Pokud problém vznikne znovu, potom zavřete přívod vody, vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte zákaznický servis a uveďte kód chyby.
Na číselném ukazateli 10 se objeví L nebo H.*	Nejedná se o poruchu!	Viz TurboSpeed 20 min v kapitole "Přehled programů". *
Svítí ukazatel doplnění soli 8 nebo leštidla 9.	Chybí leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chybí sůl.	Doplňte speciální sůl.
	Čidlo nerozpozná tablety soli.	Použijte jinou speciální sůl.
Nesvítí ukazatel doplnění soli 8 nebo leštidla 9.	Ukazatel doplnění je vypnutý.	Aktivování/deaktivování "Zařízení ke změkčovaní vody/Speciální sůl" ⟶ *strana 14* nebo „Leštidlo “ ⟶ *strana 16*).
	K dispozici je ještě dostatek speciální soli/ leštidla.	Zkontrolujte stav naplnění zásobníku.
Po ukončení programu zůstane stát voda ve spotřebiči.	Je ucpaný sítkový systém nebo oblast pod sítky 27.	Vyčistěte sítka a oblast pod sítky (viz "Čerpadlo odpadní vody").
	Program ještě není ukončen.	Počkejte na ukončení programu nebo proveďte Reset.

* **Podle modelu**

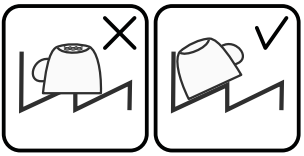Porucha	Příčina	Odstranění
Nádobí není suché.	Žádné nebo příliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Nebyl zvolen program se sušením.	Zvolte program se sušením. ⟶ *"Přehled programů" na straně 26*
	Nahromadění vody v prohlubních nádobí a příborech.	Při ukládání nádobí dbejte na šikmou polohu, příslušné kusy nádobí ukládejte pokud možno šikmo. 
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon.	Použijte jiné kombinované mycí prostředky s lepším sušicím výkonem. Dodatečné použití leštidla zvyšuje sušicí výkon.
	Není aktivováno intenzivní sušení ke zvýšení účinku sušení.	Aktivujte intenzivní sušení. ⟶ *"Obsluha spotřebiče" na straně 29*
	Nádobí bylo vyklizeno příliš brzy/proces sušení ještě nebyl ukončen.	Vyčkejte na konec programu, popř. vyjměte nádobí až 30 minut po ukončení programu.
	Použité leštidlo má špatný sušicí výkon.	Používejte raději značkové leštidlo. Ostatní produkty mohou mít omezenou účinnost.
Plastové nádobí není suché.	Speciální vlastnosti plastu.	Plasty na sebe váží méně tepla než ostatní nádobí, proto se hůře suší.
Příbory nejsou suché.	Příbory nejsou v koši na příbory správně roztříděné.	Pokud možno oddělte příbory od sebe, zabráníte místům dotyku.
	Příbory nejsou v zásuvce na příbory správně roztříděné.	Příbory správně roztřiďte a pokud možno oddělte od sebe.
Vnitřní strany spotřebiče jsou po mycím cyklu mokré.	Žádná chyba spotřebiče.	Na základě principu sušení "kondenzační sušení" jsou kapky vody v zásobníku fyzikálně podmíněné a žádané. Vlhkost ve vzduchu kondenzuje na vnitřních stěnách myčky nádobí, stéká dolů a odčerpává se.

* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky jídel na nádobí.	Nádobí je příliš těsně uspořádané, přeplněný koš na nádobí.	Uložte nádobí tak, aby byl k dispozici dostatečně volný prostor a proud vody mohl dosáhnout povrchu nádobí. Zabraňte místům dotyku.
	Ostřikovací rameno se nemůže otáčet.	Uložte nádobí tak, aby nebránilo otáčení ostřikovacího ramena.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané.	Vyčistěte trysky ostřikovacích ramen. ⟶ *"Čištění a údržba" na straně 33*
	Sítka [27] jsou znečištěná.	Vyčistěte sítka. ⟶ *"Čištění a údržba " na straně 33*
	Sítka [27] jsou nesprávně nasazená nebo zaklapnutá.	Nasaďte správně sítka a zajistěte je zaklapnutím.
	Příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50° nebo intenzivní mycí program.
	Vysoké úzké nádoby nebudou v rohové oblasti dostatečně vypláchnuté.	Vysoké úzké nádoby neukládejte příliš šikmo a do rohové oblasti.
	Horní koš [22] není vpravo ani vlevo nastavený na stejnou výšku.	Nastavte horní koš postranními pákami na stejnou výšku.
Zbytky jídel při funkci Pauza. *	Nadobí doplněno příliš pozdě.	Umývací program přerušujte na doplnění nádobí jen v počáteční fázi.

* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku.	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je zablokováno kusy nádobí. Víko se proto plně neotevře.	Kusy nádobí nesmí zakrývat záchytnou misku na tablety [24]. Nádobí může blokovat víko zásobníku mycího prostředku a jeho plné otevření. ⟶ *"Horní koš na nádobí" strana 18* Neumisťujte žádné nádobí nebo osvěžovače do záchytné misky na tablety.
	Víko zásobníku pro mycí prostředek [31] je blokováno tabletou.	Tableta se musí vložit naplocho, ne nastojato.
	V rychlém nebo krátkém programu byly použity tablety. Ve zvoleném krátkém programu nebude dosaženo doby rozpustnosti mycího prostředku.	Doba rozpustnosti tablet je pro rychlý nebo krátký program příliš dlouhá. Použijte práškový mycí prostředek nebo silnější program.
	Účinek mycího prostředku se snižuje při delší době uložení nebo je-li mycí prostředek silně zhrudkovatělý.	Vyměňte mycí prostředek.
Vodní skvrny na plastových kusech.	Tvoření kapek na plastovém povrchu se z fyzikálního hlediska nelze vyhnout. Po uschnutí jsou patrné vodní skvrny.	Použijte silnější program (více výměn vody). Při uložení nádobí dbejte na šikmou polohu. Použijte leštidlo. Případně zvyšte nastavení změkčování vody.
Stíratelné nebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku nebo na dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Při "bílém povlaku" na dně zásobníku je změkčovací zařízení nastaveno na mezní hodnotu.	Zvyšte nastavení změkčovacího zařízení, popř. vyměňte mycí prostředek.
	Víko zásobníku na sůl [26] není utažené.	Víko zásobníku na sůl pevně utáhněte.
	Pouze u sklenic: začínající korozi skla lze jenom zdánlivě setřít.	Viz "Poškození sklenic a nádobí" ⟶ *strana 17*.

* Podle modelu

Porucha	Příčina	Odstranění
Bílé, těžce odstranitelné povlaky na nádobí, zásobníku nebo dveřích.	Usazují se látky obsažené v mycím prostředku. Tyto povlaky se většinou nedají chemicky (čistič pro dom. spotřebiče) odstranit.	Změňte značku mycího prostředku. Spotřebič mechanicky vyčistěte.
	Nesprávně nastavený rozsah tvrdosti vody nebo je tvrdost vody větší než 50 °dH (8,9 mmol/l).	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo doplňte sůl.
	Mycí prostředek 3 v 1 nebo Bio/Eko mycí prostředky nejsou dostatečně účinné.	Nastavte změkčovací zařízení podle návodu k obsluze nebo použijte oddělené prostředky (značkové mycí prostředky, sůl, leštidlo).
	Poddávkování mycího prostředku.	Zvyšte dávkování mycího prostředku nebo mycí prostředek vyměňte.
	Zvolen příliš slabý mycí program.	Zvolte silnější mycí program.
Zbytky čaje nebo rtěnky na nádobí.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Příliš málo mycího prostředku nebo nevhodný mycí prostředek.	Použijte vhodný mycí prostředek se správným dávkováním.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Barevné (modré, žluté, hnědé), těžce odstranitelné až neodstranitelné povlaky ve spotřebiči nebo na nerezovém nádobí.	Tvorba povlaku z látek obsažených v zelenině (např. ze zelí, celeru, brambor, nudlí...) nebo z vody z vodovodu (např. mangan).	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním. Povlaky jsou zdravotně nezávadné.
	Tvorba povlaku vlivem metalických složek na stříbrném nebo hliníkovém nádobí.	Částečně odstranitelné čističem pro myčky nádobí nebo mechanickým čištěním.
Barevné (žluté, oranžové, hnědé) lehce odstranitelné usazeniny ve vnitřním prostoru (přednostně v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látek obsažených ve zbytcích jídel a vodě z vodovodu (vápník), "mýdlový" povlak.	Zkontrolujte funkci změkčovacího zařízení (doplňte speciální sůl), popř. při použití kombinovaných mycích prostředků (tablet) aktivujte změkčování (viz kapitola "Změkčovací zařízení/ Speciální sůl").
Zabarvení plastových částí uvnitř spotřebiče.	Plastové části ve vnitřním prostoru se mohou během životnosti myčky zbarvit.	Zabarvení je normální a nejedná se o zhoršení funkčnosti myčky.

* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Zabarvení na plastových kusech.	Příliš nízká mycí teplota.	Zvolte program s vyšší mycí teplotou.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Odstranitelné šmouhy na sklenicích, sklenicích s kovovým vzhledem a příborech.	Příliš mnoho leštidla.	Nastavte množství leštidla na nižší stupěň.
	Není naplněno leštidlo nebo je nastaveno příliš malé množství.	Použijte leštidlo a zkontrolujte dávkování (doporučený stupeň 4-5).
	Zbytky mycího prostředku v části programu "Leštění". Víko zásobníku pro mycí prostředek je zablokováno nádobím (víko se úplně neotevře).	Víko zásobníku pro mycí prostředek nesmí být omezováno nádobím. Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné kusy nádobí nebo osvěžovač.
	Silně předmyté nádobí, senzorika se proto rozhodla pro slabý běh programu. Pevně ulpívající nečistoty nelze částečně odstranit.	Nádobí nepředmývejte. Odstraňte pouze velké zbytky jídel. Doporučení programu Eco 50°.
Začínající nebo již existující ireverzibilní (trvalé) zakalení skla.	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí, vhodné pouze pro ruční mytí.	Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Zabraňte dlouhé fázi parního sušení (doba po ukončení mycího cyklu). Použijte mycí cyklus s nižší teplotou. Nastavte změkčovací zařízení podle tvrdosti vody (popř. o jeden stupeň nižší). Použijte mycí prostředek s komponenty pro ochranu skla.

* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Stopy rzi na příborech.	Příbory nejsou dostatečně odolné proti rezavění. Ostří nožů jsou na korozi náchylnější.	Používejte nerezavějící příbory.
	Příbory také zreziví, pokud se myjí společně s rezavějícími díly (rukojeti hrnců, poškozené koše na nádobí atd.).	Nemyjte žádné rezavějící díly.
	Ve vodě je příliš vysoký obsah soli, protože uzávěr zásobníku není pevně zašroubován nebo proto, že se sůl při doplňování rozsypala.	Uzávěr zásobníku pro sůl pevně zavřete, odstraňte rozsypanou sůl.
Spotřebič se nedá zapnout nebo obsluhovat.	Výpadek funkce.	Odpojte spotřebič od elektrické sítě: vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistky. Počkejte nejméně 5 sekund, potom připojte spotřebič na elektrickou síť.
Spotřebič se neuvede do provozu.	Není v pořádku domovní pojistka.	Zkontrolujte pojistku.
	Není zastrčen síťový kabel.	Zajistěte, že je síťový kabel úplně zastrčen na zadní straně spotřebiče a do síťové zástrčky. Zkontrolujte síťovou zástrčku.
	Nejsou správně zavřená dvířka myčky nádobí.	Zavřete dvířka.
	Funkce Pauza je aktivní*	Stiskněte tlačítko 6 . *
Program se spustí samostatně.	Nečekali jste na ukončení programu.	Proveďte Reset.
Dvířka se dají jen obtížně otevřít.	Dětská pojistka je aktivována.	Deaktivujte dětskou pojistku.
Dvířka nelze zavřít.	Zámek dvířek je zapnutý.	Zavřete dvířka s větším vynaložním síly.
	Zavření dvířek je omezeno v souvislosti se špatnou instalací.	Zkontrolujte vestavění spotřebiče. Dvířka nebo nástavbové díly na sebe nesmí při zavírání narážet.
Víko zásobníku na mycí prostředek se nedá uzavřít.	Zásobník na mycí prostředek nebo víko je zablokováno slepenými zbytky mycího prostředku.	Odstraňte zbytky mycího prostředku.


* **Podle modelu**

Porucha	Příčina	Odstranění
Zbytky mycího prostředku v zásobníku na mycí prostředek [31] nebo v záchytné misce na tablety [24].	Ostřikovací ramena jsou zablokována kusy nádobí, mycí prostředek se proto nevypláchne.	Zajistěte, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
	Zásobník pro mycí prostředek byl při plnění vlhký.	Plňte mycí prostředek pouze do suchého zásobníku.
Spotřebič se v programu zastaví nebo se program přeruší.	Dvířka nejsou úplně zavřená.	Zavřete dvířka.
	Do záchytné misky na tablety neumisťujte žádné nádobí nebo osvěžovač. Horní koš tlačí proti vnitřní straně dvířek a brání spolehlivému zavření dvířek.	Zkontrolujte, není-li zadní stěna promáčknutá, např. zásuvkou nebo nedemontovaným držákem hadice.
	Je přerušen přívod elektrického proudu a/nebo vody.	Obnovte přívod elektr. proudu a/nebo vody.
Hluk plnicího ventilu.	Hluk je závislý na instalaci spotřebiče, není to chyba spotřebiče. Hluk nemá vliv na funkci spotřebiče.	Není možné odstranění.
Tlukoucí nebo klepající zvuk.	Ostřikovací rameno naráží do nádobí, nádobí není správně uloženo.	Uložte nádobí tak, aby ostřikovací ramena nenarážela do nádobí.
	Při malé náplni naráží proud vody přímo na vanu myčky nádobí.	Spotřebič více naplňte nebo nádobí v myčce nádobí rovnoměrně rozdělte.
	Lehké kusy nádobí se při mytí pohybují.	Lehké nádobí stabilně uložte.
Tvoří se příliš mnoho pěny.	V zásobníku leštidla je prostředek pro ruční mytí.	Zásobník na leštidlo okamžitě naplňte leštidlem.
	Rozlité leštidlo.	Odstraňte leštidlo hadrem.

* **Podle modelu**

Zákaznický servis

Jestliže se vám nepodaří poruchu odstranit, můžete se obrátit na zákaznický servis. Najdeme vždy vhodné řešení a zabráníme tím zbytečným návštěvám techniků. Kontaktní údaje na zákaznický servis najdete na zadní straně tohoto návodu k použití. Při zavolání uveďte prosím označení produktu (E-Nr. = 1) a výrobní číslo spotřebiče (FD = 2), které najdete na typovém štítku [33] na dvířkách spotřebiče.



Spolehněte se na kompetenci výrobce. Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří jsou vybaveni originálními náhradními díly pro vaše domácí spotřebiče.

Instalace a připojení

Myčka nádobí musí být řádně a odborně připojena. Údaje o přítoku a odtoku vody, jakož i elektrické přípojné hodnoty, musí odpovídat požadovaným kritériím, která jsou uvedena v následujících odstavcích, popř. v montážním návodu.
Dodržujte pořadí pracovních kroků při montáži.

Dodržujte při instalaci následující kroky:

1. Kontrola při dodání
2. Instalace
3. Přípojka odpadní vody
4. Přípojka pitné vody
5. Elektrické připojení

Rozsah dodávky

V případě reklamace se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na náš zákaznický servis.

- Myčka nádobí
- Návod k použití
- Montážní návod
- Krátký návod*
- Montážní materiál
- Tlumicí plechový kryt*
- Gumová zástěrka*
- Síťový kabel

* Podle modelu

Bezpečnostní pokyny

Prosím dodržuje bezpečnostní pokyny pod bodem ⟶ *"Při instalaci" na straně 6.*

Dodání

Vaše myčka nádobí byla ve výrobě důkladně přezkoušena z hlediska funkčnosti. Po přezkoušení mohou uvnitř myčky nádobí zůstat menší vodní skrvny, které zmizí po prvním mycím cyklu.

Technické údaje

- **Hmotnost:**
  Max. 45 kg.
- **Napětí:**
  220 - 240 V, 50 Hz nebo 60 Hz.
- **Přípojná hodnota:**
  2000 - 2400 W.
- **Jištění:**
  10/16 A (UK 13 A).
- **Příkon:**
  Vypnutý stav (Po) * 0,10 W
  Zapnutý stav (Pl) * 0,10 W
  *Podle nařízení (EU) č. 1016/2010 a 1059/2010 mohou přídavné funkce a nastavení zvyšovat příkon.
- **Tlak vody:**
  Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
  Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.
- **Přítokové množství:**
  Minimálně 10 litrů/minutu .
- **Teplota vody:**
  Studená voda.
  U teplé vody: max. teplota 60 °C.
- **Kapacita:**
  9 - 10 souprav (podle modelu).

Instalace

Z montážního návodu zjistěte potřebné rozměry pro vestavění. Spotřebič nastavte s pomocí výškově nastavitelných nožiček do vodorovné polohy. Dbejte přitom na stabilitu myčky nádobí.

- Vestavné a integrované spotřebiče, které se dodatečně instalovaly jako volně stojící spotřebič, se musí zajistit proti převrhnutí, např. přišroubováním na zeď nebo vestavěním pod pracovní desku, která je sešroubovaná se sousedními skříňkami.
- Spotřebič lze bez problému zabudovat mezi dřevěné nebo umělohmotné stěny kuchyňského jádra.

Přípojka odpadní vody

1. Z montážního návodu si zjistěte potřebné pracovní kroky, event. namontujte sifón s odtokovým hrdlem.
2. Hadici odpadní vody připojte na odtokové hrdlo sifónu.
   Dávejte pozor, aby odtoková hadice nebyla přelomena, zmáčknuta nebo zamotána do sebe, a aby žádné uzavírací víčko v odtoku neomezovalo odtékání odpadní vody.

Přípojka pitné vody

1. Podle montážního návodu připojte přípojku pitné vody pomocí přiložených dílů na přívod vody.

   Dávejte pozor na to, aby přípojka pitné vody nebyla přelomená, přimáčknutá nebo zamotaná do sebe.
2. Při výměně spotřebiče se musí vždy použít nová přívodní hadice vody.

Tlak vody:

Minimálně 0,05 MPa (0,5 bar), maximálně 1 MPa (10 bar).
Při vyšším tlaku vody: musíte namontovat redukční tlakový ventil.

Přítokové množství:

Minimálně 10 litrů/minutu.

Teplota vody:

Studená voda.
U teplé vody: max. teplota 60 °C.

Přípojka teplé vody*

* podle modelu

Myčku nádobí můžete připojit na studenou nebo teplou vodu s maximální teplotou 60 °C.

Připojení na teplou vodu se doporučuje tehdy, je-li tato přípojka k dispozici z energeticky výhodné přípravy teplé vody a vhodné instalace, např. ze solárního zařízení s oběhovým vedením.

Ušetří se přitom energie a čas.
S nastavením teplé vody A:01 můžete váš spotřebič optimálně přizpůsobit na provoz s teplou vodou.

Doporučená teplota vody (teplota přívodní vody) je nejméně 40 °C a nejvýše 60 °C.
Nedoporučuje se připojení na teplou vodu, pokud se voda ohřívá v elektrickém bojleru.

Změna nastavení:

1. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stisknuté tlačítko programu A a tlačítko START 6 tak dlouho, dokud se na číselném ukazateli nezobrazí H:0... .
3. Uvolněte obě tlačítka.
   Bliká světelný ukazatel A a na číselném ukazateli 10 se zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu H:0....
4. Stiskněte tlačítko programu A tolikrát, až se na číselném ukazateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výrobního závodu A:00.
5. Stisknutím tlačítka C můžete nastavení teplé vody vypnout A:00 nebo zapnout A:01.
6. Stiskněte tlačítko START 6.

Nastavená hodnota se uloží.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič pouze na střídavé napětí v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz nebo 60 Hz do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným vodičem. Potřebné jištění viz typový štítek [33].
- Síťová zástrčka musí být v blízkosti spotřebiče, a také musí být po vestavění volně přístupná. Pokud není síťová zástrčka volně přístupná, musí být pro splnění příslušných bezpečnostních předpisů na straně instalace k dispozici všepólový odpojovač se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm.
- Změny na přípojce smějí provádět pouze odborníci.
- Prodloužení síťového napájecího kabelu se smí zakoupit pouze v zákaznickém servisu.
- Při použití proudového chrániče se smí používat pouze typ se značkou . Pouze tento typ zaručuje splnění současně platných předpisů.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem proti úniku vody. Dbejte na to, že tento systém funguje **pouze** při napájení proudem.

Demontáž

Dodržujte i v tomto případě pořadí pracovních kroků:

1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přípojku odpadní a pitné vody.
4. Povolte upevňovací šrouby k nábytkovým dílům.
5. Demontujte, je-li k dispozici, soklové prkno.
6. Myčku nádobí vytáhněte, přitom opatrně vytahujte hadici.

Přeprava

Vypusťte myčku nádobí a zajistěte volné díly.

Myčka nádobí se musí vyprázdnit pomocí následujících kroků:

1. Otevřete přívod vody.
2. Zapněte vypínač ZAP./VYP. 1.
3. Zvolte program s nejvyšší teplotou. Na číselném ukazateli 10 se zobrazí předpokládaná doba trvání.
4. Stiskněte tlačítko START 6.
5. Po cca 4 minutách stiskněte tlačítko START 6 na tak dlouho, až se na číselném ukazateli zobrazí 0:01. Asi po 1 min se na číselném ukazateli zobrazí 0:00.
6. Vypněte vypínač ZAP./VYP. 1.
7. Zavřete přívod vody, odšroubujte přívodní hadici.

Upozornění: Přepravujte spotřebič pouze ve svislé poloze. Tím se do řízení spotřebiče nedostane žádná zbytková voda a nezpůsobí se chybný běh programu.

Zabezpečení proti zamrzunutí

Pokud stojí spotřebič v místnosti ohrožené mrazem (např. rekreační chata), musí se spotřebič úplně vypustit. (viz "Přeprava").

Změny vyhrazeny.

Záruka AQUASTOP odpadá u spotřebičů bez AquaStop

K základním záručním nárokům vyplývajících z kupní smlouvy, poskytneme další náhrady, a to v případě:


1. Pokud dojde vlivem poruchy našeho systému AquaStop ke škodě způsobené vodou, uhradíme škody soukromým uživatelům. Aby bylo dosaženo bezpečnosti proti úniku vody, musí být spotřebič připojen k elektrické síti.
2. Tato záruka spolehlivosti platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče se systémem AquaStop podle našeho návodu. Toto zahrnuje také odborně namontované prodloužení systému AquaStop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na poruchu přívodního potrubí nebo vadné armatury až po přípojku systému AquaStop na přívod vody.
4. Na spotřebiče se systémem AquaStop není v zásadě nutné dohlížet během provozu, popř. je poté zajistit uzavřením přívodu vody. Přívod vody uzavřete pouze v případě delší nepřítomnosti ve vašem bytě, např. při několikatýdenní dovolené.

☎ Zákaznická linka
CZ 251 095 555


Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com/cz

9001309156
(9706) 440 MA


GV 440 Unterbau Stand-Tür 9001 228 356 (9607)

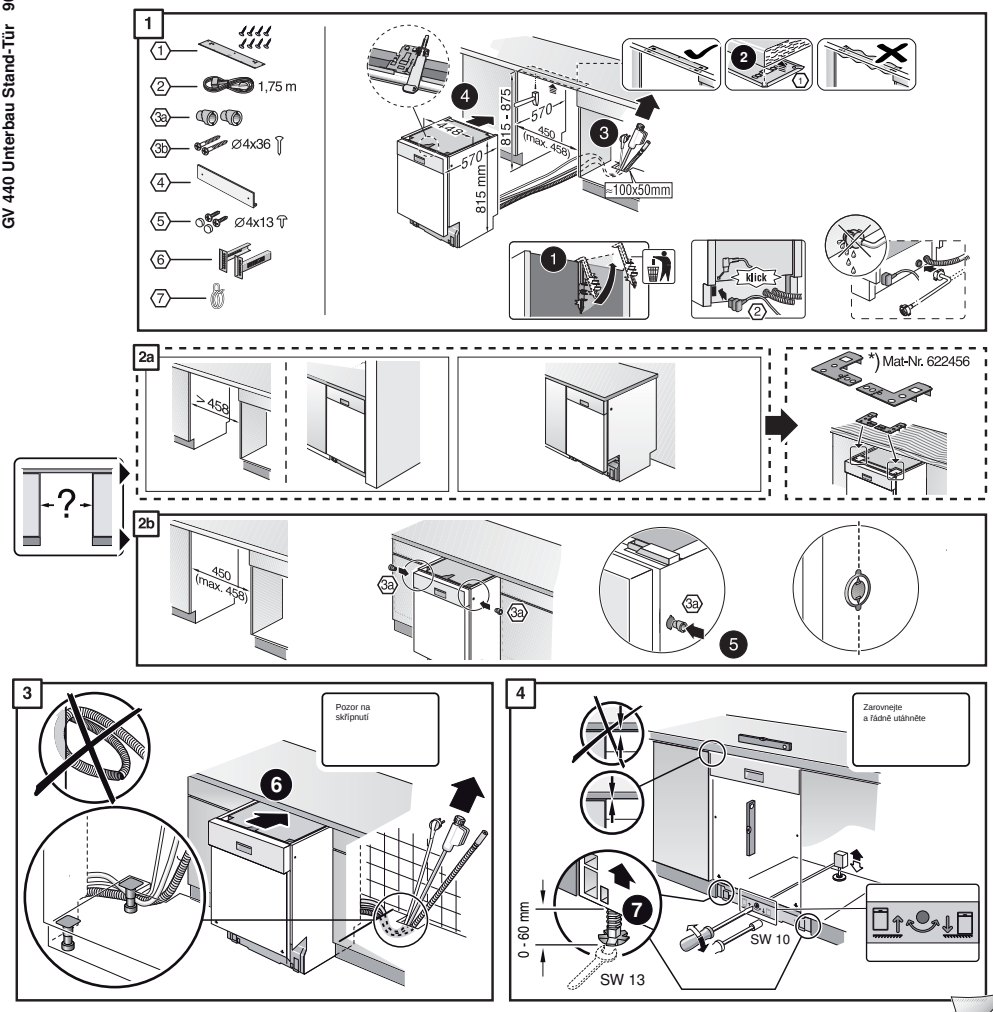


5

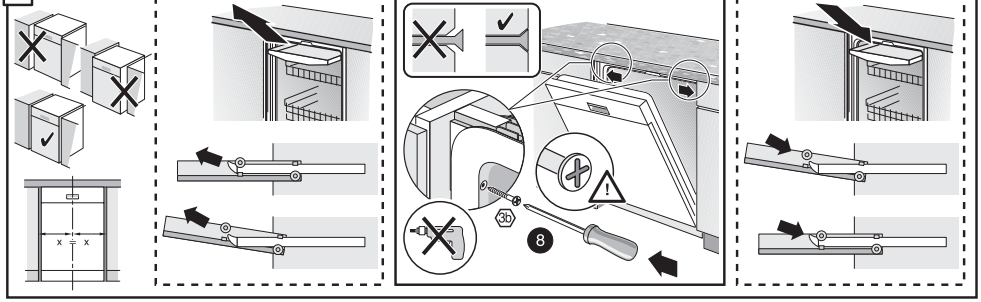


6

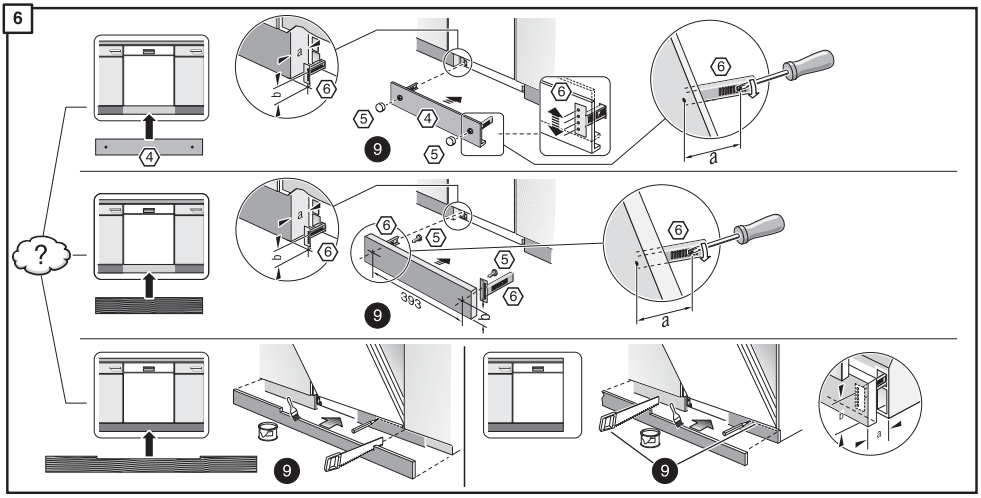



7

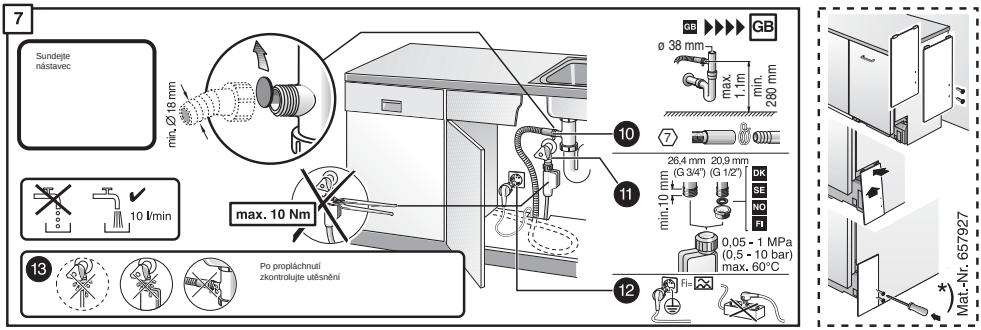
Sundejte nástavec
min. Ø 18 mm
10 l/min
max. 10 Nm
Po propláchnutí zkontrolujte utěsnění
GB
ø 38 mm
max. 1,1m
min. 280 mm
26,4 mm (G 3/4")
20,9 mm (G 1/2")
min. 10 mm
DK
SE
NO
FI
0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C
Mat.-Nr. 657927

GB

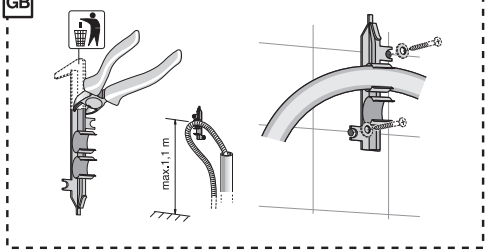
max.1,1 m

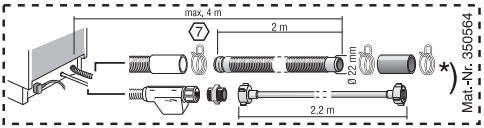

max. 4 m
2 m
ø 22 mm
2,2 m
Mat.-Nr. 350564

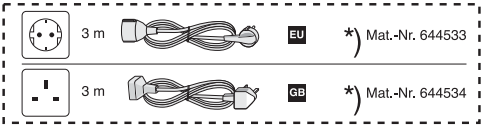
3 m
EU
Mat.-Nr. 644533
3 m
GB
Mat.-Nr. 644534

cz

Stručný návod Myčka nádobí

Stručně a pohodlně:
Vše, co Vaše myčka potřebuje...
Před prvním použitím ještě prostudujte návod k instalaci a použití

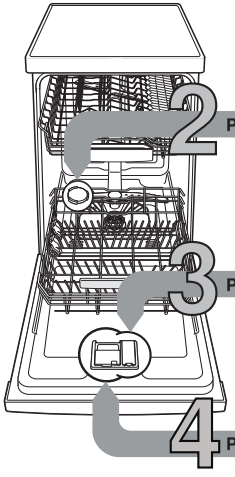


1 Nastavení zařízení ke změkčování vody *

Zjistěte a zapište hodnotu tvrdosti vody u Vašeho dodavatele vody ...

* Pouze před prvním mytím nebo změně tvrdosti vody

Tvrdost vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na spotřebiče
0 - 6	měkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	měkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07




Rychle udělat ...

a takto nastavit


- Zapněte vypínač ZAP/VYP
- Držte stisknuté tlačítko programu A a tiskněte tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číselná indikace H:0... .
- Uvolněte obě tlačítka.
  Bliká světelná indikace tlačítka A a na číselná indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C.
  S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosaženo hodnoty H:07, skočí ukazatel zpět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží v přístroji.

2 Plnění speciální soli

Rozpouští vodní kámen (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

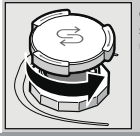

Otevřete šroubovací uzávěr.

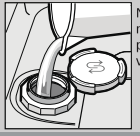

Naplňte nádobu na sůl před prvním mytím vodou.

Pro optimální výsledky mytí




Naplňte speciální sůl (nikdy neplňte mycí prostředek!).



Zavřete šroubovací uzávěr. Okamžitě spusťte jakýkoliv mycí program.


3 Plnění leštidla

Dokonale leští...

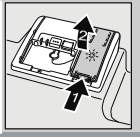


Stiskněte označení 1, zvedněte uzávěr 2.

Pro optimální výsledky sušení

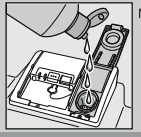

Naplňte leštidlo.

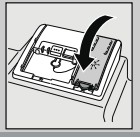

Zavřete uzávěr. KLIK!


4 Plnění mycího prostředku

Hodně špíny, hodně mycího prostředku...



Otevřete uzávěr (stiskněte tlačítko).

Pozor, Kombinovaný mycí prostředek není vhodný pro všechny programy, dbejte proto pokynů výrobce.

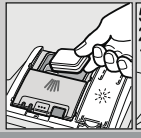

Mycí prostředek plňte pouze do suchého zásobníku.



Zasuňte a zmáčkněte uzávěr. PLOP!

5 Zapnutí spotřebiče

6 Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...



7 Spuštění programu Začínáme...

8 Vypnutí programu Vše je čisté...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.
Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242.
Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídavných funkcích.
Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

* poloviční normovaná náplň
** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Péče o zařízení
Doba v hod: min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,700	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Spotřeba vody v litrech	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 -13	10	10	9	4	9,5 - 12


Popis možných přídavných funkcí najdete v návodu k použití.

9001309187 (9706-1) 440 MA


Údržba a péče

Pro perfektní mycí výsledky ...


Zkontrolujte
... sítka, podle potřeb vyčistěte

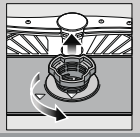


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítek ...

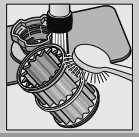

opláchněte pod tekoucí vodou ...

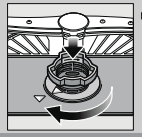


nasaďte ...

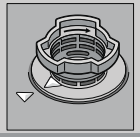

Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!


Ostřikovací ramena
... odstraňte ucpání/usazeniny

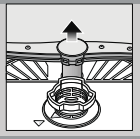

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...




odšroubujte horní rameno ...

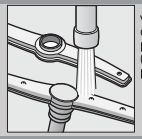

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

nasaďte spodní rameno ...






pevně zašroubujte horní rameno

Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte sítovou zástrčku
- Odstraňte sítka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasaďte sítka

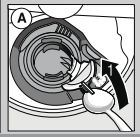




Odstranění malých chyb vlastními silami...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítí ukazatel "*"	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▷ Otevřete přívodní armaturu.
		▷ 1. Odšroubujte přípojku vody. 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.
		▷ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel "E:22"	Znečistěná nebo ucpaná sítka	▷ Vyčistěte sítka (viz nahoře).
Svítí ukazatel "E:24" a "*"	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▷ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▷ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítí ukazatel "E:25" a "*"	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▷ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	▷ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).
		▷ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▷ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušte program (viz přerušení programu).

Rez na příborech	Příbory nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná	▷ Používejte příbory odolné proti mytí v myčce nádobí.
	Cizí rez	▷ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▷ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku	▷ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zvolený nevhodný program	▷ Zvolte silnější program.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané	▷ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).
	Znečistěná sítka, nejsou pevně usazená	▷ Vyčistěte sítka (viz nahoře).
	Ostřikovací ramena jsou blokována	▷ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.




Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▷ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▷ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo	▷ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon	▷ Použijte leštidlo.
	Nastavení spotřebiče	▷ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody	▷ Nastavte správně změkčovací zařízení.
	Chybí speciální sůl	▷ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▷ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▷ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku	▷ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).
	Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▷ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.


Ukončení programu ...


Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset). ▷ Na číslicovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00. ▷ Vypnutí myčky nádobí.


Správné uložení ...


Uspořádejte nádobí odolné pro mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; odstraňte velké zbytky: marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.

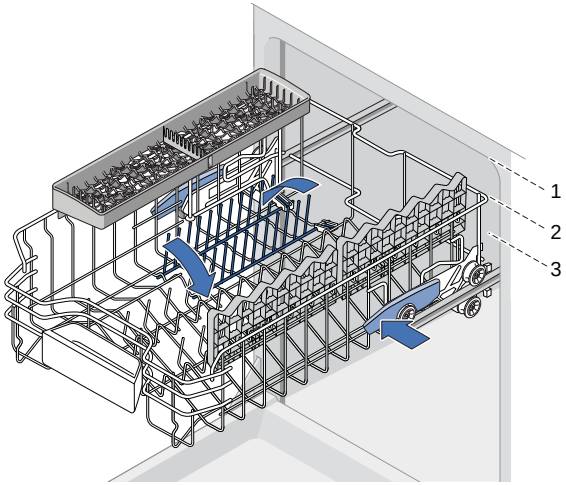

1
2
3

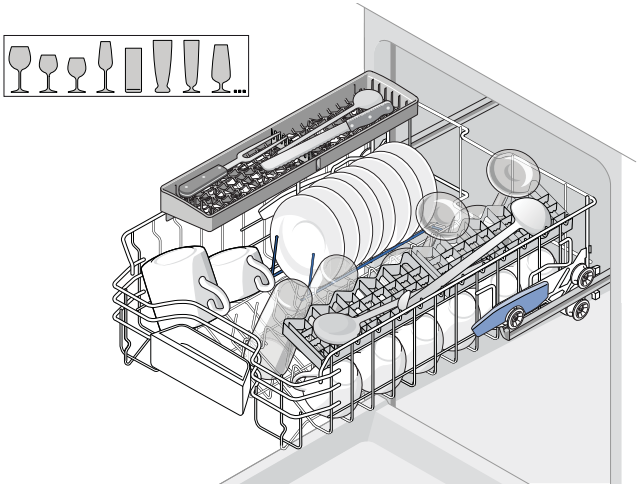

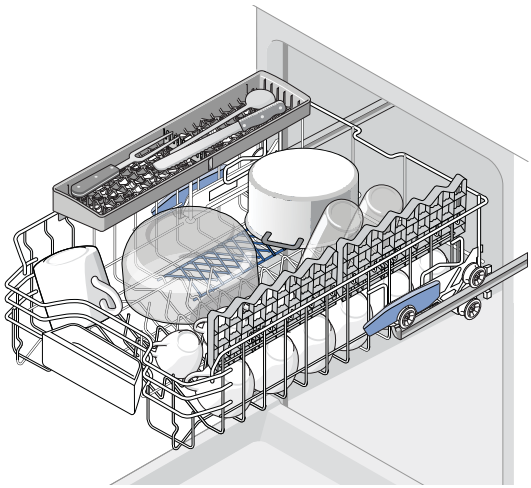


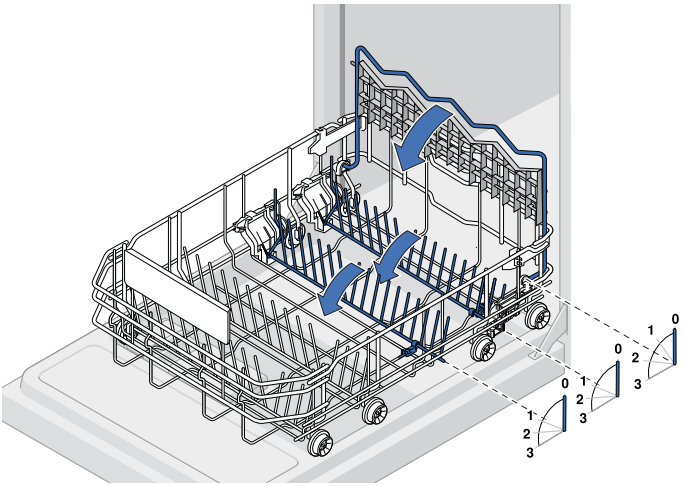

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

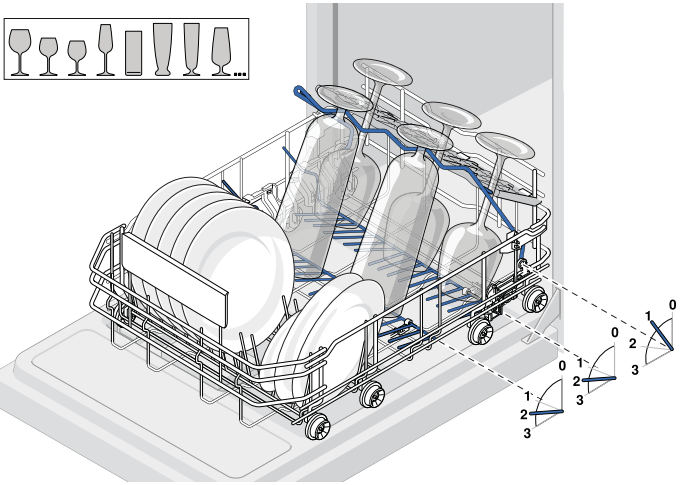
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

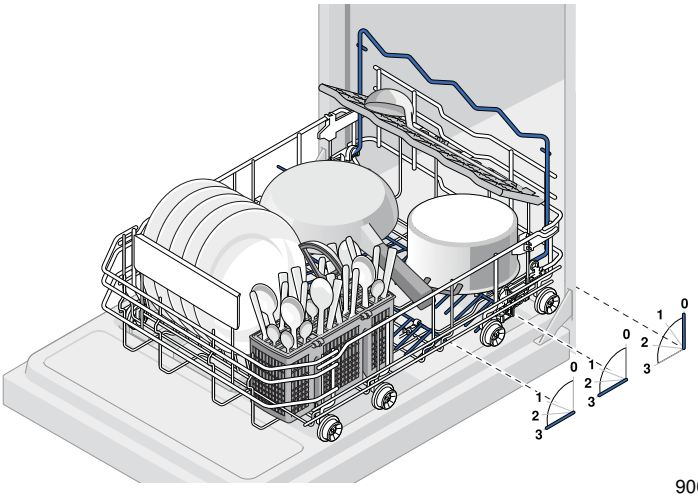
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

CZ *** Upozornění:** Dodržujte odstup!

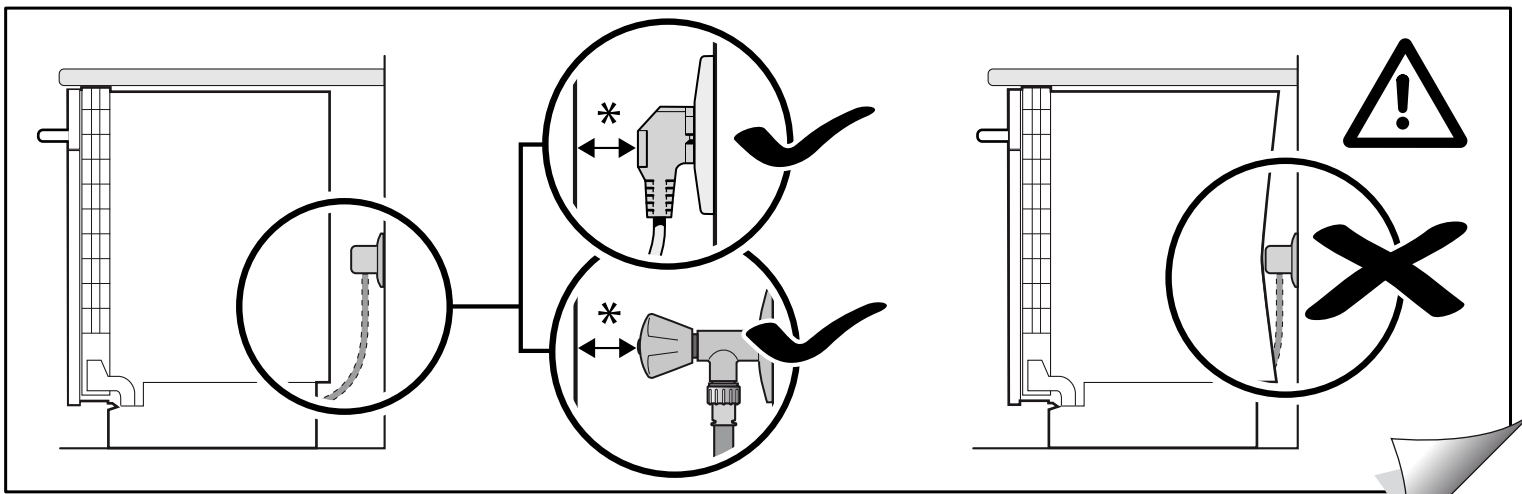

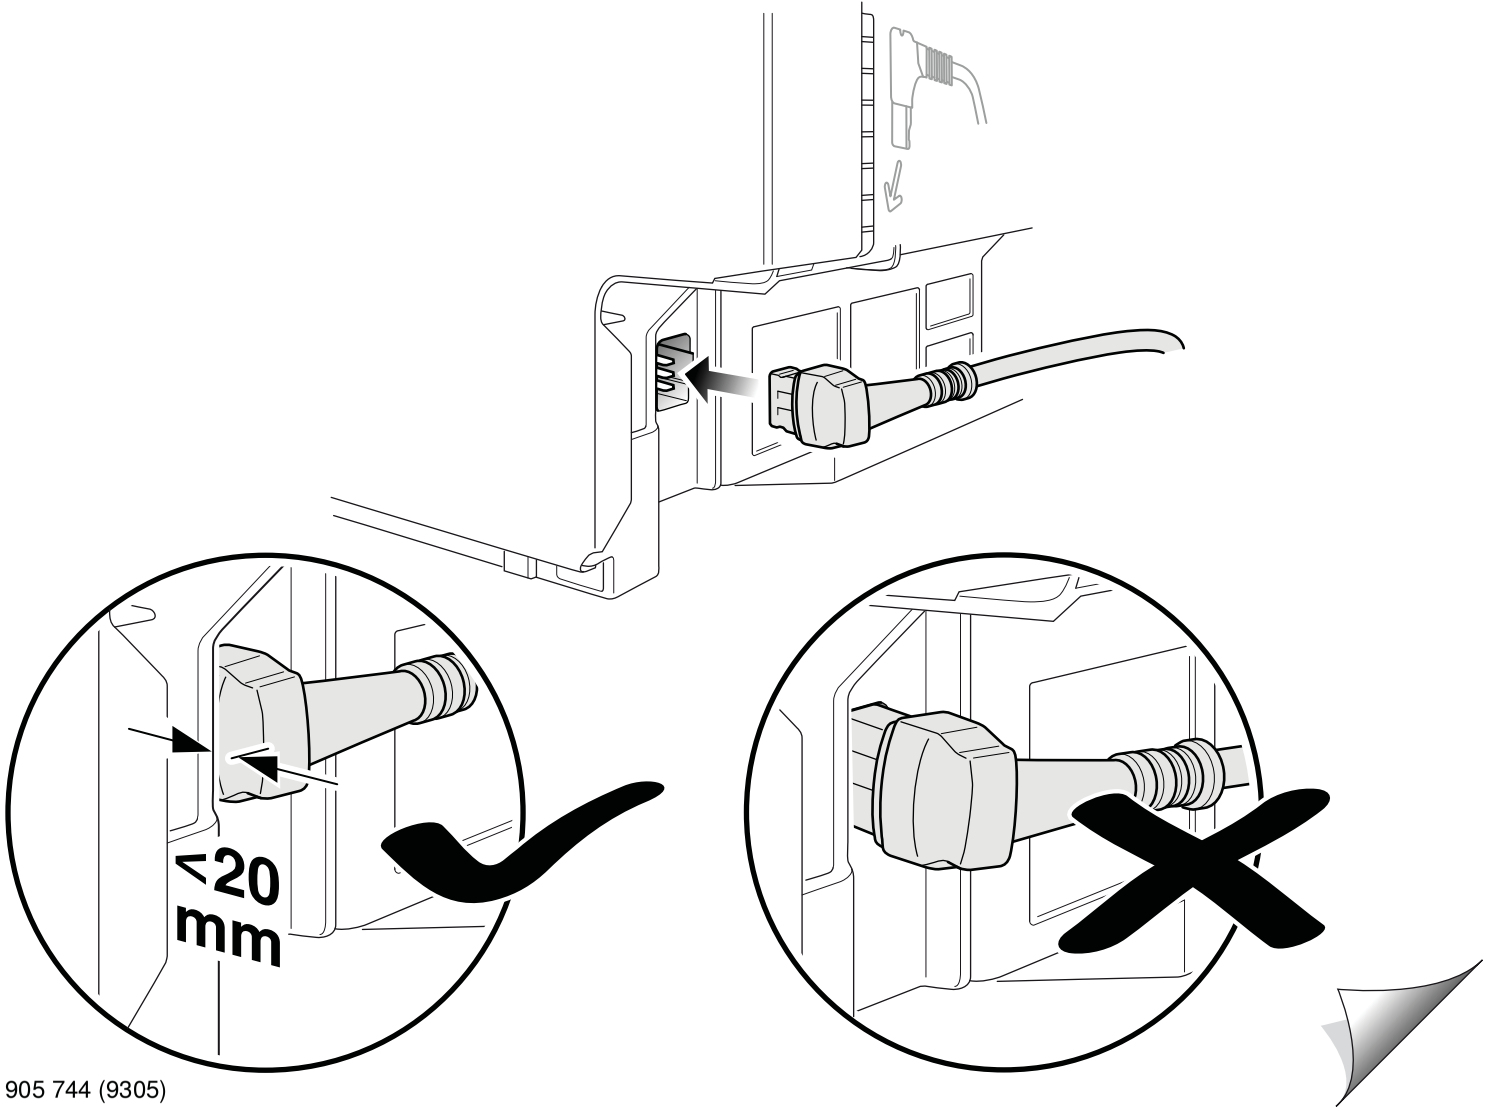
<20
mm

B/S/H/

Záruční podmínky

společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

1. Záruka

Na tento výrobek je v souladu § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, poskytována **záruka za jakost 24 měsíců** (dále jen „**záruka**“), která běží zpravidla od odevzdání výrobku zákazníkovi. Pokud byla sjednána delší záruka, řídí se tato speciálními pravidly.

Záruka 24 měsíců je poskytována pouze zákazníkovi spotřebiteli a jen na výrobek **k běžnému užívání v domácnosti**. Zákazníkovi podnikateli nebo jiné právnické osobě je poskytnuta 24 měsíční záruka za předpokladu, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti (např. prádelna, ubytovací služby, restaurační zařízení apod.), způsob užívání je obdobný užívání v domácnosti a výrobek není prokazatelně přetěžován (kumulativně); v ostatních případech je poskytována záruka v délce 6 měsíců. Společnost BSH domácí spotřebiče s.r.o. si vyhrazuje právo omezit plnění záruky nad rámec 6 měsíců v případě, že bude zjevné, že spotřebič není provozován v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2. Pořizovací doklad a záruční list

Základním průkazem práv zákazníka je **pořizovací doklad** (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.). Pokud byl při prodeji vydán **záruční list**, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Nedílnou součástí záručního listu je pořizovací doklad. Zákazník si ve vlastním zájmu pořizovací doklad i záruční list pečlivě uschová.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu a vystaveného certifikátu, pokud byl vydán. Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu zákazníka zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

3. Uplatnění záruky

Zákazník má v rámci poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, a to opravou, popřípadě – není-li to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady neúměrné – právo na výměnu výrobku nebo jeho vadné součásti. Za zákonem stanovených podmínek může být poskytnuta sleva na výrobku anebo může být výrobek vrácen.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na vady, které vzniknou průkazně v době platné záruky. Takto vzniklé vady je oprávněn odstranit pouze **autorizovaný servis**. Uplatnit záruku může zákazník u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl výrobek zakoupen, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby. Zvolí-li zákazník jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Autorizovaný servis posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace.

Seznam autorizovaných servisů je k dispozici na www.bosch-home.com/cz.

Doba, po kterou zákazník nemůže výrobek z důvodu vady používat, se do záruční doby nepočítá. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje. Při výměně se **běh záruční doby** neobnovuje. Při opravě nedochází k běhu nové záruční doby týkající se opravené součásti či součástky.

Po provedení záruční opravy je autorizovaný servis povinen vydat zákazníkovi čitelnou kopii opravního listu. **Opravní list** slouží k prokazování práv zákazníka, proto je ve vlastním zájmu zákazníka před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.

Zákazník je povinen poskytnout autorizovanému servisu **součinnost** k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku).

Při uplatnění reklamace předá zákazník **výrobek čistý** v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

B/S/H/

4. Neoprávněnost reklamace

Reklamace není oprávněná v případech, vznikla-li závada nebo poškození:

a) prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. v rozporu s návodem, s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu, užíváním zboží v nevhodných podmínkách – vlhko, prašnost, extrémní tvrdost vody apod.) anebo jiným nesprávným jednáním uživatele (např. neodbornou instalací či zapojením);

b) prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje (konstrukční nebo jiná úprava, neodborná montáž), živelnou katastrofou nebo mechanickým poškozením výrobku;

c) nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě;

d) u estetických komponentů, nezajišťujících funkčnost výrobku z důvodu:

- transportního poškození nebo přemisťováním (poškrábání, promáčknutí, praskliny, rozbitá skla a police apod.)
- nefunkčních estetických komponentů jako jsou madla, skla, ovládací spínače apod., které jsou důsledkem běžného opotřebení
- změny barvy plastových komponentů (jedná se o běžný fyzikálně chemický jev po čase používání)
- vady spotřebních materiálů, u kterých je doba životnosti daná charakterem součástky (žárovky, vodní filtry, vzduchové, prachové filtry, uhlíkové filtry všeho druhu, akumulátory, baterie, apod.)
- vady příslušenství a volitelné výbavy, způsobené nevhodnou manipulací nebo nepřiměřeným zacházením

Ze záručních oprav jsou vyloučeny případy běžné údržby nebo čištění, instalace, programování, kontroly parametrů výrobku.

5. Náhradní díly

Záruka na samostatně prodaný náhradní díl výrobku je poskytována v délce 6 měsíců, a to za předpokladu jeho odborné instalace.

6. Pozáruční servis

V případě placené pozáruční opravy provedené autorizovaným servisem se poskytuje záruka v délce 24 měsíců.

7. Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem **Aqua-Stop** (patent BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody je zákazníkovi spotřebiteli poskytnuta náhrada, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Vyloučena je náhrada škody v případě, kdy nebyl spotřebič zapojen do elektrického obvodu pod proudem.

8. Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen vyplnit správně a úplně záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol a pořizovací doklad (fakturu).

9. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníka kupujícího budou použity výhradně k účelům pro zpracování objednávek a k případnému vyřízení záruky v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku společnosti BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/1997 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb a nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. a 22/2003 Sb. a příslušných nařízení vlády. Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

B/S/H/

Kontakt na servis domácích spotřebičů BOSCH

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Příjem oprav
Tel.: +420 251 095 546
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky příslušenství a náhradních dílů
Tel.: +420 251 095 556
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznické poradenství
Tel.: +420 251 095 555
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuální informace o servisu naleznete na internetových stránkách **www.bosch-home.com/cz.**
Zde máte možnost sjednat opravu pomocí online formuláře.









Podstavná umývačka riadu, SuperSilence

SPU46IS07E

BOSCH

sk Návod na použitie

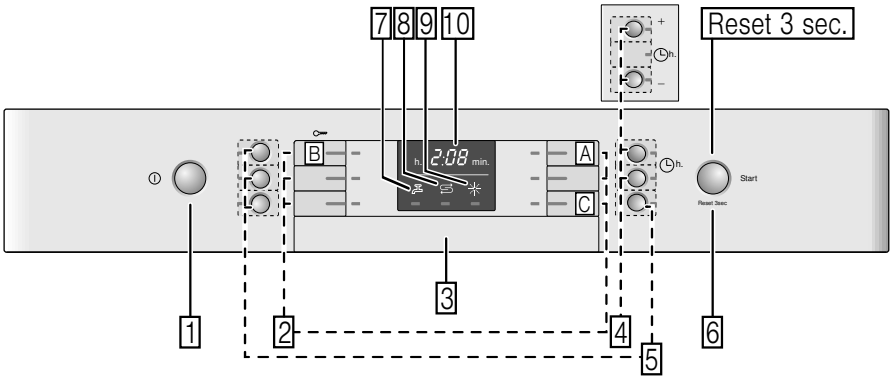
7
8
9
10
Reset 3 sec.
B
A
C
2:08
min.
h.
Start
Reset 3sec
1
2
3
4
5
6

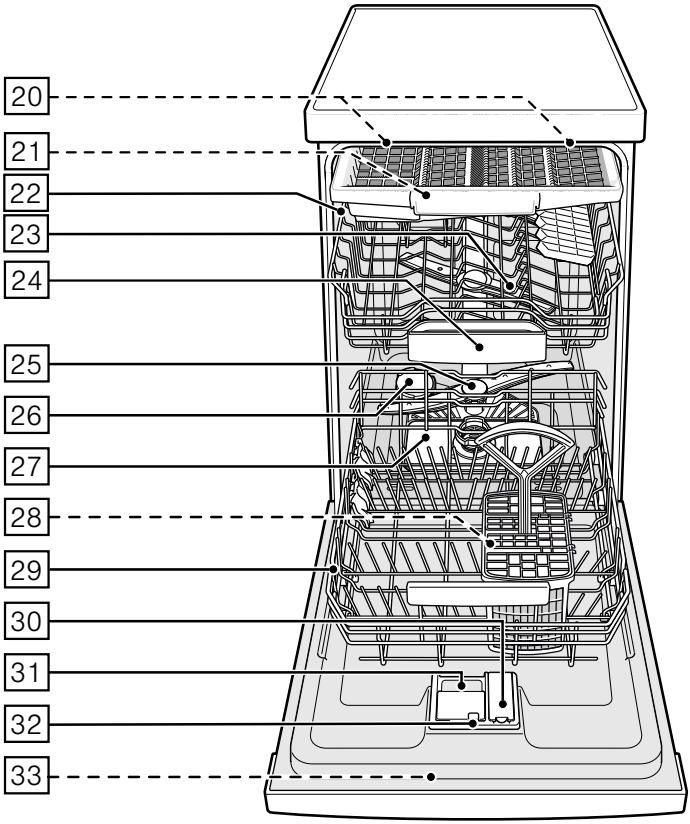
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Obsah

Použitie podľa určenia 4

Bezpečnostné pokyny 5

Skôr ako spotrebič uviediete do prevádzky 5
Pri dodaní 5
Pri inštalácii 6
Pri bežnej prevádzke 7
Zablokovanie dvierok 8
Zablokovanie tlačidiel 9
Pri poškodení 9
Pri likvidácii 9

Ochrana životného prostredia . . . 11

Obal 11
Staré spotrebiče 11

Zoznámenie sa so spotrebičom . . 12

Ovládací panel 12
Vnútorný priestor umývačky riadu 12
Prehľad ponuky 13
Eco sušenie 13

Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ 14

Tabuľka tvrdosti vody 14
Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia 14
Použitie špeciálnej soli 15
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli 15
Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody 15

Leštidlo 16

Nastavenie množstva leštidla 16
Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla 17
Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla 17

Riad 17

Nevhodný riad 17
Poškodenie pohárov a riadu 17
Uloženie riadu 18
Horný kôš na riad 18
Dolný kôš na riad 19
Kôš na príbory 19
Príborová zásuvka 20
Etažér 20
Sklopné kolíky 21
Držiak malých dielov 21
Polica na nože 21
Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie 22
Vyberanie riadu 22
Úprava výšky koša 22

Umývací prostriedok 24

Plnenie umývacieho prostriedku 24
Kombinovaný umývací prostriedok . . 25

Prehľad programov 26

Voľba programu 27
Upozornenie pre skúšobné ústavy . . . 27

Prídavné funkcie 28

Úspora času (VarioSpeedPlus) 28
Polovičná náplň 28
Hygiena Plus (HygienePlus) 28
Intenzívna zóna 28
Extra sušenie 28
Sušenie s vysokým leskom 28
Energy Save 28

Obsluha spotrebiča 29
Programové údaje 29
AquaSenzor 29
Eco sušenie 29
Zapnutie spotrebiča 30
Ukazovateľ zostatkového času 30
Odložený štart 30
Ukončenie programu 30
AutoPowerOff 31
Vypnutie spotrebiča 32
Prerušenie programu 32
Zrušenie programu 32
Zmena programu 32
Intezívne sušenie 33
Čistenie a údržba 33
Celkový stav spotrebiča 33
Starostlivosť o zariadenie 34
Špeciálna soľ a leštidlo 35
Filtre 35
Ostrekovacie ramená 36
Čo robiť v prípade poruchy? . . 37
Čerpadlo odpadovej vody 37
Tabuľka porúch 38
Zákaznícky servis 47
Inštalácia a pripojenie 47
Rozsah dodávky 47
Bezpečnostné pokyny 47
Dodanie 48
Technické údaje 48
Inštalácia 48
Prípojka odpadovej vody 48
Prípojka pitnej vody 49
Prípojka teplej vody 49
Elektrické pripojenie 50
Demontáž 50
Preprava 51
Zabezpečenie proti zamrznutiu (Vypustenie spotrebiča) 51

Použitie podľa určenia

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Používajte umývačku riadu iba v domácnosti a iba na uvedený účel: na umývanie riadu v domácnosti.
- Táto umývačka riadu je vhodná pre použitie až do maximálnej výšky 4000 m nad morom.

Bezpečnostné pokyny

Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami smú spotrebič používať iba pod dohľadom zodpovednej osoby, ktorá ich poučí, ako spotrebič bezpečne používať, a v prípade, že pochopili riziká, ktoré z používania vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti do 8 rokov a bez dohľadu zodpovednej osoby nesmú spotrebič čistiť a ani vykonávať jeho údržbu. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho kábla.

Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky

Prečítajte si dôkladne návod na použitie a montážny návod! Obsahujú dôležité informácie o inštalácii, použití a údržbe spotrebiča.

Uschovajte všetky podklady na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho majiteľa.

Pri dodaní

1. Okamžite skontrolujte obal a umývačku riadu, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Nepoužívajte poškodený spotrebič, obráťte sa na svojho dodávateľa.
2. Zlikvidujte, prosím, predpisovo obalový materiál.
3. Nenechávajte hrajúcim sa deťom obal a jeho časti. Hrozí nebezpečenstvo udusenia skladanými kartónmi a fóliami.

Pri inštalácii

- Dbajte na to, aby zadná strana umývačky riadu nebola po inštalácii voľne prístupná (ochrana proti dotyku kvôli horúcemu povrchu).
- Zapájajte spotrebič podľa návodu na inštaláciu a montážneho návodu.
- Umývačka riadu musí byť pri inštalácii odpojená od siete.
- Zaistite, aby uzemňovací systém elektrickej domovej inštalácie bol predpisovo nainštalovaný.
- Elektrické podmienky pripojenia musia súhlasiť s údajmi na typovom štítku [33].
- Ak je sieťový kábel spotrebiča poškodený, je ho potrebné vymeniť za špeciálnu prípojku. Aby ste zabránili ohrozeniu, je potrebné zaobstarať prípojku iba v zákazníckom servise.
- Ak umývačku vstaviate do vysokej skrinky, musí sa táto skrinka riadne upevniť.
- Ak bude umývačka riadu namontovaná pod alebo nad iné spotrebiče, dodržujte informácie pre montáž v kombinácii s umývačkou riadu uvedené v montážnom návode príslušného spotrebiča.
- Aby bola zaručená spoľahlivá prevádzka spotrebiča, dbajte na pokyny uvedené v montážnom návode.
- Ak nie sú k dispozícii žiadne informácie alebo ak neobsahuje montážny návod žiadne zodpovedajúce pokyny, obráťte sa na výrobcu týchto spotrebičov a zistite, či je možné umývačku riadu inštalovať nad alebo pod daný spotrebič.
- Ak nemôžete získať žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu namontovať nad alebo pod tieto spotrebiče.

- Pokiaľ nainštalujete mikrovlnnú rúru nad umývačku riadu, môže dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry.
- Aby bola zaistená stabilita, inštalujte vstavané a integrovateľné umývačky riadu iba pod spojité pracovné dosky, ktoré sú zoskrutkované so susednými skrinkami.
- Neinštalujte spotrebič v blízkosti tepelných zdrojov (vyhrievacie telesá, zásobníky tepla, sporáky alebo iné spotrebiče produkujúce teplo) a nemontujte ho pod varné dosky.
- Pamätajte na to, že na tepelných zdrojoch (napr. kúrenie/teplá voda) alebo na horúcich častiach spotrebičov sa môže sieťové pripojenie umývačky roztaviť. Nikdy neprivádzajte do kontaktu sieťovú prípojku umývačky s tepelnými zdrojmi alebo horúcimi časťami spotrebičov.
- Po inštalácii umývačky riadu musí byť sieťová zástrčka voľne prístupná. ⟶ *"Elektrické pripojenie" na strane 50*
- Pri niektorých modeloch: plastové puzdro na vodnej prípojke obsahuje elektrický ventil, v prívodnej hadici sa nachádzajú napájacie káble. Túto hadicu nerežte, neponárajte plastové puzdro do vody.

Pri bežnej prevádzke

Dodržujte bezpečnostné upozornenia, príp. pokyny na použitie, ktoré nájdete na obaloch umývacích prostriedkov a leštidiel.

Detská poistka (zablokovanie dvierok) *


Detská poistka (zámok dvierok) chráni deti pred možným nebezpečenstvom, ktoré môže vzniknúť v súvislosti s umývačkou riadu.

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo udusenia!
Deti by sa mohli v umývačke zatvoriť a udusiť. Zatvorte dvierka spotrebiča vždy úplne, keďopustíte umývačku riadu.

Aktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatiahnite za záves detskej poistky k sebe (1).
2. Zatvorte dvierka (2).

Detská poistka je aktivovaná.

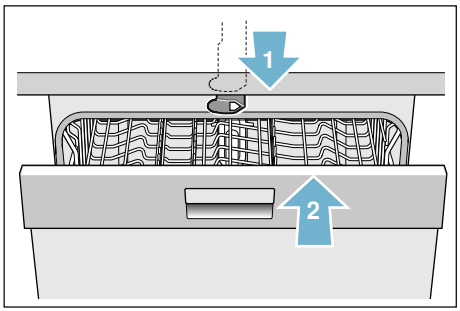

Otvorte dvierka s aktivovanou detskou poistkou (zablokovanie dvierok) takto:


1. Zatlačte záves detskej poistky doprava (1).
2. Otvorte dvierka (2).

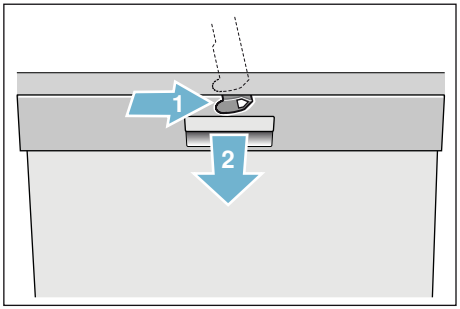

Deaktivujte detskú poistku (zablokovanie dvierok) takto:

1. Zatlačte príchytku detskej poistky doprava (1).
2. Zatlačte príchytku detskej poistky dozadu (2).

Detská poistka je deaktivovaná.

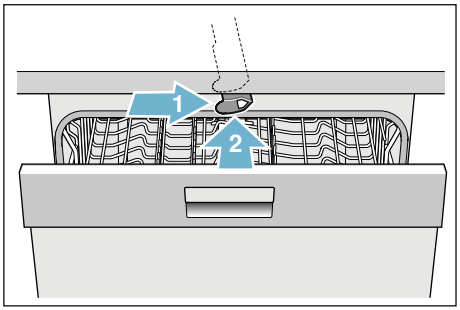

* podľa modelu

Detská poistka (zablokovanie tlačidiel)

Svoj spotrebič môžete zaistiť proti neúmyselnému prerušeniu programu (napr. chybnou obsluhou deťmi).

Aktivovanie zablokovania tlačidiel:

1. Spustite požadovaný program.
2. Držte tlačidlo ⚿ cca 4 sekundy stlačené, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí CL.

Blokovanie tlačidiel je aktivované. Ak bude v priebehu programu niektoré z tlačidiel stlačené, zobrazí sa CL na číselnom ukazovateli. Zrušenie programu (Reset) nie je možné.

Pre **deaktivovanie** blokovania tlačidiel držte tlačidlo ⚿ cca 4 sekundy stlačené, kým na ukazovateli symbol CL nezhasne.

S ukončením programu je zrušené blokovanie tlačidiel. Pri výpadku prúdu zostane blokovanie tlačidiel zachované.
Pri každom novom spustení programu sa zablokovanie tlačidiel musí znovu aktivovať.

Pri poškodení:

- Opravy a zásahy smú vykonávať iba odborníci. Spotrebič musí byť odpojený od siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody.
- Pri poškodení spotrebiča, predovšetkým pri poškodení ovládacieho panela (trhliny, diery, vylomené tlačidlá) alebo pri poškodení funkcie dvierok, spotrebič nesmie byť v prevádzke. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistky. Zavrite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

Pri likvidácii

1. Doslúžené umývačky riadu okamžite urobte nepoužiteľnými.
   V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
2. Postarajte sa o riadnu likvidáciu spotrebiča.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia!

- Umývačka riadu by sa mala otvárať iba krátkodobo na naplnenie alebo vypratanie riadu, aby sa tak zamedzilo poraneniu, napr. vplyvom potknutia o dvierka umývačky.
- Ukladajte nože a iné kuchynské náčinie s ostrými špičkami do koša na príbory* [28] špičkami dole alebo ich umiestnite do police na nože príp. zásuvky na príbory* [21] do vodorovnej polohy.
- Nestúpajte si ani nesadajte na otvorené dvierka spotrebiča.
- Dbajte na to, aby neboli preplnené koše pri voľne stojacich spotrebičoch.
- Ak spotrebič nestojí vo výklenku a bočná stena je teda prístupná, musí sa z bezpečnostných dôvodov oblasť závesu dvierok z boku zakryť (nebezpečenstvo poranenia). Kryty zakúpite ako zvláštne príslušenstvo v zákazníckom servise alebo v špecializovaných predajniach.

* podľa modelu

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo výbuchu!
Nedávajte do umývacieho priestoru žiadne rozpúšťadlo. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!
Otvárajte opatrne dvierka umývačky za chodu programu. Hrozí nebezpečenstvo, že zo spotrebiča vystrekne horúca voda.

⚠Varovanie
Nebezpečenstvo pre deti!

- Ak je k dispozícii detská poistka, používajte ju.
- Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali alebo ho obsluhovali.
- Zabráňte prístupu detí k uloženým umývacím prostriedkom a leštidlám.Tieto umývacie prostriedky môžu spôsobiť poleptanie v ústach, hrtana a v očiach alebo viesť k uduseniu.
- Zabráňte prístupu detí k otvorenej umývačke. V umývačke sa môžu nachádzať malé časti, ktoré by mohli deti prehltnúť. Voda v umývacom priestore nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacieho prostriedku.

- Dbajte na to, aby deti nesiahali do záchytnej misky na tablety [24]. Malé prsty by sa mohli priškripnúť v zárezoch.
- Dávajte pozor pri otváraní a zatváraní dvierok vysoko vstavaného spotrebiča, aby sa deti neprivreli alebo nepritlačili medzi dvierkami spotrebiča a dvermi skrine.
- Deti sa môžu v umývacom priestore zavrieť (hrozí nebezpečenstvo udusenia) alebo sa dostať do iných nebezpečných situácií. Pri doslúžených spotrebičoch preto: vytiahnite sieťovú zástrčku, odrežte sieťový kábel a odstráňte ho. Zámku dvierok a detskú poistku (ak je k dispozícii) zničte tak, aby sa dvierka nedali zavrieť.

Ochrana životného prostredia

Ako nové spotrebiče a ich obal, tak aj staré spotrebiče obsahujú cenné látky a recyklovateľné materiály. Prosím, zlikvidujte jednotlivé diely rozdelené podľa druhov. Informujte sa, prosím, u odborného predajcu alebo na vašej obecnej, príp. mestskej správe o aktuálnych likvidačných možnostiach.

Obal

Všetky plastové diely spotrebiča sú označené medzinárodne normovanou značkou (napr. „PS" -polystyrén). Pri likvidáci spotrebiča je vďaka tomu možné rozdelenie podľa druhov plastových odpadov. Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri dodaní" ⟶ *Strana 5*.

Staré spotrebiče

Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny pod bodom „Pri likvidácii". ⟶ *Strana 9*.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment-WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EÚ) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Zoznámenie sa so spotrebičom

V prednej časti návodu nájdete vyobrazenie ovládacieho panela a umývacieho priestoru umývačky riadu. Na jednotlivé pozície sa upozorní v texte.

Ovládací panel

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

1 Vypínač ZAP./VYP.
2 Programové tlačidlá **
3 Otváranie dvierok
4 Odložený štart *
5 Prídavné funkcie/ Programové tlačidlá**
6 Tlačidlo ŠTART
7 Ukazovateľ „Kontrola prívodu vody"
8 Ukazovateľ doplnenia soli
9 Ukazovateľ doplnenia leštidla
10 Číselný ukazovateľ

* podľa modelu
** počet podľa modelu

Vnútorný priestor umývačky riadu

Pozrite obrázok ⟶ *Strana 2*

20 Vnútorné osvetlenie *
21 Príborová zásuvka
22 Horný kôš na riad
23 Horné ostrekovacie rameno
24 Záchytná miska na tablety
25 Dolné ostrekovacie rameno
26 Zásobník na špeciálnu soľ
27 Filtre
28 Kôš na príbory *
29 Dolný kôš na riad
30 Zásobník na leštidlo
31 Zásobník na umývací prostriedok
32 Uzatvárateľná zástrčka zásobníka na umývací prostriedok
33 Typový štítok

* podľa modelu

Prehľad ponuky

Pre lepšie ovládanie umývačky riadu sú určité nastavenia prednastavené. Nastavenia nájdete v jednotlivých kapitolách. Tieto nastavenia z výrobného závodu môžete zmeniť.

Nastavenie	Nastavenie z výrobného závodu	Popis
H Tvrdosť vody H:00 - H:07	H:04	Nastavenie tvrdosti vody. Pri používání multitablet zvoľte najnižší stupeň.
r Leštidlo r:00 - r:06	r:04	Množstvo leštiaceho prostriedku oplyvňuje sušenie. Pri používaní multitablet zvoľte stupeň 0.
d Intenzívne sušenie d:00 - d:01	d:00 / Vyp.	Zlepšené sušenie, pre poháre a riad z umel. hmoty.
A Teplá voda A:00 - A:01	A:00 / Vyp.	Prívod teplej vody (40-60°C) alebo studenej vody (< 40°C).
o Eco sušenie o:00 - o:01	o:01 / Zap.	Automatické otvorenie dvierok na konci Eco programu.
P Automatické vypnutie P:00 - P:02	P:01	Automatické vypnutie spotrebiča po ukončenom procese umývania.

* podľa modelu

Eco sušenie

Vaša umývačka je vybavená funkciou Eco sušenie. Pokiaľ ste zvolili program Eco 50°, automaticky sa otvoria dvierka na konci programu. Zapnutie alebo vypnutie Eco sušenia ⟶ *"Obsluha spotrebiča" na strane 29.*

Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ

Pre dobré výsledky umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú vodu, tzn. vodu obsahujúcu málo vápnika, inak sa na riade a vo vnútri nádob usadzujú biele vápenaté zvyšky. Vodu z vodovodu nad určitý stupeň tvrdosti vody, viac ako 7° dH (1,2 mmol/l),je nutné pred použitím v umývačke riadu zmäkčiť, tzn. znížiť obsah minerálov vo vode. Deje sa to pomocou špeciálnej soli (regeneračná soľ) v zariadení na zmäkčovanie vody v umývačke riadu. Nastavenie a potrebné množstvo soli je závislé od tvrdosti vašej vody z vodovodu (pozrite tabuľku).

Tabuľka tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavená na spotrebiči
0 - 6	mäkká	0 -1,1	H:00
7 - 8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9 -10	stredná	1,5-1,8	H:02
11-12	stredná	1,9-2,1	H:03
13-16	stredná	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

Nastavenie zmäkčovacieho zariadenia

Množstvo pridávanej soli je nastaviteľné od H:00 do H:07. Pri nastavenej hodnote H:00 nie je potreba žiadna soľ.

Nastavenie špeciálnej soli:

1. Informujte sa vo vašej vodárni a zistite hodnotu tvrdosti vašej vody.
2. Nastavovanú hodnotu si zistite v tabuľke tvrdosti vody.
3. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
4. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo ŠTART 6 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0...
5. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
6. Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota H:07, skočí ukazovateľ späť na H:00 (vyp.).
7. Stlačte tlačidlo ŠTART 6.

Nastavená hodnota sa uloží.


Použitie špeciálnej soli

Doplňte špeciálnu soľ, hneď ako začne svietiť ukazovateľ doplnenia soli 8 .Doplňujte soľ vždy bezprostredne pred zapnutím akéhokoľvek umývacieho programu. Tým sa dosiahne to, že pretekajúci roztok soli sa okamžite spláchne, teda nemôže dôjsť ku korózii materiálu.

Pozor!
Nedávajte nikdy umývací prostriedok do zásobníku na špeciálnu soľ. Zničíte tým zmäkčovacie zariadenie.

Plnenie špeciálne soli:

1. Otvorte skrutkovací uzáver zásobníka 26 .
2. Naplňte zásobník vodou (nutné iba pri prvom uvedení do prevádzky).
3. Potom pridajte špeciálnu soľ **(nie jedlú soľ alebo tablety)**. Pritom sa vypudzuje a odteká voda.

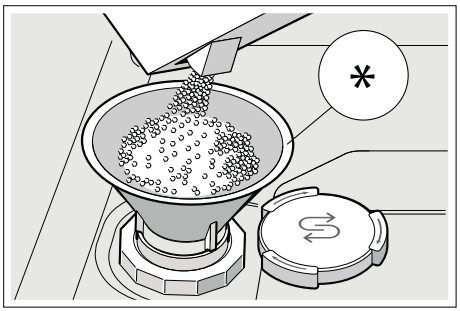

* podľa modelu

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom soli

Pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli je možné všeobecne až do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26 °Clarke, 3,7 mmol/l) od špeciálnej soli upustiť. Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie špecialnej soli.

Vypnutie ukazovateľa zmäkčovania vody

Ak vás ukazovateľ doplnenia soli 8 ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom soli), je možné ho vypnúť.


Postupujte tak, ako je popísané pod bodom „Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody" a nastavte hodnotu na H:00. Tým sú zmäkčovacie zariadenie a ukazovateľ doplnenia soli vypnuté.

Leštidlo


Leštiaci prostriedok sa používa v umývačke riadu na leštenie skla a odstraňovanie škvŕn z riadu. Používajte iba leštiace prostriedky určené pre umývačky v domácnosti. Ak sa na paneli rozsvieti ukazovateľ doplnenia leštidla [9], je k dispozícii ešte rezerva leštidla na 1 - 2 umývacie procesy. Doplňte leštidlo.

Doplnenie leštidla:

1. Otvorte zásobník na leštidlo [30], zatlačte (1) a nadvihnite (2) príložku na veku.

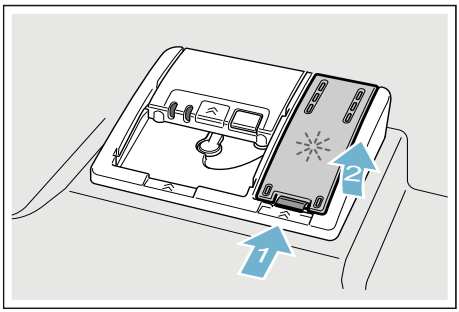

2. Naplňte zásobník leštidlom až po značku max. na plniacom otvore.

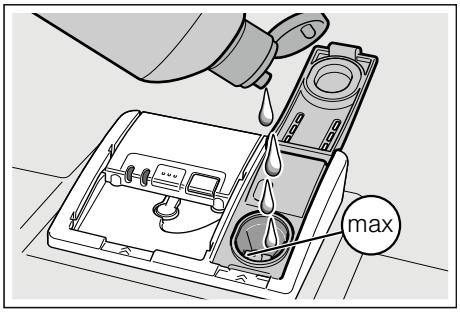

3. Zavrite veko, dokiaľ uzáver nezaskočí.
4. Ak leštidlo pri plnení rozlejete, utrite ho handrou, aby sa pri ďalšom umývacom procese netvorilo nadmerné množstvo peny.

Nastavenie množstva leštidla

Pridávané množstvo leštidla je nastaviteľné od r:00 do r:06. Pre veľmi dobrý výsledok sušenia nastavte pridávané množstvo leštidla na r:04. Z výrobného závodu je už nastavený stupeň r:04 . Množstvo leštidla meňte iba vtedy, ak na riade zostávajú šmuhy (nastavte nižší stupeň) alebo škvrny po vode (nastavte vyšší stupeň).

Nastavenie množstva leštidla:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stlačené tlačidlo programu [A] a tlačidlo ŠTART [6] tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0...
3. Obe tlačidlá uvoľnite. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla [A] a na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí nastavená hodnota z výrobného závodu H:04.
4. Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí hodnota r:04 nastavená z výrobného závodu.
5. Stlačte programové tlačidlo [C]. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň, ak sa dosiahne hodnota r:06 skočí ukazovateľ späť na r:00 (vyp).
6. Stlačte tlačidlo ŠTART [6].

Nastavená hodnota sa uloží.

Použitie umývacích prostriedkov s komponentom leštidla

Kombinovaný umývací prostriedok s komponentom leštidla je možné používať iba do tvrdosti vody 21 °dH (37 °fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Pri tvrdosti vody väčšej než 21 °dH je nutné použitie leštidla.

Vypnutie ukazovateľa doplnenia leštidla

Ak vás ukazovateľ doplnenia leštidla [9] ruší, (napr. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov s komponentom leštidla), je možné ho vypnúť.
Postupujte tak, ako je napísané pod bodom „Nastavenie množstva leštidla" a nastavte hodnotu na r:00. Tým sa ukazovateľ doplnenia leštidla [9] vypne.

Riad

Nevhodný riad

- Časti príborov a riadu z dreva.
- Chúlostivé dekoračné poháre, umeleckopriemyselný a starožitný riad. Ozdoby nie sú odolné proti umývaniu v umývačkách riadu.
- Umelohmotné diely, ktoré nie sú odolné voči teplu.
- Medený a cínový riad.
- Časti riadu znečistené popolom, voskom, mazacím tukom alebo farbou. Ozdoby na skle, hliníkové a strieborné diely pri umývaní môžu mať sklon k zafarbeniu a vyblednutiu. Takisto niektoré druhy skla (napr. nádoby z krištáľového skla) môžu byť po mnohých umývacích procesoch zakalené.

Poškodenie pohárov a riadu

Príčiny:

- Druh skla a spôsob výroby skla.
- Chemické zloženie umývacieho prostriedku.
- Teplota vody umývacieho programu.

Odporúčanie:

- Používajte iba poháre a porcelán, ktoré sú výrobcom označené ako vhodné na umývanie v umývačkách riadu.
- Používajte umývací prostriedok, ktorý je označený ako šetrný pre riad.
- Riad a príbory po ukončení programu vyberajte z umývačky riadu čo najskôr.


Uloženie riadu

1. Veľké zvyšky jedla odstráňte. Nie je nutné riad predbežne umývať pod tečúcou vodou.
2. Riad uložte tak, aby
   - sa riad nemohol prevrhnúť a stál spoľahlivo.
   - všetky nádoby boli postavené otvorom dole.
   - riad s vypuklými časťami alebo s prehĺbením postavte šikmo tak, aby mohla voda odtekať.
   - nebránilo otáčaniu oboch ostrekovacích ramien [23] a [25].

Veľmi malé časti riadu by sa nemali umývať v umývačke, keďže môžu ľahko vypadnúť z koša.


Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša [22].

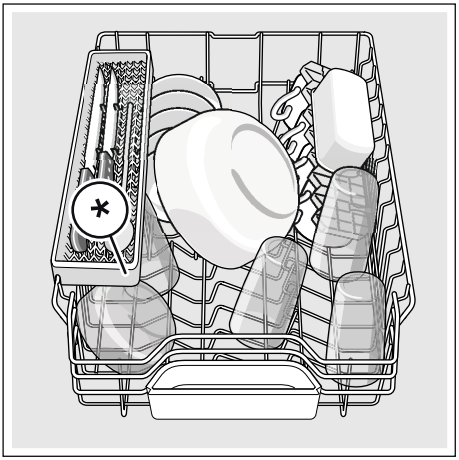


* podľa modelu

Upozornenie: Dbajte na to, aby žiadne časti riadu neblokovali záchytnú misku na tablety [24] ani zásobník na umývací prostriedok [31].

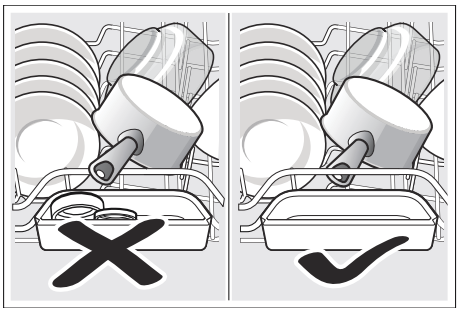

Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša 29.

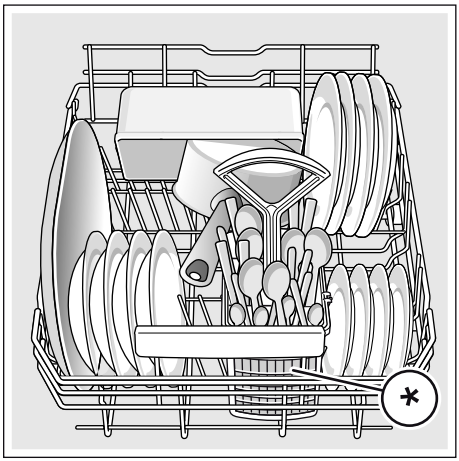

* podľa modelu


Tip: Silne znečistený riad (hrnce) umiestňujte do spodného koša, kde je silnejší prúd vody. Dosiahnete lepší výsledok umývania.

Tip: Ďalšie príklady, ako môžete vašu umývačku riadu optimálne naplniť, nájdete na konci tohto manuálu.

Koš na príbory *

Príbory by mali byť vždy neroztriedené a umiestnené do koša * špicatou stranou smerom dole.

Aby ste zabránili zraneniu, ukladajte dlhé špicaté časti riadu a nože do police na nože *.

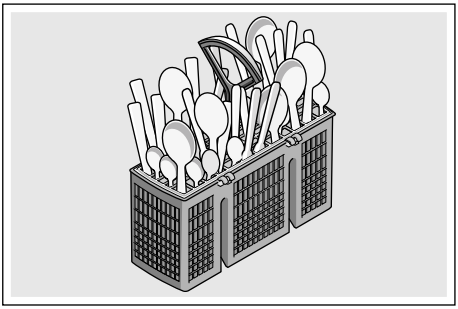


* podľa modelu


Príborová zásuvka *


Zoraďte príbor tak v príborové zásuvke 21, ako je znázornené. Osobitné vkladanie po umytí zľahčuje vyberanie.

Príborovou zásuvku môžete vybrať.

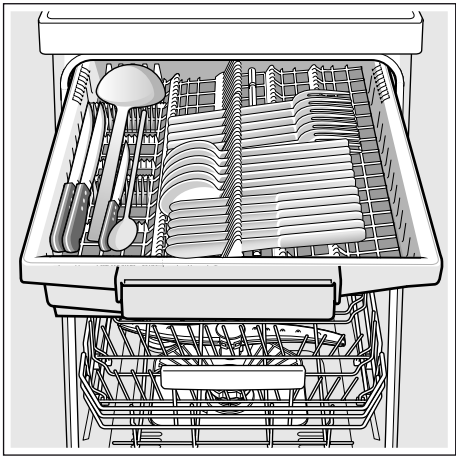

Podľa variantu vybavenia vašej umývačky riadu môžete sklopiť postranné priehradky a tým vytvoriť viac miesta pre vyšší riad. Predné rady s ostňami môžete sklopiť a tým vložit širšie rukoväti.

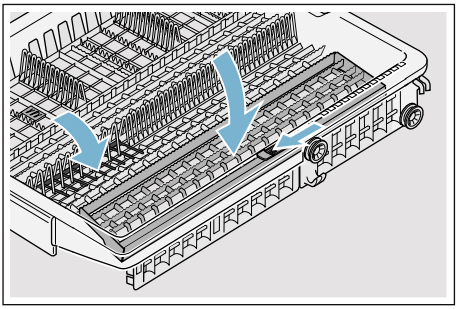


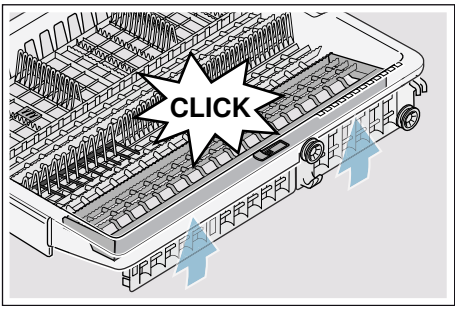

* podľa modelu

Etažér *

Etažér a priestor pod ním je možné využiť na umiestnenie malých tanierikov a pohárov alebo väčších príborov, ako napr. vareška alebo servírovacie príbory. Ak etažér nevyužijete, môžete ho ponechať vo zvislej polohe.

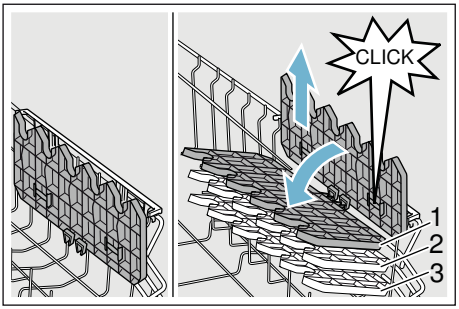

* Podľa modelu je možné trojaké nastavenie výšky.

Nastavenie výšky etažéra:


1. Najskôr nastavte etažér do zvislej polohy a posuňte smerom hore.
2. Etažér nastavte jemne našikmo, posuňte do požadavanej výšky (1,2, a 3).
3. Etažér nechajte počuteľne zaklapnúť.

Sklopné kolíky

* podľa modelu
Kolíky môžete sklopiť pre lepšie usporiadanie hrncov, mís a pohárov.


Takto sklopte sklopné kolíky:

1. Zatlačte páku smerom dopredu (1).
2. Sklopte sklopné kolíky (2).

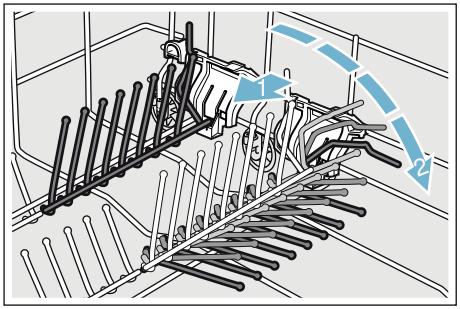

Držiak malých dielov*


* Podľa modelu vašej umývačky riadu je horný koš vybavený držiakmi malých dielov. Pomocou držiakov malých dielov môžete stabilne upevniť ľahký riad z umelej hmoty.

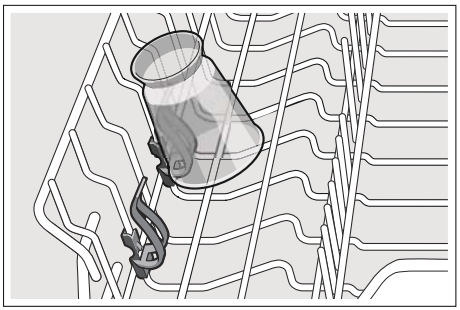

Polica na nože *

* podľa modelu

Umývačka riadu je v hornom koši na riad vybavená policou na nože. Dlhé nože a iný riad by mali byť umiestnené vo vodorovnej polohe.

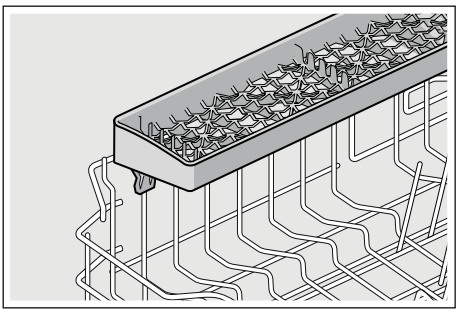


Ostrekovacia hlavica na plechy na pečenie*

* podľa modelu

Veľké plechy alebo rošty ako aj veľké taniere (tanier labužník, tanier na cestoviny, tanier klubový) môžete očistiť pomocou tejto ostrekovacej hlavice.

Nasadenie ostrekovacej hlavice:

1. Vyberte horný kôš 22.
2. Nasaďte ostrekovaciu hlavicu tak, ako je to znázornené na obrázku, a otáčajte ju doprava. Ostrekovacia hlavica je zaklapnutá.

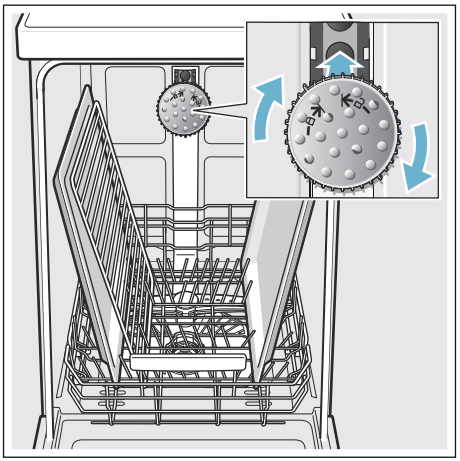

Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým častiam, plechy zoraďte tak, ako je to znázornené (max. 2 plechy a 2 rošty).

Upozornenie: Dbajte na to, aby ste umývačku používali vždy s horným košom na riad 22 alebo ostrekovacou hlavicou na plechy na pečenie.

Vyberanie riadu

Odporúča sa vyprázdňovať spotrebič zdola nahor, aby sa zabránilo odkvapkávaniu kvapiek vody z horného koša na riad v spodnom koši.

Tip: Hrozí nebezpečenstvo oparenia! Po ukončení programu umývania nechajte riad vychladnúť, kým ho budete môcť uchopiť.

Upozornenie: Vo vnútornom priestore môžu byť po ukončení programu ešte viditeľné kvapky vody. Nemá to však žiadny vplyv na sušenie riadu.

Úprava výšky koša

* podľa modelu


Horný kôš na riad 22 sa môže podľa potreby prestaviť, aby sa v hornom koši alebo v dolnom koši uvoľnilo viac miesta na uloženie väčších kusov riadu.

Výška spotrebiča 81,5 cm

S košom na príbory	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	22 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.ø	27 cm	25 cm


S príborovou zásuvkou	Horný kôš	Dolný kôš
Stupeň 1 max. ø	16 cm	31 cm
Stupeň 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupeň 3 max.ø	21 cm	25 cm

Vložte veľké taniere s priemerom o 31 cm u dolného koša [29] ako je to znázornené.

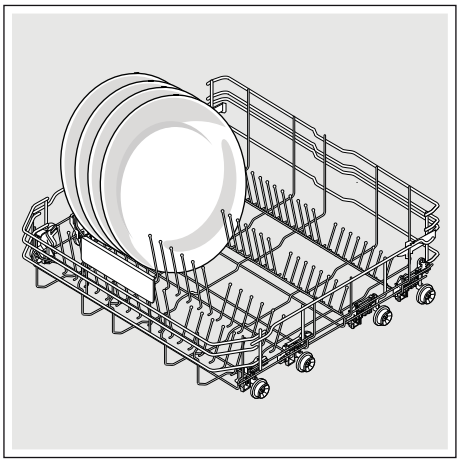

Horný kôš na riad s postrannými páčkami


1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Držte kôš pevne zo strany za horný okraj, aby trhavým pohybom nespadol dole.
3. **Spusťte** horný kôš; zatlačte postupne obe páčky vľavo a vpravo na vonkajších stranách koša smerom dovnútra. Horný kôš je znížený.

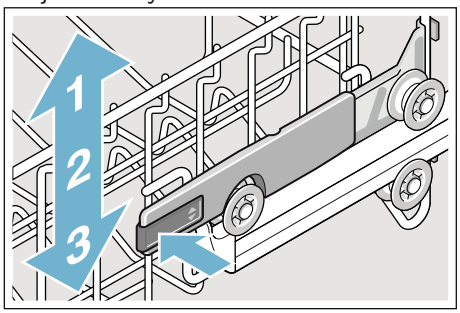

4. **Zdvihnite** horný kôš; uchopte kôš na stranách na hornom okraji a zdvihnite ho smerom hore.
5. Presvedčte sa, či kôš leží na oboch stranách v rovnakej výške.
6. Zasuňte horný kôš.

Horný kôš na riad s horným a dolným párom koliesok

1. Vytiahnite horný kôš na riad [22].
2. Vyberte horný kôš.
3. Horný kôš znovu zaveste na horné(stupeň 3), príp. na dolné(stupeň 1) kolieska.

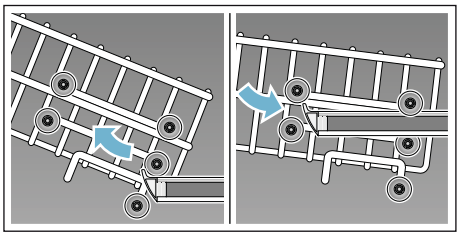

4. Zasuňte horný kôš.

Umývací prostriedok


Môžete používať tablety, práškové alebo tekuté umývacie prostriedky určené na umývanie v umývačke riadu. V žiadnom prípade ale nepoužívajte prostriedky na ručné umývanie riadu. Dávkovanie tekutého alebo práškového umývacieho prostriedku si môžete prispôsobiť individuálne podľa znečistenia. Tablety obsahujú dostatočné množstvo účinných látok pre všetky umývacie programy. Moderné účinné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami.
Na odstránenie farebných škvŕn (napr. čaj, kečup) sa väčšinou používajú bielidlá na báze kyslíka.

Upozornenie: Pre dobrý výsledok umývania dodržujte bezpodmienečne pokyny na obaloch umývacích prostriedkov! Pri ďalších otázkach sa obráťte na poradne výrobcov umývacích prostriedkov.


Varovanie
Nebezpečenstvo poranenia a vecných škôd z dôvodu nedodržania bezpečnostných pokynov umývacích a leštiacich prostriedkov!
Dodržte vždy bezpečnostné pokyny umývacích a leštiacich prostriedkov.

Plnenie umývacieho prostriedku

1. Ak je zásobník na umývací prostriedok [31] ešte uzatvorený, stlačte uzatvárateľnú zástrčku [32], aby ste zásobník otvorili.
2. Naplňte suchý zásobník [31] umývacím prostriedkom (tabletu vložte naprieč, nie na výšku).
3. Dávkovanie: pozrite pokyny výrobcu na obale. Rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok vám pritom pomôže naplniť správne množstvo umývacieho prostriedku.Pri bežnom znečistení obvykle stačí 20 ml - 25 ml. Pri použití tabliet stačí jedna tableta.

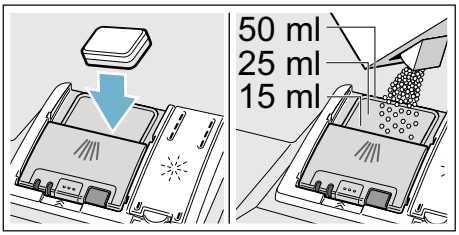

4. Zavrite veko zásobníka na umývací prostriedok, dokiaľ uzáver nezaskočí.

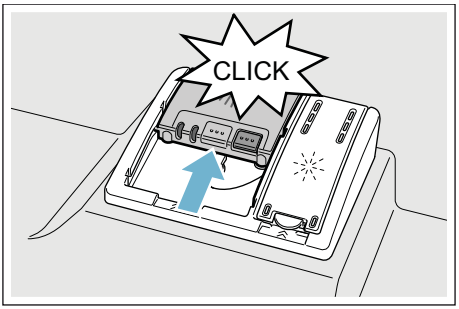

Zásobník na umývací prostriedok sa v závislosti od programu automaticky otvorí v daný časový okamih. Práškový alebo tekutý umývací prostriedok sa v umývacom priestore postupne rozpustí. Tableta spadne do záchytnej misky na tablety, kde sa postupne rozpustí.

Tip
Menšie množstvo umývacieho prostriedku, než je uvedené na obale, obvykle stačí pri málo znečistenom riade.

Kombinovaný umývací prostriedok

Okrem bežných umývacích prostriedkov (samostatné) sa ponúka mnoho produktov s prídavnými funkciami. Tieto produkty môžu obsahovať okrem umývacieho prostriedku aj leštidlo a soľ (3 v 1) a podľa kombinácie (4 v 1, 5 v 1 atď.) ešte prídavné komponenty, ako je napr. ochrana skla alebo lesk riadu z nehrdzavejúcej ocele. Tieto kombinované umývacie prostriedky pôsobia iba do určitého stupňa tvrdosti vody (väčšinou 21 °dH). Ak je táto medza prekročená, je potrebné pridať soľ a leštidlo. Umývací program sa automaticky prispôsobí, ak je použitý kombinovaný umývací prostriedok tak, že sa vždy docielia najlepšie výsledky umývania a sušenia.

Upozornenie

- Ak chcete po spustení programu pridať riad, **nepoužívajte** záchytnú misku na tablety [24] ako rukoväť horného koša. Mohla by sa v nej už nachádzať tableta a prídete do kontaktu s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Neklaďte do záchytnej misky na tablety [24] **žiadne** malé diely, bránia rovnomernému rozpúšťaniu tablety.
- Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete použitím samostatných umývacích prostriedkov v spojení s oddeleným použitím soli a leštidla.
- Tablety nemôžu dosiahnuť plnú umývaciu schopnosť pri krátkych umývacích programoch vplyvom rozdielneho rozpúšťania a na riade môžu zostať nerozpustené zvyšky umývacieho prostriedku. Pre tieto programy sú preto vhodné viac práškové umývacie prostriedky.
- Pre program „Intenzívny" (pri niektorých programoch) stačí použiť jednu tabletu. Ak používate práškový umývací prostriedok, môžete trochu umývacieho prášku rozsypať na dvierka spotrebiča.
- Počas umývacieho programu pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov sa môžu objaviť ukazovatele doplnenia soli/leštidla. Doplnenie nie je nutné a program je plne funkčný.
- Pri použití umývacích prostriedkov s ochranným obalom rozpustným vo vode: obal vložte suchými rukami do suchého zásobníka na umývací prostriedok, inak môže dôjsť k zlepeniu.
- Ak chcete vymeniť kombinované umývacie prostriedky za prostriedky samostatné umývacie, dbajte na to, aby boli nastavené správne hodnoty zmäkčovacieho zariadenia a množstva leštidla.
- Biologické a ekologické umývacie prostriedky: Umývacie prostriedky s označením "bio" alebo "eko" používajú (z ekologických dôvodov) spravidla menšie množstvo účinných látok príp. úplne nepoužívajú určité účinné látky. Čiastiaci účinok takých výrobkov občas môže byť obmedzený.

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na ovládacom paneli.

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
hrnce, panvice, nechúlostivý riad a príbory	silne prichycujúce sa pripečené alebo zaschnuté zvyšky jedál, obsahujúce škrob alebo bielkoviny	Intenzívny 70°	všetky	**Intenzívny:** Predumývanie Umývanie 70° Medziumývanie Leštenie 69° Sušenie
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	auto Auto 45° - 65°	všetky	**Optimalizovaný:** Pomocou senzoriky sa optimalizuje podľa znečistenia.
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	eco Eco 50°	všetky	**Najúčinnejší program:** Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie Eco sušenie; Dvierka sa otvárajú automaticky. → *"Obsluha spotřebiča" na strane 29*
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	Silence Tichý 50°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Znížená hlučnosť:** Predumývanie Umývanie 50° Medziumývanie Leštenie 63° Sušenie
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	Sklo 40°	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienaPlus Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Zvlášť jemný**: Predumývanie Umývanie 40° Medziumývanie Leštenie 60° Sušenie

Druh riadu	Druh znečistenia	Program	Možné prídavné funkcie	Priebeh programu
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	Rýchly 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Rýchly:** Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie 70°
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	**1 h** 65°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia** Umývanie 65° Medziumývanie Leštenie 70°
chúlostivý riad, príbory, tepelne chúlostivé plasty a poháre	slabo prilepené, čerstvé zvyšky jedál	Rýchly 45°	Extra sušenie Sušenie s vysokým leskom	**Optimalizácia:** Umývanie 45° Medziumývanie Leštenie 55°
zmiešaný riad a príbory	bežné, ľahko zaschnuté zvyšky jedál	Predumývanie	žiadne	**Studené oplachovanie:** Predumývanie
-	-	Easy Clean Starostlivosť o zariadenie	žiadne	**Starostlivosť o zariadenie 70°**

Voľba programu

Podľa druhu riadu a stupňa znečistenia si zvoľte vhodný program.

Upozornenie pre skúšobné ústavy

Skúšobný ústav prijíma informácie pre porovnávacie testy (napr. podľa EN604 36).
Ide o podmienky na vykonávanie testov, ale nejde o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Otázky e-mailom na:
dishwasher@test-appliances.com
Je potrebné poznať označenie produktu(E-Nr.) a výrobné číslo (FD), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.

Prídavné funkcie

* podľa modelu
Prídavné funkcie sú nastaviteľné pomocou tlačidiel 5.

Úspora času (VarioSpeedPlus) *

Pomocou funkcie „Úspora času" je možné skrátiť čas trvania programu v závislosti od zvoleného programu umývania o cca 20 % až 66 %. Aby boli zabezpečené optimálne výsledky umývania a sušenia v priebehu umývania pri zvolenej funkcii Úspora času, je zvýšená spotreba vody a energie.

Polovičná náplň *

Ak máte na umývanie iba malé množstvo riadu (napr. poháre, šálky, taniere), môžete zapnúť „polovičnú náplň". Ušetrí sa pritom voda, energia a čas. Na umývanie nadávkujte do zásobníka na umývací prostriedok trochu menej umývacieho prostriedku než sa odporúča pri kompletnom naplnení spotrebiča.

Hygiena Plus (HygienePlus)*

Pomocou tejto funkcie sa zvyšujú teploty a ich hodnota je udržiavaná po extra dlhú dobu, čím sa dosiahne definovaného dezinfekčného výkonu. Priebežným používaním tejto funkcie dosiahnete zvýšeného stavu hygieny. Táto dodatočná funkcia je ideálna napr. na čistenie dosiek na krájanie alebo detských fliaš.

Intenzívna zóna *

Perfektné na zmiešané naplnenie. Silne znečistené hrnce a panvice môžete v spodnom koši umývať spoločne s bežne znečisteným riadom v hornom koši. Zosilní sa prúd vody v spodnom koši, trochu sa zvýši teplota umývania.

Extra sušenie *

Zvýšená teplota počas leštenia a predĺžená fáza sušenia umožňujú, že aj plastové diely lepšie uschnú. Spotreba energie sa mierne zvýši.

Sušenie s vysokým leskom *

Zvýšením množstva vody počas procesu oplachovania a predĺžením fázy sušenia sa zabráni tvorbe škŕvn a docieli sa zlepšenie výsledku sušenia. Spotreba energie je mierne zvýšená. Pre funkciu Sušenie s vysokým leskom odporúčame použiť leštidlo (tiež v prípade použitia kombinovaných čistiacich prostriedkov).

Energy Save *

Pomocou funkcie "Energy Save" je možné znížiť spotrebu vody a energie. Pre optimálne výsledky umývania a sušenia sa zvýší doba behu programu.

Obsluha spotrebiča

Programové údaje

Programové údaje (hodnoty spotreby) nájdete v krátkom návode. Ide o normálne podmienky a nastavenú hodnotu tvrdosti vody H:04. Rozdielne ovplyvňujúce faktory, ako napr. teplota vody alebo tlak vody v potrubí môžu viesť k odchýlkam.

AquaSenzor *

* podľa modelu

AquaSenzor je optické meracie zariadenie (fotobunka), ktoré meria zakalenie umývacej vody. Aktivácia AquaSenzora prebieha špecificky podľa umývacieho programu. Ak je AquaSenzor aktívny, môže sa „čistá" umývacia voda presunúť do nasledujúceho umývacieho kúpeľa a spotreba vody sa zníži o 3 - 6 litrov. Ak je stupeň znečistenia vyšší, voda sa odčerpá a nahradí vodou čistou.
V automatických programoch sa navyše teplota a čas trvania prispôsobia stupňu znečistenia.

Eco sušenie

Ak ste zvolili program Eco 50°, otvoria sa dvierka po ukončení programu automaticky. Tým bude dosiahnuté obzvlášť ekonomické sušenie. Funkciu Eco sušenie môžete zapnúť alebo vypnúť.

Takto nastavte:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené programové tlačidlo A a tlačidlo ŠTART 6 dlho, až sa na číselnom ukazovateli zobrazí symbol H:0... .
3. Uvoľnite obe tlačidlá. Svetelný ukazovateľ tlačidla A bliká a na číselnom ukazovateli 10 qtieti hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
4. Tlačte programové tlačidlo A tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli 10 Iexobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu o:0 1.
5. Stlačením tlačidla C môžete Eco sušenie zapnúť o:0 1 alebo vypnúť o:00.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 6 .

Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie

- Eco sušenie sa aktivuje iba s programom Eco 50°.
- Eco sušenie sa deaktivuje, keď
  - Je zapnuté extra sušenie.
  - Je zvolený program Eco 50° spoločne s jednou alebo viacerými prídavnými funkciami.
  - Je zapnutá elektronická detská poistka.

Zapnutie spotrebiča

1. Úplne otvorte prívod vody.
2. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
   Pre ekologickú prevádzku umývačky je prednastavený program Eco 50° pri každom spustení spotrebiča. Tento program zostane navolený, ak nezvolíte iné tlačidlo programu 2.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART 6.

Program sa spustí.

Upozornenie:
Z ekologických dôvodov je pri každom spustení spotrebiča prednastavený program Eco 50°. Šetrí to prírodné zdroje a v neposlednom rade vašu peňaženku.
Program Eco 50° je najmä šetrný k životnému prostrediu.
Ide o „štandardný program" podľa nariadenia EÚ 1016/2010, ktorý najefektívnejšie využíva štandardný umývací cyklus na umývanie bežne znečisteného riadu v kombinácii spotreby energie a vody určenej na umývanie riadu.

Ukazovateľ zostatkového času

Pri zvolení umývacieho programu sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazia zostatkové časy trvania umývania. Čas trvania je ovplyvnený počas programu tvrdosťou vody, množstvom riadu, ako aj stupňom znečistenia a môže sa meniť (v závoslosti od zvoleného programu).

Odložený štart *

* podľa modelu

Spustenie programu môžete posunúť až o 24 hodín.

Nastavenie odloženého štartu:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu 4 **+** , kým sa nezobrazí na číselnom ukazovateli 10 hodnota h:01.
3. Stlačte toľkokrát tlačidlo 4 **+** alebo **-** až zobrazený čas bude zodpovedať vašim požiadavkám.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART 6, odložený štart je aktivovaný.
5. Na zrušenie odloženého štartu stlačte tlačidlo 4 **-** alebo **+** kým sa na číselnom ukazovateli 10 nezobrazí h:00.

Čas pre odložený štart môžete meniť až do spustenia programu.

Ukončenie programu

Program je ukončený, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota 0:00.

AutoPowerOff (Automatické vypnutie po ukončení programu) alebo vnútorného osvetlenia *

Pre ušetrenie energie sa umývačka môže sama vypnúť 1 – 120 minút po ukončení programu.
Nastavenie je voliteľné od *P:00* do *P:02*.

P:00 Spotrebič sa automaticky nevypne. Vnútorné osvetlenie [20] svieti, keď sú dvierka umývačky otvorené – nezávisle od toho, či je vypínač ZAP./VYP. zapnutý alebo vypnutý [1]. Ak sú dvierka umývačky uzatvorené, je osvetlenie vypnuté. Pokiaľ by boli dvierka umývačky otvorené dlhšie ako 60 min., osvetlenie sa automaticky vypne. Vnútorné osvetlenie [20] svieti iba vtedy, keď je nastavená hodnota *P:00*.

P:01 Spotrebič sa po 1 minúte vypne.
P:02 Spotrebič sa vypne po 120 minútach.

Zmena nastavení:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Držte stlačené tlačidlo programu [A] a tlačidlo ŠTART [6], kým sa na číselnom ukazovateli zobrazí *H:0*... Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla [A] a na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu *H:0*...
4. Stlačte tlačidlo programu [A] toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli [10] zobrazí hodnota *P:0*... nastavená z výrobného závodu.
5. Stlačte tlačidlo programu [C]. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota *P:02*, skočí ukazovateľ späť na *P:00*.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART [6].

Nastavená hodnota sa uloží.

*podľa modelu

Vypnutie spotrebiča

Po skončení programu:

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Zavrite prívod vody (odpadá pri systéme AquaStop).
3. Odoberte riad z umývačky po vychladnutí.

Upozornenie k funkcii Eco sušenie:
Pri aktivovanom Eco sušení v programe Eco 50 ° sa dvierka na konci programu otvárajú automaticky. Tým je dosiahnuté najlepšie možné sušenie. Môže pritom vznikať nepatrné množstvo pary.
Pokiaľ spotrebič inštalujete pod pracovnú dosku, namontujte priloženú parnú ochranu * (držte sa pokynov v montážnom návode). Parná ochrana chráni chúlostivý vstavaný nábytok a pracovnú dosku pred poškodeniami vplyvom vodnej pary.
Pri ostatných programoch nechajte spotrebič po ukončení programu ešte vychladnúť, než ho otvoríte.

Prerušenie programu

Pozor!
Kvôli expanzii (pretlaku) môžu vyskočiť dvierka spotrebiča alebo môže uniknúť voda! V prípade pripojenia na teplú vodu alebo ak spotrebič vodu už zohrial a dvierka ste otvorili, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a potom zatvorte.

1. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1. Ukazovatele zhasnú. Program zostáva uložený.
2. Na pokračovanie v programe znovu zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.

Zrušenie programu (Reset)

1. Držte stlačené tlačidlo ŠTART 6 cca na 3 sekundy. Na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí 0:01. Priebeh programu trvá asi 1 min. Na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí 0:00.
2. Vypnite vypínač ZAP./VYP. 1.

Zmena programu

Po stlačení tlačidla ŠTART 6 nie je možná žiadna zmena programu. Zmena programu je možná iba pomocou zrušenia programu (Reset).

Intenzívne sušenie

Pre dosiahnutie lepšieho výsledku sušenia pracuje umývačka riadu s vyššou teplotou. Môže sa tak nepatrne zvýšiť čas trvania programu. (Pozor pri chúlostivých častiach riadu!)

Zmena nastavenia:

1. Stlačte vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačidlo ŠTART 6 , kým sa na číselnom ukazovateli 10 nezobrazí hodnota H:0...
3. Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 svieti hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
4. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu d:00.
5. Stlačením tlačidla C môžete zapnúť d:01 alebo vypnúť d:00. intenzívne sušenie.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 6.

Nastavená hodnota sa uloží.

Upozornenie: Pri zapnutej funkcii Intenzívne sušenie je Eco sušenie deaktivované.

Čistenie a údržba

Aby ste zabránili poruchám vášho spotrebiča, je nutná pravidelná kontrola a údržba. Šetrí to čas a predchádza sa tým problémovým situáciám.

Celkový stav spotrebiča

* Vnútorný priestor vašej umývačky riadu je prevažne samočistiaci. Pre odstránenie usadenín mení vaša umývačka riadu v určitých intervaloch automaticky priebeh programu (napr. zvýšenie umývacej teploty). Pri tomto priebehu programu to vedie k vyšším hodnotám spotreby.
*podľa modelu

Pokiaľ napriek tomu nájdete vo vnútornom priestore vašej umývačky riadu usadeniny, odstráňte ich takto:

1. Zásobník umývacieho prostriedku 31 naplňte umývacím prostriedkom pre umývačky riadu.
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Začnite program bez riadu.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo pre zdravie vplyvom umývacích prostriedkov obsahujúcich chlór!
Používajte vždy umývacie prostriedky bez chlóru.

Upozornenie

- Na čistenie spotrebiča používajte iba špeciálne umývacie prostriedky/ prostriedky pre starostlivosť určené na umývačky riadu.
- Pravidelne utierajte tesnenie dverí vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku. Tak uchováte tesnenie čisté a hygienické.
- Pokiaľ umývačku dlhší čas nepoužívate, nechajte dvierka pootvorené. Nebude sa tak tvoriť nepríjemný zápach.
- Umývačku riadu nečistite nikdy pomocou parného čističa. Výrobca neručí za spôsobené škody.
- Pravidelne utierajte prednú stranu umývačky riadu a ovládací panel vlhkou handričkou s trochou umývacieho prostriedku.
- Nepoužívajte hubky s drsným povrchom a abrazívne čistiace prostriedky. Môžu poškriabať povrchy.
- Pri umývačkách s prednou stranou z ušľachtilej ocele sa vyhýbajte kuchynským nasiakavým utierkam alebo tieto pred prvým použitím niekoľkokrát vymyte. Zabránite tak korózii.

Starostlivosť o zariadenie *

Starostlivosť o zariadenie je v spojení s bežne dostupnými prípravkami pre starostlivosť o zariadenie vhodným programom pre starostlivosť o vašu umývačku. Usadeniny, ako napr. tuk a vodný kameň, môžu viesť k poruchám umývačky riadu. Aby ste sa vyhli poruchám a znížili tvorbu pachu, odporúčame umývačku v pravidelných intervaloch čistiť.

* Pokiaľ svieti na ovládacom paneli oznámenie starostlivosti o zariadenie alebo je to odporučené na prednom displeji, vykonajte **bez riadu** cyklus starostlivosti o zariadenie. Potom, ako vykonáte cyklus starostlivosti o zariadenie, oznámenie na ovládacom paneli zhasne. Pokiaľ vaša umývačka nemá pamäťovú funkciu, postupujte podľa návodu na použitie na prípravkoch pre starostlivosť o zariadenie.

Upozornenie

- Odstráňte z vnútorného priestoru umývačky hrubé nečistoty pomocou vlhkej handričky.
- Program vykonávajte s použitím prípravku pre starostlivosť o zariadenie a bez riadu.
- Používajte špeciálny prípravok pre starostlivosť o zariadenie a nie prostriedok na umývanie riadu.
- Dbajte na bezpečnostné pokyny a pokyny na použitie na obale prípravkov pre starostlivosť o zariadenie.
- * Po troch umývacích cykloch automaticky zhasne oznámenie na ovládacom paneli aj vtedy, keď ste nevykonali cyklus starostlivosti o zariadenie.

* podľa modelu

Špeciálna soľ a leštidlo

Kontrolujte ukazovatele doplnenia [8] a [9] a v prípade potreby doplňte soľ/leštidlo.


Filtre


Filtre [27] zachytávajú pred čerpadlom hrubé nečistoty v umývacej vode. Filtre sa môžu týmito nečistotami upchať.

Systém filtrov sa skladá z:

- hrubého filtra
- jemného filtra
- mikrofiltra

1. Skontrolujte po každom umývaní, či sa vo filtroch nenachádzajú zvyšky jedla.
2. Otočte s filtrovým valcom podľa vyobrazenia a vyberte filtračný systém.

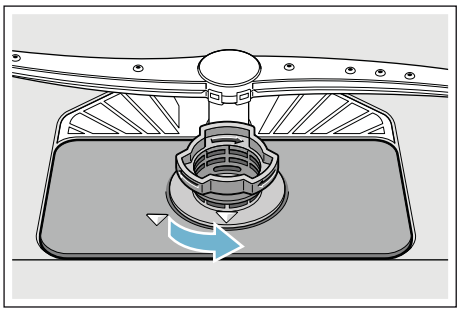

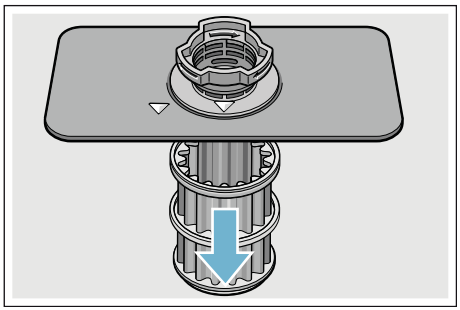


3. Filtre vyčistite pod tečúcou vodou a odstráňte prípadné zvyšky jedál.
4. Filtračný systém vráťte a zaskrutkujte v opačnom poradí a dávajte pozor na to, aby po zatvorení boli označenia šípok proti sebe.


Ostrekovacie ramená

Vodný kameň a nečistoty z umývacej vody môžu zablokovať dýzy a uloženie ostrekovacích ramien [23] a [25] .

1. Kontrolujte výstupné dýzy ostrekovacích ramien, či nie sú upchatá.
2. Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno [23] (otočte o 1/4)

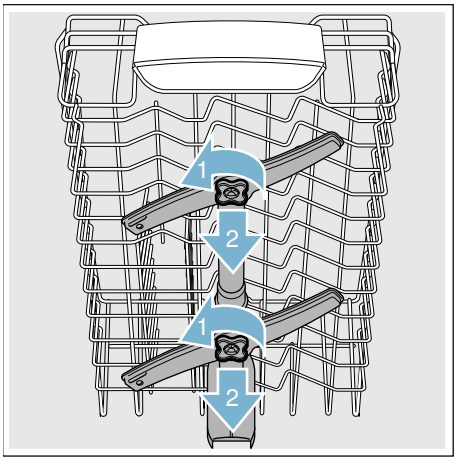

3. Vytiahnite smerom hore spodné ostrekovacie rameno [25].

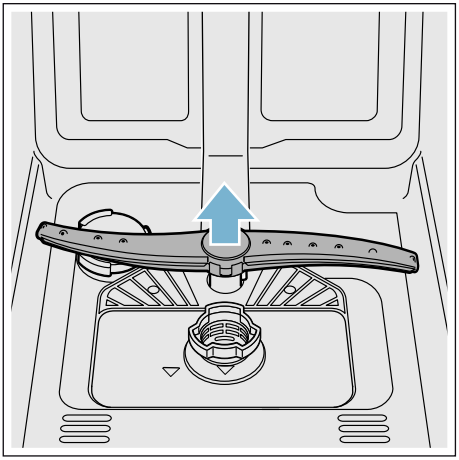

4. Vyčistite ostrekovacie ramená pod tečúcou vodou.
5. Upevnite späť ostrekovacie ramená zaskočením, event. ich pevne priskrutkujte.

Čo robiť v prípade poruchy?

Podľa skúseností je možné odstrániť poruchy, ktoré sa vyskytujú v bežnej prevádzke, svojpomocne.

Zaistí vám to rýchle spätné uvedenie spotrebiča do prevádzky. V nasledujúcom prehľade nájdete možné príčiny chybových hlásení a pomocné pokyny na ich odstránenie.

Upozornenie: Ak došlo počas umývacieho programu z neznámych dôvodov k prerušeniu alebo sa vám spotrebič vôbec nespustil, vykonajte najskôr zrušenie programu (Reset)
⟶ *"Obsluha spotrebiča" na strane 29*

Varovanie
Neodborné opravy alebo použitie neoriginálnych náhradných dielov môžu spôsobiť značné škody a nebezpečenstvo pre užívateľa!
Opravy smú vykonávať iba odborníci. Ak by bolo potrebné vymeniť konštrukčný diel, je nutné dbať na to, aby sa používali iba originálne náhradné diely.


Čerpadlo odpadovej vody

Čerpadlo odpadovej vody môže byť zablokované veľkými zvyškami jedál alebo cudzími telesami, ktoré neboli zachytené filtrom.


Varovanie
Nebezpečenstvo porezania!
Ostré a špicaté predmety alebo sklenené črepy môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Cudzie predmety vždy opatrne vyberte.

Čistenie čerpadla odpadovej vody:

1. Najprv odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný [22] a [29] dolný kôš na riad.
3. Vyberte filtre [27].
4. Vyčerpajte vodu, príp. pomocou umývacej huby ju utrite.
5. Za pomoci lyžičky vypáčte (pozrite obrázok) biely kryt čerpadla. Uchopte kryt za priehradku a nadvihnite šikmo dovnútra (1). Kryt kompletne vyberte.

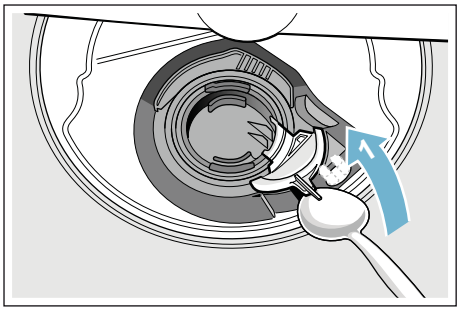


6. Skontroluje, či v obežnom kolese nie sú cudzie predmety, príp. ich odstraňte.
7. Umiestnite kryt do pôvodnej polohy (2) a zatlačte smerom dole (3), kým nezacvakne.

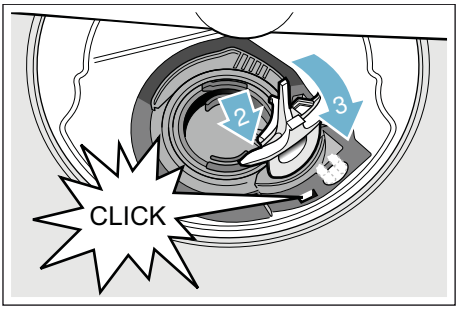

8. Vráťte filtre.
9. Nasaďte znovu koše na riad.


Tabuľka porúch

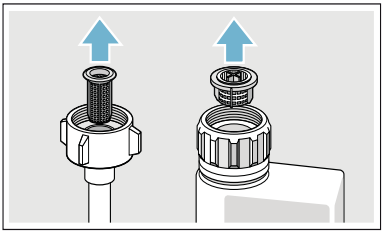Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti ukazovateľ "Kontrola prívodu vody".	Prívodná hadica je prelomená.	Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
	Uzavretý prívod vody.	Otvorte prívod vody.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zanesený vodným kameňom.	Otvorte prívod vody. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok min. 10 l/min.
	Filter v prívode vody je upchatý.	Vypnite spotrebič. Vytiahnite zástrčku spotrebiča. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prípojku vody.  Vyčistite filter v prívodnej hadici. Naskrutkujte opäť prípojku vody. Skontrolujte na tesnosť. Zaistite elektrické napájanie. Zapnite spotrebič.
Svieti kód chyby E:07.	Nasávací otvor (na pravej vnútornej strane spotrebiča) je zakrytý riadom.	Uložte riad tak, aby bol nasávací otvor voľný.
Svieti kód chyby E:12.	Vykurovacie teleso je zanesené vodným kameňom alebo znečistené.	Vyčistite spotrebič pomocou čističa umývačky alebo odvápňovacím prostriedkom. Prevádzkujte umývačku riadu so zmäkčovacím zariadením a prekontrolujte nastavenie ⟶ pozrite kapitolu "*Zariadenie na zmäkčovanie vody/Špeciálna soľ*" *na strane 14*
Svieti kód chyby E:14.	Je aktivovaný systém ochrany vody.	Uzavrite prívod vody. Zavolajte zakaznícky servis.
Svieti kód chyby E:15.		
Svieti kód chyby E:16.	Stály prívod vody.	
Svieti kód chyby E:22.	Filtre [27] sú upchaté alebo znečistené.	Vyčistite filtre. ⟶ *"Filtre" na strane 35*

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Svieti kód chyby E:24.	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody.	Položte hadicu bez prelomení, príp. odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	Skontrolujte prípojku na sifóne a prípadne ju otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je voľný.	Kryt správne nasaďte aby zaskočil. ⟶ *"Prípojka odpadovej vody" na strane 37*
Svieti kód chyby E:25.	Zablokované čerpadlo odpadovej vody alebo kryt čerpadla odpadovej vody nie je správne nasadený.	Čerpadlo vyčistite a kryt správne nasaďte. ⟶ *"Čerpadlo odpadovej vody" na strane 37*
Svieti kód chyby E:27.	Príliš nízke sieťové napätie.	Žiadna chyba spotrebiča, nechajte skontrolovať sieťové napätie a elektrickú inštaláciu.
Na číselnom ukazovateli sa zobrazí iný kód chyby. (E:01 až E:30)	Pravdepodobne došlo k technickej poruche.	Vypnite spotrebič vypínačom ZAP./VYP. 1. Zakrátko spotrebič opätovne spustite. Ak problém vznikne znovu, potom zatvorte prívod vody, vytiahnite sieťovú zástrčku. Zavolajte zákaznícky servis a uveďte kód chyby.
Na číselnom ukazovateli 10 sa objaví L alebo H.*	Nejde o žiadnu poruchu!	Pozrite TurboSpeed 20 min. v kapitole „Prehľad programov". *
Svieti ukazovateľ doplnenia soli 8 a/alebo leštidla 9.	Chýba leštidlo.	Doplňte leštidlo.
	Chýba soľ.	Doplňte špeciálnu soľ.
	Senzor nerozpozná tablety soli.	Použite inú špeciálnu soľ.
Nesvieti ukazovateľ doplnenia soli 8 a/alebo leštidla 9.	Ukazovateľ doplnenia je vypnutý.	Aktivovanie/deaktivovanie (kapitola *„Zariadenie na zmäkčovanie vody/ Špeciálna soľ"⟶ Strana 14* alebo *„Leštidlo"⟶ Strana 16*).
	K dispozícii je ešte dostatok špeciálnej soli/leštidla.	Skontrolujte ukazovateľ doplnenia, stavy naplnenia.
Po ukončení programu zostane stáť voda v spotrebiči.	Filtračný systém alebo oblasť pod filtrami 27 je upchatá.	Vyčistite filtre a oblasť pod filtrami (pozrite Čerpadlo odpadovej vody).
	Program ešte nie je ukončený.	Počkajte na ukončenie programu alebo vykonajte Reset.

*** podľa modelu**

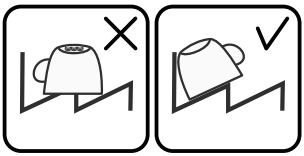Porucha	Príčina	Odstránenie
Riad nie je suchý.	Žiadne alebo príliš málo leštidla v zásobníku.	Doplňte leštidlo.
	Bol zvolený program bez sušenia.	Zvoľte program so sušením. ⟶ *"Prehľad programov" na strane 26*
	Nahromadenie vody v priehlbinách riadu a príboroch.	Pri uložení dbajte na šikmú polohu, príslušné kusy riadu ukladajte, ak možno, šikmo. 
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok.	Použite iné kombinované umývacie prostriedky s lepším sušiacim účinkom. Dodatočné použitie leštidla zvyšuje sušiaci účinok.
	Intenzívne sušenie na zvýšenie účinku sušenia nie je aktivované.	Aktivujte intenzívne sušenie. ⟶ *"Obsluha spotrebiča" na strane 29*
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	Počkajte na koniec programu, príp. vyberte riad až 30 min. po ukončení programu.
	Použité leštidlo má slabý sušiaci výkon.	Použite značkové leštidlo. Ostatné produkty majú značne horšiu účinnosť.
Plastový riad nie je suchý.	Špeciálne vlastnosti plastu.	Plasty na seba viažu menej tepla ako ostatný riad, preto sa horšie sušia.
Príbory nie sú suché.	Príbory sú v koši na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory, ak možno, oddeľte od seba, zabráňte miestam dotyku.
	Príbory sú v zásuvke na príbory nevhodne roztriedené.	Príbory správne roztrieďte a, ak možno, oddeľte od seba.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Žiadna chyba spotrebiča.	Na základe princípu kondenzačného sušenia sú kvapky vody v zásobníku fyzikálne podmienené a žiadané. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách umývačky riadu, steká dole a odčerpáva sa.

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky jedál na riade.	Príliš tesne usporiadaný riad, preplnený kôš na riad.	Uložte riad tak, aby bol k dispozícii dostatočný voľný priestor a striekajúca voda mohla dosiahnuť povrch riadu. Zabráňte miestam dotyku.
	Zabránené otáčaniu ostrekovacieho ramena.	Uložte riad tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Dýzy ostrekovacích ramien sú upchaté.	Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien. ⟶ *"Čistenie a údržba" na strane 33*
	Filtre [27] sú znečistené.	Vyčistite filtre ⟶ *"Čistenie a údržba" na strane 33*
	Nesprávne nasadené a/ alebo nezaskočené filtre [27].	Nasaďte správne filtre a zaistite ich zaskočením.
	Príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50° alebo Intenzívny.
	Vysoké, úzke nádoby nebudú v rohovej oblasti dostatočne vypláchnuté.	Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo a do rohovej oblasti.
	Horný kôš [22] nie je vpravo a vľavo nastavený na rovnakú výšku.	Nastavte horný kôš postrannými pákami na rovnakú výšku.
Zvyšky jedál na riad pri funkcii Pauza.*	Riad bol doplnený príliš neskoro.	Umývací program prerušujte na doplnenie riadu iba v počiatočnej fáze.

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku.	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je zablokované kusmi riadu, veko sa preto úplne neotvorí.	Kusy riadu nesmú zakrývať záchytnú misku na tablety [24]. Riad môže blokovať veko zásobníka umývacieho prostriedku a jeho plné otváranie ⟶ *"Horný kôš na riad" na strane 18* Neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovače do záchytnej misky na tablety.
	Veko zásobníka na umývací prostriedok [31] je blokované tabletou.	Tableta sa musí vložiť na plocho a nie na stojato.
	V rýchlom alebo krátkom programe boli použité tablety. Vo zvolenom krátkom programe nebude dosiahnutý čas rozpustnosti umývacieho prostriedku.	Čas rozpustnosti tabliet je pre rýchly alebo krátky program príliš dlhý. Použite práškový umývací prostriedok alebo silnejší program.
	Účinok umývania a spôsob rozpúšťania sa znižuje pri dlhšom čase uloženia alebo ak je umývací prostriedok silne zhrudkovatený.	Vymeňte umývací prostriedok.
Škvrny od vody na plastových kusoch.	Tvoreniu kvapiek na plastovom povrchu sa z fyzikálneho hľadiska nie je možné vyhnúť. Po uschnutí sú viditeľné škvrny od vody.	Použite silnejší program (viac výmen vody). Pri uložení dbajte na šikmú polohu. Použite leštidlo. Prípadne zvýšte nastavenie zmäkčovania vody.
Stierateľné alebo vodou rozpustné povlaky v zásobníku alebo na dvierkach.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Pri „bielom povlaku" na dne zásobníka je zmäkčovacie zariadenie nastavené na medznú hodnotu.	Zvýšte nastavenie zmäkčovacieho zariadenia, príp. vymeňte umývací prostriedok.
	Veko zásobníka na soľ [26] nie je dotiahnuté.	Veko zásobníka na soľ správne dotiahnite.
	Iba pri pohároch: začínajúcu koróziu skla je možné iba zdanlivo zotrieť.	Pozrite „Poškodenie pohárov a riadu". ⟶*Strana 17.*

* **podľa modelu**

Porucha	Pričina	Odstránenie
Biele, ťažko odstrániteľné povlaky na riade, zásobníku alebo dverách.	Usadené látky obsiahnuté v umývacom prostriedku. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky (čistič pre domáce spotrebiče, ...) odstrániť.	Zmeňte značku umývacieho prostriedku. Spotrebič mechanicky vyčistite.
	Nesprávne nastavený rozsah tvrdosti vody alebo je tvrdosť vody väčšia než 8,9 mmol/l.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo doplňte soľ.
	Umývací prostriedok 3v1 alebo Bio/Eko umývacie prostriedky nie sú dostatočné účinné.	Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa návodu na použitie alebo použite oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, soľ, leštidlo).
	Príliš malá dávka umývacieho prostriedku.	Zvýšte dávkovanie umývacieho prostriedku alebo ho vymeňte.
	Zvolený príliš slabý umývací program.	Zvoľte silnejší umývací program.
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Príliš málo alebo nevhodný umývací prostriedok.	Naplňte vhodný umývací prostriedok so správnym dávkovaním.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky v spotrebiči alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele.	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých v zelenine (napr. z kapusty, zeleru, zemiakov, ...) alebo vody z vodovodu (napr. mangán).	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením. Povlaky sú zdravotne neškodné.
	Tvorba povlaku vplyvom metalických zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	Čiastočne odstrániteľné čističom pre umývačky riadu alebo mechanickým čistením.
Farebné (žlté, oranžové, hnedé) ľahko odstrániteľné usadeniny vo vnútornom priestore (prednostne v oblasti dna).	Tvorba povlaku z látok obsiahnutých vo zvyškoch jedál a vode z vodovodu (vápnik), „mydlový" povlak.	Skontrolujte funkciu zmäkčovacieho zariadenia (doplňte špeciálnu soľ), príp. pri použití kombinovaných umývacích prostriedkov (tablet) aktivujte zmäkčovanie (pozrite kapitolu Zariadenie na zmäkčovanie vody / Špeciálna soľ).
Sfarbenie plastových častí vo vnútri spotrebiča.	Plastové časti vo vnútri spotrebiča sa môžu počas životnosti umývačky riadu sfarbiť.	Sfarbenie je normálne a neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča.

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zafarbenie na plastových kusoch.	Príliš nízka umývacia teplota.	Zvoľte program s vyššou umývacou teplotou.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Odstrániteľné šmuhy na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príboroch.	Príliš veľa leštidla.	Nastavte množstvo leštidla na nižší stupeň.
	Nie je naplnené leštidlo alebo príliš malé nastavenie.	Naplňte leštidlo a skontrolujte dávkovanie (odporúčaný stupeň 4 až 5).
	Zvyšky umývacieho prostriedku v časti programu „Leštenie". Veko zásobníka na umývací prostriedok je zablokované kusmi riadu (veko sa úplne neotvorí).	Veko zásobníka na umývací prostriedok nesmie byť obmedzované kusmi riadu. Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač.
	Silne predumytý riad, senzorika sa preto rozhodla pre slabý beh programu. Pevne prichycujúce sa nečistoty nie je možné čiastočne odstrániť.	Riad nepredumývajte. Odstráňte iba veľké zvyšky jedál. Odporúčanie programu Eco 50°.
Začínajúce alebo už existujúce, ireverzibilné (trvalé) zakalenie skla.	Poháre nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.	Používajte poháre odolné proti umývaniu v umývačke riadu. Zabráňte dlhej fáze parného sušenia (čas po ukončení umývacieho cyklu). Použite umývací cyklus s nižšou teplotou. Nastavte zmäkčovacie zariadenie podľa tvrdosti vody (príp. o jeden stupeň nižšie). Použite umývací prostriedok s komponentmi na ochranu skla.

* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Stopy hrdze na príboroch.	Príbory nie sú dostatočne odolné proti hrdzaveniu. Ostrie nožov je často postihnuté viac.	Používajte nehrdzavejúce príbory.
	Príbory zhrdzavejú aj vtedy, ak sa umývajú spoločne s hrdzavejúcimi dielmi (rukoväte hrncov, poškodené koše na riad atď.).	Neumývajte žiadne hrdzavejúce diely.
	Príliš vysoký obsah soli v umývacej vode, pretože nie je pevne zaskrutkovaný uzáver zásobníka na soľ alebo sa pri doplňovaní soli rozsypala soľ.	Uzáver zásobníka na soľ pevne zatvorte alebo rozsypanú soľ odstráňte.
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo obsluhovať.	Výpadok funkcie.	Odpojte spotrebič od siete: vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku. Počkajte najmenej 5 sekúnd, potom pripojte spotrebič na elektrickú sieť.
Spotrebič sa neuvedie do prevádzky.	Nie je v poriadku domová poistka.	Skontrolujte poistku.
	Nie je zastrčený sieťový kábel.	Zaistite, že je sieťový kábel úplne zastrčený na zadnej strane spotrebiča a do sieťovej zásuvky. Skontrolujte funkčnosť sieťovej zásuvky.
	Nie sú správne zavreté dvierka umývačky riadu.	Zatvorte dvierka.
	Funkcia Pauza je aktívna.*	Stlačte tlačidlo 6 .*
Program sa spustí samostatne.	Nečakali ste na ukončenie programu.	Vykonajte Reset.
Dvierka spotrebiča sa pri dotyku neotvoria.	Je aktivovaná detská poistka.	Deaktivujte detskú poistku
Dvierka sa nezatvárajú.	Zámok dvierok je aktivovaný.	Zatvorte dvierka s väčším vynaložením sily.
	Zatvorenie dvierok je obmedzené v dôsledku nevhodnej inštalácie.	Skontrolujte vstavané spotrebiče: dvierka alebo nadstavbové diely nesmú do seba pri zatváraní narážať.
Veko zásobníka umývacieho prostriedku sa nedá uzavrieť.	Zásobník na umývací prostriedok alebo vedenie veka je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku.	Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.


* **podľa modelu**

Porucha	Príčina	Odstránenie
Zvyšky umývacieho prostriedku v zásobníku na umývací prostriedok 31 alebo v záchytnej miske na tablety 24 .	Ostrekovacie ramená sú zablokované kusmi riadu, umývací prostriedok sa preto nevypláchne.	Zaistite, že sa ostrekovacie ramená voľne otáčajú.
	Zásobník na umývací prostriedok bol pri plnení vlhký.	Plňte umývací prostriedok iba do suchého zásobníka.
Spotrebič sa v programe zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka nie sú úplne zavreté.	Zatvorte dvierka.
	Do záchytnej misky na tablety neumiestňujte žiadne kusy riadu alebo osviežovač. Horný kôš tlačí proti vnútornej strane dvierok a bráni spoľahlivému zavretiu dvierok.	Skontrolujte, či nie je zadná stena pretlačená, napr. zásuvkou alebo nedemontovaným držiakom hadice.
	Je prerušený prívod elektr. prúdu a/alebo vody.	Obnovte prívod elektr. prúdu a/alebo vody.
Búchajúci zvuk plniaceho ventilu.	Závislé od domovej inštalácie, nejedná sa o chybu spotrebiča. Žiadny vplyv na funkciu spotrebiča.	Nie je možné odstránenie.
Tlčúci alebo klepotajúci zvuk.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu, riad nie je správne uložený.	Uložte riad tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Pri malej náplni naráža prúd vody priamo na vaňu umývačky.	Spotrebič viac naplňte alebo riad v umývačke rovnomerne rozdeľte.
	Ľahké kusy riadu sa pri umývaní pohybujú.	Ľahký riad stabilne uložte.
Tvorí sa príliš veľa peny.	V zásobníku leštidla je prostriedok na ručné umývanie.	Zásobník na leštidlo okamžite naplňte leštidlom.
	Rozliate leštidlo.	Odstráňte leštidlo handrou.

* **podľa modelu**

Zákaznícky servis

Ak sa vám nepodarí poruchu odstrániť, môžete sa obrátiť na zákaznícky servis. Nájdeme vždy vhodné riešenie a zabránime tak zbytočným návštevám technikov. Kontaktné údaje na zákaznícky servis nájdete na zadnej strane tohto návodu na použitie. Pri zavolaní uveďte, prosím, označenie produktu (E-Nr. = 1) a výrobné číslo (FD = 2), ktoré nájdete na typovom štítku [33] na dvierkach spotrebiča.



Spoľahnite sa na kompetenciu výrobcu.
Obráťte sa na nás, tým si zaistíte, že opravu vykonajú vyškolení servisní technici, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielmi pre vaše domáce spotrebiče.

Inštalácia a pripojenie

Umývačka riadu musí byť riadne a odborne pripojená na prevádzku. Údaje o prítoku a odtoku vody, ako aj elektrické prípojné hodnoty musia zodpovedať požadovaným kritériám, ktoré sú uvedené v nasledujúcich odsekoch, príp. v montážnom návode. Dodržujte poradie pracovných krokov pri montáži.

Pri inštalácii dodržujte nasledujúci postup:

1. Kontrola pri dodaní
2. Inštalácia
3. Prípojka odpadovej vody
4. Prípojka pitnej vody
5. Elektrické pripojenie

Rozsah dodávky

V prípade reklamácie sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili alebo na náš zákaznícky servis.

- Umývačka riadu
- Návod na použitie
- Montážny návod
- Krátky návod*
- Záruka*
- Montážny materiál
- Tlmiaci plechový kryt*
- Gumová zásterka*
- Sieťový kábel

* podľa modelu

Bezpečnostné pokyny

Dodržujte prosím bezpečnostné pokyny ⟶ *"Pri inštalácii" na strane 6.*

Dodanie

Vaša umývačka riadu bola vo výrobe dôkladne preskúšaná z hľadiska jej funkčnosti. Po preskúšaní vo vnútri umývačky môžu zostať menšie vodné škvrny, ktoré zmiznú po prvom umývacom cykle.

Technické údaje

- **Hmotnosť:**
  Max. 45 kg.
- **Napätie:**
  220-240 V, 50 Hz alebo 60 Hz.
- **Prípojná hodnota:**
  2000 - 2400 W.
- **Istenie:**
  10/16 A (UK 13A).
- **Príkon:**
  Vypnutý stav (Po) * 0,10 W.
  Zapnutý stav (PI) * 0,10 W.
  * Podľa nariadenia (EÚ) č. 1016/2010 a 1059/2010 môžu prídavné funkcie a nastavenia zvyšovať príkon.
- **Tlak vody:**
  minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar). Pri vyššom tlaku vody: musíte namontovať redukčný tlakový ventil.
- **Prítokové množstvo:**
  minimálne 10 litrov/minútu.
- **Teplota vody:**
  Studená voda,
  V prípade teplej vody: max. teplota 60˚C.
- **Kapacita:**
  9 - 10 súprav riadu (podľa modelu)

Inštalácia

Z montážneho návodu zistite potrebné rozmery na vstavanie. Spotrebič nastavte s pomocou výškovo nastaviteľných nožičiek do vodorovnej polohy. Dbajte pritom na bezpečnú stabilitu umývačky.

- Vstavané a integrované spotrebiče, ktoré sa dodatočne inštalovali ako voľne stojaci spotrebič, sa musia zaistiť proti prevrhnutiu, napr. priskrutkovaním na stenu alebo vstavaním pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skrinkami.
- Spotrebič je možné bez problémov zabudovať medzi drevené alebo umelohmotné steny kuchynského jadra.

Prípojka odpadovej vody

1. Z montážneho návodu si zistite potrebné pracovné kroky, príp. namontujte sifón s odtokovým hrdlom.
2. Hadicu odpadovej vody pripojte na odtokové hrdlo sifónu. Dávajte pozor, aby odtoková hadica nebola prelomená, stlačená alebo zamotaná do seba a aby žiadne uzatváracie viečko v odtoku neobmedzovalo odtekanie odpadovej vody.

Prípojka pitnej vody

1. Podľa montážneho návodu pripojte prípojku pitnej vody pomocou priložených dielov na prívod vody.
   Dávajte pozor na to, aby prípojka pitnej vody nebola prelomená, pritlačená alebo zamotaná do seba.
2. Pri výmene spotrebiča sa musí vždy použiť nová prívodná hadica vody.

Tlak vody:

Minimálne 0,05 MPa (0,5 bar), maximálne 1 MPa (10 bar).
Pri vyššom tlaku vody : musíte namontovať redukčný tlakový ventil.

Prítokové množstvo:

Minimálne 10 litrov/minútu.

Teplota vody:

Studená voda.
Pri teplej vode: max. teplota 60 °C

Prípojka teplej vody

* podľa modelu

Umývačku riadu môžete pripojiť na studenú alebo teplú vodu maximálnej teploty 60 °C.
Pripojenie na teplú vodu sa odporúča vtedy, ak je táto prípojka k dispozícii z energeticky výhodnej prípravy teplej vody a vhodnej inštalácie, napr. zo solárneho zariadenia s obehovým vedením.
Ušetrí sa pritom energia a čas.
S nastavením teplej vody A:01 môžete váš spotrebič optimálne prispôsobiť na prevádzku s teplou vodou.
Odporúčanie: teplota vody (teplota prívodnej vody) je najmenej 40 °C a najviac 60 °C.
Neodporúča sa pripojenie na teplú vodu, pokiaľ sa voda ohrieva v elektrickom bojleri.

Zmena nastavenia:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. 1.
2. Držte stlačené tlačidlo programu A s tlačidlom ŠTART 6 tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí H:0...
   Uvoľnite obe tlačidlá.
3. Bliká svetelný ukazovateľ tlačidla A a na číselnom ukazovateli 10 sa zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu H:04.
4. Stlačte tlačidlo programu A toľkokrát, až sa na číselnom ukazovateli 10 zobrazí hodnota nastavená z výrobného závodu A:00.
5. Stlačením tlačidla C môžete nastavenie teplej vody vypnúť A:00 alebo zapnúť A:01.
6. Stlačte tlačidlo ŠTART 6.

Nastavená hodnota sa uloží.

Elektrické pripojenie

- Pripojte spotrebič iba na striedavé napätie v rozsahu 220 V až 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz do predpisovo nainštalovanej zásuvky s ochranným vodičom. Potrebné istenie pozrite na typovom štítku [33].
- Sieťová zásuvka musí byť v blízkosti spotrebiča a takisto musí byť po vstavaní voľne prístupná. Ak nie je sieťová zásuvka voľne prístupná, musí byť na splnenie príslušných bezpečnostných predpisov na strane inštalácie k dispozícii všepólový odpojovač so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm.
- Zmeny na prípojke smú vykonávať iba odborníci.
- Predĺženie sieťového napájacieho kábla sa smie kúpiť iba v zákazníckom servise.
- Pri použití prúdového chrániča sa smie používať iba typ so značkou . Iba tento typ zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom proti úniku vody. Dbajte na to, že tento systém funguje **iba** pri napájaní elektrickým prúdom.

Demontáž

Aj v tomto prípade dodržujte poradie pracovných krokov:

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavrite prívod vody.
3. Odpojte prípojku odpadovej a pitnej vody.
4. Povoľte upevňovacie skrutky k nábytkovým dielom.
5. Demontujte, ak je k dispozícii, soklovú dosku.
6. Umývačku riadu vytiahnite, pritom opatrne vyťahujte hadicu.

Preprava

Vypustite umývačku riadu a zaistite voľné diely.

Umývačka riadu sa musí vyprázdniť pomocou nasledujúcich krokov:

1. Zapnite vypínač ZAP./VYP. [1].
2. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
3. Na číselnom ukazovateli [10] sa zobrazí predpokladaný čas trvania programu.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART [6]. Program sa spustí.
5. Po cca 4 minútach tlačte tlačidlo ŠTART [6] tak dlho, kým sa na číselnom ukazovateli nezobrazí 0:01. Asi po 1min. sa na číselnom ukazovateli zobrazí 0:00.
6. Vypnite vypínač ZAP./VYP. [1].
7. Zatvorte prívod vody. Odskrutkujte prívodnú hadicu.

Upozornenie: Prepravujte spotrebič iba vo zvislej polohe.Tým sa do zariadenia spotrebiča nedostane žiadna zvyšková voda a nespôsobí sa chybný beh programu.

Zabezpečenie proti zamrznutiu

Ak stojí spotrebič v miestnosti ohrozenej mrazom (napr. rekreačná chata), musí sa spotrebič úplne vypustiť (pozrite Preprava).

Zmeny vyhradené.

Záruka AQUASTOP

odpadá pri spotrebičoch bez AquaStop

K základným záručným nárokom vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, poskytneme ďalšie náhrady, a to v prípade:

1. Ak dôjde vplyvom poruchy nášho systému AquaStop ku škode spôsobenej vodou, nahradíme škody súkromným používateľom. Na zabezpečenie proti úniku vody musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
2. Táto záruka platí počas celej životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu. Zahŕňa to aj odborne namontované predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na poruchu prívodného potrubia alebo armatúry až k prípojke AquaStop na prívode vody.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dozerať, príp. ich zaistiť uzatvorením prívodu vody. Prívod vody uzavrite iba v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. pri niekoľkotýždňovej dovolenke.


☎ Zákaznícka linka
SK +421(2)44452041


Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com/sk


9001309156
(9706) 440 MA


*) Dostanete v službe zákazníkom


GV 440 Unterbau Stand-Tür 9001 228 356 (9607)

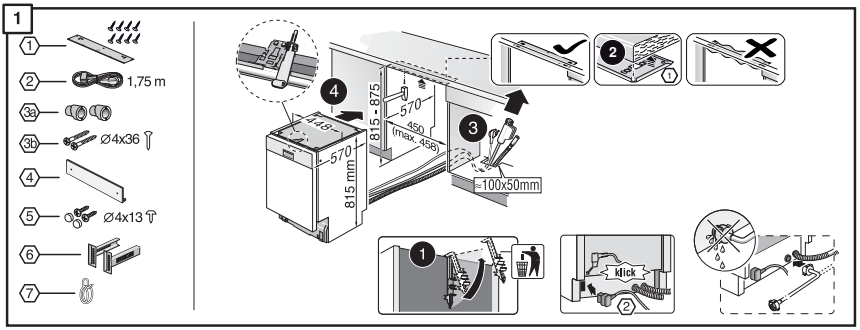

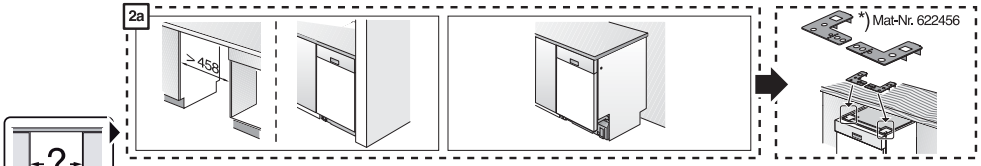


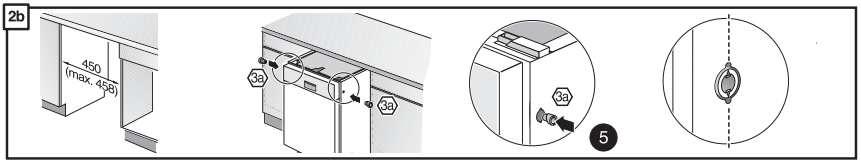

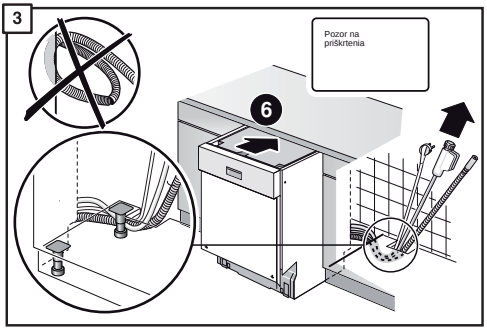


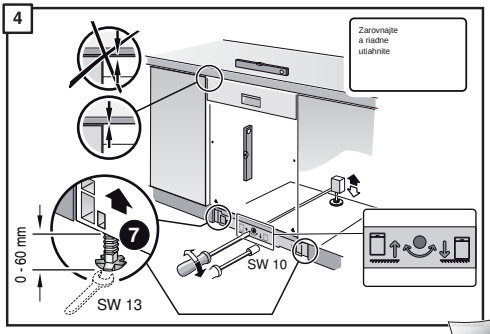


5

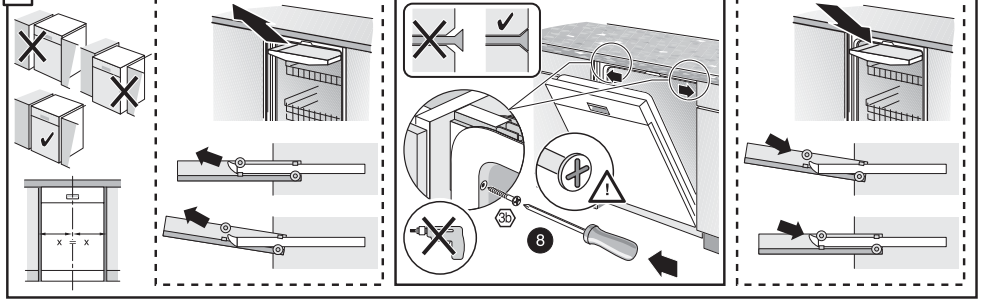
8

6

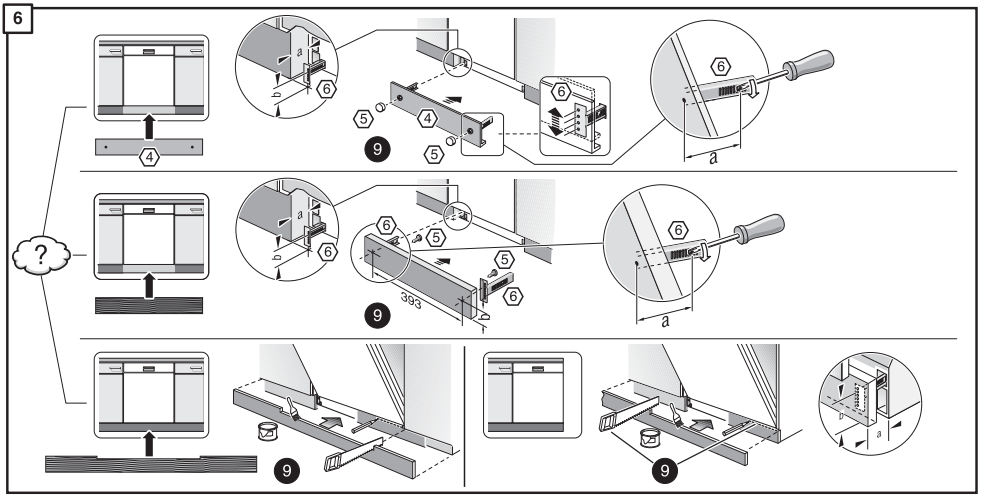

9
393
a


7

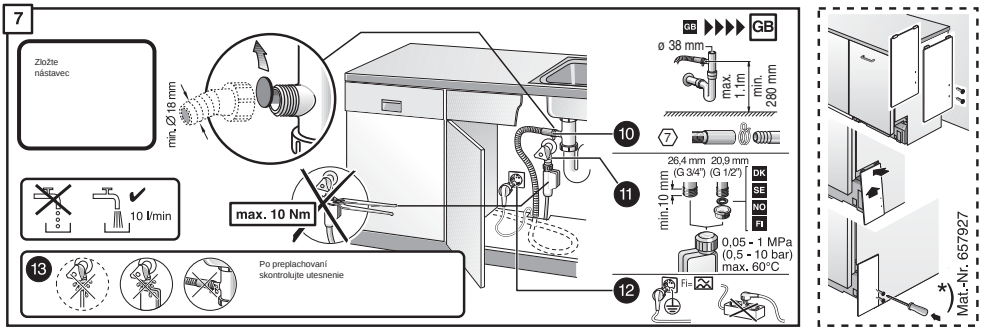

Zložte nástavec
min. Ø 18 mm
max. 10 Nm
10 l/min
ø 38 mm
max. 1.1m
min. 260 mm
26,4 mm (G 3/4")
20,9 mm (G 1/2")
min. 10 mm
0,05 - 1 MPa
(0,5 - 10 bar)
max. 60°C
Po preplachovaní skontrolujte utesnenie
GB
DK
SE
NO
FI

*) Mat.-Nr. 657927

GB

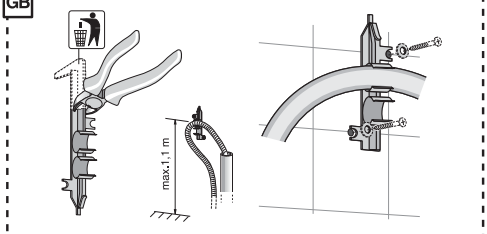
max.1,1 m

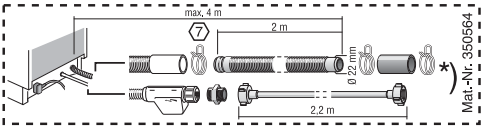
max. 4 m
2 m
Ø 22 mm
2,2 m
*) Mat.-Nr. 350564

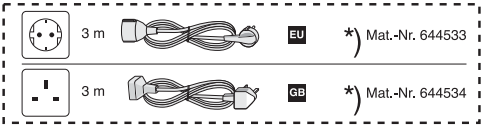

3 m
EU
*) Mat.-Nr. 644533
3 m
GB
*) Mat.-Nr. 644534

sk

Stručný návod Umývačka riadu

Stručne a pohodlne:
Všetko, čo vaša umývačka potrebuje...

Pred prvým použitím ešte preštudujte návod na inštaláciu a použitie

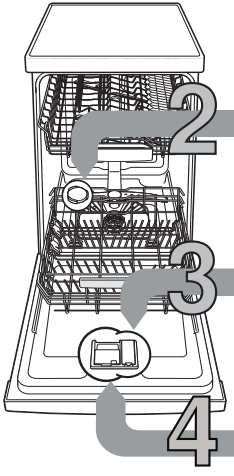


1 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody *

Rýchlo urobiť...

Zistite a zapíšte hodnotu tvrdosti vody u vášho dodávateľa vody...

Tvrdosť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota na spotrebiči
0-6	mäkká	0-1,1	H:00
7-8	mäkká	1,2-1,4	H:01
9-10	stredne	1,5-1,8	H:02
11-12	stredne	1,9-2,1	H:03
13-16	stredne	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07




a takto nastaviť

- Zapnite vypínač ZAP-/VYP
- Držte stlačené tlačidlo programu A a tlačte tlačidlo START tak dlho, až sa zobrazí na digitálnom displeji H:0...
- Uvoľnite obe tlačidlá. Bliká svetelná indikácia tlačidla A a na digitálnom displeji sa zobrazí hodnota nastavená zo závodu H:04.
- Stlačte programové tlačidlo C. S každým stlačením tlačidla sa nastavovaná hodnota zvýši o jeden stupeň; ak sa dosiahne hodnota H:07, skočí ukazovateľ späť na H:00 (vyp.).
- Stlačte tlačidlo START. Nastavená hodnota sa uloží v prístroji.


* Iba pred prvým umývaním alebo zmene tvrdosti vody

2 Plnenie špeciálnej soli

Rozpúšťa vodný kameň (nie je nutné pri nastavenej hodnote 0!)

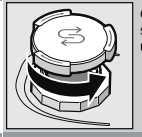

Otvorte skrutkovací uzáver.

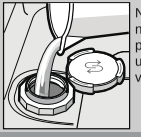


Naplňte nádobu na soľ pred prvým umývaním vodou.

Pre optimálny výsledok umývania




Naplňte špeciálnu soľ (nikdy neplňte umývací prostriedok!).

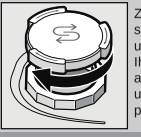

Zavrite skrutkovací uzáver. Ihneď spustite akýkoľvek umývací program.


3 Plnenie leštidla

Dokonale leští...

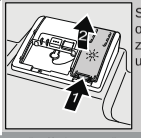


Stlačte označenie 1, zdvihnite uzáver 2.

Pre optimálny výsledok sušenia

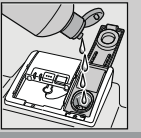


Naplňte leštidlo.

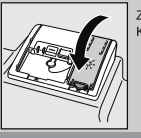

Zavrite uzáver. KLIK!


4 Plnenie umývacieho prostriedku

Veľa špiny, veľa umývacieho prostriedku...

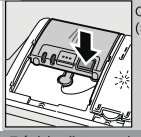

Otvorte uzáver (stlačte tlačidlo).

Pozor! Kombinovaný prostriedok nie je vhodný pre všetky programy, dbajte preto na pokyny výrobcu.

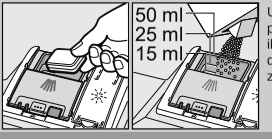

Umývací prostriedok plňte iba do suchého zásobníka.



Zasuňte a stlačte uzáver. PLOP!

5 Zapnutie spotrebiča

6 Voľba programu

Rýchlo, šetrne alebo intenzívne...



7 Spustenie programu Začíname...

8 Vypnutie programu Všetko je čisté...

Prehľad programov

V tomto prehľade je zobrazený max. možný počet programov. Príslušné programy a ich usporiadanie si, prosím, zistite na vašom ovládacom paneli.
Údaje k programom sú hodnoty laboratórneho merania podľa európskej normy EN 50242. Odchýlky od skutočnosti sú možné.
Odchýlky od skutočnosti sú možné.

* Program vhodný k nočnému praniu
Pre tichý chod je predĺžená doba behu
** Polovičná náplň

	Intenzívne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý** 50°	Sklo 40°	65°	Rýchlo 65°	Rýchlo 45°	Predumytie	Starostlivosť o zariadenie
Dĺžka programu v hod:min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotreba energie v kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,700	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Spotreba vody v litroch	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 -13	10	10	9	4	9,5 - 12

Popis možných doplnkových funkcií nájdete v návode na obsluhu.


9001309187 (9706-1) 440 MA

Čistenie a údržba


Pre perfektné výsledky umývania...

Čistenie čerpadla odpadovej vody


Sitko
...skontrolujte, prípadne vyčistite.

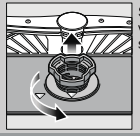


Sitový valec otočte, vyberte sitkový systém ...

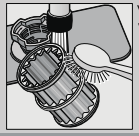

Vyčistite pod tečúcou vodou...

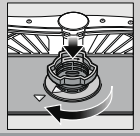


nasaďte ...

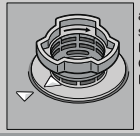

a naskrutkujte sitkový systém. DBAJTE NA OZNAČENIE NA SITKU!

-Vytiahnite sieťovú zástrčku
-Odstráňte sitká a vyčerpajte vodu
-Vypáčte kryt čerpadla (A)
-Skontrolujte obežné koleso na cudzie telesá
-Počuteľne zaklapnite kryt čerpadla (B)
-Nasaďte späť sitko


Ostrekovacie ramená
...odstráňte usadeniny/nečistoty

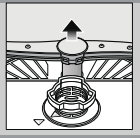

Vytiahnite nahor spodné ostrekovacie rameno...



Odskrutkujte horné ostrekovacie rameno...

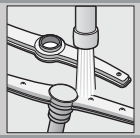


Očistite dýzy ostrekovacích ramien pod tečúcou vodou (príp. kefkou)...

Nasaďte späť spodné ostrekovacie rameno...




Naskrutkujte horné ostrekovacie rameno

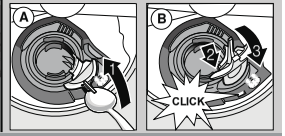


Odstráňte malé poruchy sami...

... pretože svojpomoc sa vyplatí!

Ďalšie pokyny nájdete v návode na použitie

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Svieti ukazovateľ "🚰"	Prívodná hadica je upchatá alebo zanesená usadeninami 	▷ Otvorte prívod vody. ▷ 1.Odskrutkujte prípojku vody. 2.Vyčistite sitko v prívodnej hadici. 3. Pri otvorenom prívode vody musí byť prietok vody min. 10 l/min. Pri nízkom prietoku vody nechajte vymeniť prípojku vody. ▷ Položte prívodnú hadicu bez prelomenia.
Svieti kód chyby "E:22"	Znečistené alebo upchaté sitko	▷ Vyčistite sitko (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:24" a ukazovateľ "🚰"	Upchatá alebo zlomená hadica odpadovej vody	▷ Položte odtokovú hadicu bez prelomenia.
	Kryt čerpadla odpadovej vody nie je namontovaný	▷ Namontujte kryt čerpadla (pozrite hore).
Svieti kód chyby "E:25" a ukazovateľ "🚰"	Zablokované čerpadlo odpadovej vody	▷ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody (pozrite hore).
Svieti iný kód chyby "E:XX"	Technická porucha spotrebiča	▷ Volajte zákaznícky servis (a oznámte kód chyby). ▷ Odpojte spotrebič od zásuvky.
Zostatková voda v spotrebiči	Program ešte nebol ukončený	▷ Zatvorte spotrebič a zapnite ho, príp. prerušte program (pozrite Prerušenie programu).
Hrdza na príboroch	Príbory nie sú antikorové. Ostria nožov sú postihnuté viac. Hrdzavenie	▷ Umývajte iba príbory určené na umývanie v umývačke. ▷ Nikdy neumývajte hrdzavejúci riad v umývačke.

Porucha	Možné príčiny	Odstránenie
Riad nie je čistý	Riad leží na sebe, príp. nad sebou	▷ Oddeľte kusy riadu, aby sa navzájom nedotýkali.
Piesok alebo pieskovité usadeniny na riade 	Málo umývacieho prostriedku Zvolený nevhodný program	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacieho prostriedku). ▷ Zvoľte účinnejší program.
	Upchaté dýzy ostrekovacích ramien Sitká sú znečistené alebo nie sú pevne naskrutkované Zablokované ostrekovacie rameno	▷ Vyčistite ostrekovacie ramená (pozrite hore). ▷ Vyčistite sitká (pozrite hore). ▷ Umiestnite riad tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli voľne pohybovať.
Škvrny a šmuhy	Príliš mnoho leštidla / príliš málo leštidla	▷ Pri šmuhách: znížte dávkovanie. ▷ Pri vodných alebo vápenatých škvrnách: Zvýšte dávkovanie.
Riad nie je suchý	Leštidlo	▷ Zvýšte dávkovanie. Zmeňte výrobok.
	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci účinok. Nastavenie prístroja	▷ Použite leštidlo. ▷ Aktivujte intenzívne sušenie (podľa modelu)
Biely povlak na riade (odstrániteľné)	Zle nastavené zmäkčovanie vody; Chýba špeciálna soľ.	▷ Nastavte správne zariadenie na zmäkčovanie vody. ▷ Naplňte špeciálnu soľ.
Biely povlak, sklo je zakalené (nie je možné odstrániť)	Poháre nie sú vhodné na umývanie v umývačke.	▷ Použite poháre vhodné na umývanie v umývačke. ▷ Používajte na sklo šetrný umývací prostriedok.
Zafarbenie plastového riadu	Málo umývacieho prostriedku Zafarbenie potravinami (paradajková omáčka)	▷ Dbajte na pokyny výrobcu (umývacích prostriedkov). ▷ Zafarbenie je neškodné; zmizne pri ďalších umytiach.

Prerušenie programu...


Podržte po as programu tla idlo START cca 3 sekundy (Reset).


Na číselnom displeji sa zobrazí „0:01“. Po cca 1 minúte sa program ukončí, zobrazí sa 0:00.


Vypnite spotrebič


Riad správne poukladajte...


Riad vhodný pre umývanie v umývačke (bez zvyškov popola, vosku, maziva, farby, nalepovacích etikiet; veľké zvyšky: marmelády, mliečnych výrobkov a pokrmov odstráňte) poukladajte do umývačky podľa návodu a zistite, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne pohybovať.

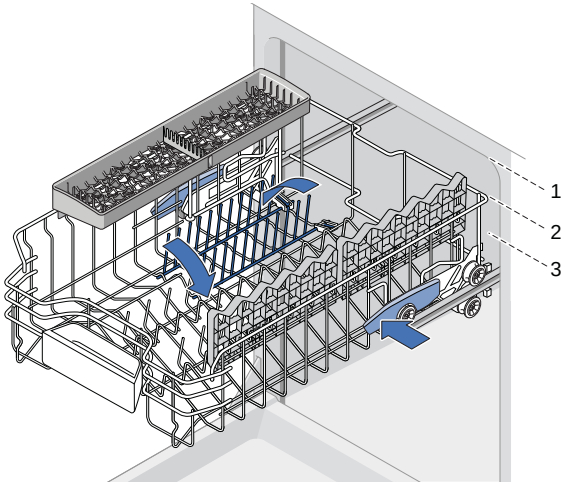

1
2
3

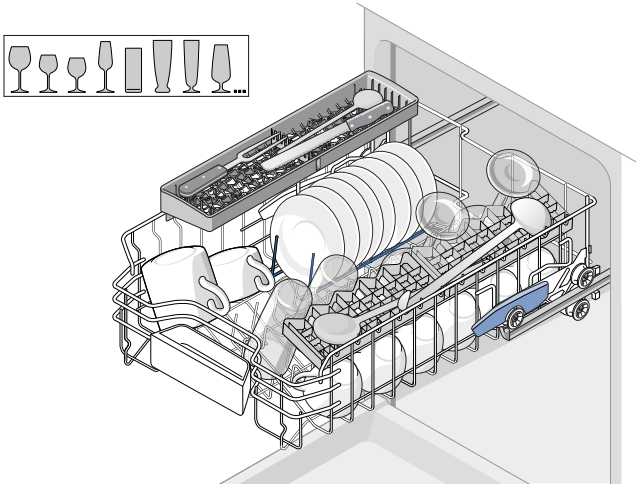

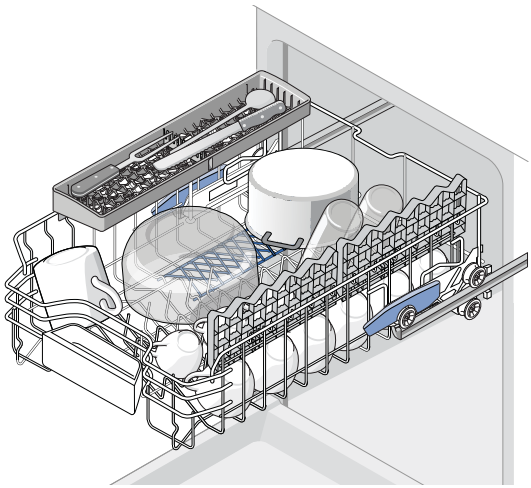


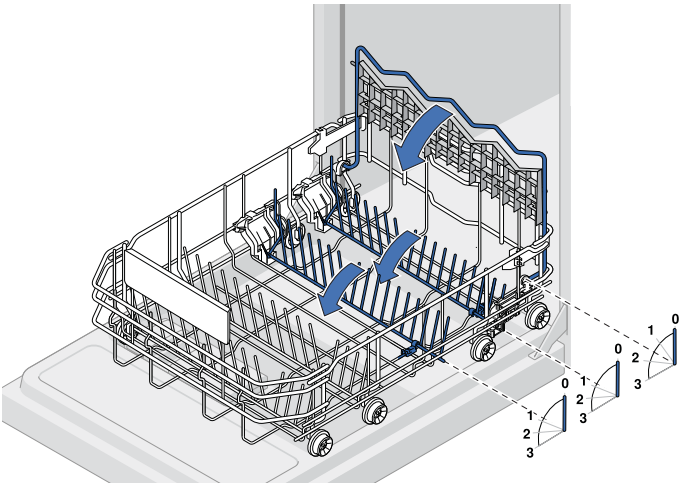

0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

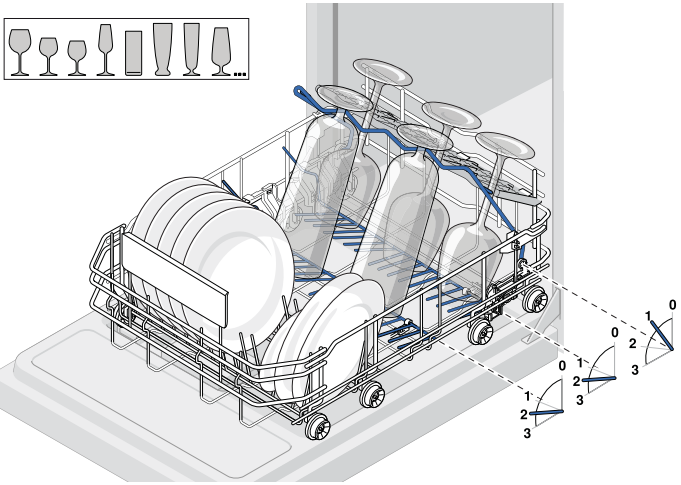
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

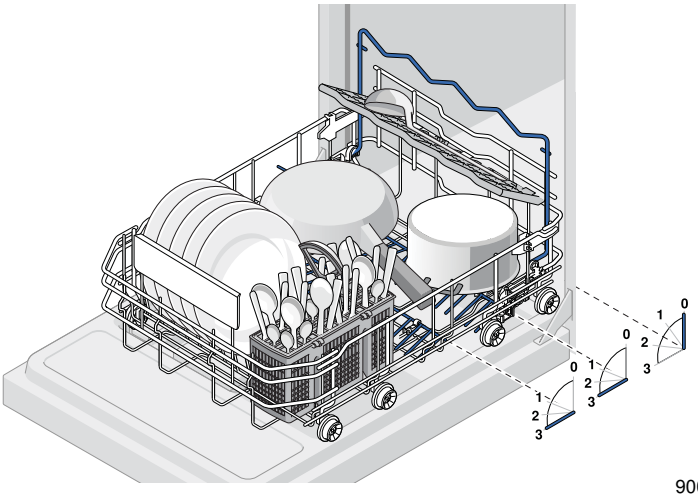
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
3

sk *** Upozornenie:** Dodržujte odstup!

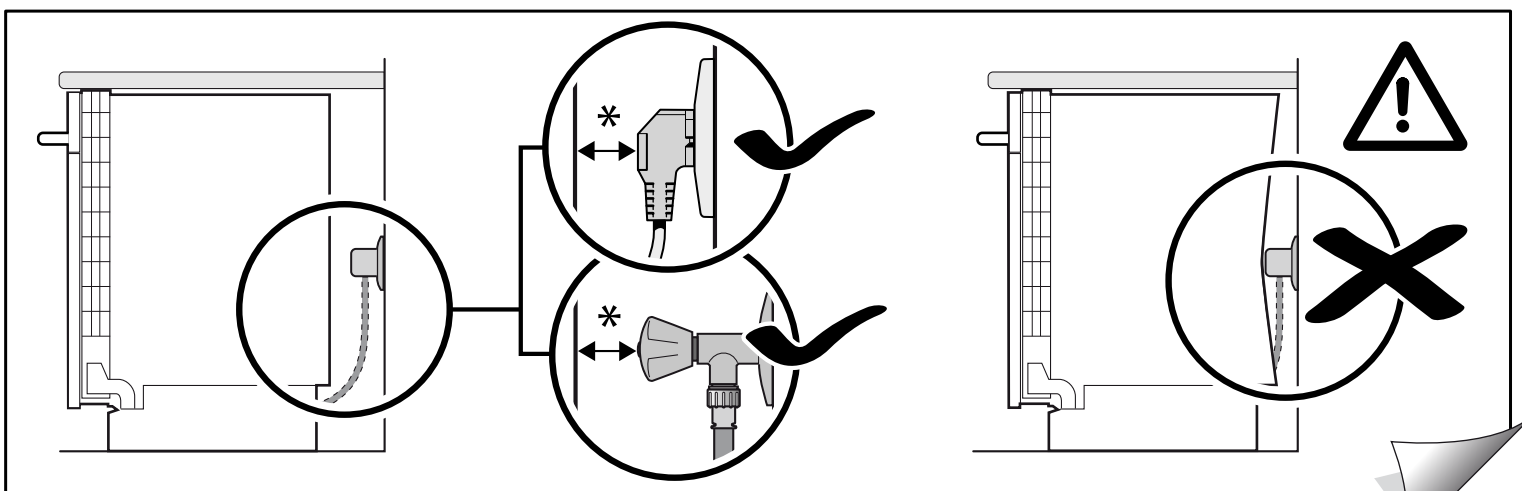

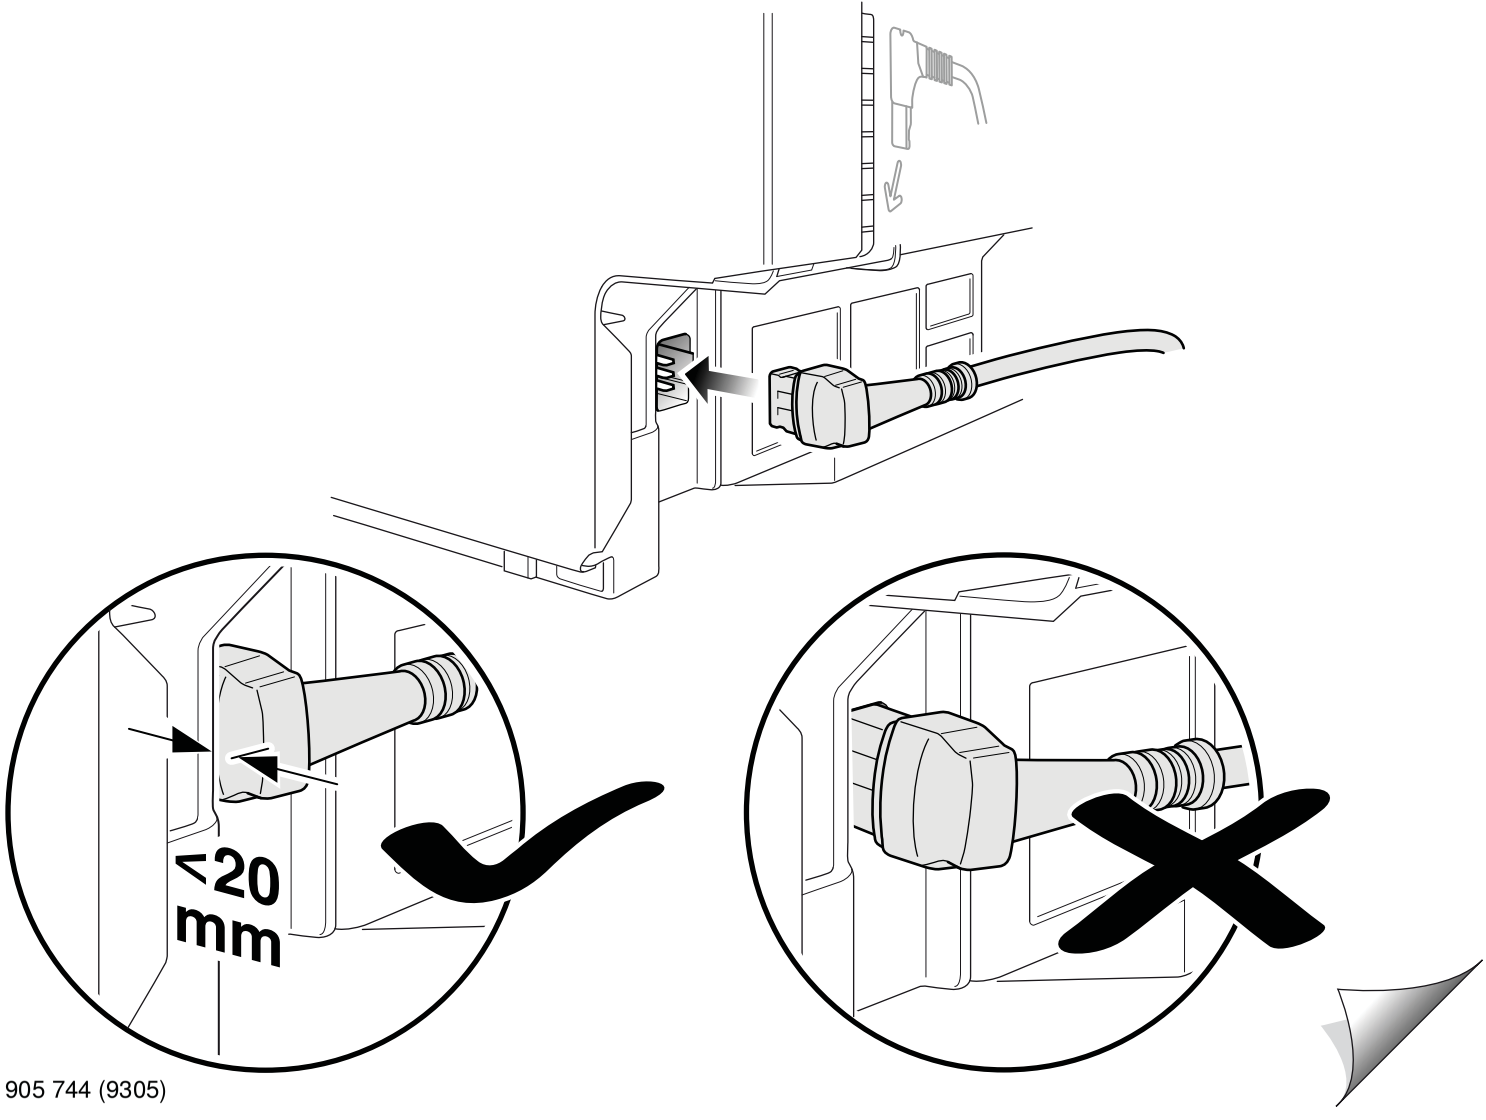
<20
mm

BOSCH
Stvorené pre život

Záručný list

firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

2 roky
záruka od výrobcu
na všetky spotrebiče

Dovozca: BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Výrobok:	Produktové číslo: E-Nr. Poradové číslo: FD
Dátum predaja, pečiatka, podpis	Dátum montáže, pečiatka, podpis

Predajca je povinný úplne a čitateľne vyplniť všetky požadované údaje v záručnom liste v deň predaja spotrebiča. Neoddeliteľnou súčasťou tohto záručného listu je daňový doklad o predaji výrobku.

Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Je súčasťou výrobku s výrobným číslom uvedeným na prednej strane tohto záručného listu, zvlášť v prípadoch dlhších než zákonom daná záručná lehota je záručný list jedným z dokázateľných prostriedkov práv užívateľa. Je v záujme spotrebiteľa, aby si skontroloval správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov, ako i to, či dostal od predajcu záručný list so správnym označením pre uvedený druh výrobku.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku.
Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č. 718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení.
Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Zápisy o uskutočnených opravách:

Dátum objed. opravy	Dátum dokončenia	Číslo oprav. listu	Stručný opis poruchy

Upozornenie pre predajcov

Predajca je povinný dať zákazníkovi platný doklad o predaji, kde bude uvedený dátum predaja a označenie spotrebiča, a súčasťou dokladu o kúpe tovaru je správne a úplne vyplnený záručný list v deň predaja výrobku. V prípade predpredajnej reklamácie je potrebné predložiť riadne vyplnený reklamačný protokol.

Záručné podmienky

– na výrobok sa poskytuje záručná lehota **24 mesiacov** odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
– spotrebiteľ je oprávnený chybu vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej lehoty
– pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
– ak je výrobok používaný na iný než výrobcom stanovený účel alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná lehota 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, keďže spotrebiče sú určené výhradne na použitie v domácnosti
– za chybu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
– záručná lehota neplynie počas obdobia, keď kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá predávajúci
– ak nebude zistená žiadna porucha, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava, alebo bude zistená porucha nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
– záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, zaniká, ak:
– je nečitateľný výrobný štítok alebo na výrobku chýba,
– údaje na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča,
– výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN alebo s návodom na obsluhu,
– výrobok bol neodborne namontovaný alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i pre spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky,
– bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou,
– porucha na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva,
– ide o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Vyhlásenie o hygienickej neškodnosti výrobku

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava, prichádzajúce do styku s potravinami **spĺňajú požiadavky** o hygienickej neškodnosti podľa **európskej normy EC 1935/2004**. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku BSH domácí spotřebiče s.r.o., organizačná zložka Bratislava.



Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov. Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate opäť získať cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Uistenie dovozcu o vydaní vyhlásenia o zhode

Vážený zákazník,
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. a príslušných nariadení vlády. Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Kontakt na servis domácich spotrebičov BOSCH

Dodávateľ:
BSH domácí spotřebiče s.r.o. – organizačná zložka Bratislava

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5

Príjem opráv:
Tel.: +421 244 450 808
Email: **opravy@bshg.com**

Objednávky príslušenstva a náhradných dielov:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **dily@bshg.com**

Zákaznícke poradenstvo:
Tel.: +421 244 452 041
Email: **bosch.spotrebice@bshg.com**

Aktuálne informácie o servise nájdete na internetových stránkach **www.bosch-home.com/sk.**

Tu máte možnosť si dojednať opravu pomocou online formulára.