



JEDNODUCHÝ NÁVOD

VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

ČESKY

MODEL
FH2



www.lg.com

Preventivní opatření pro manipulaci s akumulátorem

- Toto zařízení má vestavěný ventil regulovaný olověný akumulátor. (12V / 7,0 Ah).
- Akumulátor nepoužívejte v uzavřeném prostoru nebo v blízkosti ohně.
- Akumulátor nabíjejte za stanovených podmínek nabíjení.
- Pokud se zjistí jakákoliv koroze polů akumulátoru, úniky elektrolytu nebo deformace pouzdra, akumulátor nepoužívejte.
- Pokud akumulátor vytéká, vyjměte ho ze zařízení, přičemž použijte ochranu rukou a oděvu, postupujte při tom velmi opatrně, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima.
- Pokud akumulátor vyteče a elektrolyt se vám dostane na kůži nebo oblečení, okamžitě jej smyjte velkým množstvím čisté vody.
Pokud se vám elektrolyt dostane do očí, okamžitě vypláchněte oči velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepoužívejte akumulátory, které se liší typem, jsou od různých výrobců nebo akumulátory s různou historií používání.
- Akumulátor nevhazujte do ohně, ani jej neohřívejte.
- Svorky akumulátoru nezkratujte.
- Nepokoušejte se akumulátor rozebírat, předělávat nebo likvidovat.
- Akumulátor nenechávejte v dosahu dětí.
- Akumulátor se dá vyměnit. Jestli potřebujete dobít baterii pořád častěji, je možná vhodný čas na její výměnu. Servis akumulátorů se musí provádět v středisku péče o zákazníky LG Electronics.
- Baterii, která nebyla používána po dlouhý čas, před uskladněním plně nabijte a vypněte spínač ON/OFF (OFF). Baterii skladujte ve chladném a suchém místě.
- V průběhu skladování baterie ji nabijte alespoň jednou za šest měsíců. Jestli se baterie skladuje po dlouhou dobu bez nabití, její životnost se může zkrátit.
- Použité akumulátory se musí recyklovat nebo likvidovat odděleně od domovního odpadu.

Prohlášení o shodě

CE 1588

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že tato VÝKONNÝ REPRODUKTOROVÝ SYSTÉM je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění Prohlášení o Shodě si lze vyžádat na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands


nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Toto zařízení je 2,4GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.




Horní panel

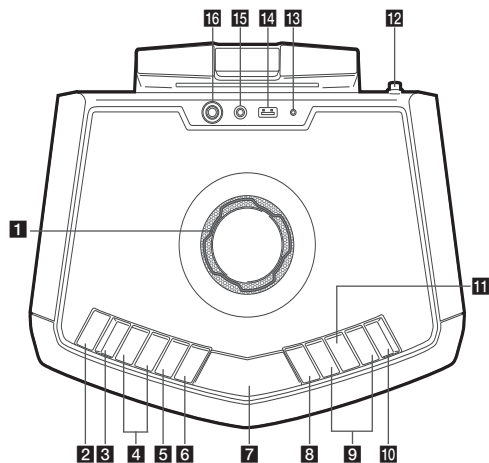

- 1 MASTER VOLUME**
Nastavení hlasitosti reproduktoru nebo mikrofonu.
- 2** (Pohotovostní režim / Zapnuto)
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
- 3 MIC** (Mikrofon)
Stisknutím vyberete režim ovládání hlasitosti mikrofonu.
- 4** **b / # (KEY CHANGER)**
Změní tóninu tak, aby odpovídala vašemu hlasovému rozsahu.

- 5 VOICE CANCELLER**
Funkci můžete používat během přehrávání hudby ztlumením hlasu zpěváka v hudbě z různých zdrojů.
- 6 SOUND EFFECT/BASS BLAST**
- Výběr zvukových efektů.
- Stiskněte a přidržte pro přímou volbu efektu BASS.
- 7** Okno displeje
- 8 F (Funkce)**
Volba funkce a vstupního zdroje.
- 9** **|<</>>|**
- Přetočí dozadu nebo dopředu. /
Stisknutím a podržením tlačítka se vyhledá sekce v rámci souboru.
- Vybírá rozhlasové stanice.
- 10 PRESET/REPEAT**
- Zvolí přednastavené číslo rozhlasové stanice. /
Stisknutím a podržením se rádiové stanice uloží.
- Opakované nebo náhodné poslouchání vašich souborů.
- Zobrazuje názvy všech připojených zařízení Bluetooth v režimu Bluetooth.
- 11** **>||**
Spouští nebo pozastavuje přehrávání.
- 12** Anténa FM
- 13 CHARGING**
Indikátor nabíjení baterie
- 14** Port USB
Po připojení USB zařízení můžete zvukové soubory přehrávat.
- 15** **PORT.IN**
Připojte přenosné zařízení.
- 16** **MIC** (Mikrofon)
Připojte mikrofon.


Zadní panel

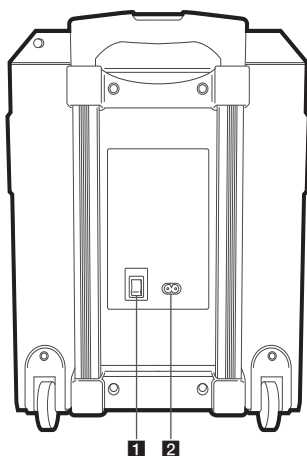

- 1** Vypínač napájení
Zapíná (ON) a vypíná (OFF) přístroj.
(Akumulátor se může nabíjet, i když je zařízení ve stavu vypnuto (OFF).)
- 2** Střídavý proud ve zdířce

O Feritovém jádru (Volitelně)


Omotejte napájecí kabel jednou kolem dokola feritového jádra.

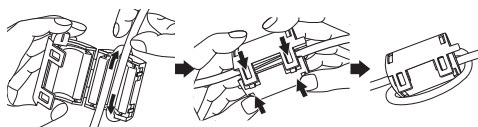


Přenášení zařízení

Zařízení je vybaveno koly a rukojetí, takže je můžete snadno přemísťovat.

1. Stiskněte uzamykací tlačítko na rukojeti.

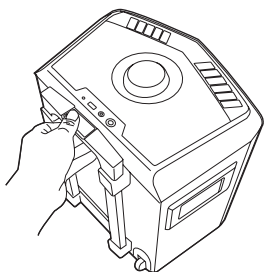

2. Zatáhněte za rukojeť.

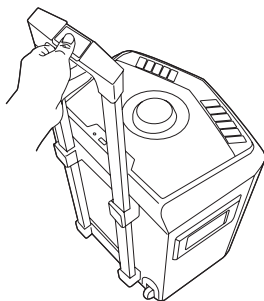

3. Uvolněte blokovací tlačítko, abyste rukojeť zajistili.



Poznámka

Rukojeť zasunete tak, že stisknete tlačítko a zatlačíte ji dolů.

Další informace

Technické údaje

Obecně

Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na přístroji.
Spotřeba	Viz hlavní štítek na přístroji.
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 352,5 mm x 419,6 mm x 269,2 mm
Čistá váha	Prům. 9,71 kg
Provozní teplota	5 °C až 45 °C
Provozní vlhkost	5 % až 60 %
Maximální provozní nadmořská výška	2000 m
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA
Zesilovač (Celkový výstupní výkon RMS)	50 W

Akumulátor

Typ akumulátoru	12 V/7,0 Ah (Ventilem regulovaný olověný akumulátor)
Provozní doba	Přibl. 15 hodin (Za předpokladu plně nabitě baterie a nepřetržitého přehrávání při 50 % úrovni hlasitosti.) Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.
Doba nabíjení	Přibl. 9 hodin Může se měnit v závislosti na stavu akumulátoru a provozních podmínkách.

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.