

JEDNODUCHÝ NÁVOD

Bezdrátový soundbar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky <http://www.lg.com> a stáhněte si příručku uživatele. Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.

MODEL

SJ7

SJ7-C



www.lg.com

Autorská práva © 2017 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.



Přední/Boční panel

Primární zařízení



-/+ : Nastavení hlasitosti

F : Volba funkce

⏻ : Pohotovostní režim

Sekundární zařízení



>|| : Spuštění nebo přerušení přehrávání


Bluetooth symbol : Připojení zařízení Bluetooth

Bluetooth symbol : LED kontrolka Bluetooth

LED kontrolka
(LED kontrolka připojení)

Připojení TV přijímače

Propojte zvukový panel a TV přijímač pomocí optického připojení nebo HDMI ARC

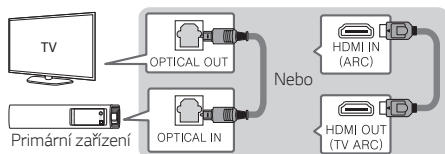


- 1 Připojte zvukový panel k TV přijímači pomocí optického připojení nebo HDMI ARC.
- 2 V nastavovacím menu TV přijímače nastavte [Vnější reproduktory (optické připojení)] nebo [Vnější reproduktory (HDMI ARC)].



- Připojení přes HDMI není možné, pokud váš TV přijímač nepodporuje HDMI ARC.
- Jestliže je vaše zařízení připojeno současně přes OPTICAL a ARC, bude mít signál ARC vyšší prioritu.

Připojení dalšího zařízení

- 1 Připojte k externímu zařízení. Doporučuje se připojit následovně.

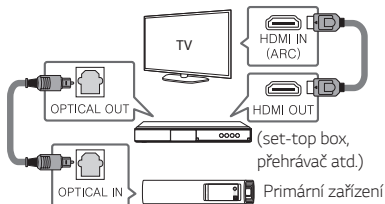

- 2 Nastavte zdroj vstupního signálu opakovaným stisknutím tlačítka F na dálkovém ovládacím nebo na zařízení.


Připojení reproduktorů

Reproduktory můžete použít pouze v režimech připojení jako SOUND BAR nebo REAR.

Připojení sekundárního zařízení

Sekundární zařízení umístěte v blízkosti primárního zařízení a postupujte podle následujících kroků.

- 1 Zapojte napájecí kabel sekundárního zařízení a primárního zařízení do zásuvky.
- 2 Zapněte primární zařízení stisknutím tlačítka ⏻. Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače režimu používání na REAR nebo SOUND BAR.



Sekundární zařízení

Primární a sekundární zařízení se spojí **automaticky**. Bílá LED kontrolka sekundárního zařízení se rozsvítí.

Manuální připojení sekundárního zařízení

Jestliže sekundární zařízení nevydává zvuk, zkuste ho připojit manuálně.

- 1 Vypněte primární zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně sekundárního zařízení. Bílá LED kontrolka na čelní straně sekundárního zařízení se rozblíká.
- 3 Zapněte primární zařízení.
- 4 Párování se dokončilo. Bílá LED kontrolka na čelní straně sekundárního zařízení se trvale rozsvítí.

Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte v blízkosti reproduktorů a postupujte následujícími kroky.

- 1 Zapojte napájecí kabel bezdrátového subwooferu a zvukového panelu do zásuvky.
- 2 Zapněte primární zařízení. : Zvukový panel a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Zelená LED kontrolka na subwooferu se rozsvítí.

Manuální připojení subwooferu

Jestliže subwoofer nevydává zvuk, pokuste se ho připojit manuálně.

- 1 Stiskněte tlačítko **Pairing** na zadní straně bezdrátového subwooferu. Zelená LED kontrolka se rychle rozblíká.
- 2 Zapněte primární zařízení.
- 3 Párování se dokončilo. Zelená LED kontrolka se trvale rozsvítí.

Umístění zařízení


Režim využívání zařízení SOUND BAR

Primární a sekundární zařízení se mohou použít na přehrávání jako FRONT L/ R (levý/pravý) reproduktor podobně jako zvukový panel.

Zapněte primární zařízení stisknutím tlačítka .

Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače režimu používání na SOUND BAR.

Při odpojení síťového napáječe sekundárního zařízení může dojít k poklesu zvukového výkonu.

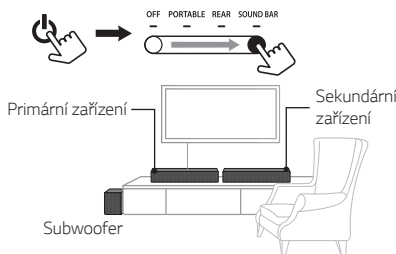


Režim využívání zařízení REAR

Primární zařízení se využívá jako přední reproduktory a sekundární zařízení se využívá jako zadní prostorové reproduktory.

Zapněte primární zařízení stisknutím tlačítka .

Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače režimu používání na REAR.

Při odpojení síťového napáječe sekundárního zařízení může dojít k poklesu zvukového výkonu.

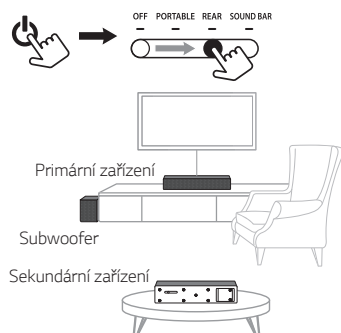


Režim využívání zařízení PORTABLE

Sekundární zařízení můžete využívat samostatně bez primárního zařízení.

Primární a sekundární zařízení se mohou využívat jako samostatně připojená zařízení.

Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače režimu používání na PORTABLE.

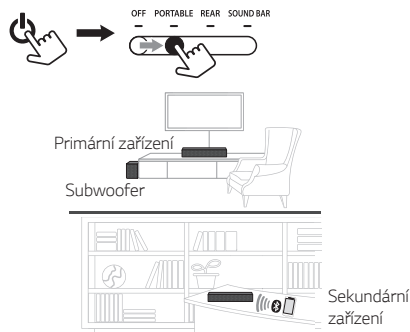

BLUETOOTH připojení (sekundární zařízení)

Ze seznamu zařízení pro spárování si vyberte své mobilní zařízení LG SJ7-2ND (xx).

Po úspěšném spárování se bílá LED kontrolka Bluetooth rozsvítí a ozve se pípnutí.

BLUETOOTH připojení (primární zařízení)


- 1 Stiskněte tlačítko **F** pro volbu funkce BT (Bluetooth).
- 2 Ze seznamu zařízení pro spárování si vyberte své mobilní zařízení LG SJ7 (xx).
Po úspěšném spárování se zobrazí "PAIRED". Na displeji se následně zobrazí název vašeho zařízení "BT".

Režim využívání zařízení OFF

Primární zařízení se využívá samostatně bez sekundárního zařízení.


Zapněte primární zařízení stisknutím tlačítka .

Zapněte sekundární zařízení přepnutím přepínače režimu používání na OFF.

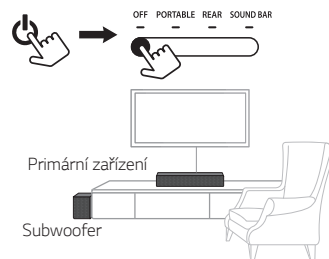

Nabíjení zařízení

Před použitím zařízení nabijte jeho baterii pomocí napájecího adaptéru. (pouze sekundární zařízení)

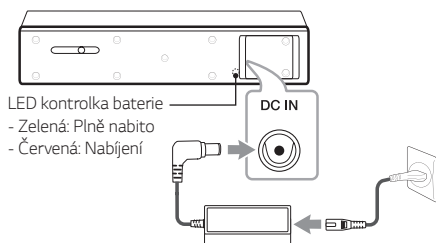

Dálkové ovládání



☾: Sníží hlasitost přes noc.

REAR LEVEL -/+: Nastaví hlasitost pozadí sekundárního zařízení při režimu využívání REAR.


SURROUND: Zapíná/vypíná funkci prostorového zvuku.

AV SYNC: Synchronizuje audio a video.


AUTO VOL: Automaticky nastavuje správnou hlasitost při příliš velké nebo příliš nízké hlasitosti.

AUTO POWER: Automaticky se zapne v přítomnosti vstupního signálu.

Výměna baterie

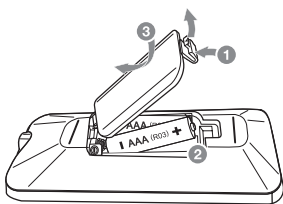

Informace o feritovém jádru (volitelné)



Šňůru napájecího AC adaptéru ovijte jednou kolem feritového jádra. Napájecí AC adaptér vybavený feritovým jádrem připojte k sekundární jednotce.

Další informace

Specifikace

	Uvedeno na hlavním výrobním štítku.
Příkon	Pohotovostní režim při připojení do sítě: 1,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty).
Adaptér střídavého proudu	- Model : DA-38A25 - Výrobce : Asian Power Devices Inc. - Příkon : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Výkon : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Rozměry (Š x V x H)	Přibližně 340 mm x 74 mm x 110 mm s podstavcem (V primárním i sekundárním zařízení)
Zesilovač (celkový efektivní výstupní výkon)	320 W ef. (při připojení napájecím adaptéru).
Doba provozu (na baterii)	Přibližně 4 hodiny (v závislosti na hlasitosti a obsahu přehrávky zvuku.)

Konstrukce a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Jak se odpojit od bezdrátové sítě nebo od bezdrátového zařízení

Pro zapínání/vypínání přístroje nastavte funkci AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ/VYPÍNÁNÍ.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmínované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresou opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Další informace

Prohlášení o shodě



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu Bezdrátový zvukový panel splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Frekvenční pásmo 5150 - 5350 MHz je omezeno na využití pouze ve vnitřních prostorech. Toto omezení platí pro následující země: Belgie (BE), Bulharsko (BG), Česká republika (CZ), Dánsko (DK), Německo (DE), Estonsko (EE), Irsko (IE), Řecko (EL), Španělsko (ES), Francie (FR), Chorvatsko (HR), Itálie (IT), Kypr (CY), Lotyšsko (LV), Litva (LT), Lucembursko (LU), Maďarsko (HU), Malta (MT), Nizozemsko (NL), Rakousko (AT), Polsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO), Slovinsko (SI), Slovensko (SK), Finsko (FI), Švédsko (SE), Velká Británie (UK), Švýcarsko (CH), Island (IS), Lichtenštejnsko (LI) a Norsko (NO).

Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.

Frekvenční rozsah	Výstupní výkon (max.)
2402 až 2480 MHz	10 dBm
2412 až 2472 MHz	16 dBm
5180 až 5240 MHz	20 dBm
5736 až 5814 MHz	12 dBm
5730 až 5821 MHz	13 dBm

VÝSTRAHA: Výměnu vnitřní lithiové baterie přístroje nesmí provádět uživatel z důvodů nebezpečí exploze v případě její chybné instalace. Výměnu baterie smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s použitím nové baterie stejného typu.

