WINNER
WG8

WINNER GROUP

www.winner-mobile.com



GPS

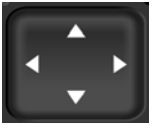
User manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie

Vzhled



Tlačítka a spínače	
1 Rozhraní pro nabíjení a sluchátka	9 Číselná tlačítka
2 Hlasitost +	10 Mikrofon
3 Hlasitost -	11 Svítilna LED
4 Konektor stolní nabíječky	12 Ukončení hovoru (červené)
5 Reproduktor	13 Přepínač svítilny
6 Displej	14 Konektor stolní nabíječky
7 Směrová tlačítka	15 Tlačítko SOS
8 Přijetí hovoru (zelené)	16 Reproduktor
	17 Kryt baterie

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
 **Vytočení hovorů (zelené)**	Používá se jako potvrzovací tlačítko Vytočí hovor nebo přijme příchozí hovor. Pokud je telefon v pohotovostním režimu, slouží k procházení historie hovorů.
 **Ukončení hovoru (červené)**	Ukončí probíhající hovor. Dlouhým stiskem tlačítka telefon zapnete nebo vypnete. Při pohybu v menu se krátkým stiskem vrátíte do pohotovostního režimu.
 **Směrové tlačítko**	Používá se k posouvání položek v hlavním menu nebo v telefonním seznamu. V režimu editace posunuje kurzor. V pohotovostním režimu se stiskem tlačítka **dolů** dostanete do **Seznamu, nahoru** do **Kontaktů, doleva** do **Kalendáře** a **doprava** pro napsání **nové SMS**
Tlačítko #	Změna způsobu vkládání znaků při psaní

	textu. Dlouhým stiskem přepnutí do tichého režimu.
Tlačítko *	Pro odemknutí klávesnice zmáčkněte zelené tlačítko a *. Při psaní textu umožňuje vkládání symbolů.
 **Tlačítka hlasitosti**	Zvýšení a snížení hlasitosti reproduktoru.
 **Tlačítko Svítilny**	Zapnutí a vypnutí svítilny
 **SOS tlačítko**	Stlačením aktivujete funkci nouzového volání na předem zvolené(á) telefonní číslo(a).

Ikony na displeji

Ikona	Význam
	Stav baterie
	Stav signálu
	Budík aktivní
	Nová zpráva
	Hlavní režim aktivní
	Tichý režim aktivní
	Roaming
	Zámek klávesnice

Vložení baterie

Opatrně sundejte kryt baterie. Vložte baterii tak, aby kontakty směřovaly dolů a dotýkaly se kovových kontaktů v telefonu.

Vložení SIM karty

Vyjměte baterii, pokud je vložena, vyhledejte prostor pro vložení SIM karty a vložte ji do něj kovovými kontakty dolů.

Upozornění: Před instalací SIM karty se ujistěte, že je telefon vypnutý a odpojený od nabíječky, sluchátek a případně jiných zařízení.

Nabíjení baterie

1. Nabíjecí zdířka se nachází z boku telefonu.
2. Připojte do této zdířky konektor z dodané nabíječky. Dbejte na to, aby tvar konektoru při vkládání odpovídal tvaru zdířky v telefonu.
3. Připojte druhý konec nabíječky do elektrické sítě.
4. Po ukončení nabíjení adaptér odpojte od elektrické sítě a vyndejte konektor z telefonu.
5. K nabíjení můžete rovněž použít nabíjecí stojánek

Poznámky:

1. Pokud je baterie příliš slabá na zapnutí telefonu, musíte ji nabít. Nabíječku odpojte až poté, co bude na displeji indikováno plné nabití baterie.
2. Ujistěte se, že napětí ve vaší elektrické rozvodné síti odpovídá parametrům nabíječky.
3. Během nabíjení můžete mít telefon zapnutý nebo vypnutý.
4. Baterie slouží pouze k napájení mobilního telefonu, nepoužívejte ji k jiným účelům. Nikdy nepoužívejte vadnou nabíječku nebo poškozenou baterii.

Zapnutí a vypnutí telefonu

1. Pro zapnutí telefonu přidržte stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem. Na displeji se zobrazí uvítací zpráva.
2. Následně se zobrazí pohotovostní tapeta displeje.
3. Pokud je vyžadováno, zadejte přístupové heslo a potvrďte jej tlačítkem se zeleným sluchátkem.
4. Zadejte PIN SIM karty, pokud je vyžadován, a potvrďte jej tlačítkem se zeleným sluchátkem.
5. Pro vypnutí telefonu přidržte stisknuté tlačítko s červeným sluchátkem.

Zablokování a odblokování klávesnice

Klávesy se zablokují automaticky po nastavení v menu **Menu / Nastavení / Nastavení zabezpečení / Automatický zámek kláves** můžete nastavit automatické zablokování po určitém čase. Klávesy se odblokují stiskem **zeleného tlačítka (Odem.)** a *****.

Vytočení čísla

V pohotovostním režimu zadejte pomocí klávesnice telefonu předčíslí, pokud je vyžadováno, a telefonní číslo a stiskněte tlačítko se zeleným sluchátkem. Tím vytočíte zadané telefonní číslo. Hovor ukončíte stiskem tlačítka s červeným sluchátkem.

Hovory

Pro vstup do menu **Hovory** zvolte **Menu (šipka nahoru) / Hovory**. Následně stiskněte tlačítko **OK**.

V menu **Hovory** jsou k dispozici tyto volby:

- Zmeškané hovory
- Odchozí hovory
- Příchozí hovory
- Smazat protokol

Zvýšení hlasitosti v průběhu hovoru

je možné dosáhnout pomocí bočních tlačítek **+** /zvýšení/ a tlačítka **-** /snížení/ hlasitosti.

Mluvící klávesy

Nastavení naleznete v: **Menu / Profily / Hlavní / Přizpůsobit / Klávesnice** kde je možné zvolit z těchto možností:

- Lidský hlas, Klik, Tón

Tísňové volání SOS

Telefon disponuje funkcí tísňového volání, které nastavíte dle následujícího postupu: Menu / **Nastavení / SOS**.

V tomto menu jsou k dispozici tyto volby:

- SOS zapnuto / vypnuto
- SOS čísla (lze přiřadit až 5 SOS čísel)
- SOS SMS (Text SMS zprávy)

Lokalizace GPS

Podmínky pro fungování funkce lokalizace (LBS):

1. Nastavení SOS

- [Menu] Nastavení/SOS/Zap (zapnout funkci SOS)
- [Menu] Nastavení/SOS/SOS čísla (nastavit alespoň jedno číslo SOS)
- [Menu] Nastavení/SOS/SOS text (nastavit SOS text, např. POMOC)

2. Datové připojení

- [Menu] Nastavení/Připojení/Datový účet/Volby/Přidat účet (nastavit Název účtu: např. O2, APN: internet, ...)

Popis funkce GPS:

Po zmáčknutí SOS tlačítka přijdou na předem nastavená čísla 3 SMS ve tvaru:

1. Text SMS (např. POMOC)
2. Adresa (souřadnice GPS)
3. Odkaz na Google mapy.

Následně začne telefon vytáčet na předem nastavená čísla v určeném pořadí.

Další funkcí je možnost po odeslání SMS z jiného telefonu ve tvaru “LBS” získat aktuální pozici mobilního telefonu (vhodné např. pro lokalizaci dítěte). V tomto případě přijdou na předem nastavená čísla 2 SMS ve tvaru:

1. Adresa (souřadnice GPS)
2. Odkaz na Google mapy.

V případě, že telefon bude mimo signál GPS zobrazí se souřadnice GPS vypočítané dle polohy vysílače (BTS).

V případě odeslání polohy stiskem **SOS** tlačítka nebo v případě vyžádání polohy jiným uživatelem (**SMS LBS**) je vyžadováno datové spojení, které je zpoplatněno dle Vašeho tarifu.

Rychlá volba

Je možné používat tuto funkci v případě, že jsou čísla rychlé volby již nastavená. Uložené číslo v telefonním seznamu můžete pomocí rychlé volby vytočit přidržením tlačítek **2-9** a *****. Nastavuje se přidržením požadovaného tlačítka, následně se zobrazí dotaz **Upravit?** Dále je třeba zvolit požadovaný kontakt a **Uložit.**
Dále je možno seznam upravit v Menu / Kontakty / Rychlá volba.

Hlasová schránka

Telefon disponuje funkcí hlasové schránky, kterou nastavíte následovně: **Menu / Zprávy / Nastavení zpráv / SMS / Hlasová schránka serveru.** Zde zadáte číslo hlasové schránky Vašeho operátora.

Telefonování

- hovor přijmete stlačením zeleného tlačítka
- hovor ukončíte stlačením červeného tlačítka
- pomocí zeleného tlačítka můžete v průběhu hovoru uskutečňovat následující operace: přidržet hovor, přepínat mezi hovory, psát zprávy, vyhledávat v kontaktech, vypínat-zapínat mikrofon.

V případě dalšího příchozího hovoru Vám telefon nový hovor oznámí pípnutím. Můžete ho přijmout opětovným stlačením zeleného tlačítka s tím, že probíhající hovor bude přidržen.

Příjem hovoru všemi klávesami

Je možné v případě, že je tato funkce aktivována. Lze ji aktivovat v menu následovně: **Nastavení / Nastavení volání / Pokročilá nastavení / Režim odpovědi / Libovolná klávesa** zvolit Zapnuto nebo Vypnuto, následně stisknout **Hotovo**.

Nepřijetí hovoru

Hovor můžete odmítnout stlačením červeného tlačítka.

Hlasitost hovoru

V průběhu hovoru je možné změnit hlasitost reproduktoru stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti a to: **+** /zesílení hlasitosti/, **-** / zeslabení hlasitosti/.

Zprávy

Telefon umožňuje přijímání a odesílání textových zpráv (SMS)
Chcete-li vy vytvořit novou SMS zprávu, zvolte možnost: **Zprávy / Napsat zprávu.**
Změnit velikost písmen a vkládat do textu různé znaky můžete pomocí klávesy **#** a *****.
Po ukončení psaní textu zvolte **Volby / Odeslat**. Zadejte telefonní číslo příjemce nebo zvolte z kontaktů a pak potvrďte **Poslat**.
Doručené – obsahuje přijaté zprávy.

Dále jsou k dispozici tyto volby:

Koncepty

Neodeslané

Odeslané zprávy

Odstranění zpráv

Nastavení zpráv

Kontakty

Telefon obsahuje adresář kontaktů, kde můžete ukládat jména a telefonní čísla a to buď do paměti telefonu, nebo na SIM kartu. Do kontaktů se dostanete přes **Menu / Kontakty**

V tomto menu máte k dispozici tyto volby:

- Zobrazit
- Přidat
- Kopírovat kontakty
- Paměť
- Rychlá volba
- Moje číslo
- Extra čísla
- Stav paměti
- Přesunout kontakt
- Smazat všechny kontakty

Profily

Telefon Vám umožňuje nastavit si 4 profily které najdete v **Menu / Profily**. Zde si můžete nastavit tón vyzvánění a sms, vibrace, typ vyzvánění, hlasitost vyzvánění a sms, zvuk a hlasitost klávesnice, tón při zapínání a vypínání telefonu a zvuk systémových tónů

Po vybrání příslušného profilu máte k dispozici tyto volby:

- Aktivovat (aktivace vybraného profilu)
- Přizpůsobit (upravit nastavení profilu)
- Obnovit (obnovení původního natavení profilu)

Kalendář

Do kalendáře se dostanete přes **Menu / Nástroje / Kalendář**, nebo v pohotovostním režimu stlačením šipky doleva.

Pro pohyb v kalendáři zvolte **směrová tlačítka**

Budík

Pro nastavení buzení zvolte **Menu / Nástroje / Budík**.

Kalkulačka

Pro vstup do menu **Kalkulačka** zvolte **Menu / Nástroje / Kalkulačka** - jednoduchá kalkulačka se základními funkcemi, desetinná čárka se zadává tlačítkem **#**.

Poloha

Menu / Poloha, tato funkce zobrazí aktuální pozici telefonu a zobrazení na Google mapě.

Nastavení

Pro vstup do menu **Nastavení** zvolte **Menu / Nastavení** Následně stiskněte **OK**.

K dispozici je následující nabídka:

- SOS

- Nastavení telefonu

-- Jazyk

-- Čas a datum

-- Plánované zapnutí/vypnutí

-- Preferovaný způsob vkládání (pro psaní SMS)

-- Vlastnosti

--- Tapeta pozadí

--- Spořič displeje

--- Zobrazit datum a čas (zobrazení v pohotovostním režimu)

-- Další nastavení

--- Posvícení LCD

- Nastavení sítě

-- Výběr sítě

-- Předvolby

-- GPRS spojení

- Nastavení volání

- Nastavení zabezpečení

-- Zabezpečení SIM

-- Zabezpečení telefonu

-- Automatický zámek

- Připojení

-- Datový účet

- Obnovit výchozí nastavení

Obnovit výchozí nastavení

Zvolte **Menu / Nastavení / Obnovit výchozí nastavení**

Zadáním hesla 1122 se obnoví výchozí nastavení.

Tímto krokem se telefon vrátí do původního nastavení a veškeré Vámi prováděné změny budou zrušeny.

Údržba

Péče o baterii, použiti nabíječky a údržba telefonu

• Používejte pouze baterie doporučené výrobcem telefonu.

• Telefon obsahuje nabíjecí baterii. Její plné kapacity (výkonnosti) je v závislosti na použitém typu dosaženo až po dvou až třech úplných nabitích a vybitích.

• Délka nabíjení závisí na použité baterii a nabíječce.

• Baterie je určena na stovky nabíjecích a vybíjecích cyklů, přesto se ale používáním opotřebovává. Když znatelně klesne pohotovostní doba a délka hovoru před vybitím baterie, použijte novou baterii.
• I když telefon není používán, baterie se postupně vybíjí.
• Baterií po nabití odpojte od nabíječky. Nechávejte nabíječku připojenou jen po nezbytně nutnou dobu. Přebíjení zkrátí životnost baterie.
• Životnost baterie zkrátí rovněž ponechání telefonu s baterií v extrémně horkých nebo studených podmínkách, jako například jeho odložení v uzavřeném automobilu v létě nebo v zimě. Pokud je baterie přehřátá nebo podchlazená, nemusí telefon až do vyrovnání teploty pracovat, i když je baterie plně nabitá. Při teplotách hluboko pod bodem mrazu baterie nepracuje správně.
• Vyhněte se zkratování kontaktů baterie. Může k tomu dojít, pokud nějaký kovový objekt propojí kladný a záporný pól baterie. Zkrat může poškodit baterii nebo kovový objekt, který ji zkratoval.
• Nevhazujte baterii do ohně.
• Váš telefon je složité a citlivé zařízení a podle toho je nutné s ním zacházet. Níže uvedená doporučení vám pomůžou maximálně využít záruky výrobce.
• Udržujte telefon, všechny jeho části a příslušenství (například SIM kartu) mimo dosah malých dětí.
• Nepoužívejte a ani neskladujte telefon v prašném nebo

znečištěném prostředí. Jeho pohyblivé části a elektronika by mohly být zničeny.

• Nepoužívejte a ani neskladujte telefon na extrémně horkých místech. Vysoké teploty zkrátí životnost telefonu, poškodí baterii a poškodí kovové i plastové součásti.

• Nepoužívejte a ani neskladujte telefon na extrémně chladných místech. Když se telefon vrátí do pokojové teploty, dojde ke kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje a může dojít k poškozeni elektronických obvodů.

• Telefon používejte pouze podle návodu a nezkoušejte, co vydrží. Mechanické namáhání jako třesení, klepání nebo upadnutí telefonu může poškodit vnitřní součástky. Nepoužívejte k jeho čištění agresivní chemikálie nebo silná rozpouštědla. Pokud musíte telefon vyčistit, použijte měkkou, čistou a suchou látku.

• Všechna výše uvedená doporučení se týkají jak telefonu, tak i nabíječky nebo dalších případných dodaných doplňků. V případě technických problémů se sluchátkem nebo příslušenstvím se jej nepokoušejte opravovat sami, ale kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s problémem, zkontrolujte možnosti řešení podle následující tabulky. Pokud řešení nenajdete,

kontaktujte prodejce nebo servis. Autorizovaný servis GSM telefonů WINNER pro Českou Republiku naleznete na internetu: www.winner-mobile.com

Balíček by měl obsahovat: přístroj zabalený proti poškození přepravou - platný záruční list, případně daňový doklad obsahující IMEI přístroje.

Otázky a odpovědi:

Pokud se u vašeho telefonu vyskytne nějaký problém, před kontaktováním servisu nejprve zkuste najít příčinu problému a jeho odstranění v následujícím textu. Pokud vám problém nepomůže vyřešit, kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce.

Problém	Možné příčiny a řešení
Telefon nelze zapnout	1. Je baterie alespoň částečně nabitá? 2. Je baterie správně vložená?
Baterii nelze nabít	1. Zkontrolujte, jestli je správně připojená nabíječka. 2. Je baterie funkční? Funkčnost baterie klesá úměrně délce používání a po více než roce nemusí být funkční. 3. Je baterie zcela vybitá? Telefon s baterií musí

	být v tomto případě připojen delší dobu k nabíječce, než nabíjení započne. Může jít o desítky minut.
Nelze se přihlásit do sítě operátora	1. Signál je příliš slabý nebo může být rušen. Zkontrolujte sílu signálu dle ikonky na displeji telefonu, zda jsou u anténky zobrazeny svislé čárky. 2. Je SIM karta správně vložena? Nemá špatný kontakt? Pokud je SIM karta poškozena, požádejte u svého operátora o její výměnu.
Nelze telefonovat	1. Je telefon přihlášen do sítě operátora? 2. Není aktivní blokováni hovorů? 3. Máte dostatečný kredit? 4. Máte aktivní funkci FDN? 5. Nezvolili jste druhou linku a váš operátor takovou službu nenabízí?
Nelze přijímat hovory	1. Je telefon přihlášen do sítě operátora? 2. Máte dostatečný kredit? 3. Není aktivní přesměrování hovorů? 4. Není aktivní blokování hovorů?
Telefon	Zadejte PUK kód, který jste dostali od operátora

je blokován PINem	spolu se SIM kartou pro odemčení PINu nebo kontaktujte operátora.
Chyba SIM karty	1. SIM karta má znečištěné kontakty. 2. Vyndejte a znovu vložte SIM kartu. 3. SIM karta je poškozena. Vyměňte ji za jinou.

CE 0700 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost WINNER GROUP - WG tímto prohlašuje, že model WINNER WG8 splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení.

Bezpečnostní instrukce

- Nepoužívejte telefon při řízení vozidla.
- V letadle mějte telefon vypnutý.
- Nerozebírejte telefon nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození.
- Jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu.

PHOENIX TESTLAB

Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

PHOENIX TESTLAB
EU Identification Number 0700

Recognised by Bundesnetzagentur

MarkA-ES-02/11.55

Expertise No.	12-110765
Certificate Holder	WINNER GROUP – WG
Address	Žihla 997,739 91 JABLUNKOV, Czech Republic
Product Description	GSM Mobile Phone
Brand Name / Model Name	WG8
Frequency Range	GSM 900 / DCS 1800; GPS: 1.57542 GHz (Rx)
Transmitted Power	Max. 2W / Max. 1W
Article 3.1a): Health and Safety	**Remarks see annex**
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	**No remarks**
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum **CE-marking**	**No remarks**
Marking Example (Class 1)	CE 0700

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9th March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (2 pages).

Blomberg, 07 March 2012
Place, Date of Issue

Signed by Dr. Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

WINNER
WG8

WINNER GROUP

www.winner-mobile.com



GPS

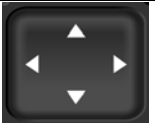
User manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie

Wyglad



Przyciski	9 Klawiatura numeryczna
1 Interfejs do ładowarki i słuchawek	10 Mikrofon
2 Głośność +	11 Latarka LED
3 Głośność -	12 Zakończenie połączenia (czerwony)
4 Interfejs do ładowarki	13 Przełącznik latarki
5 Głośnik	14 Interfejs do ładowarki
6 Wyświetlacz	15 Przycisk SOS
7 Przyciski kierunkowe	16 Głośnik
8 Odebranie połączenia (zielony)	17 Obudowa baterii

Funkce tlačítek

Przycisk	Funkcja
 **Zielony prycisk**	Wybieranie i odbieranie połączeń. Tryb czuwania: naciśnij, aby wejść do historii połączeń wybieranych numerów.
 **Czerwony przycisk**	**Wyłączony telefon:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by włączyć telefon. **Włączony telefon:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk, by wyłączyć telefon. Powrót do ekranu startowego.
 **Przyciski kierunkowe**	**Tryb gotowości:** **w dół** - Lista numerów**,** **do góry** - Kontakty **w lewo** - Kalendarz **w prawo -** Nowa wiadomość SMS
Przycisk #	**Tryb tekstowy:** Zmienia sposób wprowadzania znaków. **Tryb gotowości:** Aktywacja trybu wyciszony.

Przycisk *	**Blokowana klawiatura:** Naciśnij przycisk połączenia następnie przycisk * wyłączysz blokadę klawitury. **Tryb tekstowy:** Zmienia sposób wstawiania symboli..
 **Przyciski regulacji głośności**	Naciśnieniem przycisków możesz regulować głośność.
 **Przełącznik Latarki**	Włączanie i wyłączanie latarki

 **Przycisk SOS**	Naciśnięciem przycisku aktywuje się funkcja połączeń alarmowych do wcześniej wybranego (-ych) numera (-ów).

Ikony na wyświetlaczu

Ikona	Znaczenie
	Stan baterii
	Stan sygnału
	Alarm aktywny
	Nowa wiadomość
	Tryb Główny aktywny
	Tryb Milczy aktywny
	Roaming
	Klawiatura zablokowana

Wkładanie / wyjęcie baterii

1. Otwórz pokrywę baterii.

2. Włóż baterię tak, żeby trzy metalowe styki baterii były skierowane w dół i dotykały się trzech metalowych styków w telefonie.

3. Włóż baterię zpowrotem. Upewnij się, że pokrywa jest zamknięta.

Uwaga: Podczas instalacji baterii w telefonie wyłącz telefon i odłącz ładowarkę. Używaj tylko baterii, która jest zgodna z typem telefonu.

Wkładanie wyjęcie karty SIM

1. Wyłącz telefon, zdejmij pokrywę baterii, włóż kartę

Uwaga: Karta SIM i jej złącza mogą zostać łatwo uszkodzone przez porysowanie lub gięcia. Przy wkładaniu i wyjęciu karty SIM należy zachować ostrożność.

Ładowanie baterii

Telefon może być ładowany w stanie włączonym lub wyłączonym. Przed ładowaniem telefonu upewnij się, że bateria jest umieszczona wewnątrz telefonu.

Jeżeli telefon jest już całkowicie naładowany, odłącz ładowarkę.

Uwaga: Jeżeli stan baterii jest niski, to wyświetlacz stanu baterii pojawia się dopiero po kilka minutach. Do ładowania należy użyć ładowarki do telefonu, która jest umieszczona w opakowaniu. Ładowarki indych producentów mogą nie być zgodne i nie będą ładować, lub mogą nie zupełnie załadować

Włączanie / wyłączanie telefonu

Włączanie

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk. Jeżeli już masz ustawiony kod PIN, wprowadź go i naciśnij zielony przycisk. Telefon podłączy i zaloguje się do sieci.

Wyłączanie

Jeśli telefon jest włączony a klawisze nie są zablokowane, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk tak długo zanim się telefon nie wyłączy

Zablokowanie / odblokowanie klawiatury

Możesz ustawić blokadę klawiatury w menu głównym **Menu / Ustawienia / Ustawienia Zebezpieczenia / Autom. blokada klawiatury**. Klawiatura wtedy zablokuje się w pewnym odstępie czasu..

Wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij zielony przycisk, żeby wybrać żądany numer.
2. Aby usunąć źle zadane znaki, prawego funkcyjnego pzrzycisku. Jeśli chcesz usunąć wszystkie znaki, naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk.

Rejestr

Aby wejść do menu **Rejestr**, wybierz **Menu / Rejestr.**

Następnie naciśnij przycisk OK.

W Menu **Rejestr** znajdują się opcje:

- Nieodebrane
- Wybierane
- Odebrane
- Usunąć dziennik połączeń?

Regulacja głośności podczas rozmowy

Żeby wyregulować głośność podczas połączenia naciśnij + (zwiększanie głośności) lub - (zmniejszenie głośności).

Klawisze mówiące

Telefon posiada klawisze mówiące, funkcję tych klawiszów można znaleźć i ustawić w: **Menu / Profile / Główny / Dostosuj / Klawiatura / Ludzki głos**.

Połączenie z numerem alarmowym (SOS)

Aby ustawić połączenie z numerem alarmowym (SOS) należy wejść do **Menu / Ustawienia / SOS**

W Menu **Ustawienia SOS** znajdują się opcje:

- SOS włącz / wyłącz
- Numery SOS (można zadefinować aż 5 numerów SOS)
- SOS Tekst (Tekst wiadomości SOS)

Lokalizacja GPS

Aby u używać funkcji lokalizacji GPS trzeba ustawić:

Ustawienie SOS

- [Menu] Ustawienia / SOS / On (włącz SOS)
- [Menu] Ustawienia / SOS / Numery SOS (ustawić co najmniej jeden numer alarmowy)
- [Menu] Ustawienia / SOS / SOS tekst

Ustawienie połączenia w zależności na sieci komórkowej

- [Menu] Ustawienia / Połączenie / Konto danych / Opcje / Dodaj konto

Opis funkcji GPS

Po naciśnięciu przycisku SOS zostaną wysłane 3 SMS na wcześniej ustawiony numer

1. SMS (np. pomoc)
2. SMS Adres (GPS)
3. SMS Link do Google Maps.

Inną cechą jest możliwość wysyłania wiadomości SMS z innego telefonu z treścią "LBS", aby uzyskać aktualną pozycję telefonu komórkowego (nadaje się naprz. do lokalizowania dzieci).
W tym przypadku zostaną wysłane 2 SMS

1. SMS Adres (GPS)
2. SMS Link do Google Maps.

Szybki wybór

Do numerów szybkiego wybierania można się podłączyć i w trybie gotowości długim naciśnięciem przycisków **2** do **9** i *. Funkcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy numer szybkiego wybierania jest już ustawiony (**Menu / kontakty / Szybkie wybieranie**).

Poczta głosowa

Poczta głosowa jest usługą sieciową. Do korzystania z tej usługi jest niezbędna aktywacja funkcji przez operatora sieci komórkowej, gdzie możesz uzyskać więcej informacji na temat tej usługi. Pocztę głosową możesz wybrać długim naciśnieniem **1** (jeśli numer poczty głosowej jest poprzednio ustalony). Jeśli chcesz ustawić posztę głowową:

Menu / Wiadomości / Ustawienia wiadomości / SMS / Serwer poczty głosowej

Odbieranie połączeń

• aby odebrać połączenie, naciśnij zielony przycisk.

• w trakcie połączenia, naciśnięciem zielonego przycisku można wykonać następujące operacje: aktywować tryb głośnomówiący, przytrzymać połączenia, rozłączyć połączenia, nowe połączenia, przełączać rozmowy, włączać / wyłączać mikrofon (Mute), pisać wiadomości i wyszukiwać kontaktów. Nowo przychodzące połączenie jest powiadamiane akustycznie. Jeśli odbierzesz nowe połączenie to wcześniejsze połączenie będzie przytrzymane.

• aby zakończyć połączenie, naciśnij czerwony przycisk. Jeżeli jesteś w menu dalej niż w menu głównym musisz kilka razy nacisnąć czerwony przycisk do rozłączenia połączeń.

Odbieranie połączeń klawiszem dowolnym

Połączenia przychodzące możesz akceptować przez dowolny klawisz z wyjątkiem czerwonego klawisza (zakończenie połączenia). Funkcja połączeń klawiszen dowolnym musi być istawiona w menu: **Ustaweinia / Ustawienia połączeń / Zaawansowane / Odpowiedź tryb / Dowolny klawisz**

Odmowa połączenia

Odmów połączenie przychodzące naciskając czerwony przycisk.

Regulacja głośności

Podczas połączenia możesz regulować głośność naciskając przycisk **+** (głośniej) lub **-** (ciszej).

Wiadomości

Telefon umożliwia odbieranie i wysyłanie wiadomości tekstowych (**SMS**).

Jeśli chcesz utworzyć nową wiadomość **SMS** wybierz: **Wiadomości / Napisz wiadomość**.

Za pomocą przycisku **#** możesz przełączać się między różnymi trybami wstawiania znaków (małe / duże litery / cyfry).

Przyciskiem ***** możesz wprowadzić znaki specjalne. Po napisaniu tekstu, wybierz **Opcje / Wyślij**. Wprowadź numer telefonu odbiorcy

lub wybierz z **Kontaktów**, a następnie **Wyślij**.

W Menu **Wiadomości** znajdują się opcje:

- Napisz wiadomość
- Odebrane
- Robocze
- Skrz. nadawcza
- Wysłane wiadomości
- Usuwanie wiadomości
- Ustawienia wiadomości

Kontakty

Aby wejść do menu **Kontakty**, wybierz **Menu / Kontakty.**

Następnie naciśnij przycisk OK.

W Menu **Kontakty** znajdują się opcje:

- Podgląd
- Dodaj
- Kopiowanie kontaktów
- Pamięć
- Szybkie wybieranie
- Mój numer
- Dodatkowe numery
- Stan pamięci

- Przenoszenie kontaktów
- Usuwanie wszystkich kontaktów

Profile

Telefon pozwala na ustawienie 4 profili, które można znaleźć w **Menu / Profile**.

Można tu ustawić rodzaj sygnalizacji, dźwięk dzwonka i wiadomości, wibracje, rodzaj dzwonka, głośność dzwonka i wiadomości, dźwięk i głośność klawiszy, dźwięk przy włączaniu i wyłączaniu telefonu oraz dźwięki systemowe.

Po wybraniu profilu masz następujące opcje:
- Aktywuj (włączyć wybrany profil)
- Dostosuj (modyfikować ustawienia profilu)
- Reset (przywrócenie ustawień domyślnych)

Kalendarz

Aby wejść do menu **Kalendarz**, wybierz **Menu / Narzędzia / Kalendarz.**

Następnie naciśnij przycisk OK.

Alarm

Aby wejść do menu **Alarm**, wybierz **Menu / Narzędzia / Alarm.**

Kalkulator

Aby wejść do menu **Kalkulator**, wybierz **Menu / Narzędzia Kalkulator.**

Telefon jest wyposażony w prosty kalkulator, który może dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić.

Uwaga: przecinek wprowadza się klawiszem **#**

Pozycja

Menu / Pozycja, funkcja ta pokazuje aktualną pozycję telefonu na mapie Google.

Ustawienia

Aby wejść do menu **Ustawienia**, wybierz **Menu / Ustawienia.**

Następnie naciśnij przycisk OK.

W Menu **Ustawienia** znajdują się opcje:

- SOS

- Opcje telefonu

-- Język

-- Czas i data

-- Automatyczne wł./wył. telefonu

-- Preferowana metoda wprowadzania (dla pisania SMS)

-- Właściwości

--- Tapeta

--- Wygaszacz ekranu

--- Pokaż datę i czas (w trybie gotowości)

-- Różne ustawienia

--- Podświetlany LCD

- Ustawienia sieci

-- Wybór sieci

-- Preferencje

-- GPRS połączenie

- Ustawienia połączeń

- ustawienia zabezpieczeń

-- Zabezpieczenia SIM

-- Zabezpieczenie telefonu

-- Automatyczna blokada klawiatury

- Połączenie

-- Konto danych

- Przywróć ustawienia fabryczne

Ustawienia fabryczne

Wybierz **Menu / Ustawienia / Przywróć ustawienia fabryczne**

Wprowadź hasło **1122**, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Uwaga: Wszystkie dokonane zmiany zostaną anulowane.

Instrukcja absługi

Telefony mogą się różnić od wytyczonych ze względu na różne wersje oprogramowania. Niektóre elementy menu mogą z przyczyn technicznych zostać nie przetłumaczone do języka polskiego. Jeśli faktyczny stan telefonu nie jest dokładnie z instrukcjami, przejdź do aktualnej sytuacji w telefonie z zastrzeżeniem błędów drukarskich w niniejszej instrukcji.

Utrzymanie

• Telefon i baterie należy trzymać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

• Kartę SIM należy utrzymywać w dobrym stanie. Nie wolno jej zginać i należy chronić metalowe łączniki przed podrapaniem. Należy też zapobiegać kontaktowi karty SIM z elektrycznością statyczną.

• Do czyszczenia karty SIM należy używać jedynie tkanin, które nie wytwarzają ładunków elektrycznych i nie zawierają rozpuszczalników chemicznych.

• Telefon należy chronić przed wilgotnością i uszkodzeniami. Nie wolno go wystawiać na działanie bezpośrednich promieni słonecznych. Jakakolwiek ciecz, która dostanie się do telefonu może spowodować korozję kontaktów i zwarcie obwodów elektrycznych. Korzystanie z telefonu w bardzo wysokich temperaturach może

skrócić jego żywotność i uszkodzić baterię.

• W sytuacji gdy telefon nie będzie używany przez miesiąc i dłużej należy wyjąć z niego baterię.

• ID telefonu: Na wypadek utraty telefonu lub karty SIM należy zawczasu zapisać sobie i schować w bezpiecznym miejscu następujące parametry: numer seryjny karty SIM (znajduje się na karcie); IMEI telefonu (15-to cyfrowa liczba) i swój numer klienta (nie numer telefonu), który został przydzielony przez operatora sieci.

• W przypadku utraty telefonu lub karty SIM należy jak najszybciej skontaktować się ze swoim operatorem sieci aby zapobiec wykorzystaniu telefonu lub karty przez osoby trzecie.

• W sytuacji gdy telefon nie będzie przez dłuższy czas wykorzystywany należy wyjąć z niego baterię, aby nie wyciekł z niej elektrolit i nie uszkodził urządzenia. Jeśli bateria nie było długo używana lub jest całkowicie rozładowana, należy ją włożyć do telefonu a następnie do ładowarki stacjonarnej aż do pełnego naładowania.

Informacje o baterii

• Nie wolno wrzucać baterii do ognia.

• Baterii nie wolno samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać.

• Baterię można używać jedynie w tym telefonie komórkowym.

• Należy chronić baterię przed uszkodzeniami mechanicznymi.
• Baterię należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie wolno jej wystawiać na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
• Jeśli w telefonie zamontowana jest bateria litowa to nie wolno jej używać w zbyt chłodnym otoczeniu. W takich warunkach bateria nie może pracować na maksymalnym poziomie.
• Nie wolno czyścić baterii używając wody lub rozpuszczalników organicznych. Nie wolno dopuścić do sytuacji aby do baterii dostała się woda.
• Jeśli z baterii wydobywa się dziwny zapach lub jest wyjątkowo gorąca to należy natychmiast przestać jej używać.
• Jeśli na obudowie baterii pojawi się pęknięcie lub inne uszkodzenie lub też dojdzie do deformacji baterii lub do wycieku elektrolitu, to należy natychmiast przestać jej używać.
• W przypadku gdy dojdzie do kontaktu skóry lub ubrania z elektrolitem to natychmiast należy przetrzeć to miejsce wodą z mydłem. W przypadku gdy elektrolit dostanie się do oczu należy natychmiast przepłukać oczy wodą i natychmiast skontaktować się z okulistą.
• Należy używać jedynie baterii i ładowarki dołączonych do telefonu lub zalecanych przez producenta telefonu komórkowego. Zapobiegnie to ewentualnym uszkodzeniom.

• Przed wyjęciem baterii należy najpierw wyłączyć przyciskiem telefon.

Postępowanie ze zużytymi bateriami

Jeśli bateria nie nadaje się do dalszego użytkowania to należy ją wymienić na nową a starą baterię zlikwidować zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

Rozwiazywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu z użytkowaniem telefonu w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy jego rozwiązanie nie znajduje się w poniższej tabelce. Jeśli nie znajduje się tu, to należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
Autoryzowany serwis do telefonów GSM marki WINNER można znaleźć na stronie: www.winner-mobile.com

Problem	Prawdopodobna przyczyna
Nie można właczyć telefonu	1. Czy bateria jest naładowana? 2. Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana?

Nie można naładować baterii	1. Należy sprawdzić czy ładowarka jest prawidłowo podłaczona do telefonu. 2. Czy bateria nadaje się do użycia? Żywotność baterii wyczerpuje się po kilku latach. 3. Czy bateria nie jest całkowicie rozładowana? Przy całkowitym rozładowaniu telefon musi być jakiś czas podłaczony do ładowarki zanim zacznie się właściwe ładowanie baterii.
Problemy z podłaczeniem się do sieci	1. Należy sprawdzić czy sygnał nie jest zbyt słaby lub czy sygnału nie zakłócają silne fale radiowe. Poziom sygnału można sprawdzić na wyświetlaczu. 2. Należy sprawdzić czy karta SIM nie jest uszkodzona i czy jest prawidłowo zainstalowana. W przypadku wątpliwości związanych

	z kartą SIM należy kontaktować się ze swoim operatorem sieci i ewentualnie żądać jej wymiany.
Nie można użyskać połączenia wychodzącego.	1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy połączenie jest możliwe? 3. Czy nie zostały zablokowane połączenia wychodzące? 4. Przy wybraniu 2 linii należy upewnić się czy operator sieci umożliwia tę usługę.
Nie można odebrać połączenia przychodzącego	1. Czy karta SIM jest zarejestrowana w sieci? 2. Czy nie zostały zablokowane połączenia przychodzące? 3. Czy funkcja przekazywania połączeń jest aktywna? 4. Czy funkcja "blokowania połączeń przychodzących" jest aktywna?
Zablokowany PIN	Należy wpisać kod PUK. Jeśli to nie pomoże to

	należy skontaktować się ze swoim operatorem sieci.
Nie działa llicznik połączeń	Nie jest włączony licznik połączeń. Proszę skontaktować się ze swoim operatorem sieci.
Problem z kartą SIM	1. Karta SIM jest zanieczyszczona. Należy ją wyczyścić. 2. Należy ponownie zainstalować kartą SIM. 3. Karta SIM jest uszkodzona. Należy ją wymienić u operátora sieci.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieściłoćci w instrukcji wynikające z ciągłej modyfikacji technicznej urządzenia. Importer zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Inne produkty marki WINNER GROUP

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką oferta produktów marki WINNER. Szczegóły znajdziede Państwo na stronie www.winner-mobile.com

Copyright © 2011 WINNER GROUP – WG
Wygląd i specyfikacja mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

CE

0700 DEKLARACJA ZGODNOŚCI:

Firma WINNER GROUP - WG oświadcza, że model WINNER WG8 spełnia wymagania norm i przepisów odnoszących się do danego typu sprzętu.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wolno korzystać z telefonu w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych
- Telefon należy bezwzględnie wyłączyć na pokładzie samolotu.
- Nie wolno samodzielnie rozmontowywać telefonu lub baterii, gdyż może to prowadzić do ich nieodwracalnych uszkodzeń.

Jakiekolwiek naprawy należy zawsze zlecać autoryzowanemu serwisowi.

PHOENIX TESTLAB

Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

PHOENIX TESTLAB
EU Identification Number 0700

Recognised by Bundesnetzagentur

MarkA-ES-02/11.55

Expertise No.	12-110765
Certificate Holder	WINNER GROUP – WG
Address	Žihla 997,739 91 JABLUNKOV, Czech Republic
Product Description	GSM Mobile Phone
Brand Name / Model Name	WG8
Frequency Range	GSM 900 / DCS 1800; GPS: 1.57542 GHz (Rx)
Transmitted Power	Max. 2W / Max. 1W
Article 3.1a): Health and Safety	**Remarks see annex**
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	**No remarks**
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum **CE-marking**	**No remarks**
Marking Example (Class 1)	CE 0700

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9th March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (2 pages).

Blomberg, 07 March 2012
Place, Date of Issue

Signed by Dr. Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

WINNER
WG8

WINNER GROUP

www.winner-mobile.com



GPS

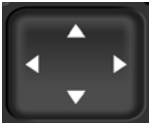
User manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie

Vzhľad



Tlačidlá a spínače	9 Číselné tlačidlá
1 Nabíjanie a slúchadlá	10 Mikrofón
2 Hlasitosť +	11 Svietidlo LED
3 Hlasitosť -	12 Ukončenie hovoru (červené)
4 Konektor stolnej nabíjačky	13 Prepínač svietitla
5 Reproduktor	14 Konektor stolnej nabíjačky
6 Displej	15 Tlačidlo SOS
7 Smerová tlačidlá	16 Reproduktor
8 Vytočenie hovoru (zelené)	17 Kryt batérie

Funkcie jednotlivých tlačidiel

Tlačidlo	Funkcia
 **Vytočenie hovorov (zelené)**	Používá sa ako potvrdzovacie tlačidlo Vytočí hovor alebo prijme prichádzajúci hovor. Ak je telefón v pohotovostnom režime, slúži na prechádzanie histórie hovorov.
 **Ukončenie hovoru (červené)**	Ukončí prebiehajúci hovor. Dlhým stlačením tlačidla telefón zapnete alebo vypnete. Pri pohybe v menu sa krátkym stlačením vrátite do pohotovostného režimu
 **Smerové tlačidlo**	V pohotovostnom režime sa stlačením tlačidla **dole** dostanete do **Seznamu čísel** **hore** do **Kontaktov** **doleva** do **Kalendára** **doprava** pre napísanie novej **SMS**

Tlačidlo #	Zmena spôsobu vkladania znakov pri písaní textu. Dlhým stlačením prepnutie do tichého režimu.
Tlačidlo *	Pre odomknutie klávesnice stlačte zelené tlačidlo a *. Pri písaní textu umožňuje vkladanie symbolov.
 **Tlačidlá hlasitosti**	Zvýšenie a zníženie hlasitosti reproduktora
 **Prepínač svietidla**	Zapnutie a vypnutie svietidla

 **SOS tlačidlo**	Stlačením aktivujete funkciu núdzového volania na vopred zvolené(á) telefónne číslo(a).

Ikony na displeji

Ikona	Význam
	Stav baterie
	Stav signálu
	Budík aktívný
	Nová správa
	Hlavný režim aktívný
	Tichý režim aktívný
	Roaming
	Zámok klávesnice

Vloženie batérie

Opatrne zložte kryt batérie. Vložte batériu tak, aby kontakty smerovali nadol a dotýkali sa kovových kontaktov v telefóne.

Vloženie SIM karty

Vyberte batériu, ak je vložená, vyhľadajte priestor pre vloženie SIM karty a vložte ju do neho kovovými kontaktmi dole.

Upozornenie: Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že je telefón vypnutý a odpojený od nabíjačky, slúchadiel a prípadne iných zariadení.

Nabíjanie batérie

1. Nabíjací konektor sa nachádza z boku telefónu.
2. Pripojte do tejto zásuvky konektor z dodanej nabíjačky. Dbajte na to, aby tvar konektoru pri vkladaní zodpovedal tvaru zdierky v telefóne.
3. Pripojte druhý koniec nabíjačky do elektrickej siete.
4. Po ukončení nabíjania adaptér odpojte od elektrickej siete a vytiahnite konektor z telefónu.
5. Na nabíjanie môžete tiež použiť nabíjací stojan

Poznámky:

1. Ak je batéria príliš slabá na zapnutie telefónu, musíte ju nabiť. Nabíjačku odpojte až potom, čo bude na displeji indikované plné nabitie batérie.
2. Uistite sa, že napätie vo vašej elektrickej rozvodnej sieti zodpovedá parametrom nabíjačky.
3. Počas nabíjania môžete mať telefón zapnutý, alebo vypnutý.
4. Batéria slúži iba na napájanie mobilného telefónu. Nepoužívajte ju inak. Nikdy nepoužívajte vadnú nabíjačku alebo poškodenú batériu.

Zapnutie a vypnutie

1. Pre zapnutie telefónu pridržte stlačené tlačidlo s červeným slúchadkom. Na displeji sa zobrazí uvítacia správa.
2. Potom sa zobrazí pohotovostná tapeta displeja.
3. Keď je vyžadované, zadajte prístupové heslo a potvrďte ho tlačidlom so zeleným slúchadkom.
4. Zadajte PIN SIM karty, keď je vyžadovaný a potvrďte ho tlačidlom so zeleným slúchadkom.
5. Pre vypnutie telefónu pridržte stlačené tlačidlo s červeným slúchadkom.

Poznámka: Ak je telefón zapnutý a je v pohotovostnom režime, zobrazuje sa na displeji tapeta.

Zablokovanie a odblokovanie klávesnice

Klávesy sa zablokujú automaticky po nastavení v menu **Menu / Nastavenie/ Nastavenie zabezpečenia / Automatický zámok klávesnice** môžete nastaviť automatické zablokovanie po určitom čase. Klávesy sa odblokujú stlačením zeleného tlačidla (Odem.) a *.

Vytočenie čísla

1. V pohotovostnom režime zadajte pomocou klávesnice telefónu predčíslie, ak je vyžadované a telefónne číslo a stlačte tlačidlo so zeleným slúchadkom. Tým vytočíte zadané telefónne číslo.
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla s červeným slúchadkom

Hovory

Pre vstup do menu **Hovory** vyberte Menu (šípka hore) / **Hovory**. Následne stlačte tlačidlo OK.

V menu **Hovory** sú k dispozícii tieto voľby:

- Zmeškané hovory
- Odchádzajúce hovory
- Prichádzajúce hovory
- Zmazať protokol

Zvýšenie hlasitosti počas hovoru

je možné dosiahnuť pomocou bočných tlačidiel + / zvýšenie / a tlačidlá - / zníženie / hlasitosti.

Hovoriace klávesy

Nastavenia nájdete v: **Menu / Profily / Hlavný / Prispôsobiť / Klávesnica** kde je možné zvoliť z týchto možností:

- Ľudský hlas, Klik, Tón

Tiesňové volanie SOS

Telefón disponuje funkciou tiesňového volania, ktoré nastavíte podľa nasledujúceho postupu: **Menu / Nastavenie / SOS**.

V tomto menu sú k dispozícii tieto voľby:

- SOS zapnuté / vypnuté
- SOS čísla (možno priradiť až 5 SOS čísel)
- SOS text (Text SMS správy)

Lokalizácia GPS

Podmienky na fungovanie funkcie lokalizácie (LBS):

1. Nastavenie SOS

- [Menu] Nastavenia / SOS / Zap (zapnúť funkciu SOS)
- [Menu] Nastavenia / SOS / SOS čísla (nastaviť aspoň jedno číslo SOS)
- [Menu] Nastavenia / SOS / SOS text (nastaviť SOS text, napr POMOC)

2. Dátové pripojenie

- **[Menu] Nastavenie / Pripojenie / Dátový účet / Voľby / Pridať účet**

(Nastaviť Názov účtu: napr O2, APN: internet, ...)

Popis funkcie GPS:

Po stlačení SOS tlačidla prídu na vopred nastavené čísla 3 SMS vo tvare:

1. Text SMS (napr. POMOC)
2. Adresa (súradnice GPS)
3. Odkaz na Google mapy.

Následne začne telefón vytáčať na vopred nastavené čísla v určenom poradí.

Ďalšou funkciou je možnosť po odoslaní SMS z iného telefónu v tvare "LBS" získať aktuálnu pozíciu mobilného telefónu (Vhodné napríklad pre lokalizáciu dieťaťa). V tomto prípade prídu na vopred nastavené čísla 2 SMS v tvare:

1. Adresa (súradnice GPS)
2. Odkaz na Google mapy.

V prípade, že telefón bude mimo signál GPS zobrazí sa súradnice GPS vypočítané podľa polohy vysielača (BTS).

V prípade odoslania polohy stlačením SOS tlačidla alebo v prípade vyžiadania polohy iným užívateľom (SMS LBS) je vyžadované dátové spojenie, ktoré je spoplatnené podľa Vášho tarifu.

Rýchla voľba

Je možné používať túto funkciu v prípade, že sú čísla rýchlej voľby už nastavená. Uložené číslo v telefónnom zozname môžete pomocou rýchlej voľby vytočiť podržaním tlačidiel **2-9** a *****. Nastavuje sa pridržaním požadovaného tlačidla, následne sa zobrazí dotaz Upraviť? Ďalej je potrebné zvoliť požadovaný kontakt a Uložiť. Ďalej je možné zoznam upraviť v **Menu / Kontakty / Rýchla voľba**.

Hlasová schránka

Telefón disponuje funkciou hlasovej schránky, ktorú nastavíte nasledovne: **Menu / Správy / Nastavenia správ / SMS / Hlasová schránka serveru**. Tu zadáte číslo hlasovej schránky vášho operátora.

Telefonovanie

- Hovor prijmete stlačením zeleného tlačidla
- Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla
- Pomocou zeleného tlačidla môžete počas hovoru uskutočňovať nasledujúce operácie: pridržať hovor, prepínať medzi hovormi, písať správy, vyhľadávať v kontaktoch, vypínať-zapínať mikrofón.

V prípade ďalšieho prichádzajúceho hovoru Vám telefón nový hovor oznámi pípnutím. Môžete ho prijať opätovným stlačením zeleného tlačidla s tým, že prebiehajúci hovor bude podržaný.

Príjem hovoru všetkými klávesami

Je možné v prípade, že je táto funkcia aktivovaná. Možno ju aktivovať v menu nasledovne: Hovory / Nastavenia / Nastavenia hovoru / Pokročilé nastavenia / Režim odpovede / Ľubovoľná klávesa zvoliť Zapnuté alebo Vypnuté, následne stlačiť Hotovo.

Neprijatie hovoru

Hovor môžete odmietnuť stlačením červeného tlačidla.

Hlasitosť hovoru

Počas hovoru je možné zmeniť hlasitosť reproduktora stlačením tlačidla ovládania hlasitosti a to: + / zosilnenie hlasitosti /, - / zoslabenie hlasitosti /.

Správy

Telefón umožňuje prijímanie a odosielanie textových správ (SMS)

Ak chcete vy vytvoriť novú SMS správu, vyberte možnosť: **Správy / Napísať správu.**

Zmeniť veľkosť písmen a vkladať do textu rôzne znaky môžete pomocou klávesy # a *.

Po ukončení písania textu, vyberte Voľby / Odoslať. Zadajte telefónne číslo príjemcu alebo vyberte z kontaktov a potom potvrďte Poslať.

Doručené - obsahuje prijaté správy.

Ďalej sú k dispozícii tieto voľby:

Koncepty

Neodoslané

Odoslané správy

Odstránenie správ

Nastavenia správ

Kontakty

Telefón obsahuje adresár kontaktov, kde môžete ukladať mená a telefónne čísla a to buď do pamäte telefónu, alebo na SIM kartu. Do kontaktov sa dostanete cez **Menu / Kontakty**

V tomto menu máte k dispozícii tieto voľby:

- Zobraziť
- Pridať
- Kopírovať kontakty
- Pamäť
- Rýchla voľba
- Moje číslo
- Extra čísla
- Stav pamäte
- Presunúť kontakt
- Vymazať všetky kontakty

Profily

Telefón Vám umožňuje nastaviť si 4 profily ktoré nájdete v **Menu / Profily**. Tu si môžete nastaviť tón zvonenia a sms, vibrácie, typ vyzváňania, hlasitosť vyzváňania a sms, zvuk a hlasitosť klávesnice, tón pri zapínaní a vypínaní telefónu a zvuk systémových tónov

Po vybraní príslušného profilu máte k dispozícii tieto voľby:

- Aktivovať (aktivácia vybraného profilu)
- Prispôsobiť (upraviť nastavenia profilu)
- Obnoviť (obnovenie pôvodného natavenie profilu)

Kalendár

Do kalendára sa dostanete cez **Menu / Nástroje / Kalendár**, alebo v pohotovostnom režime stlačením šípky doľava.

Pre pohyb v kalendári zvoľte smerové tlačidlá

Budík

Pre nastavenie budíka vyberte **Menu / Nástroje / Budík**.

Kalkulačka

Pre vstup do menu **Kalkulačka** vyberte **Menu / Nástroje / Kalkulačka** - jednoduchá kalkulačka so základnými funkciami, desatinná čiarka sa zadáva tlačidlom **#**.

Poloha

Menu / Poloha, táto funkcia zobrazí aktuálnu polohu telefónu a zobrazenie na Google mape.

Nastavenie

Pre vstup do menu Nastavenie vyberte **Menu / Nastavenie**

Následne stlačte OK.

K dispozícii je nasledujúca ponuka:

- SOS
- Nastavenie telefónu
- Jazyk
- Čas a dátum
- Plánované zapnutie / vypnutie
- Preferovaný spôsob vkladania (pre písanie SMS)
- Vlastnosti

--- Tapeta pozadí

--- Šetrič displeja

--- Zobraziť dátum a čas (zobrazenie v pohotovostnom režime)

- Ďalšie nastavenie

--- Posvícení LCD

- Nastavenie siete
- Výber siete
- Predvoľby

- GPRS spojenie
- Nastavenia hovoru
- Nastavenie zabezpečenia
- Zabezpečenie SIM
- Zabezpečenie telefónu
- Automatický zámok
- Pripojenie
- Dátový účet
- Obnoviť predvolené nastavenie

Obnoviť predvolené nastavenia

Vyberte **Menu / Nastavenie / Obnoviť pôvodné nastavenia**

Zadaním hesla **1122** sa obnoví predvolené nastavenie.

Týmto krokom sa telefón vráti do pôvodného nastavenia a všetky Vami vykonané zmeny budú zrušené.

Údržba

Starostlivosť o batériu, použitie nabíjačky a údržba telefonu

•Ukladajte telefón a všetko jeho príslušenstvo mimo dosahu detí.

•Udržujte SIM kartu v dobrom stave. Neohýbajte ju a chráňte kontakty pred poškriabaním.

•Zároveň sa vyhnité kontaktu SIM karty so statickou elektrinou.

•Pre čistenie SIM karty používajte iba textíliu, ktorá nevytvára

statický náboj a neobsahuje chemické rozpúšťadlá.

•Chráňte telefón pred vlhkom a nárazmi. Nevystavujte ho priamemu slnku. Akákoľvek kvapalina, ktorá do telefónu prenikne, môže spôsobiť koróziu kontaktov a elektrických obvodov. Pri používaní telefónu v nadmerne vysokých teplotách môžete skrátiť jeho životnosť a poškodiť batériu.

•ak telefón nepoužívate dlhšie ako mesiac, vyberte z neho batériu.

•ID telefónu: Pre prípad, že stratíte telefón alebo SIM kartu si vopred poznačte tieto dôležité údaje: sériové číslo SIM karty (nachádza sa na karte); IMEI telefónu (15-miestne číslo) a zákaznícke (nie telefónne) číslo, ktoré vám pridelí operátor.

•Ak ste stratili telefón alebo SIM kartu, kontaktujte okamžite svojho operátora. Uchránite tým telefón alebo SIM kartu pred zneužitím.

•Ak telefón nepoužívate dlhšiu dobu a leží vo vypnutom stave, vyberte z neho batériu, aby do telefónu nevytiekla a nepoškodila ho.

•Ak nebola batéria dlho používaná alebo je úplne vybitá, takže ju nejde nabiť bežnou cestovnou nabíjačkou, postavte ju (vloženú do telefónu) do dobíjacieho stojana, kde ju nechajte do úplného nabitia.

•Nevhadzujte batériu do ohňa.

•Batériu nerozoberajte ani neopravujte.

•Batériu používajte výhradne v tomto mobilnom telefóne.

•Chráňte batériu pred akýmkoľvek mechanickým poškodením.

•Skladujte batériu na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ju

priamemu slnečnému žiareniu.

•Ak máte v telefóne lítiovú batériu, nepoužívajte ju v príliš chladnom prostredí. Za takýchto podmienok nie je batéria schopná dosiahnuť maximálneho výkonu.

•Nečistite batériu s použitím vody alebo organických rozpúšťadiel. Nedávajte batériu do vody.

•Ak je z batérii cítiť zvláštny zápach alebo sa extrémne zahrieva, ihneď ju prestaňte používať.

•Ak sa na povrchu batérie objaví prasklina alebo iné poškodenie alebo dôjde k deformácii batérie, prípadne k úniku elektrolytu, ihneď ju prestaňte používať.

•V prípade, že si elektrolytom postriekate kožu alebo odev, ihneď takú škvrnu opláchnite mydlom a vodou. Ak vám elektrolyt z batérie vnikne do očí, vypláchnite ich dôkladne čistou vodou a ihneď kontaktujte najbližšieho lekára.

•Používajte výhradne doporučené batérie a dodanú nabíjačku, aby nedošlo k poškodeniu telefónu a nabíjanie prebiehalo správne.

•Pred vybratím batérie telefón vypnite tlačidlom

5.2. Zaobchádzanie s použitými batériami

Ak už batériu v telefóne z dôvodu opotrebovania nemožno použiť, vymeňte ju za novú rovnakého typu a starú batériu zlikvidujte podľa miestne platných právnych predpisov tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa nasledujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis.

Autorizovaný servis GSM telefónov WG pre Slovensko nájdete na www.winner-mobile.com.

Riešenie problémov:

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s problémom, skontrolujte možnosti riešenia podľa následujúcej tabuľky. Ak riešenie nenájdete, kontaktujte predajcu alebo servis.

Problém	Možná príčina a riešenie
Telefón nemôžete zapnúť	1. Máte nabitú batériu? 2. Je batéria vložená správne?
Batéria sa nedá nabiť	1. Skontrolujte či je nabíjací adaptér pripojený k telefónu správnym spôsobom. 2. Je baterka v poriadku? 3. Výkon batérie je po niekoľkých rokoch výrazné znížený. 4. Je batéria úplné vybitá? Telefón je potrebné na chvíľu pripojiť k nabíjaciemu

	adaptéru a až potom ho zapnite.
Nie je možné sa zaregistrovať do siete operátora	1. Signál je príliš slabý alebo môže byť rušený okolím. Skontrolujte intenzitu signálu na displeji (sú zobrazené paličky označujúce intenzitu signálu). 2. Je SIM karta vložená správne, nie je poškodená? V prípade poškodenia kontaktujte svojho operátora a vymeňte ju.
Nemôžete telefonovať	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Nie je zapnutá funkcia blokovanie hovorov? 3. Volanie je zablokované z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu. 4. Umožnili ste funkciu FDN? 5. Nemáte vybranú linku 2 aj keď váš operátor neposkytuje túto službu?

Nemôžete prijímať hovory	1. Je SIM karta registrovaná správne v sieti operátora? 2. Nie sú zablokované prijaté hovory z dôvodu nezaplateného kreditu alebo účtu? 3. Nie je zapnuté presmerovanie hovorov? 4. Nie je zapnutá funkcia blokovanie prijatých hovorov?
Uzamknutý PIN kód	Vložte PUK kód dodaný spolu so SIM kartou alebo kontaktujte operátora.
Nefunguje meranie doby hovorov	V prípade, že nefunguje funkcia meranie doby hovorov, kontaktujte svojho operátora.
Chyba SIM karty	1. SIM karta je špinavá. Vyčistite ju. 2. Znovu vložte SIM kartu. 3. SIM karta je poškodená. Vymeňte ju.

WINNER GROUP - WG si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument revidovať alebo ukončiť jeho platnosť a nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ bol prístroj používaný inak, ako bolo doporučené.

Neprehliadnite ponuku ďalších produktov značky WG. Podrobnosti

nájdete na www.winner-mobile.com

Copyright © 2011 WINNER GROUP - WG

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Tlačové chyby vyhradené.

CE 0700 VYHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnost WINNER GROUP - WG týmto prehlasuje, že model WINNER WG8 splňuje požiadavky daných noriem a predpisov, príslušných pre tento druh zariadenia.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nepoužívajte telefón pri šoférovaní.
- V lietadle majte telefón vypnutý.
- Nerozoberajte telefón alebo batériu, pretože by mohlo dôjsť k ich nevratnému poškodeniu.

Akékoľvek opravy nechajte na autorizovaný servis.

PHOENIX TESTLAB

Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

PHOENIX TESTLAB
EU Identification Number 0700

Recognised by Bundesnetzagentur

MarkA-ES-02/11.55

Expertise No.	12-110765
Certificate Holder	WINNER GROUP – WG
Address	Žihla 997,739 91 JABLUNKOV, Czech Republic
Product Description	GSM Mobile Phone
Brand Name / Model Name	WG8
Frequency Range	GSM 900 / DCS 1800; GPS: 1.57542 GHz (Rx)
Transmitted Power	Max. 2W / Max. 1W
Article 3.1a): Health and Safety	**Remarks see annex**
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	**No remarks**
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum **CE-marking**	**No remarks**
Marking Example (Class 1)	CE 0700

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9th March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (2 pages).

Blomberg, 07 March 2012
Place, Date of Issue

Signed by Dr. Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

WINNER

WG8

WINNER GROUP

www.winner-mobile.com



GPS

User manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie

Contents

1. Safety Precautions....6

2. Appearance....8

2.1 Keys....9

2.2 Status Icons....10

2.3 LCD Backlight....11

3. Quick Introduction....11

3.1 Remove the Battery Cover and Insert the SIM Card....11

How to Install....11

SIM Card Precautions:....12

3.2 Install the Battery and Battery Cover:....12

3.3 Charge/Recharge the Battery....12

3.4 Use of Battery....13

Monitoring Battery Power....13

Battery Power Reminder....13

3.5 Turn On or Off....14

3.6 First Call....14

3.7 Password....15

Phone Password....15

PIN Code....15

PUK Code....16

PIN2 Code....16

PUK2 Code....16

Bar Password....17

4. General Functions....17

4.1 Dial a Number 17
Dial a Number by Use of the Phonebook 17
Re-dial the Last Number 18
4.2 Dial SOS Number 18
4.3 Speed Dial 18
4.4 Adjust Volume 19
4.5 Answer a Call 19
4.6 Option during a Call 19
4.7 Input Methods 21
4.8 Keypad Unlock 22
5. Menu Instructions 22
5.1 Phonebook 22
View 22
Add 23
Copy contacts 24
Preferred storage 24
Speed dial 24
My number 24
Extra number 24
Memory status 24
Move contacts 24
Delete all contacts 24
5.2 Messaging 25
Write Message 25
Inbox 25

Drafts 26
Outbox 26
Sent messages 27
Delete messages 27
Message settings 27
5.3 Call history 28
Missed calls/Dialled calls/Received calls 28
Delete call logs 28
5.4 Settings 28
SOS 28
Phone Settings 29
Network Settings 31
Call settings 32
Security settings 35
Connectivity 36
Restore factory settings 36
5.4 User profiles 36
General 36
Silent /Meeting/Outdoor/My style 37
5.5 Tools 38
Calculator 38
Calendar 38
Alarm 38
Games 39
5.6 My location 39

5.7 Search Location 39
6. Appendix: 40
6.1 Maintenance 40
6.2 Specification Parameters 41
6.3 Battery Information 41
6.4 Disposal of Waste or Worn Battery 42

1. Safety Precautions

Please read through the following briefings carefully, and act in accordance with these rules, so as to prevent causing any danger or violating any law.

Safe driving

(1) Do not use the phone when driving. When you have to use the phone, please use the personal hands-free kit.

(2) Please put the phone safely in the phone stand. Do not put it onto any passenger seat or any place from which it may fall down in case of vehicular collision or emergency braking.

Turn off during a flight

Flight is influenced by interference caused by the phone. It is illegal to use a phone on the airplane. Please turn off your phone during a flight.

Turn off the phone when within an area where blasting takes place.

Be sure to strictly observe the related laws and statutes by turning off the phone when you are within, or in the vicinity of, an area where blasting takes place.

Turn off the phone when any dangerous goods are in vicinity

Please turn off your phone when you are within a gas station or in the vicinity of any place where fuel and chemical preparations, or any other dangerous goods are stored.

In hospital

Please obey the related rules or bylaws of the hospital when using your phone in a hospital. Be sure to turn off your phone when near any medical equipment. Your use of any wireless transmission equipment,

inclusive of the phone, will interfere with any medical equipment that is not protected fully, and other electronic equipment items, too. Should you have any question in this regard, please consult a related physician or medical equipment supplier.



Interference

Each and every phone's performance may be affected due to radio interference.



Professional service:

The phone must be installed or repaired by no other personnel than professionals. You are likely to suffer a huge risk when you install or repair this phone by yourself, which also goes against the warranty rules.



Fittings and battery

You shall use the fittings and battery acknowledged by the phone manufacturer only.



Proper use

Please use the phone in the normal way. Do not touch the antenna unnecessarily after the phone is turned on.



Emergency call

You may enter a telephone number (112, etc.) to ask for emergency help after making sure that the phone has been turned on and is in the service status. Press the Send Key to call out, and report your position and introduce what has happened briefly. Do not end the call without authorization.

Note: Like any other phone, this phone's specific features may not be supported by some network whose coverage or wireless signaling is troubled (some network does not support calling for emergency service

by 112, even). Therefore, do not rely wholly on this phone in case of some especial emergency (such as medical first aid, etc.). Please consult your local network operator for verification.

2. Appearance



1	**Charging Interface**	**2**	**Side Up Button**	**3**	**Side Down Button**
4	**Charger contact with shrapnel**	**5**	**Earpiece**	**6**	**Main Screen**
7	**Navigation Key**	**8**	**Send Key**	**9**	**Keypad**
10	**MIC**	**11**	**Flashlight**	**12**	**End Key, Power key**
13	**Flash Light On/Off Button**	**14**	**Charger contact with shrapnel**	**15**	**SOS Key**
16	**Speaker**	**17**	**Battery Cover**		

2.1 Keys

This phone has the following keys:

No.	Name	Annotations
1	Send Key	Dial or answer a call. Use as the confirm key
2	End Key	End a call. Long press the key to turn on or off the phone.

3	Up/Down Left/Right Navigation keys	Used to scroll the functions list in main menu or the items of the Phonebook. In Edit mode, move the cursor.
4	Keypad	Used to input numbers, letters and some characters. In the Edit screen, press # to change the input method; press * to switch to the Symbol interface.
5	Flash light Button	Push the button up or down to turn on or off the flash light whenever the phone is on or off.
6	Side Up/Down Button	Adjust the volume.
7	SOS Key	Dial emergency number.

2.2 Status Icons

 ： Received Signal Strength

 ： New Short Message

 ： International Roam

 ： Battery Power Level

 ： Alarm On

 ： Keypad Lock

 ： General Mode

 ： Silent Mode

 ： Meeting Mode

: Outdoor Mode

2.3 LCD Backlight

The backlight time duration on the display screen and keypad can be set in Phone Settings. If you do not press any key within a certain period of time, the backlight will be turned off automatically when the set time duration expires.

3. Quick Introduction

3.1 Remove the Battery Cover and Insert the SIM Card

The SIM card stores your phone numbers, PIN (personal identification number), PIN2, PUK (PIN phone unlocking key), PUK2 (PIN2 unlocking key), IMSI (international mobile subscriber identity) codes and network information, as well as Phonebook and SMS (Message service) data, etc.

How to Install

1) Put the phone backside up, press the concave part on the battery cover; push the battery back downward to take it out.

2) Locate the SIM card seat, and push the metal side of the SIM card downward into the seat.

Note: The cropped corner of the SIM card shall correspond to that of the mark.

Note: When installing the SIM card, make sure the phone is turned off, and disconnected from other devices such as charger, etc.



SIM Card Precautions:

1) Turn off the phone, and wait a few seconds before pulling out or inserting the SIM card again.

2) Handle the SIM card with care, as friction or bending is prone to causing damage on the SIM card.

3) When the phone is not in use, please keep the SIM card in a place out of children's reach.

4) If a wrong SIM card is inserted or the SIM card is damaged, the screen will display "No SIM Card" after the phone is turned on. Take out the SIM card, check if it has been inserted along the correct route, and then insert it into the phone again.

5) If the screen displays "SIM Card Damaged", please forward it to the network operator for repair.



3.2 Install the Battery and Battery Cover:

1) Refer to "How to remove the battery cover" to take out the battery cover.

2) Aim the metal side of the battery at the metal contact area on the phone (where the battery connector's resilient slide), push the battery into the battery seat.

3) Replace the battery cover, push it upward until tight.

3.3 Charge/Recharge the Battery



1) Put the phone backside up; find the charger socket at the left side of the phone.

2) Connect the charger with the charger socket; **the shape of the plug must be consistent with the socket.**

3) Connect the other end of the charger with the power source.

4) After finishing charging, switch off the power, pull out the plug.

Notes:

(1) If the remaining power in the battery is too low to turn on the phone, you have to charge the phone for a relatively period of time, before the screen resumes its indication of the power in the battery.

(2) Make sure that the standard voltage and power in your place match with the rated voltage and power of the charger.

(3) During the charging/recharging period, you may turn on or off the phone.

(4) Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

3.4 Use of Battery

Monitoring Battery Power

When the battery is low:

(1) The battery low message displays.

(2) The empty battery icon blinks.

Battery Power Reminder

(1) If the battery is not in use for a long time, please charge the battery fully before putting it away.

(2) The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery.

(3) If the battery is completely discharged, it may take a few minutes

before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

(4) Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles.

(5) If a replacement battery is being used for the first time or if he battery has not been used for a prolonged period, it maybe necessary to connect the charger then disconnect and reconnect it to begin charging the battery.

3.5 Turn On or Off

1) Press the End key for a short while, the phone will be turned on. The screen shows a Power-on display.
2) Enter the idle screen.
3) Enter your phone lock password when you are requested, by the display screen, to do so, and press the Send key to confirm.
4) Enter your PIN code when you are requested, by the display screen, to do so, and press the Send key to confirm.
5) Press the End key for a short while, to turn off the phone.

Note: The wallpaper screen is showed on the screen when the phone is turned on and remains in idle mode.

3.6 First Call

1) Insert a SIM card (firstly, turn off the phone and take out the battery). For detailed instructions on installation, please refer to **"3.1 Remove the Battery Cover and Insert the SIM Card"**.
2) Charge the phone's battery. Refer to **"3.3 Charge/Recharge the Battery"**.

3) Press the End key for a short while to turn on the phone.

4) Enter the area code and telephone number, and press the Send Key.

Note: Before using the phone, be sure to insert an effective SIM card into the phone at first, and charge the battery.

3.7 Password

Your phone and SIM card have multiple passwords, which help prevent your phone and SIM card from being used illegally.

Enter the correct password when you are requested to enter any of the passwords that are introduced below (marked by a "*"), then press the Send key to confirm. If you enter a wrong password, please press the End key to delete the wrong password firstly, before entering the correct numerals.

You may use the menu "Settings —> Security settings" to change the PIN code, PIN2 code and Phone Password.

Phone Password

The phone password is used to prevent your phone from being used illegally. Usually, the phone code is supplied together with the phone by the manufacturer. **The default is 1122.**

After the cell phone is locked up, you will be requested to enter the phone password before turning it on again.

PIN Code

PIN code (4-8 digits) is used to prevent your SIM card from any unauthorized use. The PIN code is usually provided together with the SIM card by the network operator.

If the PIN verification function is activated, then you will be requested to

enter the PIN code every time when you turn on the phone.

If you have entered a wrong PIN code for three times, the SIM card will be locked up.

Warning: Once you have entered your PIN codes wrongly for three times, the SIM card will be locked up, and not be unlocked until you enter your PUK code. The PUK code is usually kept by the network operator.

PUK Code

The PUK code (a password used to crack the PIN code, 8 digits) is used to crack a locked PIN code. The PUK code is provided together with the SIM card by the network operator. If not supplied, please contact your network operator. In case you have entered your PUK code wrongly for 10 times, then the SIM card will lose its effect; in such a case, please contact your network operator to replace your SIM card with a new one.

PIN2 Code

The PIN2 code (4-8 digits) is provided together with the SIM card, and used to set such functions as “Call Cost” and “Fixed Dial”, etc.

To find out if your SIM card supports such functions, contact your network operator.

If you have entered your PIN2 code wrongly for 3 times, the PIN2 code will be locked up, and not be cracked until you enter the correct PUK2 code.

PUK2 Code

The PUK2 code (a password to crack the PIN2 code, 8 digits) is used to crack a locked PIN2 code. The PUK2 code is provided together with the SIM card by the network operator. If not supplied, please contact your network operator. In case you have entered your PUK2 code wrongly for

10 consecutive times, you will be unable to use those functions that can not be activated without the PIN2 code. To use such functions, contact your network operator and replace the SIM card with a new one.

Bar Password

To activate the barred dial, it is necessary to use the Call-bar password.

When you apply for such a network function, you may acquire this password from your network operator.

4. General Functions

4.1 Dial a Number

1) In Idle mode, enter an area code and telephone number, and press the Send Key to select "Call" to dial the number.

2) Press the End key to end the call.

International Call:

Press the key "*" twice, the screen shows a "+" symbol. Enter the country code, area code and telephone number, and press the Send Key to call out.

Dial an Extension Number

After entering the operator 's number, press the key "*" three times, the screen shows a "p" symbol, then enter the extension number, and press the Send Key to select "Call" to dial the number.

Dial a Number by Use of the Phonebook

① In the Phonebook List, search for your desired item; The method: press Up/Down Key to find your desired name.

② Press the Send key to and select “Call” to dial the number.

Re-dial the Last Number

① In Idle mode, press the Up Key to main menu to select “Call history” to enter, press the Up/Down key to select the items, press the Send key to confirm.

 Press the Up/Down key to displays those telephone numbers of Received calls, Dialled Calls and Missed Calls, use the Up/Down Key to select your desired number.

③ Press the Send key to and select “Call” to dial the number.

4.2 Dial SOS Number

1) Long press the SOS button for 3 seconds to start the function, it will send the SOS message and location message to all the SOS numbers and then dial them one by one, if it connects failed, then to the next, till to the last SOS number. If it connects successfully, it will switch to the loudspeaker status automatically. Please refer to **Settings -> SOS** to set emergency numbers and emergency messages, and selects “on” in SOS settings.

2) After the SOS function starts and you want to stop it, press the End key to disconnect.

4.3 Speed Dial

① Edit the speed dial numbers in “Phonebook —> Speed dial”.

② Press the numeral (*,2~9) key in Idle mode for a short while to dial your desired number.

4.4 Adjust Volume

During a call, yon can press the left side Up or Down button to adjust the volume directly.

4.5 Answer a Call

1) When someone is calling you, the phone will give a ring tone.

2) Press the Send Key to select “Call” to answer the call.

3) To end the call, you can press the End key.

4) To turn down a call, you can press the End key directly.

Note: If the caller ID can be identified, the phone will show the telephone number of the caller (if this telephone number has been stored into your Phonebook, then the caller’s name will be displayed).

4.6 Option during a Call

Call Holding

If the network supports the Call Holding function, you can make another call when talking to someone:

1) Directly enter a number or take the phone number you desire from the

Phonebook, press the Send key and select “Call” to make a second call.

Answer a Second Call

1) Press Send key to select “Answer” to answer the second call, and the first call (on line) is held automatically; as for how to proceed after you receive the second call, please refer to “**Swap**”.

2) Press End key to reject the second call, and continue with your current call.

Swap

When the first call is held, and you are answering a second call:

You can press the Send key to select “Swap” to switch them.

You can press the End key to end the current call, after you end a call, you can press the Send key to select “Retrieve single call” to retrieve the first call.

You can press the Send key to select “End all calls” to end the all calls.

Mute

This function can turn off or on the phone's microphone and other microphone connected. The “Mute” function can prevent the person whom you are talking to from hearing your voice.

During a call, press the Send key to enter the Option list to select “Mute” and turn it on. You can press the Send key again to select “Mute” and turn if off.

Hands-Free

This function can turn off or on the phone's loudspeaker. During a call, press the Send key to enter the potion list, select “Loudspeaker on”. To turn on the loudspeaker. When the loudspeaker is on, press the Send key again to enter the option list and select “Loudspeaker off” to turn off the loudspeaker, and go back to the normal talking status.

Conference

If the network supports the function, you can make a conference call.

When you are answering a call and another call is held, you can press the Send key to enter the option list to select “Conference” to build a conference call. When the conference call is on, you can press the Send

key to enter the option list to view the members, you can press the Send key to enter the option list to select Split to split the conference call or select Disconnect to end the selected call.

When the conference call is on, you can press the Send key to select “Hold” to hold the conference call, and dial another call.

When a call is incoming, you can press the Send key t o answer it and the conference call is held automatically.

4.7 Input Methods

This product is easy and convenient to use, and allows you to enter English, Spanish words, numerals, insert symbols.

You can enter words in English, including any letter, numeral, punctuation mark or any special symbol into the phone.

In the Editing mode, press the “#” key to switch the input method; Press the “*” key to go to the Symbol selection screen.

123: When you use this input method, you can enter your desired numerals.

abc: When you use this input method, you shall press the letter key you desire:

Press once to enter the first letter.

Press twice to enter the second letter.

Proceed likewise.

ABC: The same method as above.

ES: Input capital Spanish letters.

es: Input lower case Spanish letters

- FR: Input capital French letters.
- fr: Input lower case French letters
- DE: Input capital German letters.
- de: Input lower case German letters
- IT: Input capital Italian letters.
- it: Input lower case Italian letters

4.8 Keypad Unlock

In Idle mode, you can press Send key and press * key to unlock the keypad. You can set auto keypad in Security settings.

5. Menu Instructions

The following context lists out the brief explanations to each function that this phone offers.

5.1 Phonebook

View

This function allows you to browse the telephone records in Phonebook.

You can press Up/Down Key to browse the items, press the Send key to enter the option list, you can proceed as follows:

1) Details: See the name and numbers.

2) Send text message: In the Options list, you can select “Send text message” to the edit message page; meanwhile, your selected telephone number is automatically brought into the message and taken as the telephone number of the recipient.

3) Send multimedia message: you can edit a multimedia message and sends it.

4) Call: Dial the phone number you selected.

5) IP dial: Dial the IP number and your selected telephone number to make a call.

6) Edit: Edit the record.

7) Delete: Delete a record.

8) Copy: If you have selected a telephone number in the Phonebook, select “Copy”, you can copy this record to the phone or to SIM card.

9) Move: If the concerned number is stored in the SIM card, then it will be moved into the phone; on the contrary, it will be moved into the SIM card.

Add

This function allows you to add a new number in Phonebook in either the SIM card or the phone. Proceed as follows:

Now let’s cite an example to explain how to add a new record:

1) Highlight “Add” in the menu of Phonebook and press the Send key to enter.

2) Press Up/Down key to select “To SIM” or “To Phone” to enter the edit screen.

3) Input the name first, and then press the Down key to input the number, press the Down key to select the ring tone.

4) If you enter anything wrong, please press the End key to clear them.

5) At last, press the Send key and select save to save the new record.

Copy contacts

This function allows you to duplicate records from Phone to SIM card or from SIM card to Phone.

Preferred storage

This function allows you to set where a new contact is added.

Speed dial

When this function is set at On, you can set up to 8 numbers to be dialed quickly (these 8 numbers corresponding to the numeral keys 2~9,*);

To dial a number quickly, just press the corresponding numeral key on the main interface for a short while.

My number

You can add or edits the user's personal name and numbers.

Extra number

You can set Owner number, Fixed dial or Service number.

When you set Fixed dial mode is on, you must enter the service number.

Memory status

Displays the occupied capacity and total capacity in the phone and those in the SIM card.

Move contacts

This function allows you to move records from Phone to SIM card or from SIM card to Phone.

Delete all contacts

You can select Delete records from SIM or from Phone.

5.2 Messaging

1) In Idle mode, press the Send key to enter Main Menu.

2) Press the Up\Down key to select the “Messaging”, press the Send Key enter the menu list screen to select one of them, Write Message, Inbox, Outbox, Drafts, Sent messages, Delete messages, Message Settings and then press the Send key to execute the correlative operation.

Write Message

You can select write text message or multimedia message. When editing a message, you can press the key “#” to switch among the input methods.

Write Text Message

Firstly, input the message content, you press the key “*” to insert symbols, after inputting, you can do as follows:

1) Press the Send key; you can select the following options:

(1) Send to: Allowing you to send the message.

(2) Input method: Allowing you to select input methods.

(3) Advanced: Allowing you to select Insert number, name or bookmark.

(4) Save to Drafts: Only allowing you to save the message in Drafts.

2) Select “Send to”, you can input the telephone number of the recipient or select a telephone number from Phonebook, then press the Send key to and select “Send” to send the message.

Inbox

After a new message is received or the full capacity of SMS memory is occupied, an icon will display on the top of the screen. If the full

capacity of SMS memory is occupied, you cannot receive any new message any more, please delete unnecessary messages in such a case.

1) Select “Inbox” to enter, it displays the received messages in the Inbox; the one which marked with an icon  is unread.

2) Press the Send key to select “View” to read the current message.

3) Press the Send key in the index, you can also select the following options:

(1) Reply by SMS: Allows you to reply to the message according to the telephone number of the message forwarder.

(2) Reply by MMS: Allows you to reply by multimedia message.

(3) Call sender: Dial the telephone number back.

(4) Forward: Allows you to forward it to your desired destination.

(5) Delete: Allows you to delete the message.

(6) Delete all: Allows you to delete all the message in inbox.

(7) Save to Phonebook: Allows you to save the telephone number.

Drafts

After entering Drafts, it displays those messages only saved in Drafts, press the Send key in the index, you can select “View, Edit, Delete, Delete all or Details” to operate.

Outbox

After entering Outbox, it displays those messages only unsent in Outbox, press the Send key in the index, you can select “View, Resend, Edit, Delete, Delete all” to operate.

Sent messages

1) After entering the “Sent messages”, it displays those messages already sent out. Each message sent out is marked by a sent icon; press the Send key in the index, you can select “View, Forward, Delete, Delete all” to operate.

Delete messages

When you select “Delete messages” to enter, you can select Delete Inbox, Outbox, Drafts, Sent messages or All messages to do the correlative operation.

Message settings

It includes the items: Text message, Multimedia message, Service message.

1) Text message

(1) Voicemail server: Allows you to edit the voice mailbox number and call voicemail.

(2) Common settings: Allows you to select Delivery report, Reply path, Save sent message to do the correlative operation.

(3) Memory status: Views the capacities occupied by Messages, and total capacities, in the SIM card and Phone. The concrete capacities are determined by the contents of Messages, Phone and SIM card.

(4) Preferred storage: Set where a new message is saved.

(5) Preferred connection: You can select GPRS, GSM or GSM only as the preferred connection mode.

2) Service message

(1) Enable push: Allows you to select Accept all or Disable.

(2) Enable service loading: Allows you to select Prompt, Auto

launch or Disable.

5.3 Call history

In Idle mode, press the Up key to enter the Main Menu, press Up/Down key to select “Call history” to enter.

Missed calls/Dialled calls/Received calls

1) Missed calls/Dialled calls/Received calls

After entering this function, press Up/Down key to browse the records, you can press the Send key to the option list to select one of them: View, Call, Send text message, Send multimedia message, Save to Phonebook, Edit before call or Delete to do the relative operation.

Delete call logs

You can delete Dialled calls, Missed calls, Received calls, or delete all call records.

5.4 Settings

In Idle mode, press the Up key to enter Main Menu, press Up/Down key to select “Settings” to enter.

SOS

1) On/Off

You can select On or Off to start or stop SOS function.

2) Emergency number set

In the number list screen, you can press the Send key to select Edit or Remove.

Additionally you can set the emergency number by sending a message to

the phone. You can write a message command:

"**setnumber:name:number:code**", e.g."setnumber:Jack:13715266888:0000" and send the message to the phone.

Note: The verified code can be set in "Code Set". The default code is **0000**.

3) Emergency SMS editor

You can edit the message content. The default message is "Help".

Additionally you can set the emergency message by sending a message to the phone. You can write a message command:

"**setsms:message:code**", e.g."setsms:Come:0000" and send the message to the phone.

4) SMS Reminder switch

Press Up/Down key to select On or Off, press the Send key to confirm.

5) Code Set

The default code is 0000, you can change it.

Additionally you can set the code by sending a message to the phone. You can write a message command:

"**pwd:new code:old code**", e.g."pwd:1234:0000" and send the message to the phone.

Phone Settings

Select "Settings→ Phone Settings".

1) Language

Displays the menu languages for your option, including English, French,

Spanish, Italian and German.

2) Time and date

Set Home City: you can select more than 50 cities on the globe.

Set Time/Date: you can set the time and date, and turn on or off the daylight to save time.

Set Format: you can set a 12-hour system or 24-hour system; date formats could be: DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD; among others, DD means date, MM means month, YYYY means year.

3) Schedule power on/off

There are three groups of timing functions; you can set the time for turning on or off the phone automatically. To use this function, be sure to activate this mode, firstly. Then set the Turn On or Off, and set the time for turning on or off.

4) Preferred Input Methods

Set the default method for entering and editing words.

5) Display

(1) Wallpaper: The system has some built-in pictures for you to select from; press the Up/ Down Key on the direction key to select; press the Send key to confirm.

(2) Screen saver: Sets the screensaver and time duration. Firstly, enter “Setting”, turn on the Screen saver mode, then set the time duration of screensaver (press the shortcuts key to select 5, 15, 30 seconds or 1 minute); confirm and return, enter the “Select”, select a built-in screensaver in the system.

(3) Show date and time: When this function is set at On, the date and time will be shown on the Wallpaper Screen.

6) Misc. settings

(1) LCD backlight

Press the Up/Down key to select Brightness or Time, press the left or right key to set, press the Send key to confirm. If you do not press any key within a certain period of time, the backlight will be turned off automatically when the set time duration expires

Network Settings

Select “Settings→ Network Settings”.

1) Network Selection

It has New search, Select network and Selection mode. You can set “Automatic” (preferred) or “Manual”. When you select the “Automatic”, the phone will select the network where the SIM card falls in. When you select “Manual”, you must select that network with which the SIM card has been registered.

2) Preferences

In the index screen, press the Send key to enter, and you can select the followings:

① Add from List: Display the full PLMN list, including 229 options.

② New: Add a new network and the priority usage.

③ Change priority: Set the priority right over the network.

④ Delete: Delete the preferred networks that being used.

Note: the network operator decides whether this service is available.

3) GPRS connection

You can click the left soft key to shift between “When needed” or “Always”.

Call settings

1) SIM call settings

Call Waiting:

(1) Activate: When the call waiting function is turned on, the phone will contact the network. After a while, the network will make a response, and forward a message to corroborate your operation. After this function is activated, if a third party is calling you during the conversation, the network will give you a beep alarm, and display the telephone number of the third party, too.

(2) Deactivate: If this function is turned off, the network will not give you a beep alarm when any third party is calling you during your call conversation.

(3) Query status: This function is used to inquire the network of the current status that your phone is in.

Call Divert:

This network-based function allows an incoming call to be diverted to another phone you designated.

(1) Diver all voice calls: When this function is set at “Activate”, all the incoming calls will be diverted to the destination number. Select “Activate” or “Deactivate”, the phone will contact the network; after a short while, the network will make a response, and notify the operational result.

(2) Diver if unreachable: When this function is set at “Activate”, and your phone is unreachable, then all the incoming calls will be diverted to a phone number you have designated. Select “Activate” or “Deactivate”, the phone will contact the network; after a short break, the network will make a response, and notify you of the operational results.

(3) Divert if no answer: When this function is set at “Activate”, if an incoming call is not answered within the designated period, it will be

diverted to another phone number. Select “Activate” or “Deactivate”, the phone will contact the network; after a short break, the network will make a response, and notify you of the operational result.

(4) Divert if busy: When this function is set at “Activate”, all the incoming calls will be diverted to another phone number when your phone is busy. Select “Activate” or “Deactivate”, the phone will contact the network; after a short break, the network will make a response, and notify you of the operational result.

(5) Divert all data calls: When this function is set at “Activate”, all the incoming data calls will be diverted to the destination number.

(6) Cancel all diverts: This function is used to cancel all the diverting functions (namely, set all the diverting functions at “Deactivate”). Select this function, the phone will contact the network; after a short break, the network makes a response and notifies you of the operational result.

Note: How to set these four kinds of diverts:

-Activate: To enter the number you want incoming calls to be diverted to, and activate.

-Deactivate: To cancel the diverting function.

-Query status: Used to inquire the network of the current mode regarding a certain diverting function. The phone will contact the network, after a short break, the network will make a response, and notify you of the operational result.

Call Barring

This function allows you to bar certain outgoing calls. When you set this function, you have to enter the network barring password provided by the network operator.

After selecting an item, you can select “Activate” or “Deactivate”; the phone will request you to enter the call-barring password, and then contact the network. After a short break, the network will make a response and notify you of the operational result.

(1) Outgoing calls

(a) All Calls: When this function is set at Activate, you cannot dial out any number.

(b) International Calls: When this function is set at Activate, you cannot dial out international numbers

(c) International calls except home PLMN: When this function is set at Activate, you can only dial out local numbers when being abroad or dial out homeward numbers (i.e. the country where the network provider stays).

(2) Incoming calls

(a) All calls: When this function is set at Activate, you cannot receive any call.

(b) When Roaming: When this function is set at Activate, you cannot receive calls when you use the phone outside the service area.

(3) Cancel call

Allows you to cancel barring of calls; you have to enter the network barring password provided by the network operator too, when canceling the barring.

Line Switching:

Select which phone line you want to use for making calls and sending text messages. You can switch to Line 1 or Line 2; Line 1 is the default option.

Note: when Line 2 is selected, whether you can dial a number depends on the network operator.

2) Advanced settings

(1) Auto redial: You can press the Up/Down key to set Enable or Disable,

press the Send key to confirm.

(2) IP dial: Used to set IP numbers; you can opt for using any number, thus to dial an IP number from the Phone Book.

(3) Answer mode: You can press the Up/Down key to set Any key or Auto answer when headset mode, press the Send key to confirm.

Security settings

Select “Settings→ Security settings”.

1) SIM security

(1) PIN lock

You can choose On or Off. If you have set the PIN Lock as “On”, every time when you turn on the phone, you have to enter the PIN code. If you have entered a wrong code for three times, you will be requested to enter the PUK code (personal unlocking key). The PUK code is used to crack and change the locked PIN code. If the PUK code is lost or not supplied at all, please contact your network operator.

(2) Change PIN

You can change PIN code. If you don’t know the PIN code, please contact your network operator.

(3) Change PIN2

You can change PIN2 code. If you don’t know the PIN2 code, please contact your network operator.

2) Phone security

You can choose On or Off, and you can also change Phone password. By use of this function, you can lock or unlock your phone. To do so, enter the password to lock or unlock. When your phone is locked, you will be requested to enter the phone lock password when turning on the phone.

The default phone password is **1122**.

3) Auto keypad lock

You can use this function to automatically lock up the phone keys and screen. You can select 5sec or 30sec or 1 min, or 5 min as the time duration after which the keypad is locked up.

Connectivity

1) Data account

Data Account, i.e. parameters regarding the network connection mode, is also called parameters and data in respect of the network access point. You can select the GSM data for dialing connection or GPRS to edit. In the service function regarding major categories of network information, select "Data Account" to do setting.

For the concrete setting method, please contact your network operator.

Restore factory settings

Select "Settings—> Restore factory settings", enter the phone code to activate this function.

5.4 User profiles

In Idle mode, press the Up key to enter Main Menu, press Up/Down key to select "User profiles" to enter.

General

1) Activate

Select the "Activate", and then press the Send key to activate the setting.

2) Customize

(a) Alert Type: Press the left or right key to select.

- Ring only: rings only, without vibration.

- Vib. only: vibrates only, without ringing.
- Vib. and ring: both vibrates and rings.
- Vib. then ring: vibrates first, then rings.

(b) Ring Type:

- Repeat: the ring tone repeats uninterruptedly.
- Ascending: the ring tone repeats uninterruptedly, and gets increasingly loud.

Beep once: the ring tone is heard once only.

(c) Incoming call: You can press the Send key to enter the option list to select “Change” to choose the ring tone and save it.

(d) Ringtone volume: Press the Left or Right key to adjust the volume.

(e) Message: You can press the Send key to enter the option list to select “Change” to choose the ring tone and save it.

(f) Message volume: Press the Left or Right key to adjust the volume.

(g) Keypad: Press the Left or Right key to select the tone.

(h) Keytone volume: Press the Left or Right key to adjust the volume.

(i) Power on: You can press the Send key to enter the option list to select “Change” to choose the ring tone and save it.

(j) Power off: You can press the Send key to enter the option list to select “Change” to choose the ring tone and save it.

(k) System alert: Press the Left or Right key to select on or off.

Silent /Meeting/Outdoor/My style

For details, please refer to “General”.

5.5 Tools

In Idle mode, press the Up key to enter Main Menu, press Up/Down key to select “Tools” to enter.

Calculator

The phone is supplied with a calculator, by use of which you can conduct adding, deducting, multiplying and dividing.

You can operate the calculator by the steps:

Input the numbers (press “ #” to enter the point), then press the Up, Down, Left or Right Key to select the plus (+), minus (-), division (x), or multiplication (/), and then input the other numbers and press the Send key to figure out the result.

Calendar

When you enter the function, the calendar in month view appears with today’s date indicated by a red box.

1) Jump to Date: enter Date-Month-Year, press the Left soft key to confirm, to go to the Enter Date page.

2) Go to today: jump to today’s calendar screen.

Alarm

There are five groups of timing functions;

If the Alarm is off, no alarm will ring even when the set time comes. If the Alarm is on, the alarm will ring even if the phone is turned off.

Set Alarm:

- Set the alarm On or Off.

- Enter the time for the Alarm to ring.
- Select a Repeat option: Once, Everyday, or Custom.
- Set the snooze time: Press the left or right key to set.
- Set the alert type: Press the left or right key to set.
- Press the End key to save.

Games

Enter the menu of games, select one of them to play. If you don't know how to play, please see the help.

5.6 My location

In Idle mode, press the Up key to enter Main Menu, press Up/Down key to select "My location" to enter, it will search the current location at once and then if it finds the data, it will display on the screen. You can press the Send key to see the relative map.

Note: When you use this location function, please go out in the open air or by the window to start to search satellites. So you can use it easily after it has found the satellites and has set the location.

Attention: Because of the influence of the bad weather, building etc., it will take long time to search the satellites or it will not find the satellites, this is determined by the GPS features.

5.7 Search Location

If you want to know the location of the user's phone, first please set your phone number as the SOS emergency number in the user's phone, then send a message command "LBS" to the user's phone, it will send back the location information to you automatically.

6. Appendix:

6.1 Maintenance

- Put the phone and all of its fittings in a place out of children's reach.
- Keep the SIM card in good conditions. Do not bend or scraper it; be sure to avoid it from interference by static electricity. Use a piece of cloth that is static electricity proofing, and contains no chemical detergent, to clean the SIM card.
- The phone shall be kept from moisture and shaking. Do not put it in any place directly exposed to sunshine. Any liquid flowing into the phone will cause corrosion of the metal made electric circuit; and heat will shorten the service lives of the electronic component parts and damage the battery.
- If the phone is not in use for a long time (more than one month), please take out the battery.
- Phone ID: when you have lost your phone or SIM card, the following information is rather important, and shall be recorded: SIM card serial number (marked on the card); phone serial number (15-digit), and client number given by the network operator.
- If you have lost your phone or SIM card, please contact your network operator immediately, to prevent any other person from using your phone illegally.
- If the phone is not in use for a long time after being turned off, please separate the phone from its battery, so as to avoid the battery from suffering an electric leakage, and thus damaging the phone. If the battery is not in use for a long time (or has discharged its power), and cannot be charged normally by use of a traveler's charger,

please use the charging stand to resume its charging performance.

6.2 Specification Parameters

Network type: GSM900MHz/DCS1800MHz

Working Voltage: 3.7V-4.2V

Battery capacity: 800mAh (depends on the real object)

Standby time duration (*): 250-320 hours (depends on the network)

Maximum Call Time (*): 2.5-3 hours (depends on the network)

SIM card working voltage: 3V/1.8V

* The Standby duration and Call Time will differ according to the SIM card/Internet setting and the service mode.

6.3 Battery Information

- Do not throw the battery into fire.
- Do not dismantle or retrofit the battery.
- Do not put the battery into any unauthorized use.
- Do not put the battery in any place where powerful mechanical impacts take place, or perforate the battery by use of any hard object.
- The battery shall be kept in a cool and dry place and away from high and exposure to direct sunshine.
- Do not use the lithium battery in a rather cold environment, as the battery is unable to honor its maximal Standby/Call Time.
- Do not clean the battery by use of water or any organic solvent, or put the battery into water.
- Be sure to stop using the battery in case it gives out any peculiar smell or gets excessively hot.

- Be sure to stop using the battery in case it suffers any crevice, deformation, or damage of any other type, or a leakage of electrolyte.
- In case the leaked electrolyte is splashed onto skin or clothes, be sure to rinse it off by use of soap and clean water immediately; in case the leaked electrolyte is splashed into eyes, be sure to rinse your eyes by use of clean water immediately, and contact a hospital for medical treatment.
- Be sure to use the supplied battery and charger, so as to avoid the phone from damage caused by any erroneous charging.
- Be sure to turn off the phone before taking out the battery.

6.4 Disposal of Waste or Worn Battery

When the battery in the phone can not be used any more, please replace it with a new one, and keep the waste or worn battery in a proper place, before handing it to the competent organization for disposal.

Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

PHOENIX TESTLAB
EU Identification Number 0700

Recognised by Bundesnetzagentur

Expertise No.	12-110765
Certificate Holder	WINNER GROUP – WG
Address	Žihla 997,739 91 JABLUNKOV, Czech Republic
Product Description	GSM Mobile Phone
Brand Name / Model Name	WG8
Frequency Range	GSM 900 / DCS 1800; GPS: 1.57542 GHz (Rx)
Transmitted Power	Max. 2W / Max. 1W
Article 3.1a): Health and Safety	**Remarks see annex**
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	**No remarks**
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum	**No remarks**
CE-marking	
Marking Example (Class 1)	CE 0700

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9th March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (2 pages).

Blomberg, 07 March 2012
Place, Date of Issue

Signed by Dr. Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de

WINNER

WG8

www.winner-mobile.com



GPS

User manual
Bedienungsanleitung
Návod k obsluze
Instrukcja obsługi
Návod na použitie

Inhalt

1. Sicherheitsvorkehrungen....6

2. Aussehen....8

2.1 Tasten.... 10

2.2 Statussymbole....11

2.3 LCD-Hintergrundbeleuchtung 12

3. Schnelle Einführung....12

3.1 Batterieabdeckung entfernen und SIM-Karte einlegen.... 12

Einsetzen der SIM-Karte.... 12

Hinweise zur SIM-Karte 13

3.2 Einsetzen der Batterie und der Batterieabdeckung: 13

3.3 Laden/Wiederaufladen der Batterie 14

3.4 Verwendung der Batterie.... 15

Beobachtung des Ladezustands.... 15

Ladezustandsanzeige.... 15

3.5 Ein- und Ausschalten.... 15

3.6 Der erste Anruf.... 16

3.7 Berechtigungscodes.... 17

Telefon-Passwort.... 17

Der PIN-Code.... 17

Der PUK-Code 18

Der PIN2-Kode.... 18

Der PUK2-Kode 19

Sperrpasscode.... 19

4. Allgemeine Funktionen 19
4.1 Wählen einer Nummer 19
Wählen einer Nummer mittels Telefonbuch 20
Wahlwiederholung der letzten Nummer 20
4.2 Notrufnummer wählen 21
4.3 Kurzwahl 21
4.4 Lautstärke einstellen 21
4.5 Einen Anruf annehmen 21
4.6 Optionen während eines Gesprächs 22
4.7 Eingabemethoden 24
4.8 Entsperren der Tastatur 26
5. Menüinstruktionen 26
5.1 Telefonbuch 26
Ansicht ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Hinzufügen ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Kontakte kopieren 28
Bevorzugter Speicher ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Kurzwahl ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Meine Nummer 28
Besondere Nummern 28
Speicherstatus ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Kontakte verschieben ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Alle Kontakte löschen 29
5.2 Nachrichten 29
Nachricht schreiben ..... **Chyba! Záložka není definována.**

Posteingang ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Entwürfe ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Postausgang ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Versandte Nachrichten 33
Nachrichten löschen 33
Nachrichten-Einstellungen ..... **Chyba! Záložka není definována.**
5.3 Anrufprotokoll 34
Verpasste Anrufe/Gewählte Nummern/Erhaltene Anrufe 34
Anrufprotokolle löschen 35
5.4 Einstellungen 35
Notruf 35
Telefoneinstellungen ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Netzeinstellungen 38
Anrufeinstellungen 39
Sicherheitseinstellungen 43
Konnektivität 44
Werkseinstellungen 44
5.4 Nutzerprofile 45
Allgemein ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Ruhe /Meeting/Outdoor/Mein Stil 46
5.5 Werkzeuge 46
Taschenrechner ..... **Chyba! Záložka není definována.**
Kalender 47
Alarm 47
Spiele ..... **Chyba! Záložka není definována.**

5.6 Meine Position 48
6. Anhang: 48
6.1 Instandhaltung 49
6.2 Spezifikationsparameter 50
6.3 Informationen zur wiederaufladbaren Batterie 50
6.4 Entsorgung defekter oder gebrauchter Batterien 52

1. Sicherheitsvorkehrungen

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen genauestens und halten Sie die Regeln ein, um keine Gefahren zu verursachen oder Gesetze zu verletzen.

Sicher am Steuer

(1) Benutzen Sie das Telefon nicht, wenn Sie am Steuer sitzen. Falls Sie das Telefon benutzen müssen, verwenden Sie die Freisprecheinrichtung.

(2) Bitte platzieren Sie das Telefon sicher in der Halterung. Legen Sie es nicht auf den Beifahrersitz oder einen anderen Platz, von dem es im Falle einer Fahrzeugkollision oder bei scharfem Bremsen herunterfallen könnte.

Ausschalten während eines Fluges

Der Flug wird durch Interferenzen, die vom Telefon verursacht werden, beeinflusst. Es ist illegal, ein Telefon im Flugzeug zu benutzen. Bitte schalten Sie Ihr Telefon während eines Fluges aus.

Schalten Sie Ihr Telefon ab in Gebieten, in denen Sprengarbeiten stattfinden.

Halten Sie sich an die entsprechenden Gesetze, indem Sie Ihr Telefon ausschalten, wenn Sie sich in einem Gebiet oder in der Nähe eines Gebietes befinden, in dem Sprengarbeiten stattfinden.

Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe gefährlicher Güter befinden

Bitte schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich an einer Tankstelle oder in der Nähe eines Ortes befinden, an dem Kraftstoffe, chemische Zubereitungen oder andere Gefahrgüter gelagert werden.



Im Krankenhaus

Bitte halten Sie sich an die entsprechenden Regeln oder Bestimmungen des Krankenhauses, wenn Sie Ihr Telefon dort benutzen. Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischem Gerät befinden. Die Benutzung von Funkübertragungsgeräten, einschließlich Telefone, beeinträchtigt medizinisches Gerät, das nicht voll abgeschirmt ist sowie auch andere elektronische Geräte. Sollten Sie diesbezüglich Fragen haben, wenden Sie sich an einen Arzt oder einen Hersteller medizinischer Ausrüstung.



Funkstörung

Die Funktion eines jeden Telefons kann durch Funkstörungen beeinflusst werden.



Professioneller Service:

Das Telefon darf nur von Fachleuten installiert oder repariert werden. Es ist gefährlich, das Telefon selbst zu installieren oder zu reparieren. Zudem widerspricht es den Garantiebedingungen.



Zubehör und Batterie

Sie sollten nur vom Telefonhersteller autorisiertes Zubehör und Batterien verwenden.



Richtige Nutzung

Bitte nutzen Sie das Telefon auf normale Art. Berühren Sie die Antenne nicht häufiger als notwendig, wenn das Telefon eingeschaltet ist.



Notruf

Sie können eine Telefonnummer eingeben (112 etc.) um Hilfe zu rufen, nachdem Sie das Telefon eingeschaltet haben und es betriebsbereit ist.

Drücken Sie die Sendetaste, um anzurufen, Ihre Position mitzuteilen und kurz zu erklären, was passiert ist. Beenden Sie das Gespräch nicht ohne Genehmigung.

Beachten Sie: Wie bei jedem anderen Telefon kann es sein, dass die spezifischen Funktionen dieses Telefons von einigen Mobilfunknetzen, die Probleme mit der Netzabdeckung oder mit der drahtlosen Signalübertragung haben, nicht unterstützt werden (manche Netze unterstützen nicht einmal Notrufe unter 112). Verlassen Sie sich daher im Hinblick auf mögliche besondere Notfälle (die beispielsweise medizinische Soforthilfe erfordern) nicht ausschließlich auf dieses Telefon. Bitte wenden Sie sich an Ihren zuständigen Netzanbieter, um sich die gewährleisteten Funktionen bestätigen zu lassen.

2. Telefonbeschreibung



1	**Ladeschnittstelle**	**2**	**Side-Up-Taste**	**3**	**Side-Down-Taste**
4	**Ladekontakt mit Schrapnell**	**5**	**Hörer**	**6**	**Hauptbildschirm**
7	**Navigationstasten**	**8**	**Anruftaste**	**9**	**Tastatur**

10	**MIC**	**11**	**Blitzlicht**	**12**	**Beenden-Taste, Power-Taste**
13	**Blitzlicht Ein/Aus-Taste**	**14**	**Ladekontakt mit Schrapnell**	**15**	**SOS-Taste**
16	**Lautsprecher**	**17**	**Batterieabdeckung**		

2.1 Tasten

Dieses Telefon verfügt über die folgenden Tasten:

Nr.	Name	Erläuterungen
1	Anruftaste	Gewählte Nummer bestätigen oder Anrufe annehmen. Verwendung als Bestätigungstaste.
2	Beenden-Taste	Beenden eines Anrufs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten.
3	Aufwärts/Abwärts-, Links/Rechts-Navigationstasten	Für das Scrollen der Funktionsliste im Hauptmenü oder der Einträge im Telefonbuch. Zum Bewegen des Cursors im Editiermodus.
4	Tastatur	Zur Eingabe von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Drücken Sie im Editiermodus die Taste „#“, um die Eingabemethode zu ändern; drücken Sie „*“, um zum Symbolinterface zu wechseln.

5	Blitzlichttaste	Drücken Sie die Taste auf- oder abwärts, um das Blitzlicht ein- bzw. auszuschalten, auch wenn das Telefon ausgeschaltet ist.
6	Side Up/Down Button	Anpassen der Lautstärke.
7	SOS-Taste	Zum Anrufen von Notfallnummern.

2.2 Status-Icons

 : Empfangene Signalstärke

 : Neue Kurznachricht

 : Neue Multimedia-Nachricht

 : Internationales Roaming

 : Batterieleistung

 : Alarm eingeschaltet

 : Tastensperre

 : Allgemeiner Modus

 : Stiller Modus

 : Meeting-Modus

 : Outdoor-Modus

2.3 LCD-Hintergrundlicht

Wie schnell die Beleuchtung des Bildschirms und der Tastatur erlöschen soll, kann in den Telefoneinstellungen festgelegt werden. Wenn Sie für eine bestimmte Zeit keine Taste drücken, wird sich die Beleuchtung nach Ablauf der zuvor eingestellten Zeit automatisch ausschalten.

3. Schnelle Einführung

3.1 Batterieabdeckung entfernen und SIM-Karte einlegen

Auf der SIM-Karte sind Ihre Telefonnummern, Ihre PIN (persönliche Identifikationsnummer), die PIN2, der PUK-Code (die PIN zum Aufheben der Telefonsperre), der PUK2-Code (die PIN2 zum Aufheben der Sperre), der IMSI-Code (international mobile subscriber identity), Informationen zum Netz, Ihr Telefonbuch, SMS-Daten (Mitteilungsservice) und mehr gespeichert.

Einsetzen der SIM-Karte

1) Nehmen Sie das Telefon mit dem Display nach unten in die Hand und drücken Sie auf den hohlen Teil der Batterieabdeckung; drücken Sie die wiederaufladbare Batterie leicht nach unten klappen Sie sie heraus, um sie zu entnehmen.
2) Anschließend ist der für die SIM-Karte vorgesehene Steckplatz sichtbar. Schieben Sie die SIM-Karte mit der metallenen Seite nach unten ein.

Hinweis: Die abgeschnittene Ecke der SIM-Karte muss in die Form des Steckplatzes passen.

Hinweis: Stellen Sie vor dem Einlegen der SIM-Karte sicher, dass das Telefon ausgeschaltet und nicht an andere Geräte, wie beispielsweise das Ladegerät, angeschlossen ist.



Hinweise zur SIM-Karte:

1) Schalten Sie das Telefon aus und warten Sie einige Sekunden, ehe Sie die SIM-Karte entnehmen oder einlegen.

2) Gehen Sie vorsichtig mit Ihrer SIM-Karte um, da sie durch Reibung oder Verbiegen leicht beschädigt werden kann.

3) Bewahren Sie die SIM-Karte so auf, dass sie nicht in die Hände von Kindern gelangen kann, wenn Sie das Telefon nicht benutzen.

4) Wenn die falsche oder eine beschädigte SIM-Karte eingelegt wird, zeigt der Bildschirm den Hinweis „Keine SIM-Karte" an, nachdem das Telefon eingeschaltet wurde. Entnehmen Sie die SIM-Karte, überprüfen Sie, ob sie in der vorgesehenen Richtung eingelegt war und setzen Sie sie erneut in das Telefon ein.

5) Wenn auf dem Bildschirm der Hinweis „SIM-Karte beschädigt" angezeigt wird, lassen Sie die Karte bitte von Ihrem Netzbetreiber reparieren.



3.2 Einsetzen der Batterie und der Batterieabdeckung:

1) Bitte lesen Sie die Anweisungen zum Thema „Batterieabdeckung entfernen", um das Batteriefach zu öffnen.
2) Drücken Sie die Batterie in das für sie vorgesehen Fach, so dass die metallene Seite der Batterie und der metallene Kontaktbereich im Telefon (wo sich die elastische Fläche der Batterieverbindung befindet) aufeinander zu liegen kommen.
3) Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf, indem Sie sie nach

oben schieben, bis sie fest sitzt.

3.3 Laden/Wiederaufladen der Batterie



1) Die Ladebuchse befindet sich an der linken Seite des Telefons.

2) Verbinden Sie das Ladegerät mit der Ladebuchse; **bitte achten Sie darauf, dass die Form des Steckers auch wirklich zur Buchse passt.**

3) Schließen Sie das andere Ende des Ladegerätes an das Stromnetz an.

4) Schalten Sie nach dem Ende des Ladevorgangs den Strom ab und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Hinweise:

(1) Wenn die Batterie so stark entladen ist, dass sich das Gerät nicht mehr einschalten last, müssen Sie das Telefon über einen relativ langen Zeitraum hinweg aufladen, ehe auf dem Bildschirm eine Ladeanzeige erscheint.

(2) Bitte achten Sie darauf, dass die Standardspannung und die Stromversorgung vor Ort mit der Nennspannung des Ladegerätes übereinstimmen.

(3) Während des Ladens/Wiederaufladens können Sie das Telefon ein- und ausschalten.

(4) Verwenden Sie die Batterie nur zu dem Zweck, für den sie vorgesehen ist. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder eine beschädigte Batterie.

3.4 Verwendung der Batterie

Beobachtung des Ladezustands

Wenn die Batterie entladen ist …

(1) … wird die entsprechende Nachricht angezeigt.

(2) … blinkt das entsprechende Icon.

Hinweise zum Laden der Batterie

(1) Wenn die Batterie für längere Zeit nicht genutzt werden soll, laden Sie sie bitte vollständig auf, ehe Sie sie lagern.

(2) Die Batterie kann hunderte Male aufgeladen werden, irgendwann jedoch wird sie ihre Funktionstüchtigkeit verlieren. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die Zeiträume zwischen den Ladevorgängen deutlich kürzer werden als normal.

(3) Wenn die Batterie vollständig entladen ist, kann es einige Minuten dauern, ehe auf dem Display die Ladeanzeige erscheint oder Anrufe getätigt werden können.

(4) Ihr Gerät besitzt eine wiederaufladbare Batterie. Ein neuer Akku erreicht erst nach zwei oder drei vollständigen Lade- und Entladevorgängen seine volle Kapazität.

(5) Wenn eine Ersatzbatterie zum ersten Mal verwendet werden soll, oder wenn der Akku für längere Zeit nicht benutzt worden ist, kann es nötig sein, das Ladegerät einzustecken, dann wieder auszustecken, und es nochmals einzustecken, damit der Aufladevorgang der Batterie beginnt.

3.5 Ein- und Ausschalten

1) Halten Sie die Beenden-Taste für kurze Zeit gedrückt, und das Telefon wird sich einschalten. Auf dem Bildschirm erscheint eine Anzeige, die darauf hinweist, dass das Gerät eingeschaltet wurde.

2) Gehen Sie auf den Ruhebildschirm.

3) Geben Sie Ihr Passwort für die Telefonsperre ein, wenn das Display Sie dazu auffordert, und drücken Sie die Anruftaste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

4) Geben Sie Ihren PIN-Code ein, wenn das Display Sie dazu auffordert, und drücken Sie die Anruftaste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

5) Halten Sie die Beenden-Taste für kurze Zeit gedrückt, um das Telefon auszuschalten.

Hinweis: Das Hintergrundbild wird angezeigt, wenn das Telefon eingeschaltet wird und im Ruhemodus verbleibt.

3.6 Der erste Anruf

1) Legen Sie eine SIM-Karte ein (schalten Sie zuvor das Telefon aus und nehmen Sie den Akku heraus). Eine genauere Anleitung zum Einsetzen finden Sie im Kapitel **„3.1 Batterieabdeckung entfernen und SIM-Karte einlegen”**.

2) Laden Sie den Akku des Telefons auf. Eine Anleitung hierzu finden Sie unter **„3.3 Laden/Wiederaufladen der Batterie”**.

3) Halten Sie die Beenden-Taste für kurze Zeit gedrückt, um das Telefon einzuschalten.

4) Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein und drücken Sie die Anruftaste.

Hinweis: Ehe Sie das Telefon benutzen können, muss eine funktionsbereite SIM-Karte eingelegt und der Akku aufgeladen sein.

3.7 Berechtigungscodes

Ihr Telefon und Ihre SIM-Karte haben mehrere Passcodes, die sowohl das Gerät als auch die Karte vor der Verwendung durch Unbefugte schützen sollen.

Geben Sie den richtigen Zugangscode ein, wenn Sie aufgefordert werden, einen der unten vorgestellten (und mit „*" markierten) Berechtigungscodes einzugeben, und drücken Sie dann die Anruftaste, um Ihre Eingabe zu bestätigen. Wenn Sie einen falschen Zugangscode eingegeben haben, können Sie ihn durch Drücken der Beenden-Taste löschen, ehe Sie die korrekten Zahlen eingeben.

Sie können das Menü „Einstellungen —> Sicherheitseinstellungen" verwenden, um den PIN-Code, PIN2-Code und das Telefon-Passwort zu ändern.

Telefon-Passcode

Das Telefon-Passwort dient dazu, die Benutzung Ihres Telefons durch Unbefugte zu verhindern. Für gewöhnlich wird der Telefoncode zusammen mit dem Telefon vom Hersteller zur Verfügung gestellt. **Der voreingestellte Code lautet 1122.**

Nachdem das Mobiltelefon gesperrt wurde, müssen Sie den Telefon-Passcode eingeben, um Sie es wieder einzuschalten.

Der PIN-Code

Der PIN-Code (4-8 Stellen) dient dazu, Ihre SIM-Karte vor jeglicher unbefugter Benutzung zu schützen. Der PIN-Code wird für gewöhnlich vom Netzbetreiber zusammen mit der SIM-Karte zur Verfügung gestellt.

Wenn die PIN-Bestätigungsfunktion aktiviert ist, müssen Sie den PIN-

Code jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt.

Warnhinweis: Wenn Sie dreimal einen Ihrer PIN-Codes falsch eingegeben haben, kann die daraus resultierende Sperrung der SIM-Karte nur aufgehoben werden, indem der PUK-Code eingegeben wird. Der PUK-Code wird ist für gewöhnlich beim Netzbetreiber hinterlegt.

Der PUK-Code

Der PUK-Code (ein Berechtigungscode mit 8 Stellen, der den PIN-Code außer Kraft setzt) ist dazu da, um eine PIN-Code-Sperrung aufzuheben. Der PUK-Code wird zusammen mit der SIM-Karte vom Netzbetreiber bereitgestellt. Wenn Ihrer SIM-Karte kein PUK-Code beiliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Sollten Sie den PUK-Code 10-mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte ungültig. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren Netzbetreiber, um Ihre SIM-Karte durch eine neue zu ersetzen.

PIN2-Code

Der PIN2-Code (4 bis 8 Stellen) wird zusammen mit der SIM-Karte geliefert und für das Einstellen von Funktionen wie „Anrufkosten" oder „Feste Rufnummern" benötigt.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber, wenn Sie wissen möchten, ob Ihre SIM-Karte solche Funktionen unterstützt.

Wenn Sie Ihren PIN2-Code dreimal falsch eingegeben haben, wird der PIN2-Code gesperrt. Diese Sperrung kann nur aufgehoben werden, wenn der korrekte PUK2-Code eingegeben wird.

Der PUK2-Code

Der PUK2-Code (ein Berechtigungscode mit 8 Stellen, der den PIN2-Code außer Kraft setzt) ist dazu da, um eine PIN2-Code-Sperrung aufzuheben. Der PUK2-Code wird zusammen mit der SIM-Karte vom Netzbetreiber bereitgestellt. Wenn Ihrer SIM-Karte kein PUK2-Code beiliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber. Sollten Sie den PUK2-Code 10-mal falsch eingegeben haben, werden Sie diejenigen Funktionen nicht mehr nutzen können, die nur durch den PIN2-Code aktiviert werden können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall bitte an Ihren Netzbetreiber und tauschen Sie die SIM-Karte aus, wenn Sie diese Funktionen verwenden wollen.

Sperrpasscode

Zur Aktivierung einer Anrufsperre wird ein entsprechender Berechtigungscode benötigt.

Wenn Sie diese Netzfunktion nutzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber und fragen Sie nach diesem Berechtigungscode.

4. Allgemeine Funktionen

4.1 Wählen einer Nummer

1) Geben Sie im Ruhemodus eine Vorwahl und eine Telefonnummer ein und drücken Sie auf die Anruftaste, um „Anrufen" auszuwählen und die Verbindung mit dieser Nummer herzustellen.

2) Drücken Sie die Beenden-Taste, um das Gespräch zu beenden.

Auslandsgespräche:

Wenn Sie zweimal die Taste „*" drücken, erscheint ein „+"-Symbol auf dem Bildschirm. Geben Sie die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl und

die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die Anruftaste, um den Anruf zu tätigen.

Wählen einer Durchwahlnummer

Geben Sie die entsprechende Nummer der Telefonzentrale ein und drücken Sie dreimal die Taste „*". Auf dem Bildschirm erscheint nun ein „p"-Symbol. Geben Sie die Durchwahlnummer ein und drücken Sie auf die Anruftaste, um „Anrufen" auszuwählen und die Verbindung mit dieser Nummer herzustellen.

Wählen einer Nummer mittels des Telefonbuches

- Suchen Sie in der Telefonbuchliste nach dem gewünschten Eintrag, indem Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten verwenden.
- Drücken Sie die Anruftaste, um „Anrufen" auszuwählen und die Verbindung mit dieser Nummer herzustellen.

Wahlwiederholung der letzten Nummer

- Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärts-Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie „Anrufprotokoll". Verwenden Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um zum gewünschten Eintrag zu navigieren, und drücken Sie die Anruftaste, um zu bestätigen.
- Verwenden Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um sich die Telefonnummern der angenommenen Anrufe, der gewählten Nummern und der Anrufe in Abwesenheit anzeigen zu lassen. Verwenden Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um die gewünschte Nummer auszuwählen.
- Drücken Sie die Anruftaste um „Anrufen" auszuwählen und die Verbindung mit dieser Nummer herzustellen.

4.2 Notrufnummer wählen

1) Halten Sie die SOS-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu starten, welche die Notrufmitteilung und eine Nachricht bezüglich des Aufenthaltsortes an alle SOS-Nummern senden und sie nacheinander anwählen wird. Wenn keine Verbindung möglich ist, wird die nächste Nummer gewählt, bis hin zur letzten SOS-Nummer. Wenn eine Verbindung hergestellt werden kann, wird automatisch auf Lautsprecherstatus umgeschaltet. Bitte lesen Sie den Abschnitt **Einstellungen -> SOS**, der sich mit dem Erstellen von Notfallnummern und Notfallnachrichten befasst, und wählen Sie die Einstellung „Ein" in den SOS-Einstellungen.

2) Wenn Sie eine gestartete SOS-Funktion beenden wollen, drücken Sie die Beenden-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

4.3 Kurzwahl

 Bearbeiten Sie die Kurzwahlnummern in „Telefonbuch —> Kurzwahl".

② Halten Sie im Ruhemodus die jeweilige Zahlentaste (*,2~9) kurz gedrückt, um die gewünschte Nummer anzuwählen.

4.4 Lautstärke einstellen

Während eines Anrufs können Sie links die Side-Up-Taste bzw. die Side-Down-Taste drücken, um die Lautstärke direkt einzustellen.

4.5 Einen Anruf annehmen

1) Wenn Sie einen Anruf erhalten, ist ein Klingelton aus dem Telefon zu hören.

2) Drücken Sie die Anruftaste, um „Anrufen" auszuwählen und den Anruf anzunehmen.

3) Drücken Sie die Beenden-Taste, um den Anruf zu beenden.

4) Um einen Anruf abzulehnen, können Sie unmittelbar die Beenden-Taste verwenden.

Hinweis: Wenn die Anrufer-ID identifiziert werden kann, wird das Telefon die Telefonnummer des Anrufers anzeigen (falls diese Telefonnummer bereits in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, wird der Name des Anrufers angezeigt).

4.6 Optionen während eines Gesprächs

Anruf halten

Wenn Ihr Netz die Anruf-halten–Funktion unterstützt, können Sie während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer ein zweites Gespräch führen:

1) Geben Sie eine Nummer direkt ein oder wählen Sie die gewünschte Nummer aus dem

Telefonbuch, drücken Sie die Anruftaste wählen Sie „Anrufen", um einen zweiten Anruf zu tätigen.

Annehmen eines zweiten Anrufs

1) Drücken Sie die Anruftaste, um „Annehmen" zu wählen und den zweiten Anruf anzunehmen. Der erste Anruf (in der Leitung) wird automatisch gehalten. Wie Sie nach dem Annehmen des zweiten Anrufes vorgehen sollten, erfahren Sie im Abschnitt „**Umschalten**".

2) Wenn Sie den zweiten Anruf ablehnen wollen, drücken Sie die Beenden-Taste und fahren Sie mit dem bereits begonnenen Gespräch

fort.

Umschalten

Wenn Sie einen zweiten Anruf annehmen, während der erste Anruf gehalten wird, können Sie …

… die Anruftaste drücken, um „Umschalten" zu wählen zwischen den Gesprächen hin- und herzuschalten.

… die Beenden-Taste drücken, um den gegenwärtigen Anruf zu beenden. Wenn Sie einen der Anrufe beendet haben, drücken Sie die Anruftaste, um „Einzelanruf wiederaufnehmen" zu wählen und den vorherigen Anruf wiederaufzunehmen.

… die Anruftaste drücken, um „Alle Anrufe beenden" zu wählen und alle Anrufe zu beenden.

Stumm

Mit dieser Funktion kann das Mikrofon des Geräts abgestellt und wieder aktiviert bzw. ein anderes Mikrofon angeschlossen werden. Mit der „Stumm"-Funktion kann auch verhindert werden, dass die Person am anderen Ende Ihre Stimme hört.

Drücken Sie während eines Gesprächs die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen. Dort können Sie die Funktion „Stumm" auswählen und sie aktivieren. Drücken Sie erneut die Anruftaste und wählen Sie „Stumm" um diese Funktion wieder zu deaktivieren.

Freisprechen

Diese Funktion dient zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers im Telefon. Drücken Sie während eines Gesprächs die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen, und wählen Sie „Lautsprecher ein", um den Lautsprecher zu aktivieren. Drücken Sie nach der Aktivierung

erneut die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen und wählen Sie „Lautsprecher aus", um den Lautsprecher wieder zu deaktivieren und erneut in den normalen Gesprächsmodus zu wechseln.

Konferenz

Sofern Ihr Netz diese Funktion unterstützt, können Sie Konferenzanrufe durchführen.

Wenn Sie einen Anruf annehmen, während ein anderes Gespräch gehalten wird, können Sie die Anruftaste drücken, um in die Optionenliste zu gelangen und dort „Konferenz" auszuwählen. So können Sie eine Konferenzschaltung aufbauen. Wenn die Telefonkonferenz aktiv ist, können Sie die Anruftaste drücken, um in die Optionenliste zu gelangen und die Gesprächsteilnehmer einzusehen. Nach erneutem Drücken der Anruftaste können Sie in der Optionenliste die Funktion „Teilen" auswählen, um die Telefonkonferenz zu teilen, oder wählen Sie „Verbindung beenden", um das gewählte Gespräch zu beenden.

Wenn eine Telefonkonferenz aktiv ist, können Sie die Anruftaste drücken, um „Halten" auszuwählen und das Konferenzgespräch zu halten, während Sie einen weiteren Anruf tätigen.

Wenn Sie einen weiteren Anruf erhalten, können Sie die Anruftaste drücken, um ihn anzunehmen, während das Konferenzgespräch automatisch gehalten wird.

4.7 Eingabemethoden

Ihr neues Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet und einfach zu bedienen. Sie können neben deutschen zum Beispiel auch spanische Buchstaben eingeben, sowie Ziffern und Symbole.

Wenn Sie auf diesem Telefon ein deutsches Wort schreiben, können

Sie nicht nur alle Buchstaben und Ziffern eingeben, sondern auch Satzzeichen und sämtliche Sonderzeichen.

Drücken Sie im Editiermodus die Taste „#", um die Eingabemethode zu ändern. Drücken Sie die Taste „*", um auf den Symbolauswahlbildschirm zu gelangen.

- 123: Mit dieser Eingabemethode können Sie die benötigten Zahlensymbole eingeben.
- abc: Benutzen Sie diese Eingabemethode, um die gewünschten Buchstaben einzugeben:

  Drücken Sie einmal auf die jeweilige Taste, um den ersten der dargestellten Buchstaben einzugeben.

  Drücken Sie zweimal auf die jeweilige Taste, um den zweiten der dargestellten Buchstaben einzugeben.

  Drücken Sie dreimal auf die jeweilige Taste, um den dritten der dargestellten Buchstaben einzugeben.
- ABC: Dasselbe Prinzip wie oben, nur mit Großbuchstaben.
- ES: Eingabe spanischer Großbuchstaben.
- es: Eingabe spanischer Kleinbuchstaben.
- FR: Eingabe französischer Großbuchstaben.
- fr: Eingabe französischer Kleinbuchstaben.
- DE: Eingabe deutscher Großbuchstaben.
- de: Eingabe deutscher Kleinbuchstaben.
- IT: Eingabe italienischer Großbuchstaben.
- it: Eingabe italienischer Kleinbuchstaben.

4.8 Entsperren der Tastatur

Drücken Sie im Ruhemodus die Anruftaste und anschießend die Taste „*“, um die Tastatur zu entsperren. Sie können in den Sicherheitseinstellungen auch die Option „Auto-Tastatur“ wählen.

5. Menüinstruktionen

Der folgende Abschnitt gibt eine kurze Übersicht über die Funktionen, die dieses Telefon bietet.

5.1 Telefonbuch

Ansehen

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Einträge in Ihrem Telefonbuch durchgehen.

Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um durch die Einträge zu navigieren, und verwenden Sie die Anruftaste,

um in die Liste der hier zur Verfügung stehenden Optionen zu gelangen. Sie haben folgende Möglichkeiten:

1) Details: Einsehen von Name und Telefonnummer.

2) Textnachricht senden: Sie können in der Optionenliste „Textnachricht senden” auswählen, um auf den Bildschirm zum Verfassen einer Textnachricht zu gelangen. Hierbei wird automatisch die aktuell gewählte Telefonnummer der neuen Nachricht zugeordnet und als Empfängernummer verwendet.

3) Multimedia-Nachricht senden: Sie können eine Multimedia-Nachricht erstellen und sie versenden.

4) Call: Mit dieser Option rufen Sie die zuvor ausgewählte

Nummer an.

5) IP-Dial: Verwenden Sie eine IP-Nummer zusammen mit der aktuell ausgewählten Telefonnummer, um einen Anruf zu tätigen.

6) Bearbeiten: Bearbeiten eines Eintrags.

7) Löschen: Löschen eines Eintrags.

8) Kopieren: Nachdem Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch ausgewählt haben, können Sie diesen Eintrag mit der Option „Kopieren“ im Telefon oder auf der SIM-Karte speichern.

9) Verschieben: Hier können Sie eine auf der SIM-Karte gespeicherte Nummer in den Telefonspeicher verschieben, und umgekehrt vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie eine neue Nummer entweder dem Telefonbuch der SIM-Karte oder dem des Telefons selbst hinzufügen.

Gehen Sie zum Hinzufügen eines neuen Eintrags vor wie im folgenden Beispiel:

1) Markieren Sie „Hinzufügen” im Telefonbuch-Menü und drücken Sie die Anruftaste.

2) Wählen Sie mit Hilfe der Aufwärts/Abwärts-Tasten entweder die Option „Zur SIM” oder die Option „Zum Telefon”, um auf den Bearbeitungsbildschirm zu gelangen.

3) Geben Sie zuerst den Namen ein und drücken Sie anschließend die Abwärts-Taste, um auch die Nummer eingeben zu können. Durch erneutes Drücken der Abwärts-Taste können Sie auch einen Klingelton auswählen.

4) Wenn Sie eine falsche Eingabe korrigieren wollen, drücken Sie die Beenden-Taste, um die Eingabe zu löschen.

5) Drücken Sie zum Schluss die Anruftaste und wählen Sie „Speichern“, um den neuen Eintrag zu sichern.

Kontakte kopieren

Diese Funktion ermöglicht es, Einträge aus dem Telefon auch auf die SIM-Karte zu kopieren, und umgekehrt von der SIM-Karte in den Speicher des Telefons selbst.

Bevorzugter Speicher

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie festlegen, wo neue Kontakte gespeichert werden sollen.

Kurzwahl

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie bis zu 8 Nummern einstellen, die dann über die Kurzwahl-Funktion angerufen werden können (diese 8 Nummern haben die Zahlenbelegung 2~9,*).

Um also eine dieser Nummern besonders schnell anzurufen, halten Sie die Taste mit der entsprechenden Zahl auf der Tastatur einfach für kurze Zeit gedrückt.

Meine Nummer

Mit dieser Funktion kann der Nutzer den eigenen Namen und die eigene Nummer hinzufügen und bearbeiten.

Besondere Nummern

Hier können Sie eigene Nummern, feste Rufnummern oder Servicenummern speichern.

Wenn der Feste-Rufnummern-Modus aktiviert ist, können Sie nur die

Servicenummern anrufen.

Speicherstatus

Diese Funktion zeigt den belegten Speicherplatz und den Gesamtspeicherplatz des Telefons an und der SIM-Karte an.

Kontakte verschieben

Mit dieser Funktion können Sie Einträge vom Telefon auf die SIM-Karte und von der SIM-Karte aufs Telefon verschieben.

Alle Kontakte löschen

Hierdurch können Sie Einträge aus dem Speicher des Telefons oder von der SIM-Karte löschen.

5.2 Nachrichten

1) Drücken Sie im Ruhemodus die Anruftaste, um ins Hauptmenü zu gelangen.

2) Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten und wählen Sie „Nachrichten". Mit der Anruftaste können Sie die Menüliste öffnen. Gehen Sie auf eine der folgenden Optionen: Nachricht schreiben, Posteingang, Postausgang, Entwürfe, versandte Nachrichten, Nachrichten löschen, Nachrichten-Einstellungen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Anruftaste, um die entsprechende Funktion auszuführen.

Nachricht schreiben

Sie können eine Textnachricht oder auch eine Multimedia-Nachricht verfassen. Beim Bearbeiten einer Nachricht können Sie durch Drücken der Taste „#" zwischen den Eingabemethoden hin- und herschalten.

Schreiben einer Textnachricht

Schreiben Sie zuerst Ihre Nachricht. Über die Taste „*" können Sie Symbole eingeben. Anschließend haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

1) Drücken Sie die Anruftaste; die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

(1) Senden an: Mit dieser Option können Sie die Nachricht versenden.

(2) Eingabemethode: Hiermit können Sie die Eingabemethode wählen.

(3) Erweitert: Diese Option erlaubt es, Nummern, Namen oder Lesezeichen einzufügen.

(4) Als Entwurf speichern: Hier können Sie die Nachricht lediglich als Entwurf speichern.

2) Wählen Sie „Senden an", Sie können die Telefonnummer des Empfängers eingeben oder eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen. Drücken Sie anschließend die Anruftaste, um „Senden" zu wählen und die Nachricht abzuschicken.

Schreiben einer Multimedia-Nachricht

Geben Sie zunächst den Inhalt der Nachricht ein, über die Taste „*" können Sie Symbole eingeben. Anschließend haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

1) Drücken Sie die Anruftaste; die folgenden Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

(1) Senden an: Mit dieser Option können Sie die Multimedia-Nachricht versenden.

(2) Eingabemethode: Hiermit können Sie die Eingabemethode wählen.

(3) Bild hinzufügen: Fügen Sie ein Bild ein.

(4) Ton hinzufügen: Sie können mit dieser Option eine Sounddatei einfügen.

(5) Video hinzufügen: Hiermit können Sie eine Videodatei einfügen.

(6) Thema hinzufügen: Mit dieser Option können Sie ein Motiv hinzufügen oder bearbeiten.

(7) MMS ansehen: Sehen Sie eine Vorschau der MMS an.

(8) Slide-Options: Sie können „Nächste Folie hinzufügen" und „Vorherige Folie hinzufügen" auswählen und das Folien-Timing festlegen.

(9) Erweitert: Mit dieser Option können Sie ein Attachment oder ein Lesezeichen hinzufügen.

(4) Als Entwurf speichern: Hier können Sie die Nachricht lediglich als Entwurf speichern.

2) **Wählen Sie „Senden an"**, Sie können die Telefonnummer des Empfängers eingeben oder eine Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen. Drücken Sie anschließend die Anruftaste, um „Senden" zu wählen und die Nachricht abzuschicken. Sie können auch „Sendeoptionen" wählen, um Sendeberichte, Lesen von Berichten, Priorität oder Sendezeit einzustellen. Ebenso können Sie wählen: „Empfänger bearbeiten", „Empfänger entfernen", „Alle Empfänger entfernen", „Wechseln zu Cc", „Wechseln zu Bcc" oder „Als Entwurf speichern", um die jeweilige Aktion auszuführen.

Posteingang

Wenn eine neue Nachricht empfangen wird oder der SMS-Speicher voll ist, wird am oberen Bildschirmrand ein Icon angezeigt. Wenn der SMS-Speicher vollständig belegt ist, können Sie keine neuen Nachrichten mehr empfangen. Bitte löschen Sie in diesem Fall einige

alte Nachrichten.

1) Öffnen Sie den Menüpunkt „Posteingang". Hier werden die Nachrichten angezeigt, die Sie erhalten haben. Eine Nachricht, die mit dem Icon  versehen ist, wurde noch nicht gelesen.

2) Drücken Sie die Anruftaste, um „Ansehen" auszuwählen und die aktuelle Nachricht zu lesen.

3) Wenn Sie im Index die Anruftaste drücken, stehen Ihnen außerdem die folgenden Optionen zur Verfügung:

(1) Mit SMS antworten: Mit dieser Option können Sie auf die Nachricht antworten, wobei die Telefonnummer verwendet wird, von der Sie die Nachricht erhalten haben.

(2) Mit MMS antworten: Hier können Sie mit einer Multimedia-Nachricht antworten.

(3) Absender anrufen: Diese Funktion ruft den Absender der Nachricht an.

(4) Weiterleiten: Ermöglicht das Weiterleiten der Nachricht an neue Empfänger.

(5) Löschen: Mit dieser Option können Sie die Nachricht löschen.

(6) Alle löschen: Hier können Sie alle Nachrichten im Posteingang löschen.

(7) Im Telefonbuch speichern: Über diese Funktion können Sie die Telefonnummer des Absenders speichern.

Entwürfe

Dieser Ordner enthält diejenigen Nachrichten, die bisher lediglich als Entwurf gespeichert wurden. Drücken Sie die Anruftaste, um eine der Funktionen „Ansehen", „Bearbeiten", „Löschen", „Alle löschen" oder „Details" auszuführen.

Postausgang

In diesem Ordner werden diejenigen Nachrichten angezeigt, die im Postausgang noch auf ihre Versendung warten. Drücken Sie die Anruftaste, um eine der Funktionen „Ansehen“, „Erneut senden“, „Bearbeiten“, „Löschen“ oder „Alle löschen“ auszuführen.

Versandte Nachrichten

1) Im Ordner „Versandte Nachrichten” sehen Sie diejenigen Nachrichten, die bereits abgeschickt wurden. Jede versandte Nachricht ist mit dem entsprechenden Icon versehen. Drücken Sie die Anruftaste, um eine der Funktionen „Ansehen“, „Weiterleiten“, „Löschen“ oder „Alle löschen“ auszuführen.

Nachrichten löschen

Im Ordner „Nachrichten löschen” können Sie mit „Löschen“, „Posteingang“, „Postausgang“, „Entwürfe“, „Versandte Nachrichten“ oder „Alle Nachrichten“ fortfahren und die entsprechenden Funktionen ausführen.

Nachrichteneinstellungen

Hierzu gehören die Menüpunkte Textnachricht, Multimedia-Nachricht, Service-Nachricht.

1) Textnachricht

(1) Voicemail-Server: Hier können Sie die Nummer der Sprachmailbox festlegen und die Sprachmailbox anrufen.

(2) Allgemeine Einstellungen: Hier können Sie die Optionen „Sendebericht“, „Antwortpfad“, „Versandte Nachricht speichern“ auswählen und die entsprechenden Funktionen ausführen.

(3) Speicherstatus: Hier wird angezeigt, wie viel Speicherplatz auf der SIM-Karte und auf dem Telefon von Nachrichten belegt ist

bzw. insgesamt zur Verfügung steht. Die Kapazitäten sind im Einzelfall vom Umfang der Nachrichten sowie von den auf dem Telefon bzw. der SIM-Karte gespeicherten Inhalten abhängig.

(4) Bevorzugter Speicher: Hier können Sie einstellen, wo eine neue Nachricht gespeichert wird.

(5) Bevorzugte Verbindung: Wählen Sie den bevorzugten Verbindungsmodus aus: GPRS, GSM oder nur GSM.

2) Multimedia-Nachricht

(1) Datenaccount: Hier können Sie einen der Accounts auswählen.

(2) Allgemeine Einstellungen: Es stehen Ihnen die Optionen „Zusammenstellen“, „Sending“, „Abfrage“, „Bevorzugter Speicher“ oder „Speicherstatus“ mit ihren jeweiligen Funktionen zur Verfügung.

3) Servicenachrichten

(1) Push aktivieren: Hier stehen die Optionen „Alle akzeptieren“ oder „Deaktivieren“ zur Verfügung.

(2) Service-Loading aktivieren: Wählen Sie „Prompt“, „Automatischer Start“ oder „Deaktivieren“.

5.3 Anrufprotokoll

Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärtstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Mit Hilfe der Aufwärts/Abwärts-Tasten gelangen Sie zum Menüpunkt „Anrufprotokoll”.

Verpasste Anrufe/Gewählte Nummern/Erhaltene Anrufe

1) Verpasste Anrufe/Gewählte Nummern/Erhaltene Anrufe

Drücken Sie in diesem Menü die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um durch die Einträge zu navigieren. Verwenden Sie die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen und eine der zur Verfügung stehenden

Optionen („Ansehen“, „Anrufen“, „Textnachricht senden“, „Multimedia-Nachricht senden“, „Im Telefonbuch speichern“, „Vor Anruf bearbeiten“ und „Löschen“) zu wählen, so dass Sie die entsprechende Funktion ausführen können.

Anrufprotokolle löschen

Sie können gewählte Nummern, verpasste Anrufe, erhaltene Anrufe löschen oder alle Anrufeinträge löschen.

5.4 Einstellungen

Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärtstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen, und navigieren Sie mit der Aufwärts/Abwärts-Taste zum Menüpunkt „Einstellungen“.

Notruf

1) Ein/Aus

Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, um die Notruffunktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

2) Festlegen von Notfallnummern

Auf dem Nummernlistenbildschirm können Sie die Anruftaste drücken und „Bearbeiten“ oder „Entfernen“ wählen.

Außerdem können Sie eine Notfallnummer festlegen, indem Sie eine Nachricht an das Telefon senden. Es ist möglich, einen Nachrichtenbefehl zu schreiben:

„**setnumber:name:number:code**”, z. B. „setnumber:Jack:13715266888: 0000”. Senden Sie die Nachricht an das Telefon.

Hinweis: Der bestätigte Code kann unter „Code Set” eingestellt werden.

Der Standardcode lautet **0000**.

3) Notfall-SMS-Editor

Sie können den Inhalt der Notfallnachricht bearbeiten. Der Inhalt der Standardnachricht lautet einfach: „Hilfe!".

Darüber hinaus können Sie die Notfallnachricht einstellen, indem Sie eine Nachricht an das Telefon senden. Sie können einen Nachrichtenbefehl schreiben:

„**setsms:message:code**", z. B.: „setsms:Come:0000". Dann können Sie die Nachricht an das Telefon versenden.

4) Umschalten der SMS-Erinnerung

Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um „An" oder „Aus" auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen die Anruftaste.

5) Codeeinstellung

Der Standardcode lautet 0000, aber Sie können ihn verändern.

Darüber hinaus können Sie den Code einstellen, indem Sie eine Nachricht an das Telefon senden. Sie können einen Nachrichtenbefehl schreiben:

„**pwd:new code:old code**", z. B.: „pwd:1234:0000". Dann können Sie die Nachricht an das Telefon versenden.

Telefoneinstellungen

Wählen Sie „Einstellungen → Telefoneinstellungen".

1) Sprache

Hier werden die zur Auswahl stehenden Menüsprachen dargestellt, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch.

2) Zeit und Datum

Legen Sie Ihre Heimatstadt fest. Es stehen über 50 Städte überall auf der Welt zur Verfügung.

Einstellen von Zeit/Datum: Sie können Zeit und Datum festlegen und die Tageslichtfunktion ein- oder ausschalten.

Einstellen des Formats: Sie können das 12-Stunden-System oder das 24-Studen-System wählen. Mögliche Datumsformate sind unter anderem: TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ, JJJJ/MM/TT; hierbei steht TT für den Tag, MM für den Monat und JJJJ für das Jahr.

3) Ein- und Ausschaltzeiten festlegen

Es stehen drei Arten von Timerfunktionen zur Verfügung. Sie können den Zeitpunkt festlegen, zu dem sich das Telefon automatisch an- oder ausschalten wird. Um diese Funktion verwenden zu können, muss der Modus zunächst aktiviert sein. Wählen Sie anschließend eine der Optionen „Ein“ oder „Aus“ und legen Sie den Zeitpunkt, zu dem sich das Gerät ein- bzw. ausschalten soll, fest.

4) Bevorzugter Eingabemodus

Sie können die Standardmethode zum Eingeben von Worten einstellen.

5) Display

(1) Hintergrundbild: Das Gerät bietet eine Auswahl an Bildern für den Bildschirmhintergrund. Um eines davon auszuwählen, navigieren Sie mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten. Drücken Sie die Anruftaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

(2) Bildschirmschoner: In diesem Menüpunkt können Sie einen Bildschirmschoner auswählen und einstellen, nach welcher Zeit dieser aktiv werden soll. Gehen Sie zunächst auf „Einstellen” und aktivieren Sie den Bildschirmschonermodus. Legen Sie anschließend den Countdown für den Bildschirmschoner fest (verwenden Sie die

Shortcuts, um 5, 15 oder 30 Sekunden bzw. 1 Minute einzustellen); bestätigen Sie anschließend und gehen Sie zurück. Gehen Sie auf „Auswählen" und wählen Sie einen der im Gerät zur Verfügung stehenden Bildschirmschoner aus.

(3) Datum und Zeit anzeigen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden auf dem Hintergrundbild Datum und Uhrzeit angezeigt.

6) Verschiedene Einstellungen

(1) LCD- Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um Helligkeit oder Zeit auszuwählen. Mittels der Links/Rechts-Tasten können Sie Ihre Einstellungen vornehmen. Drücken Sie die Anruftaste, um zu bestätigen. Wenn für den nun eingestellten Zeitraum keine der Tasten des Telefons gedrückt wird, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung des Gerätes automatisch aus.

Netzeinstellungen

Wählen Sie „Einstellungen → Netzwerkeinstellungen".

1) Netzauswahl

Hier gibt es die Optionen „Neue Suche", „Netzwerk wählen" und „Auswahlmodus". Sie können „Automatisch" einstellen (empfohlen) oder „Manuell". Wenn Sie „Automatisch" gewählt haben, wird das Telefon das Netzwerk suchen, das auf die SIM-Karte zutrifft. Wenn „Manuell" gewählt ist, müssen Sie selbst das Handynetz auswählen, für das Ihre SIM-Karte registriert ist.

2) Präferenzen

Drücken Sie auf dem Indexbildschirm die Anruftaste. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

 Aus Liste hinzufügen: Es wird Ihnen die vollständige PLMN-Liste mit 229 Optionen angezeigt.

 Neu: Fügen Sie ein neues Netz und die bevorzugte Nutzung hinzu.

 Priorität ändern: Stellen Sie ein, welches Netz Priorität haben soll.

 Löschen: Löschen Sie die Priorität des aktuell verwendeten Netzes.

Hinweis: Ob dieses Angebot zur Verfügung steht, ist abhängig vom Netzanbieter.

3) GPRS-Verbindung

Drücken Sie den linken Softkey, um zwischen „Wenn benötigt" und „Immer" umzuschalten.

Anrufeinstellungen

1) SIM-Anrufeinstellungen

Anklopfen:

(1) Aktivieren: Wenn die Anklopfen-Funktion eingeschaltet wird, baut das Telefon eine Verbindung zum Telefonnetz auf. Nach einiger Zeit antwortet das Netz und sendet eine Nachricht, um Ihre Anfrage zu bestätigen. Nachdem diese Funktion aktiviert wurde, wird das Netz Ihnen einen Hinweiston senden, sobald Sie von einem Dritten Teilnehmer angerufen werden, während Sie sich bereits in einem Gespräch befinden. Außerdem wird auch die Nummer des dritten Teilnehmers auf dem Bildschirm angezeigt.

(2) Deaktivieren: Wenn diese Funktion deaktiviert ist, erhalten Sie vom Telefonnetz keinen Alarmton, wenn Sie ein dritter Teilnehmer anruft, während Sie sich bereits in einem Gespräch befinden.

(3) Anfragestatus: Mit Hilfe dieser Funktion kann eine Anfrage an das Telefonnetz bezüglich des gegenwärtigen Status Ihres Geräts gerichtet werden.

Rufumleitung:

Diese netzbasierte Funktion dient dazu, eingehende Anrufe auf ein von Ihnen festgelegtes Telefon umzuleiten.

(1) Alle Sprachanrufe umleiten: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren" eingestellt ist, werden alle eingehenden Anrufe an die von Ihnen festgelegte Zielnummer umgeleitet. Wenn Sie „Aktivieren" oder „Deaktivieren" auswählen, wird das Telefon das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

(2) Umleiten wenn nicht erreichbar: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren" eingestellt ist, werden alle eingehenden Anrufe an die von Ihnen bestimmte Zielnummer umgeleitet, sofern dieses Telefon nicht erreichbar ist. Wenn Sie „Aktivieren" oder „Deaktivieren" auswählen, wird das Telefon das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

(3) Umleiten wenn keine Antwort: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren" eingestellt ist, werden alle eingehenden Anrufe, die nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraumes angenommen werden, an die Zielnummer umgeleitet. Wenn Sie „Aktivieren" oder „Deaktivieren" auswählen, wird das Telefon das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

(4) Umleiten wenn besetzt: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren" eingestellt ist, werden alle eingehenden Anrufe an die Zielnummer umgeleitet, falls dieses Telefon besetzt ist. Wenn Sie „Aktivieren" oder „Deaktivieren" auswählen, wird das Telefon das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

(5) Alle Datenanrufe umleiten: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren" eingestellt ist, werden alle eingehenden Datenanrufe an die Zielnummer umgeleitet.

(6) Alle Rufumleitungen beenden: Mit Hilfe dieser Funktion werden

alle Umleitungsfunktionen aufgehoben (mit anderen Worten, alle Umleitungsfunktionen werden auf „Deaktivieren“ eingestellt). Wenn Sie diese Funktion auswählen, wird das Telefon das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

Hinweis: Die vier Umleitungsarten können Sie folgendermaßen einstellen:

-Aktivieren: Diese Funktion dient zur Eingabe der Nummer, an die die eingehenden Anrufe umgeleitet werden sollen, sowie zur Aktivierung.

-Deaktivieren: Mit dieser Funktion werden die Umleitungsfunktionen aufgehoben.

-Anfragestatus: Nutzen Sie diese Funktion, um eine Anfrage bezüglich des gegenwärtigen Status einer bestimmten Umleitungsfunktion an das Mobilfunknetz zu richten. Das Telefon wird das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

Anrufsperre

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie bestimmte Anrufe sperren. Zum Einstellen dieser Funktion müssen Sie einen Mobilfunk-Sperrpasscode eingeben, den Ihnen Ihr Netzanbieter zuweisen kann.

Wenn Sie Anrufe sperren lassen bzw. eine Sperre aufheben wollen, müssen Sie „Aktivieren“ bzw. „Deaktivieren“ auswählen. Das Telefon wird Sie auffordern, den Mobilfunk-Sperrpasscode einzugeben und nach dessen Eingabe das Mobilfunknetz kontaktieren. Nach kurzer Zeit erfolgt eine Netzantwort, die Sie über das Ergebnis Ihrer Anfrage informiert.

(1) Ausgehende Anrufe

(a) Alle Anrufe: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren“ eingestellt ist, können Sie keine Nummern mehr anrufen.

(b) Internationale Anrufe: Wenn diese Funktion auf

„Aktivieren“ eingestellt ist, können Sie keine Auslandsnummern mehr anrufen.

(c) Internationale Anrufe außer eigener PLMN: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren“ eingestellt ist, können Sie lediglich örtliche Nummern anrufen, wenn Sie sich im Ausland aufhalten, oder Sie können Nummern an Ihrem Heimatort anrufen (z. B.: in dem Land, in dem Ihr Netzwerkanbieter seinen Sitz hat).

(2) Eingehende Anrufe

(a) Alle Anrufe: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren“ eingestellt ist, können Sie überhaupt keine Anrufe mehr empfangen.

(b) Beim Roaming: Wenn diese Funktion auf „Aktivieren“ eingestellt ist, können Sie keine Anrufe empfangen, wenn sich das Telefon außerhalb Ihres Mobilfunknetzes befindet.

(3) Anrufsperre aufheben

Mit dieser Funktion können Sie Anrufsperren aufheben. Sie müssen dazu erneut den Mobilfunk-Passcode eingeben, den Ihnen Ihr Netzanbieter zugewiesen hat.

Leitungsumschaltung:

Wählen Sie aus, welche Fernsprechleitung Sie für Anrufe und das Versenden von Textnachrichten nutzen möchten. Sie können auf Leitung 1 oder Leitung 2 schalten, standardmäßig ist Leitung 1 eingestellt.

Hinweis: Wenn Leitung 2 eingestellt ist, ist es von Ihrem Netzanbieter abhängig, ob das Angebot zur Verfügung steht und Sie Anrufe tätigen können.

2) Erweiterte Einstellungen

(1) Automatische Wahlwiederholung: Drücken Sie die

Aufwärts/Abwärts-Tasten, um zu den Optionen „Aktivieren“ und „Deaktivieren“ zu navigieren und drücken Sie die Anruftaste, um zu bestätigen.

(2) IP-Anruf: Mit dieser Funktion können Sie IP-Nummern einstellen. Sie können eine beliebige Nummer anwählen auch eine im Telefonbuch gespeicherte.

(3) Antwortmodus: Verwenden Sie im Kopfhörer-Modus die Aufwärts/Abwärts-Tasten, um zu den Optionen „Jede Taste“ oder „Automatische Antwort“ zu navigieren. Bestätigen Sie mit der Anruftaste.

Sicherheitseinstellungen

Wählen Sie „Einstellungen → Sicherheitseinstellungen”.

1) SIM-Sicherheit

(1) PIN-Sperre

Hier haben Sie die Wahl zwischen den Optionen „Ein“ und „Aus“. Wenn die PIN-Sperre eingeschaltet ist, müssen Sie bei jedem Einschalten Ihres Telefons den PIN-Code eingeben. Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingegeben haben, werden Sie aufgefordert, den PUK-Code einzugeben (den „personal unlocking key“). Der PUK-Code wird benötigt, um eine PIN-Code Sperre aufzuheben und den gesperrten PIN-Code zu ändern. Wenn der PUK-Code verlorengeht oder nicht mitgeliefert wurde, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

(2) Ändern der PIN

Sie können den PIN-Code ändern. Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

(3) Ändern der PIN2

Sie können den PIN2-Code ändern. Wenn Sie Ihren PIN2-Code nicht kennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzanbieter.

2) Telefonsicherheit

Sie können zwischen den Optionen „Ein“ und „Aus“ wählen und auch den Berechtigungscode Ihres Telefons ändern. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie Ihr Telefon sperren und entsperren. Geben Sie hierzu Ihren Berechtigungscode ein. Wenn Ihr Telefon gesperrt ist, werden Sie beim Einschalten des Telefons aufgefordert, das Telefonsperre-Berechtigungscode einzugeben.

Der standardmäßig eingestellte Telefon-Berechtigungscode lautet **1122**.

3) Automatische Tastensperre

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie eine automatische Sperre für die Tastatur und den Bildschirm Ihres Telefons einrichten. Sie können wählen, ob die Tastatur nach 5 Sekunden, 30 Sekunden, 1 Minute oder 5 Minuten gesperrt werden soll.

Konnektivität

1) Datenaccount

Der Datenaccount, d. h. die Parameter des Netzverbindungsmodus, wird im Hinblick auf den Netzzugangspunkt auch als „Parameter und Daten“ bezeichnet. Sie können GSM-Daten zur Anrufsverbindung oder GPRS auswählen und bearbeiten. Wählen Sie in der Servicefunktion zu den großen Netzinformationskategorien „Datenaccount”, um Einstellungen vorzunehmen.

Bitte wenden Sie sich bezüglich der konkreten Einstellungsmethode an Ihren Netzanbieter.

Werkseinstellungen

Wählen Sie „Einstellungen —> Werkseinstellung wiederherstellen”.

Geben Sie den Telefoncode ein, um diese Funktion zu aktivieren.

5.4 Nutzerprofile

Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärtstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Navigieren Sie mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten zum Menüpunkt „Benutzerprofile“ und öffnen Sie ihn.

Allgemein

1) Aktivieren

Wählen Sie „Aktivieren” und drücken Sie die Anruftaste, um diese Einstellung vorzunehmen.

2) Individuell Anpassen

(a) Alarmarten: Drücken Sie zum Auswählen die Links/Rechts-Tasten.

 Nur Klingeln: Es erfolgt nur ein Klingelton, keine Vibration.

 Nur Vibrieren: Es erfolgt nur eine Vibration, kein Klingelton.

 Vibrieren und Klingeln: Es erfolgt sowohl ein Klingelton als auch eine Vibration.

 Erst Vibrieren, dann Klingeln: Das Telefon vibriert zunächst und klingelt dann auch.

(b) Arten von Klingeltönen:

 Wiederholen: Der Klingelton wiederholt sich ohne Zwischenpausen.

 Ansteigend: Der Klingelton wiederholt sich ohne Zwischenpausen und steigert dabei seine Lautstärke.

Einmaliges Signal: Der Klingelton ertönt nur ein Mal.

(c) Eingehender Anruf: Drücken Sie die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen. Wählen Sie dort die Option „Ändern“,

suchen Sie einen neuen Klingelton aus und speichern Sie Ihre Einstellung.

(d) Lautstärke Klingelton: Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

(e) Nachricht: Drücken Sie die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen. Wählen Sie dort die Option „Ändern", suchen Sie einen neuen Nachrichtenton aus und speichern Sie Ihre Einstellung.

(f) Lautstärke Nachricht: Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um die Lautstärke anzupassen.

(g) Tastatur: Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um einen Tastenton auszuwählen.

(h) Lautstärke Tastentöne: Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um die Lautstärke einzustellen.

(i) Einschalten: Drücken Sie die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen. Wählen Sie dort „Ändern", suchen Sie einen Ton aus, der beim Einschalten des Gerätes erfolgen soll, und speichern Sie Ihre Einstellung.

(j) Ausschalten: Drücken Sie die Anruftaste, um in die Optionenliste zu gelangen. Wählen Sie dort „Ändern", suchen Sie einen Ton aus, der beim Ausschalten des Gerätes erfolgen soll, und speichern Sie Ihre Einstellung.

(k) Systemalarm: Verwenden Sie die Links/Rechts-Tasten, um diese Option ein- oder auszuschalten.

Ruhe /Meeting/Outdoor/Mein Stil

Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Allgemein".

5.5 Werkzeuge

Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärtstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Verwenden Sie dort die Links/Rechts-Tasten, um zum

Menüpunkt „Werkzeuge” zu gelangen und öffnen Sie ihn.

Taschenrechner

Dieses Telefon verfügt auch über einen Taschenrechner. Dieser bietet die Funktionen

Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren.

Bedienen Sie den Taschenrechner nach folgendem Muster:

Geben Sie die jeweiligen Zahle ein (die Taste „#” dient zur Eingabe des Kommas), und verwenden Sie die Aufwärts/Abwärts- sowie die Links/Rechts-Tasten, um die Befehle Plus (+), Minus (-), Teilen (x) und Multiplizieren (/) einzugeben. Geben Sie dann die jeweilige zweite Zahl der Rechenoperation ein und drücken Sie die Anruftaste, um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen.

Kalender

Wenn Sie die Kalenderfunktion öffnen, erscheint der Kalender in Monatsansicht. Das aktuelle Datum ist durch ein rotes Kästchen hervorgehoben.

1) Zum Datum springen: Geben Sie Tag-Monat-Jahr ein, drücken Sie zum Bestätigen den linken Softkey und gehen Sie auf die Seite für die Datumseingabe.

2) Zum heutigen Datum springen: Springen Sie auf den Kalenderbildschirm des heutigen Tages.

Alarm

Es gibt fünf Arten von Timer-Funktionen:

Wenn der Alarm deaktiviert ist, erfolgt kein Klingelton, selbst wenn die eingestellte Zeit Uhrzeit erreicht ist. Bei aktiviertem Alarm erfolgt ein

Klingelton, selbst dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Einstellen des Alarms:

- Schalten Sie den Alarm Ein oder Aus.
- Stellen Sie ein, wann der Alarmton erfolgen soll.
- Wählen Sie eine Wiederholungsoption: Einmal, Täglich oder Individuell.
- Stellen Sie die Schlummerzeit ein: Drücken Sie hierzu die Links/Rechts-Tasten.
- Stellen Sie den Alarmtyp ein: Drücken Sie dazu die Links/Rechts-Tasten.
- Drücken Sie die Beenden-Taste, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Spiele

Gehen Sie ins Spielemenü, wo Sie mehrere Spiele zur Auswahl haben. Es steht auch eine Anleitung zu den Spielen zur Verfügung.

5.6 Meine Position

Drücken Sie im Ruhemodus die Aufwärtstaste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Mit den Aufwärts/Abwärts-Tasten wählen Sie „Meine Position". Diese Funktion versucht sofort, Ihre gegenwärtige Position zu ermitteln. Wenn entsprechende Daten gefunden werden, wird Ihre Position auf dem Bildschirm dargestellt.

5.7 Standort Suche

Wenn Sie die Position des Handynutzer wissen wollen, so stellen Sie

Ihre eigene Handynummer als die SOS-Notrufnummer in dem Mobiltelefon

des

Handynutzer ein. Danach senden Sie eine Nachricht mit der Befehlzeile LBS an das Mobiltelefon des Handynutzer, dieses Handy wird Ihnen dann automatisch die Standortinformationen zusenden.

6. Anhang:

6.1 Instandhaltung

- Bewahren Sie das Telefon und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte gehen Sie vorsichtig mit Ihrer SIM-Karte um. Verbiegen oder verkratzen Sie sie nicht; und schützen Sie sie vor den schädlichen Einflüssen statischer Elektrizität. Wenn Sie die SIM-Karte reinigen möchten, verwenden Sie dazu ein Antistatik-Tuch, das keine chemischen Reinigungsmittel enthält.
- Schützen Sie das Telefon vor Feuchtigkeit und Erschütterungen. Setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Jegliche Flüssigkeiten, die in das Gerät eindringen, führen zur Korrosion der Metallanteile des elektrischen Schaltkreises. Hitzeeinwirkung verkürzt die Lebensdauer der elektronischen Bauteile und beschädigt die Batterie.
- Wenn das Telefon für längere Zeit (mehr als einen Monat) nicht verwendet werden soll, entnehmen Sie bitte die wiederaufladbare Batterie.
- Telefon-ID: Wenn Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verloren haben, sind die folgenden Informationen sehr wichtig und sollten daher notiert werden: die Seriennummer der SIM-Karte (auf die

Karte gedruckt); die Seriennummer des Telefons (15 Stellen) und die Kundennummer, die Ihnen Ihr Netzanbieter zugewiesen hat.

- Wenn Sie Ihr Telefon oder Ihre SIM-Karte verloren haben, kontaktieren Sie bitte sofort Ihren Netzanbieter, um zu verhindern, dass Ihr Telefon von Unbefugten benutzt wird.
- Wenn das Telefon nach dem Ausschalten für längere Zeit nicht in Gebrauch ist, entnehmen Sie bitte die wiederaufladbare Batterie, um das Auftreten von Kriechströmen und damit eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Wenn die Batterie für längere Zeit nicht in Gebrauch ist (oder sich entladen hat) und nicht mehr auf normalem Wege mittels des Taschen-Ladegeräts aufgeladen werden kann, verwenden Sie bitte die Ladestation, um die Ladefähigkeit der Batterie wieder herzustellen.

6.2 Spezifikationsparameter

Netzwerktyp: GSM900MHz/DCS1800MHz

Betriebsspannung: 3,7 V bis 4,2 V

Akkukapazität: 800 mAh (abhängig vom tatsächlichen Modell)

Standby-Zeit (*): 250 bis 320 Stunden (abhängig vom Netzwerk)

Maximale Anrufdauer (*): 2,5 bis 3 Stunden (abhängig vom Netzwerk)

Arbeitsspannung SIM-Karte: 3 V/1,8 V

* Standby-Zeit und Anrufdauer variieren je nach SIM-Karte/Interneteinstellung und Service-Modus.

6.3 Informationen zur wiederaufladbaren Batterie

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander und bauen Sie sie nicht um.

- Verwenden Sie die Batterie nicht in unsachgemäßer Weise.
- Bewahren Sie die Batterie nicht an einem Ort auf, an dem sie starker mechanischer Gewalteinwirkung ausgesetzt sein könnte und schützen Sie ihre Außenhülle vor Beschädigung durch harte Objekte.
- Die Batterie sollte an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahrt und keiner direkten starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie die Lithiumbatterie nicht in sehr kalten Umgebungen, da sie unter diesen Umständen ihre maximale Standby- bzw. Funktionsdauer nicht erreichen kann.
- Reinigen Sie die Batterie nicht mit Wasser oder einem organischen Lösungsmittel und tauchen Sie sie nicht ins Wasser.
- Achten Sie darauf, die Batterie nicht mehr zu verwenden, falls sie einen ungewöhnlichen Geruch verströmt oder übermäßig warm wird.
- Verwenden Sie die Batterie keinesfalls, wenn Sie einen Riss, Verformungen oder irgendwelche anderen Beschädigungen aufweist oder wenn Akkumulatorsäure austritt.
- Sollte ausgetretene Akkumulatorsäure mit Haut oder Kleidung in Berührung kommen, spülen Sie sie unbedingt sofort mit klarem Wasser und Seife ab. Sollte ausgetretene Akkumulatorsäure in die Augen gelangen, spülen Sie die Augen unbedingt sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie ein Krankenhaus auf, um sich medizinisch behandeln zu lassen.
- Verwenden Sie in jedem Fall die wiederaufladbare Batterie und das Ladegerät, die im Lieferumfang enthalten sind, um zu verhindern, dass das Telefon durch einen fehlerhaften Ladevorgang beschädigt wird.
- Schalten Sie das Telefon in jedem Fall aus, ehe Sie die Batterie entnehmen.

6.4 Entsorgung defekter oder gebrauchter Batterien

Wenn die wiederaufladbare Batterie im Telefon nicht mehr verwendet werden kann, können Sie sie durch eine neue ersetzen. Bewahren Sie die alte Batterie bitte an einem geeigneten Ort auf, ehe Sie sie bei einer zugelassenen Entsorgungsstelle abgeben.



PHOENIX TESTLAB

Expertise

Expert Opinion of the Notified Body on the Conformity Assessment according to Article 10.5 of R&TTE Directive 1999/5/EC

PHOENIX TESTLAB
EU Identification Number 0700

Recognised by

Expertise No.	12-110765
Certificate Holder	WINNER GROUP – WG
Address	Žihla 997,739 91 JABLUNKOV, Czech Republic
Product Description	GSM Mobile Phone
Brand Name / Model Name	WG8
Frequency Range	GSM 900 / DCS 1800; GPS: 1.57542 GHz (Rx)
Transmitted Power	Max. 2W / Max. 1W
Article 3.1a): Health and Safety	**Remarks see annex**
Article 3.1b): Electromagnetic Compatibility	**No remarks**
Article 3.2: Effective Use of the Radio Spectrum	**No remarks**
CE-marking	
Marking Example (Class 1)	CE 0700

This certificate is issued in accordance with the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and the Council on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity dated 9th March 1999 and is only valid in conjunction with the following annex (2 pages).

Blomberg, 07 March 2012
Place, Date of Issue

Signed by Dr. Alan Lane
Notified Body

Phone +49(0)5235-9500-24
Fax +49(0)5235-9500-28
notifiedbody@phoenix-testlab.de

PHOENIX TESTLAB GmbH
Königswinkel 10
D-32825 Blomberg, Germany
www.phoenix-testlab.de