

Vážený spotřebiteli!

- Vestavný varný spotřebič je určen k přípravě jídel v domácnosti. Spotřebič je určen k bezpečnému a hospodárnému používání. Dbejte proto pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pro balení výrobků používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu recyklovat, deponovat nebo znehodnotit. (Odevzdejte je do sběrných surovin).
- Za tím účelem jsou označeny také obalové materiály.
- Spotřebič po skončení jeho životnosti odevzdejte do sběrných surovin.

Upozornění:

Tento spotřebič musí být instalován v souladu s platnými národními normami a předpisy a jeho použití se přípouští pouze v dobře větraném prostoru.

Před instalováním a používáním spotřebiče se seznámte s návody.

Návod k obsluze

Návody k obsluze jsou určeny spotřebiteli.

Popisují spotřebič a jeho obsluhu. Jsou přizpůsobeny různým typům spotřebičů, proto mohou obsahovat také popisy funkcí, které váš spotřebič nemá.

Návod k instalaci

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou místní podmínky rozvodu paliva (druh a tlak plynu) shodné s nastavením spotřebiče.
- Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin; spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů; zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům na větrání místnosti.
- Zapojení musí být provedeno v souladu s návody, které jsou přiloženy ke spotřebiči, platnými národními normami a předpisy.
- Instalaci smí provést jen k tomu oprávněný odborník.

Typový štítek

- Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na typovém štítku.
- Typový štítek spotřebiče se základními údaji je připevněn na spodní straně spotřebiče.

Důležitá upozornění

- Spotřebič může zabudovat do nábytkové linky, připojit k plynovému vedení a k elektrické síti pouze odborník.
- Během používání plynových hořáků se může místnost zaplnit horkým vzduchem a vlhkostí, proto je nutné zajistit odpovídající větrání. Dostatečnou výměnu vzduchu poskytnete příležitostně otevřením oken nebo dveří.
- Během dlouhodobého používání zařízení nebo během intenzivního používání se vyžaduje účinnější ventilace, proto bude patrně nutné zapnout odsavač par.
- Nepoužívejte hořáky, pokud plyn nehoří stabilním plamenem.
- Pokud ucítíte plyn v místnosti, zavřete hlavní ventil plynu na plynovém vedení, vypněte spotřebič a zamezte vzniku otevřeného ohně (včetně cigarety), místnost ihned vyvětrejte, nezapínejte elektrické přístroje a zavolejte odborníka na plyn.
- Hlavní ventil přívodu plynu uzavřete také tehdy, když nebudete hořáky delší dobu používat (např. o dovolené).
- Jednotlivé části spotřebiče se zahřívají (kolem varných ploch). Zabraňte dětem v přístupu do blízkosti přístroje a včas je upozorněte na nebezpečí popálenin.
- Rozpálený tuk se může snadno rychle vznítit. Proto připravujte smažené pokrmy (např. hranolky) opatrně a pod stálým dohledem.
- Plynové hořáky nesmí hořet naprázdno bez vhodné nádoby.
- Spotřebič není určen pro vytápění místnosti.
- Pokud zjistíte poruchu, ihned přerušte přívod plynu a elektrické energie. Zavolejte opraváře.



Symbol na spotřebiči nebo jeho balení udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče. Podrobnější informace o recyklaci tohoto spotřebiče zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Zvláštní upozornění u sklokeramické varné desky

- Sklokeramická varná deska je velmi odolná, ale ostré a tvrdé předměty, které na ni spadnou, ji mohou poškodit.
- Zrnka písku nebo hrubé hrnce z litiny mohou způsobit na dekoru a na sklokeramickém povrchu praskliny.
- Varný povrch nepoužívejte pro odkládání věcí, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.
- V žádném případě však nesmíte na varném povrchu ohřívat jídla v hliníkové fólii nebo v nádobách z umělé hmoty, jelikož se mohou roztavit a způsobit požár a tím poškodit varný povrch.
- Použití nevhodného krytu varné desky může způsobit nehodu.

UPOZORNĚNÍ !


V případě rozbití skla varné jednotky:

- Ihned uzavřete přívod paliva do hořáků a spotřebič odpojte od přívodu napětí.
- Nedotýkejte se povrchu spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič.

Popis spotřebiče

Povrch varné desky je zhotoven ze sklokeramiky a je opatřen plynovými hořáky a ovládacími prvky.

1. Zadní hořák – velký (B)
2. Přední hořák – malý (A1)
3. Dvojitý hořák - WOK
4. Ovládací knoflík předního hořáku
5. Ovládací knoflík zadního hořáku
6. Ovládací knoflík dvojitého hořáku
7. Litinová varná mřížka

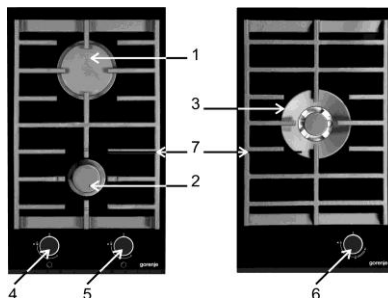

Ovládací prvky


Model s dvěma hořáky

		Plynový kohout uzavřen - vypnuto
		Maximální příkon
		Minimální příkon - sporo

Model s dvojitým hořákem (wok)

		Plynový kohout uzavřen - vypnuto
		Maximální příkon - vnitřní kruh hořáku
		Minimální příkon - sporo
		Maximální příkon - vnitřní a vnější kruh hořáku
		Minimální příkon - vnitřní a vnější kruh hořáku

Umístění mřížky

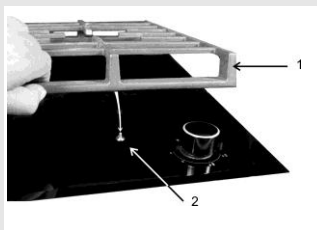

1. Litinová varná mřížka
2. Středící – ustavovací kolík mřížky




- Litinová varná mřížka se při provozu spotřebiče nahřívá a zůstává celá horká určitou dobu i po zhasnutí plynových hořáků. Dbejte proto zvýšené opatrnosti (i při manipulaci s ovládacími knoflíky), aby nedošlo k popálení!
- Varnou mřížku u hořáku lze zatížit nádobou o celkové hmotnosti 15 kg.
- Nádobu pokládejte na varnou mřížku bez nárazu!


Ovládání hořáků

Důležitá upozornění

- Varné jednotky nezapínejte bez nádob a nikdy je nepoužívejte k ohřívání místnosti!
- Dávejte pozor, aby byla varná jednotka vždy čistá. Ušpinění má špatný vliv na činnost varných jednotek.
- Jestliže chcete jídlo uvařit, nastavte hořák nejprve na nejvyšší příkon a potom pokračujte ve vaření s nejmenším příkonem.
- Dávejte vždy pozor, aby v tlakovém hrnci (úsporný hrnec) bylo dost tekutiny, protože při vaření dochází k vypařování tekutiny a přehřívání a tak může dojít k poškození hrnce a vestavné varné jednotky.
- Víko hořáku položte vždy přesně na rozdělovač. Dávejte pozor, aby spáry na rozdělovačích plamene hořáku byly vždy volné.
- U některých modelů jsou hořáky opatřeny termoelektrickou pojistkou plamene. Pokud dojde k náhodnému zhasnutí plamene (rozlitou vroucí tekutinou, průvanem atd.), přívod plynu se automaticky uzavře a plyn nemůže unikat do místnosti.
- V případě hořáků bez termoelektrické pojistky může plyn nekontrolovaně unikat do místnosti!

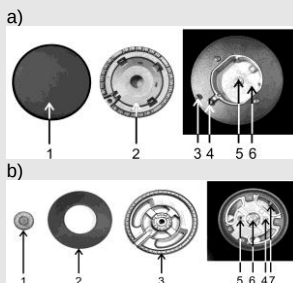

Zapalování a činnost hořáků

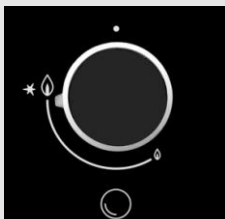

Ovládací knoflík vždy nejprve stiskněte, až potom s ním začnete otáčet!

a) Velký a malý hořák

1. Víko hořáku
2. Rozdělovač plamene
3. Termoelektrická pojistka
4. Zapalovací elektroda
5. Tryska
6. Miska hořáku

b) WOK

1. Víčko hořáku WOK
2. Víko hořáku WOK
3. Rozdělovač plamene
4. Termoelektrická pojistka
5. Zapalovací elektroda
6. Tryska
7. Tryska

Model s dvěma hořáky:

- Hořáky se uvádějí do provozu otočením ovládacích knoflíků vlevo.
- Hořáky jsou označené symbolem malého plamene nebo velkého plamene (viz kapitola „Popis zařízení“).
- Ovládacími knoflíky vždy otáčejte od symbolu „maximální příkon“ (☀) směrem k symbolu „minimální příkon“ (☿) a zpět.
- Provozní polohy jsou všechny polohy mezi těmito symboly.
- Hořáky se zapalují automaticky pomocí zapalovací elektrody, umístěné na hořáku.

Modely s jedním dvojitým hořákem (WOK):

- Hořák se ovládá knoflíkem. Hořák je označen symbolem „minimální příkon“ nebo „maximální příkon“ (viz kapitola „Popis zařízení“).
- Spotřebič zapnete otočením knoflíku vlevo do pozice „maximální příkon“ (pro vnitřní část hořáku) (☀), následně do pozice „minimální příkon“ (pro vnitřní část hořáku) (☿). V této pozici je potřeba knoflík stlačit a otočením směrem doleva, do pozice velkého plamene spustíte vnější část hořáku (☀). Další pozici spustíte malý plamen vnějšího hořáku (☀) a potom otočte zpět. Pracovní pozice je mezi symbolem velkého a malého plamene.



Typ hořáku	Průměr nádoby
Velký (3kW)	220 - 260mm
Malý (1kW)	120 - 180mm
Dvojitý hořák (WOK) – vnitřní kruh	120 - 180mm
Dvojitý hořák (WOK) – vnitřní a vnější kruh	220 - 300mm

- Zapálení hořáku provedete otočením vybraného ovládacího knoflíku hořáku do polohy maximálního příkonu (symbol velkého plamene). Plyn zapálí jiskra ze zapalovací elektrody.
- Pokud je zapalovací elektroda nefunkční (porucha napájení nebo vlhkost), použijte k zapálení plynu zápalky nebo zapalovač. Ovládací knoflík ponechte stisknutý asi 10 sekund po zapálení, aby se plamen stabilizoval.
- Potom můžete nastavit příkon hořáku do polohy mezi vysokým a nízkým příkonem (sporo), podle potřeby vaření. Polohy ovladače mezi a se nedoporučují. V těchto polohách není plamen stabilizovaný a mohl by zhasnout.




Pokud plamen nezapálíte do 15 sekund, vypněte hořák a vyčkejte alespoň jednu minutu, až potom se můžete znovu pokusit o zapálení.




Pokud plamen hořáku zhasne (z jakékoliv příčiny), vypněte hořák a vyčkejte alespoň jednu minutu, až potom se můžete znovu pokusit o zapálení.

- Hořák vypnete otočením ovládacího knoflíku doprava, do polohy vypnuto.

Nádobí

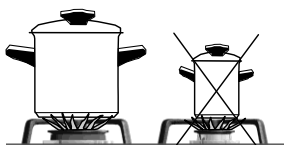


- Správně vybrané nádobí zajišťuje optimální dobu vaření.
- Nejdůležitější je průměr nádoby.
- Plamen, který přesahuje přes okraj malé nádoby, nádobu ničí. Zvyší se také spotřeba plynu.
- Při použití velké nádoby dochází ke špatnému hoření pro nedostatek vzduchu.

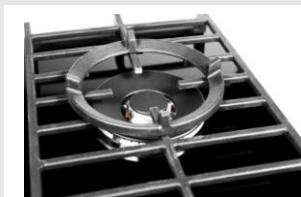

Mřížka pro malé nádoby

Mřížku pro malé nádoby lze dokoupit
– objednáč. číslo SAP 428741

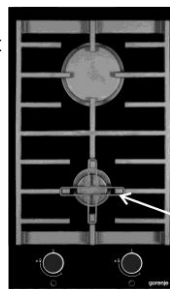

SAP 428741

Příslušenství wok (pro dvojitý hořák WOK)

- Adaptér používejte při přípravě potravin v nádobě wok.
- Adaptér umístěte na mřížku hořáku.

Čištění a údržba

Spotřebič čistíte teplou vodou, tekutým čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Nepoužívejte hrubá čisticí prostředky a ostré předměty. Připálené resp. zaschlé zbytky jídel navlhčete vlhkým hadříkem a změkčete vhodným čisticím prostředkem.

Části z nerezové oceli očistíte k tomu určenými čistidly. Se suchým dobře vsakujícím měkkým hadříkem naneste čisticí prostředek v tenké vrstvě na suchý a chladný povrch a lehce drhněte ve směru povrchové úpravy. Zaschlé skvrny očistíte vlhkým hadříkem s čisticím prostředkem a potom je suchým hadříkem vyleštíte do lesku. Tato čisticí prostředky nesmíte používat pro čištění hliníku.

Plastové a lakované povrchy vyčistíte měkkým hadříkem tekutým čisticím prostředkem, který nezpůsobuje obroušení.


Varné jednotky

- Pro čištění vařidlové mřížky a součástí hořáků můžete použít horkou vodu se saponátem pro umývání nádobí.
- Termoelektrickou pojistku a zapalovací elektrodu očistíte měkkým kartáčkem. Všechny součásti musí být čisté, jelikož jenom tak může být zajištěna správná funkce.
- Víko hořáku a rozdělovač plamene vyčistíte. Obzvláště zkontrolujte a vyčistíte výstupní otvory hořáku na rozdělovači a udržujte je vždy čisté.
- Po očištění všech součástí dobře usušte a umístěte je zpátky na své místo.

Upozornění:

Víka hořáků jsou z černého smaltu. Při vysoké teplotě může dojít ke změně barvy, tato změna nemá vliv na činnost hořáků.

Čištění a údržba sklokeramického povrchu

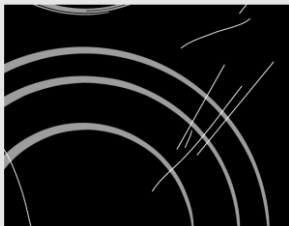

obr. 1




obr. 2



obr. 3



obr. 4

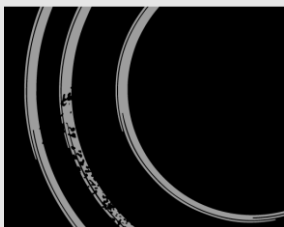

obr. 5

Vychladlý sklokeramický povrch očistíte po každém použití, po následném použití se může sebemenší nečistota připálit na horkou plotnu.

Pro pravidelnou údržbu sklokeramického povrchu používejte zvláštní čisticí prostředky, které na něm vytvoří ochranný povlak, chránící před ušpiněním.

Před každým použitím otřete sklokeramický povrch a dno nádoby, protože případné zbytky jídel, by mohly povrch poškrábat (viz obrázek 1).

Pozor:

drátěnka na nádobí, čisticí houbičky nebo hrubé prášky mohou povrch poškrábat.

To platí také pro použití hrubých sprejů a nevhodných tekutých čisticidel (viz obrázek 1 a obrázek 2). Dekor se může při použití agresivních čisticidel a hrubých nebo poškozených spodních částí nádoby poškodit (viz obrázek 2).

Menší ušpinění odstraňte měkkým vlhkým hadříkem a potom povrch dosucha vytřete (viz obrázek 3).

Vápenaté skvrny odstraníte slabým roztokem octa, kterým však nesmíte utírat rám (jen u některých modelů), jelikož by mohl ztratit lesk. Nepoužívejte agresivní spreje a čistidla pro odstranění vápenatých skvrn (viz obrázek 3).

Hrubé ušpinění odstraníte speciálními prostředky pro čištění sklokeramického povrchu. Přitom se řiďte vždy návody výrobce čisticidla.

Dávejte pozor, abyste zbytky čisticidla po použití vždy důkladně odstranili, jelikož mohou při ohřívání poškodit sklokeramický povrch (viz obrázek 3).

Zaschlé ušpinění se zbytky jídel odstraňte škrabkou na sklo. Přitom musíte dávat pozor, aby rukojeť z umělé hmoty nepřišla do styku s horkou varnou plotnou (viz obrázek 4).

Dávejte pozor při používání škrabky - nebezpečí poškození! Cukr a cukernaté pokrmy mohou sklokeramický povrch trvale poškodit (viz obrázek 5), proto je musíte odstranit škrabkou, dokud je plotna ještě horká (viz obrázek 4).

Barevné změny sklokeramického povrchu nemají vliv na funkci a stabilitu sklokeramiky - vznikají po použití nevhodné nádoby (s hliníkovým nebo měděným dnem) a dají se velmi těžce odstranit.

Upozornění:

Všechny zmíněné závady mají především vzhledový charakter a nemají bezprostředně vliv na činnost spotřebiče. Na tyto závady se nevztahuje záruka.

Odstranění menších závad

Opravy smí provádět jen k tomu vyškolený odborník. Neodborné zásahy mohou znamenat vážné nebezpečí pro spotřebitele.

Před začátkem opravy je potřeba spotřebič vypnout z elektrické sítě vypnutím jističe nebo vytažením připojovacího kabelu ze zásuvky a uzavřít přívod plynu před spotřebičem.

Neodborné zásahy a opravy jsou nebezpečné, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo k poškození spotřebiče, proto se do toho nikdy sami nepouštějte. Takové práce přenechejte odborníkovi v našem servisu.

Upozornění:

V případě menší poruchy spotřebiče si nejdříve ověřte, jestli můžete poruchu pomoci našeho návodu sami odstranit.

Důležité

Na škody způsobené nevhodným zacházením se nevztahuje záruka.

Návod k obsluze pečlivě uschovejte. V případě prodeje, prodávejte spotřebič včetně návodu k obsluze.

V tabulce najdete několik rad k odstranění poruch.


Co se stalo...	Jaká může být příčina...	Odstranění poruchy
... jestliže hořáky nehoří stejně?	Kvůli špatnému nastavení hoří plamen plynu nestejně.	Ať odborník ověří nastavení plynu!
... jestliže se plamen hořáku najednou změní?	Špatně složené části hořáku	Správně složte části hořáku!
... jestliže je pro zapálení potřeba déle držet knoflík pro zapalování?	Špatně složené části hořáku	Správně složte části hořáku!
... jestliže plamen po zapálení zhasne?	Příliš krátké stisknutí knoflíku	Knoflík držte déle stisknutý.
... jestliže plamen po zapálení zhasne?	Příliš jemné stisknutí knoflíku	Dříve, než pustíte knoflík, jej silně stiskněte.
... jestliže mřížka hořáku změnila barvu?	To je normální jev způsobený vysokou teplotou.	Očistěte mřížku čisticím na kov.
... jestliže zapalování hořáku nefunguje?	Pojistka je vyhořelá.	Zkontrolujte pojistku a v případě poruchy pojistku vyměňte.
... jestliže nefunguje elektrické zapalování hořáku?	Mezi svíčkou a hořákem se nacházejí zbytky jídel nebo čisticí	Opatrně otevřete a očistěte otvor mezi zapalovací elektrodou a hořákem.
... jestliže mají víka hořáků nepěkný vzhled?	Obyčejné usínání	Očistěte víka hořáků čisticím.

Montáž varné desky

Důležitá upozornění


- Spotřebič smí vestavět do nábytku a současně jej zapojit do elektrické sítě a připojit k přívodu plynu jen k tomu oprávněný odborník.
- Dýha, respektive obložení nábytku, do kterého je spotřebič nainstalován, musí být zpracováno z materiálů teplotně odolných minimálně 100° C, aby kvůli menší teplotní odolnosti nedošlo ke změně barvy a tvaru.
- Varný spotřebič je vhodný pro vestavění do pracovní desky nábytku šířky 600 mm a více.
- Závěsné kuchyňské skříňky musí být nad varnou deskou pověšeny v takové výšce, aby nepřekážely pracovnímu procesu.
- Vzdálenost mezi varnou deskou a odsavačem par musí být nejméně taková, jak je uvedeno v návodech pro montáž odsavače. Nejmenší vzdálenost je 650 mm.
- Minimální vzdálenost mezi okrajem zařízení a sousedním vysokým prvkem je 150 mm.
- Použití ukončovacích lišt ze dřeva na pracovních plochách za varnými zónami je možná tehdy, jestliže zůstane minimální vzdálenost taková, jaká je vyznačena na obrázcích pro vestavění.
- Nejmenší vzdálenost mezi zabudovanou varnou jednotkou a zadní stěnou je vyznačena na obrázku.

Sklokeramická plynová varná deska

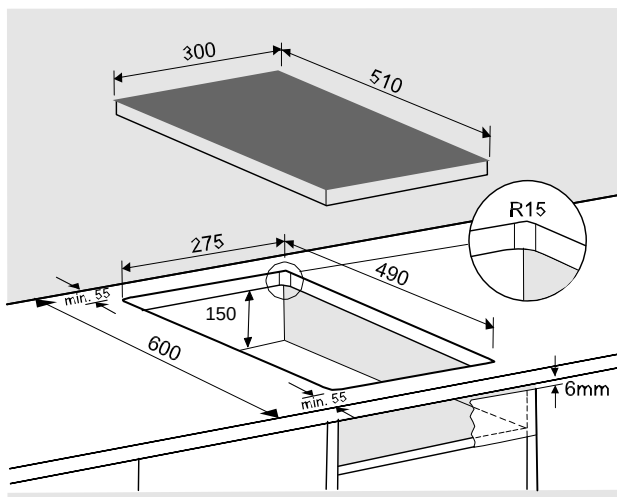


- Varná deska může být vestavěna do pracovních desek s tloušťkou od 30 do 50 mm.
- Dolní součást modulu kuchyňské linky nesmí mít zásuvku. Modul linky se musí instalovat tak, aby spodní vodorovná deska byla 150 mm od spodní strany pracovní desky. Prostor mezi pracovní a varnou deskou musí být ponechán prázdný a nesmí se zde ukládat nebo uchovávat žádné předměty.

- Zadní strana modulu kuchyňské linky musí mít rovněž otvor ve výšce 150 mm podél celé své šířky a přední část musí být opatřena otvorem minimálně 6 mm širokým.

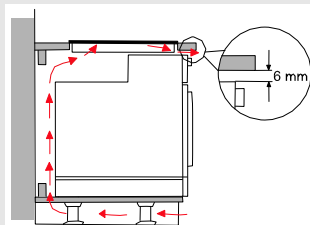

- Pod plynovou varnou desku lze vložit pouze trouby **vybavené chladicím ventilátorem**.
- Před montáží trouby je nutné vyjmout zadní panel modulu kuchyňské linky v místě otevírání trouby. Podobně i zde musí být přední část modulu vybavena otvorem s minimálním rozměrem 6 mm.


Postup vestavění

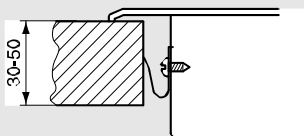

- Pracovní deska musí být umístěna zcela rovně.
- Vyřezané otvory vhodně ochraňte proti tepelnému namáhání.
- Našroubujte (4) upevňovací prvky pomocí (4) šroubů na pravý a levý bok varné desky.
- Spotřebič zapojte do elektrické sítě (viz návod pro zapojení spotřebiče do elektrické sítě).
- Spotřebič nasadte do vyřezaného otvoru.
- Shora jej silně zatlačte směrem k pracovní desce.

Zabudování více varných desek

Při vestavění více varných desek, je třeba je mezi sebou oddělit distanční lištou. (Ize dokoupit samostatně – SAP 286696).

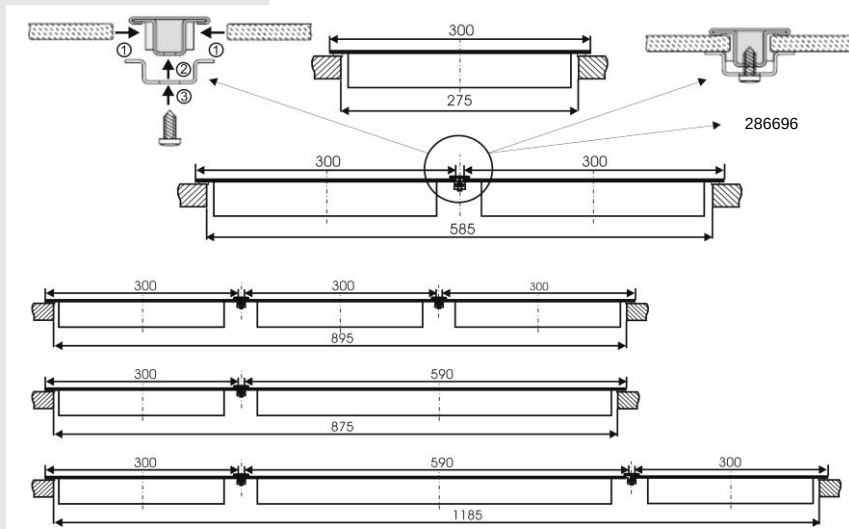


Připojení varné desky k elektrické síti

- Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.
- Bezpečnost elektrického zapojení musí vyhovovat platným národním normám a předpisům.
- Připojovací konzole jsou přístupné po otevření krytu svorkovnice.
- Před zapojením zkontrolujte, jestli napětí, které je uvedeno na typovém štítku souhlasí s napětím Vaší elektrické rozvodné sítě.
- Typový štítek je upevněn na dolní straně spotřebiče.
- Spotřebič je vyroben pro připojení k napájecí síti o napětí 230 V~.
- V elektrickém vedení musí být umístěno zařízení, které odděluje spotřebič na všech pólech od sítě a u kterého je v otevřené poloze vzdálenost mezi kontakty nejméně 3 mm. Vhodné jsou pojistky, ochranné proudové vypínače atd.
- Zapojení musí být zvoleno dle možnosti elektrické instalace a pojistek.
- Spotřebiče takového typu se mohou na jedné straně vestavět do vysokého nábytkového elementu, který je na jedné straně vyšší než spotřebič. Na druhé straně může být postaven jen takový nábytkový element, který je stejně vysoký jako spotřebič.
- Části, které jsou vodivé a izolované musí být po vestavění zabezpečeny před možností dotyku.

POZOR!

Před každým zásahem vždy přerušte přívod elektrické energie ke spotřebiči. S ohledem na napětí v síti je potřeba přístroj zapojit podle schématu připojení. Bezpečnostní vodič (PE) připojte na sponu, označenou znakem pro uzemnění $\perp$. Připojovací kabel musí být upevněn sponou proti vytržení.

Schéma připojení

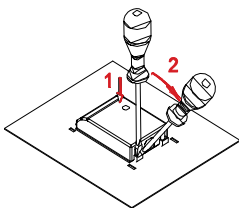

AC 220 - 240 V, 50 - 60 Hz

N ⊗ ⊗ L1



PE

- Nesprávné připojení může poškodit součásti zařízení. Tyto škody nejsou kryty zárukou!
- Před připojením si ověřte, že napájecí napětí uvedené na typovém štítku zařízení odpovídá napětí elektroinstalace ve vašem domě. Napájecí napětí musí voltmetrem zkontrolovat oprávněná osoba (230 V proti nulovému vodiči)!
- Umístěte napájecí kabel na zadní straně přístroje takovým způsobem, aby se nedotýkal zadního panelu zařízení, protože ten může být během provozu velmi horký.

Pro připojení se mohou použít:

- Připojovací kabel typu H05 RR- F 3 x1,5 se žlutozeleným ochranným vodičem.
- PVC izolované připojovací kabely typu H05 VV- F 3 x1,5 se žluto zeleným ochranným vodičem, nebo jiné kabely stejné nebo lepší kvality a charakteru.

Plynová přípojka

Důležitá upozornění

- Zapojení smí provést jen k tomu oprávněný odborník.
- Spotřebič musí být zapojen podle platných národních norem a předpisů.
- Může se používat jenom v dobře větraných místnostech. Před zapojením nebo použitím spotřebiče si přečtěte návod.
- Před instalací zkontrolujte, zda jsou místní podmínky rozvodu paliva (druh a přetlak plynu) shodné s nastavením spotřebiče.
- Nastavení tohoto spotřebiče je uvedeno na typovém štítku.
- Tento spotřebič není připojen na zařízení pro odvádění spalin. Spotřebič musí být instalován a připojen podle platných montážních předpisů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušným požadavkům ustanovení na větrání místností.

Připojení

- Přístroj připojte na plyn v souladu s předpisy místního distributora plynu.
- Varná deska je na spodní straně vybavena připojením na plyn se závitem EN 10226 R1/2.
Zařízení se dodává s hadicovým násadcem pro propan-butan a nekovovým těsněním (jen pro některé země určení).

- Během připojování podržte koncovku R 1/2 tak, aby se nepřetáčela.
- Pro zatěsňování spojů se používají nekovová těsnění a schválené těsnicí prostředky. Těsnění je vhodné pouze na jedno použití. Tloušťka plochých nekovových těsnění se smí deformovat do 25%.
- Spotřebič připojte na plynovou přípojku atestovanou plynovou hadicí.
- Hadice musí být volně položena. Nesmí přijít do styku s pohyblivými částmi kuchyňské linky (např. se zásuvkami) a nesmí procházet prostorem, který by jí mohl být ucpan.
- Pokud je kuchyňská linka vybavena integrovanou troubou pod varnou deskou, musí být opatřena chladicím ventilátorem a připojovací hadice musí být zhotovena z kovu (například pružná nerezová plynová hadice).
- Připojovací hadice se nesmí dotýkat trouby nebo dolní strany varné desky.



Důležité upozornění:


Po připojení zkontrolujte utěsnění všech spojů a spojek.

Plynová přípojka

A Koncovka se závitem EN 10226 R1/2

B Nekovové těsnění tloušťky 2 mm

C Hadicový násadec pro propan-butan




Po připojení zkontrolujte správnou funkci hořáků.

Plyn musí hořet jasným modrozeleným plamenem. Pokud plamen není stabilní, zvýšte minimální nastavený příkon. Informujte uživatele o ovládání hořáků a prostudujte s ním pokyny nebo návod k použití.

- V případě přestavby zařízení na jiný druh plynu není nutné zařízení demontovat.
- Před započetím práce odpojte zařízení od síťového napájení a uzavřete přívod plynu.
- Vyměňte stávající trysky se jmenovitým tepelným příkonem za odpovídající trysky pro nový typ plynu (viz tabulka).
- V případě přestavby na propan-butan je nutné zcela dotáhnout šroub nastavení minimálního tepelného příkonu (sporotrysku).
- V případě přestavby na zemní plyn odšroubujte sporotrysku tak, aby bylo dosaženo minimálního tepelného příkonu, ale nikoliv více než o 1,5 otáčky.
- Po dokončení přestavby nalepte nový štítek se současnými parametry plynu spalovaného v zařízení na starý štítek.
- Po dokončení práce zkontrolujte těsnost plynových spojů zařízení.

Přestavba na jiný druh plynu

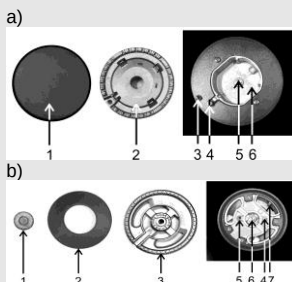

Hořáky varné desky


Velký a malý hořák

1. Víko hořáku
2. Rozdělovač plamene hořáku
3. Termoelektrická pojistka
4. Zapalovací elektroda
5. Tryska
6. Miska hořáku

Wok

1. Víčko hořáku hořáku
2. Víko hořáku
3. Rozdělovač plamene
4. Termoelektrická pojistka
5. Zapalovací elektroda
6. Tryska
7. Tryska

Elementy pro nastavení

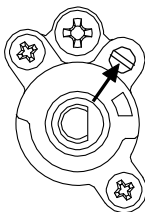

Pro jednodušší nastavení elementů:

- Sundejte mřížku, víka hořáků a rozdělovače.
- Knoflíky musíte sundat spolu s těsněním.

Plynový kohout (podle modelu)

Model s dvěma hořáky:


Šroub k nastavení minimálního tepelného příkonu (sporotryska) pro model s dvěma hořáky

Model s dvojitým hořákem (wok)

Šroub k nastavení minimálního tepelného příkonu (sporotryska) pro model s jedním dvojitým hořákem:

Hřídelka plynového kohoutu obsahuje šroub nastavení minimálního tepelného příkonu pro vnitřní část hořáku.

Na straně je šroub k nastavení minimálního tepelného příkonu vnější část hořáku.

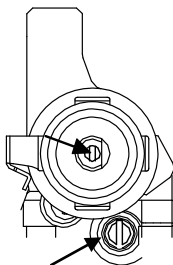

Tabulka trysek

Typ plynu		Malý hořák		Velký hořák	
		max	min	max	min
Císlo Wobbe					
Zemní plyn H Ws= 45,7÷54,7 MJ/m ³	Jmenovitý tepelný příkon (kW)	1	0,36	3	0,76
	Spotřeba (l/h)	95,21	34,4	285,64	72,4
Zemní plyn E, E+ Ws= 40,9÷54,7 MJ/m ³ G 20, p = 20 mbar	Označení trysky (1/100mm)	72X	•	128H3	•
	Kód trysky	690771		438244	
Propan-butan 3+, 3B/P Ws= 72,9÷87,3 MJ/m ³ G 30, p = 30 mbar	Jmenovitý tepelný příkon (kW)	1	0,36	3	0,76
	Spotřeba (g/h)	72,71	26,2	218,12	55,3
	Označení trysky (1/100mm)	50	24	85	33
	Kód trysky	690780		690782	

- Regulační šrouby minimálního tepelného příkonu (sporotrysky) jsou určeny pro propan-butan. V případě zemního plynu se vyžaduje nové nastavení průtoku plynu (vyšroubujte šroub maximálně o 1,5 otáčky z koncové polohy).
- Příkon hořáku se uvádí podle horní energetické hodnoty plynu Hs.
- ** Dvojitý hořák má dvě trysky. Tryska v levém sloupci musí být ve středu hořáku, zatímco tryska v pravém sloupci musí být u strany hořáku (1 kus).

Upozornění:

Výše uvedené práce může provádět pouze odborný technik, oprávněný distributorem plynu nebo oprávněné servisní středisko!

Po provedení přestavby plynu nalepte na starý typový štítek nový štítek s aktuálními informacemi a znovu zkontrolujte všechna těsnění a funkčnost zařízení.

Technické informace

Typ	4108.2G21CB
Model	GC 341 UC
Rozměry spotřebiče - (výška/šířka/hloubka) mm	46/300/510
Síťové napětí	AC 230 V
Provozní napětí	AC 230 V, 50 Hz
Plynové hořáky	A1 = malý hořák B = velký hořák
Přední (kW)	1kW / A1
Zadní (kW)	3kW / B
Hořáky celkem (kW)	4,0
Hořáky celkem (kW) - Propan-butan (g/h)	290,8
Druh plynu	G 20 – 20mbar
Plynová přípojka (vpravo)	EN 10226 R1/2
Kategorie	II2H3B/P
Třída	3

* Zástavbová výška spotřebiče 64 mm.

MORA MORAVIA, s.r.o., Hlubočky – Mariánské Údolí, Česká republika

438337cs

ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ
NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.