

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho přístroje. Při používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička s mrazničkou je určena k používání v domácnosti. **Spodní část je chladnička**, ve které se uchovávají čerstvé potraviny při teplotě nad 0°C.

Horní část je mraznička, která je určena ke zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobému uchovávání zmražených potravin (do jednoho roku - závisí na druhu potravin). Prostor je označen čtyřmi hvězdičkami.

Před prvním použitím	20	Používání.....	23
Návod k použití		Uchovávání potravin v chladničce	
Náš příspěvek k ochraně prostředí		Zmrazování čerstvých potravin	
Šetření elektrické energie		Uchovávání zmražených potravin	
Důležitá upozornění.....	20	Odmrazování zmražených potravin	
Likvidace dosloužilé chladničky		Výroba ledu	
Umístění a zapojení	21	Změna směru otevírání dveří	26
Výběr místnosti		Udržování a čištění.....	27
Umístění zařízení		Automatické odmrazování chladničky	
Připojení na síť elektrického proudu		Manuální rozmrazování mrazicího prostoru	
Popis přístroje.....	22	Čištění přístroje	
Obsluha	23	Vyžazení přístroje z používání	
Výběr teploty		Odstraňování poruch	28

Před prvním použitím

- Před zapojením na síť elektrického proudu by měla chladnička stát asi 2 hodiny v klidu. Tím se zmenší možnost nesprávné činnosti
- chladicího systému vlivem dopravy.
- Důkladně očistěte přístroj zvláště vnitřek (dodržujte návody uvedené v kapitole Čištění a údržba).
- Pokud není vnitřní vybavení přístroje na svém místě, namístěte ho tak, jak je popsáno v kapitole Popis přístroje.

Návod k použití

Návod k použití je určen spotřebiteli. Popisuje přístroj a jeho správné a bezpečné používání. Je přizpůsoben různým druhům přístrojů, proto jsou popsány také funkce a vybavení, které Váš přístroj nemá.

Náš příspěvek k ochraně prostředí

- Naše výrobky jsou zabaleny v ekologických obalech, které mohou být buď recyklovány nebo zlikvidovány ekologickým způsobem. Jednotlivé balící materiály jsou jasně označeny.
- Také naše návody k použití jsou vytisknuty na recyklovaném papíře respektive na papíře, který je bělený bez chlóru.
- Když chladnička úplně doslouží, nezatěžujte zbytečně životní prostředí neodbornou likvidací a zavolejte svého

nejbližšího servisního zástupce. (viz Likvidace dosloužilého zařízení).

Šetření elektrické energie

- Tato část je důležitá zvláště pokud máte model chladničky „na výšku“.
- Občas zkontrolujte, je-li přístroj dostatečně chlazen (volně kroužení vzduchu za přístrojem).
- Pokud to umožňuje použití přístroje a poměry, nastavte termostat z vyššího stupně na nižší.
- Před uložením čerstvých potravin se přesvědčte, zda jsou již ochlazeny na okolní pokojovou teplotu.
- Nánosy jiní a ledu zvětšují spotřebu elektrické energie, proto je pravidelně odstraňujte jakmile dosáhnou tloušťky 3-5 mm.
- Pokud je dveřní těsnění poškozeno nebo opotřebené, spotřeba energie se rovněž zvyšuje. Když tuto závadu zjistíte, je třeba těsnění vyměnit.
- Kondenzor na zadní stěně chladničky je nutno udržovat v čistotě.
- Dodržujte vždy instrukce uvedené v kapitole Umístění a typy k úspoře energie jinak spotřeba energie může znatelně stoupnout.

Důležitá upozornění

- Máte-li doma chladničku nebo mrazničku, kterou více nepoužíváte a je-li uzávěr (zámek, zástrčka) umístěn tak, že se nedá z vnitřní strany otevřít, odstraňte takový uzávěr. Tím ochráníte děti před možností udušení.
- Přístroj správně zapojte na přívod elektrické energie (dbejte upozornění v kapitole Připojení na síť elektrické energie).
- Při chodu chladničky se nedotýkejte chladících povrchů vlhkými nebo mokřými rukami, může by mohla přimrznout.
- Nenechávejte zmrazovat nápoje v lahvích, hlavně ne šumivé, jako jsou minerální vody, šampaňské víno, pivo, coca cola apod., protože se tekutina při zmrazování rozšíří a láhev může prasknout.
- Nejezte zmražené potraviny (chléb, ovoce, zeleninu), mohli by jste dostat spáleniny mrazem.
- Pokud je vůně nebo barva kterékoliv potraviny podezřelá, potravinu vyhoďte, neboť její použití může být nebezpečné.
- Před opravou, kterou provádí odborník, před čištěním a výměnou žárovky vypněte přístroj ze sítě elektrického proudu.
- Nerozmrazujte přístroj pomocí elektrických aparátů (fén apod.) a jiní respektive led neodstraňujte pomocí ostrých předmětů. Používejte jen nástroje doporučené výrobcem.
- Z ekologických důvodů dbejte na to, aby nedošlo k poškození zadní stěny zařízení (kondenzoru a trubek -

například při přepravě chladničky) ani žádné jiné součásti chladicího systému.

- Chladicí systém chladničky je naplněn chladivem a olejem. Pokud dojde k jejímu poškození, zacházejte s ní opatrně a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými zásadami. (viz Bereme ohled na životní prostředí).
- Je-li přípojná šňůra poškozená, musí jí vyměnit výrobce, nebo jeho opravář, nebo podobně kvalifikovaná osoba. Tím se vyhne nebezpečí poranění.
- Popisná tabulka je uvnitř nebo na zadní straně přístroje.



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním

správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Likvidace vysloužilé chladničky

- Když vaše chladnička definitivně doslouží, je třeba ji zlikvidovat. Pokud je vybavena zámekem, rozbijte jej, aby nemohlo dojít k tomu, že se uvnitř omylem uzamkne dítě.
- Chladicí systém je naplněn chladicím médiem a izolačními látkami které je nutno odsát a zlikvidovat. Zavolejte prosím nejbližšího autorizovaného zástupce nebo servisní středisko. Pokud o žádném nevíte, kontaktujte příslušné orgány místní správy nebo příslušného distributora. Dejte pozor, ať nepoškodíte trubky v zadní stěně chladničky (nebezpečí úniku škodlivých látek).

Umístění a zapojení

Výběr místnosti

Přístroj postavte do suché a pravidelně větrané místnosti. Pro správnou činnost přístroje je přípustná teplota okolí podmíněna druhem (třídou) přístroje, což je uvedeno na štítku přístroje. Přístroj nestavte do blízkosti zařízení, která vydávají teplo, např. sporáku, topení, boileru apod., a nevystavujte ho bezprostředně slunečním paprskům.


Zařízení smí být umístěno minimálně 30 cm od olejových nebo uhelných kamínků. Pokud to není možné, použijte vhodnou izolaci.

Za zařízením musí být volný prostor nejméně 200 cm² široký. Nad chladničkou musí být mezera minimálně 5 cm, aby byla zajištěno dostatečné odvětrávání jednotky kondenzoru.


Třída	Okolní teplota
SN (subnormální)	od +10°C do 32°C
N (normální)	od +16°C do 32°C
ST (subtropická)	od +16°C do 38°C
T (tropická)	od +16°C do 43°C

Umístění přístroje

- Přístroj umístěte do stabilní polohy na pevný podklad. Některé přístroje mají nastavitelné nožky; použijte je na vyrovnaní přístroje.

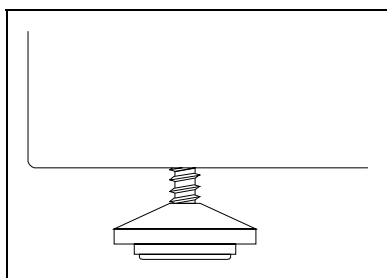


- K přístroji jsou přiloženy 2 dorazy, které umístíte na horním okraji kondenzátoru, kde znemožňují umístění přístroje příliš blízko stěně. Dorazy jsou univerzální s ohledem na různou vzdálenost kondenzátoru od přístroje, proto je tomu přiměřeně otočte a umístěte na přístroj.

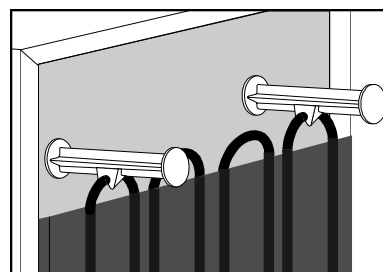

Připojení na síť elektrického proudu

Přístroj připojte na síť elektrického proudu pomocí přípojného kabelu. Zásuvka ve zdi musí mít uzemňovací kontakt (bezpečnostní zásuvka). Předepsané jmenované napětí a frekvence jsou uvedeny na popisné tabulce přístroje. Připojení na síť elektrického proudu a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných norem a předpisů. U přístroje jsou možné krátkodobé výkyvy napětí, avšak nejvíce od -6 do +6%.

Popis přístroje

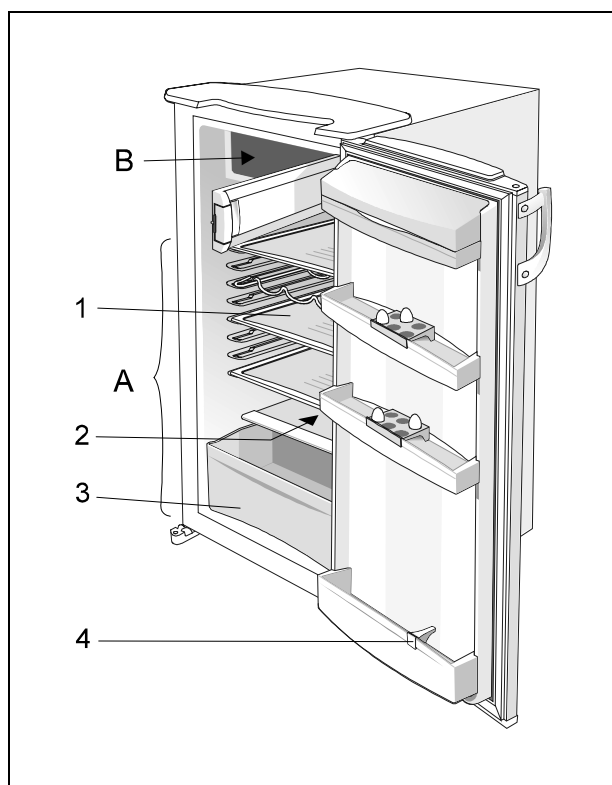


Chladnička (A)

V chladničce se uchovávají čerstvé potraviny několik dní.

Mraznička (B)

V mrazničce se zmrazují čerstvé potraviny a uchovávají již zmražené potraviny.

Otvírání dvířek mrazničky

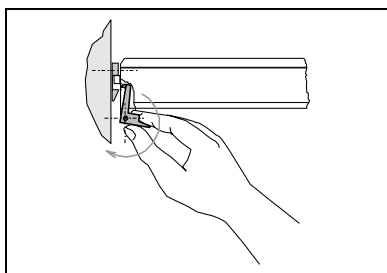


Rukojeť dvířek zatáhněte směrem k sobě a dvířka otevřte. Při zavírání dávejte pozor, aby uzávěr zaskočil. V případě špatného uzavření může bezpečnostní pružina dvířka otevřít (jenom u některých modelů). Dvířka opět uzavřete!

Police (1)

(počet závisí na modelu)

Police můžete libovolně zasunout dle látek uvnitř chladničky. Je zabezpečena proti vysunutí. Pokud ji chcete z chladničky vyndat trochu ji nadzdvihněte v zadní části a vysuňte. Skleněné police (mají je jenom některé typy) jsou chráněny s dorazy z umělé hmoty. Jestliže chcete polici vytáhnout, musíte nejdříve přitáhnout dorazy k sobě. Dorazy můžete také odstranit, ale uschovejte je pro možnou pozdější přepravu. Potraviny, které se rychle kazí, uchovávejte v zadní části police, kde je nejchladněji. Některé typy mají na spodní polici vyznačenou značku pro ukládání potravin, před kterou potraviny neukládejte.

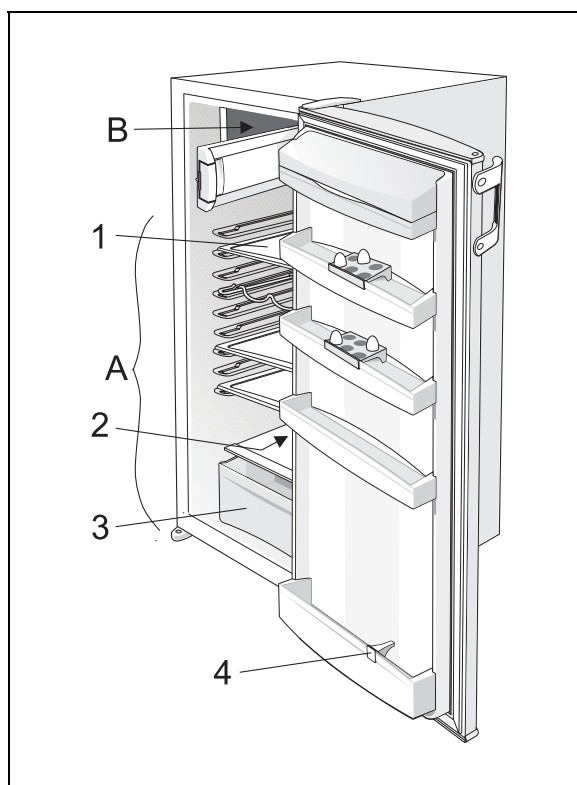


Nosič sklenic

(mají ho jenom některé typy)

Nosič (počet záleží na typu) je určen pro uschovávání sklenic. Na výběr máme dvě polohy umístění (vodorovné nebo zepředu o jednu drážku zvednuté). Umožňuje také ukládání sklenic na zátku. Nosič je zabezpečen proti vyvlečení. Vytáhnout jej můžete jenom tehdy, jestliže je prázdný, a to tak, že jej na zadní straně vyzvednete a přitáhnete k sobě.

Upozornění!

V případě, že dvířka mají odkládací police, umístěte nosič tak, aby délka sklenic neznemožňovala zavírání dvířek. Na nosič můžete uložit max. 9 sklenic o obsahu 0,75 l nebo více (společné váhy max. 13 kg) – viz etiketa pod skříní termostatu v přístroji.

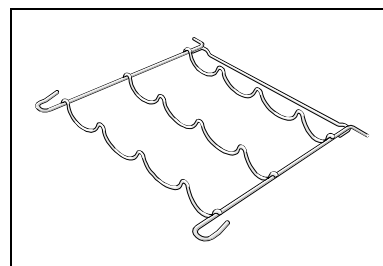

Otvory pro odtok rozmražené vody (2)

Pod chladicí deskou, která chladí vnitřek chladničky (zabudovaná je v zadní stěně) je žlábek a otvor, kam odtéká rozmražená voda.

Žlábek a otvor nesmí být ucpány (například se zbytky potravin), proto se občas podívejte a dle potřeby je očistěte (například s brčkem z PVC).

Nádoba na ovoce a zeleninu (3)

Nádoba je na dně chladničky pod skleněnou policičkou. Tím je zajištěna vlhkost, která dobře působí na uchovávané ovoce a zeleninu (menší vysoušení).

Vnitřní strana dveří chladničky

Vnitřní strana dveří je vybavena prostory (poličkami nebo nádobkami), které jsou určeny k uchovávání sýrů, másla, vajíček, jogurtů a jiných menších balíčků, tub, konzerv apod. Ve spodní části dveří je místo na lahve.

Zarážka (4)

(jenom u některých modelů)

Zarážka (počet závisí na modelu) je určena pro zamezení pohybu sklenic.

Osvětlení vnitřku chladničky

Žárovka, která osvětluje vnitřek chladničky svítí, jsou-li dveře chladničky otevřeny (bez ohledu na nastavení termostatu).

UPOZORNĚNÍ:


- Vnitřní vybavení chladničky se mění podle jejího modelu.
- Rukojeti na otvírání dveří mohou mít různé tvary v závislosti na typu zařízení.
- V zastrupitelských opravách můžete podle přání dokoupit také nádobku na koření a přísady, nádobku na tuby s nosičem a zvětšit počet přepážek a drátěných poliček.

Obsluha

Přístroj obsluhujete s knoflíkem termostatu, který je umístěn v pravé horní části vnitřku chladničky (možnost otáčení od označení **STOP** do **7** a nazpět).

Výběr teploty

- Větší nastavení na knoflíku (směrem k **7**) znamená nižší teploty (chlazení) ve všech částech přístroje. Teplota ve vnitřku chladničky může klesnout také pod 0°C. Nastavení na vyšší stupeň používáme jen tehdy, pokud si to přejeme a doporučuje se nižší teplota chlazení. Při normální teplotě okolí doporučujeme střední nastavení.
- Změna teploty okolí má vliv na teplotu v přístroji. V souladu s tím přizpůsobte nastavení knoflíku termostatu.
- V nastavení **STOP** není přístroj v chodu (chladič systém je vypnut), avšak je pod napětím (otevřete-li dveře chladničky, žárovka svítí).

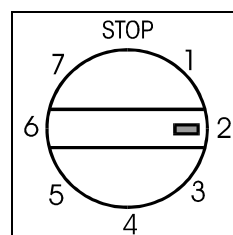

- Teplota v chladničce a mrazícím prostoru závisí také na četosti otevírání dveří.

Používání

Uchovávání potravin v chladničce

Správná obsluha zařízení, správně zabalené potraviny, správná teplota a dodržování hygienických opatření výrazně ovlivňuje kvalitu uložených potravin.

- Potraviny, které uchováváte v chladničce, musí být ochlazené na teplotu místnosti a správně zabalené, aby nevydávaly ani neměnily vůni a vlhkost (zabalené do pytlíku z PVC resp. fólie, aluminiové fólie, voskového papíru apod.) nebo v uzavřených nádobách a lahvách.
- Před uložením jídla do chladničky odstraňte zbytečné obaly (například vícenásobné balení jogurtů).
- Potraviny zabalujte systematicky a nedopustěte, aby se navzájem dotýkaly (různé zápachy se mohou míchat). Kolem zabalených potravin zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Neuchovávejte hořlavé, těkavé a výbušné látky.
- Lahve s vysokým obsahem alkoholu musí být utěsněné a položené "nastojato".
- Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny chladničky.
- Před uložením do chladničky musí být potraviny vystydlé.
- Křehké a jemné potraviny ukládejte do nejchladnějších míst chladničky.
- Snažte se otevírat dveře chladničky co možná nejméně.

- Nastavte termostat na takový stupeň, při kterém chladnička dosahuje nejnižší teploty. Teplotu termostatem regulujete postupně, aby potraviny nenamrzaly. Pomocí teploměru změřte teplotu v jednotlivých částech chladničky. Teploměr vložte do nádoby z vodou. Údaje o teplotě jsou nejpřesnější několik hodin po dosažení stabilního provozu chladničky.
- Některé organické roztoky, éterický olej v kůře citronu a pomeranče, kyselina v másle apod. mohou být dlouhodobým stykem s povrchem z PVC nebo s těsněním příčinou jejich poškození a předčasného stárání.
- Nepříjemný zápach upozorňuje na nečistotu uvnitř chladničky respektive zkažený obsah. Zápach odstraníte nebo zmenšíte, jestliže vodě k umývání dodáte trochu octu. Doporučujeme také používání filtru s aktivním uhlím, které čistí vzduch a neutralizuje zápach.
- Jestliže odcházíte na delší dobu z domova, odstraňte z chladničky rychle se kazící potraviny.

Doba uchovávání potravin v chladničce

Druh potravin	Doba skladování (dny)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Máslo	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=		
Vejce	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Maso: čerstvé nekrájené	+	+	=											
	+	=												
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Ryby	+	=												
Marinované potraviny	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Kořenová zelenina	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Sýry	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Sladkosti	+	+	=	=	=	=								
Ovoce	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Hotová jídla	+	+	=	=										

Legenda: + doporučená doba skladování

= možná doba skladování

Zmrazování čerstvých potravin


- V mrazničce se zmrazují jen potraviny, které jsou k tomu vhodné a dobře snášejí nízké teploty. Potraviny mají být tak čerstvé a kvalitní.
- Pro potraviny vyberte vhodný obal a správně je zabalte.
 - Obal nesmí propouštět vzduch a vlhkost, což by způsobilo vysušení obsahu a ztrátu vitamínů.
 - Fólie a sáčky musí být měkké a přilnavé, aby se těsně přimkly k obsahu.
- Zabalené potraviny označte údaji o druhu a množství potravin a datem zmrazení.
- Obzvláště důležité je, aby byly potraviny zmrazeny čím nejrychleji, proto doporučujeme, aby balíčky nebyly moc velké a potraviny byly před uložením ochlazené.
- Množství čerstvých potravin, které můžete v 24 hodinách najednou uložit, je uvedeno na popisné tabulce (mrazicí výkonnost).
Je-li množství potravin větší, je kvalita zmrazování horší, zároveň se tak zhorší kvalita již zmrazených potravin.

Postup zmrazování

- 24 hodin před zmrazováním otočte knoflík termostatu do polohy **3-6**. U modelu se zabudovaným vypínačem zapněte před uložením ještě vypínač intenzivního namrazování. Po uplynutí této doby uložte na polici mrazničky čerstvé potraviny. Asi za 24 hodin po uložení čerstvých potravin otočte podle potřeby knoflík termostatu do pracovní polohy (říďte se podle kapitoly Výběr teploty). **U nahoře uvedeného modelu je potřeba nejdříve vypnout předem zapnutý vypínač.**

Tlačítko je zapnuté, když je viditelné označení  (I) nebo barevné označení a vypnuto, když se na tlačítku ukáže

označení  (0) nebo barevné označení není vidět (mají ho jenom některé typy).

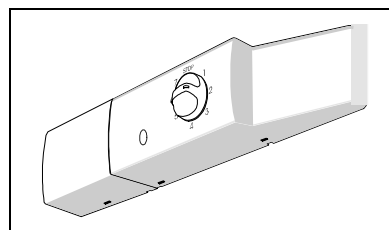

- Při pozdějším zmrazování postup opakujte. Čerstvé potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených balíčků.
- K zmrazování menšího množství (do 1 kg) není nutné měnit nastavení knoflíku termostatu (dodržujte návod v kapitole Výběr teploty).

Uchovávání zmražených potravin

Zmrazené potraviny uchováváme na dně nebo na police mrazničky.

Průmyslově zmrazené potraviny

Na obalu průmyslově zmrazených potravin je označena doba a teplota uchovávání. Při uchovávání a použití dodržujte návody výrobce potravin.

Vybírejte jen vhodně zabalené potraviny, které mají náležitý údaj a jsou uloženy v mrazicích pultech, kde je nejméně -18°C. Nekupujte potraviny, na kterých je jiný, neboť byly již vícekrát rozmrazeny.

Potraviny chraňte před rozmražením, neboť zvýšení teploty jim zkracuje dobu uchovávání a zhoršuje jejich kvalitu.

Potraviny	Doba skladování (měsíce)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovoce										+	+	+
Chléb, pečivo			+									
Mléko			+									
Polotovary			+									
Maso: hovězí										+	+	+
telecí								+	+	+		
vepřové				+	+	+						
drůbeží								+	+	+		
zvěřina						+	+	+				
mleté				+								
Uzené párky	+											
Ryby: libové			+									
tučné	+											
Vnitřnosti		+										

Odmrazování zmražených potravin

Částečně rozmražené popřípadě rozmražené potraviny spotřebujte čím dříve. Mráz totiž potraviny konzervuje, nezničí ale mikroorganismy, které se po rozmražení urychleně aktivizují a potraviny rychle kazí.


Částečné rozmražení zmenšuje výživnou hodnotu potravin, obzvlášť ovoce a zeleniny a již hotových jídel.

Doba výroby ledu závisí na teplotě okolí, poloze termostatu a četosti otevírání dveří. Pro výrobu ledu je zapotřebí 2-6 hodin, v závislosti na ledničce (velikosti zmrazovacích desek). U menších přístrojů a v době větší spotřeby, doporučujeme výrobu ledu do zásoby (kostky můžeme uschovat ještě v dodatečně zavřené nádobce). Kostky ledu vypadnou z nádobky, jestliže ji otočíte, chvíli pustíte pod studenou tekoucí vodou a jemně ohnete.

Výroba ledu

Pro výrobu ledu doporučujeme střední polohu knoflíku termostatu.

Nádobku na led naplňte do dvou třetin studenou vodou, nebo jinou tekutinou, která je vhodná k zmrazování a vsuňte ji do nosiče nádobky na led (nebo položte na mrazící desku).

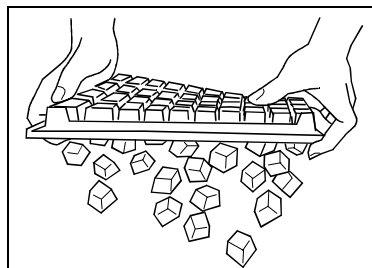


Změna směru otevírání dveří

SPOTŘEBIČE BEZ HORNÍHO PANELU

Pokud Vám nevyhovuje směr otevírání dveří, můžete ho změnit. Otvory, které jsou k tomu zapotřebí, jsou již vyvrtané na protější straně obvodu chladničky a jsou uzavřené čepy.

- Sundejte poklop horního ložiska, odšroubujte ložisko a sundejte dveře chladničky (na spodním ložisku jsou dveře jen nasazené).
- Odšroubujte spodní ložisko s nožičkou a druhou nožičku.
- Na místo dveřního otvoru dejte čep a obračene.
- Přišroubujte spodní ložisko s nožičkou na druhou stranu, na původní místo ložiska přišroubujte druhou nožičku.
- Do spodního ložiska nasadte dveře chladničky.

- Přišroubujte horní ložisko a uzavřete ho poklopem.
- Odšroubujte rukojeť a přendejte ji na druhou stranu (neplatí pro rukojeť umístěnou vodorovně). Pokud jsou připevňovací šrouby pokryty víčkem, nejprve ho sundejte.
- Otvory, které zůstaly na původním místě, po přendání, uzavřete čepy.
- Nakonec zkontrolujte přiléhání magnetického těsnění (těsnění nesmí být přehnuté a musí všude dobře těsnit). V případě špatného těsnění jej vytáhněte a otočte o 180°. Jelikož těsnění nepřiléhá ke skříni přístroje, musíte jej s přiměřené vzdálenosti ohřát (např. fénem na vlasy) a potom jej můžete roztáhnout do potřebné výšky těsnění.

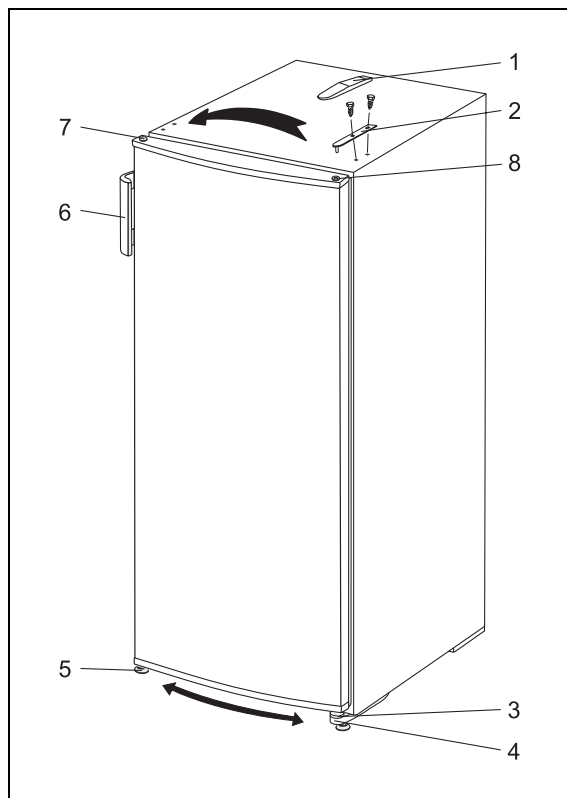


- 1 Poklop horního ložiska
- 2 Horní ložisko
- 3 Podložka
- 4 Dolní ložisko s nožkou
- 5 Nožka
- 6 Rukojeť
- 7 Čep dveří
- 8 Otvor dveří

SPOTŘEBIČE S HORNÍM PANELEM


Přístroj nahněte tak, že můžete odšroubovat spodní pant. Potom pokračujte s rozebíráním do 2. obrázku. Jednotlivé součásti připevňte v opačném pořadí. Použijte přiloženou protilehlou vložku pantu.

Čepy, které jste vytáhli, použijte na protější straně. Zkontrolujte těsnění dvířek. Jestliže dvířka netěsní, potom těsnění vytáhněte a otočte o 180°.

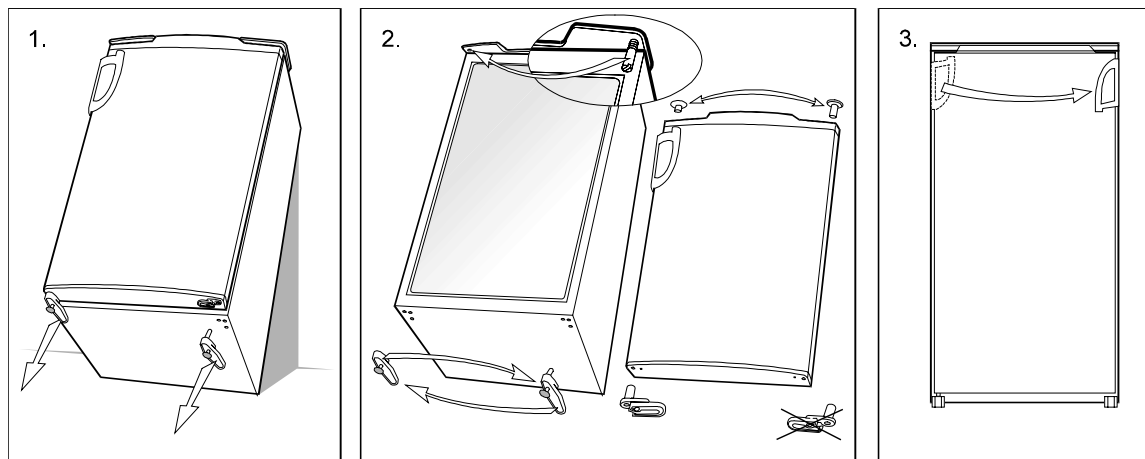

Změna směru otevírání dveří v mrazicím prostoru

- Odšroubujte západku a ložisko dvířek mrazícího prostoru a sundejte dvířka.
- Vzniklé otvory uzavřete přiloženými čepy.
- Dvířka otočte za 180° a umístěte je na druhou stranu mrazícího prostoru, potom zašroubujte ložiska a západku dvířek na nové místo (otvory na připevnění jsou již připravené).

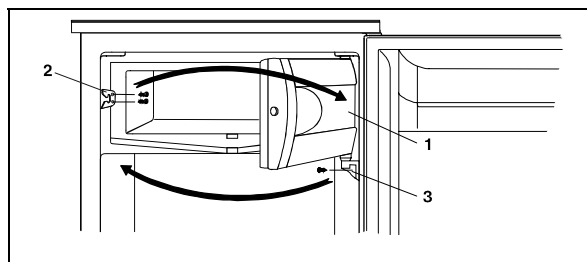

1 Dvířka mrazícího prostoru

2 Západka dvířek

3 Ložisko dvířek

Udržování a čištění

Automatické odmrazování chladničky

Chladničku není nutné odmrazovat, protože se led na zadní stěně odmrazuje automaticky. Led, který se při chodu kompresoru nahromadí na zadní stěně, se v čase klidu kompresora odmrazí a ve formě kapek sklouzne dolů, potom odteče otvorem na zadní stěně chladničky v nádobku nad kompresorem, kde se vypaří.

Manuální rozmrazování mrazícího prostoru

Ve vnitřku mrazícího prostoru vzniká jíní respektive led, který rozmrazíte dosáhne-li tloušťky asi 3-5 mm.

- Knoflík termostatu otočte do nastavení **STOP** a vypněte přívod elektrické energie do přístroje. Vyprázdněte prostor a zmražené potraviny chraňte před rozmražením.
- Pod mrazicí prostor vsuňte vhodnou nádobku, aby do ní odtékala rozmražená voda. Rozmrazování urychlíte, jestliže necháte.
- Nepoužívejte odmrazovací spreje, neboť mohou poškodit plastické součásti a mohou být zdraví nebezpečné.

Čištění přístroje


Před čištěním přístroje vypněte přívod elektrické energie.

Při čištění nepoužívejte hrubých a agresivních prostředků, které mohou poškodit povrch.


Při čištění dávejte pozor, aby jste odstranili všechny zbytky čisticích.

- **Z vnější strany** čistěte přístroj s vodou a tekoucím prostředkem. Lakované povrchy očistíte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na bázi alkoholu (npr. čistič skla). Můžete použít také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). Na čištění povrchů z umělé hmoty nebo lakovaných povrchů nedoporučujeme používat hrubých nebo agresivních čisticích, jako jsou čisticí pro nerez a podobné.
- Uvnitř přístroje odstraňte **vybavení**, které se dá sundat a očistěte ho vodou a tekoucím prostředkem. Části z umělé hmoty nejsou vhodné k umývání v myčce.
- Vyprázdněný **vnitřek** přístroje umyjte vlažnou vodou, do které přidáte trochu octu.

- Z **kondensátoru** na zadní stěně přístroje občas očistěte prach měkkou nekovovou štětkou nebo vysavačem.

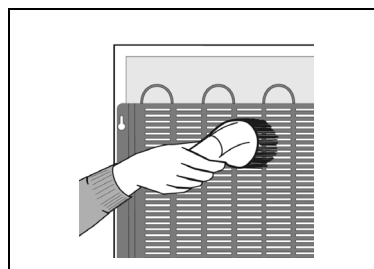

- Očistěte také **nádobku** nad kompresorem chladničky (neodstraňujte ji).

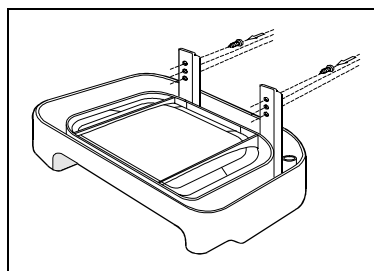

Po vyčištění přístroj zapojte na síť elektrického proudu, zapněte ho a uložte potraviny nazpět.

Vyřazení přístroje z používání

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, namístěte knoflík termostatu na **STOP**. Vypněte dovod elektrické energie, vyprázdněte ho, odmrazte, očistěte a nechte dveře přitvřené.

❓ Odstraňování poruch

Při používání přístroje se mohou objevit také poruchy v činnosti. Uvádíme jen některé poruchy, které jsou ponejvíce následek nesprávného používání a můžete je opravit sami.

Přístroj po zapojení na síť elektrického proudu nefunguje

- Zkontrolujte je-li v zásuvce napětí a je-li přístroj zapojen (knoflík termostatu je v nastavení na činnost).

Chladicí systém funguje delší dobu bez přerušení

- Časté otevírání dveří anebo dlouho otevřené dveře.
- Nesprávně zavřené dveře (možné je cizí těleso mezi dveřmi, zavěšené dveře, poškozené těsnění...).
- Bylo uloženo velké množství čerstvých potravin.
- Kvůli nedostatečnému chlazení kompresoru a kondenzátoru zkontrolujte kroužení vzduchu za přístrojem a očistěte kondenzátor.
- Vypínač pro intenzivní chlazení je zapnutý (viz kapitola Zmrazování potravin).

Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky

Dokud odtéká voda do žlábků a otvorem do nádoby na kompresoru, je zajištěno normální, automatické odmrazování chladničky.

V případě, že se na zadní stěně chladničky nahromadí velká vrstva ledu (3-5 mm), rozmraďte ji manuálně.

Knoflík termostatu otočte na nastavení **STOP** a nechte dveře chladničky otevřené. Led neodmrazujte pomocí elektrických přístrojů (sušák na vlasy apod.) a neodstraňujte ho pomocí ostrých předmětů. Po skončeném odmrazování, nastavte knoflík termostatu dle přání a zavřete dveře chladničky.

Příčinou nadměrného hromadění ledu je:

- špatné těsnění dveří (je-li těsnění umazané nebo poškozené - očistěte ho nebo vyměňte),
- časté otevírání respektive dlouho otevřené dveře,
- ukládání teplého jídla do chladničky,
- potraviny nebo nádoba se dotýkají zadní stěny uvnitř chladničky.

Z chladničky vytéká voda

Voda vytéká z chladničky, je-li ucpán otvor k odtékání vody nebo jestliže rozmražená voda kape mimo žlábek.

- Ucpaný otvor očistěte, např. s brčkem z PVC.
- Silnou vrstvu ledu odmrazte manuálně (viz kapitola Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky).

Hluk

Chlazení v chladicích a mrazicích přístrojích umožňuje chladicí systém s kompresorem, což způsobuje také určitý hluk. Kvalita hluku závisí na umístění, správném používání a starosti přístroje.


- **Při chodu** kompresoru se může slyšet šum kapaliny, při jeho nečinnosti průtok chladicí kapaliny. To je normální a nemá to vliv na životnost přístroje.
- **Po rozběhu** přístroje může být činnost kompresoru a průtok chladicí tekutiny hlasitější. To není znakem poruchy a nemá vliv na životnost přístroje. V průběhu času se činností přístroje hlasitost těchto zvuků zmenší.
- Občas se při chodu přístroje objeví také **neobvyklé a silnější zvuky**, které jsou pro přístroj neobvyklé a většinou jsou následkem nesprávného umístění:
 - Přístroj musí stát rovně a stabilně na tvrdém podkladě.
 - Nesmí se dotýkat stěny nebo sousedních dílů.
 - Zkontrolujte, je-li vnitřní vybavení na svém místě, resp. jestli jsou plechovky vyrovnané, sklenice nebo jiné nádoby se mezi sebou nedotýkají.

Výměna žárovky

Před výměnou žárovky je nutné vypnout přívod elektrické energie do přístroje. Na spodní straně víčka žárovky je otvor, do kterého zastrčíte šroubovák a jemným stisknutím směrem dolů víčko sundejte. Potom žárovku vyměňte – za halogenovou nebo obyčejnou (E14, max. 25 W - Osram Halolux, Philips H.E.) a víčko opět nasadte.

Spálenou žárovku neodhazujte mezi organické odpadky.

Žárovka je spotřební materiál a neplatí pro ni naše záruka!

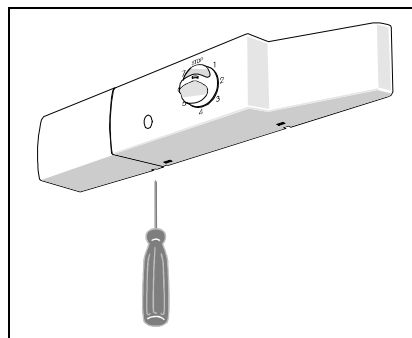

ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.