HYUNDAI

WFC 1047 D10



NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ AUTOMATICKÁ PRAČKA

PŘED POUŽITÍM PRAČKY SI PŘEČTĚTE INFORMACE V NÁVODU K POUŽITÍ

CE

OBSAH

KAPITOLA 1: TECHNICKÉ SPECIFIKACE 3

KAPITOLA 2: PŘED POUŽITÍM PRAČKY 5
- Bezpečnostní upozornění 5
- Doporučení 6

KAPITOLA 3: NASTAVENÍ 6
- Odstranění transportních šroubů 6
- Nastavení nožek 8
- Elektrické propojení 9
- Připojení přívodu vody 9
- Připojení vývodu vody 10

KAPITOLA 4: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ 11

KAPITOLA 5: KONTROLNÍ PANEL 14
- Zásuvka pro prací prostředky 15
- Volič programu 15
- Elektronický displej 16

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY 17
- Volba programu 17
- Přídavné funkce 17
- Spuštění programu 22
- Vložení/vyjmutí prádla 22
- Dětský zámek 23
- Zrušení programu 24
- Dokončení programu 24

KAPITOLA 7: VAROVNÉ SYMBOLY ELEKTRONICKÉHO DISPLEJE 25
- Varování o odpojení vody/nízkém tlaku přívodu vody 25
- Varování o ucpaném filtru čerpadla 25

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY 26


KAPITOLA 9: PRAKTICKÉ INFORMACE 30

KAPITOLA 10: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 32

KAPITOLA 11: AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADY A JAK NA NĚ REAGOVAT 34

KAPITOLA 12: JAK UŠETŘIT ENERGII 34

KAPITOLA 1: TECHNICKÉ SPECIFIKACE

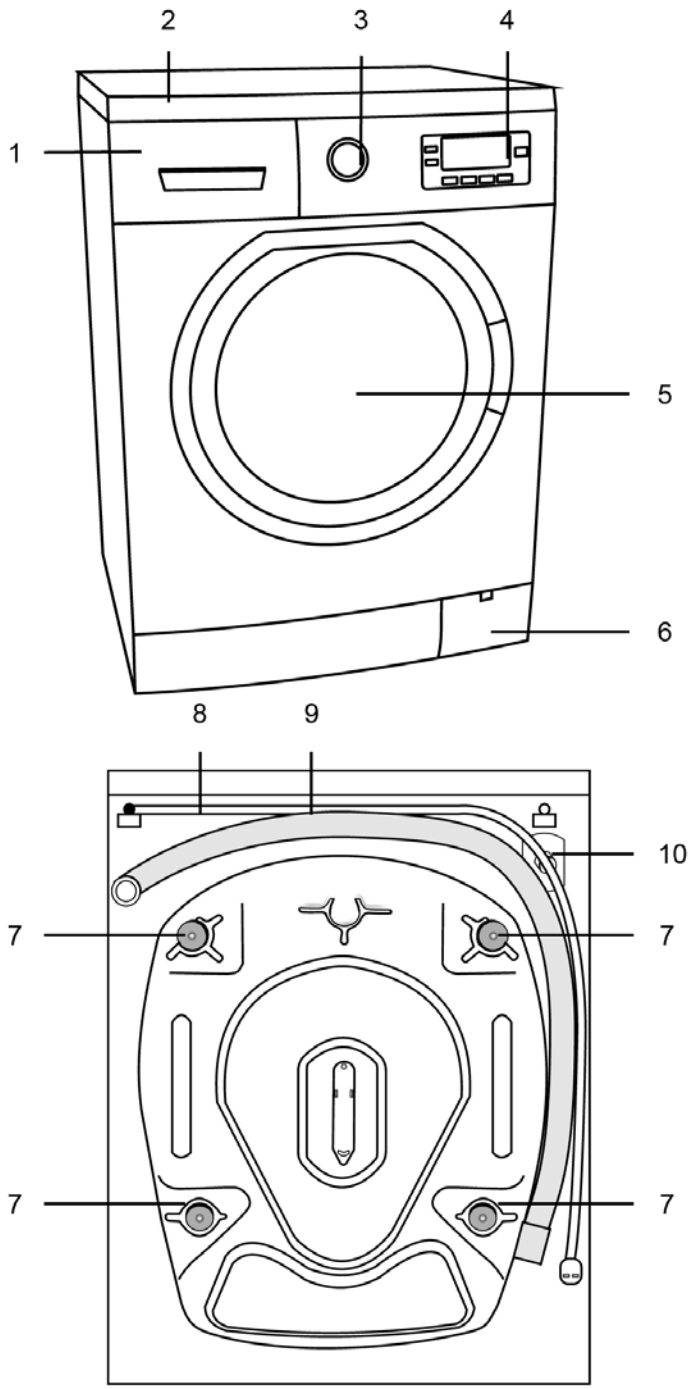

1) Zásuvka pro prací prostředky
2) Horní víko
3) Volič programu
4) Elektronický displej
5) Dvířka
6) Kryt filtru čerpadla

7) Přepravní bezpečnostní šrouby
8) Síťový kabel
9) Odtoková hadice
10) Ventil přívodu vody

Obchodní značka	**Hyundai**
Model	**WFC 1047 D10**
Provozní napětí/frekvence (V/Hz)	(220 - 240) V / 50 Hz
Celkový proud (A)	10
Tlak vody (Mpa)	Maximální: 1 Mpa
	Minimální: 0,1 MPa
Celkový příkon (W)	2200
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	7
Rychlost odstřed‘ování (ot./min.)	1000
Počet programů	15
Rozměry (výška x šířka x hloubka) (mm)	845 x 597 x 527

ČÁST 2: PŘED POUŽITÍM PRAČKY
BEZPEČNOST UPOZORNĚNÍ

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky ani prodlužovačky.
- Nezapojujte do zásuvky zástrčku s poškozenou nebo zlomenou šňůrou.
- Pokud je šňůra poškozena, měl by ji z důvodu zamezení rizik vyměnit výrobce nebo určený servisní zástupce.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tak, že budete tahat za šňůru. Vždy uchopte zástrčku.
- Nezapojujte pračku do zásuvky mokrýma rukama, aby nedošlo ke zranění elektrickým proudem.
- Nikdy se pračky nedotýkejte mokrýma a vlhkýma rukama ani nohama.
- Nikdy neotvírejte zásuvku s pracími prostředky, pokud pračka běží.
- Nikdy se nesnažte násilím otevřít dvířka pračky, pokud pračka běží.
- Protože při praní se může dosahovat vysokých teplot, nedotýkejte se při vypouštění vody odtokové hadice ani vytékající vody.
- V případě poruchy nejprve odpojte pračku a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte se pračku opravit sami a obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nezapomeňte, že balící materiál pračky může být nebezpečný pro děti. Uschovejte balící materiál na místě, kde se k němu nedostanou děti nebo jej zlikvidujte dle pokynů.
- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály. Pračka je zařízení poháněné elektrickým proudem.
- Dbejte, aby se k pračce nepřibližovala domácí zvířata.
- Pračku by měli používat pouze dospělí podle informací uvedených v tomto návodu.
- Pračka je určena k používání v domácnosti. Pokud ji použijete ke komerčním účelům, přestává platit záruka.
- Jakýkoliv zásah do pračky osobami, které nejsou autorizovaným servisem, bude mít za následek konec platnosti záruky.
- Ideální provozní teplota pračku je 15–25°C.
- Pračku nestavte na koberec a podobné povrchy, které mohou blokovat ventilaci na spodní straně.
- V blízkosti pračky neskladujte hořlavé tekutiny.

KAPITOLA 2: PŘED POUŽITÍM PRAČKY BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ/DOPORUČENÍ


- Před prvním použitím je třeba zcela odstranit přepravní šrouby pračky. Na poruchy, ke kterým dojde u pračky provozované s transportními šrouby, se nevztahuje záruka.
- Nevkládejte vývodní hadici pračky do nádoby, kbelíku ani umyvadla.
- Na pračku se nevztahuje záruka za závady způsobené externími faktory (povodeň, pesticidy, požár, atd.).
- Pračka není určena k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, kromě případů, kdy jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jednají dle jejích pokynů k použití přístroje. Je třeba dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.

DOPORUČENÍ


- Než začnete pračku používat, požádejte o bezplatnou pomoc při instalaci, uvedení do provozu a používání pračky zatelefonováním do nejbližšího autorizovaného servisu.
- **Doporučuje se provést první praní s programem 95° bílá bavlna a bez prádla, po naplnění 2. oddílu zásuvky na prací prostředky 1/2 dílu pracího prostředku.**
- Jsou-li prací prostředek nebo změkčovadlo po dlouhou dobu v kontaktu se vzduchem, vysuší se a přischnou k zásuvce. Aby k tomu nedošlo, dávejte prací prostředek a změkčovadlo do zásuvky až před praním.
- V případě velmi znečištěného prádla se doporučuje použít předeprání.
- Objem prádla, které vkládáte do pračky, nesmí překročit uvedené množství. Při menším množství bude pračka fungovat v úsporném režimu.
- Nebudete-li pračku dlouho používat, vytáhněte ji ze zásuvky, uzavřete přívod vody a nechejte otevřená dvířka, aby vnitřek pračky mohl vyschnout a nevytvářel se nepříjemný zápach.
- Po pokusech a testech kontroly kvality může v pračce zůstat určitý objem vody. Není to pro pračku škodlivé

KAPITOLA 3: NASTAVENÍ ODSTRANĚNÍ TRANSPORTNÍCH ŠROUBŮ


Transportní šrouby, které se nacházejí na zadní straně pračky, musí být před uvedením pračky do provozu odstraněny.

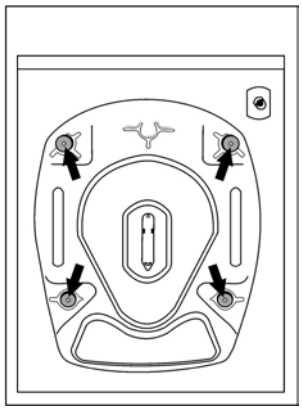


Proto uvolněte šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček vhodným nářadím.

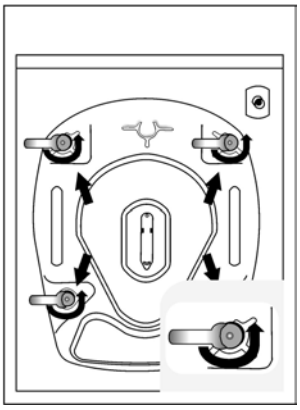

Vyjměte šrouby tak, že je vytáhnete ven.

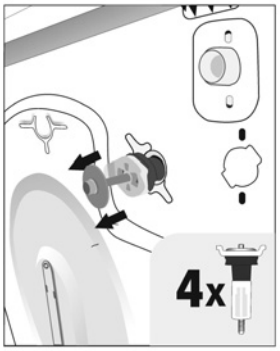


Do otvorů, ze kterých byly vyjmuty šrouby, vložte plastové krytky otvorů po transportních šroubech, které jsou v sáčku s příslušenstvím.

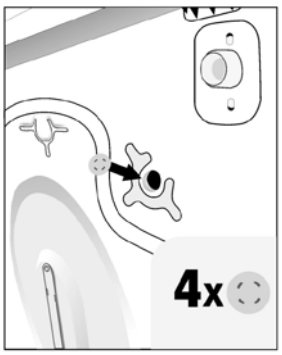


Transportní šrouby, které jste vyňali z pračky, je třeba uchovat pro případ nutnosti další přepravy. Před prvním použitím je třeba zcela odstranit přepravní šrouby pračky.
Na poruchy, ke kterým dojde u pračky provozované s transportními šrouby, se nevztahuje záruka.

KAPITOLA 3: NASTAVENÍ
NASTAVENÍ NOŽEK

- Neinstalujte pračku na koberce nebo podobné povrchy.
- Aby pračka pracovala tiše a bez vibrací, je třeba ji postavit na plochý, nekluzký a pevný povrch.
- Nejprve povolte plastovou nastavovací matku nožky.

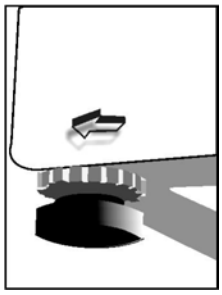

- Nastavte nožku otáčením nahoru nebo dolů

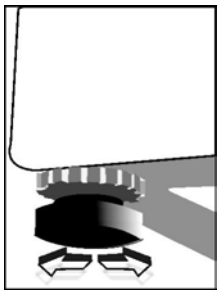

- Po vyvážení utáhněte znovu plastovou matku otáčením nahoru.
- Pračku nikdy nevyvažujte tak, že pod ni budete vkládat kartón, dřevěné špalky nebo podobný materiál.
- Budete-li čistit povrch, na kterém je pračka usazena, dbejte, abyste nenarušili její stabilitu.

KAPITOLA 3: NASTAVENÍ
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ/PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY


ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ


- Pračka pracuje na 220–240V a 50Hz.
- K síťovému kabelu pračky je připojena uzemněná zástrčka. Tato zástrčka musí být zasunuta do uzemněné zásuvky s 10 ampéry. Průtoková hodnota pojistky připojené elektrické přípojky musí být rovněž 10 ampér. Pokud takové zásuvky a pojistky nemáte, nechte je upravit kvalifikovaným elektrikářem.
- **Naše společnost nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ke kterým může dojít v důsledku používání bez uzemnění.**
- Provoz pračky na nízké napětí způsobí zkrácení její životnosti a omezení jejího výkonu.

PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY

- Podle svých vlastností může mít pračka jeden přívod vody (studené) nebo dvojí přívod vody (studené a teplé). Hadice s bílým koncem je pro přívod studené vody a hadice s červeným koncem je pro přívod teplé vody (platí u praček s dvojím přívodem vody).
- Aby nedocházelo k úniku ze spojek, jsou přiložena těsnění 1 nebo 2 (platí u praček s dvojím přívodem vody). Tato těsnění dejte na konec přívodních hadic vody na straně kohoutu.
- Připojte hadici s bílým koncem k ventilu přívodu vody s bílým filtrem na zadní straně pračky a hadici s červeným koncem připojte k ventilu přívodu vody s červeným filtrem (platí pouze u praček s přívodem studené i teplé vody). Utáhněte plastické součásti připojení rukou. Pro bezpečnější připojení se obraťte na kvalifikovaného instalatéra.
- Tlak vody 0,1 až 1 Mpa z kohoutku umožní vaší pračce pracovat účinněji. (Tlak 1 Mpa znamená průtok vody větší než 8 litrů za minutu z plně otevřeného kohoutu).
- Po provedení připojení zkontrolujte, zda nedochází k úniku ze spojů tak, že naplno otevřete kohout.
- Ujistěte se, že hadice přívodu vody nejsou ohnuté, zlomené nebo stlačené, ani že se nezměnily jejich rozměry.
- Připevněte hadici přívodu vody ke kohoutu se závitem 3/4“.
- Má-li pračka dvojí přívod vody, měla by být teplota přiváděné horké vody maximálně 70°C.


KAPITOLA 3: NASTAVENÍ
ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ/PŘIPOJENÍ ODVODU VODY

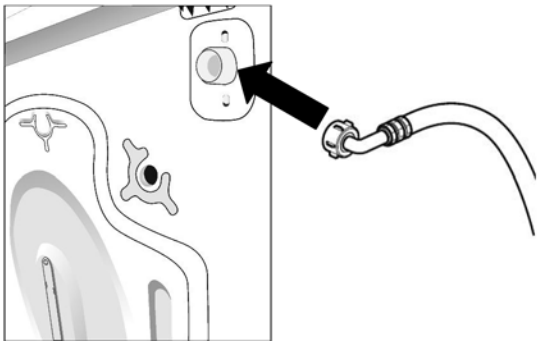

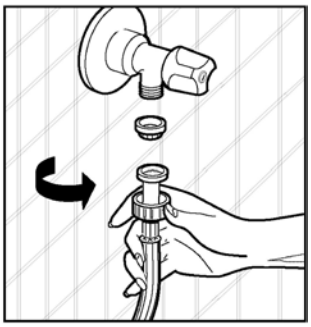

PŘIPOJENÍ ODVODU VODY


- Ujistěte se, že hadice přívodu vody nejsou ohnuté, zkroucené, stlačené ani napjaté.
- Hadice odvodu vody by měla být instalována ve výši nejméně 60 cm a maximálně 100 cm od země.
- Konec hadice odvodu vody může být přímo připevněn na speciální zařízení přímo připojené k otvoru pro výtok špinavé vody nebo k vývodní přípojce odtoku umyvadla.
- Nikdy se nepokoušejte prodloužit odtokovou hadici připojením dalších částí.
- Nevkládejte vývodní hadici pračky do nádoby, kbelíku ani umyvadla.

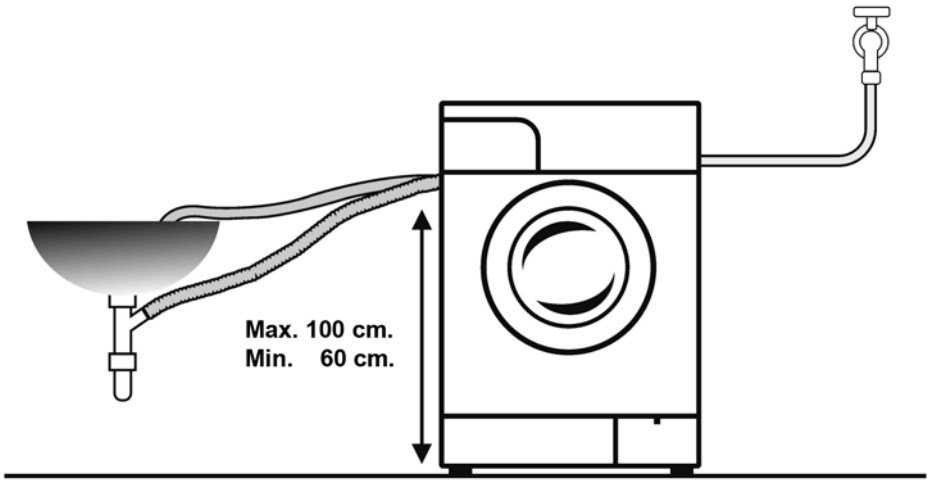

KAPITOLA 4: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ
TŘÍDĚNÍ PRÁDLA

- Roztřiďte prádlo dle typu (bavlněné, syntetické, choulostivé, vlněné, atd.), prací teploty (za studena, 30°, 40°, 60°, 90°) a stupně znečištění (mírně znečištěné, znečištěné, silně znečištěné).
- Nikdy neperte barevné a bílé prádlo dohromady.
- Protože nové barevné oblečení může při prvním praní pouštět, vyperte je zvlášť.
- Dbejte, aby se v kapsách vašeho oblečení nenacházely žádné kovové předměty. Pokud tam jsou, vyjměte je.
  UPOZORNĚNÍ: Na závady, ke kterým dojde v důsledku vniknutí cizorodých předmětů do pračky, se nevztahuje záruka.
- Odstraňte ze závěsů a lemovek plastové a kovové háčky, dejte je dovnitř pracího sáčku a zavažte jej.
- Zipy u prádla rozepněte a knoflíky zapněte.
- Oblečení jako jsou kalhoty, pletené výrobky, trička a mikiny obraťte rubem ven.
- Malé kusy oblečení jako jsou ponožky a kapesníky perte v pracím sáčku.



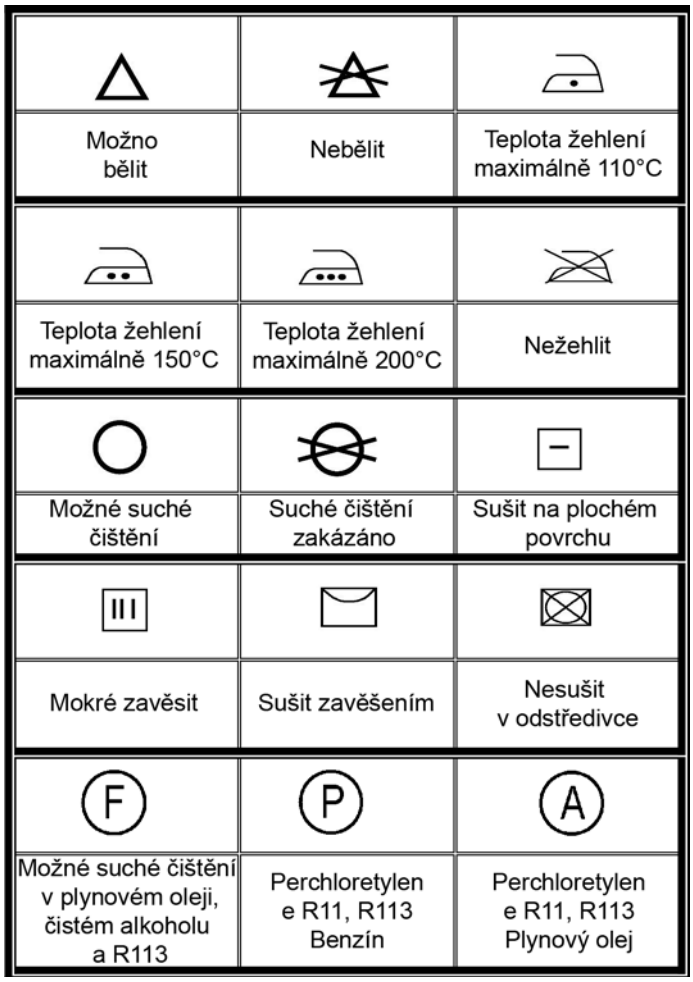

KAPITOLA 4: PŘEDBĚŽNÁ PŘÍPRAVA NA PRANÍ
VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRAČKY

- Otevřete dvířka pračky.
- Naplňte pračku rovnoměrně prádlem.
  Poznámka: Maximální kapacita pračky se mění v závislosti na typu prádla, které perete, stupni znečištění a programu, který zvolíte. Nepřekračujte maximální kapacitu suchého prádla uvedenou v tabulce programů pro jednotlivé prací programy.

Následující tabulka hmotností může sloužit jako příklad:.


TYP PRÁDLA	HMOTNOST (g)
Ručník	200
Prostěradlo	500
Župan	1200
Povlečení	700
Povlečení na polštář	200
Spodní prádlo	100
Ubrus	250

- Vkládejte prádlo zvlášť.
- Při zavírání dvířek pračky dbejte, aby se mezi dvířka a těsnění nezachytilo žádné prádlo.
- Zatlačte na dvířka pračky, až uslyšíte jejich zacvaknutí.
- Dvířka pračky zavřete správným způsobem, jinak pračka nezačne prát.

Množství pracího prostředku, který dáte do pračky, závisí na následujících faktorech:

- Spotřeba pracího prostředku se mění podle stupně znečištění prádla. V případě mírně znečištěného prádla nepoužívejte předepírání a do přihrádky 2 dejte jen malé množství pracího prostředku.
- V případě velmi znečištěného prádla zvolte program s předepráním. 1/4 dávky pracího prostředku dejte do přihrádky 1 v zásuvce pro prací prostředky a zbývající 3/4 dávky dejte do přihrádky 2.
- V pračce používejte prací prostředky vyvinuté speciálně pro automatické pračky. Množství, které se má použít pro vaše prádlo, je uvedeno na balení pracího prostředku.
- Čím vyšší je tvrdost vody, tím větší množství pracího prostředku je třeba.
- Při zvýšeném množství prádla se rovněž zvyšuje množství spotřebovaného pracího prostředku.
- Do přihrádky pro změkčovadlo v zásuvce pro prací prostředky dejte změkčovadlo. Nepřekračujte maximální dávku. Jinak se bude změkčovadlo v prací vodě rozpouštět přes sifon.
- Změkčovadla o vysoké hustotě by se měla před naplněním do zásuvky rozpustit v troše vody. Je to proto, že změkčovadlo o vysoké hustotě ucpává sifon a brání průtoku.
- Ve všech programech bez předepírání můžete použít tekuté prací prostředky. V takovém případě vložte do druhé přihrádky zásuvky pro prací prostředek tabulku úrovně tekutého pracího prostředku a použijte množství tekutého změkčovadla podle úrovní této tabulky. Nezapomeňte tabulku úrovně tekutého pracího prostředku odstranit.

KAPITOLA 5: KONTROLNÍ PANEL

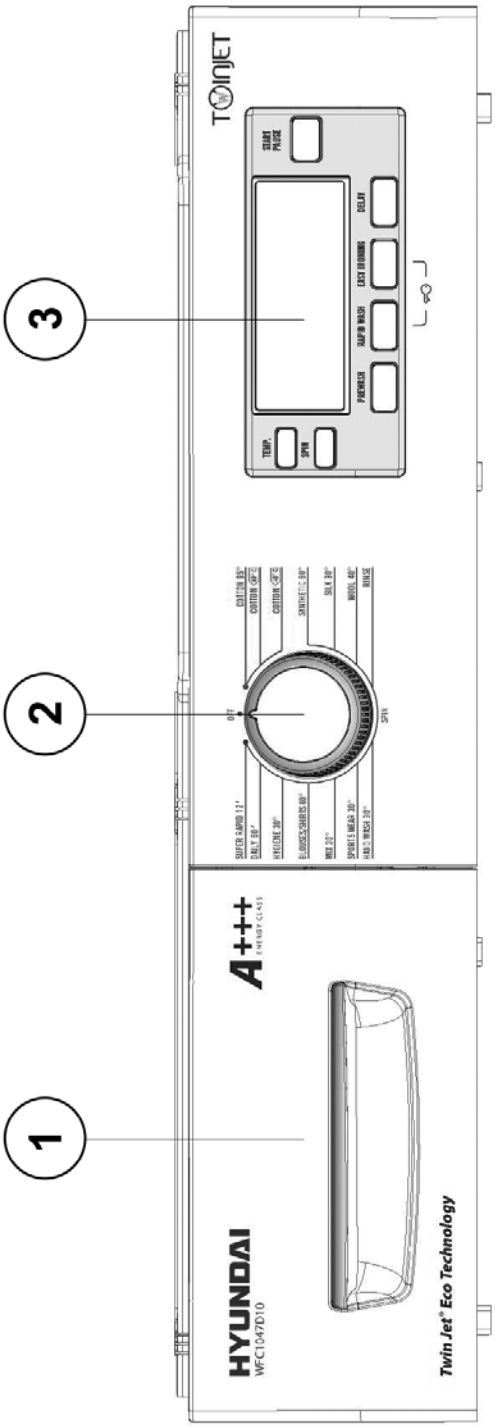


1 Zásuvka pro prací prostředek

2 Volič programu

3 Elektronický displej a další funkce


KAPITOLA 5: KONTROLNÍ PANEL
ZÁSUVKA PRO PRACÍ PROSTŘEDKY

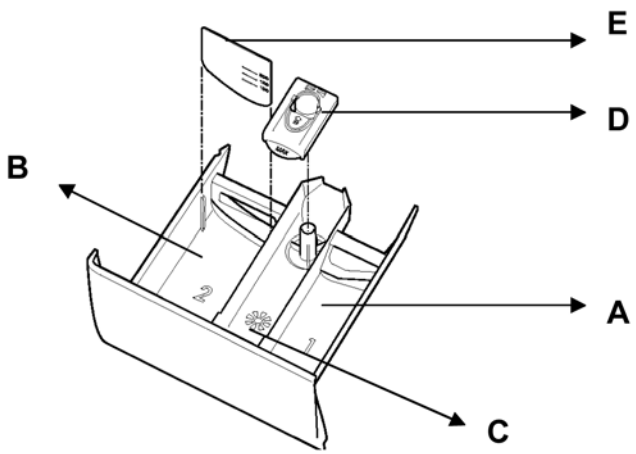

A) Přihrádka pro předeprání
B) Hlavní přihrádka pro praní
C) Přihrádka pro změkčovací prostředek
D) Kryt sifonu
E) Tabulka hladiny tekutého pracího prostředku


KAPITOLA 5: KONTROLNÍ PANEL
VOLIČ PROGRAMU

Voličem programu můžete vybrat program, kterým chcete vyprat prádlo. Program můžete vybírat otáčením voliče programu oběma směry. Je třeba dbát, aby ryska na voliči programu byla nastavena přímo na program, který si přejete vybrat.

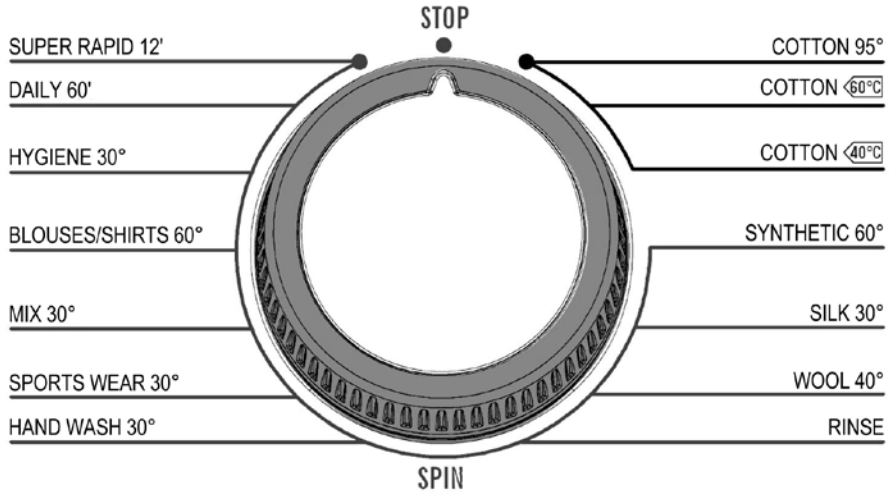

SUPER RAPID 12´	SUPER RYCHLÉ 12 min.
DAILY 60´	DENNÍ 60 min.
HYGIENE 30°	HYGIENICKÉ 30°
BLOUSES/ SHIRTS 60°	BLŮZY/KOŠILE 60°
MIX 30°	MIX 30°
SPORT WEAR 30°	SPORTOVNÍ OBLEČENÍ 30°
HAND WASH 30°	RUČNÍ PRANÍ 30°
SPIN	ŽDÍMÁNÍ
COTTON 95°	BÍLÁ BAVLNA 95°
COTTON 60°C	BAVLNA 60°
COTTON 40°C	BAVLNA 40°
SYNTHETIC 60°	SYNTETIKA 60°
SILK 30°	HEDVÁBÍ 30°
WOOL 40°	VLNA 40°
RINSE	MÁCHÁNÍ

KAPITOLA 5: KONTROLNÍ PANEL
ELEKTRONICKÝ DISPLEJ

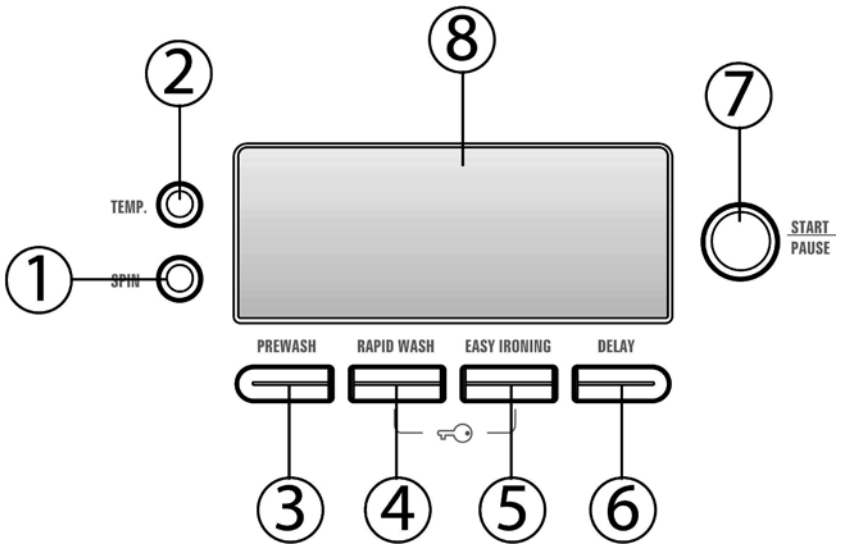

1) Nastavovací tlačítko pro rychlost otáčení
2) Nastavovací tlačítko pro teplotu prací vody
3) Další funkce – předeprání
4) Další funkce – pro rychlé praní
5) Další funkce – pro snadné žehlení
6) Další funkce – pro odložené praní
7) Tlačítko Start/Pauza
8) Elektronický displej

Na elektronickém displeji můžete vidět teplotu prací vody, rychlost otáčení bubnu pračky, dobu, po kterou bude pračka ještě prát, další funkce, které jste vybrali a zda jsou dvířka pračky uzamčené nebo nikoliv. Dále vás elektronický displej bude varovat pomocí chybových symbolů na displeji, pokud dojde u pračky k problému a oznámí vám dokončení pracího programu tím, že na displeji zobrazí slovo „END“ (Konec), jakmile vybraný program praní skončí.

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY

- Zapojte pračku do zásuvky.
- Otevřete vodní kohout.
- Otevřete dvířka pračky.
- Vložte prádlo rovnoměrně do pračky.
- Zavřete dvířka pračky zatlačením, až uslyšíte zaklapnutí.
- Do zásuvky pro prací prostředek dejte prací prostředek a změkčovadlo.

PRVNÍ PRANÍ

Po pokusech a testech kontroly kvality může v pračce zůstat určitý objem vody. Abyste se této vody zbavili, doporučujeme provést prví praní programem 1 a bez prádla s tím, že přidáte 1/2 dílu pracího prostředku do 2. přihrádky zásuvky pro prací prostředky.

VOLBA PROGRAMU

V tabulce programů zvolte vhodný program pro své pádlo.

PŘÍDAVNÉ FUNKCE

Před spuštěním programu můžete dle vlastní volby vybrat přídavnou funkci.

- Stiskněte tlačítko přídavné funkce, kterou chcete vybrat.
- Pokud symbol přídavné funkce na elektronickém displeji trvale svítí, aktivuje se přídavná funkce, kterou jste vybrali.
- Pokud symbol přídavné funkce na elektronickém displeji bliká, vybraná přídavná funkce se neaktivuje.

Důvod pro neaktivování:

- Přídavná funkce, kterou chcete používat v pracím programu, který jste vybrali, pro tento program neplatí.
- Pračka se již dostala do fáze, kdy nelze aktivovat přídavnou funkci, kterou chcete vybrat.
- Funkce není kompatibilní s funkcí, kterou jste vybrali dříve

DETEKČNÍ SYSTÉM POLOVIČNÍ NÁPLNĚ

Pračka má funkci detekce poloviční náplně. V případě, že do pračky vložíte přibližně polovinu množství prádla nebo méně, pračka bude pracovat tak, aby uspořila dobu praní, spotřebu vody a energii v některých programech (bílá bavlna 95°, stálobarevná bavlna 60°, nestálobarevná bavlna 40°). Pokud je funkce poloviční náplně aktivní, dokončí pračka nastavený program v kratším čase.

TWINJET SYSTEM



Voda s pracím práškem ve Vaší pračce je vstřikována pomocí 2 trysek systému TWIN JET přímo do pracího bubnu na prané prádlo.

Přínosem je lepší prací účinnost Vaší pračky.


S pomocí TWIN JET systému vyperete větší množství prádla v kratší době při nižší spotřebě el. energie i vody.

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
TABULKA PROGRAMŮ

PROGRAM	TEPLOTA (°C)	DÉLKA PROGRAMU (H:MIN)	PŘIHRÁDKA PRO PRACÍ PROSTŘEDKY	MAXIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ SUCHÉHO PRÁDLA (kg)	TYP PRÁDLA
1-BÍLÁ BAVLNA	95	03:10	2	7	Silně znečištěné bavlněné a lněné textilie – prádlo, prostěradla, ubrusy, ručníky (max. 3,5 kg), ložní prádlo, atd.
2-STÁLOBAREVNÁ BAVLNA	60	03:20	2	7	Znečištěné bavlněné a lněné textilie – prádlo, prostěradla, ubrusy, ručníky (max. 3,5 kg), ložní prádlo, atd.
3-NESTALOBAREVNÁ BAVLNA	40	03:15	2	7	Znečištěné barevné a lněné textilie.
4-SYNTETIKA	60	01:41	2	3,5	Silně znečištěné syntetické textilie nebo textilie s příměsí syntetických vláken (nylonové punčochy, blůzy, kalhoty s obsahem syntetik, atd.)
5-HEDVÁBÍ	30	01:30	2	2,5	Méně znečištěné prádlo s příměsí hedvábí se štítkem povolujícím praní v automatické pračce.
6-VLNA	40	01:18	2	2,5	Vlněné prádlo se štítkem povolujícím praní v automatické pračce.
7-MÁCHÁNÍ	-	00:42	-	7	Chcete-li po skončení praní přidat další vymáchání prádla, lze tento program použít pro libovolný druh prádla.
8-ŽDÍMÁNÍ	-	00:17	-	7	Chcete-li po skončení praní přidat další ždímání prádla, lze tento program použít pro libovolný druh prádla.
9-RUČNÍ PRANÍ	30	01:34	2	2,5	Choulostivé a vlněné prádlo se štítkem nepovolujícím praní v automatické pračce, doporučené k praní v ruce.
10-SPORTOVNÍ OBLEČENÍ	30	01:22	2	3,5	Sportovní oblečení.
11-MIX	30	01:45	2	3,5	Znečištěné bavlněné, syntetické, barevné a lněné textilie lze prát společně.
12-KOŠILE/BLŮZY	60	02:04	2	5	Znečištěné košile a blůzy z bavlněné textilie, syntetické textilie a textilie s přídavkem syntetiky lze prát společně.
13-HYGIENICKÉ	30	02:57	2	5	Méně znečištěné bavlněné, barevné a lněné textilie a dětské prádlo lze prát při 30°C – tento program už při 30°C ničí bakterie na Vašem prádle.
14-DENNÍ 60 min.	60	01:00	2	3	Znečištěné bavlněné, barevné a lněné textilie lze prát při 60°C na 60 min.
15-SUPER RYCHLÉ 12 min.	30	00:12	2	2	Znečištěné bavlněné, barevné a lněné textilie lze prát na 12 min., což je krátká doba. **Poznámka:** Protože tato doba praní je krátká, je nutné v porovnání s jinými programy menší množství pracího prostředku. Pokud pračka zjistí nestabilní náplň, může se doba program prodloužit. Dvířka pračky lze otevřít 2 minuty po ukončení praní. (Doba 2 minut nutných pro otevření dvířek pračky není započítána do doby praní).

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
PŘÍDAVNÉ FUNKCE

1-Volba rychlosti otáčení a přídavná funkce namáčení
Můžete nastavit otáčky ždímání prádla pomocí tlačítka nastavení rychlosti otáčení.

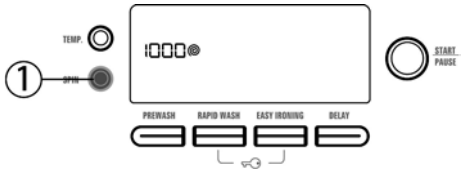


Pokud vyberete nový program, maximální rychlost otáček při ždímání programu, který jste vybrali, lze vidět na displeji rychlosti otáčení.



Rychlost otáčení můžete postupně snižovat mezi možností zrušení ždímání (--) až po maximální rychlost ždímání programu vybraného stisknutím tlačítka nastavení rychlosti otáčení

Jestliže jste přeskočili rychlost otáčení, kterou chcete nastavit, můžete na tyto otáčky znovu přepnout stisknutím a podržením tlačítka nastavení rychlosti otáčení.

Pokud po skončení programu prádlo nevyjmete a nechcete je nechat v pračce, aby se pokrčilo, můžete použít přídavnou funkci namočení (--).

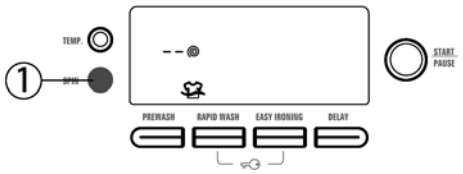

V programech, pro které je k dispozici přídavná funkce namočení, lze tuto funkci aktivovat stisknutím tlačítka nastavení rychlosti otáčení ještě jednou dle fáze zrušení ždímání (--). Můžete vidět, že je aktivní, pokud na elektronickém displeji bliká symbol .


Pokud vyberete tuto funkci, dojde k namočení prádla ve vodě z posledního máchání. Pokud pračka namáčí prádlo ve vodě z posledního máchání, bude na elektronickém displeji blikat symbol .

Chcete-li prádlo vytáhnout, stiskněte tlačítko „Start/Pause“.
Pračka do prádla vypustí vodu a ukončí program bez ždímání.


Chcete-li prádlo vyždímat:
A) Můžete vybrat otáčky ždímání pomocí tlačítka nastavení rychlosti otáčení, když pračka namáčí prádlo ve vodě z posledního máchání. Chcete-li prádlo vytáhnout, stiskněte tlačítko „Start/Pause“. Pračka do prádla vypustí vodu a ukončí program po vyždímání prádla rychlostí ždímání, kterou jste zvolili.
B) Přepněte volič programů na 0. Voličem programů zvolte program ždímání. Volitelně můžete snížit rychlost otáčení. Pračku můžete spustit stisknutím Start/Pause. Pračka dokončí program po vyždímání prádla rychlostí ždímání, kterou jste zvolili.

2-Volba teploty prací vody

Můžete zvolit teplotu prací vody pomocí tlačítka nastavení teploty vody.

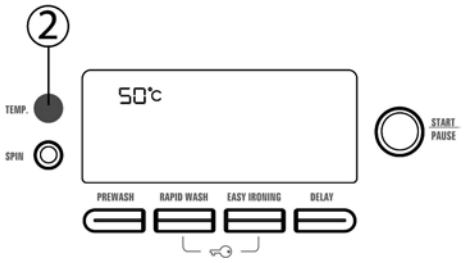


Vždy, když vyberete nový program, zobrazí se maximální teplota prací vody na displeji teploty prací vody

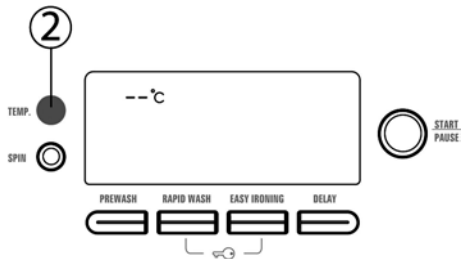

Teplotu prací vody můžete postupně snižovat mezi maximální teplotou a praním za studena (--), a to stisknutím nastavení teploty prací vody


Jestliže jste přeskočili požadovanou teplotu prací vody, můžete se na tuto teplotu vrátit podržením tlačítka nastavení teploty prací vody

3-Přídavná funkce pro předeprání

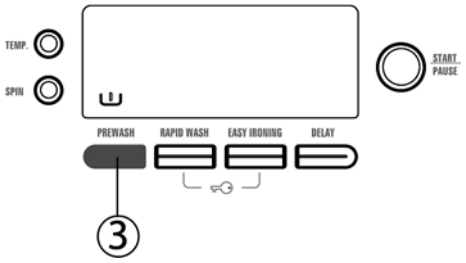

Na velmi znečištěné prádlo můžete použít operaci předeprání před hlavním praním, a to použitím této funkce. Používáte-li tuto funkci, dejte prací prostředek do přední přihrádky zásuvky pro prací prostředky.


4-Přídavná funkce pro rychlé praní

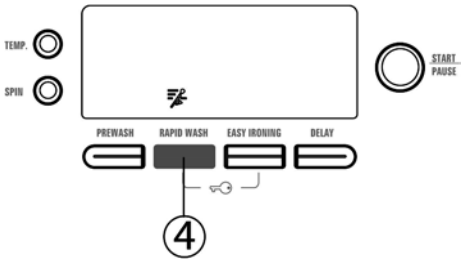

Tato přídavná funkce umožňuje zkrátit dobu praní u prádla, které není příliš znečištěné. V případě, že do pračky vložíte polovinu nebo méně její prací kapacity při programu, který jste zvolili, pračka tuto skutečnost zjistí pomocí automatického detekčního systému pro poloviční dávku prádla, a vybraný program vypere prádlo za kratší dobu, přičemž spotřebuje méně energie a vody.


Pokud pračka detekuje poloviční dávku prádla, objeví se na elektronickém displeji automaticky symbol . Chcete-li tuto funkci zrušit, stačí jednou stisknout přídavnou funkci rychlého praní. Avšak volba přídavné funkce rychlého praní není možná v průběhu téže prací operace.

5-Přídavná funkce pro snadné žehlení

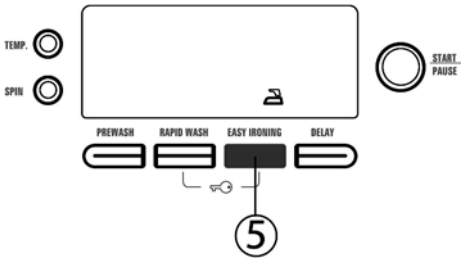

Pomocí této přídavné funkce můžete navolit, aby bylo prádlo vytažené po ukončení praní z pračky méně pokrčené.

6-Přídavná funkce pro odložené praní

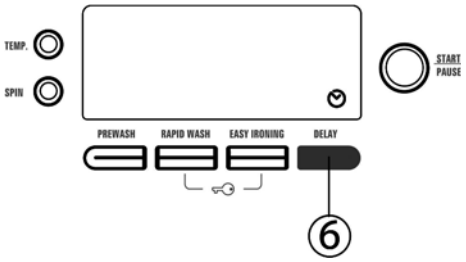

Pomocí této přídavné funkce můžete nastavit, že pračka začne prát po uplynutí půl hodiny až 23 hodin.

Chcete-li použít funkci pro odložené praní:

- Stiskněte jednou tlačítko pro odložené praní
- Na displeji se zobrazí údaj „0,5 h“.
- Tiskněte tlačítko pro odložené praní, dokud se neobjeví čas, po jehož uplynutí chcete spustit praní.
- Chcete-li aktivovat časové odložení, které jste vybrali v programu, můžete stisknout libovolné tlačítko přídavné funkce kromě tlačítka „Start/Pause“.


  Intervaly pro nastavení časovače odložení jsou půl hodiny pro první 2 hodiny, a 1 hodina od 3 hodin do 23 hodin.

  Jestliže jste přeskočili čas, který chcete nastavit, můžete přejít zpět na požadovaný čas podržením tlačítka časovače odložení.

  Chcete-li časovač odložení zrušit, je třeba jednou stisknout tlačítko časovače odložení.

  Pokud chcete spustit funkci časovače odložení, musíte stisknout tlačítko „Start/Pause“. Jakmile pračku zapnete, spustí se na elektronickém displeji proces odpočítávání podle doby odložení, kterou jste zvolili.

7-Protialergická přídavná funkce

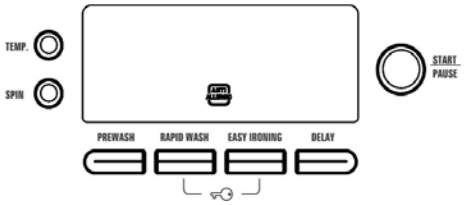


V programech, kde je tato přídavná funkce aktivní, provede pračka jedno máchání prádla navíc před posledním mácháním.

Poznámka: Protialergická přídavná funkce se automaticky vybírá pouze v hygienickém programu.

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

TLAČÍTKO START/PAUSE

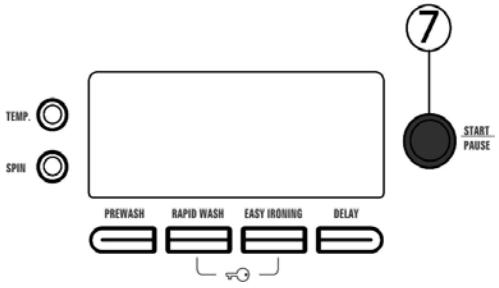


Stisknutím tlačítka Start/Pause můžete spustit vybraný program nebo pozastavit běžící program. Pokud pračku přepnete do režimu pauzy, bude elektronický displej blikat.

Jestliže pračku spustíte, budou na elektronickém displeji následující symboly pro vybrané programy

- Teplota prací vody
- Rychlost otáčení
- Symboly přídavných funkcí, pokud byly tyto funkce vybrány
- Čas konce programu nebo čas odložení programu dle vaší volby
- Symbol otevřených nebo zamčených dvířek

Poznámka: Po spuštění pračky stisknutím tlačítka Start/Pause zmizí symbol otevřených dvířek blikající na elektronickém displeji a na dobu asi 1 minuty se zobrazí symbol zamčených dvířek

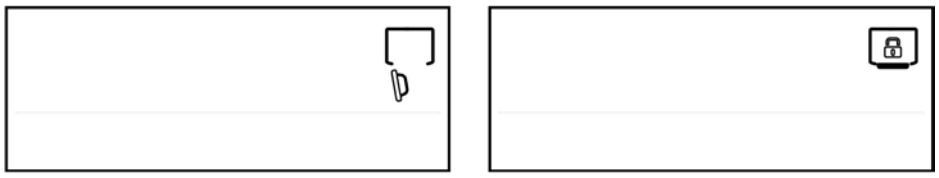

Otevřená dvířka | Zamčená dvířka


KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
VLOŽENÍ, VYJMUTÍ PRÁDLA

VLOŽENÍ PRÁDLA DO PRAČKY/VYJMUTÍ PRÁDLA Z PRAČKY

Chcete-li přidat nebo vyjmout prádlo, pokud pračka běží:

- Přepněte pračku do režimu pauzy stisknutím tlačítka Start/Pause.

- Po chvíli, jakmile na elektronickém displeji uvidíte pohyb symbolu , znamená to, že dvířka pračky jsou připravena k otevření. Jakmile na elektronickém displeji uvidíte symbol , můžete po otevření dvířek buď přidat, nebo vyjmout prádlo.

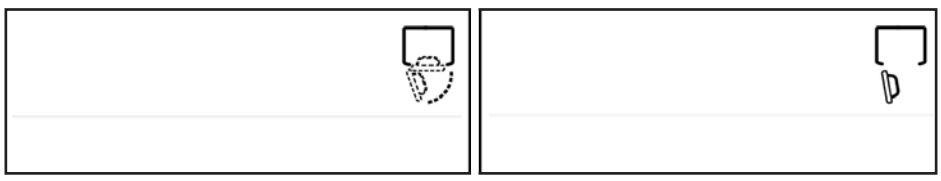


Poznámka: Pokud na elektronickém displeji bliká symbol , znamená to, že pračka nemůže provést operaci přidání nebo vyjmutí prádla, protože se už dostala za příslušné fáze.

- Po dokončení přidání nebo vyjmutí prádla zavřete dvířka pračky a stiskněte tlačítko Start/Pause.
- Pračka bude po uzamčení dvířek pračky pokračovat v praní.
- Na elektronickém displeji bude blikat symbol .



KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
DĚTSKÝ ZÁMEK

Dětský zámek
Chcete-li zamezit tomu, aby nebylo možné ovlivňovat běžící program stisknutím programových tlačítek nebo otočením voliče programů při provádění pracího cyklu v pračce, je k dispozici dětský zámek. Dětský zámek bude aktivován v případě, že po dobu delší než 3 vteřiny současně stisknete přídavné funkce rychlého praní a eliminace pokrčení.

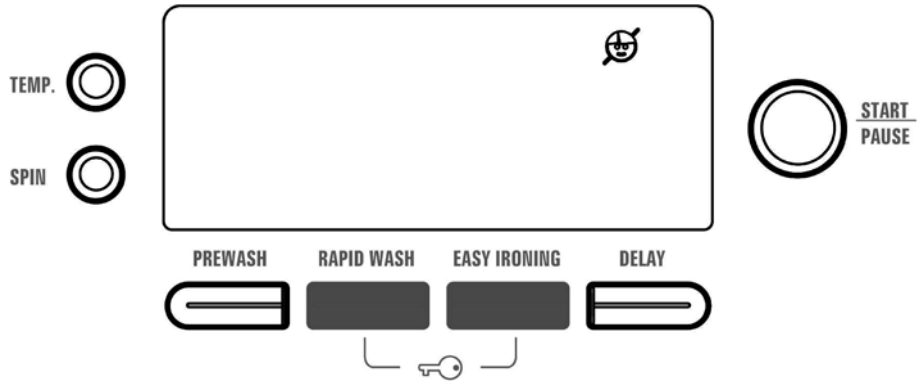

Při aktivaci se na elektronickém displeji zobrazí symbol .

Stisknete-li některé tlačítko při aktivovaném dětském zámku, symbol bude na elektronickém displeji blikat.

Jestliže běží některý z programů a dětský zámek je aktivní, pokud po přepnutí voliče programu do polohy 0 vyberete další program, již běžící program se obnoví.

Chcete-li jej deaktivovat, stačí stisknout stejné tlačítko po dobu delší než 3 vteřiny.
Jestliže je dětský zámek deaktivován, symbol na elektronickém displeji zhasne.

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
ZRUŠENÍ PROGRAMU

ZRUŠENÍ PROGRAMU


Chcete-li zrušit běžící program:

- Přepněte volič programů do polohy 0.
- Pračka zastaví prací cyklus a program se zruší.
- Chcete-li se zbavit vody nashromážděné v pračce, přepněte volič programů na libovolný program.
- Pračka provede potřebnou operaci vypuštění vody a zruší program.
- Pračku můžete uvést do provozu volbou nového programu.

KAPITOLA 6: PROVOZ PRAČKY
DOKONČENÍ PROGRAMU


DOKONČENÍ PROGRAMU

- Pračka se sama zastaví, jakmile se vybraný program dokončí.
- Na elektronickém displeji se zobrazí slovo „END“ (konec).

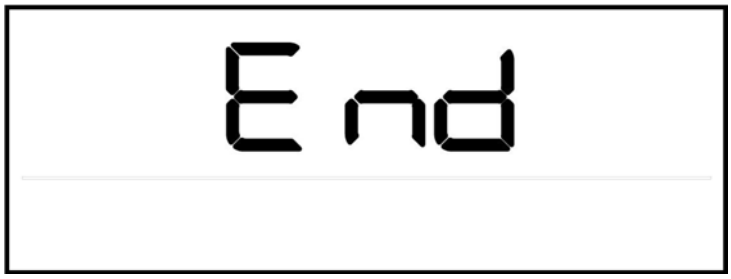

Poznámka: Do 2 minut po skončení programu vypne pračka elektronický displej z důvodu úspory energie. Displej se znovu zapne, pokud stisknete tlačítko některé přídavné funkce.

- Uvidíte-li, že na elektronickém displeji svítí symbol signalizující, že lze otevřít dvířka, můžete dvířka pračky otevřít a vyjmout prádlo.

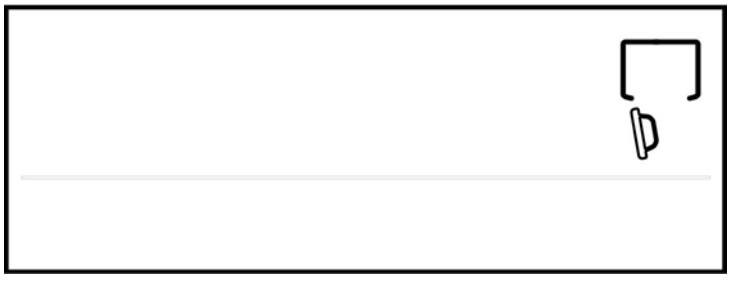


- Ponechejte dvířka pračky otevřená, aby po vyjmutí prádla její vnitřek vyschl.
- Přepněte volič programů do polohy 0.
- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Zavřete vodní kohout.

KAPITOLA 7: VAROVNÉ SYMBOLY ELEKTRONICKÉHO DISPLEJE VAROVÁNÍ O ODPOJENÍ VODY/NÍZKÉM TLAKU PŘÍVODU VODY

Pokud na elektronickém displeji svítí symbol .

- Může být uzavření vodní kohout. Zkontrolujte.
- Přívod vody může být odpojen. Zkontrolujte. Pokud tomu tak je, přepněte volič programů do polohy 0. Program můžete vybrat a pračku spustit po obnovení přívodu vody.
- Je možné, že je nízký tlak přívodu vody. Zkontrolujte.
- Je možné, že přívodní hadice je překroucená. Zkontrolujte.
- Je možné, že přívodní hadice je ucpaná. Vyčistěte filtry hadice přívodu vody. (*)
- Je možné, že přívodní filtr ventilu je ucpaný. Vyčistěte filtry ventilu přívodu vody. (*)

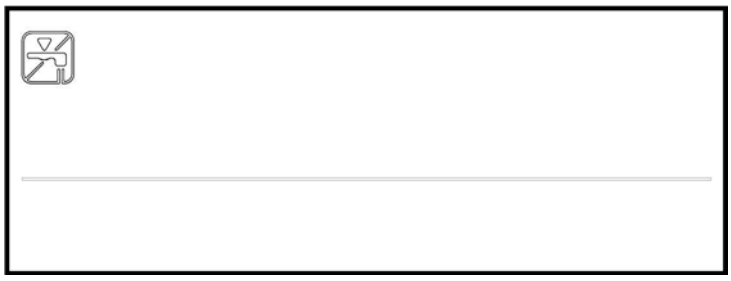

(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

KAPITOLA 7: VAROVNÉ SYMBOLY ELEKTRONICKÉHO DISPLEJE VAROVÁNÍ O UCPANÉM FILTRU ČERPADLA

Pokud na elektronickém displeji bliká symbol :
- Filtr čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
- Vypouštěcí hadice může být ucpaná nebo překroucená. Zkontrolujte vypouštěcí hadici.



(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY


- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Zatáhněte vodní kohout.


FILTRY PŘÍVODU VODY

Na obou stranách kohoutu a na koncích vodních ventilů vodní hadice pračky jsou k dispozici filtry, které zabraňují nečistotám a cizorodým látkám ve vodě, aby se dostaly do pračky. Pokud pračka nemůže načerpat dostatečné množství vody přesto, že je vodní kohout otevřen, je třeba tyto filtry vyčistit.

- Odpojte hadici přívodu vody.
- Vyjměte filtry nacházející se na ventilech přívodu vody pomocí kombinaček a důkladně je omyjte kartáčem namočeným ve vodě.
- Demontujte filtry na straně kohoutu hadic vodního přívodu a vyčistěte je.
- Po vyčištění filtrů je můžete nasadit stejným způsobem, jakým jste je demontovali.

POZOR: Filtry ventilů přívodu vody mohou být ucpané kvůli znečištěnému vodnímu kohoutu nebo nedostatečné údržbě nebo mohou být ventily porouchány, což vede k trvalému úniku vody do pračky. **Z těchto důvodů nejsou poruchy, které takto mohou vzniknout, kryty zárukou.**

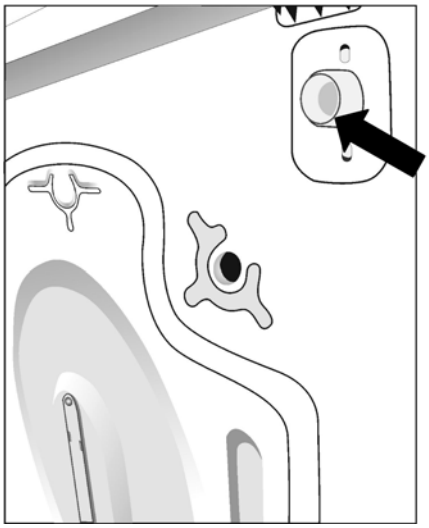


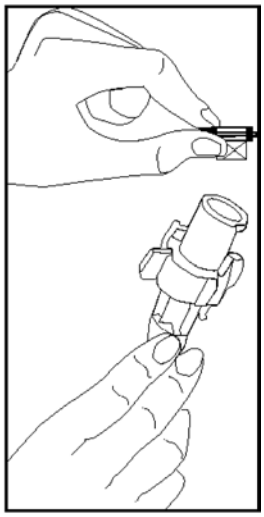


KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY/FILTR ČERPADLA

Systém filtrů zabraňuje vláknům, které zbudou po prádle, a drobným částečkám, aby se dostaly do čerpadla během vypouštění vody, které pračka provádí po skončení praní, a tak prodlužuje životnost čerpadla. Doporučuje se čistit filtr čerpadla jedenkrát za 2 měsíce.
Chcete-li filtr čerpadla vyčistit:

- Zatlačte na výčnělek směrem dolů, čímž okryjete oddíl čerpadla ve spodní části a zatažením směrem k sobě jej otevřete.

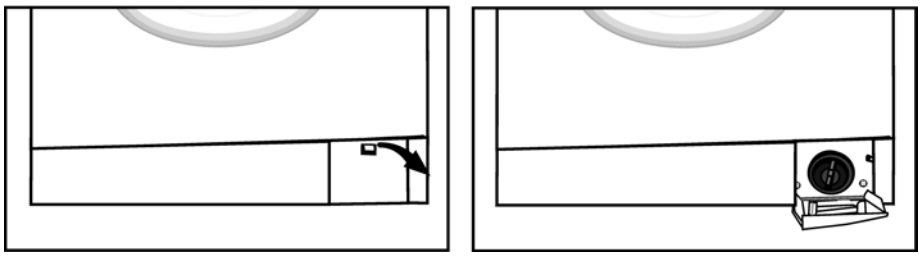

- Než otevřete kryt filtru, postavte před kryt filtru nádobu, aby voda, která v pračce zůstala, nevytekla na zem.

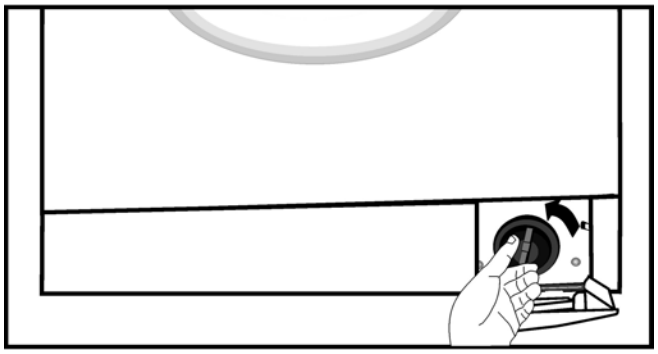


- Otevřete kryt filtru otáčením proti směru hodinových ručiček a nechte vytéct vodu.
- Očistěte filtr od cizorodých látek.
- Zkontrolujte rukou, zda se čerpadlo otáčí.
- Po vyčištění filtru nasaďte kryt filtru otáčením po směru hodinových ručiček.
- Zakryjte oddíl čerpadla ve spodní části.
- Mějte na paměti, že pokud kryt čerpadla správně nenasadíte, bude docházet k úniku vody.
- Oddíl čerpadla ve spodní části můžete používat pro vypuštění malého množství vody, která zůstává v čerpadle pračky.

UPOZORNĚNÍ!
Protože voda v čerpadle může být horká, vyčkejte, dokud se neochladí.


KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
ZÁSUVKA PRO PRACÍ PROSTŘEDKY

Prací prostředky mohou v zásuvce pro prací prostředky nebo v jejím pouzdře časem vytvářet usazeniny. Chcete-li vytvořené usazeniny vyčistit, po určitém časovém období zásuvku pro prací prostředky rozeberte. Zásuvku pro prací prostředky vytáhnete následujícím způsobem:

- Zásuvku pro prací prostředky zcela vysuňte

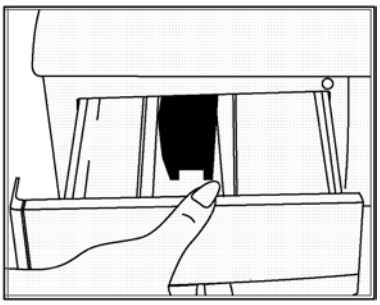

- Zásuvku dále vytahujte a přitom stiskněte odtokový kryt v zásuvce, kterou jste mezitím vytáhli až na doraz a poté zásuvku vytáhněte.

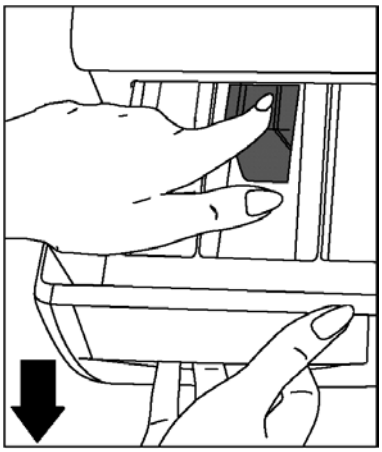


- Omyjte zásuvku kartáčem.
- Odstraňte zbývající prací prostředky, aby se nedostaly do pračky.
- Chcete-li zásuvku instalovat zpět po jejím vysušení pomocí ručníku nebo suché látky, nasaďte při stisknutí odtokového krytu a zasuňte ji zatlačením směrem dopředu.
- **Nemyjte zásuvky pro prací prostředky v myčce na nádobí.**

KAPITOLA 8: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PRAČKY
SIFONOVÝ UZÁVĚR/SKŘÍŇ/BUBEN

SIFONOVÝ UZÁVĚR

Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky. Vyjměte sifonový uzávěr a důkladně jej očistěte od zbytků změkčovadla. Nasaďte sifonový uzávěr na své místo. Zkontrolujte, zda je správně usazen

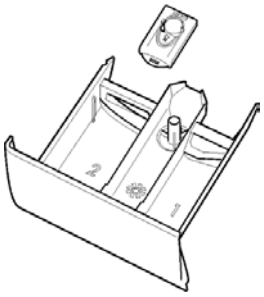

SKŘÍŇ

Očistěte vnější povrch skříně pračky vlažnou vodou a nehořlavým čistícím prostředkem, který skříň nepoškodí. Po opláchnutí čistou vodou skříň utřete měkkou suchou tkaninou.

BUBEN

Nenechávejte kovové předměty, jako jsou jehly, sponky nebo mince uvnitř pračky. Mohly by v bubnu způsobit tvorbu skvrn od rzi. Pokud chcete tyto skvrny od rzi odstranit, použijte čistící prostředek bez chlóru a dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku. Pro čištění skvrn od rzi nikdy nepoužívejte drátěnky na nádobí ani podobné hrubé nástroje.

KAPITOLA 9: PRAKTICKÉ INFORMACE



Alkoholické nápoje: Skvrnu je nejprve třeba umýt studenou vodou, poté vytřít roztokem glycerinu ve vodě a omýt roztokem vody a octa.



Krém na boty: Skvrnu je třeba opatrně oškrábat bez poškození látky, ručně vyprat v pracím prášku a opláchnout pracím prostředkem.
V případě, že nezmizí, je třeba ji ručně vyprat v 1 jednotce čistého lihu (96%) smíchané se 2 jednotkami vody a poté opláchnout vlažnou vodou.



Čaj a káva: Natáhněte znečištěnou část oblečení přes horní stranu vhodné nádoby a prolévejte vodou, která bude tak teplá, jak to dovoluje typ látky. Je-li pro to typ látky vhodný, vyperte ji v louhu.



Čokoláda a kakao: Namočte oblečení ve studené vodě a ručně vyperte mýdlem nebo pracím prostředkem, a poté vyperte ve vodě o teplotě, která je pro příslušný typ látky maximální. Pokud zůstává mastná skvrna, omyjte ji peroxidem vodíku (3%).



Rajčatový protlak: Po oškrábání zaschlých kousků bez poškození látky ponechejte oblečení na 30 minut ve studené vodě a ručně vyperte pracím prostředkem.



Bujón, vejce: Odstraňte zaschlé zbytky a omyjte houbou nebo měkkou tkaninou namočenou ve studené vodě. Ručně vyperte pracím prostředkem a omyjte roztokem louhu.



Mastné a olejové skvrny: Nejprve odstraňte zbytky. Skvrnu ručně vyperte pracím prostředkem a poté omyjte vlažnou mýdlovou vodou.



Hořčice: Nejprve na znečištěnou plochu aplikujte glycerín. Ručně vyperte pracím prostředkem a omyjte. Pokud skvrna nezmizí, umyjte ji lihem (v případě syntetických a barevných látek roztokem 1 jednotky lihu a 2 jednotek vody).



Skvrny od krve: Namočte prádlo ve studené vodě na 30 minut. Pokud skvrna nezmizí, namočte prádlo v roztoku vody a čpavku (3 polévkové lžíce čpavku ve 4 litrech vody) na 30 minut.



Krém, zmrzlina a mléko: Namočte oblečení do studené vody a ručně vyperte znečištěnou plochu pracím prostředkem. Pokud skvrna nezmizí, použijte na látku oblečení louh ve správné koncentraci. (Nepoužívejte louh na barevné oblečení).



Plíseň: Skvrny od plísně je třeba očistit co nejdříve. Skvrnu je třeba umýt pracím prostředkem, a pokud nezmizí, aplikujte peroxidem vodíku (3%).



Inkoust: Podržte potřísněné místo pod studenou vodou a počkejte, dokud nepřestane odtékat voda zbarvená inkoustem. Poté ručně vyperte roztokem vody, citrónové šťávy a pracího prostředku a po 5 minutách omyjte.



Ovoce: Natáhněte znečištěnou část oblečení přes horní stranu vhodné nádoby a prolévejte studenou vodou. Na skvrnu nelijte horkou vodu. Omyjte studenou vodou a aplikujte glycerín. Vyčkejte 1–2 hodiny a po nanesení několika kapek bílého octa opláchněte.



Skvrny od trávy: Vyperte znečištěné místo ručně pracím prostředkem. Pokud je typ tkaniny vhodný pro použití louhu, omyjte ji louhem. Vlněné oblečení ručně vyperte v lihu. (V případě barevného oblečení použijte roztok 1 jednotky čistého lihu a 2 jednotek vody).



Olejová barva: Skvrnu je třeba odstranit předtím, než zaschne, a to aplikováním ředidla. Poté je třeba ji ručně vyprat pracím prostředkem a omýt.



Skvrny po spálení: Pokud je látka vhodná pro použití louhu, můžete do prací vody přidat louh. V případě vlněné látky přikryjte skvrnu tkaninou namočenou v peroxidu vodíku a přežehlete přes suchou látku. Po opláchnutí důkladně vyperte.

KAPITOLA 10: ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Veškeré opravy, které je třeba na pračce provést, musí vykonat autorizovaný servis. Pokud je pračku třeba opravit nebo nejste schopni poruchu odstranit pomocí níže uvedených informací, pak:

- Vytáhněte pračku ze zásuvky.
- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

PORUCHA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOBY NÁPRAVY
Pračka se nespustí.	Není v zásuvce.	Zapojte zástrčku do zásuvky.
	Je spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.
	Napájení je vypnuté.	Zkontrolujte napájení.
	Nebylo stisknuto tlačítko Start/pause.	Stiskněte tlačítko Start/pause.
	Volič programu je v poloze 0.	Nastavte volič programu do požadované polohy.
	Dvířka nejsou dovřená.	Dovřete dvířka. Mělo by být slyšet zaklapnutí.
Pračka nepřijímá vodu.	Vodovodní kohoutek je uzavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Přívodní hadice vody může být zalomená.	Zkontrolujte přívodní hadici vody.
	Přívodní hadice vody je zablokovaná.	Vyčistěte filtry přívodní hadice vody. (*)
	Filtr přívodního ventilu je ucpaný.	Vyčistěte filtr přívodního ventilu. (*)
	Dvířka nejsou dovřená.	Dovřete dvířka. Mělo by být slyšet zaklapnutí.
Pračka nevypouští vodu.	Odtoková hadice je zalomená nebo zablokovaná	Zkontrolujte odtokovou hadici.
	Filtr čerpadla je ucpaný.	Vyčistěte filtr čerpadla. (*)
	Prádlo není vloženo do pračky rovnoměrně.	Rozložte prádlo v pračce systematicky a rovnoměrně.
Pračka vibruje.	Nožky pračky nejsou dobře nastaveny.	Nastavte nožky. (**)
	Bezpečnostní součásti namontované kvůli přepravě nebyly odstraněny.	Odstraňte bezpečnostní součásti pračky. (**)
	V pračce je malé množství prádla.	Nebrání to provozu pračky.
	V pračce je příliš mnoho prádla nebo není vloženo do pračky rovnoměrně.	Nepřekračujte doporučené množství prádla a prádlo do pračky vkládejte rovnoměrně.
	Pračka se dotýká pevného předmětu.	Dbejte, aby se pračka neopírala o pevné místo.
V zásuvce na prací prostředky se tvoří příliš mnoho pěny.	Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku.	Stiskněte tlačítko Start/pause. Abyste zastavili pěnění, rozpusťte polévkovou lžíci změkčovadla v půl litru vody a nalijte ji do zásuvky pro prací prostředky. Po 5–10 min. stiskněte tlačítko Start/pause. V příštím pracím cyklu použijte správné množství pracího prostředku.
	Byl použit nesprávný prací prostředek.	Používejte pouze prací prostředky vyrobené pro plně automatické pračky.
Výsledek praní je neuspokojivý.	Stupeň znečištění prádla neodpovídá zvolenému programu	Zvolte program vhodný pro příslušný stupeň znečištění prádla (viz tabulka programů).
	Množství pracího prostředku je nedostatečné.	Upravte množství pracího prostředku podle stupně znečištění prádla.
	Do pračky bylo vloženo množství prádla přesahující její kapacitu.	Do pračky dávejte množství prádla, které nepřesahuje její kapacitu
(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky. (**) Viz kapitola týkající se instalace pračky.		

PORUCHA	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	ZPŮSOBY NÁPRAVY
Výsledek praní je neuspokojivý.	Voda je tvrdá (špinavá, atd.)	Použijte množství pracího prostředku dle návodu jeho výrobce.
	Prádlo není v pračce rovnoměrně rozloženo.	Rozložte prádlo v pračce systematicky a rovnoměrně.
Voda vyteče z pračky okamžitě po jejím natečení.	Konec výpustné hadice vody je vůči pračce příliš nízko.	Umístěte odtokovou hadici vody do správné výšky.(**)
Během praní není v bubnu vidět voda.	Nejde o poruchu. Voda je v dolní části bubnu.	-
Na oblečení jsou zbytky pracího prostředku.	Kousky některých pracích prostředků, které se nerozpustí ve vodě, se mohou přichytit na oblečení jako bílé skvrny.	Zvolte dodatečné máchání nastavením pračky na program „Máchání“ nebo skvrny po usušení prádla odstraňte pomocí kartáče.
Na oblečení jsou šedé skvrny.	Tyto skvrny mohou být způsobeny olejem, krémem nebo mastí.	Při příštím pracím cyklu použijte maximální množství pracího prostředku uvedené jeho výrobcem.
Odstřeďování se neprovede nebo začíná se zpožděním.	Nejde o poruchu. Kontrola nevyvážené náplně může takto fungovat.	Kontrolní systém nevyvážené náplně se pokusí rozložit prádlo rovnoměrným způsobem. Po jeho rozložení přikročí pračka k odstřeďování. V příštím pracím cyklu vložte prádlo do pračky rovnoměrně.
(**) Viz kapitola týkající se instalace pračky.		

KAPITOLA 11: AUTOMATICKÉ UPOZORNĚNÍ NA ZÁVADY A JAK NA NĚ REAGOVAT

Pračka je vybavena systémy, které učiní nezbytná opatření a rovněž vás upozorní v případě poruchy tím, že se během pracích cyklů neustále samy kontrolují.

KÓD PORUCHY	PRAVDĚPODOBNÁ PŘÍČINA	CO JE TŘEBA UČINIT
E01	Dvířka pračky jsou otevřená.	Zavřete dvířka pračky. Pokud hlášení problému trvá, pračku vypněte, vytáhněte ji ze zásuvky a ihned se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.
E03	Čerpadlo má poruchu, nebo je ucpán filtr čerpadla, nebo je vadné elektrické zapojení čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém trvá, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.(*)
E04	V pračce je příliš mnoho vody.	Pračka vodu vypustí sama. Po vypuštění pračky vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Zavřete kohout a kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
	Odpojená voda nebo nízký tlak přívodu vody.	- Vodní kohout může být zavřený. Zkontrolujte. - Může být odpojen hlavní přívod vody. Zkontrolujte. - Pokud tomu tak je, nastavte volič programů do polohy 0. Jakmile dojde k obnovení přívodu vody, můžete vybrat program a pračku spustit. - Je možné, že je nízký tlak přívodu vody. Zkontrolujte. - Přívodní hadice vody může být zkroucená. Zkontrolujte. - Přívodní hadice vody může být ucpaná. Zkontrolujte. - Vyčistěte filtry hadice přívodu vody. (*) - Filtr přívodního ventilu může být ucpaný. - Vyčistěte filtry přívodního ventilu. (*) Pokud problém trvá, vytáhněte pračku ze zásuvky, zavřete kohout a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
	Čerpadlo je vadné nebo je ucpaný filtr čerpadla nebo je vadné elektrické zapojení čerpadla.	- Filtr čerpadla může být ucpaný. Vyčistěte filtr čerpadla. (*) - Výpustná hadice může být ucpaná nebo zkroucená. Zkontrolujte výpustnou hadici. Pokud problém trvá, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis
(*) Viz kapitola týkající se údržby a čištění pračky.		

KAPITOLA 12: JAK UŠETŘIT ENERGII

Spotřeba energie a vody se může lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě vody, okolní teplotě, množství prádla, volbě přídavných funkcí nebo kolísání napětí.


Spotřeba energie a vody při se sníží, budete-li používat pračku s kapacitou prádla podle vybraného programu, prát méně špinavé prádlo nebo denní prádlo v krátkých programech, pravidelně provádět čištění a údržbu a používat pračku ve vhodných časových intervalech určených dodavatelem elektřiny.

Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem.
Případné dalších dotazy zasílejte na info@hyundai-electronics.cz

VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM .

Informace o ochraně životního prostředí
Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením.

Likvidace starého elektrozařízení a použitých baterií a akumulátorů

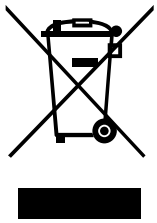

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Po ukončení životnosti odevzdejte prosím výrobek nebo baterii (pokud je přiložena) v příslušném místě zpětného odběru, kde bude provedena recyklace tohoto elektrozařízení a baterií. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují místa zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem nebo baterií či akumulátorem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte vysloužilé elektrozařízení a baterie / akumulátory do domovního odpadu.
Informace o tom, kde je možné vysloužilé elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obecním úřadě nebo na webu **www.elektrowin.cz**. Informace o tom, kde můžete zdarma odevzdat použité baterie nebo akumulátory, získáte také u vašeho prodejce, na obecním úřadě a na webu **www.ecobat.cz**.

Importér je registrovan u kolektivního systému Elektrowin a.s.(pro recyklaci elektrozařízení) a u kolektivního systému ECOBAT s.r.o. (pro recyklaci baterií a akumulátorů).

Výrobce: Hyundai Corporation, Seoul, Korea

HYUNDAI

Licensed by Hyundai Corporation, Korea.