Řada SC20F30*
Řada SC15F30*

Vysavač
uživatelská příručka

* Před prací s tímto spotřebičem si pečlivě prostudujte návod k použití.
* Určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout kompletní služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Obsah

VÁŠ VYSAVAČ

06

PŘED POUŽITÍM VYSAVAČE

07

07 Sestavení
08 Použití příslušenství

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE

10

10 Napájecí šňůra
10 VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ
10 Kontrola filtru
11 Regulace sání

ÚDRŽBA

12

12 Výměna prachového sáčku
13 Čištění filtru motoru
14 Čištění výstupního filtru
15 Čištění cyklónového filtru (dle modelu)
17 Příslušenství pro údržbu podlahy

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

19

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

VAROVÁNÍ

- Protože následující provozní pokyny se týkají různých modelů, mohou se vlastnosti vašeho vysavače od pokynů zde uvedených mírně odlišovat.

POUŽITÉ VAROVNÉ/VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.
POZOR	Označuje nebezpečí zranění osob nebo škody na majetku.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označují činnosti, které jsou zakázány.
	Označují pokyny, jimiž se musíte řídit.
	Označuje situaci, kdy musíte vypojit zástrčku ze zásuvky.

VAROVÁNÍ

Tento vysavač je navržen pouze pro použití v domácnosti.
Nepoužívejte vysavač k uklízení stavebního odpadu a suti.
Pravidelně čistěte filtry, aby se v nich nehromadil jemný prach.
Nepoužívejte vysavač, je-li vyjmutý některý z filtrů.
Nedodržení těchto požadavků může vést ke zranění nebo k poškození vysavače a ukončení platnosti záruky.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

OBECNÉ INFORMACE


- Přečtěte si pozorně všechny pokyny. Před zapnutím se přesvědčte, zda napájecí napětí odpovídá údajům na štítku na spodní straně vysavače.
- **VAROVÁNÍ** : Nepoužívejte vysavač, jsou-li koberec nebo podlaha mokré. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
- Při používání přístroje dětmi nebo v jejich přítomnosti je nutný neustálý dohled. Vysavač nesmí být používán jako hračka. Nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Používejte jej pouze k určeným účelům v souladu s těmito pokyny.
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
  Pro zajištění maximální účinnosti vyměňujte prachový sáček ještě před jeho úplným naplněním.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání sirek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte se s vysavačem ke kamnům a jiným zdrojům tepla. Vysoká teplota může způsobit odbarvení a deformaci plastů.
- Nevysávejte tvrdé a ostré předměty, protože by mohlo dojít k poškození součástí vysavače.
  Nestoupejte na hadici. Nevyvíjejte tlak na hadici.
  Neucpávejte nasávací a výfukové otvory.
- Před odpojením z elektrické sítě vypněte vysavač tlačítkem na jeho krytu. Před vyprázdněním zásobníku na prach odpojte zástrčku se síťové zásuvky. Chcete-li předejít poškození, vytahujte zástrčku ze zásuvky uchopením zástrčky, nikoli taháním za šňůru.
- Děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou přístroj používat pouze pod dohledem či po poučení o bezpečném použití přístroje a seznámení s možnými riziky. S přístrojem si nesmí hrát děti. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu jiné osoby.

- Děti by měly být pod dohledem, aby se jim zabránilo hrát si s vysavačem.
- Před čištěním nebo údržbou vysavače je třeba zástrčku odpojit ze zásuvky.
- Nedoporučuje se použití prodlužovacího přívodu.
- Pokud váš vysavač nefunguje správně, vypněte jeho napájení a obraťte se na autorizovaného servisního zástupce.
- Pokud je poškozena napájecí šňůra, musí být vyměněna výrobcem, autorizovaným servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, tak aby se předešlo možným rizikům.
- Při přenášení vysavač nedržte za hadici.
  Používejte držadlo na těle přístroje.
- Jestliže vysavač nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
  Před odpojením zástrčky vysavač vypněte.


Váš vysavač

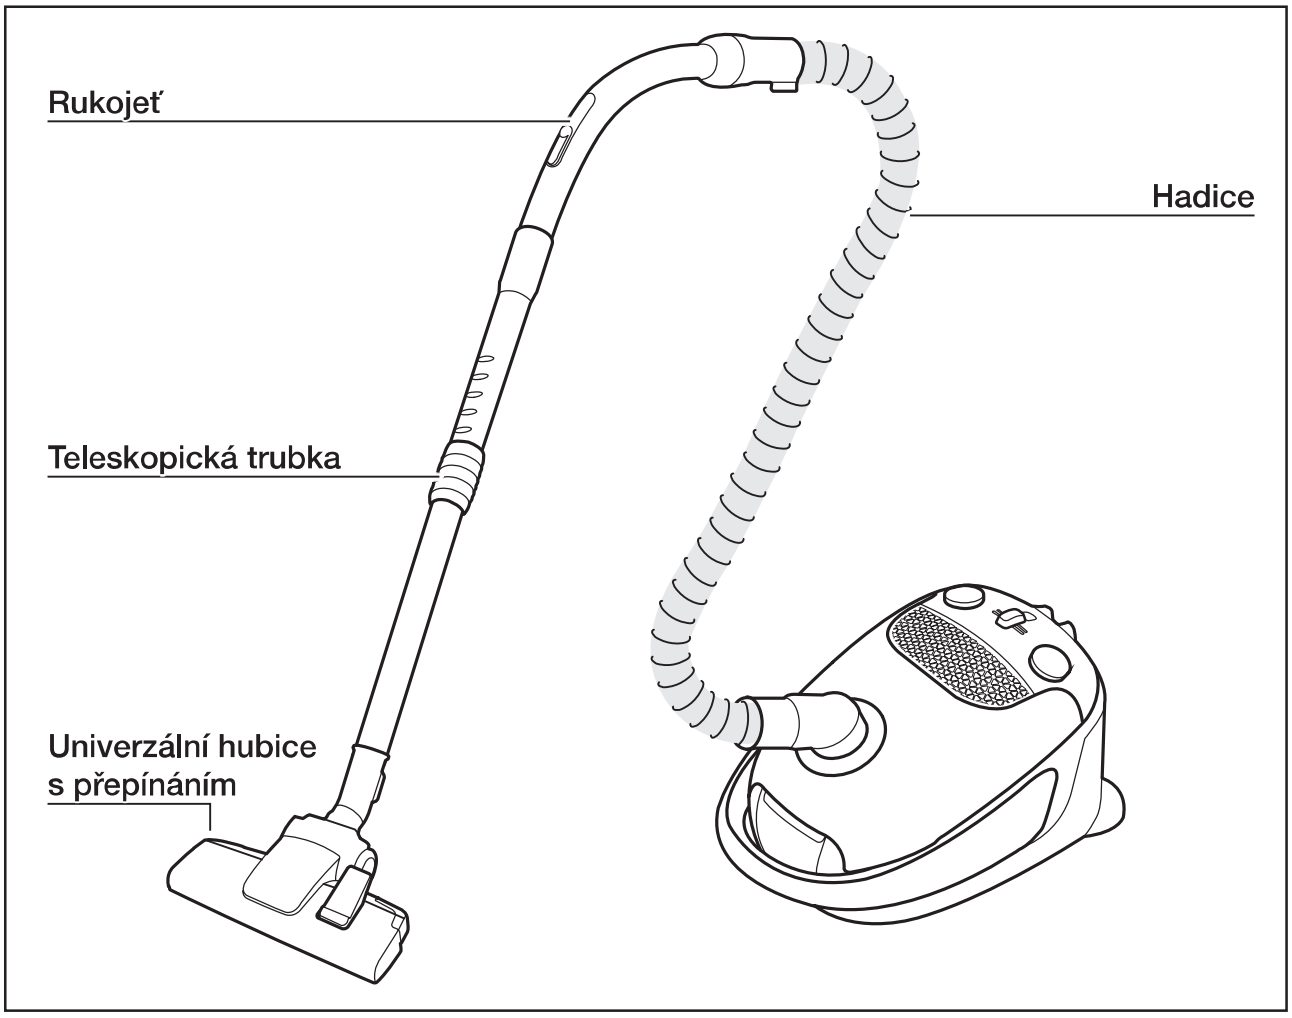


ALTERNATIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ (dle modelu) *

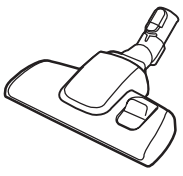

Univerzální hubice s přepínáním *

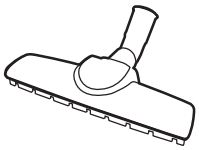


Parketová hubice *

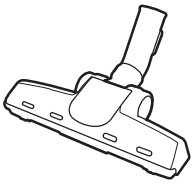

Turbokartáč Power Pet *



Cyklónový filtr *

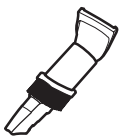

Příslušenství 3 v 1 *




Teleskopická trubka *


Před použitím vysavače

SESTAVENÍ


Připojení hadice

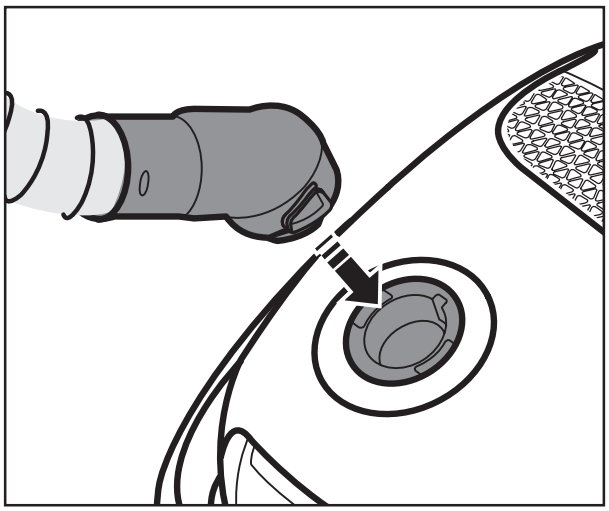

Připevnění rukojeti a trubky

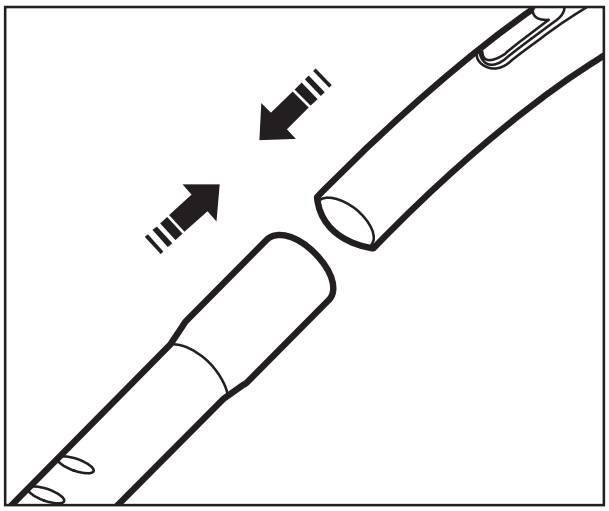


Připevnění univerzální hubice

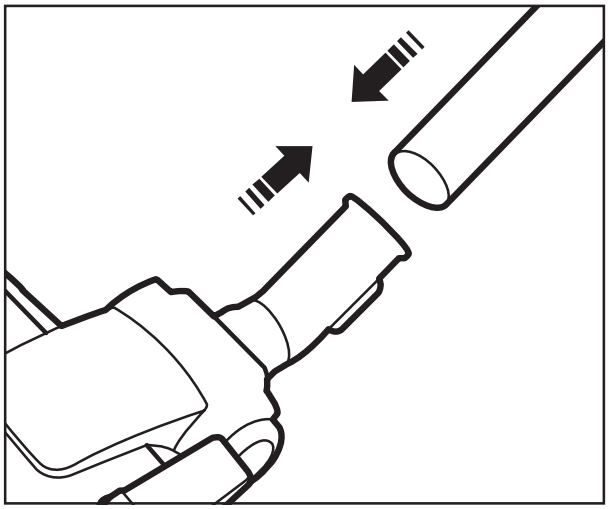


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Příslušenství

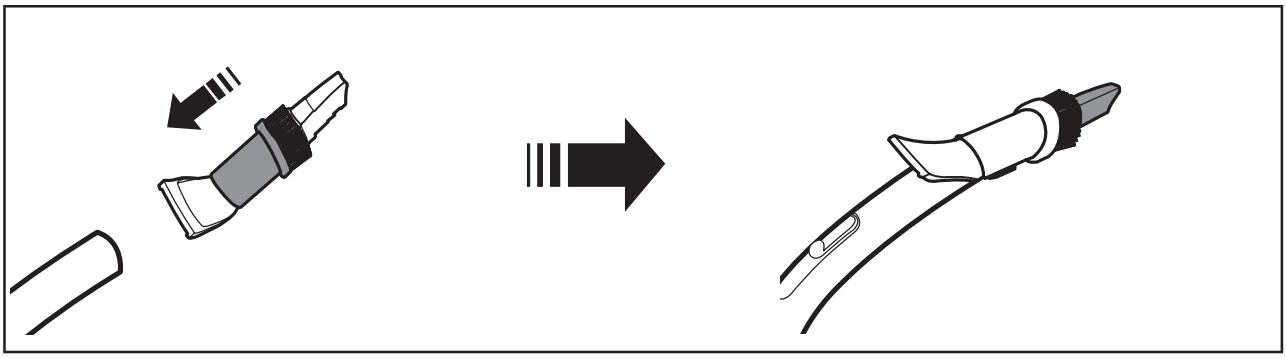


Štěrbinová hubice - Pro vysávání v záhybech, štěrbinách a rozích.

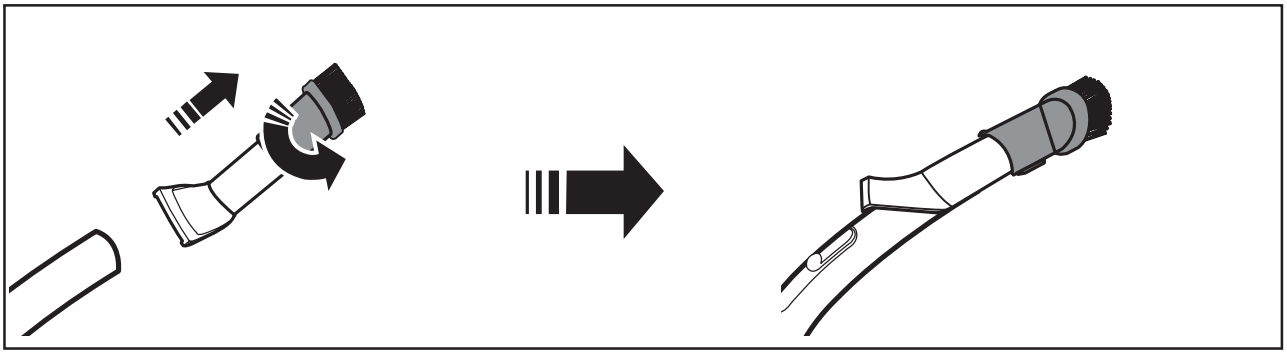

Kartáčová hubice - Pro vysávání říms, vyřezávaných předmětů atd.

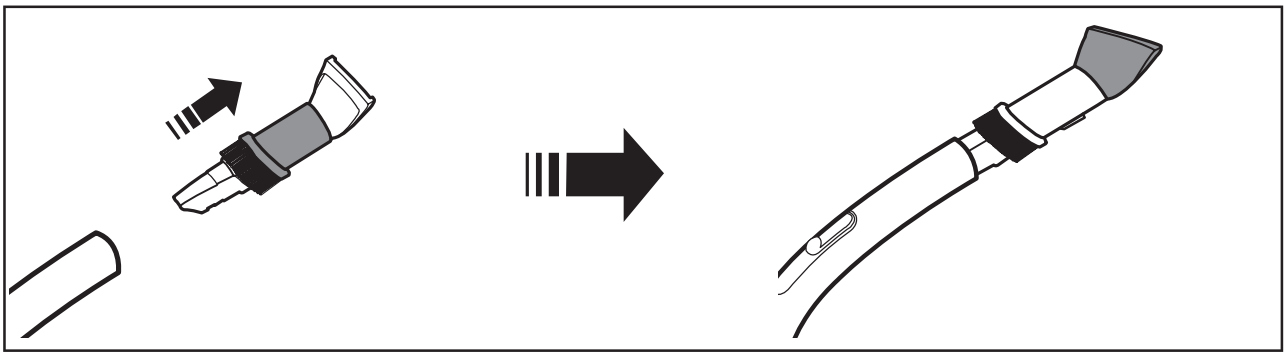


Hubice na čalounění - Pro vysávání nábytku a tkanin.

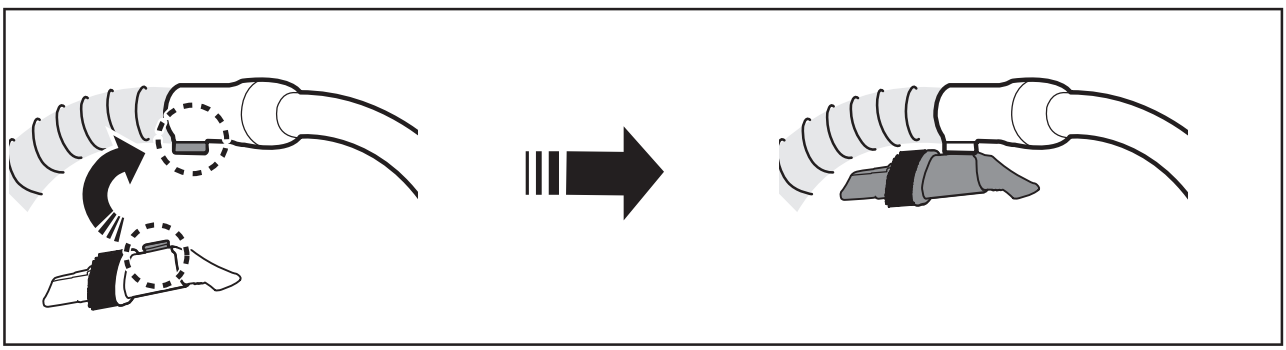


Po použití uschovávejte hubice na rukojeti.


Teleskopická trubka

Posuvem kroužku umístěného ve středu teleskopické trubice můžete měnit její délku.

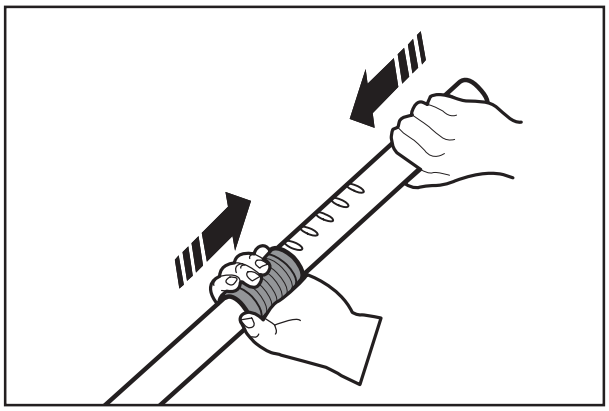


Při ukládání přístroje upevněte podlahovou hubici.

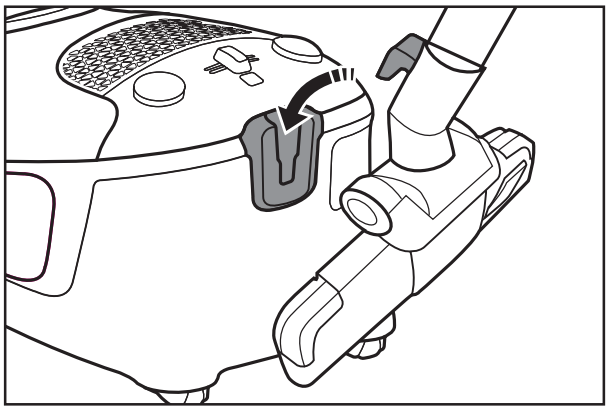


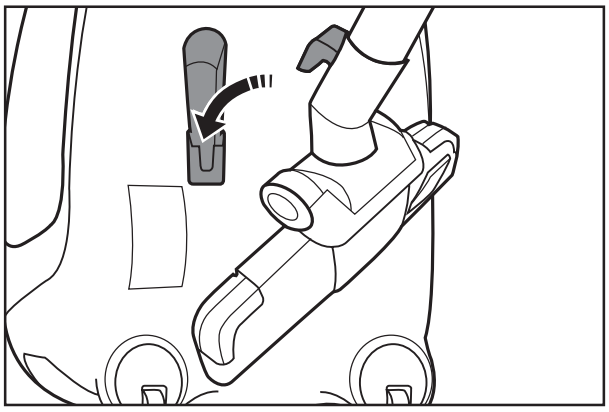


Používání vysavače

NAPÁJECÍ ŠŇŮRA

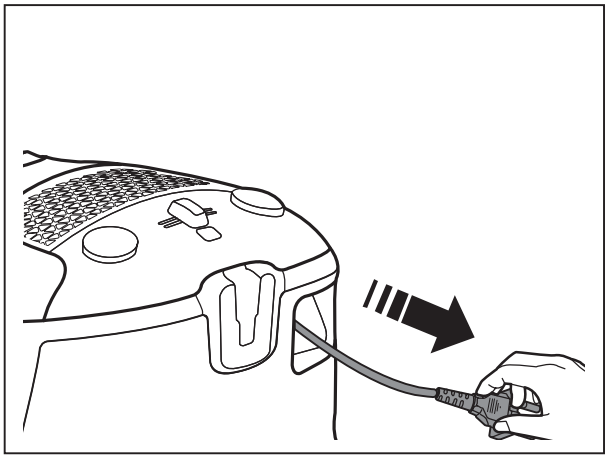


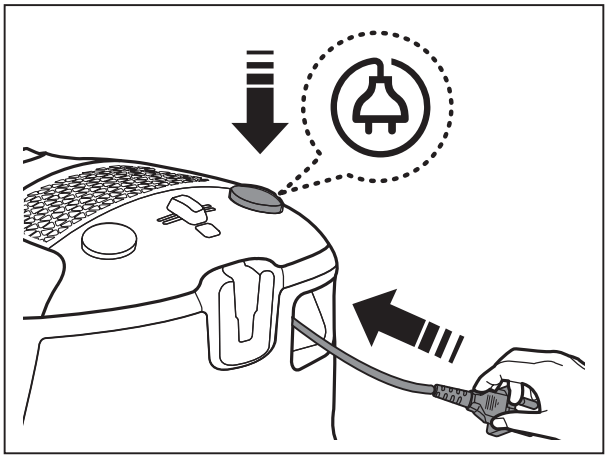


POZOR Vytahujte zástrčku ze zásuvky uchopením zástrčky, nikoli taháním za šňůru.

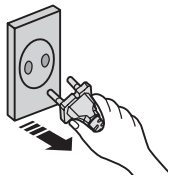

VYPNUTÍ / ZAPNUTÍ

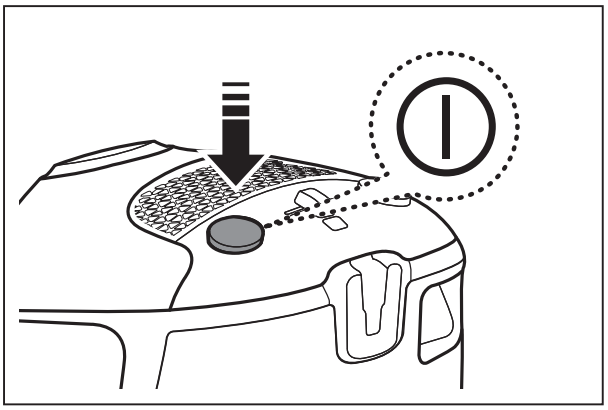

KONTROLA FILTRU

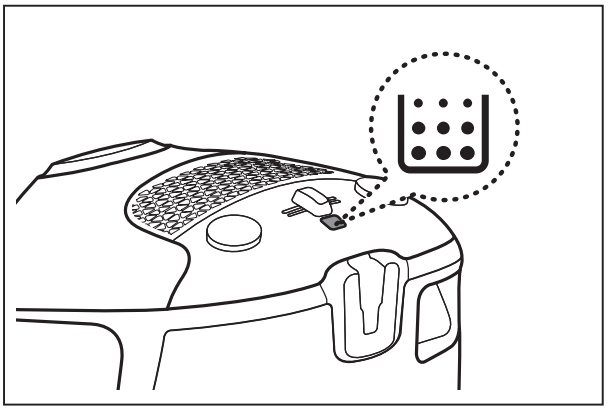


Jestliže se červeně rozsvítí indikátor kontroly filtru, zjistěte a odstraňte možné předměty blokující kartáče, trubku, hadice nebo filtry. V případě potřeby vyprázdněte a vyměňte prachový sáček.

REGULACE SÁNÍ

Rukojeť

Chcete-li snížit sání na čištění závěsů, malých koberců a jiných lehkých tkanin, posunutím vzduchového uzávěru otevřete otvor.

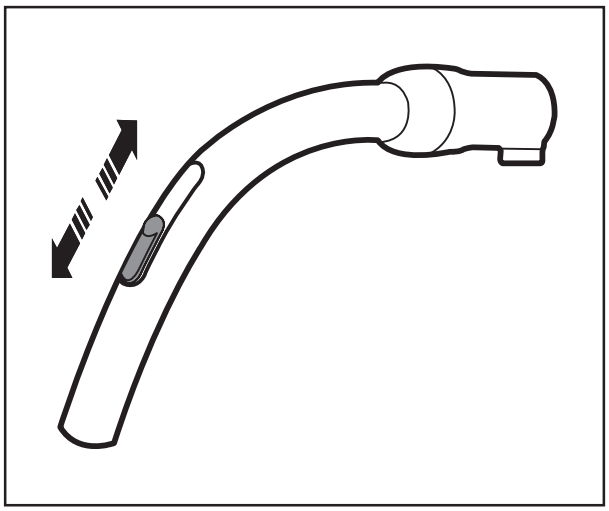



Tělo vysavače

Pro ovládání výkonu posouvejte regulátor doprava a doleva.

MIN = Na čištění jemných tkanin, např. záclon.

MAX = Na tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

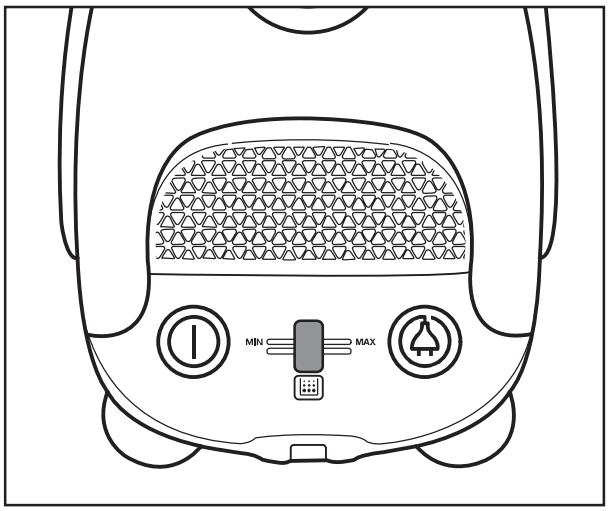


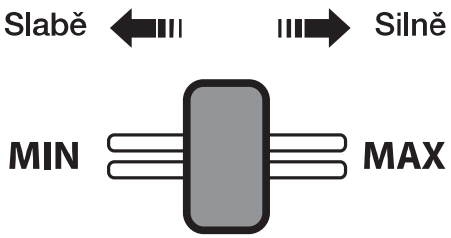


Údržba

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU


Otevřete víko.

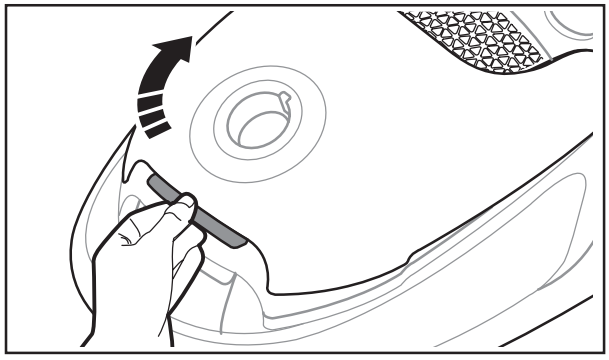


Vytáhněte držák sáčku.

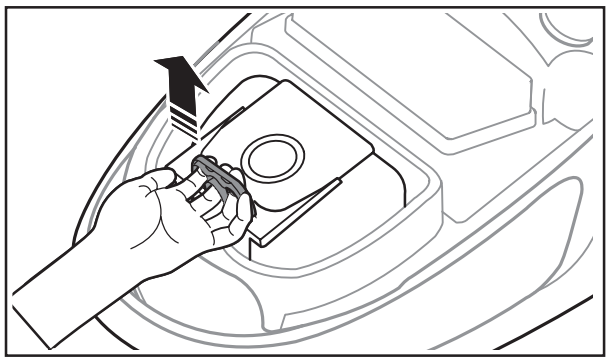

Po zvednutí kroužku pro vyjmutí sáčku z držáku vložte kartonovou část nového sáčku na konec držáku prachového sáčku.

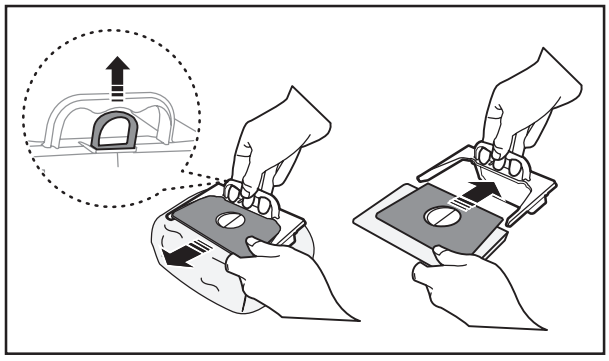

Vložte držák prachového sáčku zpět do prostoru prachového zásobníku a zavřete víko.

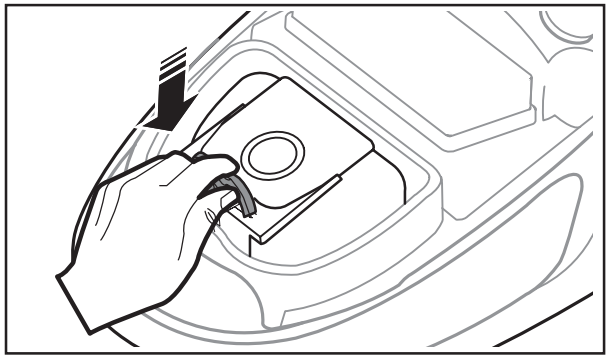


Nevkládejte prachový sáček mimo prachový zásobník.
Došlo by ke zhoršení sací schopnosti vysavače.


Prachové sáčky můžete zakoupit v prodejně, ve které jste zakoupili vysavač, nebo u lokálního distributora produktů značky Samsung.

ČIŠTĚNÍ FILTRU MOTORU


Vytáhněte držák filtru motoru.

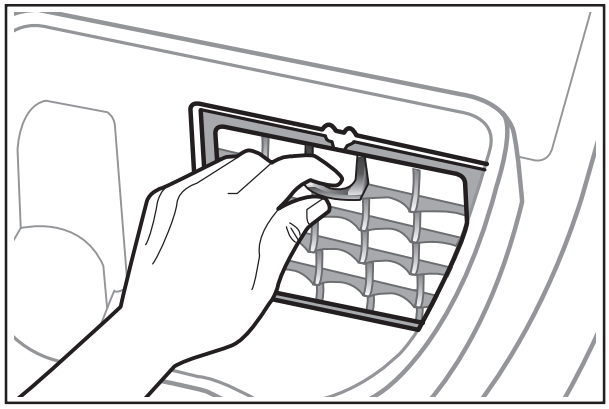


Vyjměte filtr z držáku.

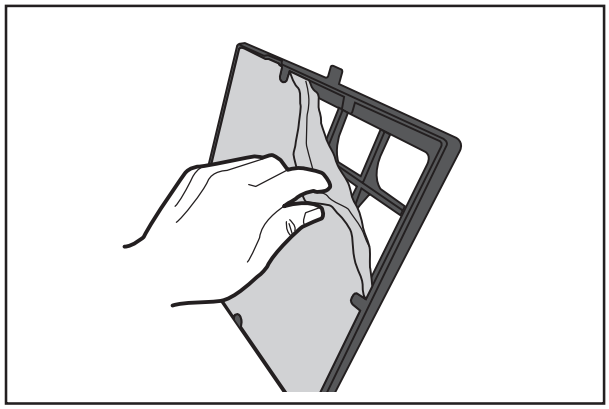

Třepáním filtr vyčistěte.

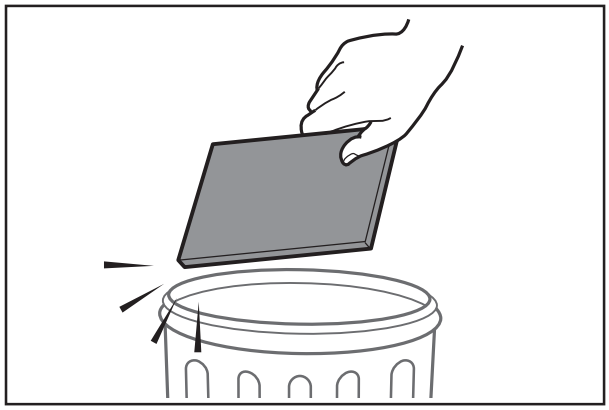


Vložte filtr do držáku a nasaďte držák.

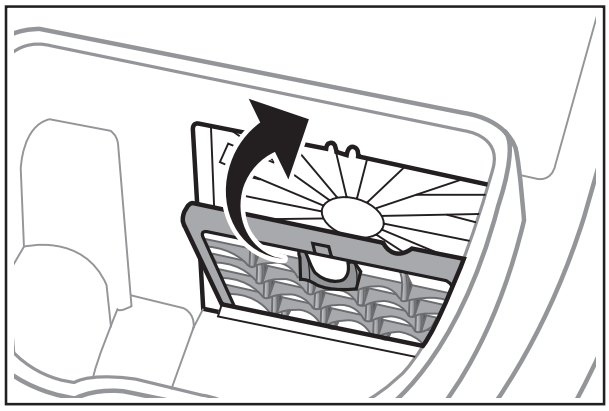


ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU


Zvedněte výstupní filtr.

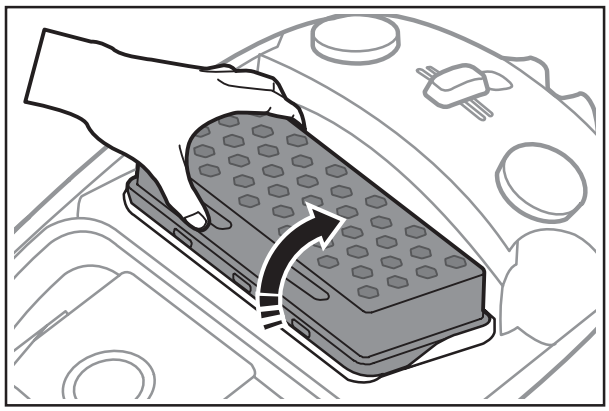

Třepáním filtr vyčistěte.

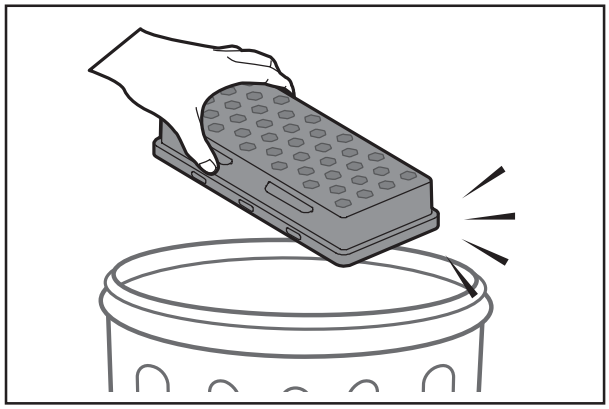


Nasaďte výstupní filtr.

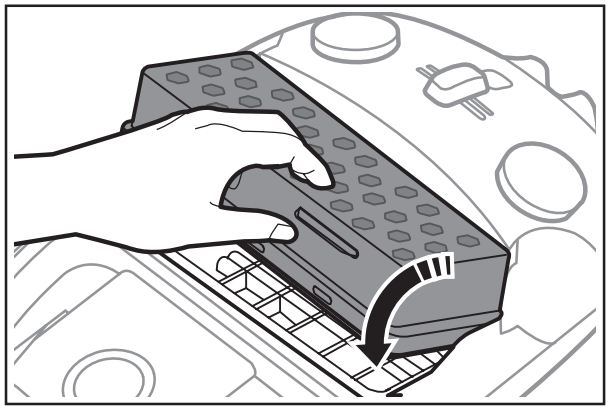


- Filtr vyměňujte jedenkrát až dvakrát ročně.
- V případě znatelného a trvalého snížení sacího výkonu či nestandardního přehřívání vysavače vyčistěte výstupní filtr.
  Pokud se vyčištěním filtru problém neodstraní, proveďte výměnu výstupního filtru.
- Náhradní filtry jsou k dispozici u lokálního distributora produktů značky Samsung.
- Neomývejte HEPA filtr.

ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (DLE MODELU)


Uvolněte rukojeť a trubku z cyklónového filtru.

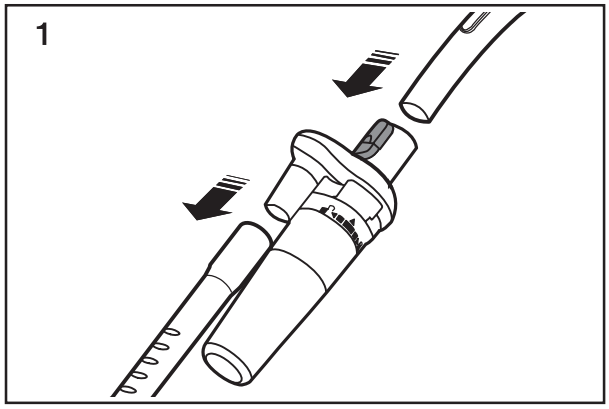


Otáčejte prachovým zásobníkem proti směru hodinových ručiček a vytáhněte jej.

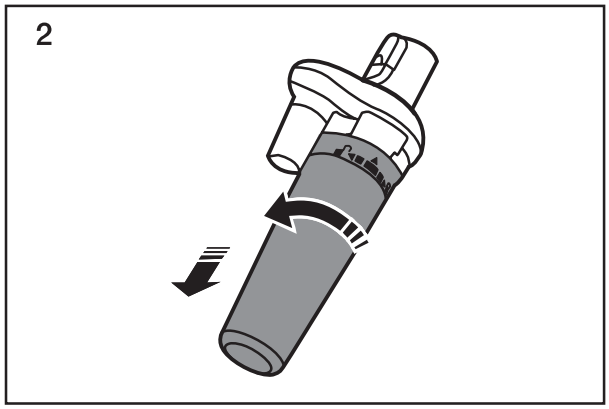


Otočte mřížku a vyjměte ji.

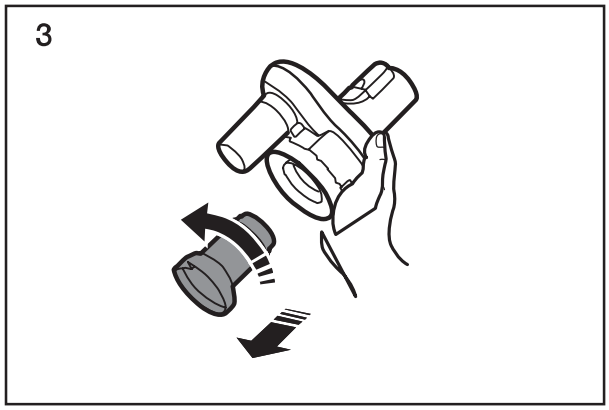


Vyčistěte těleso cyklónového filtru.

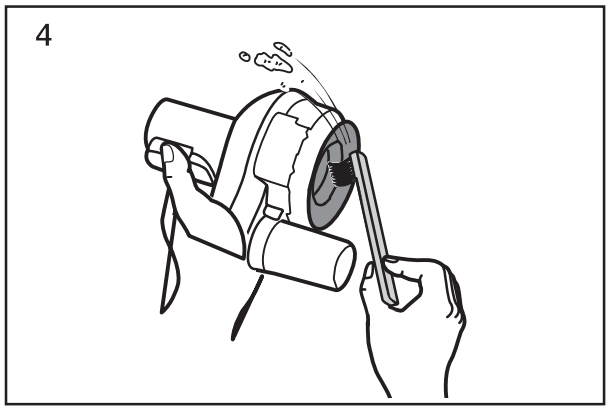


Očistěte prachový zásobník a mřížku vodou.

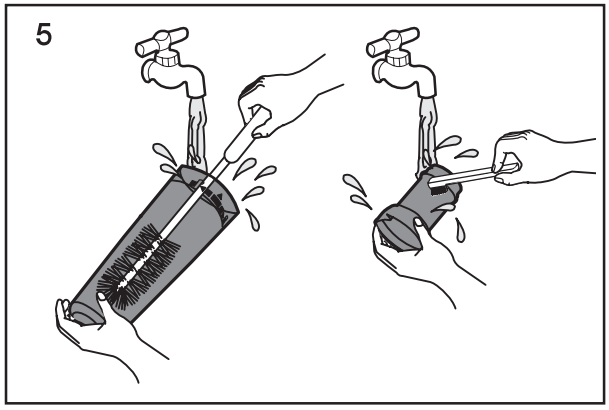


Ponechejte prachový zásobník a těleso ve stínu, dokud zcela neoschnou.

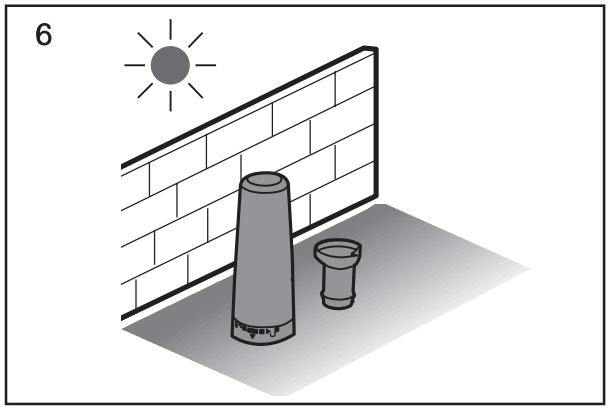

Vyjměte prachový zásobník zvednutím držadla.

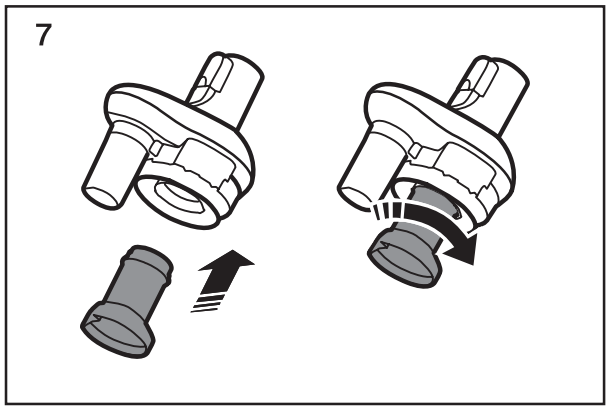

Nasaďte prachový zásobník a otočte jej ve směru hodinových ručiček.

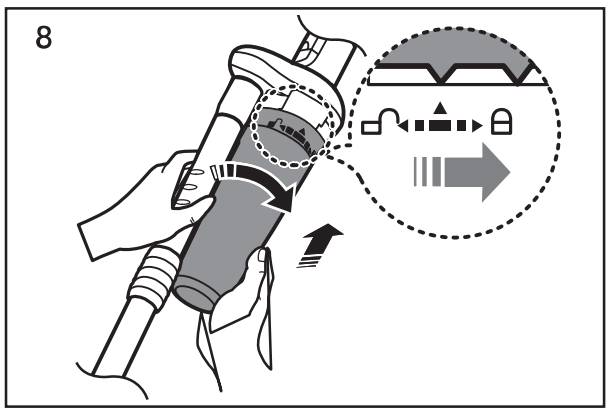

POZOR Při vysávání je nutné používat cyklónový filtr.


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ÚDRŽBU PODLAHY

Univerzální hubice s přepínáním


Nastavte přepínač podle druhu povrchu.




Čištění koberců

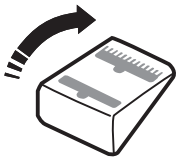

Čištění podlah

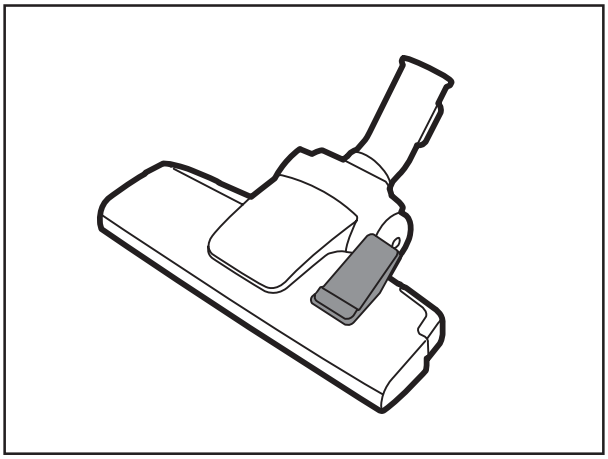


V případě ucpání vstupu odstraňte všechny nečistoty.

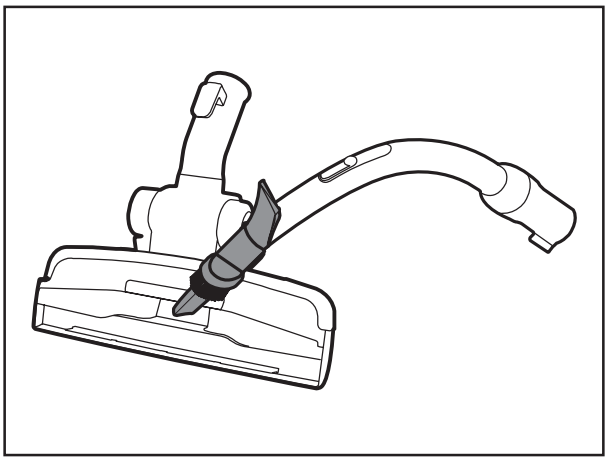


Turbokartáč Power Pet (alternativní)

Pro snadnější vysávání zvířecích chlupů a vláken z koberců.
Časté vysávání vlasů nebo zvířecích chlupů může způsobit kolísání otáček v důsledku obalení válcového kartáče chlupy. V takovém případě válcový kartáč opatrně očistěte.


Otočením uzávěru proti směru hodinových ručiček je možné vyjmout válcový kartáč.

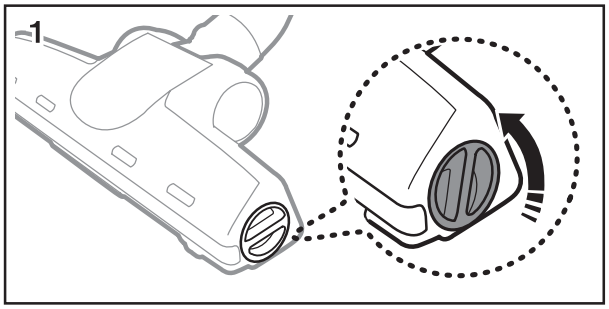

Očistěte válcový kartáč.

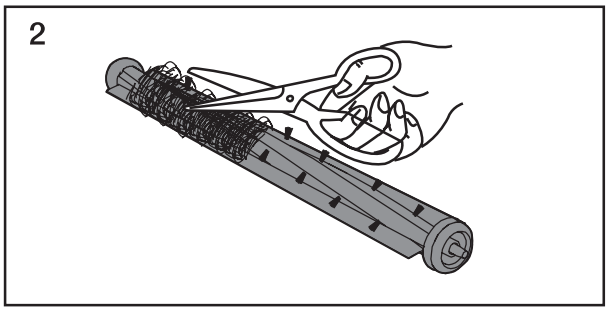


Otočte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

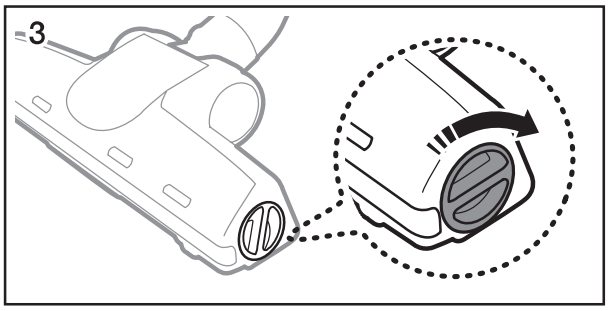

Parketová hubice (alternativní)

Vysajte prach na velké ploše najednou.
V případě ucpání vstupu odstraňte všechny nečistoty.

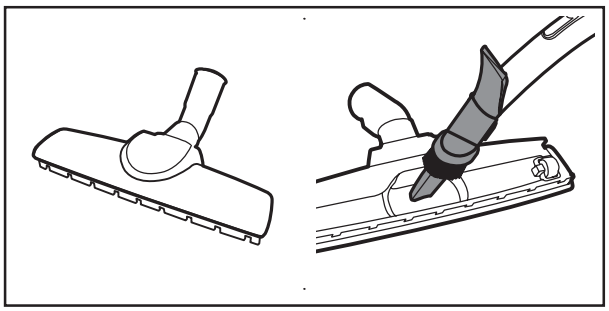

Odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	• Zkontrolujte šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Napájecí šňůra se zcela nenavine.	• Vytáhněte 2–3 m šňůry a znovu stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon.	• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa.	• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny.	• Snižte sací výkon. • K tomuto může dojít v případě, že je vzduch v místnosti příliš suchý. Vyvětrejte pokoj, aby se vlhkost vzduchu vrátila do standardních hodnot.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC


SAMSUNG