Vysavač
návod k obsluze

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Czech

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou charakteristiky vašeho vysavače mírně odlišovat od charakteristik popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
   Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. V případě, že je jakékoliv zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled. Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
4. Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach. Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
5. Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
6. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret. Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
7. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
8. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
9. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.

   Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici. Vysavač přenášejte výhradně za jeho držadlo.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

05

OBSLUHA VYSAVAČE

06 Přívodní šňůra
07 Regulace výkonu

06

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ


08 Použití příslušenství
09 Údržba podlahových hubic
11 Vyprazdňování nádoby na prach
12 Čištění kazety s filtrem
14 Čištění filtru ochrany motoru
14 Čištění výstupního filtru

08

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

16

sestavení vysavače

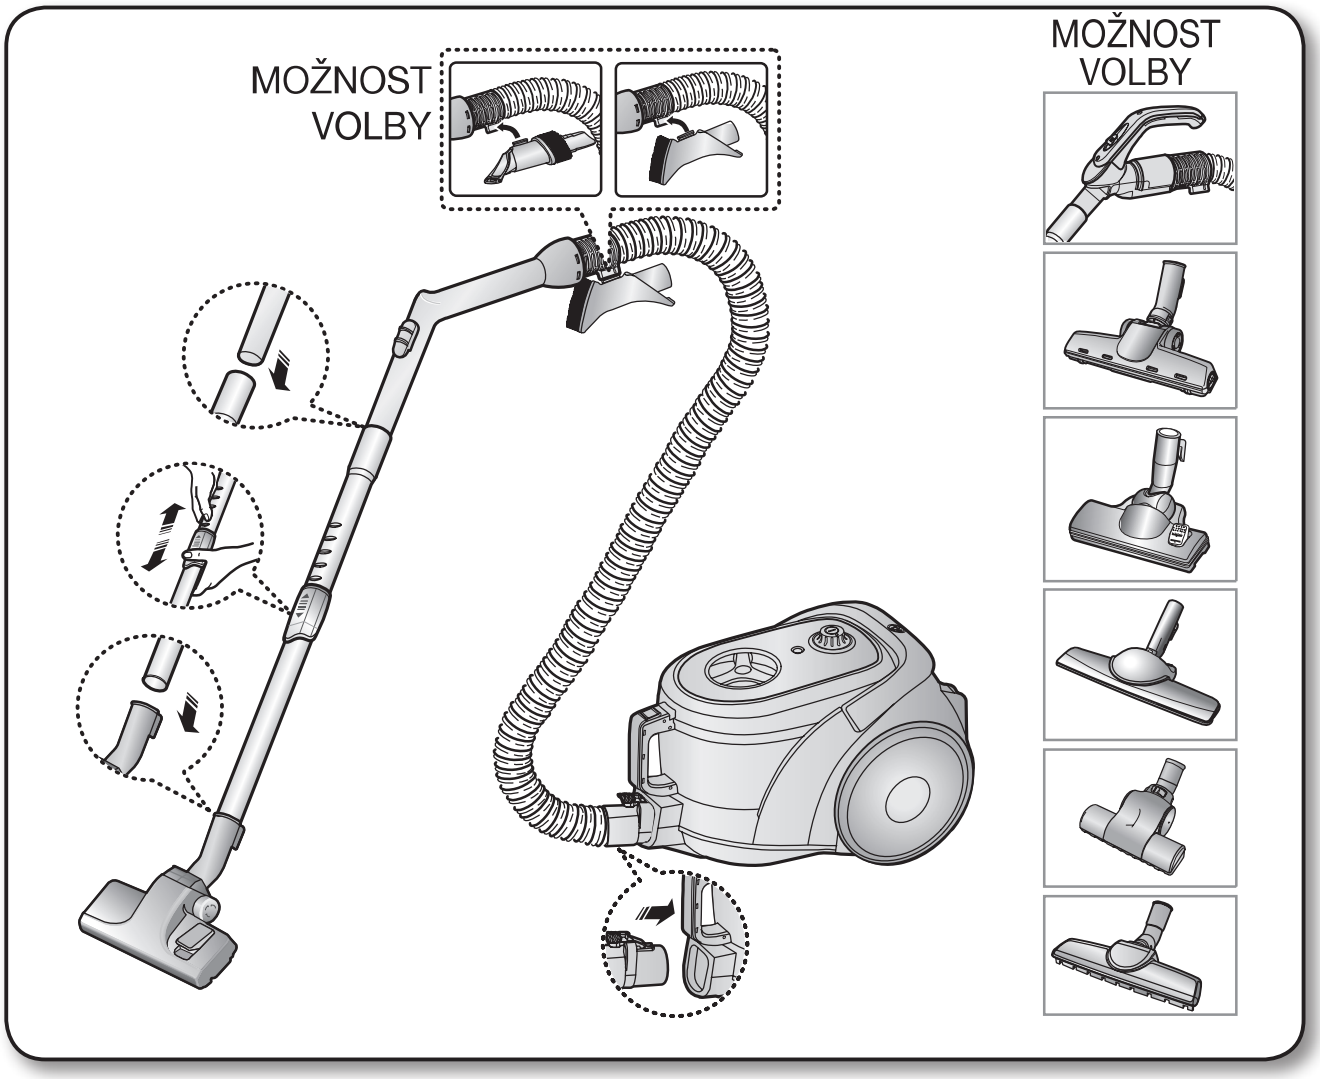


▶ Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit.

- Při přenášení přístroje se vyvarujte stisknutí tlačítka na držadle nádoby na prach.




- Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

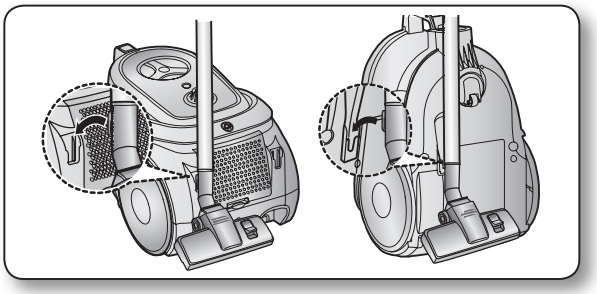


obsluha vysavače

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

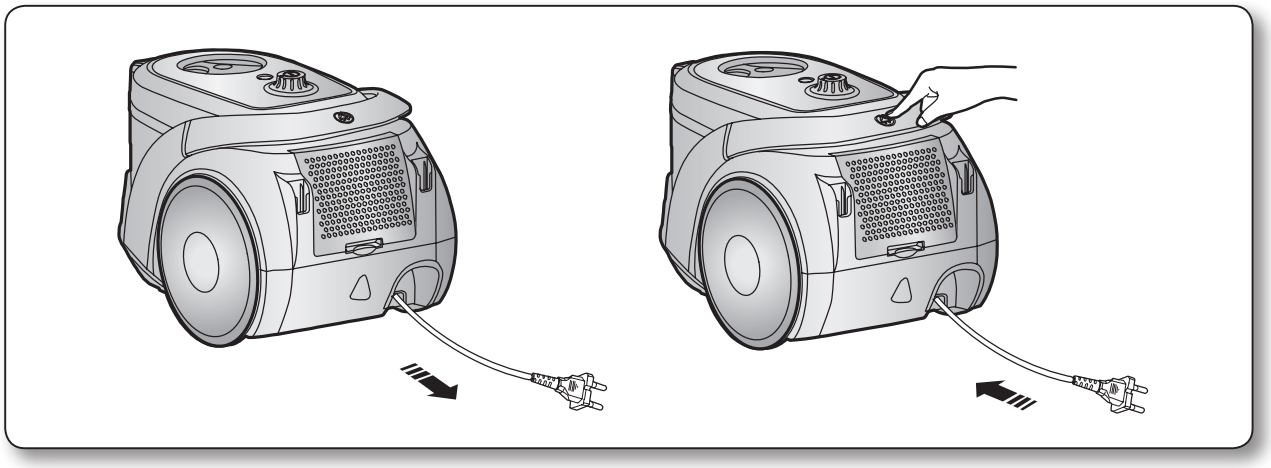

UPOZORNĚNÍ


- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

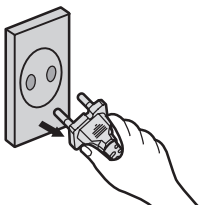

REGULACE VÝKONU


POUZE PRO TYP S POSUVNÝM OVLADAČEM (volitelná možnost)

- PŘESUNUTÍ DO POLOHY STOP
  Vysavač se vypne (pohotovostní režim)
- PŘESUNUTÍ VPŘED, DO POLOHY MAX
  Sací výkon se plynule zvyšuje až na maximum.

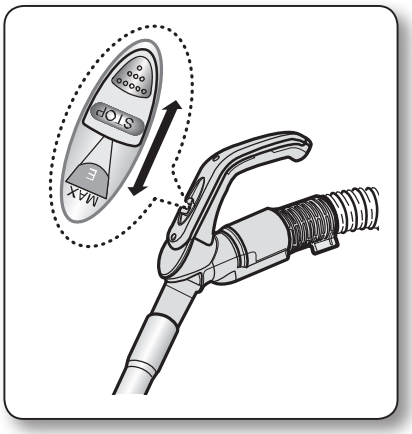


TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP „ZAPNOUT/ VYPNOUT“

Pro snížení tahu sání k čištění záves̊, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

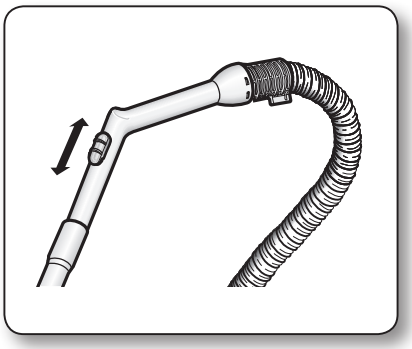


TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE (pouze)

MIN = Pro jemné povrchy, např. záclony.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

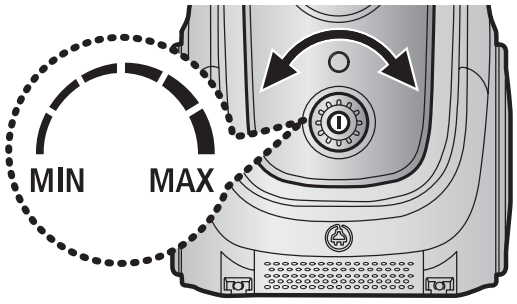

TYP „ZAPNOUT/VYPNOUT“ (pouze)


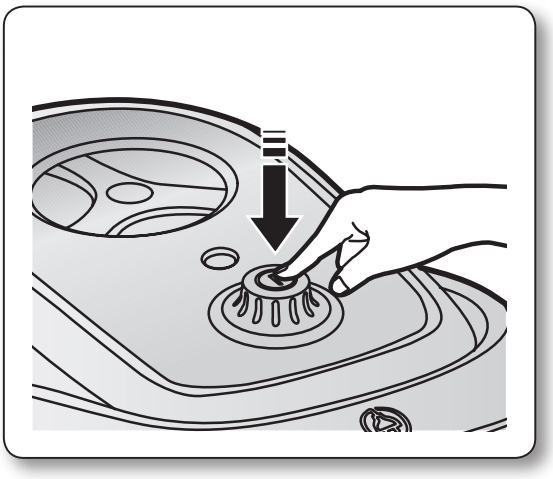


údržba nástrojů a filtrů



POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství (možnost volby)



- Příslušenství nasuňte na konec rukojeti sací hadice.

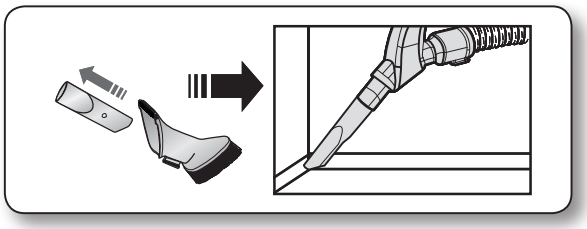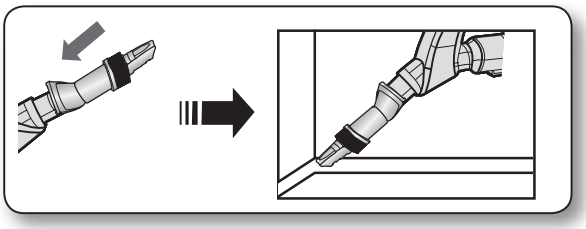- K čištění jemných ploch vytáhněte a natočte kartáč.

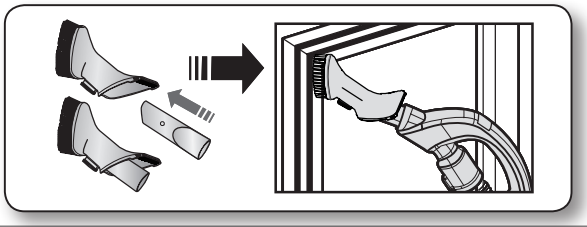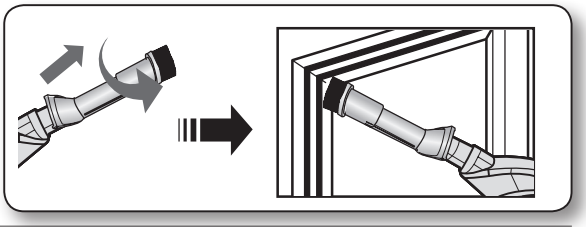



- Budete-li chtít použít polštářovou hubici, nasuňte příslušenství na konec rukojeti sací hadice opačně.

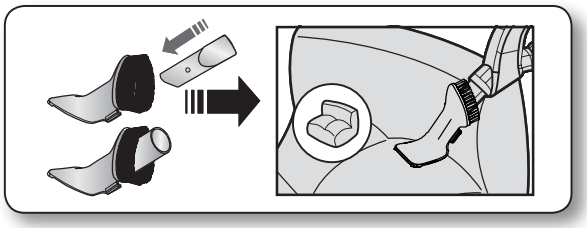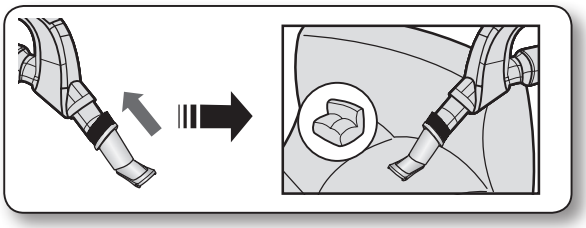



Trubice

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

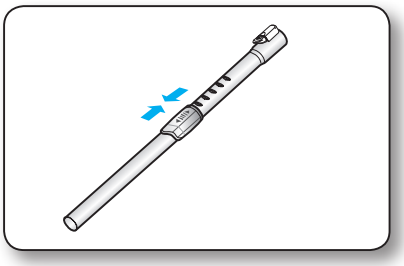



- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

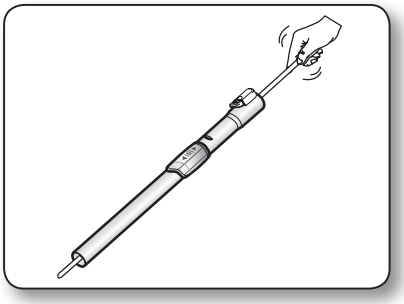


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC (možnost volby)

< MOŽNOST VOLBY >

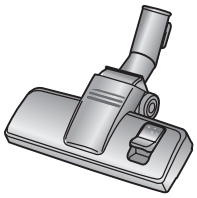


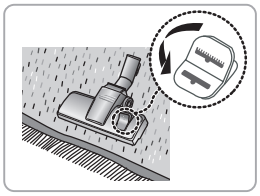

Vysávání koberců

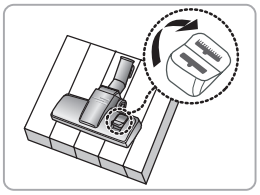

Vysávání podlah

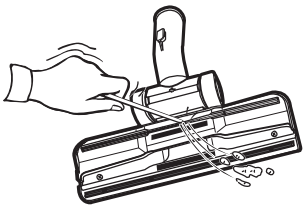


- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

< MOŽNOST VOLBY >



Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců

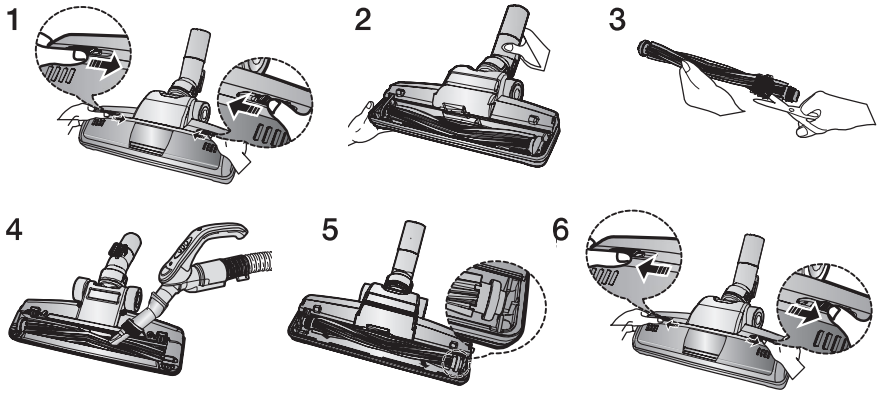


Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

1. Stisknutím tlačítka Open na průhledném ochranném krytu tento kryt uvolněte a sejměte jej.
2. Z průhledného ochranného krytu vyjměte kartáč.
3. Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
4. Pomocí suché prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
5. Kartáč vložte do rotačního pásu a nástroj složte.
6. Smontování dokončete zaklapnutím průhledného ochranného krytu zpět, do příslušné polohy.


údržba nástrojů a filtrů

< MOŽNOST VOLBY >

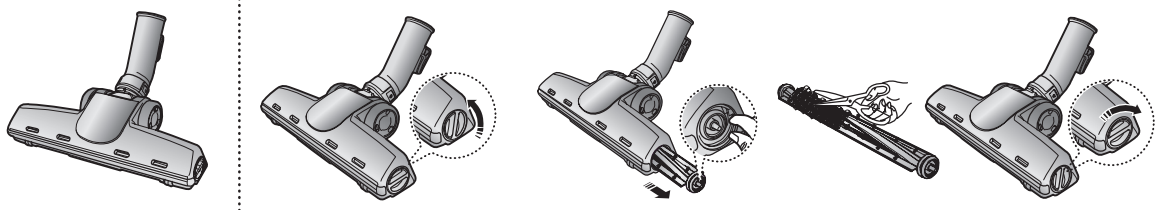

- Pro snadné vyčištění sejměte průhledný kryt válce.

< MOŽNOST VOLBY >

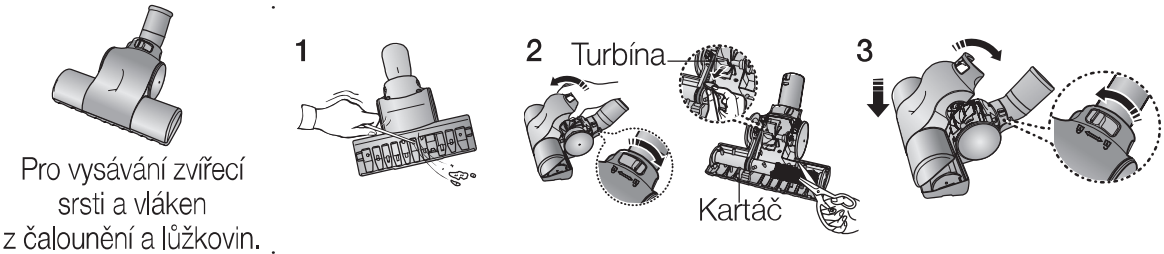

Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.


Nečistoty v turbině znemožňují otáčení kartáče. Tomuto stavu je třeba věnovat pozornost.

1. Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.
2. Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a sejměte kryt.
3. Smontování proveďte vyrovnáním krytu s přední části hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.

VÝSTRAHA Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.


VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

1

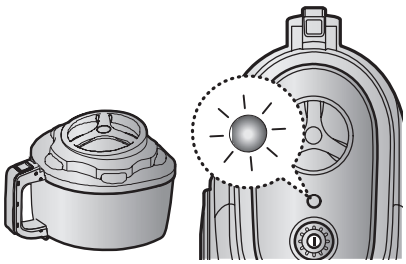


Nádobu na prach vyprázdněte, jakmile množství prachu dosáhne ke značce naplnění této nádoby nebo jakmile je naplnění této nádoby indikováno rozsvícením kontrolky.

2

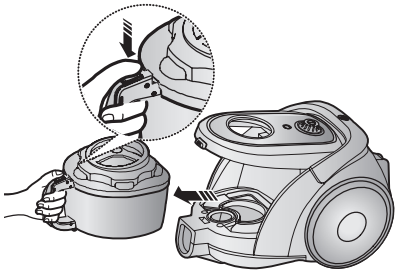

K vyjmutí nádoby na prach stiskněte tlačítko.

3

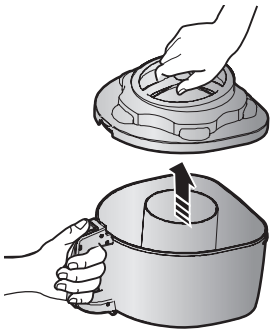


Sejměte kryt nádoby na prach.

4




Prach vyprázdněte do popelnice.

5

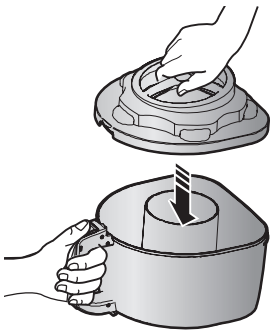


Uzavřete kryt nádoby na prach.

6

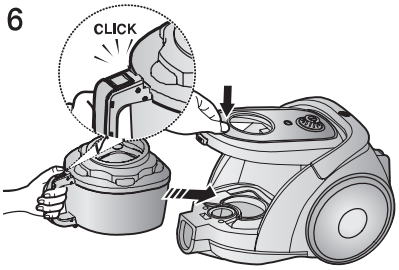

Před použitím vysavače zatlačte nádobu na prach do hlavního tělesa vysavače a kryt posouvejte tak, až uslyšíte „klapnutí“.

- Obsah vyprázdněte do sáčku z plastické hmoty (doporučeno v případě, kdy je třeba chránit osoby trpící astmatem nebo alergiemi)

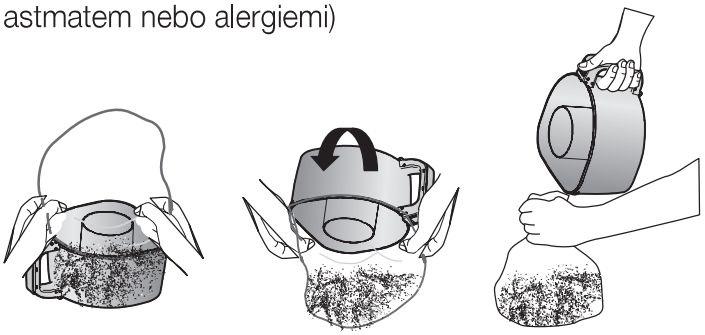



Nádobu na prach lze vypláchnout studenou vodou.


údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM


KDY JE TŘEBA PROVÉST ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

- Jestliže při vysávání dojde ke znatelnému snížení tahu, zkontrolujte podle níže uvedeného postupu kazetu s filtrem.


Sací výkon nastavte na hodnotu '**MAX**'.

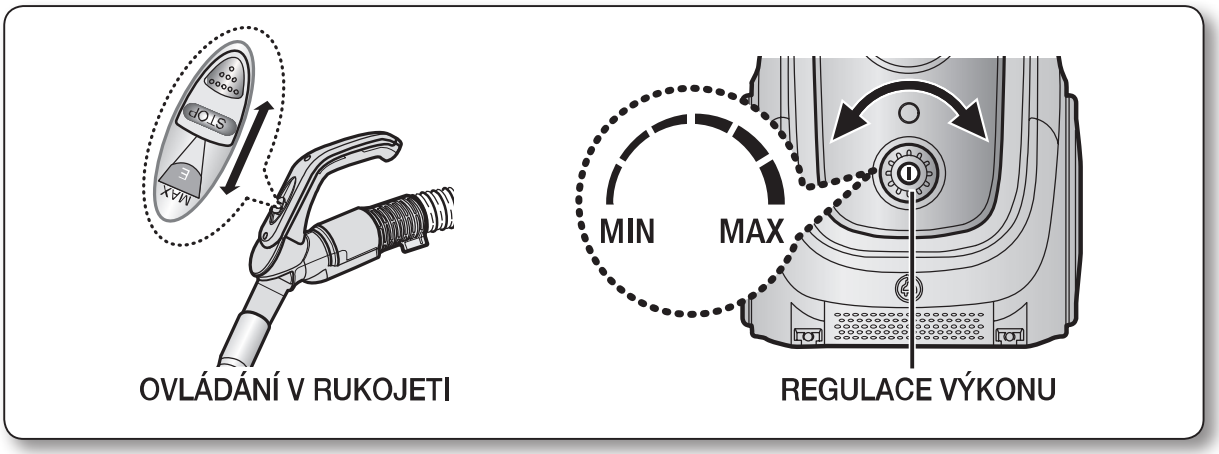

- Jestliže indikátor kontroly filtru zčervená při zvednutí hubice do výšky 10 cm nad rovnou podlahu, je třeba filtr vyčistit.

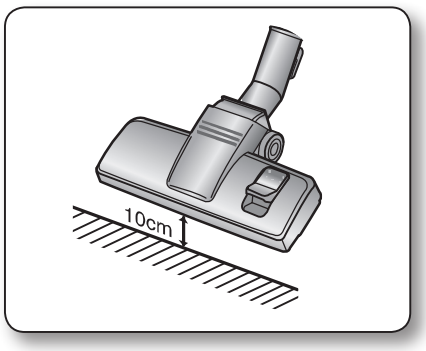


- Jakmile se rozsvítí kontrolka indikátoru, vyčistěte kazetu s filtrem dle následujících vyobrazení.

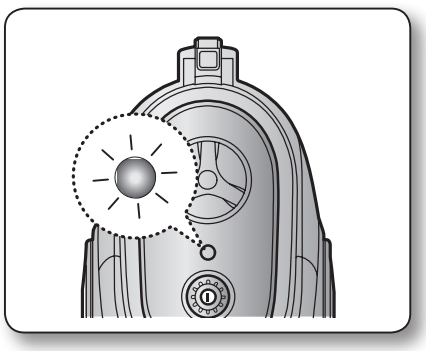


ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

1

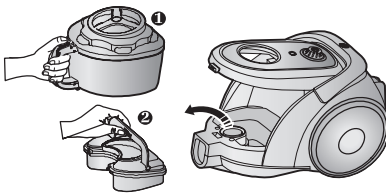


Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a kazetu s filtrem.

2

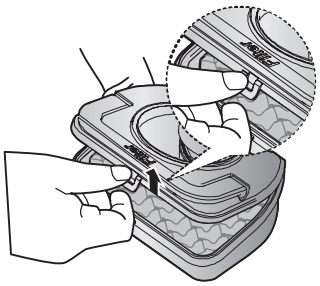


Sejměte pevný rám krytu kazety s filtrem.

3

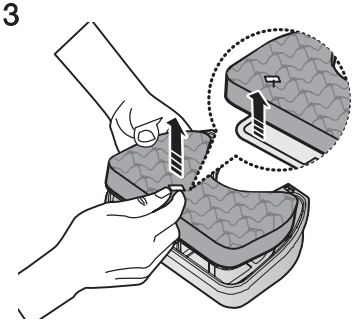


Z kazety vyjměte pěnovou vložku a filtr.

4

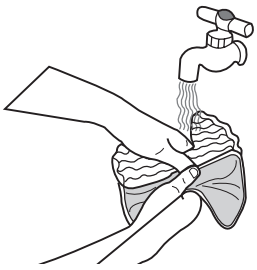


Pěnovou vložku a filtr z kazety promyjte vodou.

5

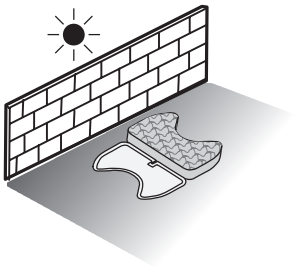


Pěnovou vložku a filtr nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

6

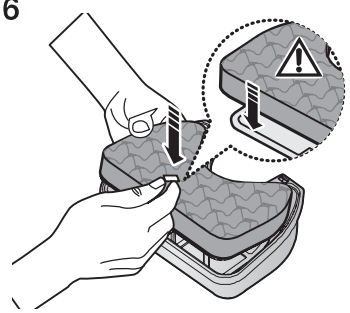


Pěnovou vložku a filtr vložte do kazety.

7

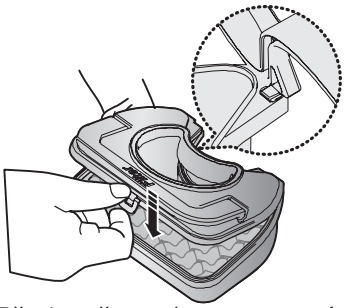

Před opětovným sestavením proveďte řádné vyrovnání krytu kazety s filtrem s vlastní kazetou.

8

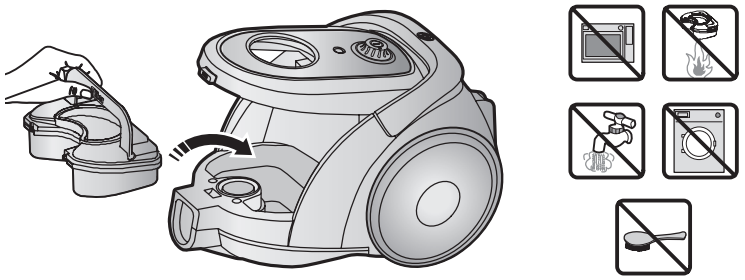


Sestavenou kazetu s filtrem vložte do hlavního tělesa.

Před tím, než filtr vložíte zpět do vysavače, ujistěte se, zda je zcela suchý. Nechte jej schnout 12 hodin.


údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ FILTRU OCHRANY MOTORU

- Vyjměte nádobu na prach i kazetu s filtrem.

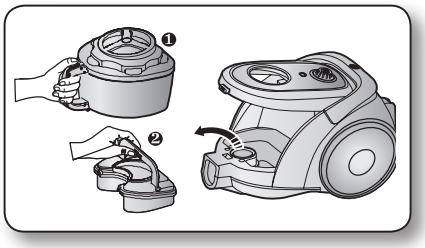


- Vyjměte z vysavače filtr ochrany motoru. Vytřeste a vyklepejte z něj prach a vložte jej zpět do vysavače.

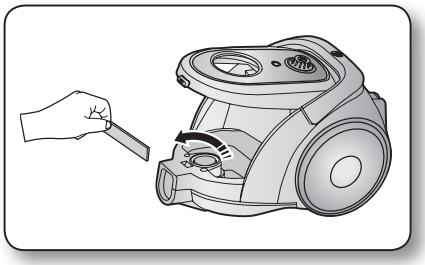


ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU


1. Stisknutím uvolněte a vyjměte pevný rámový prvek v zadní části hlavního tělesa.

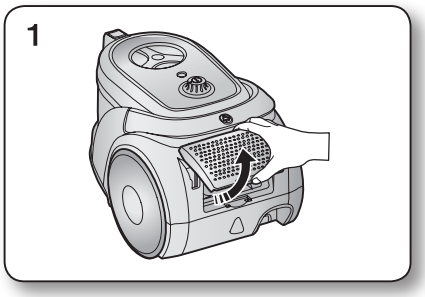

2. Za poutko vytáhněte filtr HEPA.
   Filtr HEPA vyčistěte.

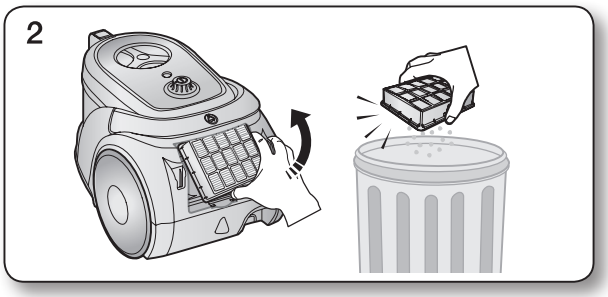


3. Filtr HEPA vložte do hlavního tělesa tak, až uslyšíte „klapnutí“.

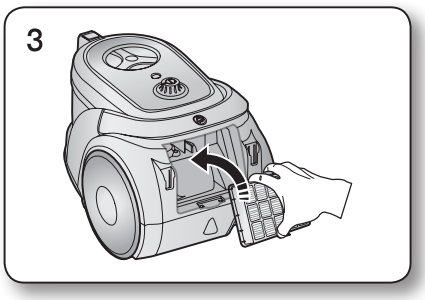

UHLÍKOVÝ MIKROFILTR (MOŽNOST VOLBY)

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.

Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.

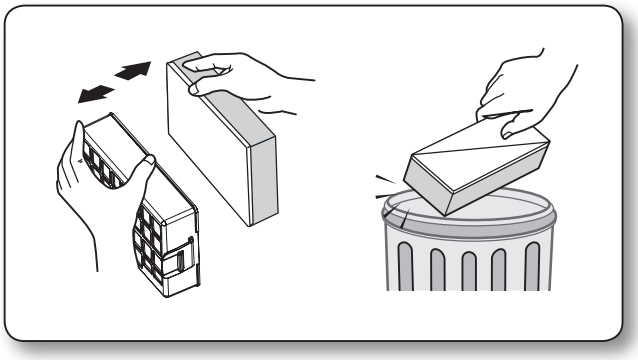

odstraňování závad

- POKUD NARAZÍTE NA PROBLÉM

PROBLÉM	NÁPRAVA
Motor se nerozeběhne.	Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon.	Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa.	Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny.	Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC