Vysavač
uživatelská příručka

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití v interiérech.

ČEŠTINA

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout úplnější služby,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v této příručce.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA

- Tento vysavač je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte vysavač k úklidu na stavbách nebo k vysávání suti. Pokud jsou filtry vyjmuty, vysavač nepoužívejte, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí a ke zrušení platnosti záruky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
- VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách.
  Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
- V případě, že je jakékoli zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled.
  Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
- Vysavač nepoužívejte bez sáčku na prach.
  Sáček na prach vždy vyměňte před jeho úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
- Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.
  Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla.
  Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
- Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače.
  Nestoupejte na sestavu sací hadice.
  Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
- Před odpojením zástrčky napájení z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku napájení z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
- Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
  Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
- Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka napájení odpojena z elektrické zásuvky.
- Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
- Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
- Pokud dojde k poškození napájecí šňůry, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
- Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
  Vysavač přenášejte výhradně za jeho držadlo.
- Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 5

5 Sestavení vysavače

OBSLUHA VYSAVAČE 6

6 Napájecí šňůra
6 Vypínač
7 Regulace výkonu


NÁSTAVCE A FILTR 9

9 Použití příslušenství
11 Údržba podlahových hubic
13 Indikátor kontroly filtru
13 Výměna sáčku na prach
14 Čištění vstupního filtru
14 Čištění výstupního filtru
14 Výměna baterie (volitelné)


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 15

sestavení vysavače


SESTAVENÍ VYSAVAČE

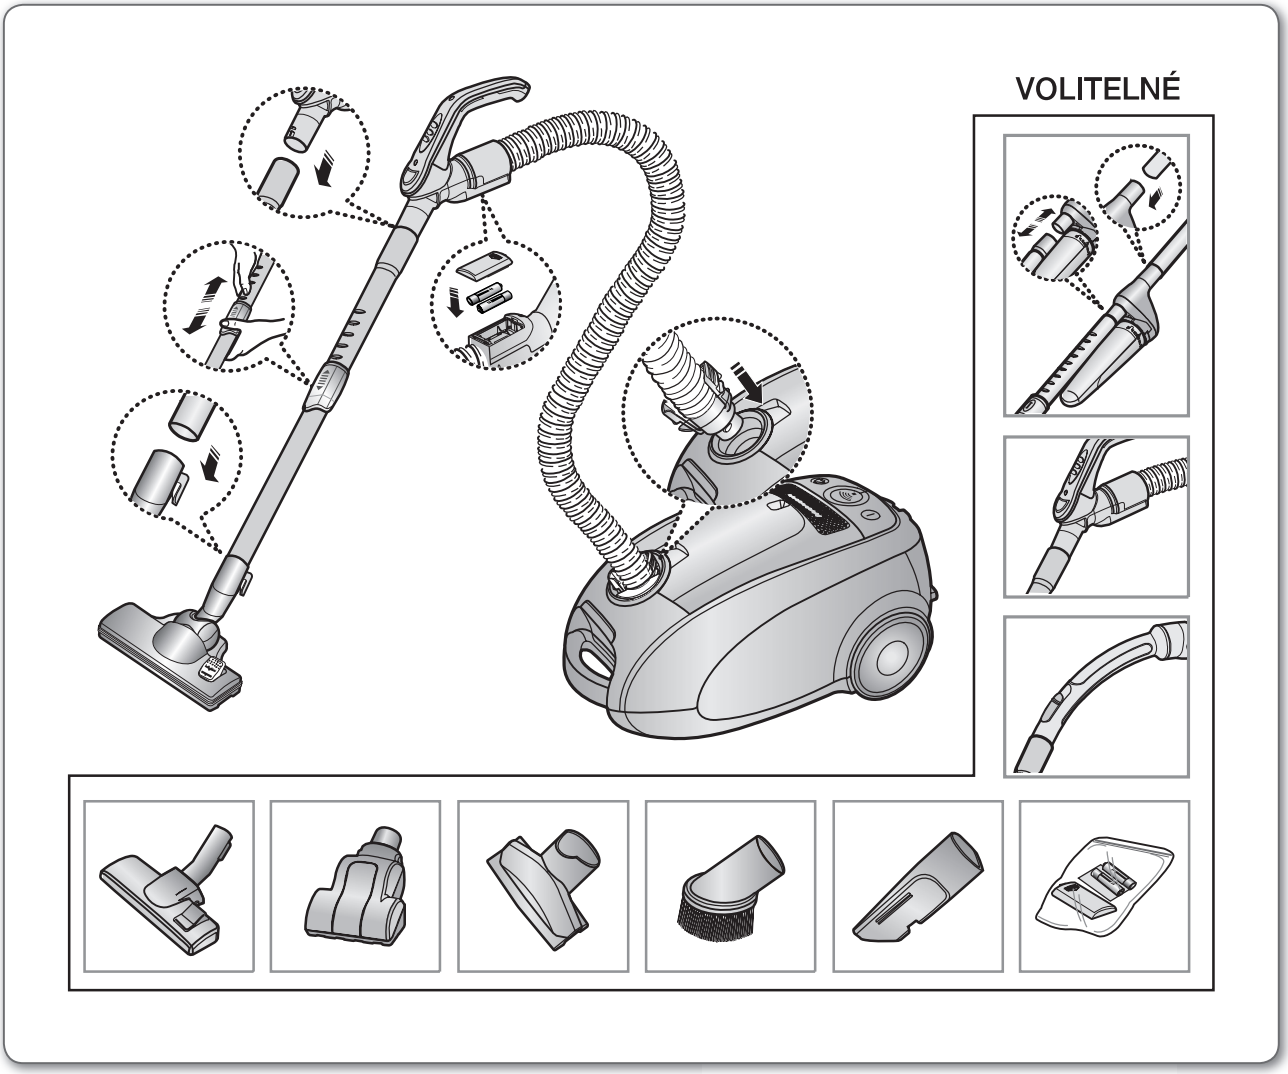

- Prvky se mohou u jednotlivých modelů lišit. Viz strany 5, 6.

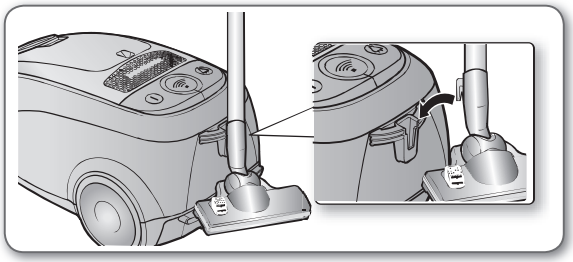


- Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

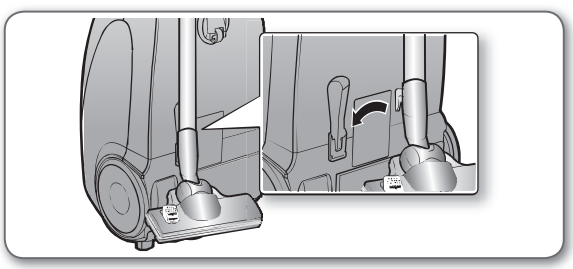


obsluha vysavače

NAPÁJECÍ ŠŇŮRA

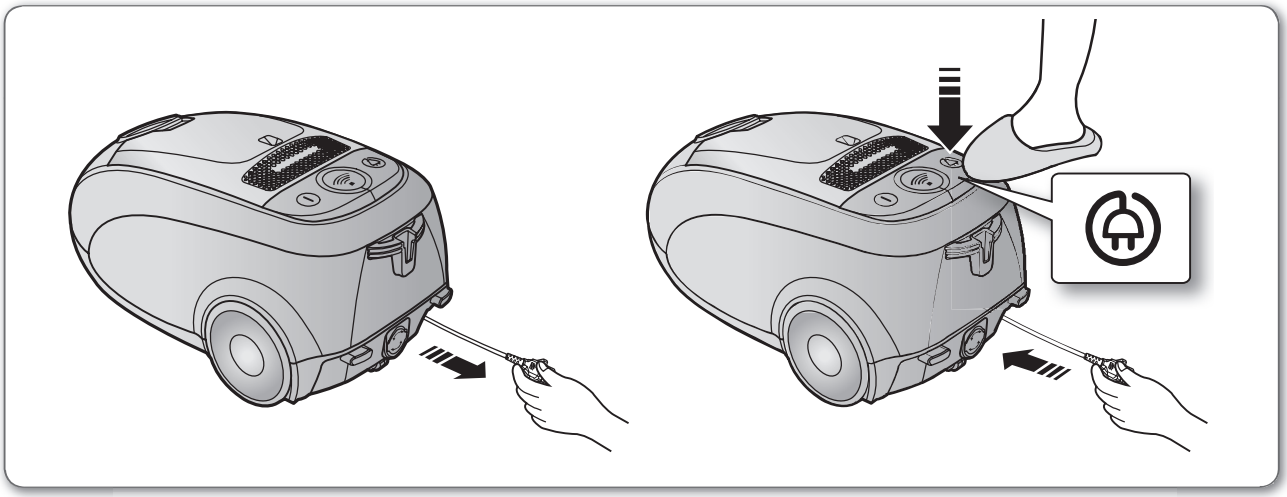


UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

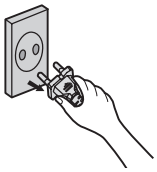

VYPÍNAČ

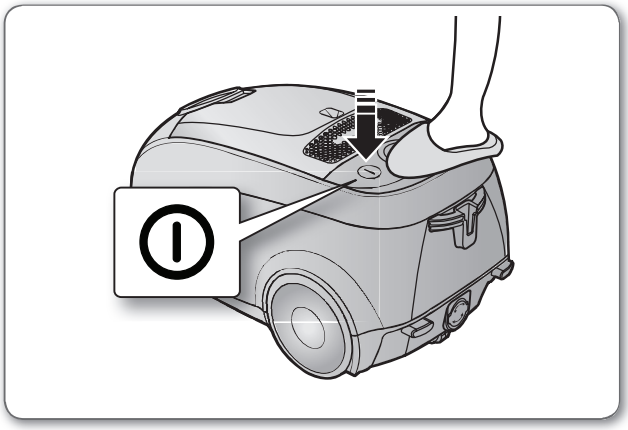


REGULACE VÝKONU

Typ ovládání v tělese (volitelné)

- HADICE


Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

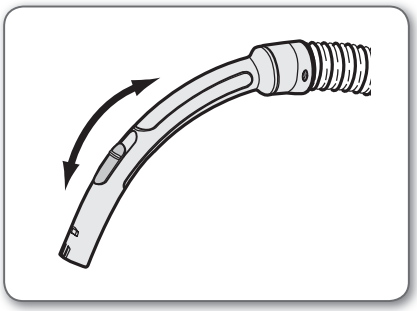

- TĚLESO (POUZE TYP S NASTAVENÍM VÝKONU)

Úroveň výkonu můžete upravovat posouváním ovladače doprava dolů nebo doleva dolů.


MIN (MIN.) = Pro čištění jemných tkanin, například záclon.
MAX (MAX.) = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

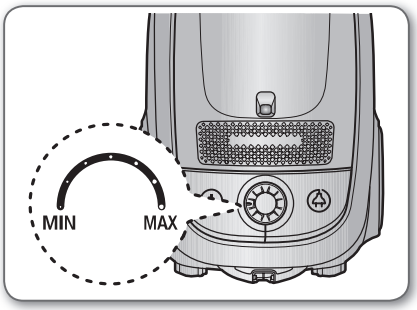

- POUŽITÍ FUKARU

Je umístěn v levé zadní části vysavače.

1) Odpojte hadici od tělesa vysavače.
2) Připojte hadici k otvoru fukaru.

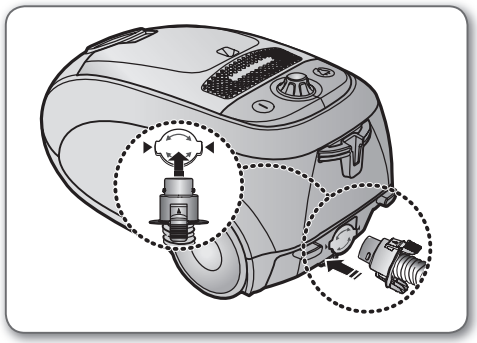

obsluha vysavače


Typ dálkového ovládání (volitelné)

- HADICE

1. **Zapnutí/vypnutí vysavače**
   Stisknutím tlačítka ON/OFF (ZAP./VYP.) uveďte vysavač do provozu.
   Opětovným stisknutím vysavač vypnete.

2. **Nastavení výkonu vysavače – tlačítko MIN/MID (MIN./STŘ.)**
   Stisknutím tlačítka MIN/MID (MIN./STŘ.) nastavíte nízkou úroveň výkonu vysavače (čištění záclon a podobně).
   Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte režim MID (STŘ.).

3. **Použití při nastavení MAX (MAX.)**
   Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete maximální sací výkon vysavače.

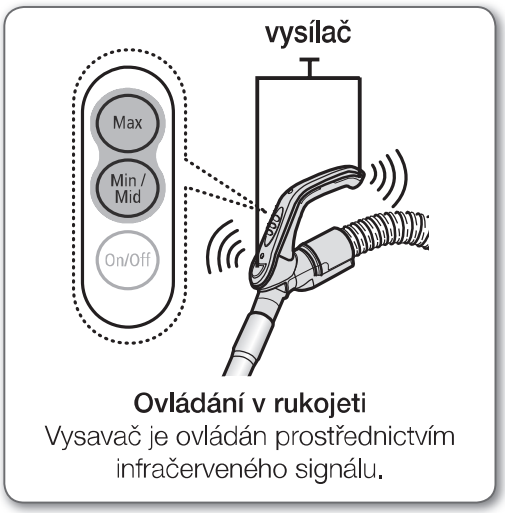

Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

- TĚLESO

Opakovaným stisknutím vypínače vysavač zapnete a vypnete.
(VYP.→ZAP.→VYP.)

Pokud dálkové ovládání nefunguje, lze vysavač ovládat pomocí vypínače na tělese přístroje.




	Vypínač slouží k zapnutí vysavače nebo jeho vypnutí.
	Kontrolka IR (infračerveného přenosu) označuje součást, která přijímá infračervený signál z ovládání v rukojeti.


nástavce a filtr

POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Příslušenství (volitelné)

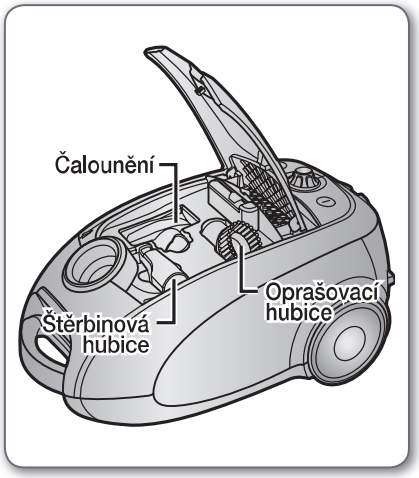


- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

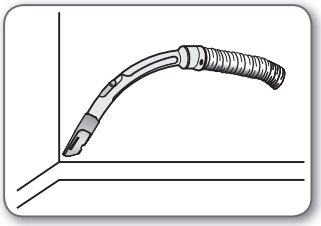


- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

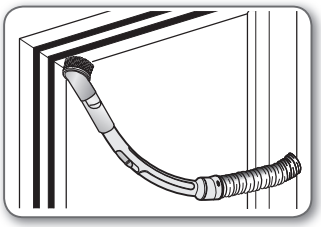


- Kartáč na čalounění – čištění polštářů či závěsů.

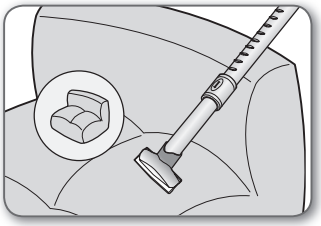


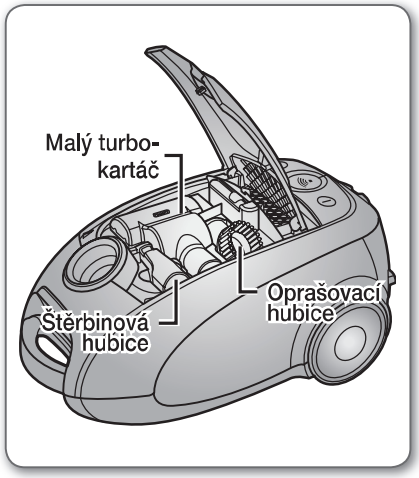


- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

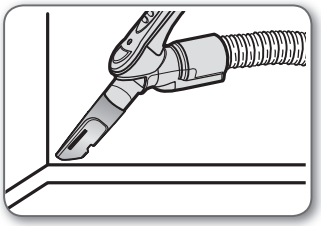

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

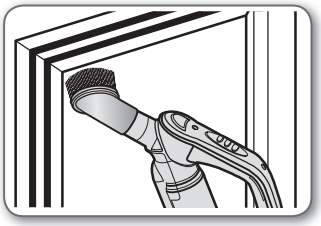

- Otáčivý kartáč používejte v malých prostorech, například na schodech či v čalounění.

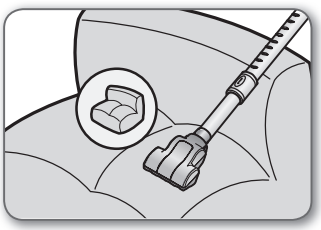


Pro maximální čisticí efekt na otáčivý kartáč při vysávání lehce tlačte. Přílišný tlak na kartáč by mohl způsobit jeho zastavení.


nástavce a filtr

Trubice


- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

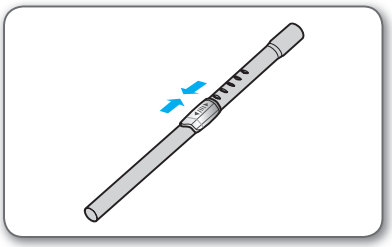

- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe.
  Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

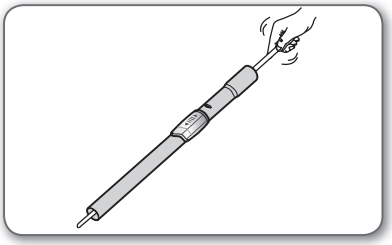

Čištění filtru cyclone (volitelné)

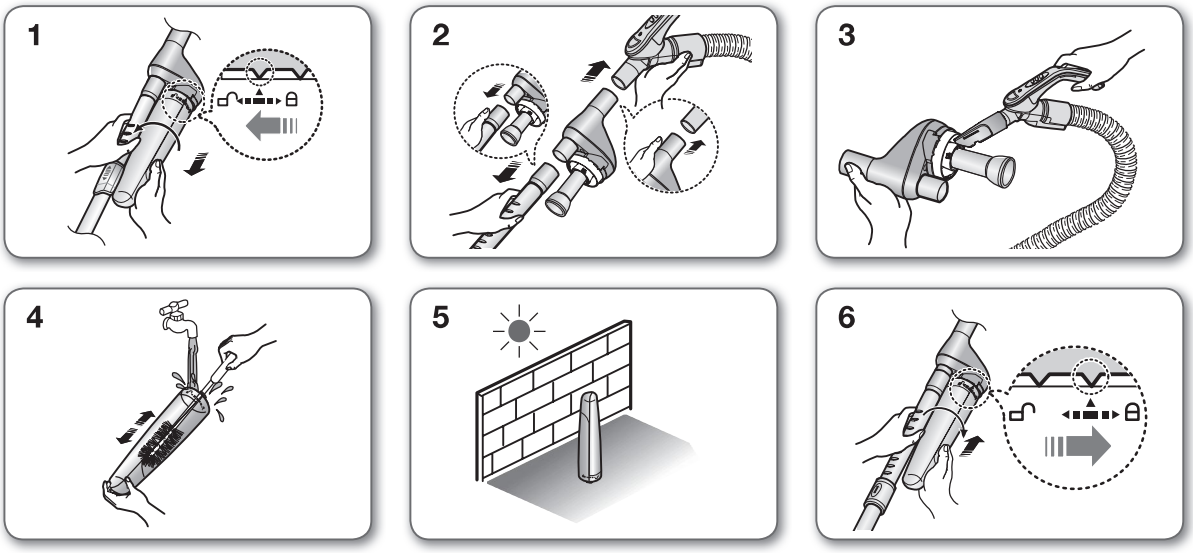


- Při úklidu je nutné používat filtr Cyclone.


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC

Kartáč se 2 polohami (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.

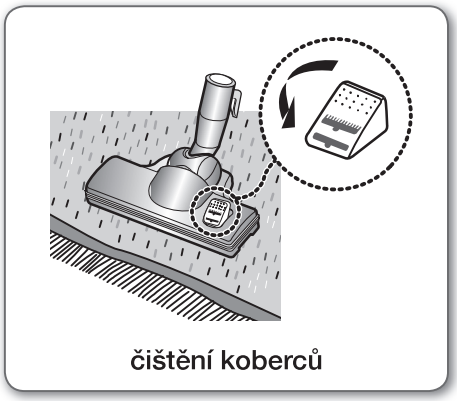


čištění koberců

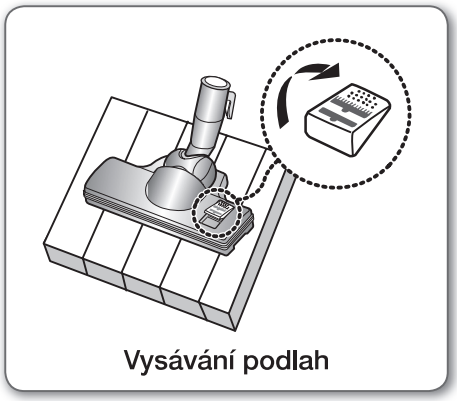

Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

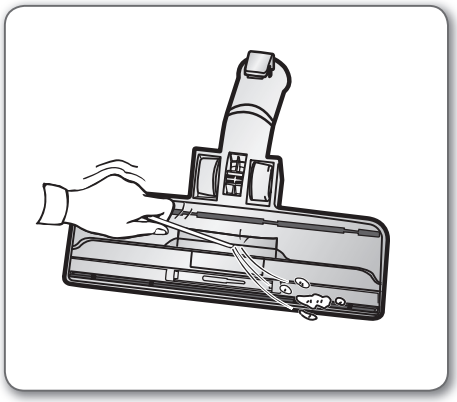


nástavce a filtr

Malý turbokartáč (volitelný)


- VÝMĚNA ČISTICÍHO VÁLCE

1. Pokud dojde k ucpání nebo vidíte nečistoty, odšroubujte dva šrouby na zadní straně malého turbokartáče, sejměte kryt a odstraňte veškeré nečistoty.

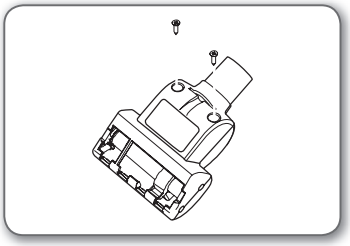


2. Zkontrolujte stav čisticího válce.
   Pokud jsou štětiny opotřebované, vyměňte čisticí válec.
   Čisticí válec vyjmete tažením směrem nahoru a ven z koncových zarážek v nástavci hubice.
   Nový čisticí válec vložte do stejných zarážek.

   Zkontrolujte stav řemenu.
   Pokud je přetržený nebo má praskliny, vyměňte jej dle pokynů Výměna řemenu.

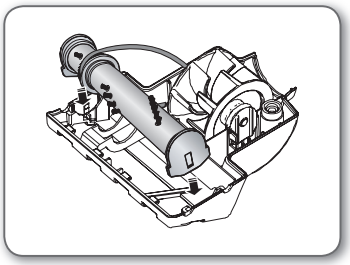


3. Použití při nastavení MAX (MAX.).
   Stisknutím tlačítka MAX (MAX.) aktivujete maximální sací výkon vysavače.

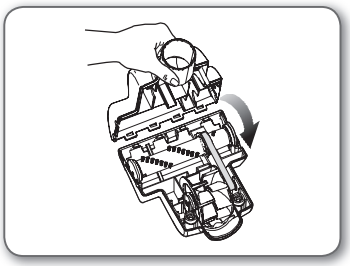

- VÝMĚNA ŘEMENU


1. Demontujte spodní kryt.
   Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.

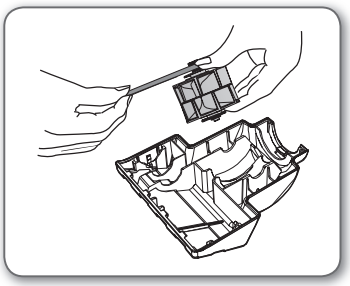

2. Navlékněte jeden konec nového řemenu kolem hřídele řemenice.


3. Druhý konec řemenu navlékněte na určené místo na čisticím válci. Vložte čisticí válec do zarážek v nástavci hubice.
   Viz obrázek v pokynech Výměna čisticího válce.

4. Nasaďte malý turbokartáč zpět, viz pokyny v části Výměna čisticího válce.

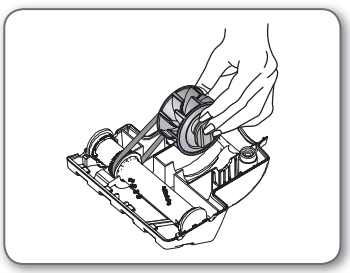


INDIKÁTOR KONTROLY FILTRU

- Pokud při úklidu indikátor kontroly filtru zčervená, je třeba vyměnit sáček na prach.

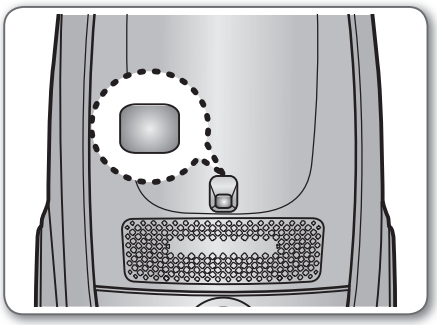

Pokud indikátor kontroly filtru stále svítí červeně, ačkoli jste vyměnili sáček na prach za nový, vypněte vysavač a zkontrolujte, zda není ucpaná hadice, trubice, podlahová hubice nebo vstupní/výstupní filtr.

VÝMĚNA SÁČKU NA PRACH

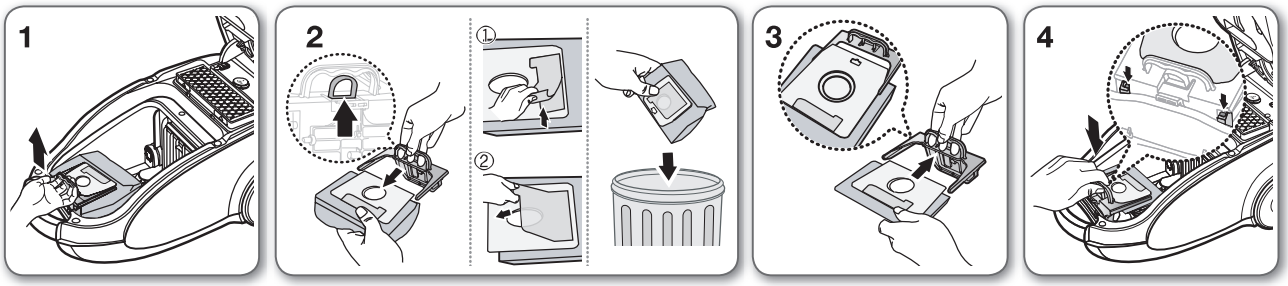


- VOLITELNÉ

- Látkový sáček
  Pokud je po použití látkový sáček plný nečistot, vyčistěte jej a znovu použijte.

Sáčky na prach je možné zakoupit ve stejném obchodě, ve kterém jste zakoupili vysavač.
Můžete také používat papírové sáčky. (Papírový sáček: VP-90)

nástavce a filtr

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

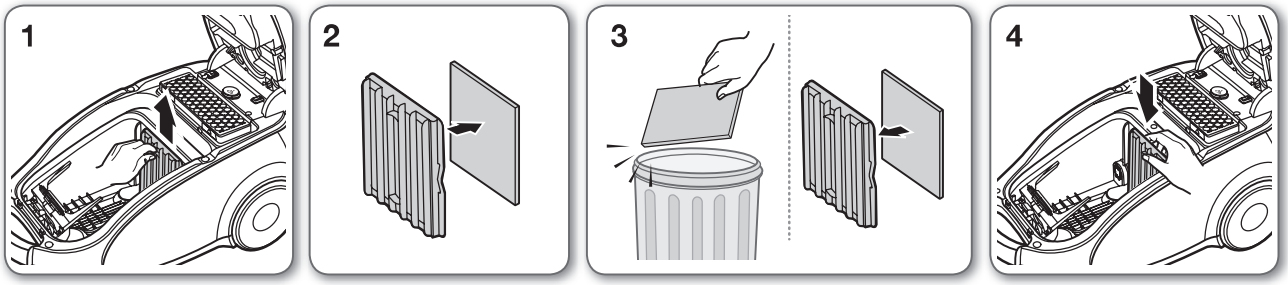

Filtr nevyhazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU




Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.

VÝMĚNA BATERIE (volitelné)

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného prodejce.

2. Použijte 2 baterie typu AA.

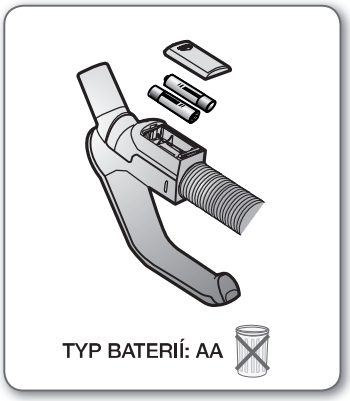

UPOZORNĚNÍ

- Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
- Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
- Nezaměňujte polaritu (+), (–).
- Baterie likvidujte předepsaným způsobem.

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	• Zkontrolujte šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Napájecí šňůra se zcela nenavine.	• Vytáhněte 2–3 m šňůry a znovu stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	• Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte, viz obrázek v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC


SAMSUNG