
SAMSUNG

Návod k obsluze

Vysavač

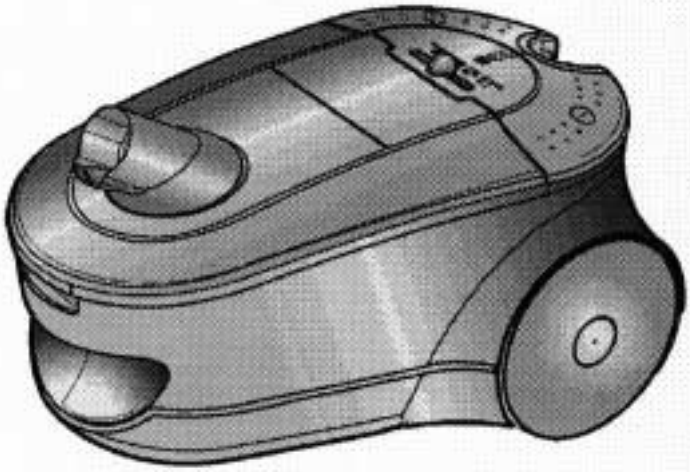


* Před použitím tohoto přístroje si prosím přečtěte tento návod.
* Pouze pro vnitřní použití.

Bezpečnostní pokyny

1. Pečlivě si přečtěte návod. Než vysavač zapnete, přesvědčte se, že napájení ve vaší zásuvce je shodné s napájením uvedeným na štítku vysavače, který se nachází na jeho spodní části.
2. Upozornění : Nepoužívejte vysavač na vlhký koberec nebo mokrou podlahu.
3. Pokud vysavač používají děti, je důležité na ně dohlížet. Nedovolte, aby si s vysavačem hrály jako s hračkou. Zároveň nenechávejte vysavač zapnutý bez dozoru. Používejte vysavač pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu.
4. Nepoužívejte vysavač bez kazetového filtru (sáčku). Aby se zabezpečila vysoká účinnost vysavače, vyčistěte kazetu (či vyměňte sáček) před tím, než se zcela zaplní.
5. Nepoužívejte vysavač na vysávání zápalek, žhavého popela či nedopalků cigaret. Neumisťujte vysavač v blízkosti tepelných spotřebičů jako je sporák či topení. Teplo by mohlo poškodit barvu vysavače a části z umělé hmoty.
6. Vyhýbejte se vysávání tvrdých a ostrých předmětů, mohly by poškodit některé součásti vysavače. Nestoupejte na hadici vysavače, neblokujte sací nebo odsávací části vysavače.
7. Po vysávání vysavač nejprve vypněte na přístroji, a až potom vytáhněte šňůru ze zásuvky. Šňůru vytáhněte tak, že uchopíte zástrčku, aby se nepoškodila šňůra, zástrčka, vidlice nebo zásuvka. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektřiny.
8. Toto zařízení není určeno k použití malými dětmi nebo mládeži bez dohledu dospělých pokud nebyli správně instruováni zodpovědnou osobou, která se přesvědčila, že jsou schopni přístroj bezpečně používat.
9. Při výměně kazety či sáčku vysavač vždy odpojte z elektřiny.
10. Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru.
11. Pokud vysavač nefunguje, vypněte ho z elektřiny a informujte autorizovaného servisního technika.
12. Nepokoušejte se vyměnit poškozenou šňůru vysavače, mohlo by dojít k vážnému zranění.
    Výměnu svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
13. Nepřenášejte vysavač držením za hadici. Používejte výhradně držadlo na těle přístroje.


1 Sestavení součástí vysavače

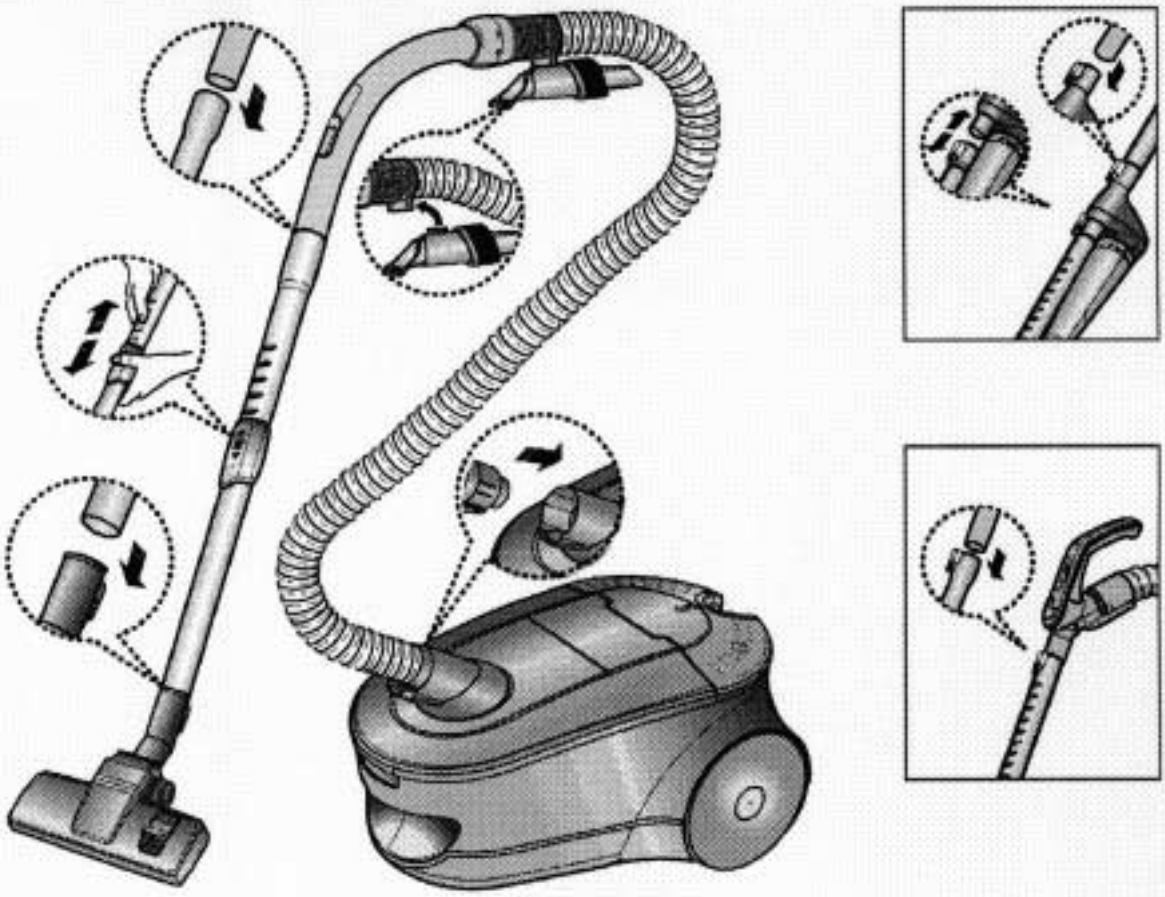

VOLITELNÉ




► Příslušenství se může měnit v závislosti na modelu.

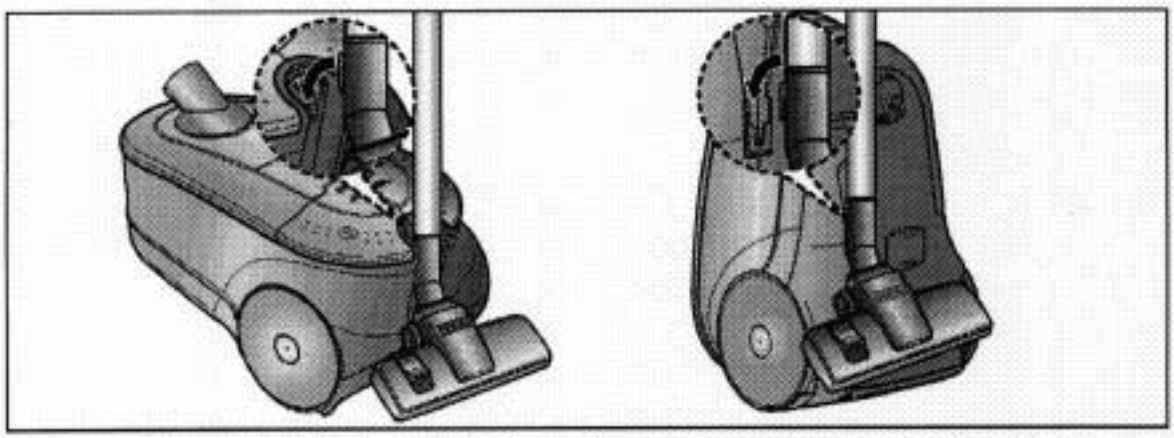


Při uskladnění uveďte do parkovací polohy (viz. Obrázek)

2-5 Používání příslušenství

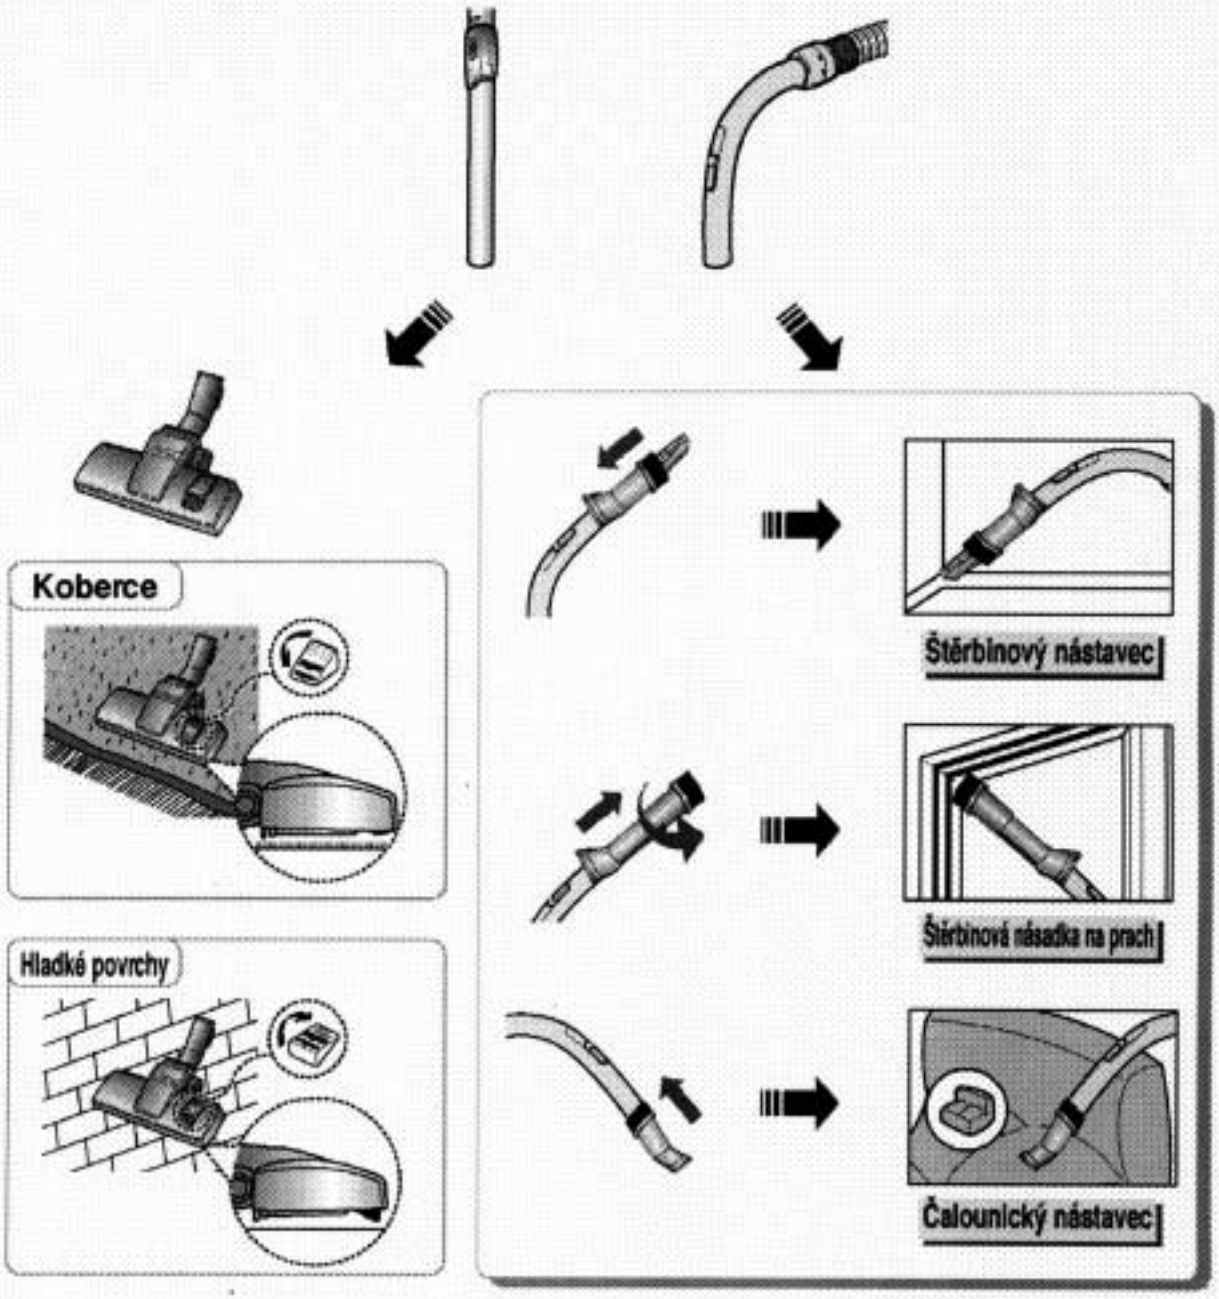




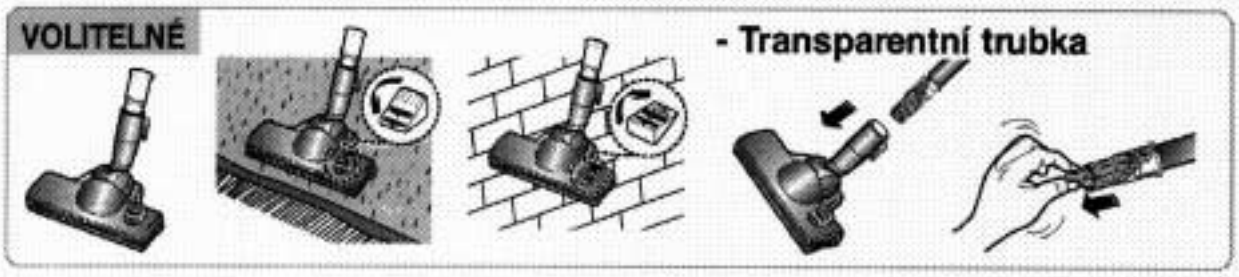

3 Indikační světla (sáčkový typ)


1) OVLÁDÁNÍ NA TĚLE PŘÍSTROJE

Pokud se indikační kontrolka rozsvítí, vyměnte sáček dle ilustrace (3-1)

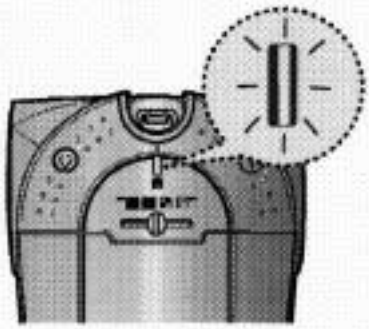


2) OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI

Pokud se indikační kontrolka rozsvítí, vyměňte sáček dle ilustrace (3-1)

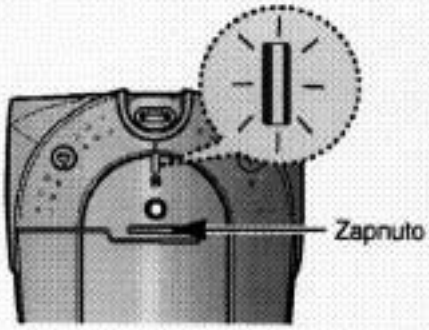


Pozn. Zapnuto: Přístroj je pod napětím.

3-1 VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

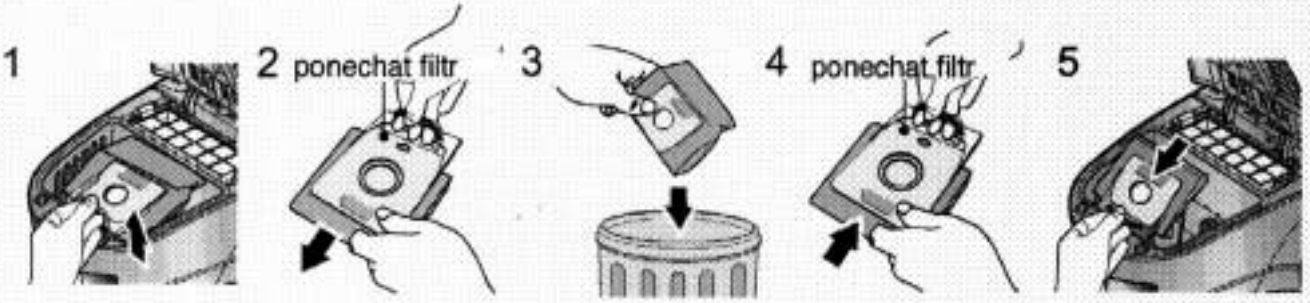

POZN.
Použitý sáček utěsníte odstraněním papíru z adhezivního proužku a přelepením otvoru.

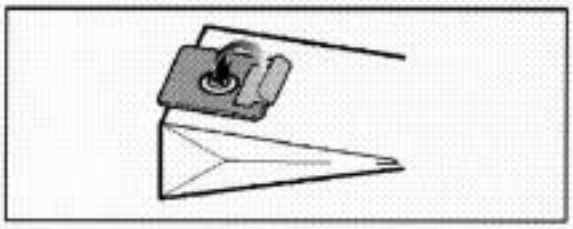


⚠ VOLITELNÉ:

- PLÁTěNÉ SÁČKY
  Plátěné sáčky mohou být po jejich vyprázdnění opětovně použity.

POZN:
Neopomeňte si ponechat filtr vyhazujete-li použitý sáček.

4 Indikační světla (bezsáčkový typ)

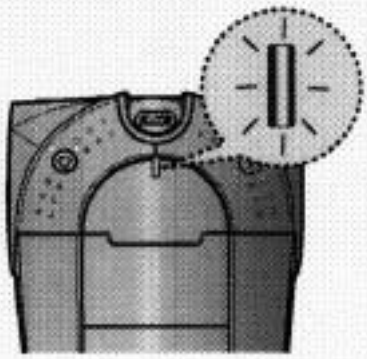


⚠ **Volitelné : DIGITÁLNÍ SIGNÁL**


Pokud se indikátor rozsvítí, vyprázdněte a vyčistěte Cyklonový filtr (4-1) a kazetový filtr (4-2) dle ilustrace.

4-1 ČIŠTĚNÍ CYKLONOVÉHO FILTRU

1

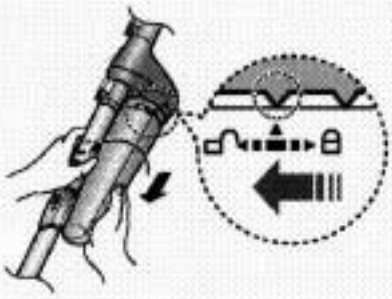


2

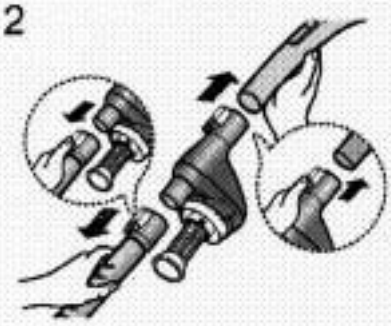


3




4

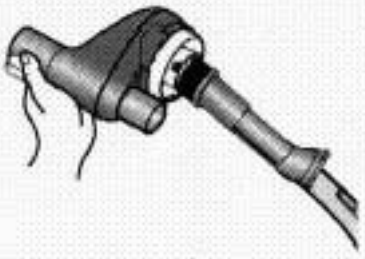


5

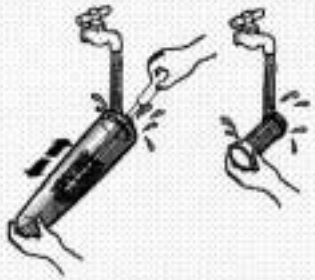


6

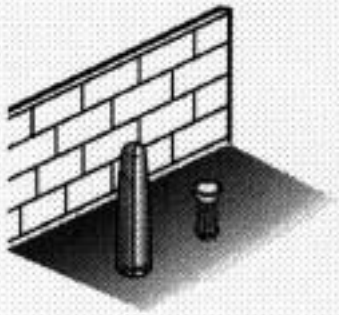

7

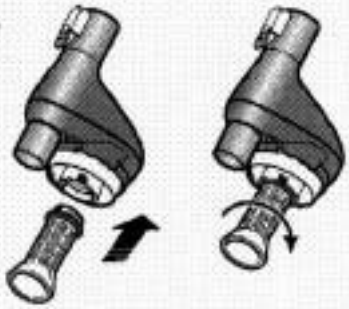


8

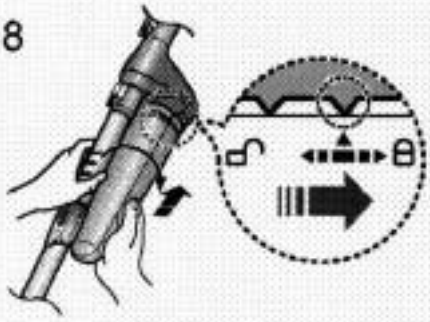


POZN:
Pro zajištění optimální efektivity používejte vždy cyklonový filtr.

4-2 ČIŠTĚNÍ KAZETOVÉHO FILTRU


4-2-1 VYPRÁZDNĚNÍ KAZETOVÉHO FILTRU

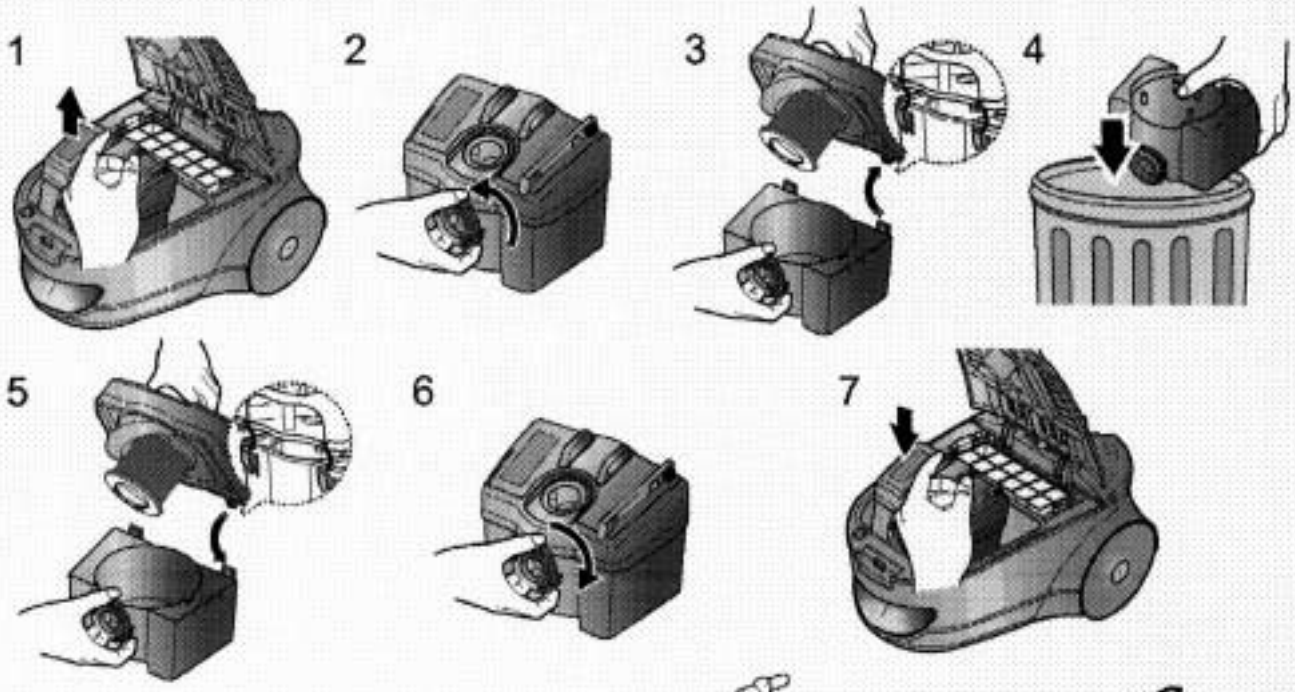

POZN.:
Filtr můžete vypláchnout tekoucí vodou. Neponořujte celý filtr do vody. Před zpětným umístěním se ujistěte, že je filtr kompletně suchý.

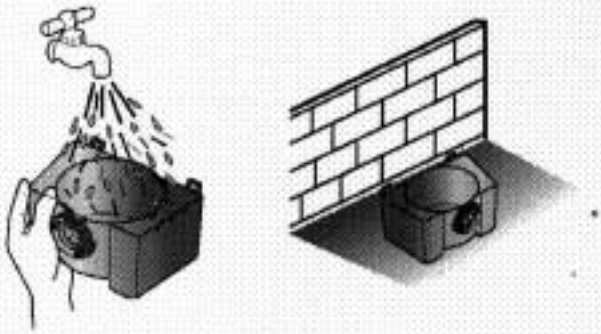


4-2-2 ČIŠTĚNÍ MŘÍŽKY

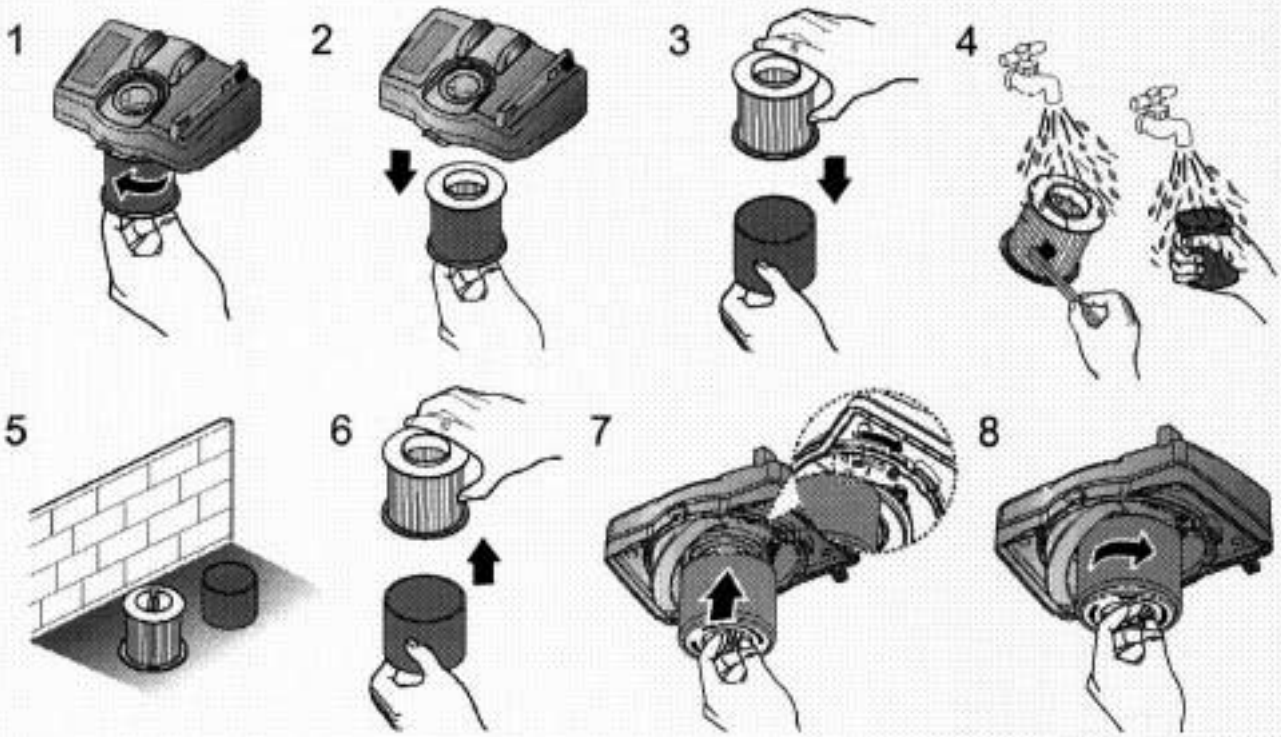


5 Čištění přívodního filtru

5-1 Sáčkový typ


1

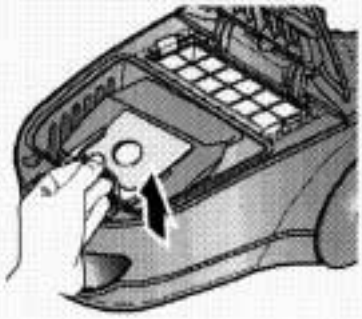

2

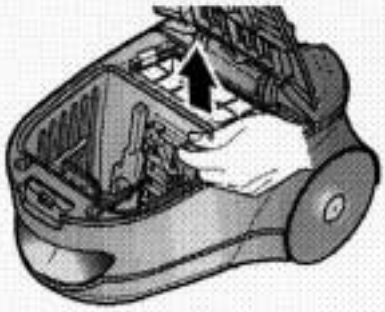


3

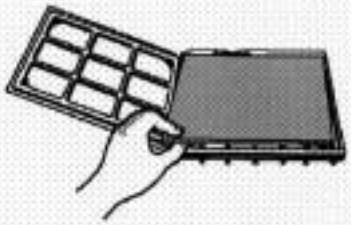


4



5

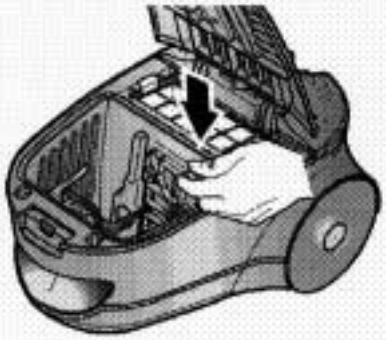


6

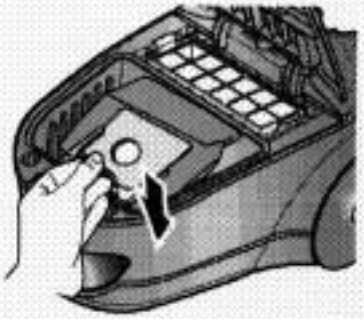


POZN: Filtr nevyhazujte. Musí být navrácen zpět k zajištění efektivnímu čištění.

5-2 KAZETOVÝ TYP

1

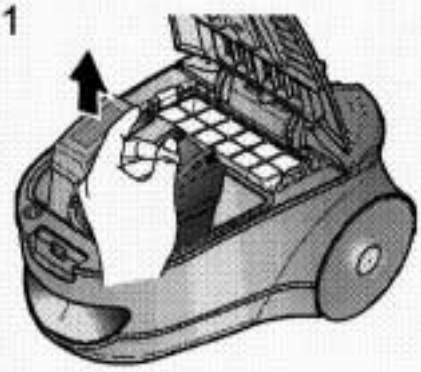


2

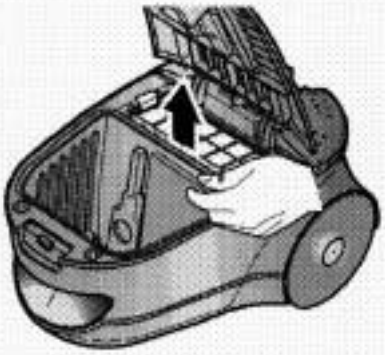


3



4

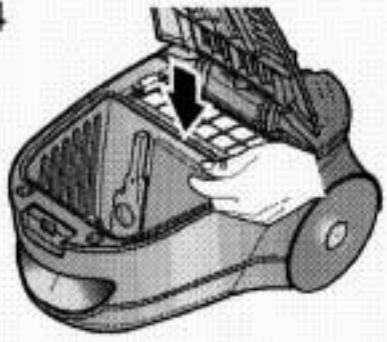


5

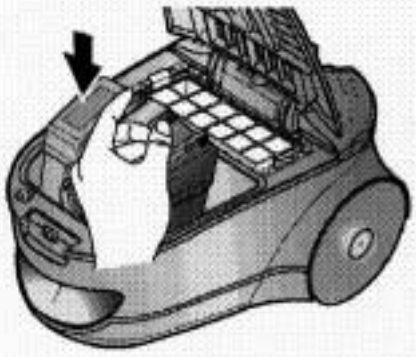

POZN: Filtr nevyhazujte. Musí být navrácen zpět k zajištění efektivnímu čištění.


6 VNĚJŠÍ FILTR

- MIKRO FILTR

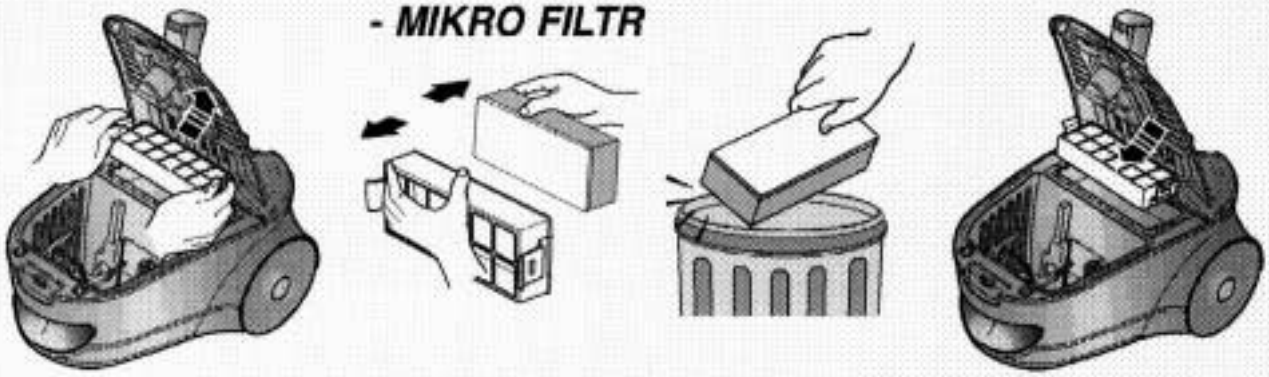


Odstraňte a vyměňte zanesený vnější filtr.

VOLITELNÉ - karbonový filtr

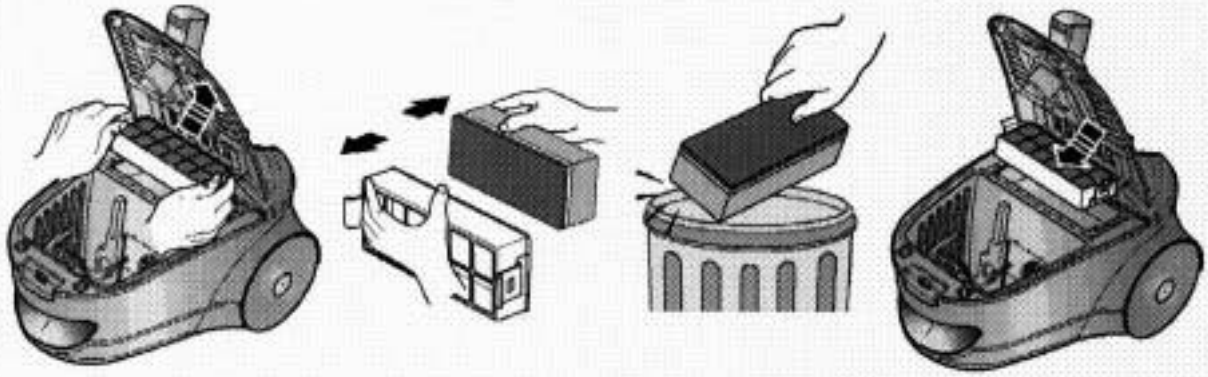

VOLITELNÉ - HEPA filtr

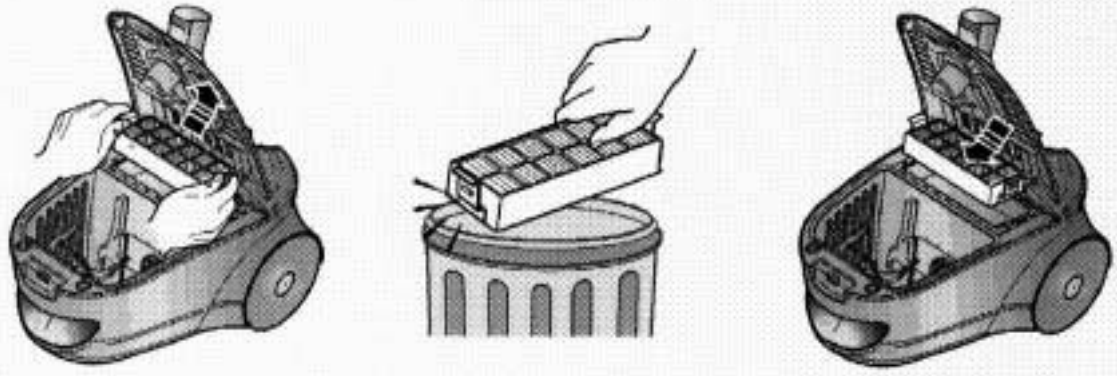

POZN : Náhradní filtry či sáčky zakoupíte u svého lokálního Samsung distributora.

7 VÝMĚNA BATERIÍ (VOLITELNÉ)



1) Typ baterie: AA

POZN:

1. Pokud přístroj není funkční, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaného dealera.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

1. Nikdy baterie nedemontujte nebo znovu nenabíjejte.(pokud nejsou k tomu určené)
2. Nikdy baterie nezahřívejte či dokonce nevhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte polaritu (+) (-)
4. Použité baterie správně zlikvidujte.

- Pokud máte problém

Problém	Příčina	Řešení
Motor nestartuje.	Není přívod elektřiny. Přehřátí přístroje.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Vysavač má malý sací výkon.	Sací hadice či trubka je ucpaná.	Vyjměte předmět a vyčistěte (vymyjte) kazetový filtr.
Přívodní kabel se automaticky nenavíjí.	Zkontrolujte zda přívodní šňůra není zamotaná či špatně navinutá.	Povytáhněte kabel o 2-3m a zkuste znovu navinout.
Vysavač nevysává špínu.	Trhlina či díra v hadici.	Zkontrolujte hadici a vyměňte pokud je poškozená.
Nízké či snižující se sání.	Filtr je plný.	Zkontrolujte prosím filtr a pokud je potřeba, vyčistěte jej dle návodu.

Tento přístroj je v souladu s následujícím:
EMC Directive: 89/336/EEC, 92/31/EEC a 93/68/EEC
Low voltage Safety Directive: 73/23/EEC a 93/68/EEC