Vysavač
návod k obsluze

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung.
Abychom vám mohli poskytnout úplnější služby, zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.

VÝSTRAHA

- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou charakteristiky vašeho vysavače mírně odlišovat od charakteristik popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

VÝSTRAHA	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
UPOZORNĚNÍ	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. **VÝSTRAHA** : Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách. Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. V případě, že je jakékoliv zařízení používáno dětmi nebo v jejich blízkosti, je nezbytný pečlivý dohled. Nedovolte, aby byl vysavač používán jako hračka. Nikdy nepřipusťte, aby byl vysavač ponechán v chodu bez dozoru. Vysavač používejte pouze k účelu, pro který je určen, dle popisu v těchto pokynech.
4. Vysavač nepoužívejte bez nádoby na prach. Nádobu na prach vždy vyprázdněte před jejím úplným naplněním. Zajistíte tak optimální účinnost vysavače.
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret. Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou nádoby na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
9. Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se používat prodlužovací šňůru.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
    Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČESFLB 05

05 Sestavení vysavače

OBSLUHA VYSAVAČESFLB 06


06 Přívodní šňůra
06 Regulace výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮSFLB 08


08 Použití příslušenství
09 Údržba podlahových hubic
11 Vyprazdňování nádoby na prach
12 Čištění kazety s filtrem
14 Čištění filtru ochrany motoru
14 Čištění výstupního filtru
15 Výměna baterie

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVADSFLB 16


sestavení vysavače

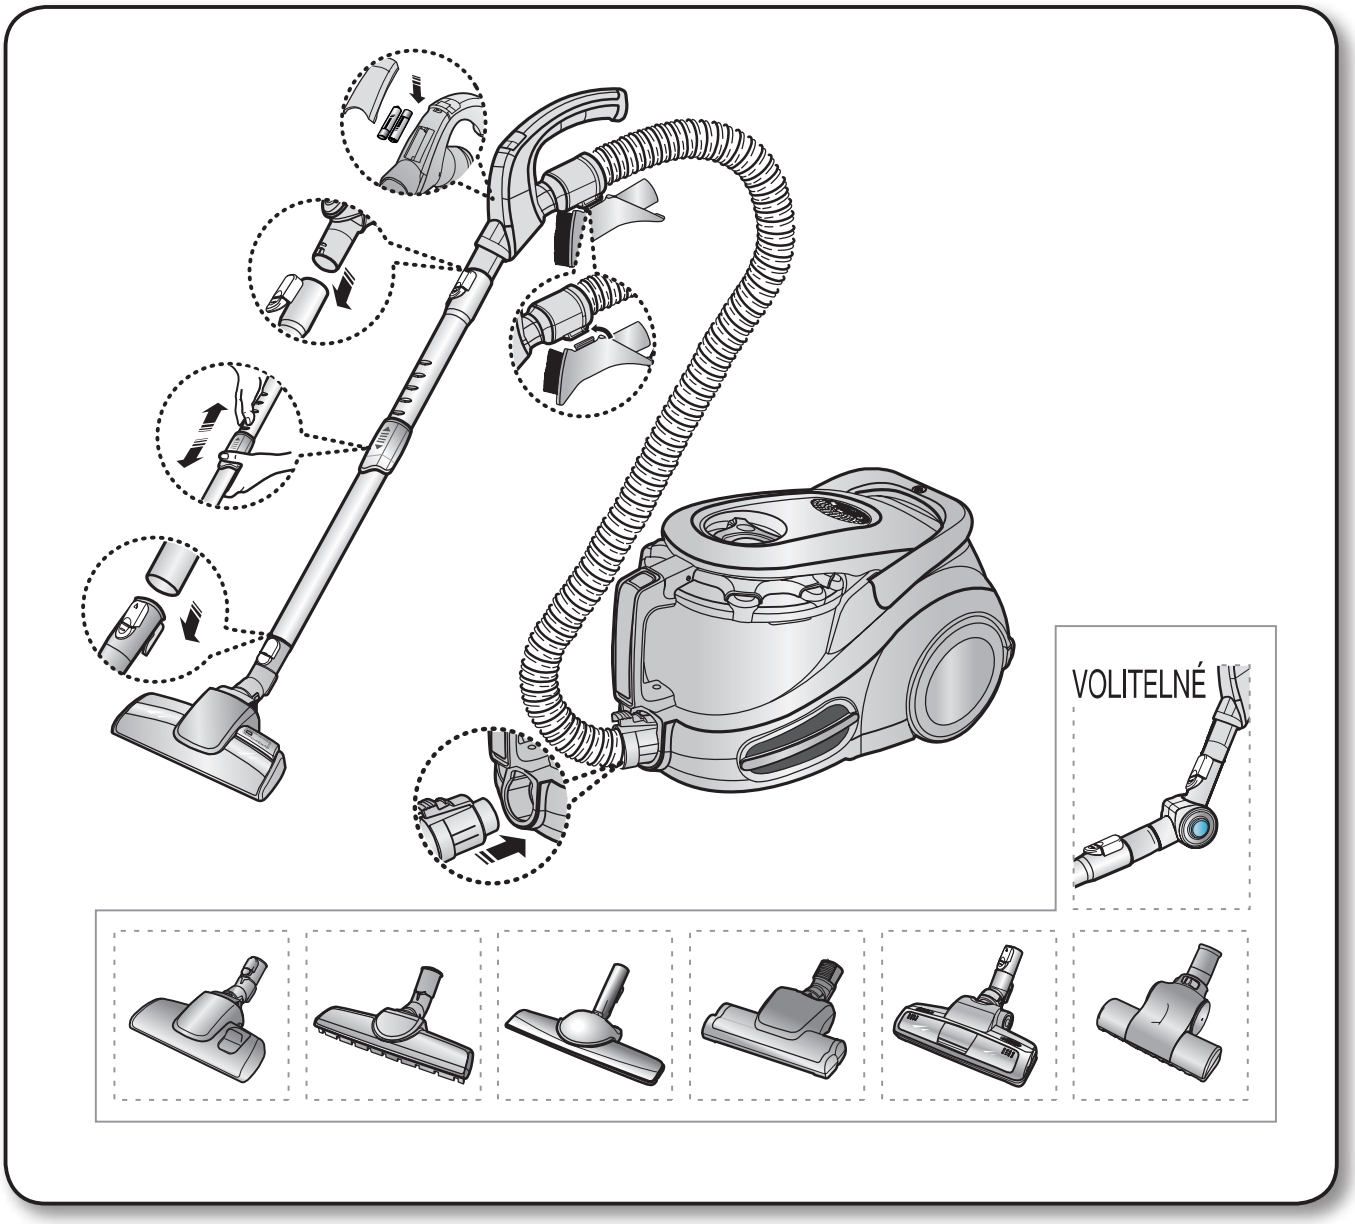

- Při přenášení přístroje se vyvarujte stisknutí tlačítka na držadle nádoby na prach.

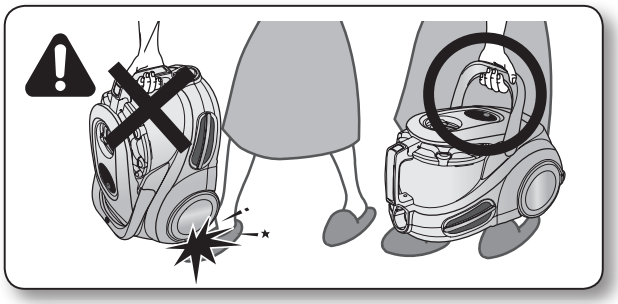


- Při uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

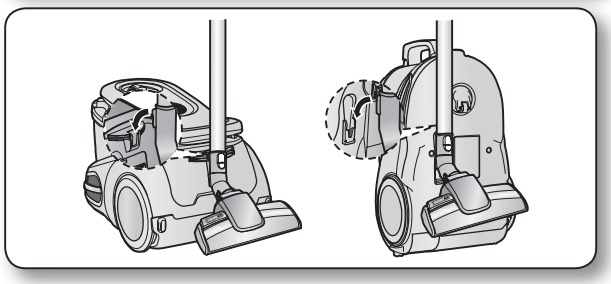


obsluha vysavače

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

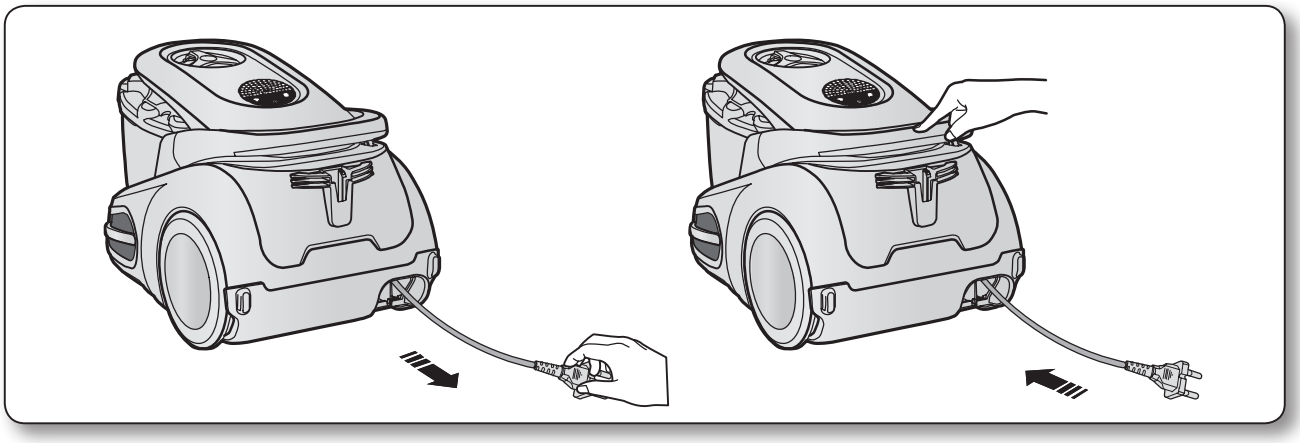

UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

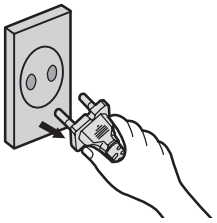

REGULACE VÝKONU (OVLÁDÁNÍ POMOCÍ INFRAČERVENÉHO PŘENOSU)


- HADICE


1. ON/OFF (ZAPNOUT/VYPNOUT) vysavač (⏻)

Stisknutím tlačítka ON/OFF uveďte vysavač do provozu. Opětovným stisknutím vysavač zastavíte.

2. Vysavač (-,+)

Opakovaným stisknutím tlačítka MODE vyberte správný režim.
(ON) MIN → MID → MAX

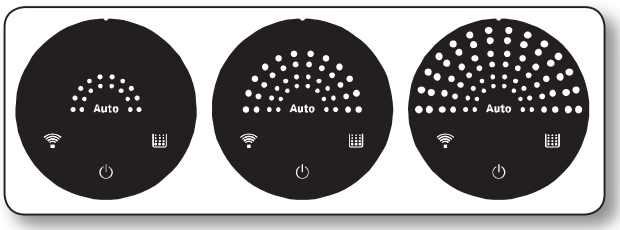

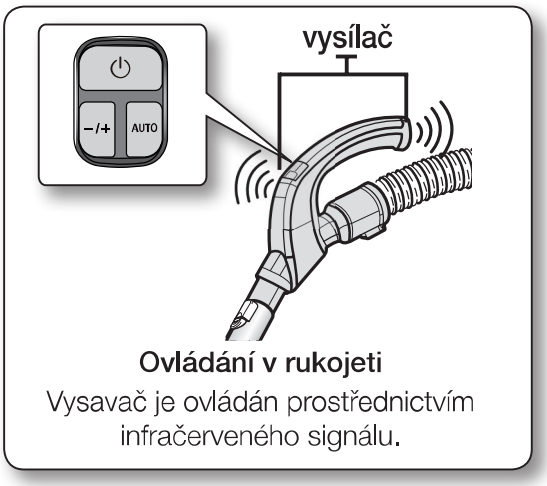

Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

3. Použití automatického režimu

Po stisknutí tlačítka Auto bude vysavač fungovat automaticky.


Při používání ovládacího tlačítka na rukojeti nezakrývejte vysílač na rukojeti.

- TĚLESO

Opakovaným stisknutím tlačítka regulace výkonu vyberte správný režim.

(ON(MAX) → OFF)

Pokud dálkové ovládání nefunguje, lze vysavač ovládat pomocí ovládacího tlačítka na tělese přístroje.

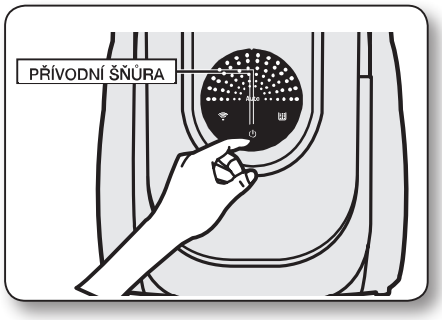


	Kontrolka IR (infračerveného přenosu) označuje součást, která přijímá infračervený signál z ovládání v rukojeti.
	Kontrolka filtru se rozsvítí v případě, že je třeba zkontrolovat nebo vyprázdnit prachový sáček. Ozve se také zvukový signál.
Auto	Tento symbol udává, že je vybrán automatický sací režim. Úroveň sání je označena na displeji LED.

údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství


- Příslušenství nasuňte na konec rukojeti sací hadice.

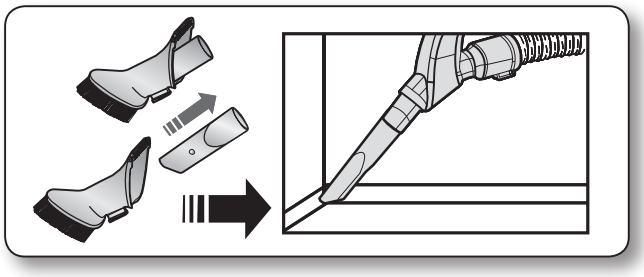

- Budete-li chtít použít prachovku, nasuňte příslušenství na konec rukojeti sací hadice.

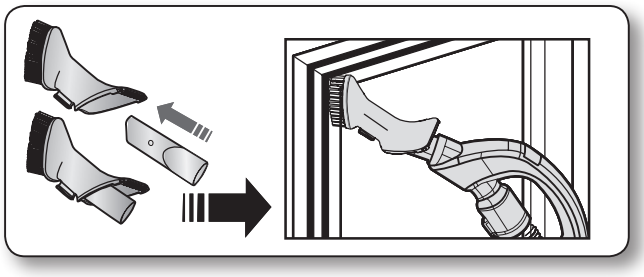


- Budete-li chtít použít polštářovou hubici, nasuňte příslušenství na konec rukojeti sací hadice opačně.

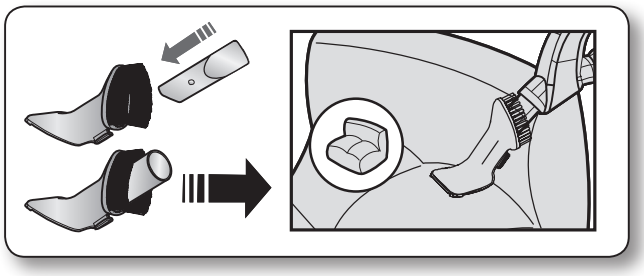


Trubice

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

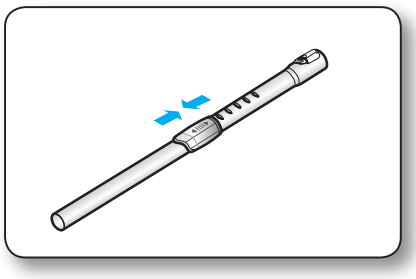


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

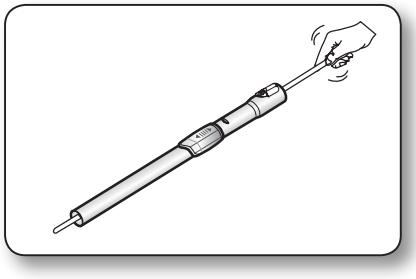

údržba nástrojů a filtrů


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH NÁSTROJŮ

Kloubová prodlužovací trubice (volitelné)

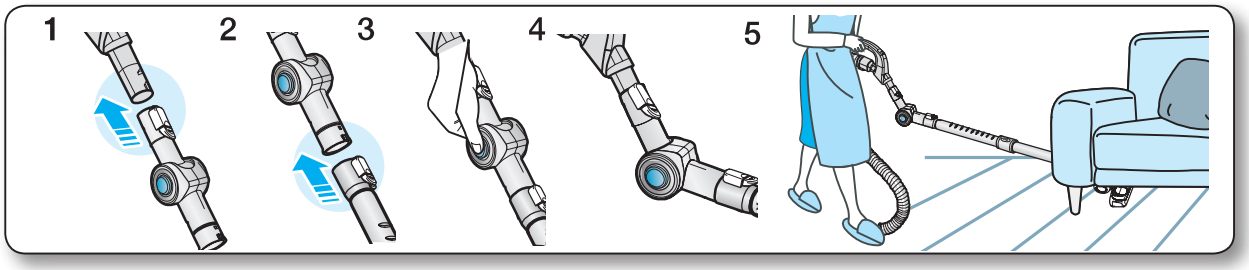


1. Připojte kloubovou prodlužovací trubici k připojovací části pro hadicový knoflík a výsuvnou trubici.
2. Upevněte výsuvnou trubici k dolní části kloubové prodlužovací trubice.
3. Stiskněte tlačítko PUSH.
4. Je-li tlačítko PUSH stisknuté, je kloubová prodlužovací trubice složená.
5. Při použití kloubové prodlužovací trubice lze dosáhnout do těžko přístupných oblastí (např. pod nábytek) a vyčistit je, aniž by bylo nutné klečet.

3-Kartáč (volitelný)

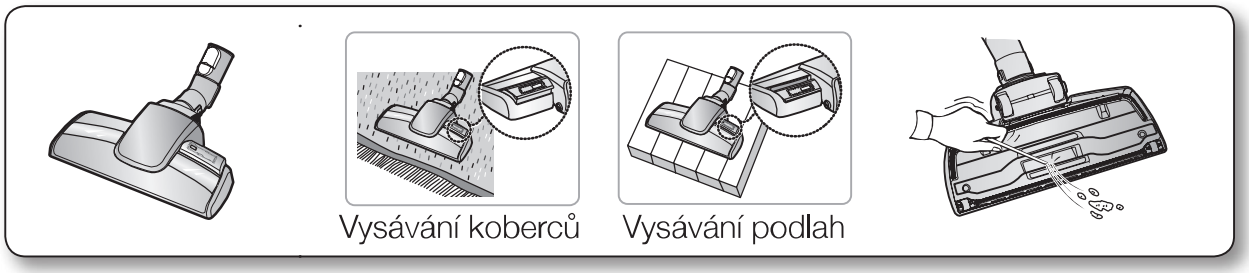

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.


2-Nášlapný kartáč (volitelný)

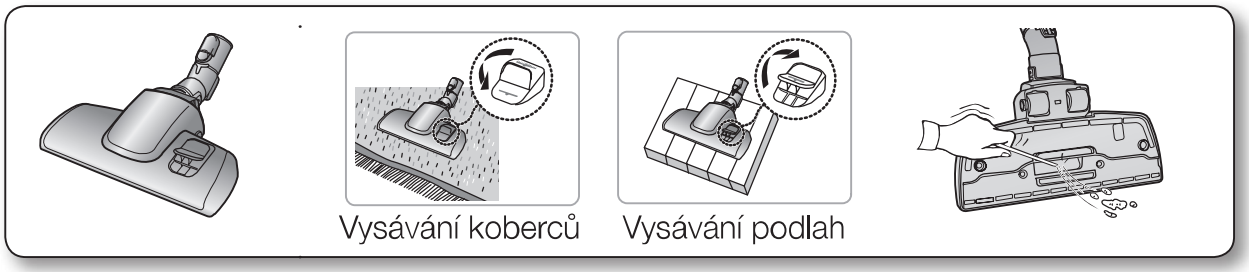

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.
- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

Velký kartáč na parkety (volitelný)


- Prach na velké ploše vysávejte najednou.
- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

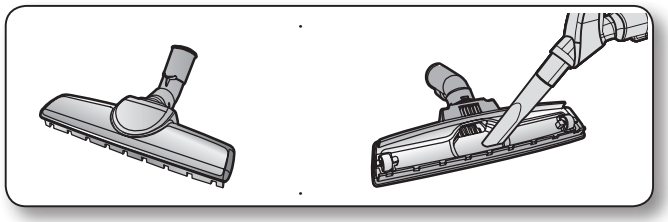


údržba nástrojů a filtrů

Kartáč na parkety (volitelný)


- Prach na velké ploše vysávejte najednou.
- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

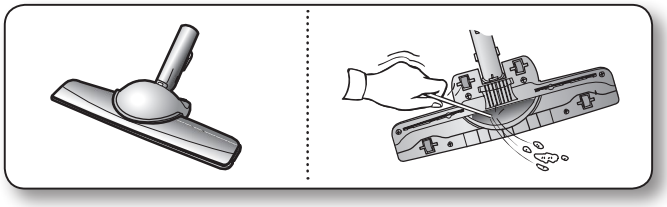

Kartáč na přikrývky (volitelný)

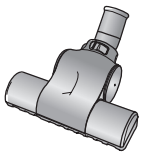


Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.

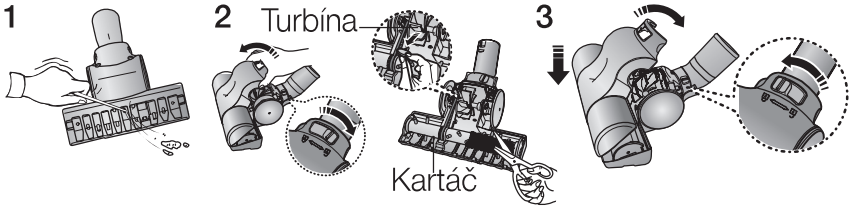


1. Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.
2. Zajišťovací knoflík otočte do polohy(🔓)a sejměte kryt.
3. Smontování proveďte vyrovnáním krytu s přední části hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy(🔒).

UPOZORNĚNÍ Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.

Superturbínový kartáč (volitelný)

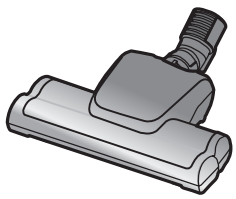

Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.

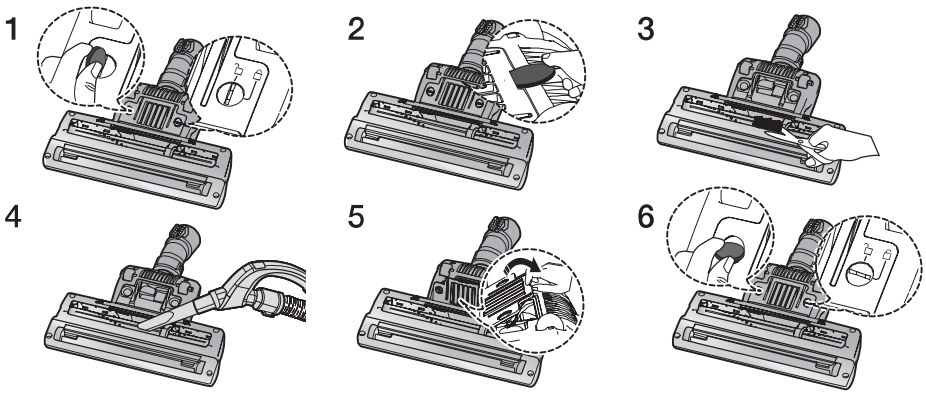

Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

1. Pomocí mince otočte zámkem a odemkněte pouzdro (🔓), jak je uvedeno na obrázku.
2. Pomocí mince vyjměte ventilační mřížku přívodu vzduchu, jak je uvedeno na obrázku.
3. Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
4. Pomocí suché prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
5. Vložte ventilační mřížku přívodu vzduchu.
6. Pomocí mince otočte zámkem a pouzdro (🔒) uzamkněte, jak je uvedeno na obrázku.


UPOZORNĚNÍ Dbejte na to, abyste nepoškodili kartáč.

údržba nástrojů a filtrů

Výkonný kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)



Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.

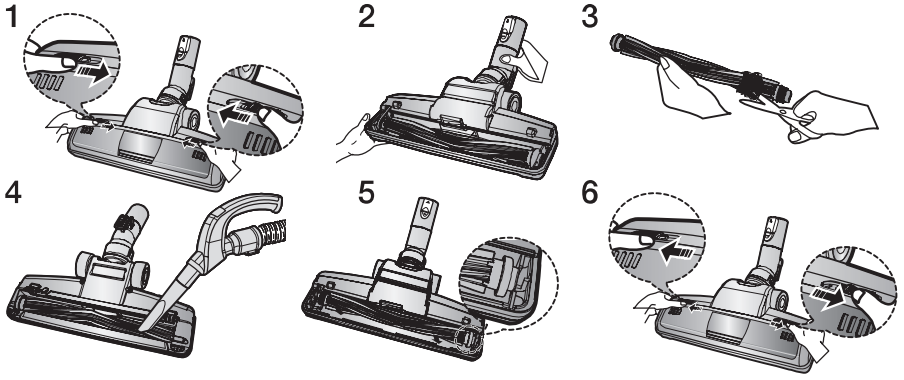


Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

1. Stisknutím tlačítka Open na průhledném ochranném krytu tento kryt uvolněte a sejměte jej.
2. Z průhledného ochranného krytu vyjměte kartáč.
3. Pomocí nůžek odstraňte prach, nečistoty a vlákna navinutá kolem kartáče.
4. Pomocí **suché** prachovky nebo štěrbinové hubice odstraňte prach usazený uvnitř pouzdra kartáče.
5. Kartáč vložte do rotačního pásu a nástroj složte.
6. Smontování dokončete zaklapnutím průhledného ochranného krytu zpět, do příslušné polohy.


VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY NA PRACH

1

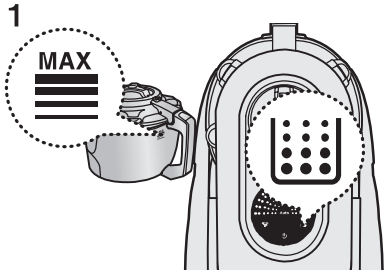


Jakmile množství prachu dosáhne značky zaplnění, vyprázdněte nádobu na prach.

2

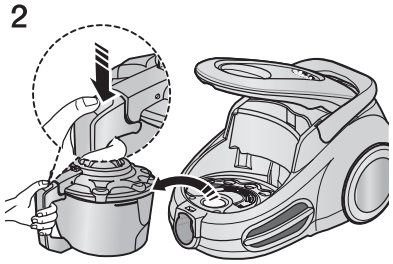

K vyjmutí nádoby na prach stiskněte tlačítko.

3

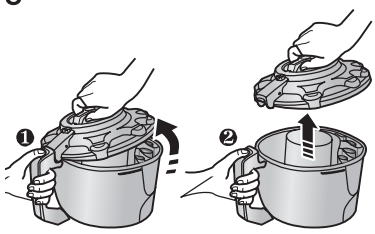


Sejměte kryt nádoby na prach.

4




Prach vyprázdněte do popelnice.

5

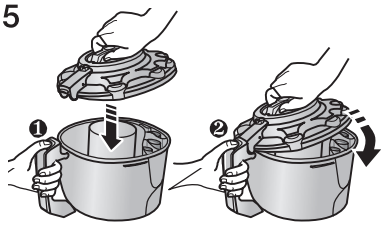

Po vyprázdnění prachové trubice odstraňte překážky (například chlupy nebo srst) z víka nádoby na prach.


6

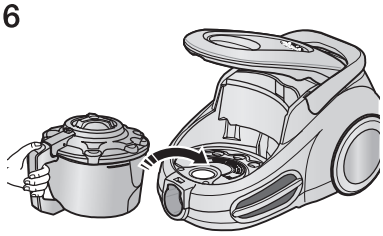


Před použitím vysavače zatlačte nádobu na prach do hlavního tělesa vysavače a kryt posouvejte do doby, než uslyšíte „klapnutí“.

údržba nástrojů a filtrů


- Vyprázdněte do plastového sáčku.
  (doporučený postup pro astmatiky a alergiky)

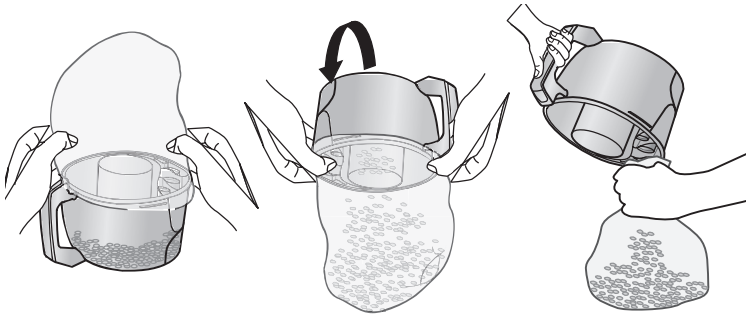

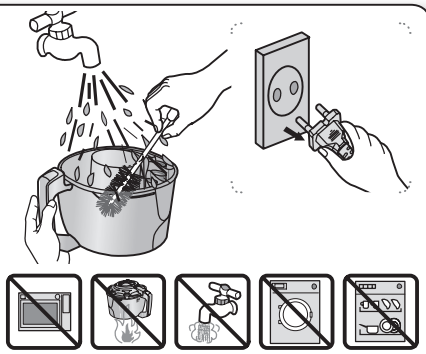

Nádobu na prach lze vypláchnout studenou vodou.

Nepovinné

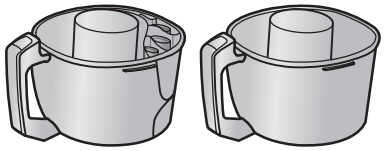


Při vysypávání jakéhokoli vysavače je obtížné vyhnout se zasažení prachem. Abyste toto riziko snížili, vždy vložte nádobu na prach do velkého sáčku a tam ji vyprázdněte. Sáček přitom uzavřete co nejtěsněji kolem nádoby. Vyjměte nádobu a sáček co nejrychleji a nejpevněji uzavřete. Ihned jej zlikvidujte. Při vyprazdňování vysavače se doporučuje nosit jednorázové rukavice a ochrannou obličejovou masku. Je-li to možné, měla by v případě potřeby vyprazdňovat nádobu na prach osoba, která netrpí alergií.


ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

KDY JE TŘEBA PROVÉST ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

- Při snížení úrovně sání se kontrolka rozsvítí červeně. Pokud se kontrolka rozsvítí, zkontrolujte kazetu s filtrem.

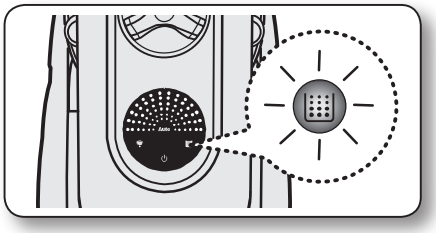


- Sací výkon nastavte na hodnotu „MAX“.

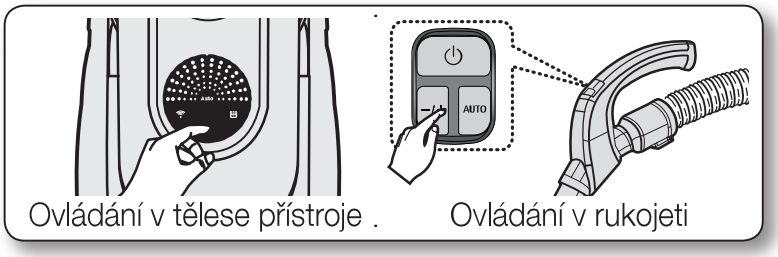

Ovládání v tělese přístroje . Ovládání v rukojeti


- Jestliže indikátor kontroly filtru zčervená při zvednutí hubice do výšky 10 cm nad rovnou podlahu, je třeba filtr vyčistit.

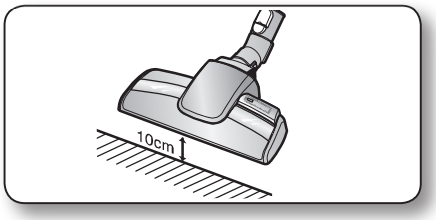

Pokud stále pozorujete sníženou úroveň sání, zkontrolujte kazetu s filtrem.


ČIŠTĚNÍ KAZETY S FILTREM

1

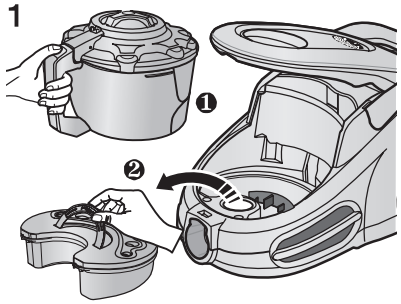


Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a kazetu s filtrem.

2

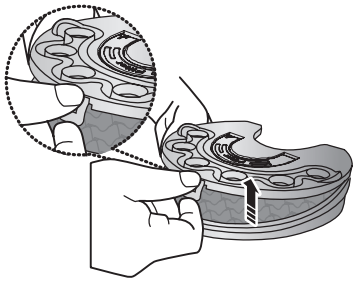


Sejměte pevný rám krytu kazety s filtrem.

3

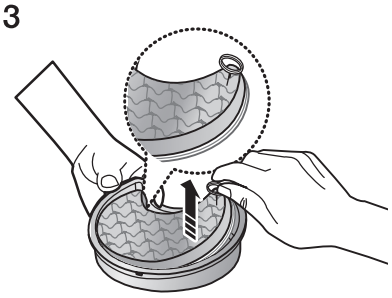


Z kazety vyjměte pěnovou vložku a filtr.

4

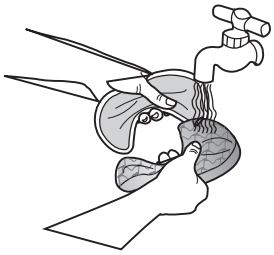


Pěnovou vložku a filtr z kazety promyjte vodou.

5

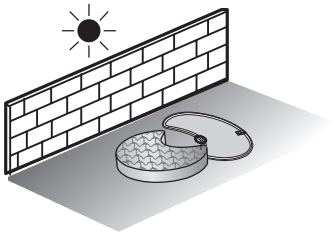


Pěnovou vložku a filtr nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

6

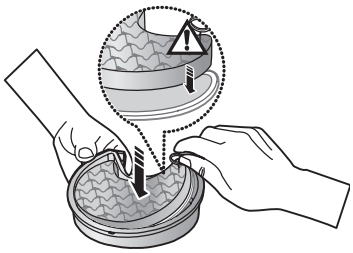


Pěnovou vložku a filtr vložte do kazety.

7

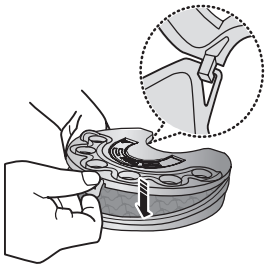

Před opětovným sestavením proveďte řádné vyrovnání krytu kazety s filtrem s vlastní kazetou.

8

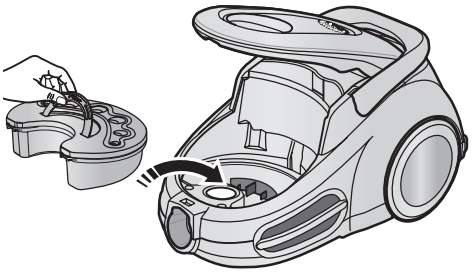

Sestavenou kazetu s filtrem vložte do hlavního tělesa.




Před tím, než filtr vložíte zpět do vysavače, ujistěte se, zda je zcela suchý. Nechte jej schnout 12 hodin.


údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ FILTRU OCHRANY MOTORU

- Vyjměte nádobu na prach i kazetu s filtrem.

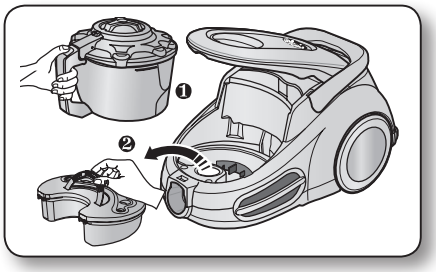


- Vyjměte z tělesa vysavače filtr ochrany motoru. Vytřeste a vyklepejte z něj prach a vložte jej zpět do vysavače.

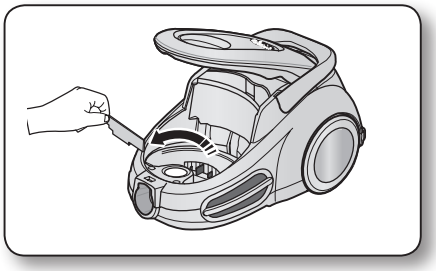


ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

1

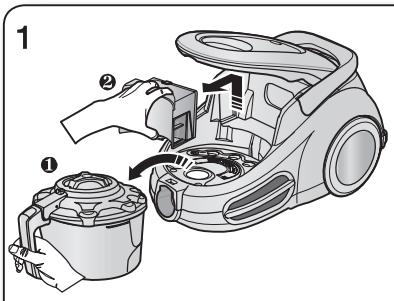


Dle vyobrazení vyjměte nádobu na prach a filtr HEPA.

2

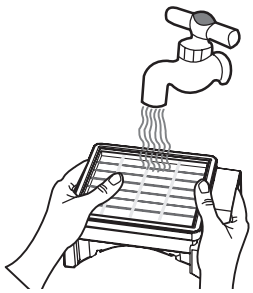


Vyčistěte filtr HEPA.

3

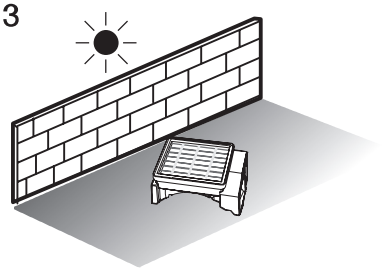

Filtr HEPA nechte schnout ve stínu po dobu nejméně 12 hodin.

4

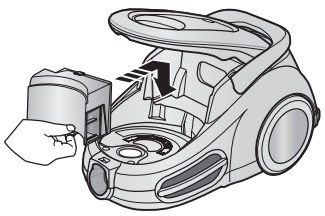



Sestavený filtr HEPA vložte do tělesa vysavače.

Před tím, než filtr vložíte zpět do vysavače, ujistěte se, zda je zcela suchý. Nechte jej schnout 12 hodin.


údržba nástrojů a filtrů

VÝMĚNA BATERIE

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Jestliže problém přetrvává, obraťte se na našeho autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.

UPOZORNĚNÍ

1. Baterie nikdy nerozebírejte ani nedobíjejte.
2. Baterie nikdy nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
3. Nezaměňuje polaritu (+), (-).
4. Baterie likvidujte předepsaným způsobem.

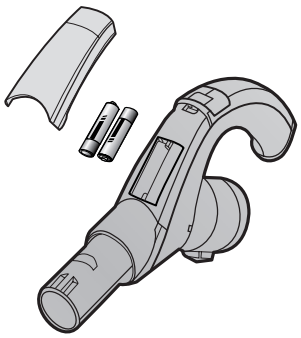

TYP BATERIÍ: Velikost AAA

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine	• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty	• Zkontrolujte hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny	• Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC