
SAMSUNG

CS Návod k obsluze

VYSAVAČ

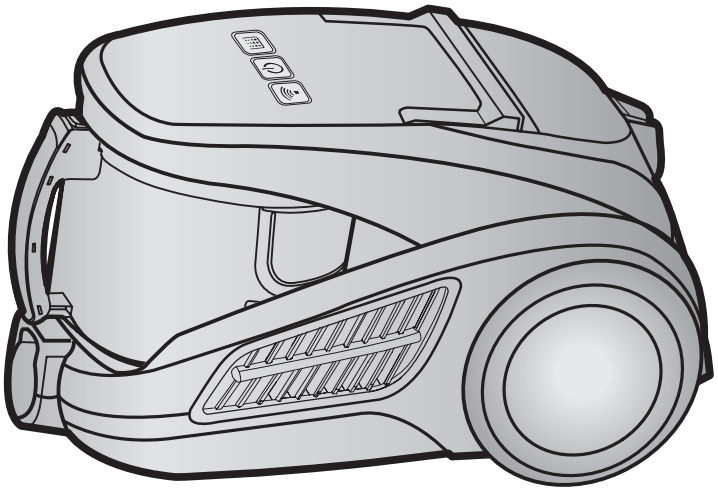

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že napětí vašeho zdroje elektrické energie je stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.

2. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
   Nepoužívejte jej k vysávání vody.

3. Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.

4. Nepoužívejte vysavač bez zásobníku na prach. Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyprazdňujte zásobník na prach dříve, než se zcela zaplní.

5. Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač k pecím a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastikové součásti přístroje.

6. Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nevstupujte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.

7. Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte vypínačem na jeho těle. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.

8. Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.

9. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.

10. Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.


11. Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.

12. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.


13. Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
    Použijte rukojeť na těle vysavače.


14. Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

1 SESTAVENÍ VYSAVAČE

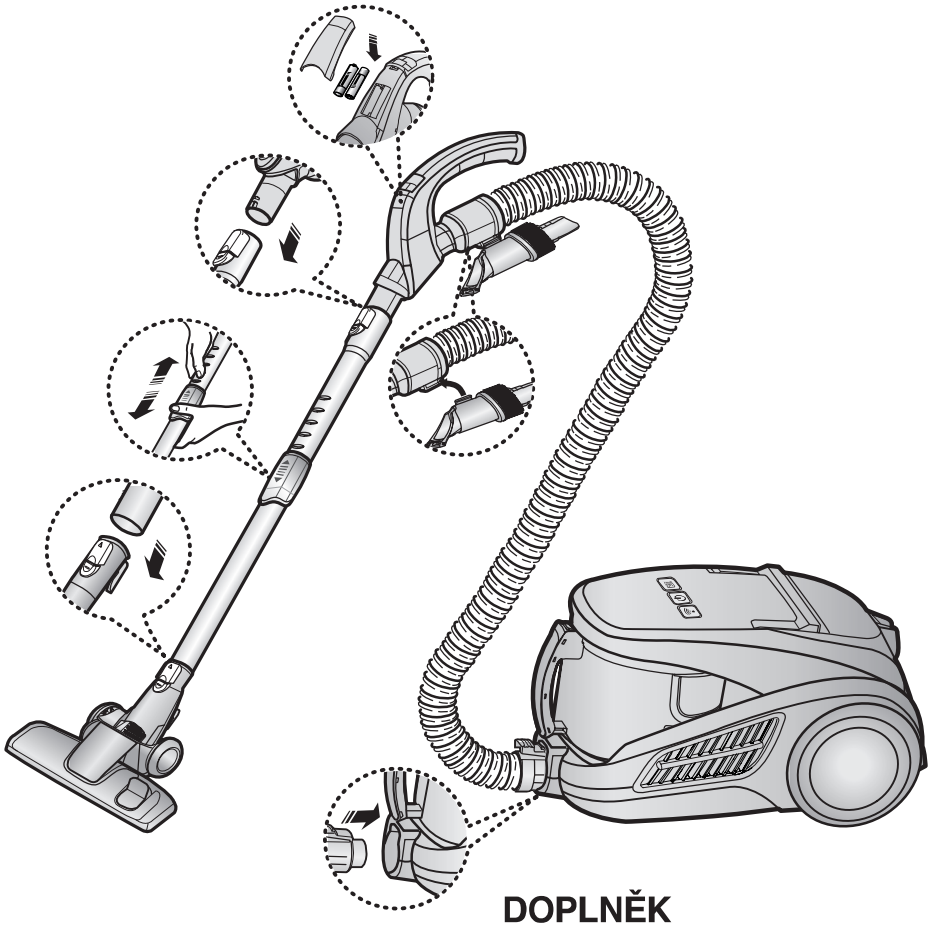



DOPLNĚK

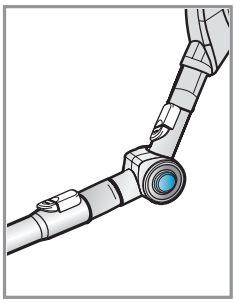


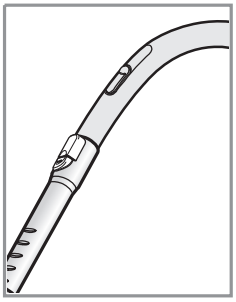



DOPLNĚK

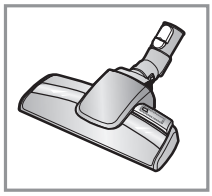

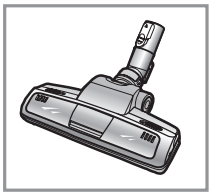


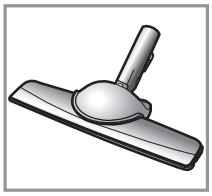

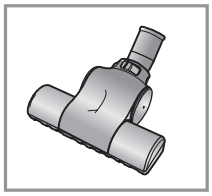

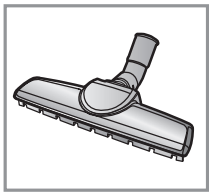


► Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu. Viz strany 5 a 6.

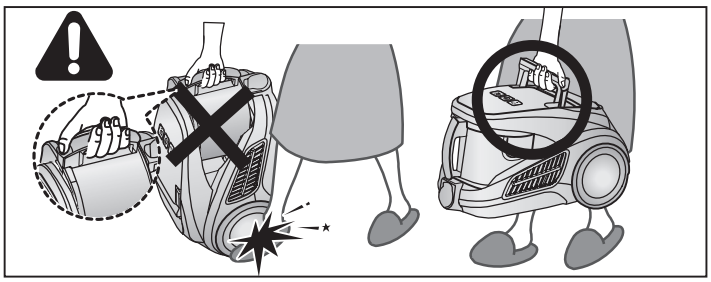

VÝSTRAHA


Při přenášení přístroje dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko zásobníku na prach.

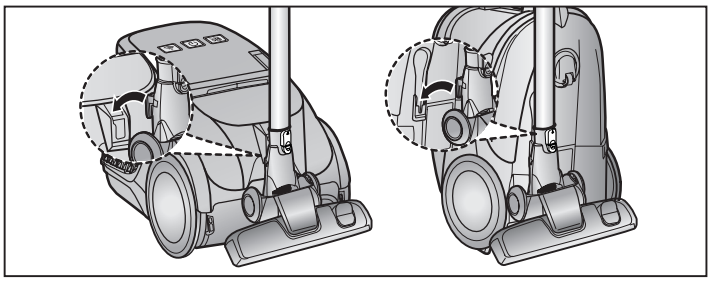

Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

2 PROVOZ VYSAVAČE

2-1. NAPÁJECÍ KABEL

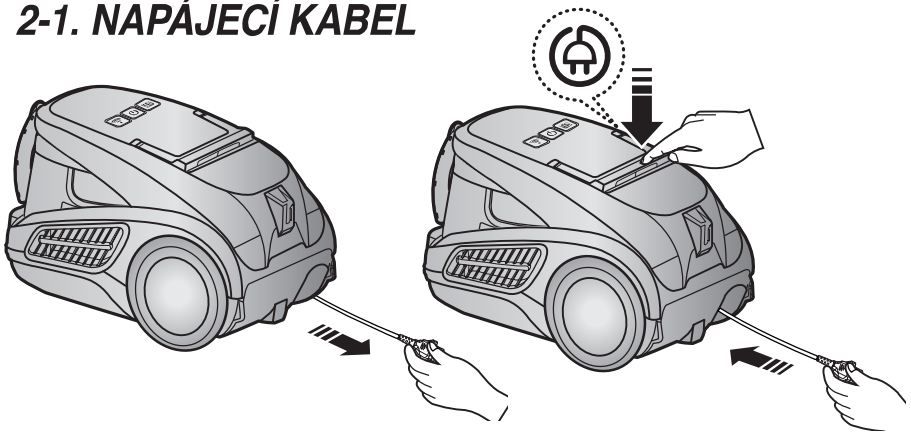




POZNÁMKA
Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

2-2. OVLÁDÁNÍ VÝKONU (INFRAČERVENÉ OVLÁDÁNÍ)

1) TYP S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM

- HADICE

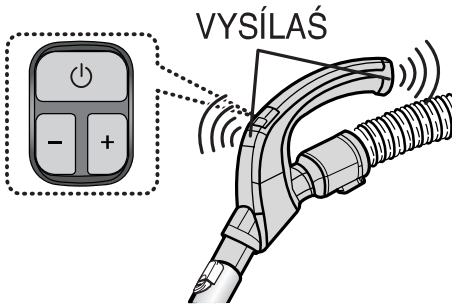

OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI
[Vysavač je ovládán pomocí infračervených signálů.]

1. **Vysavač ZAP./VYP. (⏻)**
   Stiskněte tlačítko ON/OFF pro provoz vysavače. K vypnutí vysavače ho stiskněte znovu.
2. **Vysavač (+, -)**
   Stiskem tlačítka (+) nastavíte vysavač na vyšší sací výkon. Stiskem tlačítka (-) nastavíte vysavač na nižší sací výkon.

POZNÁMKA:
Pokud používáte ovládací tlačítko na rukojeti, nezakrývejte vysílač na rukojeti.

- TĚLO PŘÍSTROJE

⚠ **DOPLNĚK -** DIGITÁLNÍ SIGNÁL



PŘIJÍMAČ

Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete vysavač
(VYP → ZAP → VYP.)

POZNÁMKA:
Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být vysavač ovládán pomocí tlačítka ON/OFF na těle přístroje.


Kontrolka IR označuje tu část, která přijímá infračervený signál od ovladače rukojeti.

Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.

Kontrolka filtru se rozsvítí, pokud musí být prachový sáček zkontrolován nebo vyprázdněn. Také zazní zvukový signál.

2) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLE PŘÍSTROJE

- HADICE

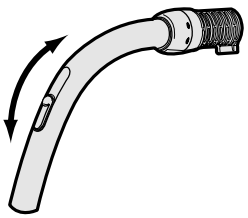

Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

- TĚLO PŘÍSTROJE





Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání výkonu doprava a doleva.
off = Vypnutí vysavače.
MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

2-3. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA PŘÍSLUŠENSTVÍ


► Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

TRUBICE

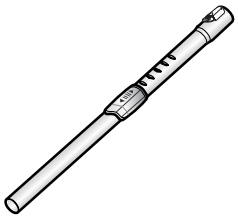

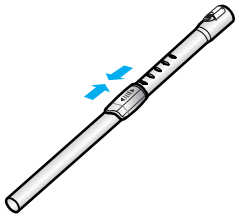


Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky umístěného ve středu výsuvné trubice vpřed a vzad.

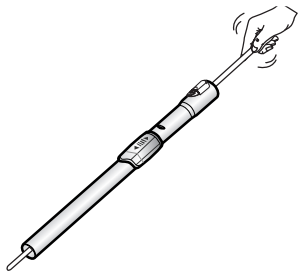


Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. Tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

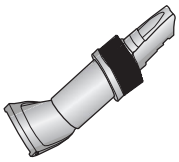


Univerzální příslušenství

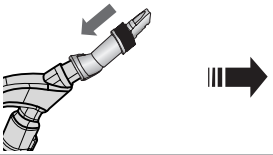

Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice.

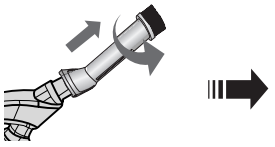



Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

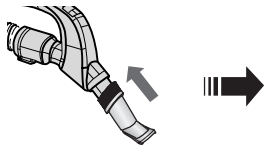

Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.


PRODLUŽOVACÍ OHEBNÁ TRUBKA (DOPLNĚK)

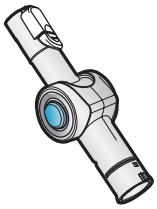

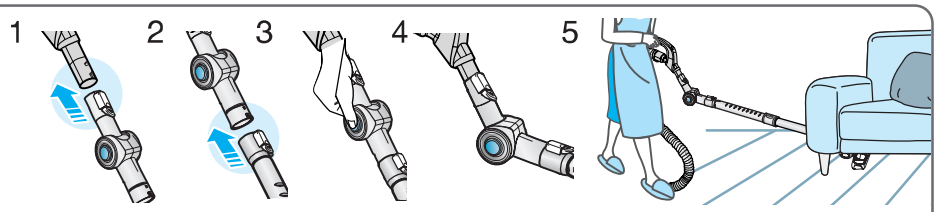


1. Připojte prodlužovací ohebnou trubku k přípojným místům na hadici a teleskopické trubce.
2. Nasaďte teleskopickou trubku na spodní část prodlužovací ohebné trubky.
3. Stiskněte tlačítko PUSH.
4. Když je tlačítko PUSH stisknuto, prodlužovací ohebná trubka je ohnuta.
5. Použití prodlužovací ohebné trubky umožňuje dosáhnout těžko dosažitelná místa (např. pod nábytkem), aniž by bylo nutné pokleknout.


DOPLNĚK

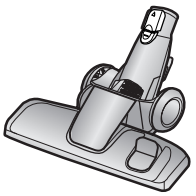


- Čištění koberců

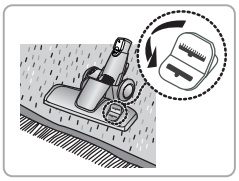

- Čištění podlah

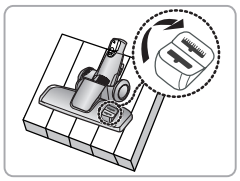

Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

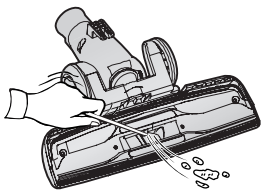


Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.


DOPLNĚK




- Čištění koberců

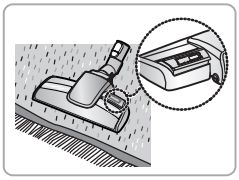

- Čištění podlah

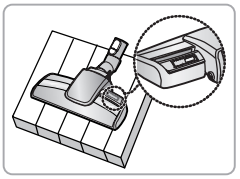


Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

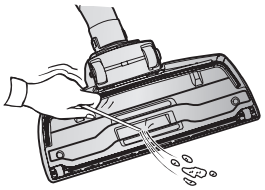


Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

DOPLNĚK

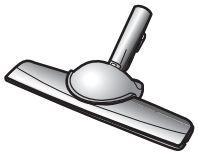

Vysávání se širokým záběrem

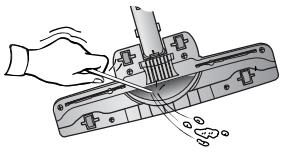

Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.


DOPLNĚK



Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců


Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

1

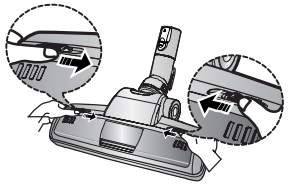

Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu, abyste ho odejmuli.

2

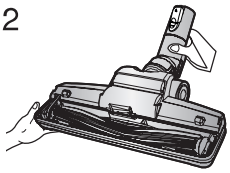


Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

3




Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.

4

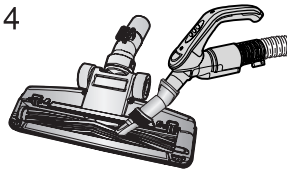


Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartáče.

5

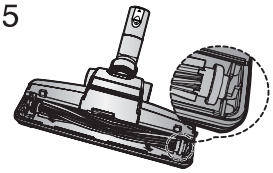

Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.


6

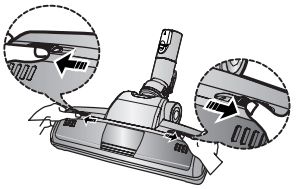

K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.


DOPLNĚK

Nánosy na turbíně brání otáčení kartáče. Pokud se vyskytnou, odstraňte je.

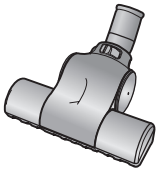


Kartáč na lůžkoviny


Odstraňování chlupů domácích mazlíčků a vláken z čalounění a ložního prádla.

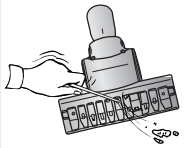

Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

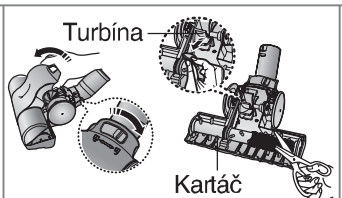

Přesuňte zajišťovací tlačítko do polohy „ODJIŠTĚNO“ a odstraňte nečistoty.

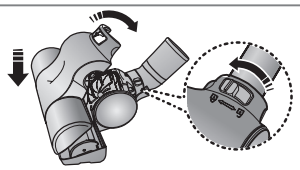


Pro opětné smontování zarovnejte kryt s přední částí těla a zavřete jej. Po zavření krytu nezapomeňte vrátit zajišťovací tlačítko do polohy „ZAJIŠTĚNO“.

Varování: Používejte pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot dbejte na to, abyste nepoškodili kartáč.


3 VYPRAZDŇOVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

1

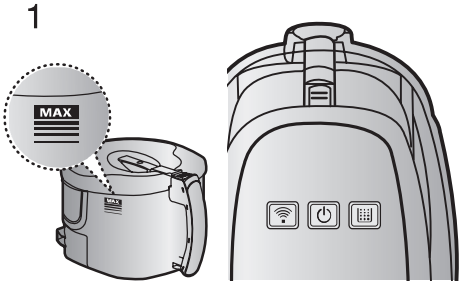


Když hladina prachu dosáhne ke značce ZAPLNĚNO, vyprázdněte zásobník na prach.

2

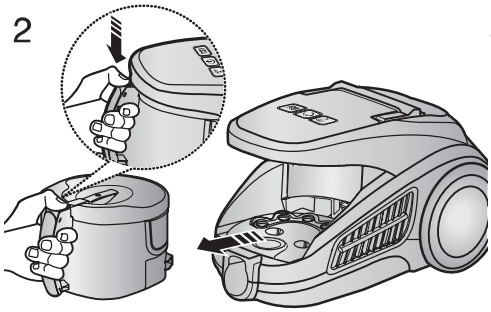


Stiskněte tlačítko a vyjměte zásobník na prach.

3

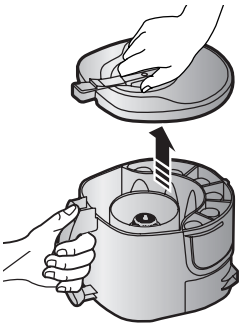


Oddělte kryt zásobníku na prach.

4

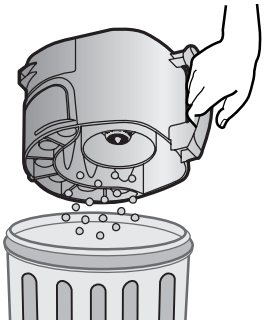


Vysypte prach ze zásobníku do odpadkového koše.

5

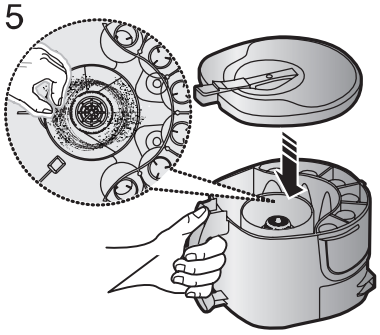

Po vyprázdnění ZÁSOBNÍKU NA PRACH odstraňte nečistoty, jako jsou např. vlasy nebo srst, z víka ZÁSOBNÍKU.


6

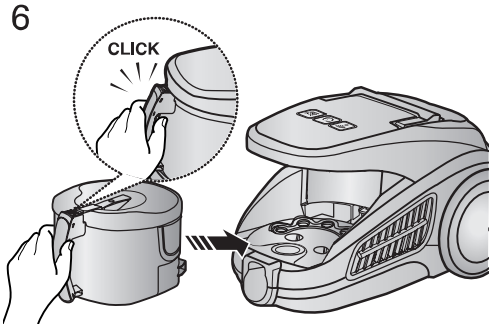

Před použitím zasuňte zásobník na prach do těla vysavače, dokud neuslyšíte cvaknutí.


- Vyprázdněte do plastového sáčku (doporučeno pro osoby trpící alergií nebo astmatem).




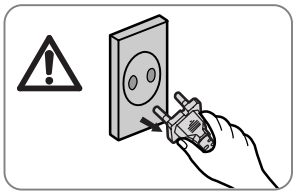



DOPLNĚK

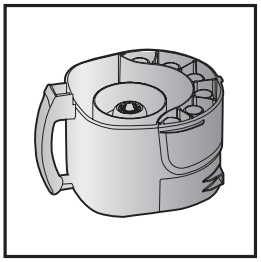

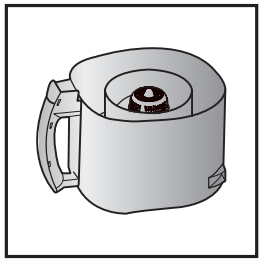


POZNÁMKA
Zásobník na prach lze opláchnout studenou vodou

4 ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

4-1. KDY ČISTIT PRACHOVÝ SÁČEK


- Pokud dojde ke znatelnému poklesu sací síly nebo pokud se indikátor kontroly filtru rozsvítí ihned po vyprázdnění zásobníku na prach.

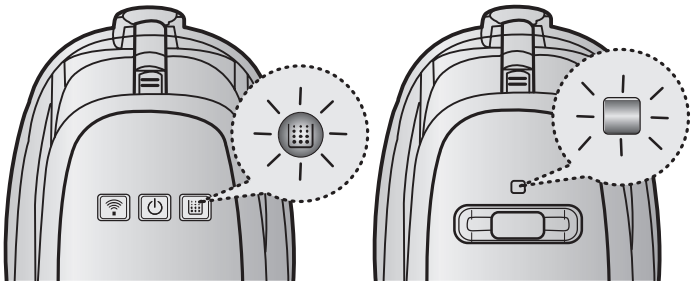

Kontrolka rozsvícením signalizuje, že došlo ke snížení sacího výkonu. Pokud se kontrolka rozsvítí, vyčistěte prosím ZÁSOBNÍK NA PRACH podle uvedeného návodu.


4-2. ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA PRACH

1

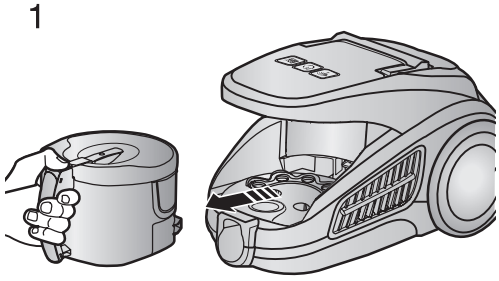

Oddělte ZÁSOBNÍK NA PRACH.

2

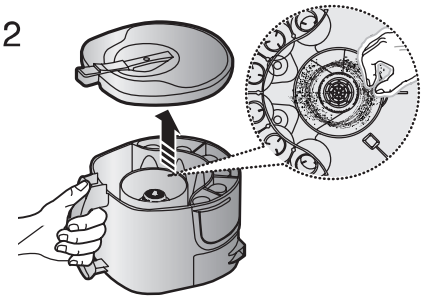


Po vyprázdnění ZÁSOBNÍKU NA PRACH odstraňte nečistoty, jako jsou např. vlasy nebo srst, z víka ZÁSOBNÍKU.

POZNÁMKA:


Pokud se kontrolka indikátoru kontroly filtru rozsvěcuje i po vyčištění zásobníku na prach, zkontrolujte funkci indikátoru kontroly filtru (4-3) podle následujících ilustrací.

4-3. KONTROLA KONTROLKY INDIKÁTORU KONTROLY FILTRU


Zapněte sílu sání na „MAX“

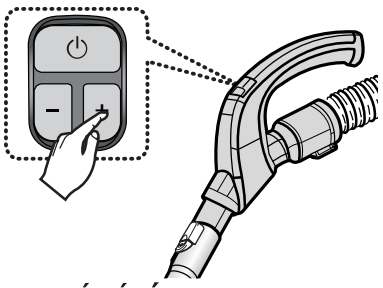

OVLÁDÁNÍ NA RUKOJETI

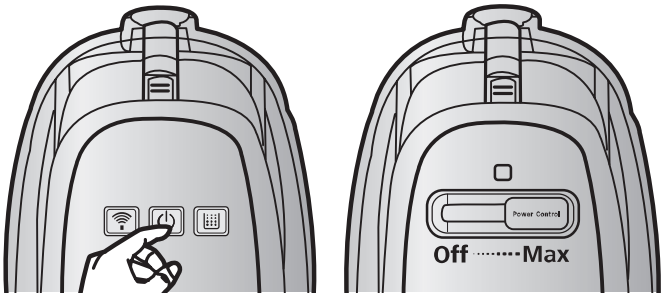


OVLÁDÁNÍ NA TĚLE PŘÍSTROJE

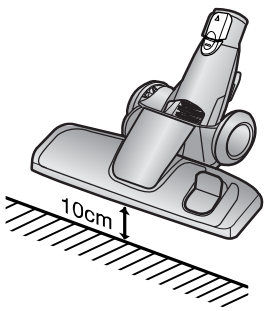

Pokud je vstup hubice 10 cm nad podlahou a indikátor kontroly filtru se rozsvítí červeně, vyčistěte PRACHOVÝ SÁČEK.


4-4. ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO SÁČKU

1

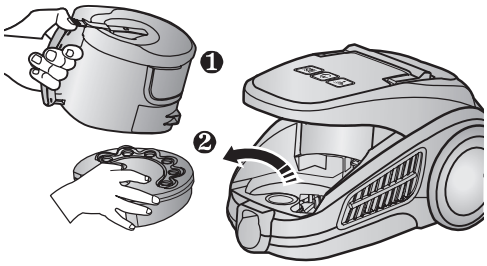


Vyjměte zásobník na prach a prachový sáček jako na obrázku.

2

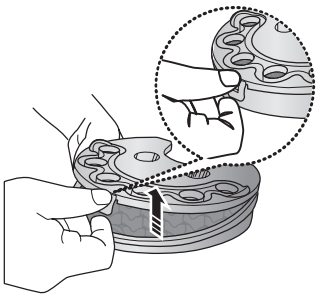


Vyjměte pevný rámeček krytu prachového sáčku.

3

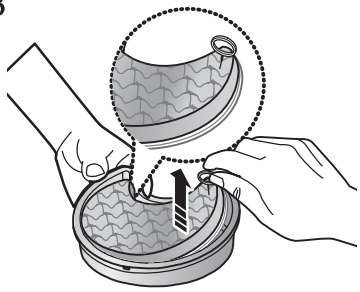


Vyjměte pěnovou podložku a filtr z prachového sáčku.

4

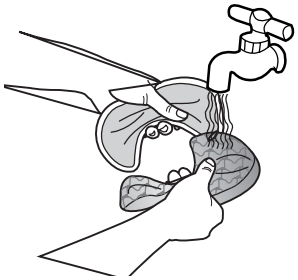


Omyjte pěnovou podložku a filtr prachového sáčku vodou.

5

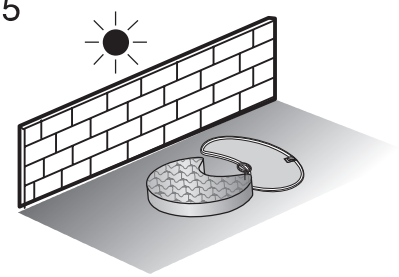


Nechte pěnovou podložku a filtr schnout na stinném místě alespoň 12 hodin.

6

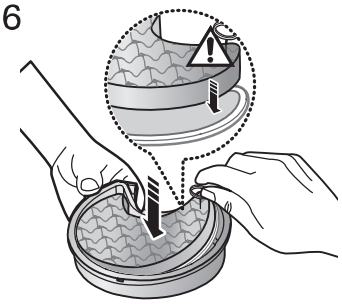


Vložte pěnovou podložku a filtr zpět do prachového sáčku.

7

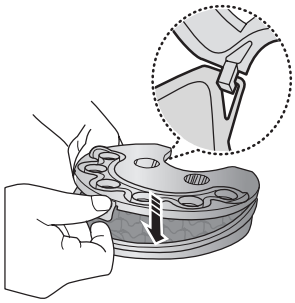

Před opětovným sestavením zarovnejte kryt prachového sáčku se sáčkem.

8

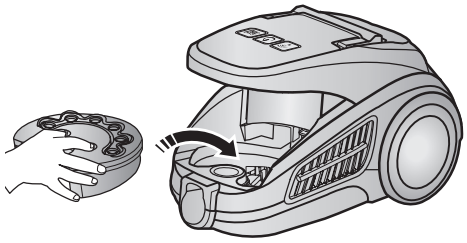


Vložte sestavený prachový sáček zpět do těla přístroje.




POZNÁMKA : Před vložením filtru zpět do těla vysavače se ujistěte, že je filtr zcela suchý. Nechte filtr schnout 12 hodin.

5 ČIŠTĚNÍ OCHRANNÉHO FILTRU MOTORU

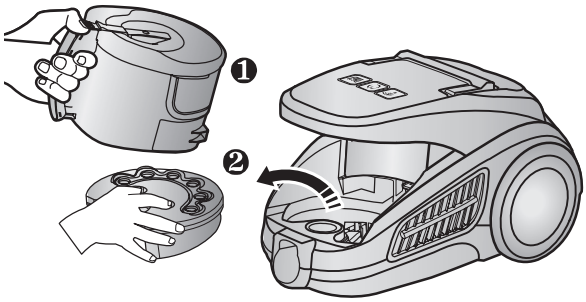


Vyjměte zásobník na prach i prachový sáček.

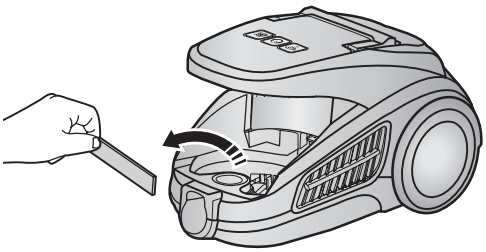

Vyjměte ochranný filtr motoru z vysavače. Oklepejte z něj prach a vložte jej zpět do přístroje.


6 ČIŠTĚNÍ VÝFUKOVÉHO FILTRU

1

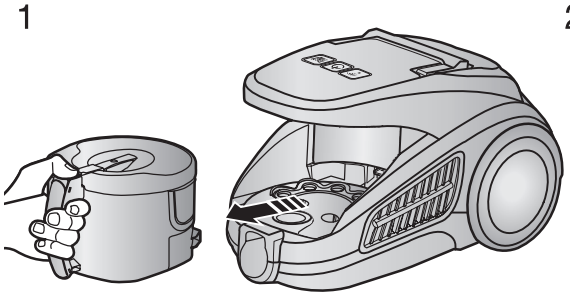

Vyjměte zásobník na prach.

2

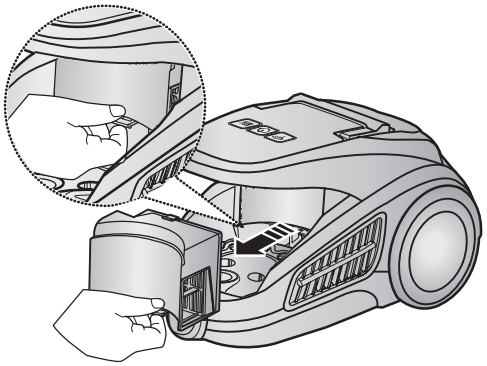


Vytáhněte HEPA filtr tak, jako na obrázku.

3




Oprašte HEPA filtr.

4

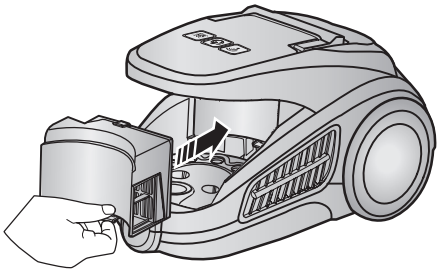

Zasuňte HEPA filtr zpět do vysavače dokud neuslyšíte cvaknutí.


DOPLNĚK – UHLÍKOVÝ MIKROFILTR

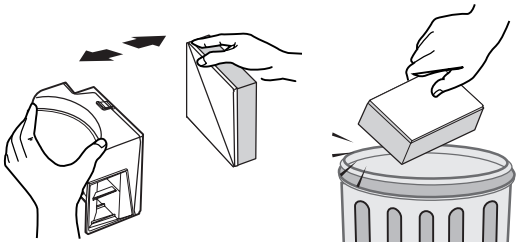

Vyjměte a vyměňte zablokovaný výfukový filtr.

POZNÁMKA:
Náhradní filtry zakoupíte u svého místního prodejce Samsung.

7 VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)

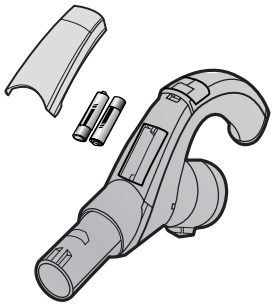

DRUH BATERIE: Velikost AAA

POZNÁMKA

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AAA.

⚠ VAROVÁNÍ

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+), (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.

- MÁTE-LI PROBLÉM

PROBLÉM	PŘÍČINA	NÁPRAVA
Motor se nespustí.	Vypnuté napájení. Vypnutí při přehřátí.	Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	Hubice, hadice nebo trubice je ucpaná.	Zkontrolujte ucpání a odstraňte je.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	Zkontrolujte, zda kabel není zkroucený nebo nepravidelně navinutý.	Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	Prasklina nebo otvor v hadici.	Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání	Filtr je zaplněn prachem.	Zkontrolujte filtr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

MEMO