VCJG**** Series

Vysavač
uživatelská příručka

* Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tyto pokyny.
* Pouze pro vnitřní použití.

CZECH

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VAROVÁNÍ

- Před používáním tohoto přístroje si prosím pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.

VAROVÁNÍ

- Níže uvedené pokyny pro používání přístroje se týkají více modelů; technické parametry vašeho přístroje se mohou mírně lišit od těch, které jsou popsány v této příručce.

POUŽITÉ UPOZORŇUJÍCÍ VÝSTRAŽNÉ A VAROVNÉ SYMBOLY

VAROVÁNÍ	Označuje riziko smrti nebo vážného úrazu.
VÝSTRAHA	Označuje riziko úrazu osob nebo hmotných škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Představuje ZAKÁZANOU činnost.
	Představuje činnost, kterou musíte provést.
	Znamená nutnost odpojení napájecí zástrčky ze zásuvky.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že je napětí vašeho zdroje elektrické energie stejné, jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní straně vysavače.
- VAROVÁNÍ: Nepoužívejte vysavač na mokré koberce nebo podlahy.
  Nepoužívejte jej k vysávání vody.
- Pokud je spotřebič používán dětmi nebo v blízkosti dětí, je nutný dozor. Vysavač není určen k použití jako hračka. Nikdy nenechávejte vysavač spuštěný bez dozoru. Vysavač používejte pouze k jeho zamýšlenému účelu popsanému v těchto pokynech.
- Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
  Pro zachování vysoké účinnosti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání zápalek, horkého popela nebo cigaretových nedopalků. Nepřibližujte vysavač ke sporákům a jiným zdrojům tepla. Teplo může zdeformovat a zbavit barevnosti plastové součásti přístroje.
- Nevysávejte vysavačem tvrdé a ostré předměty, které mohou poškodit jeho součásti. Nešlapejte na sestavu hadice. Hadici nezatěžujte. Neblokujte sací ani výfukový otvor.
- Před odpojením od elektrické sítě vysavač vypněte příslušným vypínačem na těle vysavače. Před výměnou prachového sáčku nebo zásobníku na prach vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Abyste zástrčku nepoškodili, při vytahování ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za napájecí kabel.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.
- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče musí být zástrčka vytažena ze zásuvky.
- Používání prodlužovací šňůry se nedoporučuje.
- Pokud váš vysavač nepracuje správně, vypněte napájení a obraťte se na zástupce autorizovaného servisu.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem či podobně kvalifi kovanou osobou, aby se předešlo možnému riziku.
- Při přenášení vysavače jej nedržte za hadici.
  Používejte rukojeť na těle vysavače.
- Vysavač odpojte od napájení, když jej nepoužíváte. Před odpojením od napájení vypněte hlavní vypínač.

Obsah


SESTAVENÍ VYSAVAČE
05

POUŽÍVÁNÍ VYSAVAČE
06
06 Napájecí kabel
06 Hlavní vypínač
06 Ovládání výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRU
08
08 Použití příslušenství
10 Údržba nástrojů na podlahy
11 Kontrola indikátoru filtru
12 Výměna prachového sáčku
12 Čištění vstupního filtru
12 Čištění výstupního filtru
13 Výměna baterie (volitelně)


ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
14

Sestavení vysavače

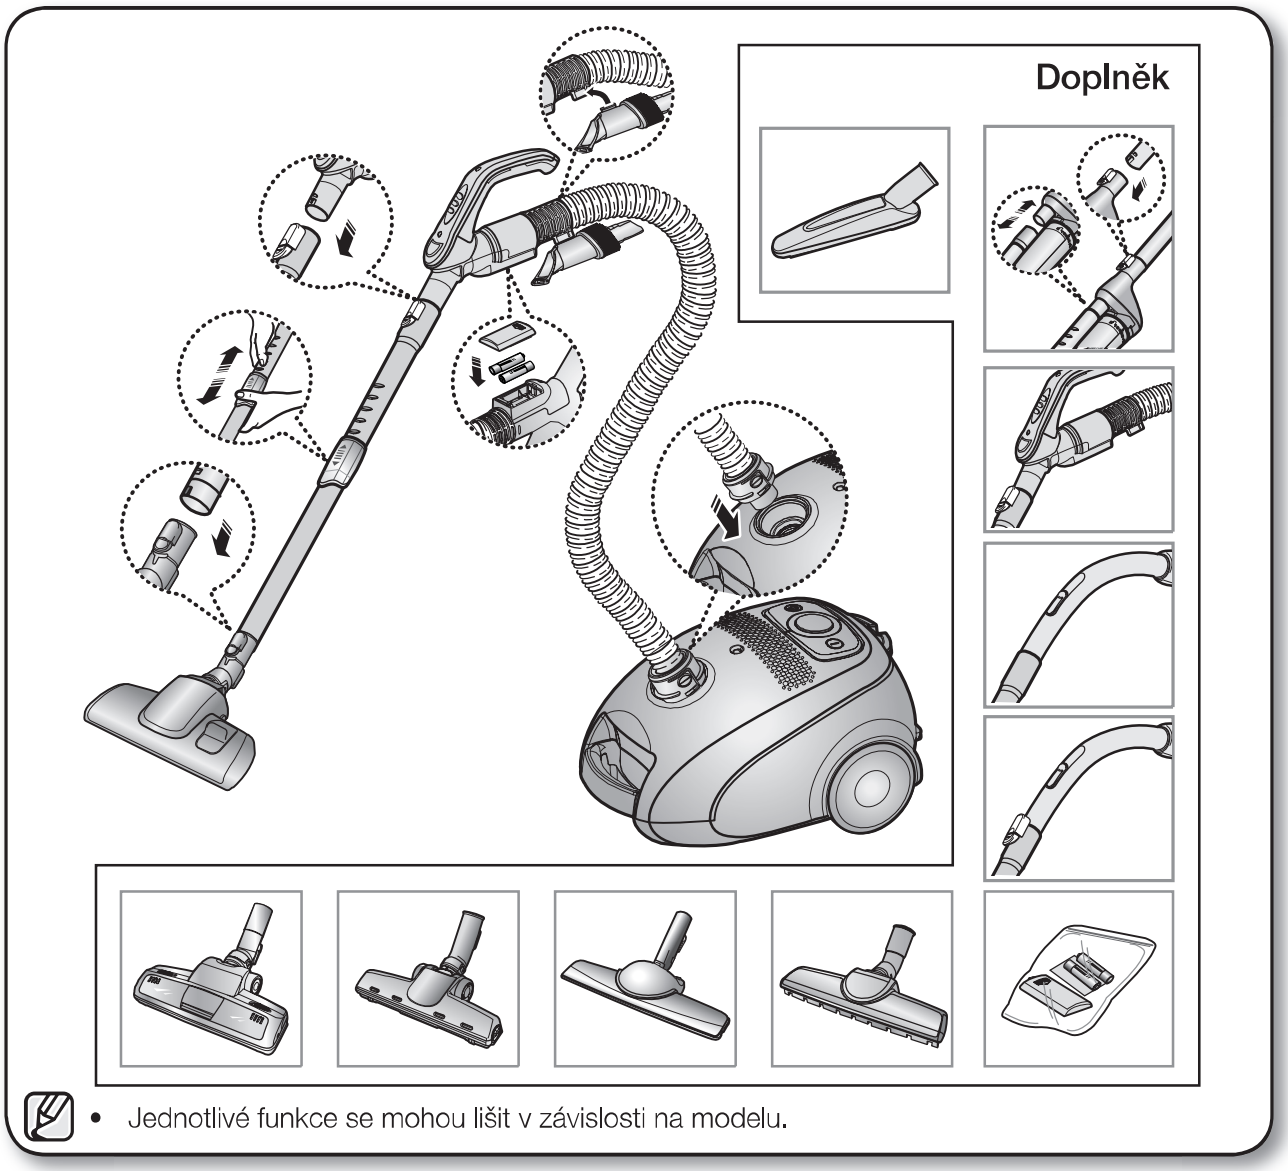


• Jednotlivé funkce se mohou lišit v závislosti na modelu.

• Při uskladnění zasuňte hubici na podlahy do odkládací drážky.

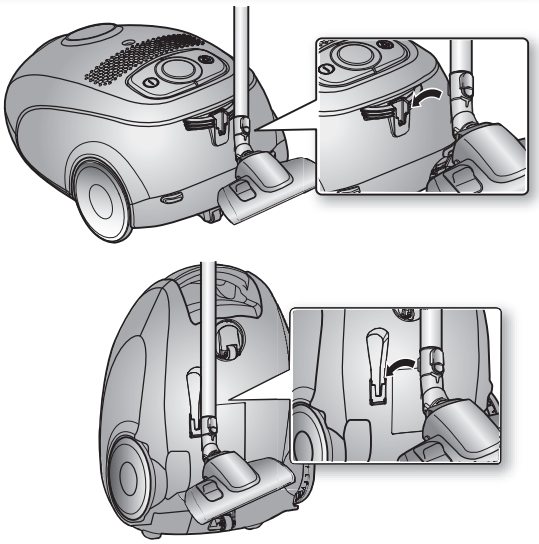


Používání vysavače

NAPÁJECÍ KABEL

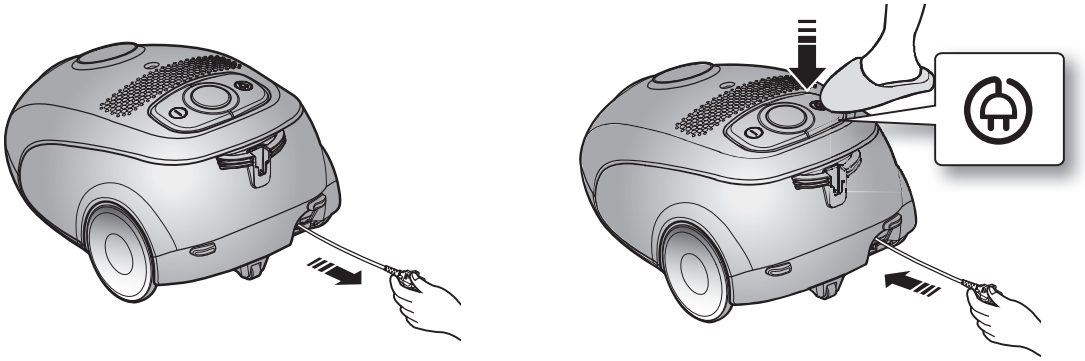


VÝSTRAHA

- Při vytahování zástrčky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.

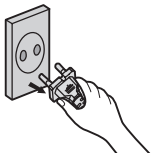

HLAVNÍ VYPÍNAČ

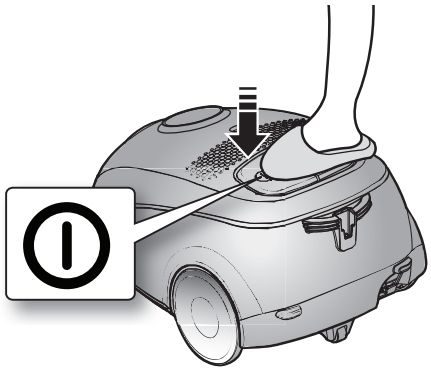


OVLÁDÁNÍ VÝKONU

Typ s dálkovým ovládáním (VOLITELNĚ)

- **HADICE**


1. Zapnutí/vypnutí vysavače
   Vysavač zapnete stiskem tlačítka ON/OFF.
   Dalším stiskem tlačítka vysavač vypnete.
2. Nastavení MIN/MID
   Stiskem tlačítka MIN/MID se sníží výkon vysavače.
   (Hodí se k vysávání záclon apod.)
   Dalším stiskem tlačítka se aktivuje střední výkon MID.
3. Výkon MAX
   Stiskem tlačítka MAX se aktivuje maximální výkon.

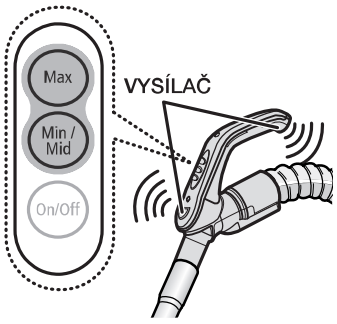

OVLADAČ NA RUKOJETI

[Vysavač je ovládán pomocí infračervených signálů.]

- **TĚLO PŘÍSTROJE**
  Opakovaným stiskem tlačítka ON/OFF zapnete a vypnete vysavač.
  (OFF → ON → OFF)

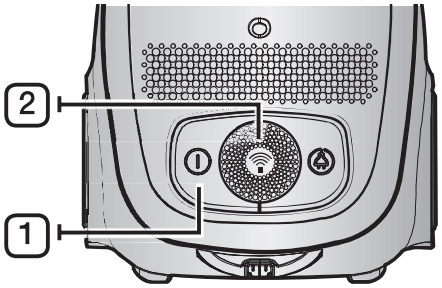


Pokud nefunguje dálkový ovladač na rukojeti, může být vysavač ovládán pomocí tlačítka ON/OFF na těle přístroje.


1	Tlačítko ON/OFF ovládá nebo vypne vysavač.
2	Kontrolka INFRARED označuje tu část, která přijímá infračervený signál od ovladače rukojeti.

Typ s ovládáním na těle přístroje (Volitelně)

- **HADICE**
  Pro snížení sání při čištění čalounění, malých koberců a jiných lehkých tkanin zatáhněte za vzduchovou klapku a otevřete tak otvor.

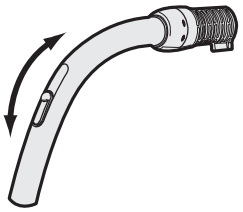

- **TĚLO PŘÍSTROJE**
  Ovládání sacího výkonu se provádí posunutím tlačítka ovládání výkonu doprava a doleva.
  MIN = Vypnutí vysavače.
  MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

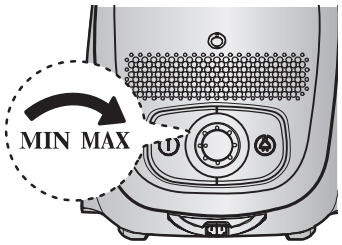


Údržba nástrojů a filtru


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubka

- Délku výsuvné trubice lze regulovat posunutím tlačítka ovládání délky, které je umístěno ve středu výsuvné trubice.

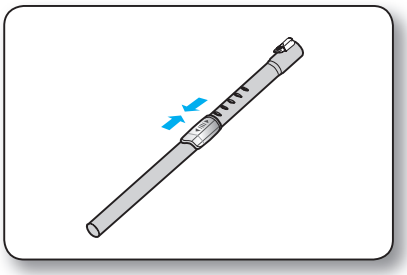


- Pro kontrolu ucpání oddělte výsuvnou trubici a zkraťte ji. tím se usnadní odstranění případných nečistot blokujících trubici.

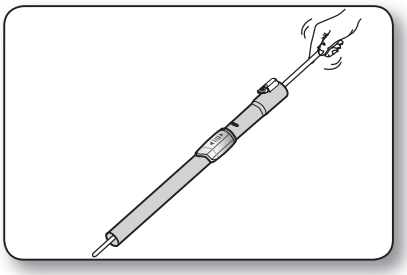


Příslušenství (VOLITELNĚ)


- Vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice.

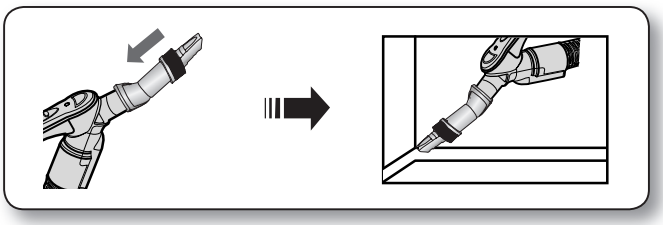

- Vytáhněte a otočte oprašovací kartáč pro čištění citlivých míst.

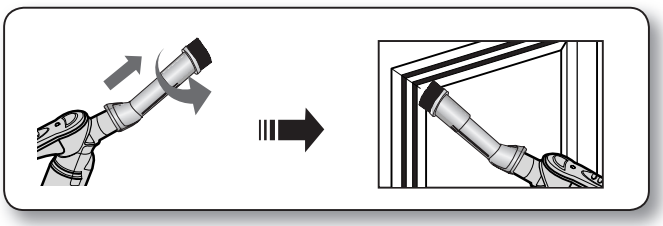


- Pro použití hubice na čalounění vsuňte příslušenství do zakončení rukojeti hadice v opačném směru.

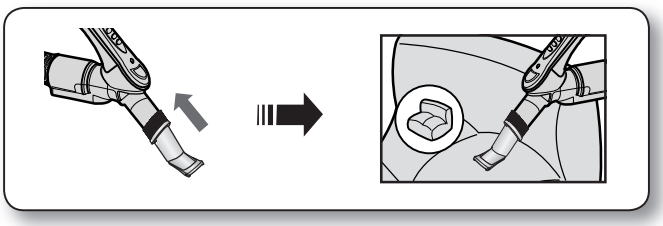

Příslušenství (VOLITELNĚ)

- Kartáč na nábytek pro čištění stolů, dalšího nábytku a podlah.

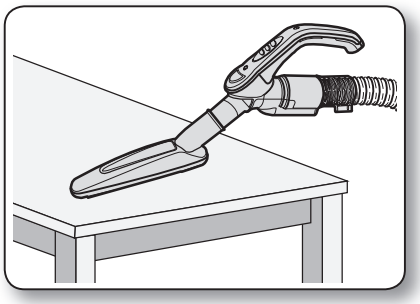


Údržba nástrojů a filtru


ÚDRŽBA NÁSTROJŮ NA PODLAHY

2-Step Brush

- Nastavte páčku vstupu podle povrchu podlahy.

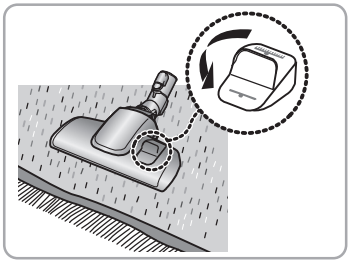


Čištění koberců

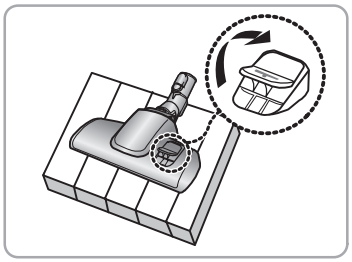


Čištění podlah

- Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

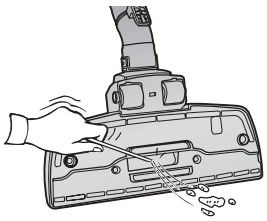


Pet Brush (DOPLNĚK)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

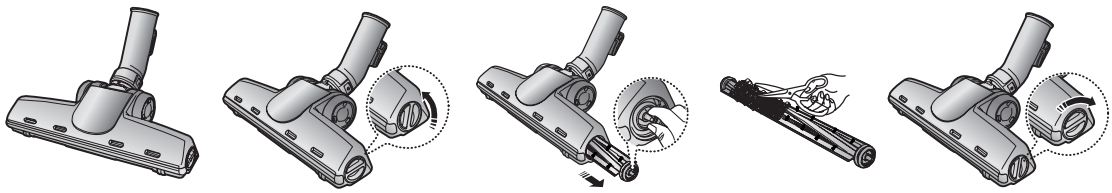


Parquet brush (DOPLNĚK)

Vysávání se širokým záběrem.

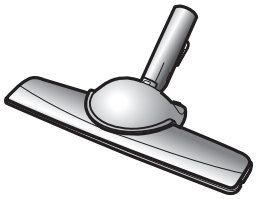


- Pokud je vstup zablokován, odstraňte z něj veškeré nečistoty.

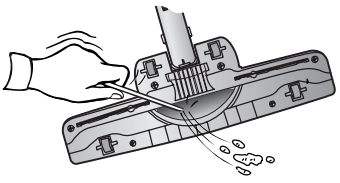


Power Turbo Plus (Option)

Pro zlepšené odstraňování chlupů domácích mazlíčků nebo vláken z koberců.
Časté vysávání chlupů nebo srsti domácích mazlíčků může způsobit zhoršení rotace kvůli hmotě, která se namotala na vřeteno. V takovém případě vřeteno pečlivě vyčistěte.

1. Stiskněte tlačítko na otevření průhledného krytu a sejměte jej.

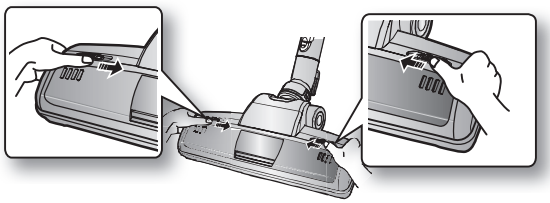


2. Z průhledného krytu sejměte kartáčovou lištu.

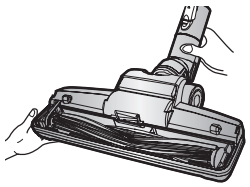


3. Odstraňte hmotu, jako je prach nebo chlupy omotané okolo kartáčové lišty pomocí nůžek.




4. Odstraňte prach z vnitřku pouzdra kartáče pomocí suchého odprašovače nebo kartáče.

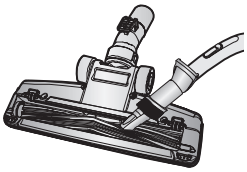

5. Vložte kartáčovou lištu do rotujícího pásu a sestavte ho.

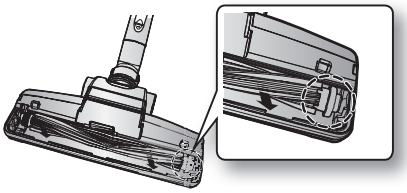


6. K sestavení zaklapněte průhledný kryt zpět na své místo.

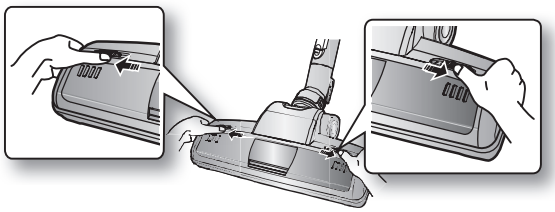

KONTROLA INDIKÁTORU FILTRU


Pokud se během vysávání rozsvítí indikátor “kontroly fi ltru“ červeně, je nutné vyměnit prachový sáček.

Pokud indikátor „kontroly fi ltru“ svítí červeně i po výměně prachového sáčku, vysavač vypněte a zkontrolujte, jestli není ucpaná hadice, trubice, hubice nebo nasávací/výstupní fi ltr.

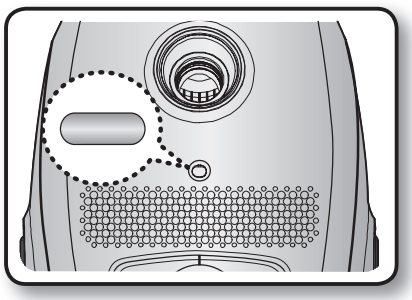


Údržba nástrojů a filtru

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

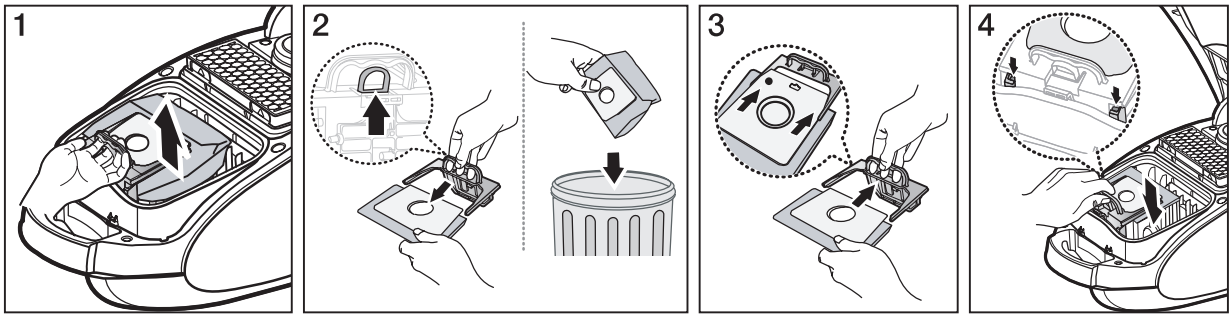


Prachové sáčky můžete zakoupit u prodejce, u kterého jste zakoupili tento vysavač. Dle Vašeho přání můžete používat sáčky z mikrovlákna nebo papírové.(Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-77)

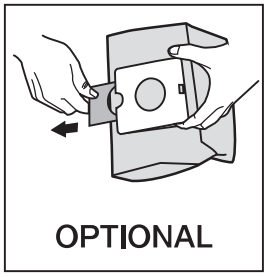

VOLITELNĚ


- Pro textilní sáček
  Po naplnění prachový sáček vyprázdněte a použijte znovu.

ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

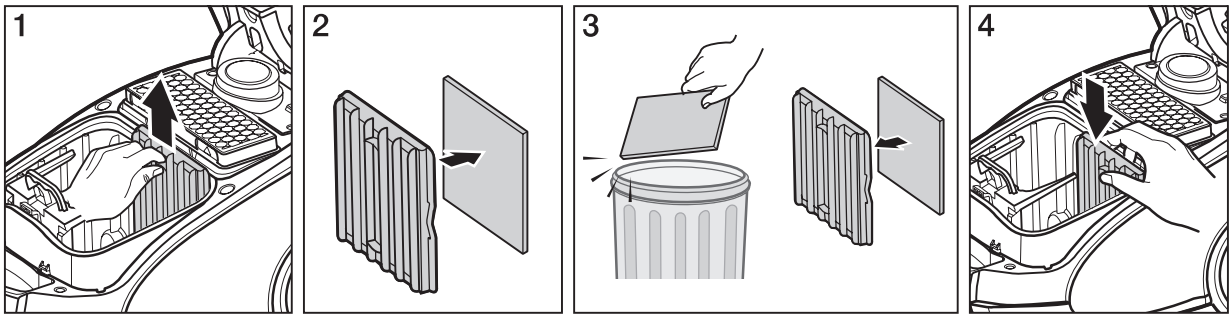

Filtr nezahazujte.

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

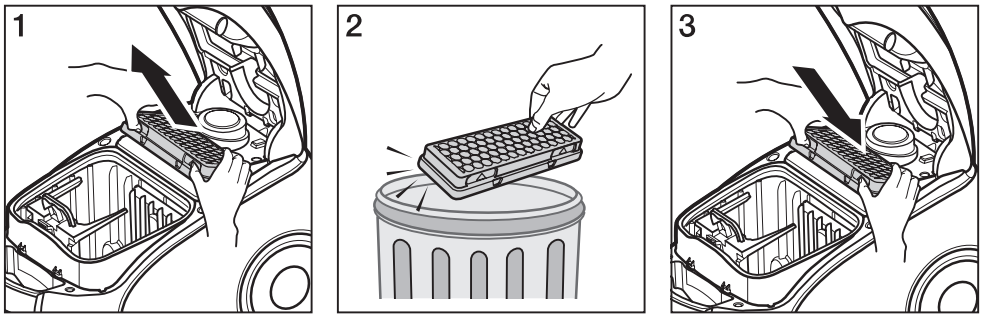


Náhradní fi ltry zakoupíte u místního distributora Samsung.

VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNĚ)

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.

VAROVÁNÍ

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.

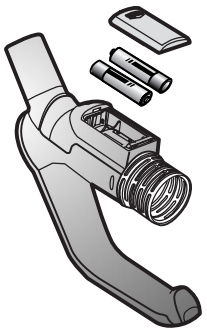

Druh BAterie: Velikost AA

Řešení problémů

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nespustí.	• Zkontrolujte kabel, zástrčku a zásuvku. • Nechte přístroj vychladnout.
Sací výkon postupně klesá.	• Zkontrolujte ucpání a odstraňte jeho příčinu.
Napájecí kabel se nenavíjí úplně.	• Vytáhněte kabel 2–3 m a stiskněte tlačítko navíjení kabelu.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte hadici a v případě potřeby ji vyměňte.
Slabé nebo slábnoucí sání.	• Zkontrolujte fi ltr a v případě potřeby jej vyčistěte podle ilustrací v pokynech.

Tento vysavač splňuje následující předpisy:
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Safety Directive : 2006/95/EC

memo


SAMSUNG