Vysavač
návod k obsluze

* Před prací s touto jednotkou si pečlivě prostudujte pokyny.
* Pouze pro použití ve vnitřním prostředí.

Čeština

imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení produktu Samsung.

SAMSUNG

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tento návod a uchovejte jej k nahlédnutí.



- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely. Proto se mohou vlastnosti vašeho vysavače mírně odlišovat od vlastností popsaných v tomto návodu.

SYMBOLY POUŽITÉ K UPOZORNĚNÍ NEBO VÝSTRAZE

	Označuje nebezpečí závažného nebo smrtelného zranění.
	Označuje nebezpečí zranění nebo materiálních škod.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Tento symbol se vztahuje k činnosti, kterou NESMÍTE provádět.
	Tento symbol se vztahuje k pokynu, jímž se musíte řídit.
	Tento symbol znamená, že musíte odpojit zástrčku přívodu z elektrické zásuvky.

bezpečnostní informace

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Veškeré pokyny si pečlivě prostudujte. Před zapnutím vysavače se ujistěte o tom, zda je síťové napětí stejné jako napětí uvedené na typovém štítku na spodní části vysavače.
2. VÝSTRAHA: Vysavač nepoužívejte k práci na mokrých kobercích a podlahách. Vysavač nepoužívejte k vysávání vody.
3. Nepoužívejte vysavač bez prachového sáčku.
   Pro zachování vysoké účinn osti vysavače vyměňujte prachový sáček dříve, než se zcela zaplní.
4. Před připojením zástrčky přívodu do elektrické zásuvky přesuňte posuvný ovladač do polohy Stop (případně Min).
5. Vysavač nepoužívejte k vysávání zápalek, žhavého popela nebo nedopalků cigaret.

   Vysavač udržujte v bezpečné vzdálenosti od kamen a jiných zdrojů tepla. Teplo může způsobit deformaci nebo změnu barvy jeho plastových součástí.
6. Nevysávejte tvrdé, ostré předměty, protože by mohly poškodit součásti vysavače. Nestoupejte na sestavu sací hadice. Sestavu sací hadice nezatěžujte. Neucpávejte sací ani výfukový otvor.
7. Před odpojením zástrčky přívodu z elektrické zásuvky vypněte vysavač vypínačem na tělese vysavače. Před výměnou sáčku na prach nebo zásobníku na prach odpojte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky. Zástrčku vytahujte ze zásuvky tahem za vlastní zástrčku, nikoli tahem za šňůru. Předejdete tak poškození.
8. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
9. Děti musí být pod dohledem. Tím bude zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.
10. Před prováděním čištění nebo údržby přístroje musí být zástrčka přívodu odpojena z elektrické zásuvky.
11. Nedoporučuje se použití prodlužovací šňůry.
12. Jestliže vysavač správně nefunguje, vypněte napájení a obraťte se na autorizované servisní zastoupení.
13. Pokud dojde k poškození šňůry přívodu, smí být její výměna provedena pouze výrobcem nebo jeho servisním zastoupením nebo odborně způsobilou osobou s obdobnou kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.
14. Vysavač nepřenášejte za sací hadici.
    Pro přenos na jiné místo používejte výhradně jeho držadlo.
15. Pokud vysavač nepoužíváte, odpojte jej z elektrické zásuvky. Než vysavač odpojíte z elektrické zásuvky, vypněte jej vypínačem.

obsah

SESTAVENÍ VYSAVAČE 05

OBSLUHA VYSAVAČE 06


06 Tlačítko On/Off
06 Přívodní Šňůra
07 Regulace Výkonu

ÚDRŽBA NÁSTROJŮ A FILTRŮ 08

08 Použití Příslušenství
09 Údržba Podlahových Hubic
10 Čištění Cyklónového Filtru (Volitelně)
10 Indikátor Plného Prachového Sáčku
11 Výměna Prachového Sáčku
11 Čištění Vstupního Filtru
12 Čištění Výstupního Filtru
13 Výměna Baterie (Volitelné)


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 14

sestavení vysavače

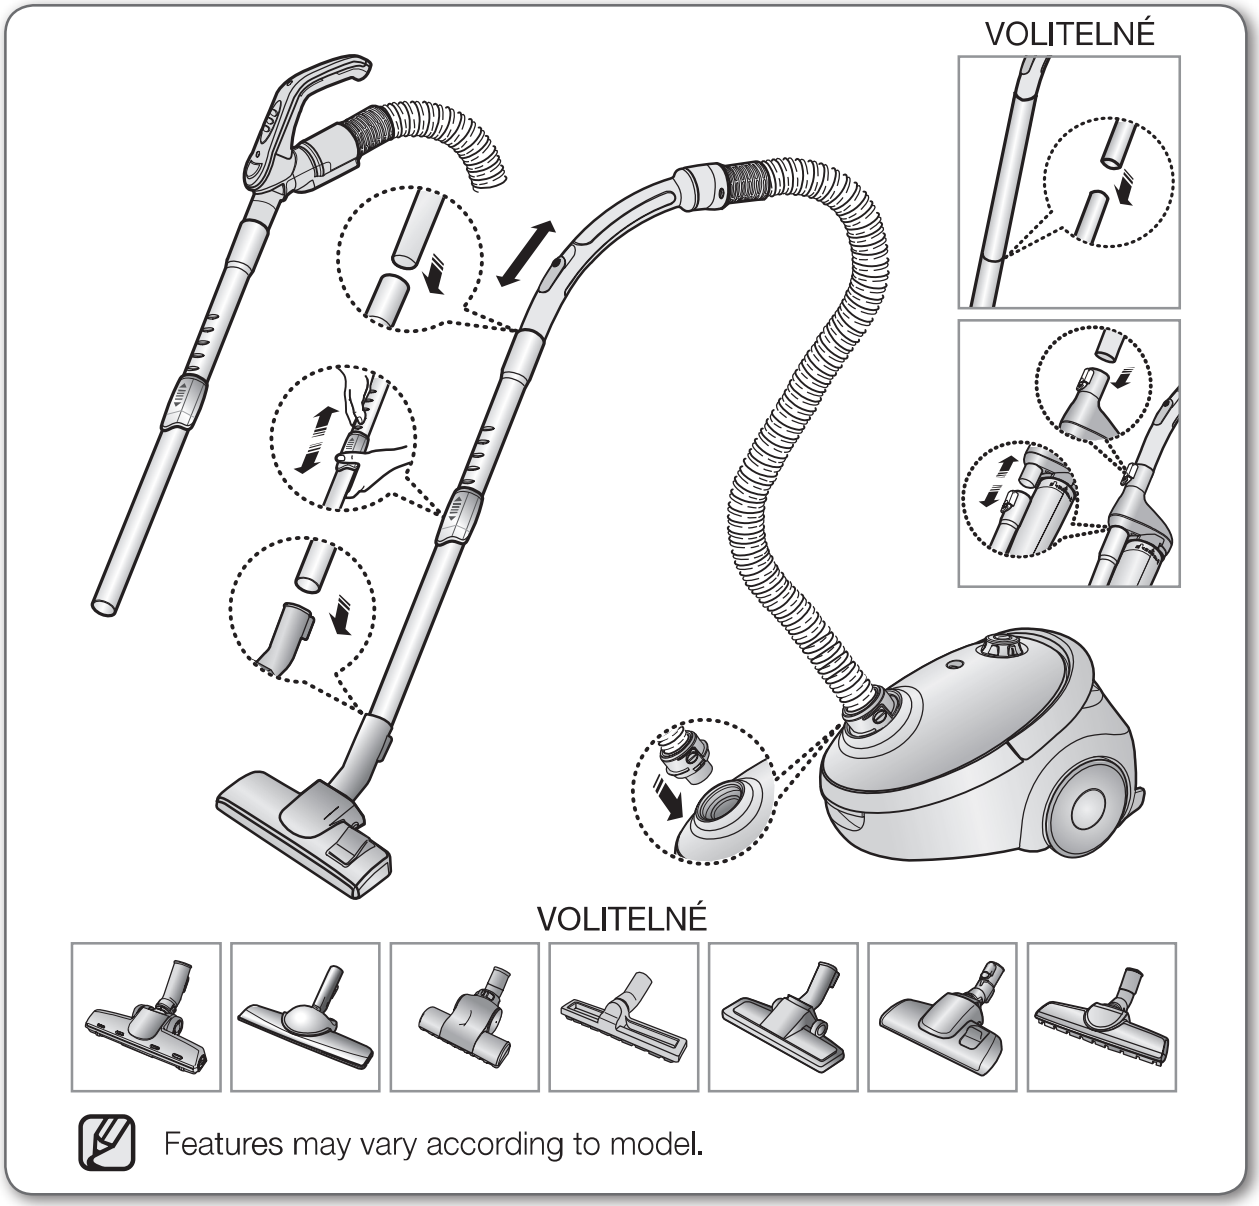

Features may vary according to model.


Pro uskladnění přístroje uložte podlahovou hubici do příslušné polohy.

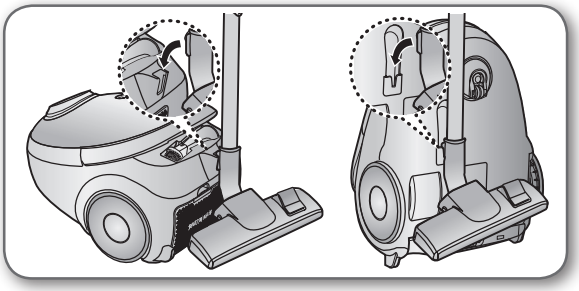


obsluha vysavače

TLAČÍTKO ON/OFF


1) TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE

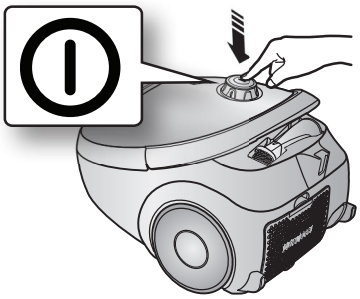

2) TYP “ZAPNOUT/ VYPNOUT“

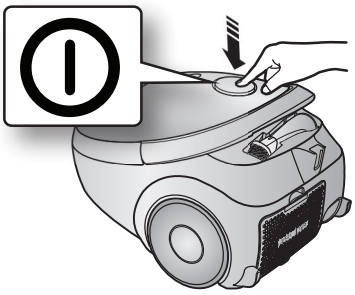


3) TYP S OVLÁDÁNÍM NA DRŽADLE

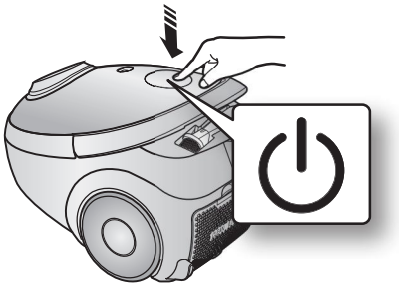


UPOZORNĚNÍ

- Zástrčku vytahujte z elektrické zásuvky tahem za vlastní zástrčku, ne tahem za šňůru.

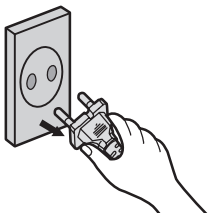

PŘÍVODNÍ ŠŇŮRA

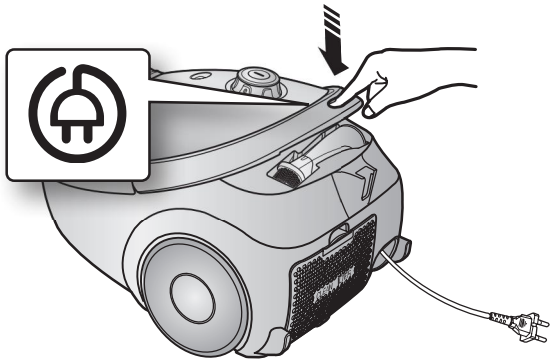


REGULACE VÝKONU

TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE / TYP “ZAPNOUT/VYPNOUT“


- HADICE

  Pro snížení tahu sání k čištění závěsů, malých rohoží a jiných lehkých tkanin posuňte uzávěr tak, aby byl otvor vzduchového ventilu otevřený.

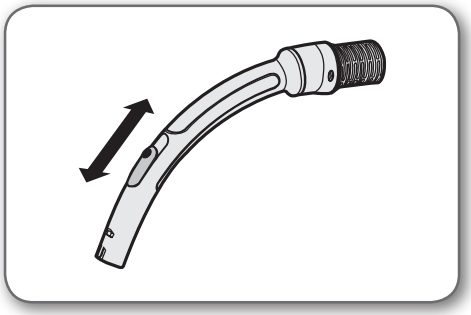

- TĚLESO (POUZE TYP S OVLÁDÁNÍM NA TĚLESE)

  MIN = Pro jemné povrchy, např. záclony.
  MAX = Pro tvrdé podlahy a silně znečištěné koberce.

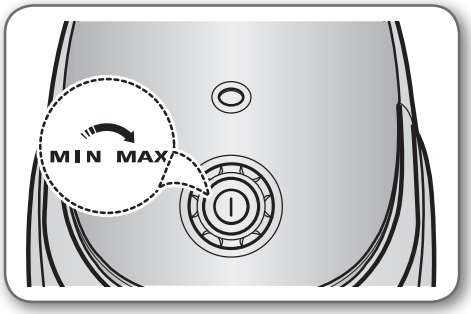


TYP S OVLÁDÁNÍM NA DRŽADLE

- HADICE

  REŽIM vysavače **(MIN/MID,MAX)**

  Opakovaným stisknutím tlačítka MODE vyberte správný režim.
  (ON) MIN → MID → MAX

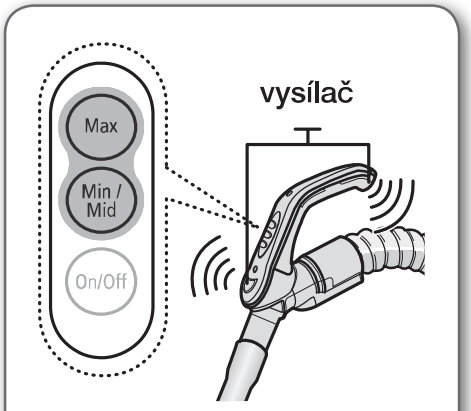


Ovládání v rukojeti
Vysavač je ovládán prostřednictvím infračerveného signálu.

údržba nástrojů a filtrů


POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Trubice (volitelná)

- Posunutím tlačítka nastavení délky vpřed/vzad lze nastavit délku výsuvné trubice. Tlačítko je umístěno uprostřed této trubice.

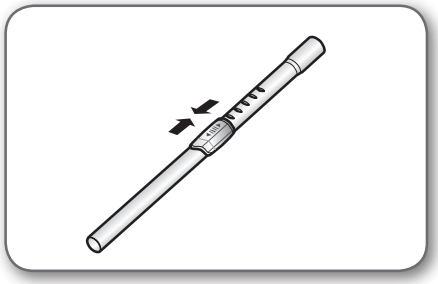


- Bude-li třeba zkontrolovat, zda výsuvná trubice není ucpaná, odpojte ji od ostatních součástí a její díly zasuňte do sebe. Tím si usnadníte odstranění překážek z této trubice.

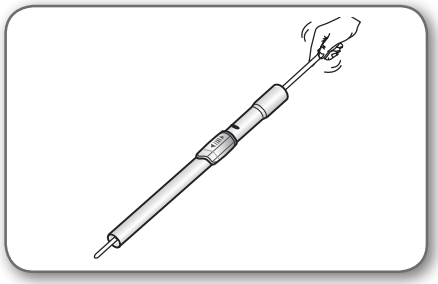


Příslušenství

- Kartáč na nábytek – police, knihy atd.

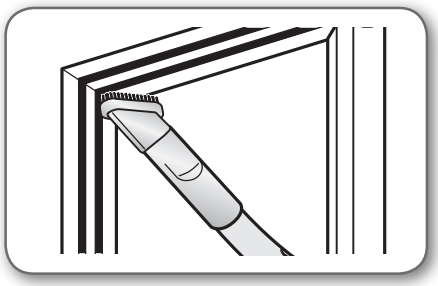


- Štěrbinová hubice na radiátory, spáry, rohy a prostory mezi polštáři.

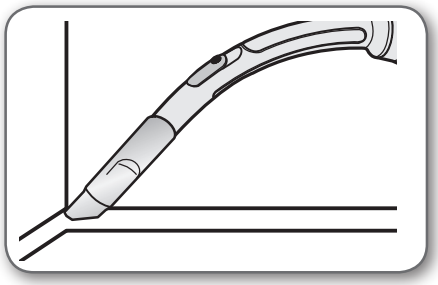


ÚDRŽBA PODLAHOVÝCH HUBIC

2-Nášlapný kartáč (volitelný)

- Páku na sací hubici nastavte podle povrchu podlahy.

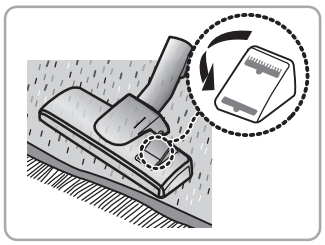


Vysávání koberců

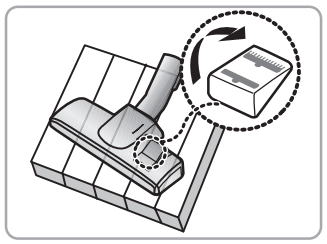


Vysávání podlah

- Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

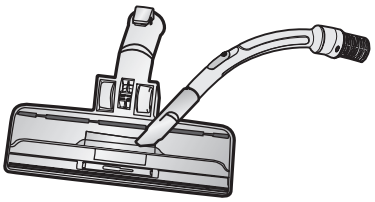


Kartáč na zvířecí chlupy (volitelný)

Pro zvýšení účinnosti vysávání zvířecí srsti a vláken z koberců.
Častým vysáváním vlasů nebo zvířecí srsti může dojít ke zhoršení otáčení v důsledku navinutí vláken kolem válce. V takovémto případě válec pečlivě vyčistěte.

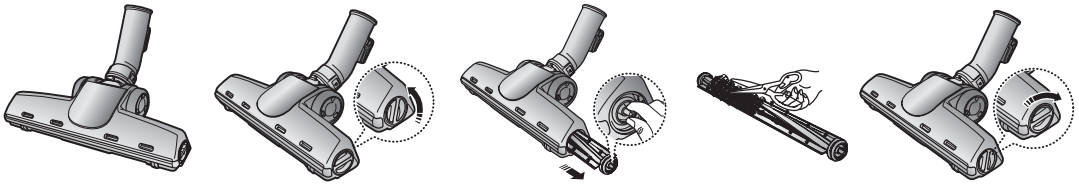


Kartáč na přikrývky (volitelný)


Nečistoty v turbině znemožňují otáčení kartáče a proto musí být odstraněny tímto způsobem. Pro vysávání zvířecí srsti a vláken z čalounění a lůžkovin.

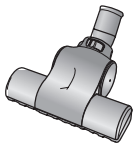


Pokud je sací hubice zanesená, odstraňte z ní veškeré nečistoty.

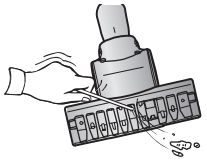

Zajišťovací knoflík otočte do polohy „UNLOCK“ a odstraňte nečistoty.

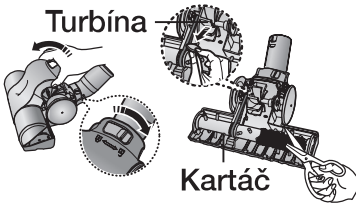


Smontování proveďte vyrovnáním krytu s přední části hlavního tělesa a uzavřením tohoto krytu. Po uzavření krytu neopomeňte otočit zajišťovací knoflík do polohy „LOCK“.

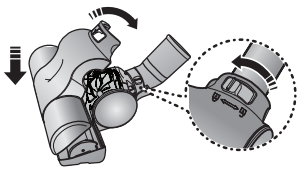

VÝSTRAHA Použití pouze pro lůžkoviny. Při odstraňování nečistot postupujte opatrně, abyste nepoškodili kartáč.

údržba nástrojů a filtrů


ČIŠTĚNÍ CYKLÓNOVÉHO FILTRU (VOLITELNĚ)

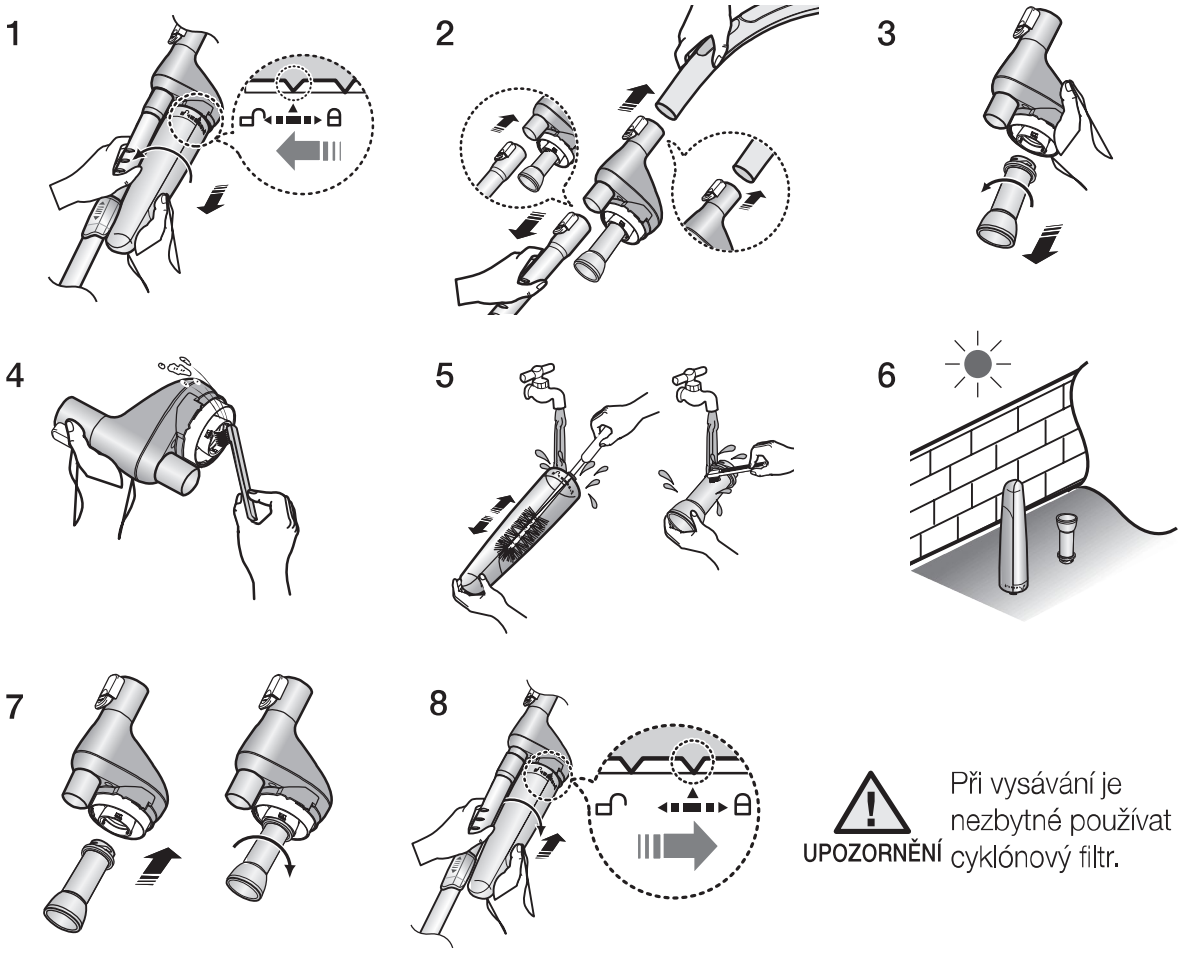


UPOZORNĚNÍ Při vysávání je nezbytné používat cyklónový filtr.

INDIKÁTOR PLNÉHO PRACHOVÉHO SÁČKU

Když se barva indikátoru změní, vyměňte prachový sáček.

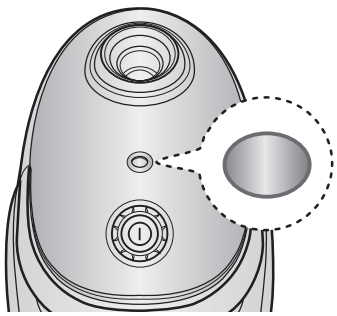

VÝMĚNA PRACHOVÉHO SÁČKU

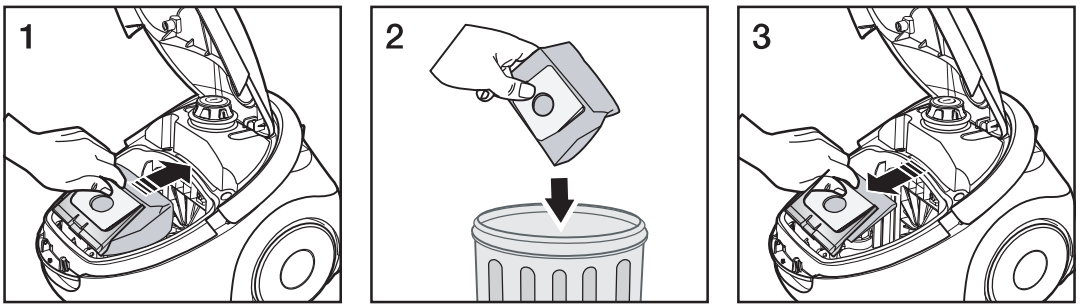


VOLITELNĚ

- Pro textilní sáček
  Po naplnění prachový sáček vyprázdněte, vyčistěte a použijte znovu.

Prachové sáčky lze zakoupit v obchodě, kde jste koupili tento vysavač.
Lze použít i papírové sáčky (objednací č.:VP-54)


ČIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO FILTRU

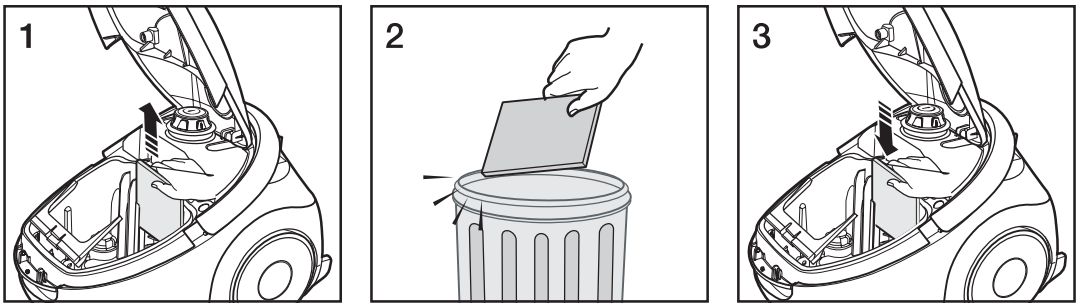

Filtr nezahazujte.


údržba nástrojů a filtrů

ČIŠTĚNÍ VÝSTUPNÍHO FILTRU

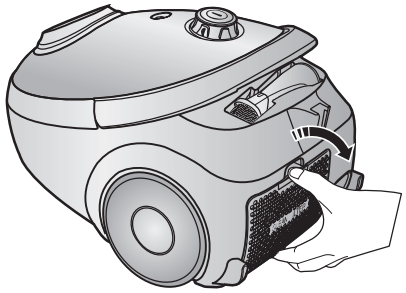

Stisknutím uvolněte a vyjměte pevný rámový prvek v zadní části hlavního tělesa.


VOLITELNÝ – MIKROFILTR

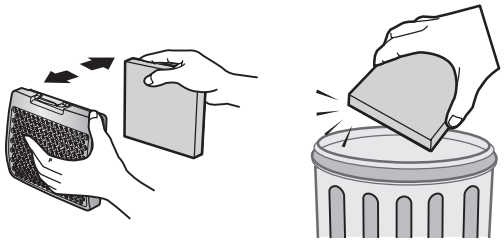

Vyjměte a vyměňte zanesený výfukový filtr.


Náhradní filtry jsou k dispozici u příslušného místního distributora společnosti Samsung.

VOLITELNÉ

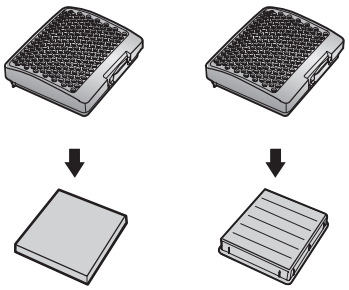

VÝMĚNA BATERIE (VOLITELNÉ)

1. Pokud vysavač nefunguje, vyměňte baterie. Pokud problém přetrvává, kontaktujte, prosím, autorizovaného prodejce.
2. Použijte 2 baterie velikosti AA.

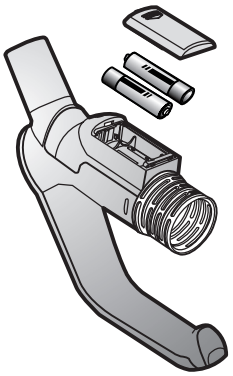

DRUH BATERIE:
Velikost AA

VÝSTRAHA

1. Nikdy baterie nerozebírejte nebo nenabíjejte.
2. Nikdy baterie nezahřívejte ani je neodhazujte do ohně.
3. Nezaměňujte póly (+) a (-).
4. Baterie řádně zlikvidujte.

odstraňování závad

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Motor se nerozeběhne.	• Zkontrolujte přívodní šňůru, zástrčku a elektrickou zásuvku. • Nechte motor vychladnout.
Sací síla postupně klesá.	• Zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, případnou překážku odstraňte.
Přívodní šňůra se zcela nenavine.	• Šňůru vytáhněte v délce 2 – 3 m a stiskněte tlačítko pro navinutí šňůry.
Vysavač nevysává nečistoty.	• Zkontrolujte sací hadici a případně ji vyměňte.
Nízký nebo klesající sací výkon	• Zkontrolujte filtr a případně jej vyčistěte dle vyobrazení v pokynech. Pokud filtry nejsou v náležitém stavu, nahraďte je novými.
Přehřívání tělesa	• Zkontrolujte filtry a případně je vyčistěte dle vyobrazení v pokynech.
Výboj statické elektřiny	• Snižte sací výkon.

Tento vysavač splňuje následující požadavky:
Směrnice EMC: 2004/108/EEC
Směrnice o nízkém napětí: 2006/95/EC

memo


SAMSUNG