

(viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU
Stiskněte několikrát tlačítko „P", až se na displeji objeví číslo požadovaného programu (P1...Px) - viz dále uvedená Tabulka programů.

TLAČÍTKO START/ POKRAČOVAT
Stisknutím tohoto tlačítka spustíte zvolený program: rozsvítí se kontrolka, která na konci Programu zhasne. Při otevření dveří během mycího cyklu se tento cyklus dočasně přeruší: Kontrolka Start bliká. Chcete-li cyklus opět spustit, zavřete dveře a stiskněte znovu tlačítko Start.

TLAČÍTKO ZRUŠIT/VYPNOUT
Stisknutím tohoto tlačítka vypnete ovládací panel.
Jestliže ho stisknete v průběhu programu, probíhající program se zruší a 1 minutu se bude vypouštět voda (na displeji se zobrazí 0:01).
Jestliže ho stisknete, když je myčka vypnutá, vypustí se z myčky veškerá voda (1minutový proces).

Tabulka programů

Programy			Dostupné funkce	Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek	Spotřeba			Fáze sušení
						Litry	kWh	Minuty [1]	
P1	6th sense Senzor	40 - 70 °C	Odložení Poloviční náplň	Program doporučený pro běžné mytí nádobí se zaschlými zbytky jídel (např. EN 50242).	X	7-14	1,00-1,60	70-155	Plné
P2	Předmytí	studená	Odložení	Nádobí, které má být umyto později	—	4,0	0,03	14	NE
P3	Křehké	40 °C	Odložení	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	10,0	0,85	100	mírná
P4	Rychlý	45 °C	Odložení	Málo zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídel.	X	11,0	0,80	30	NE
P5	eco Eko [2]	50 °C	Odložení Poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí. Energeticky úsporný program.	X	12,0	1,03	150	Plné
P6	Rychlý program pro denní mytí	60 °C	Odložení Poloviční náplň	Normálně zašpiněné nádobí.	X	10,0	1,30	80	Plné

1) Uvedené hodnoty programu byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242 v normálních podmínkách (bez doplňkových funkcí) a mohou se lišit podle místních podmínek. U programů se senzorem mohou být rozdíly až 20 minut v důsledku systému automatické kalibrace spotřebiče.
2) Výchozí program pro energetický štítek v souladu s normou EN 50242. – Poznámka pro zkušebny: podrobnější informace o podmínkách porovnávacího zátěžového testu podle EN norem a další testy najdete na následující adrese: „nk_customer@whirlpool.com".

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI!


**OVLÁDACÍ PANEL SE U TÉTO MYČKY AKTIVUJE STISKEM JAKÉHOKOLI TLAČÍTKA KROMĚ TLAČÍTKA ZRUŠIT/VYPNOUT.
KDYŽ NENÍ SPUŠTĚN ŽÁDNÝ CYKLUS, OVLÁDACÍ PANEL SE Z DŮVODU ÚSPORY ENERGIE PO 30 VTEŘINÁCH AUTOMATICKY DEAKTIVUJE.**

Funkce a popis displeje

KONTROLKA MNOŽSTVÍ SOLI
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit zásobník soli.

KONTROLKA MNOŽSTVÍ LEŠTIDLA
Když se rozsvítí (na konci cyklu), je nutné doplnit dávkovač leštidla.

ČASOVÝ DISPLEJ MYTÍ
Na tomto displeji se zobrazuje délka cyklu a zbývající čas (h:min). Jestliže je zvolený „Odložený start", signalizuje čas zbývající do spuštění programu (h.00) - do 1 hodiny (0:min).
Jestliže se na displeji objeví zprávy „Fx Ey", podívejte se na stranu 6 - část „Co dělat, když...".




NASTAVENÍ TABLETY
Toto nastavení umožňuje optimalizaci mycího cyklu podle typu mycího prostředku. Pokud chcete použít kombinované mycí prostředky v tabletě (leštidlo, sůl a mycí prostředek v 1 tabletě), stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Tablety (dokud se nerozsvítí kontrolka).
Jestliže použijete mycí prostředek v prášku nebo tekutý mycí prostředek, musí být kontrolka Tablety na ovládacím panelu vypnutá.

TLAČÍTKO ODLOŽENÝ START
Stiskněte tlačítko (opakovaně) k odložení startu programu - kontrolka odložení mytí se rozsvítí. Možnost volby 1 až 24 hodin
Při každém stisknutí tlačítka se prodleva zvýší o jednu hodinu a po „h 24" se změní opět na „h 00". Pokud je tato volba použita, kontrola odložení mytí se rozsvítí. Pak stiskněte tlačítko START. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

TLAČÍTKO POLOVIČNÍ NÁPLŇ
Při použití funkce „Poloviční náplň" můžete mýt nádobí buď v horním nebo dolním koši. Zvolte požadovaný program, a pak stiskněte tlačítko „Poloviční náplň" - rozsvítí se kontrolka. Kontrolka zhasne po ukončení programu.
Funkci „ Poloviční náplň" lze použít s programy označenými příslušným popisem v tabulce.

5019 396 03644

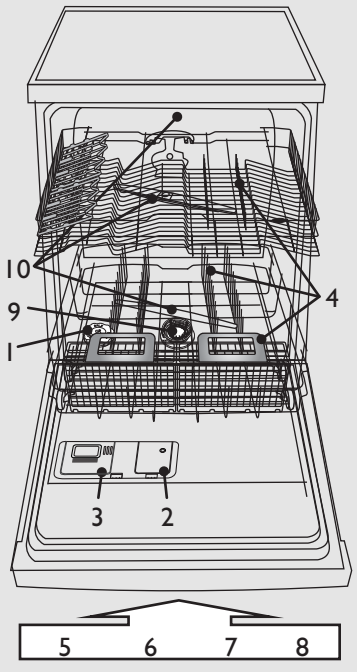

1- zásobník na sůl
2- dávkovač leštidla
3- dávkovač mycího prostředku
4- systém košů
5,6,7,8- funkce dostupné na ovládacím panelu
9- filtry
10- ostřikovací ramena

Tvrdost vody je nutné nastavit jen před prvním mycím cyklem, nebo jestliže se změnila tvrdost vody.

Z výroby je myčka nastavena do polohy středně tvrdé vody (stupeň 4).


I když použijete tablety obsahující sůl , je nutné ještě přidat regenerační sůl, protože tyto prostředky nejsou při změkčování tvrdé vody dostatečně účinné.

Při prvním použití musí být zásobník soli naplněn nezávisle na stupni tvrdosti vody (viz popis níže v kroku 1 „Denní kontrola").


- Stiskněte a podržte současně na alespoň 3 vteřiny tlačítka **„PROGRAM"** a **ZRUŠIT/VYPNUTO**.
- Na displeji se objeví stávající nastavení tvrdosti vody.
- Stiskněte tlačítko **Volba PROGRAMU** ke zvýšení nastavení. Rozsah je od 1 do 7 (když dosáhnete stupně 7, dalším stiskem tlačítka se znovu nastaví stupeň 1).
- Počkejte 30 vteřin (ovládací panel zhasne), nebo stiskněte tlačítko **Start/ Pokračovat**.

1. Tvrdost vody zjistíte u příslušného místního vodárenského podniku a je...				**2.** ...zadejte tuto hodnotu do myčky.	Rady k dávkování mycího prostředku	
Německé stupně °dH	Francouzské stupně °fH	Anglické stupně °eH	Stupeň tvrdosti vody	Zadaná hodnota se zobrazí na displeji.	Gel nebo prášek (leštidlo a sůl)	Tablety
0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	Měkká	1	přejděte ke kroku 1 (viz „Denní kontrola")	jestliže je voda TVRDÁ, je třeba přidat další sůl (přejděte ke kroku 1 – viz „Denní kontrola")
6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	Střední	2		
11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	Normální	3		
16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	Středně tvrdá	4		
22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	Náročné	5		
29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	Velmi tvrdá	6		
36 - 50	64 - 90	44,8 - 62,4	Extrémně tvrdá	7		


1

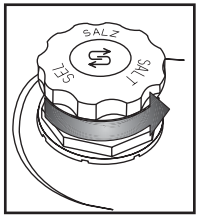


Optický ukazatel (podle modelu). Odšroubujte uzávěr.

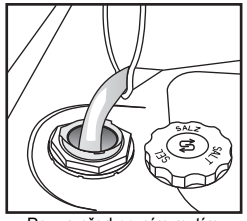

Pouze před prvním mytím naplňte zásobník vodou.

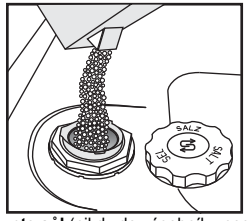

Nasypte sůl (nikdy do zásobníku nesypte mycí prostředek!), min. 0,8 kg/max. 1 kg

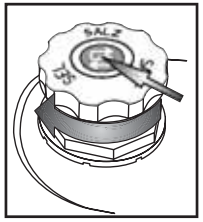

Odšroubujte víčko. Odstraňte zbytky soli okolo víčka. Některý zásobník na sůl má ve víčku zabudovaný ukazatel stupňů (viz níže jak provést kontrolu).

Po přidání soli spusťte okamžitě mycí program (program „Předmytí" není dostačující). Vyteklý slaný roztok nebo zrnka soli mohou způsobit silnou korozi a nenapravitelně poškodit díly z nerezové oceli Na reklamace související s tímto problémem se nevztahuje záruka

Po přidání soli může kontrolka soli svítit ještě několik mycích cyklů. Je-li tvrdost vody kategorie „měkká", není třeba používat sůl.

(podle modelu)

Kontrolka soli na ovládacím panelu

JE-LI NUTNÉ PŘIDAT SŮL, kontrolka se rozsvítí.

Kontrolka soli na víčku zásobníku na sůl


zelená: OK.

průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

Doplnění leštidla (není nutné, když použijete tablety). Jak nastavit dávkování leštidla.


Denní kontrola

2

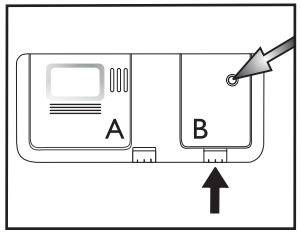


Optický ukazatel


Podle potřeby otevřete víčko B (stiskněte příslušné tlačítko).

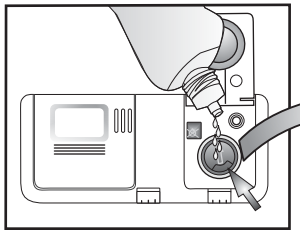

Nalijte **leštidlo** ke značce max ~150 ml.

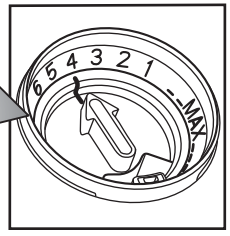

Množství leštidla je možné upravit podle použitého prostředku Čím menší nastavení, tím méně leštidla program použije (nastavení z výroby: poloha 4). Stisknutím tlačítka otevřete víčko B. Mincí nebo podobným předmětem otočte šipku do požadované polohy. Po nastavení množství leštidla víčko opět zavřete

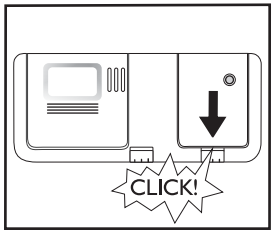

Zkontrolujte kontrolku množství leštidla, zda je dávkovač dostatečně plný.

(podle modelu)

Kontrolka množství leštidla na ovládacím panelu

Kontrolka se rozsvítí, je-li TŘEBA PŘIDAT LEŠTIDLO.

Kontrolka množství leštidla na dávkovači

tmavá: OK.

průhledná: DOPLNIT LEŠTIDLO

Používejte jen leštidla vhodná pro myčky. Případně rozlité leštidlo **ihned** setřete. Zabráníte tak tvorbě nadměrného množství pěny, které zhoršuje mytí nádobí.

Jestliže jsou na nádobí šmouhy: seřiďte dávku leštidla na dolní nastavení (1-3) Není-li nádobí dokonale suché nastavte dávkovač na vyšší hodnotu (5-6) Plastové nádobí hůře schne a lepšího usušení nedosáhnete ani nastavením na vyšší čísla.


Mycí prostředky, které obsahují i leštidlo, působí až s delšími programy. U krátkých programů mohou být po umytí na nádobí zbytky mycího prostředku (je-li to třeba, použijte mycí prostředky v prášku). Mycí prostředky s leštidlem mohou způsobovat nadměrné množství pěny.

Doplnění mycího prostředku – Používejte pouze mycí prostředek pro myčky podle doporučení výrobce.

Denní používání


Otevřete víčko A (stiskněte příslušné tlačítko).

3

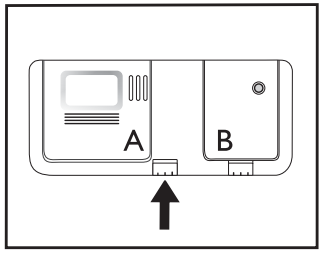

Přidejte mycí prostředek: **tabletu / prášek / tekutinu** do velké komory. Postupujte podle doporučení výrobce mycího prostředku uvedeného na jeho obalu.

Dávkovač mycího prostředku naplňte vždy až před spuštěním mycího programu.

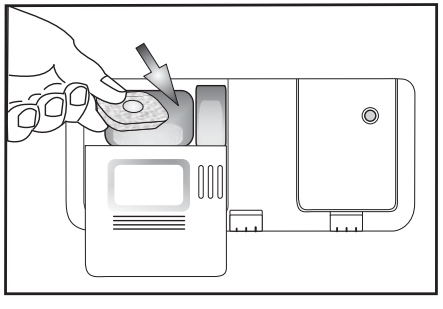


Použijte pouze jednu tabletu na jeden cyklus, vložte ji vždy do dávkovače mycího prostředku.

Můžete použít všechny typy tablet, ale u typu 2 v 1 je nutné přidat sůl.

Může se stát, že se některé typy tablet během krátkých cyklů zcela nerozpustí (Rychlý, Křehké, Ruční mytí); umístěním tablety na spodní plochu vany usnadníte její rozpouštění a podpoříte proces mytí.


Zavřete víčko stisknutím rýhování na víčku.

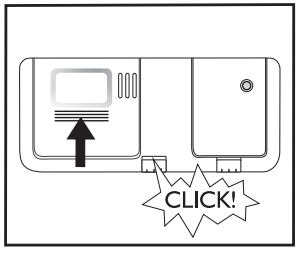


HORNÍ KOŠ - podle modelu

4

A - Nastavitelné držáky (2 nebo 4): vodorovně položené pro šálky/dlouhé náčiní/skleničky na stopce.

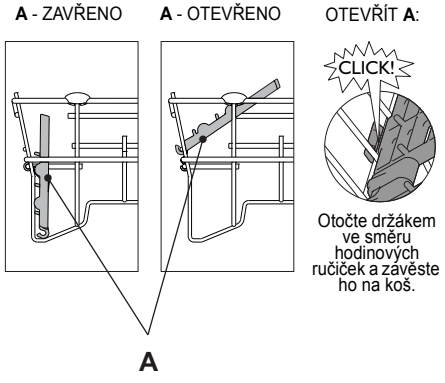


B - Košíček na příbory: pokud je zvolena funkce „Poloviční náplň/Vícezónové", může být umístěný v horním koši. **Mřížku** (**F**) musíte ale odstranit.

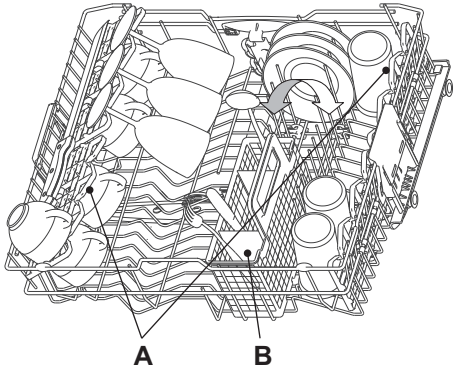

Jak seřídit výšku horního koše
(pokud je to možné).

Zvednete-li horní koš, budete mít víc prostoru v dolním koši, jestliže ho snížíte, budete mít víc místa v horním koši k uložení dlouhých sklenic.


- Uchopte a vytáhněte dvě boční držadla (**C**) - musí být na stejné úrovni - a horní koš zvyšte nebo snižte.

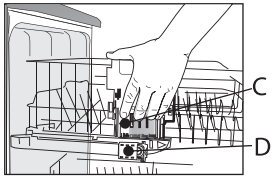

Jak odstranit horní koš (pokud je to možné)

Chcete-li do dolního koše uložit velké kusy nádobí, můžete horní koš odstranit.

- Otevřete dvě zarážky (**D**) a vytáhněte horní koš (při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené).

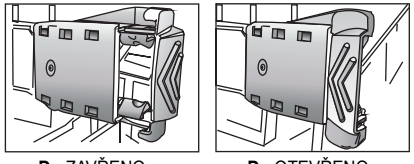

D - ZAVŘENO **D** - OTEVŘENO


DOLNÍ KOŠ - podle modelu

E - Košíček na příbory.


F - Mřížka: odděluje příbory, lépe se tak umyjí.

G - Kolmé držáky talířů: můžete je sklopit ke vložení hrnců.

H - Přídavná podpora se sklopnými držáky (je-li k dispozici)**:** police lze použít také pro uložení dlouhého náčiní nebo šálků.

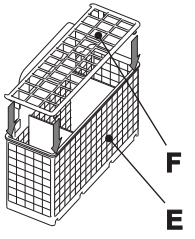

PŘÍDAVNÝ PODPŮRNÝ DRŽÁK LZE VYJMOUT: Zatáhněte držák směrem k přední části košíku a zvedněte ho pro vyjmutí.

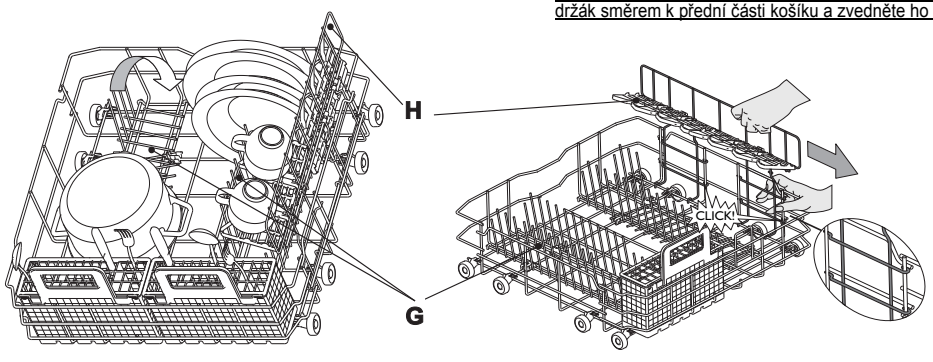

5

Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda a ostřikovací ramena se mohla volně otáčet. V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte dřevěné, hliníkové a cínové předměty, stříbrné příbory nebo nádobí s dekorem (nesmaltované). Nádobí (např. talíře, misky, hrnce) musí být v koších umístěno tak, aby po něm mohla stékat voda.

Zapnutí spotřebiče Stisknutím libovolného tlačítka (s výjimkou tlačítka ZRUŠIT / VYPNOUT) zapnete ovládací panel a budete moci zvolit program.

Volba programu

6 **Přehled programů**
V části Tabulka je uveden maximálně možný počet programů. Programy vhodné pro váš spotřebič najdete v tabulce na straně 1.

Zvolte program podle uvedené Tabulky programů (strana 1).
Délka programu závisí na vnějších podmínkách v domácnosti, na teplotě a tlaku vody apod.

Mycí cyklus

7 Dveře myčky musí být zavřené a vodovodní kohoutek otevřený.

Chcete-li přerušit běžící program (např. abyste mohli přidat nějaké nádobí):
- Opatrně otevřete dveře (program se přeruší) a vložte nádobí, **(pozor na HORKOU páru!)**.
- Zavřete dveře a znovu stiskněte tlačítko **START** k pokračování cyklu (program se spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen).

Chcete-li zrušit právě probíhající program:
- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT/ VYPNUTO**.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).


Chcete-li změnit probíhající program:
- Stisknutím tlačítka **ZRUŠIT/VYPNUTO** zrušte právě probíhající program.
- (Při vypnutí spotřebiče se voda vypouští až 1 minutu).
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka s výjimkou tlačítka **ZRUŠIT/VYPNUTO** myčku zapněte.
- Zvolte nový program.
- Stiskněte tlačítko **START**.

Vypnutí spotřebiče. Všechno OK...


8 Po vypuštění vody přejde pračka automaticky do **pohotovostního** režimu. Všechny kontrolky zhasnou.
Při otvírání dveří buďte opatrní: mohla by uniknout horká pára.
Vyndejte nádobí, začněte dolním košem, aby případné zbylé vodní kapky nemohly stékat na dole uložené nádobí.

Údržba a čištění


9 **Filtry**
Zkontrolujte je a popřípadě vyčistěte.

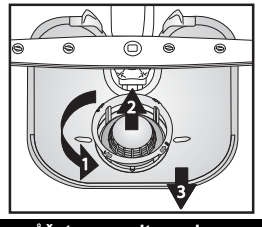

Odšroubujte mikrofiltr (1), vyndejte ho (2) spolu s jemným sítkem (3)...

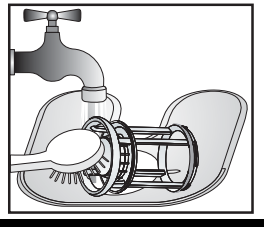


Opláchněte pod tekoucí vodou...

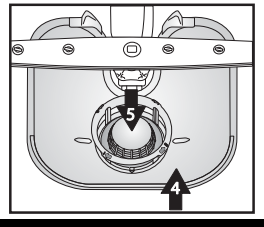


Vložit

Zašroubujte mikrofiltr.
POZOR NA ZNAČKU!

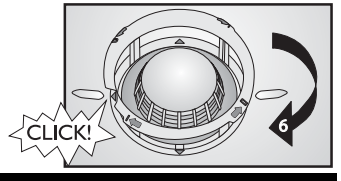


Menší závady můžete opravit sami...


10 **Ostřikovací ramena**
Odstraňte ucpání / usazeniny.

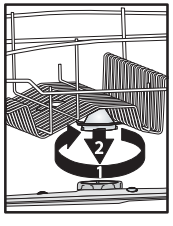

Odšroubujte a odstraňte horní rameno ...

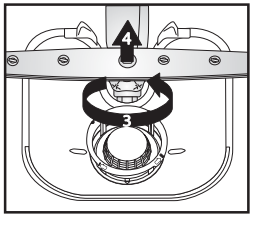


Odšroubujte a odstraňte dolní rameno ...

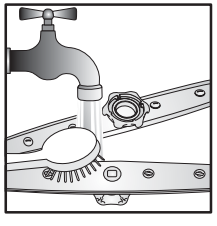

Ostřikovací trysky umyjte pod tekoucí vodou (podle potřeby použijte párátka) ...

Nasaďte a zašroubujte pevně dolní i horní rameno.



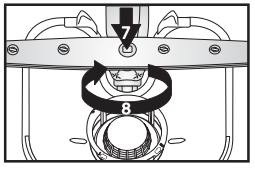

Jestliže dojde k poruše, ověřte ještě před tím, než se obrátíte na servis, následující body a pokuste se problém odstranit.
Následující pokyny umožňují vyřešit většinu poruch a rychlou obnovu chodu spotřebiče.

Jak se chyby zobrazují na displeji: **Číslo funkce „F"x** - blikání **Číslo chyby „E"y** - blikání 0,5 s pauza

Myčka	Možné příčiny...	Řešení...
...nefunguje/nespustila se	- Myčka musí být zapnutá	- Pokud není pod proudem, zkontrolujte domácí pojistku
	- Dveře myčky nejsou zavřené.	- Zkontrolujte, zda jsou dveře myčky dobře zavřené.
	- Funkce „Odložený start" je ZAPNUTÁ.	- Ověřte si, zda jste nezvolili funkci „Odložený start" (je-li u modelu). V takovém případě se myčka spustí až po uplynutí nastavené doby Pokud je to nutné, ZRESETUJTE zařízení. Stiskněte tlačítko CANCEL (zrušit) nebo zahajte mycí cyklus okamžitým stisknutím tlačítka START (zahájit).
...ukazuje „F6 E2"	- Vodovodní kohoutek je zavřený.	- Vodovodní kohoutek musí být otevřený
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený
...ukazuje „F6 E7" nebo „F6 E1"	- Tlak vody je příliš nízký.	- Vodovodní kohoutek musí být při přívodu vody úplně otevřený (minimální průtok 0,5 litru za minutu).
	- Ohnutá přívodní hadice nebo ucpané filtry na přívodu vody.	- Přívodní hadice nesmí být ohnutá a příslušný filtr na přívodu u připojení k vodovodnímu kohoutku nesmí být zanesený.
...ukazuje „F6 E3"/mycí program předčasně skončil (nádobí je špinavé a vlhké)	- Zanesené nebo ucpané filtry.	- Filtry nesmí být znečištěné nebo zanesené
	- Příliš málo vody ve vodním systému myčky.	- Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.
	- Vypouštěcí hadice není správně umístěná.	- Vypouštěcí hadice musí být správně umístěná (u myček umístěných ve výšce ponechte min. 200-400 mm od dolního okraje spotřebiče) - viz pokyny k instalaci.
	- Příliš pěny v myčce.	- Opakujte bez mycího prostředku, nebo počkejte, až pěna zmizí.
...ukazuje „F8 E1"	- Zanesené filtry.	- Vyčistěte filtry.
	- Vypouštěcí hadice je ohnutá.	- Vypouštěcí hadice nesmí být nikde ohnutá.
	- Přípojka hadice k sifonu je zavřená.	- Kryt přípojky hadice sifonu musí být odstraněný.

Po provedení výše uvedených rad by mělo chybové hlášení zmizet. Většina problémů se takto vyřeší

RESET:
- Stiskněte tlačítko **ZRUŠIT / VYPNOUT**.
- Zavřete dvířka.
- Voda se automaticky vypouští až 1 minutu.
- Myčka je nyní připravena k opětovnému spuštění

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...není dokonale umyté/ jsou na něm zbytky jídel	- Příliš málo prostoru mezi jednotlivými kusy nádobí (nesprávné položení dutého nádobí v koši).	- Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo Duté nádobí (např. mísy, šálky) musí být položené do koše obráceně.
	- Příliš málo mycího prostředku; mycí prostředek je příliš starý, nebo byl nesprávně uložený.	- Podle potřeby můžete také použít víc mycího prostředku, dodržujte pokyny výrobce. Mycí prostředky uchovávejte na suchém místě a ne příliš dlouho
	- Teplota není dost vysoká pro velmi zašpiněné nádobí.	- Pro velmi špinavé nádobí byste měli zvolit mycí program s vyšší teplotou (viz tabulku programů na straně 1).
	- Dali jste nádobí do dolního i horního koše a současně jste zvolili funkci „Poloviční náplň/Vícezónové".	- Jestliže zvolíte funkci „Poloviční náplň / Vícezónové" (je-li u modelu), naplňte **pouze** horní koš nebo **pouze** dolní koš k lepší účinnosti mytí a dokonale umytému nádobí.
	- Časté používání programu Eco 50 °C.	- V případě častého používání programu Eco 50 °C (je-li u modelu) byste měli občas zvolit intenzivní program 65 °C (je-li u modelu)
	- Zanesená ostřikovací ramena, špinavé filtry, nebo nesprávně umístěné.	- Ostřikovací ramena nesmějí být zanesená, filtry nesmějí být špinavé a musejí být správně instalované (viz strana 5 „Údržba a čištění").
	- Ostřikovací ramena jsou zablokovaná nádobím nebo příbory.	- Ostřikovací ramena se musejí volně otáčet a nádobí ani příbory jim v tom nesmí bránit.

Co dělat, když

Nádobí a příbory...	Možné příčiny...	Řešení...
...kontrolka soli svítí	- Použijte tablety pro měkkou vodu.	- Nastavte funkci „Tablety"; jestliže tato funkce není k dispozici, je rozsvícení kontrolky soli normální jev.
...má na sobě usazeniny: zbytky regenerační soli	- Příliš tvrdá voda.	- V místech s velmi tvrdou vodou je nutné zvýšit dávku regenerační soli (viz strana 2, „Jak nastavit tvrdost vody").
	- Víčko zásobníku na sůl je otevřené.	- Zavřete správně víčko.
	- Nedostatek leštidla.	- Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...nádobí není usušené	- Plastové nádoby špatně schnou.	- Syntetické materiály dobře neschnou; jestliže jsou na konci cyklu mokré, osušte je.
	- Nechali jste v myčce nádobí ještě dlouho po ukončení cyklu (např. při použití funkce „Odložený start").	- V tomto případě jsou vodní kapky na nádobí a stranách myčky normální jev. Zkuste nechat dveře před vyjmutím nádobí 5 minut otevřené.
	- Nesprávné položení dutého nádobí v koši.	- Položte nádobí tak, aby v prohlubních nezůstávala voda.
	- Nesprávné dávkování leštidla.	- Zvyšte dávkování leštidla - viz strana 3, „Doplnění leštidla".
	- Zvolili jste rychlý program.	- Rychlý program 40 °C/45 °C je určený pro rychlé umytí málo zašpiněného nádobí. Jestliže ho použijete pro plnou náplň středně/velmi zašpiněného nádobí, nemůže nádobí dobře uschnout. V tomto případě zvolte standardně dlouhý program. Nádobí bude dobře usušené, když necháte dveře myčky po dokončení programu a před vyjmutím nádobí na 15 minut otevřené.
...zbarvené plastové části	- Rajčatová/mrkvová šťáva	- Např. rajská omáčka může zabarvit plastové části nádobí. Doporučujeme použít trochu víc mycího prostředku v prášku k lepšímu bělícímu účinku. Používejte raději programy s vyššími teplotami.
...matné sklenice apod.	- Nádobí nevhodné pro mytí v myčce nádobí (porcelán),	- V myčce myjte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce.
...odstranitelné skvrny na skleničkách	- Použití nesprávných programů pro skleničky.	- Nádobí by se nemělo vzájemně dotýkat. Nedávejte sklo dohromady do košů. Použijte vhodné programy pro skleničky.
...skleničky nejsou lesklé	- Skleničky nevhodné pro mytí v myčkách (porcelán).	- Některé druhy skla nelze v myčce mýt.
...trvalé skvrny na skleničkách	- Duha na skleničkách.	- Tento jev je nevratný. Doporučujeme pro další mytí: - Změňte seřízení systému dávkování u změkčovače. - Opatrnost – dodržujte doporučená dávkování mycího prostředku. - Při použití kombinovaných mycích tablet se řiďte doporučením výrobce.
...ztmavnutí a nečistoty u čajových šálků po umytí nezmizely	- Není známo.	- Tento jev je nevyhnutelný. Tein mění barvy trvale.
...rezavé skvrny	- Nepoužili jste předmytí.	- Slané nebo kyselé zbytky jídel mohou způsobit rezavé skvrny i na nerezových příborech. Zabráníte tomu tak, že vždy použijete předmytí, jestliže má být nádobí umyté až později.
...jiné skvrny	- Dávkování leštidla je příliš nízké.	- V případě skvrn zvyšte dávkování leštidla (viz strana 3, „Dávkování leštidla"). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, zkuste přidat víc leštidla.
...šmouhy	- Dávkování leštidla je příliš vysoké.	- V případě šmouh snižte dávkování leštidla (viz strana 3, „Dávkování leštidla"). - Jestliže používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují leštidlo, nepřidávejte žádné další leštidlo.
...pěna	- Nevhodné dávkování mycího prostředku/leštidla.	- Používejte pouze požadované množství mycího prostředku/leštidla, protože jinak se může tvořit příliš pěny.

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Co dělat, když

Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených kroků, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obraťte se na servisní středisko (viz také záruční list)
Než se obrátíte na servisní službu, připravte si tyto údaje:

– popis poruchy,
– typ a model spotřebiče,
– servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku technické podpory na vnitřní straně dveří vpravo:



Všeobecné pokyny a upozornění

1. Balení
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem .

2. Odstranění obalu a kontrola obsahu
Po odstranění obalu se přesvědčte, zda myčka nebyla během přepravy poškozena a zda se dveře dobře zavírají V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníky nebo na svého prodejce

3. Před prvním použitím myčky
- Myčka je určena k provozu při okolní teplotě mezi 5 °C a 45 °C.
- Dokonalý chod myčky byl vyzkoušen výrobcem Po této zkoušce mohly v myčce zůstat kapičky nebo skvrny vody, které zmizí po prvním mytí

4. Úspora energie a vody
- Nádobí nepředmývejte pod tekoucí vodou.
- Myčku spouštějte jen tehdy, je-li plná nádobí; nebo zvolte funkci „Poloviční náplň/Vícezónové" (je-li u modelu).
- Můžete-li využít ekologických energetických zdrojů, jako slunečních panelů, tepelných pump nebo zařízení na ústřední vytápění, připojte myčku k přívodu teplé vody pouze do maximální teploty této vody 60 °C. Přesvědčte se, zda je přívodní hadice požadovaného typu (nápis „70 °C max" nebo „90 °C max").

5. Dětská pojistka
- Obalový materiál uschovejte z dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály
- Mycí prostředek, leštidlo a regenerační sůl uložte také mimo dosah dětí

6. Bezpečnostní upozornění
- Tento spotřebič nesmějí používat děti nebo osoby s nějakým postižením, s výjimkou situace, kdy na ně dohlíží odpovědná osoba tak, aby bylo zaručeno bezpečné používání spotřebiče
- Nepoužívejte myčku venku.
- V blízkosti myčky neskladujte hořlavé materiály
- Voda v myčce není pitná
- Do mycího prostoru nedávejte žádná rozpouštědla **hrozí nebezpečí výbuchu**
- Pozor na otevřené dveře **můžete o ně zakopnout**
- Otevřené dveře unesou pouze vysunutý koš s nádobím. Nedávejte na ně žádné předměty, nesedejte si na ně, ani si na ně nestoupejte.
- Ostré předměty, kterými byste se mohli zranit (např. nože), je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů. Dlouhé náčiní položte vodorovně do horního koše se špičkou obrácenou dovnitř myčky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody; to platí i v případě poruchy.
- Opravy a technické úpravy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci

7. Odolnost vůči mrazu
Jestliže spotřebič umístíte v místnosti, kde může teplota klesnout pod bod mrazu, je nutné ho úplně vypustit. Zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní i vypouštěcí hadici, pak nechte vytéct vodu Ověřte si, že je v zásobníku na sůl alespoň 1 kg rozpuštěné regenerační soli k ochraně myčky až do teploty -20 °C. Po spuštění programu se může na displeji objevit chybové hlášení (viz strana 6).
„F6 E2" - myčka musí být alespoň 24 hodin v teplotě prostředí min. 5 °C.
Po odstranění těchto poruch je nutné provést RESET (viz část „Co dělat, když...").

8. Likvidace
- Myčka byla vyrobena z recyklovatelných materiálů. Nechcete-li myčku už používat, postupujte podle místních předpisů pro odstraňování odpadu Znehodnoťte ji odříznutím elektrického přívodního kabelu. Nebezpečným situacím (např. riziko udušení) pro děti zabráníte, když rozlomíte u myčky zámek, aby se v ní děti při hře nemohly zavřít
- Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE) Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávná likvidace tohoto typu spotřebiče v netříděném sběru může mít škodlivé následky pro životní prostředí. Symbol na spotřebiči nebo příslušných dokladech udává, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je nutné ho odevzdat do nejbližšího sběrného centra k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro ekologické odstraňování odpadu. Další informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, úřadu pro likvidaci domovního odpadu, nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Prohlášení o souladu s předpisy EU
Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES: 2006/95/ES, 89/336/ES, 93/68/ES a 2002/95/ES (směrnice RoHS). CE

Kapacita myčky: 13 jídelních souprav

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným použitím spotřebiče.