SAMSUNG

SM-V700

Uživatelská příručka

www.samsung.com

O této příručce

Toto zařízení můžete používat jako doprovodné zařízení k některým chytrým telefonům nebo tabletům od společnosti Samsung se systémem Android™. Tato uživatelská příručka je navržena speciálně pro vysvětlení aplikací a funkcí, které jsou dostupné, když je zařízení připojeno k mobilnímu zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah se může od koncového produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů.

- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Obsah

Úvodní informace

11 Rozvržení zařízení
13 Tlačítko
14 Obsah balení
16 Nabíjení baterie
21 Nošení zařízení
23 Zapínání a vypínání zařízení
24 Připojování k mobilnímu zařízení
30 Zamknutí a odemknutí zařízení
31 Nastavení jasu displeje
32 Nastavení hlasitosti
33 Přepnutí do tichého režimu

Základy

34 Ikony indikátoru
35 Používání dotykového displeje
41 Oznámení
42 Domovská obrazovka
44 Obrazovka s hodinami
45 Obrazovka Aplikace
45 Používání aplikací

46 Návrat na předchozí obrazovku
46 Zabezpečení zařízení
48 Bluetooth
52 Používání funkcí volání

Gear Manager

54 Informace o aplikaci Gear Manager
54 Konfigurace nastavení zařízení
55 Úpravy domovské obrazovky
57 Správa aplikací
58 Hledání zařízení
59 Aktivace funkce automatického zámku
60 Aktivace funkcí oznámení
60 Nastavení zkratky aplikace
61 Nastavení nouzových zpráv
62 Inteligentní modul
63 Používání gesta pro probuzení
63 Prohlížení informací nápovědy

Aplikace

64 Fotoaparát
69 Galerie
71 Archiv
72 Kontakty
72 Číselník
73 Najít moje zařízení
73 Protokoly

74 Ovladač médií
75 Krokoměr
82 S Voice
84 Stopky
84 Časovač
85 Dnešní plán
85 Hlasová poznámka
87 Počasí

Nastavení


88 Otevření menu Nastavení
88 Hodiny
89 Zvuk
90 Hlasitost
91 Displej
92 Baterie
92 Bluetooth
92 Ochrana s...
93 Jazyk
93 Obnovit Gear
93 Informace o Gear

Řešení problémů

Bezpečnostní informace

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

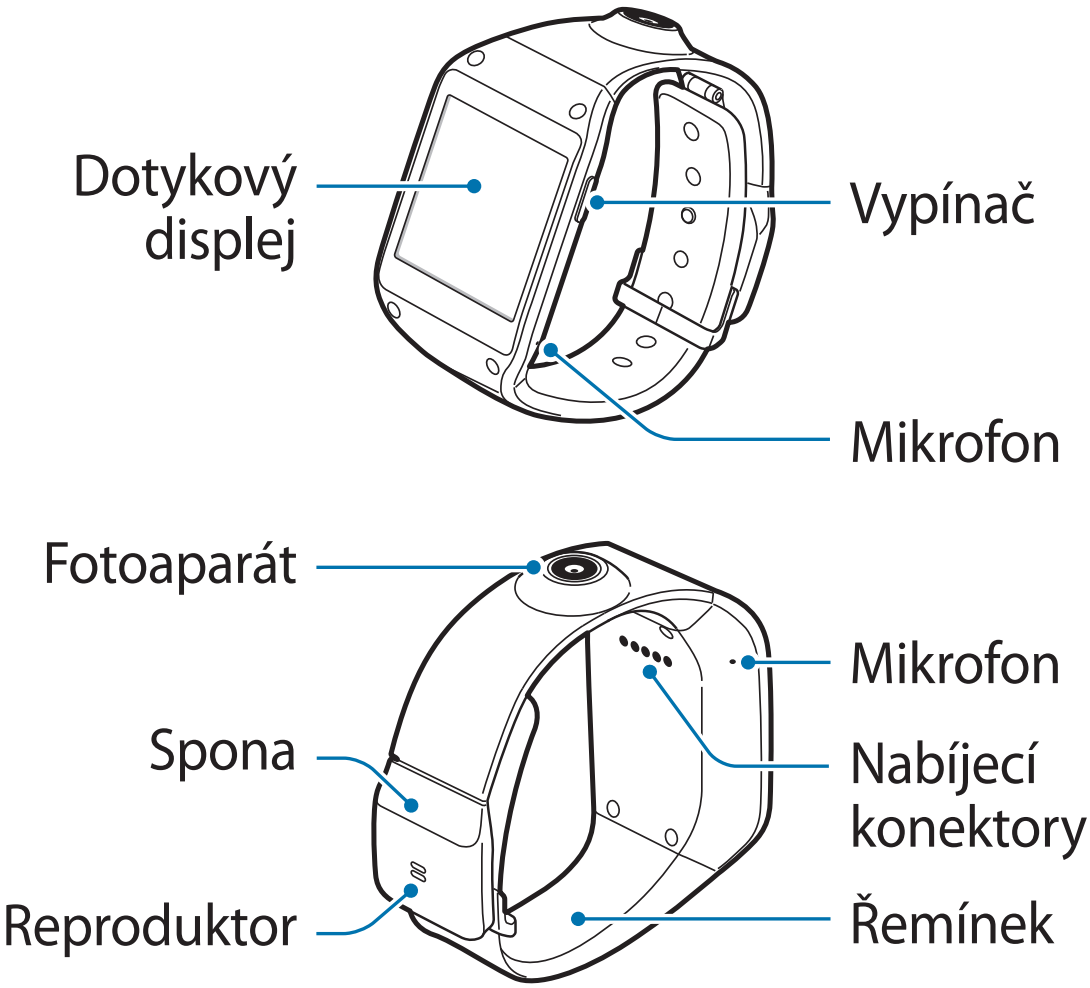

Zařízení se může poškodit působením vlhkosti nebo kapalin. Udržujte zařízení v suchu.

- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Pokud je reproduktor vlhký, může zvuk znít zkresleně. Zkontrolujte, zda je reproduktor suchý.

Tlačítko

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 8–10 sekund. • Stisknutím tlačítka se vraťte na obrazovku s hodinami. • Stisknutím tlačítka uzamknete zařízení na obrazovce s hodinami. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje. Dalším stisknutím zařízení odemknete.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Nabíjecí kolébka
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.

- Jiná příslušenství nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíjecí kolébky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.




- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

Nabíjení pomocí nabíjecí kolébky


1 Posuňte a podržte spínač a pak otevřete kryt nabíjecí kolébky.

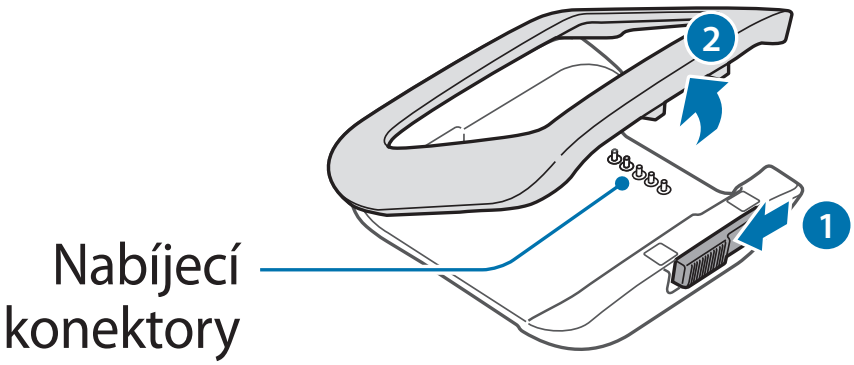


2 Do nabíjecí kolébky pokládejte zařízení nabíjecími kontakty na nabíjecí kontakty nabíjecí kolébky.

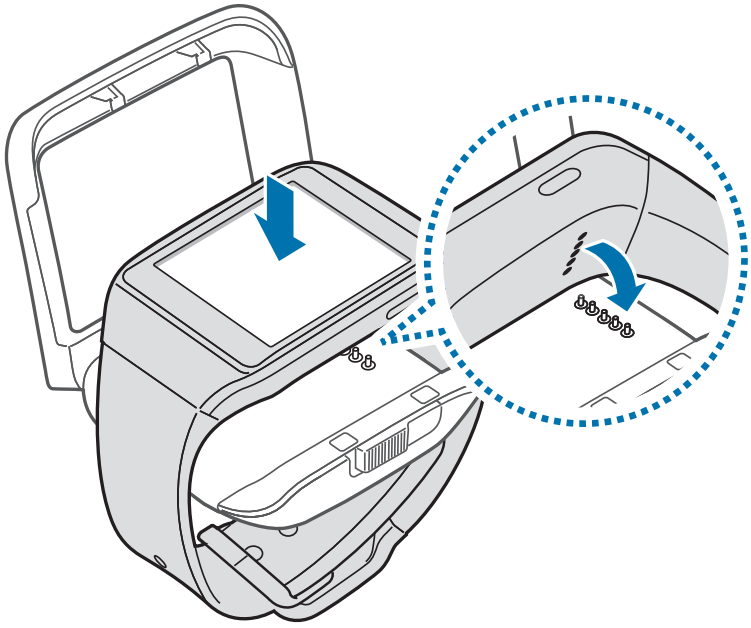

3 Zavřete kryt nabíjecí kolébky.

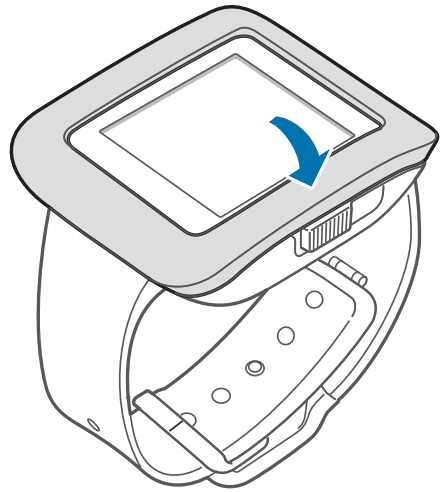

4 Zapojte menší konec nabíječky do víceúčelového konektoru nabíjecí kolébky a zapojte velký konec nabíječky do elektrické zásuvky.

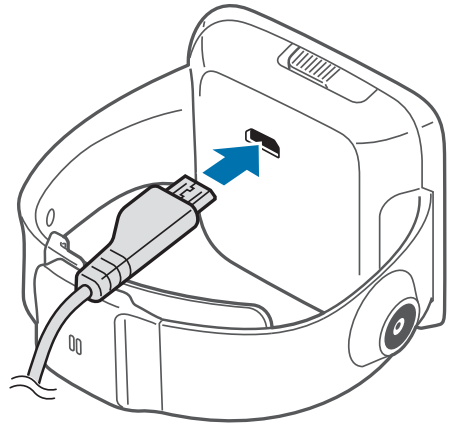

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení nepoužívejte funkce hlasového záznamníku a fotoaparátu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotyková obrazovka nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíjecí kolébky.

Nejprve vyjměte zařízení z nabíjecí kolébky, odpojte nabíječku od nabíjecí kolébky a pak odpojte nabíječku ze zásuvky.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:




Nabíjení



Plně nabito


Nošení zařízení

1 Uvolněte sponu.

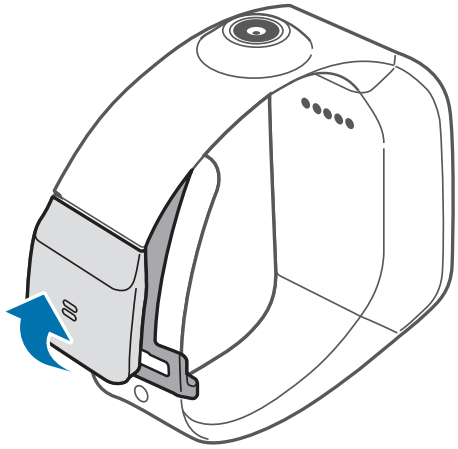


- Při uvolňování spony si dejte pozor, abyste si nepoškodili nehty.
- Pásek nadměrně neohýbejte. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

2 Otevřete svorku a upevněte pásek na vašem zápěstí pomocí kolíku.

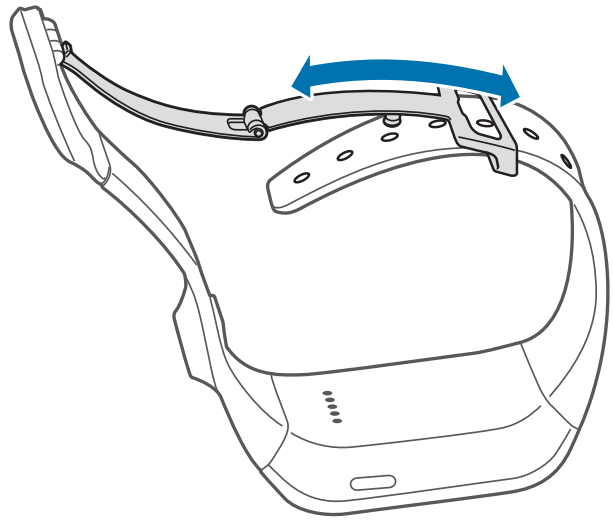


3 Stiskněte sponu, dokud neklapne.

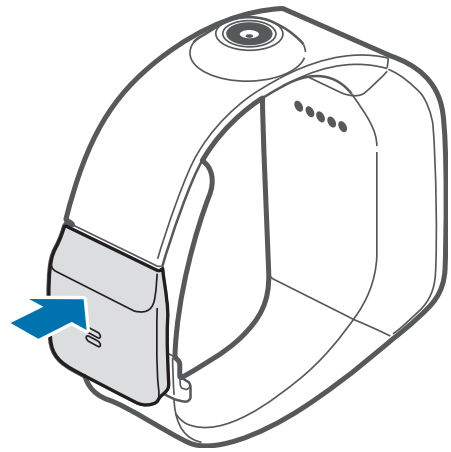

Zapínání a vypínání zařízení

Při prvním zapnutí zařízení dodržujte pokyny na obrazovce, připojte zařízení k chytrému telefonu nebo tabletu a zařízení nastavte.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

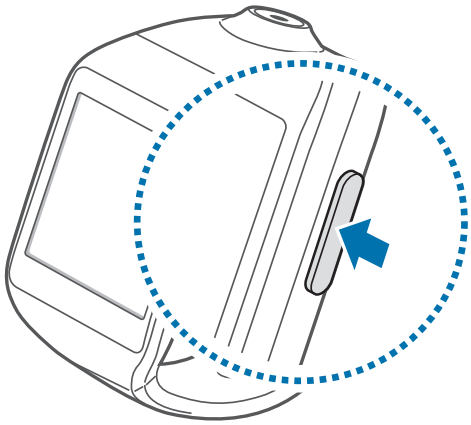

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnutí**.

Připojování k mobilnímu zařízení

Připojením zařízení k dalšímu mobilnímu zařízení můžete používat aplikace a funkce na připojeném mobilním zařízení.


Chcete-li zařízení připojit k jinému mobilnímu zařízení, použijte nabíjecí kolébku, která obsahuje značku NFC a pevně nastavenou adresu Bluetooth, která se shoduje s vaším zařízením.

1 Aktivujte funkci NFC v mobilním zařízení.

2 Zapněte zařízení a přejděte do režimu připojení.

Po prvním zapnutí zařízení nebo po jeho resetování zařízení automaticky přejde do režimu připojení.

3 Dotkněte se zadní strany nabíjecí kolébky na zadní straně mobilního zařízení.

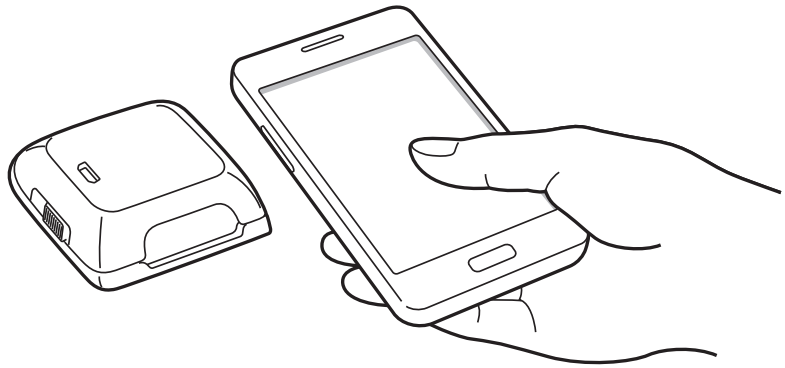

4 Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Gear Manager do mobilního zařízení a prostřednictvím funkce Bluetooth zařízení připojte.

Pokud připojíte zařízení k volitelné nabíjecí kolébce, spusťte v mobilním zařízení aplikaci Gear Manager a pak klepnutím na položku **Připojit ručně** vyhledejte a připojte zařízení.

Ruční připojování

Pokud vaše mobilní zařízení neobsahuje funkci NFC, je nutné zařízení připojit ručně.

Jednotlivé kroky a obrazovky se mohou u jednotlivých mobilních zařízení lišit.

1 Otevřete aplikaci **Samsung Apps** v mobilním zařízení a pak stáhněte a nainstalujte aplikaci Gear Manager.

Aby bylo možné aplikaci Gear Manager nainstalovat, je třeba povolit, aby zařízení mohlo instalovat aplikace z jiných zdrojů než obchodu Google Play Store. Na obrazovce Aplikace klepněte na položky **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

2 Zapněte zařízení a přejděte do režimu připojení.


3 Spusťte aplikaci Gear Manager v mobilním zařízení a poté klepněte na možnost **Připojit ručně**.



4 Klepněte na možnost **OK**.

Mobilní zařízení aktivuje funkci Bluetooth a zobrazí nalezená zařízení.

5 Zkontrolujte ID zařízení a poté vyberte zařízení se stejným číslem, jaké je uvedeno v seznamu nalezených zařízení.

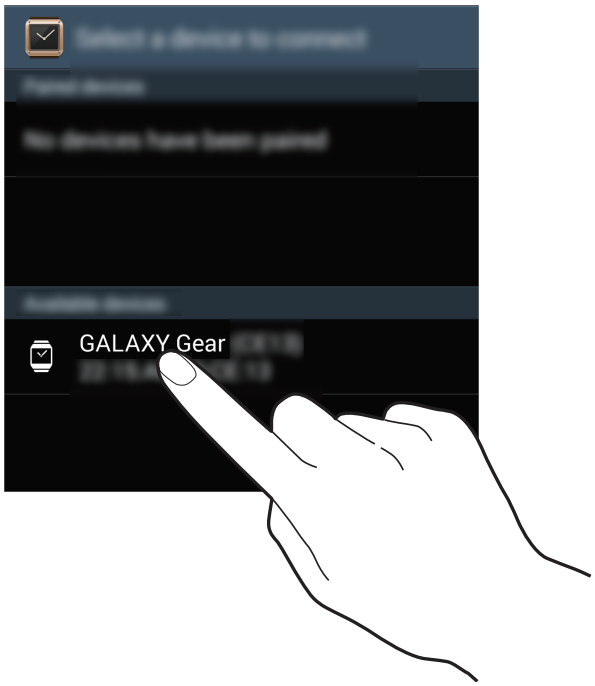

6 Připojení potvrďte přijetím automaticky vygenerovaného klíče na obou zařízeních.

7 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání.

Používání aplikací po připojení k mobilnímu zařízení

Po připojení zařízení k mobilnímu zařízení pomocí funkce Bluetooth můžete používat následující funkce a aplikace:

- Volání: Zahájení odchozího hovoru nebo příjem hovoru.
- Zobrazení oznámení: Příjem oznámení různých událostí v reálném čase, například zmeškané hovory nebo nové zprávy.
- **Archiv**: Zobrazí zprávy.
- **Kontakty**: Zobrazení kontaktů.
- **Číselník**: Zadá číslo pomocí klávesnice a zahájí hovor.
- **Najít moje zařízení**: Nalezne připojený mobilní telefon.
- **Protokoly**: Zobrazení protokolů hovorů a zpráv.

- **Ovladač médií**: Přehrává a ovládá soubory médií.
- **S Voice**: Umožňuje ovládání zařízení hlasem.
- **Dnešní plán**: Zobrazí dnešní události.
- **Počasí**: Zobrazí informace o počasí.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Pokud zařízení nepoužíváte, můžete nechtěným operacím zabránit jeho zamknutím. Stisknutím vypínače na boku hodinek vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte vypínač.

Nastavení jasu displeje

Použijte jednu z následujících metod:

- Poklepejte na obrazovku dvěma prsty a poté klepněte na možnost + nebo − vedle ikony jasu.
- Na domovské obrazovce přerolujte na položku **Aplikace**, klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Displej** → **Jas** a pak nastavte jas.

Používáte-li zařízení v místech s dobrým osvětlením, například pod přímým slunečním světlem, můžete nastavit jas displeje na maximum. Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Režim Venku**.

Nastavení hlasitosti

Použijte jednu z následujících metod:

- Poklepejte na obrazovku dvěma prsty a poté klepněte na možnost + nebo − vedle ikony hlasitosti.
- Na domovské obrazovce přerolujte na položku **Aplikace**, klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Hlasitost** a pak vyberte kategorii a upravte hlasitost vyzváněcího tónu nebo hlasitost zvuků.

Nepřibližujte se reproduktorem zařízení do blízkosti vašich uší. Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.
- Na domovské obrazovce přerolujte na položku **Aplikace**, klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Zvuk** → **Režim zvuku** → **Vibrace** nebo **Ztlumit**.

Základy

Ikony indikátoru

Následující ikony poskytují informace o stavu zařízení. Tyto ikony se zobrazí, když dvakrát klepnete na obrazovku dvěma prsty.

Ikona	Definice
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Připojeno je další zařízení Bluetooth
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu nebo stisknout tlačítko na obrazovce, klepněte na něj prstem.

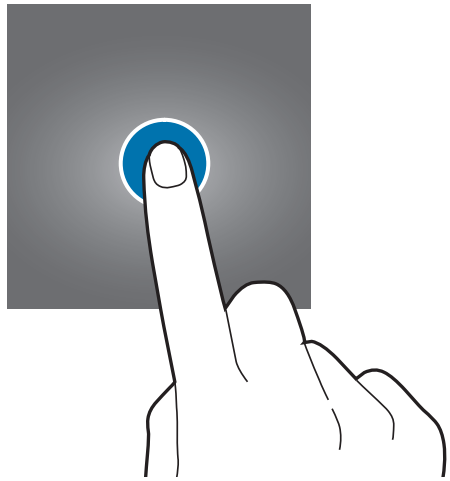


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na obrazovku pomocí dvou prstů a podržte je.

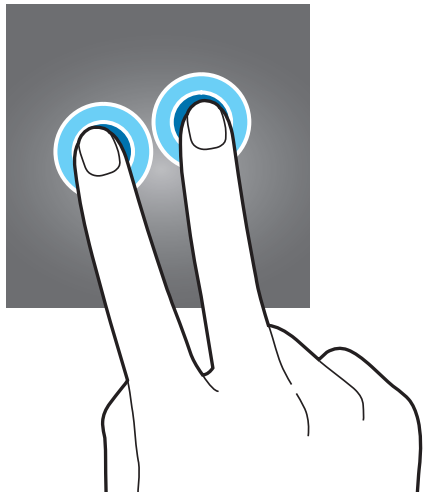


Dvojité klepnutí

- Chcete-li přiblížit část obrazu, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

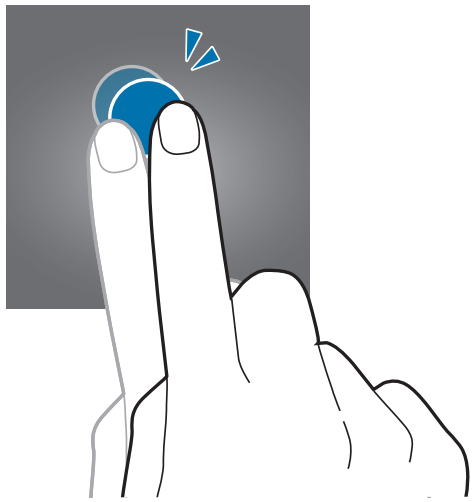


- Poklepejte na obrazovku dvěma prsty, čímž přejdete k ovládacímu panelu jasu a hlasitosti a zobrazíte ikony indikátoru a zbývající životnost baterie.

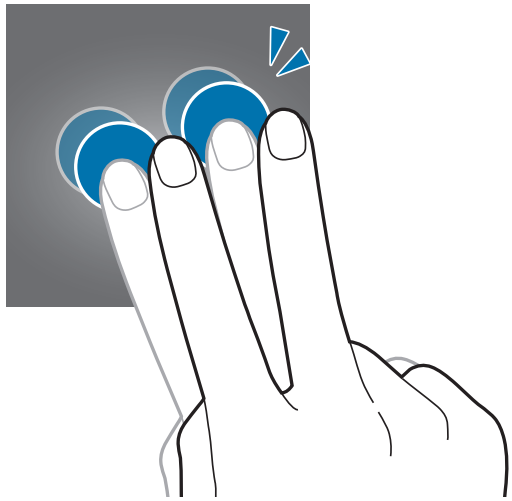


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce aplikace doleva nebo doprava.

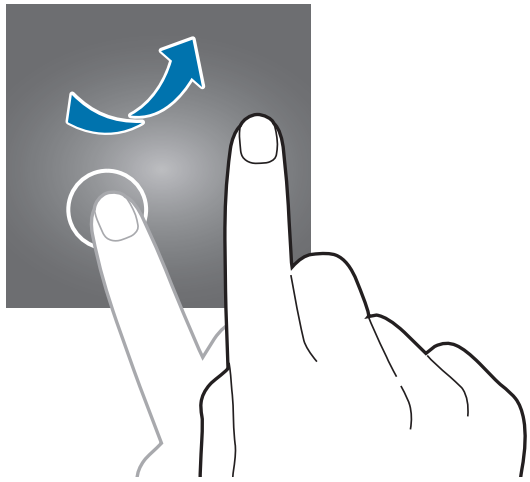

Zmáčknutí

Chcete-li obraz přiblížit, odtáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

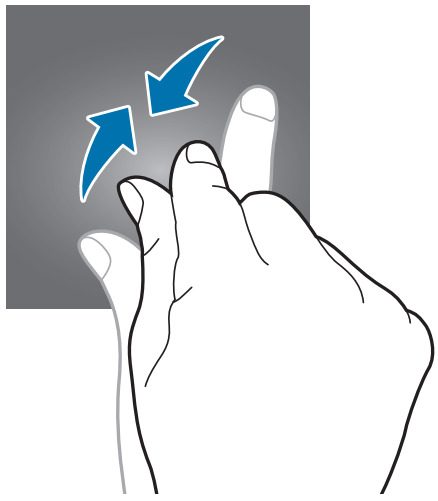

Oznámení

Po připojení zařízení k mobilnímu zařízení a jeho uzamknutí můžete přijímat oznámení o různých činnostech, například zmeškaných hovorech nebo nových zprávách.

Po obdržení oznámení klepněte na obrazovku a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li zobrazit zmeškaná oznámení, přerolujte na domovské obrazovce na položku **Oznámení** a pak klepněte na položku **Oznámení**.


Chcete-li zobrazit historii oznámení, přerolujte na domovské obrazovce na položku **Aplikace** a pak klepněte na položku **Aplikace** → **Archiv** nebo **Protokoly**.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje hodiny, nástroje, zkratky aplikací a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Panely na domovské obrazovce

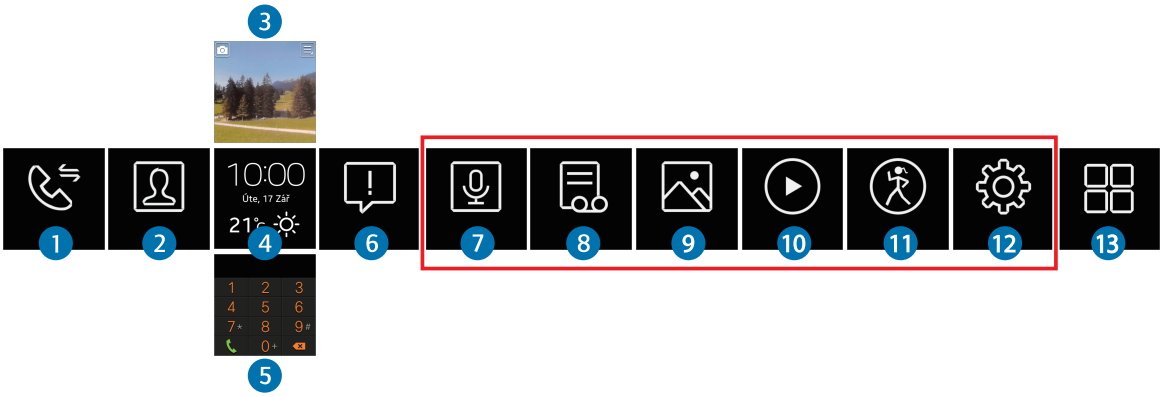

Číslo	Aplikace nebo funkce
❶	**Protokoly**
❷	**Kontakty**
❸	**Fotoaparát**
❹	Hodiny
❺	**Číselník**
❻	**Oznámení**
❼	**S Voice**
❽	**Hlasová poznámka**
❾	**Galerie**
❿	**Ovladač médií**
⓫	**Krokoměr**
⓬	**Nastavení**
⓭	**Aplikace**

Panely v červeném poli nahoře lze přizpůsobit. (str. 56)

Obrazovka s hodinami

Chcete-li otevřít obrazovku s hodinami, stiskněte vypínač.



Na obrazovce s hodinami můžete spustit aplikaci **Číselník** listováním směrem nahoru a aplikaci **Fotoaparát** listováním směrem dolů. Klepnutím na informace o počasí spustíte aplikaci **Počasí**.

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce aplikace se zobrazí ikony všech aplikací.

Na domovské obrazovce přerolujte na položku **Aplikace** a pak klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.


Používání aplikací

Zařízení dokáže spouštět mnoho různých typů aplikací.

Na domovské obrazovce nebo obrazovce aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony nebo zkratky.

Návrat na předchozí obrazovku

Používáte-li aplikace nebo se nacházíte na obrazovce Aplikace, listujte směrem dolů od horního okraje obrazovky.

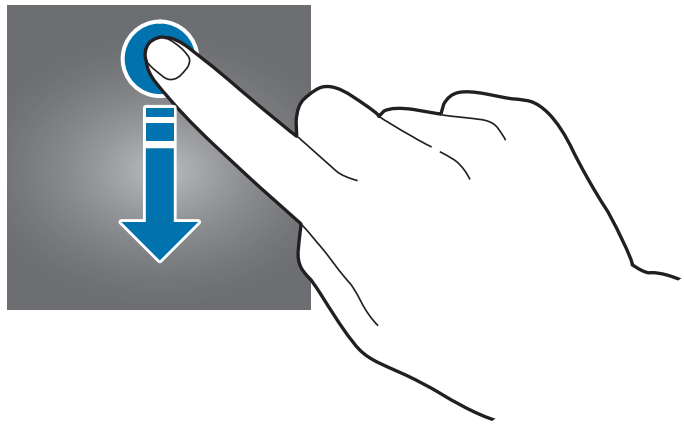


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí zámku se vzorcem.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Ochrana s...** → **Ochrana soukr...** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte.

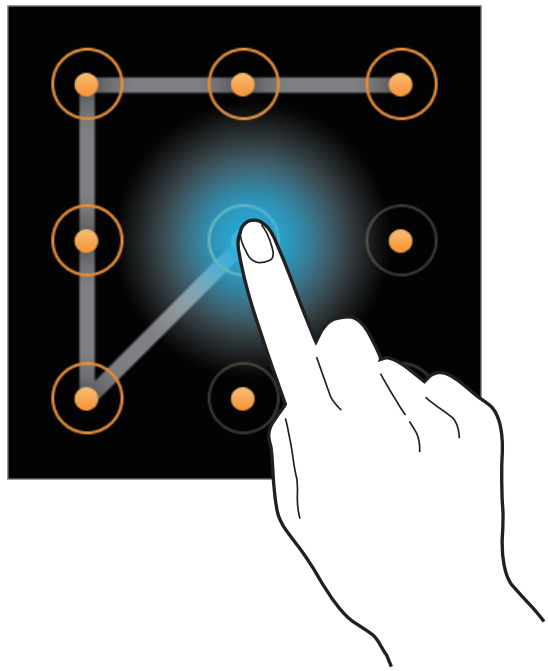

Po nastavení zámku se vzorcem dojde při odpojení zařízení od jiného mobilního zařízení k automatické aktivaci zámku se vzorcem.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače a zadejte kód pro odemknutí.

Nebo znovu připojte mobilní zařízení a zařízení odemkněte automaticky.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.

- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth** a pak zaškrtněte možnost **Bluetooth**.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Když druhé Bluetooth zařízení odešle žádost o spárování, přijměte automaticky vygenerovaný klíč v zařízení a potvrďte.

Odesílání souborů do mobilního zařízení

Chcete-li odeslat obrázky nebo videa, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**, vyberte soubor a poté klepněte na možnost ▤ → **Přenést**.

Chcete-li odeslat hlasové poznámky, na mobilním zařízení spusťte aplikaci Gear Manager, klepněte na položky **Moje aplikace** → **Oblíbené** → ⚙ vedle položky **Hlasová poznámka** → **Automatický přenos** → **Žádný** → **Přenést**. Chcete-li nastavit, aby zařízení odesílalo hlasové poznámky do mobilního zařízení automaticky, klepněte na položky **Automatický přenos** → **Vždy**.

Používání funkcí volání

Volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Číselník**, zadejte číslo pomocí klávesnice a pak klepněte na položku .

Nebo klepněte na položku **Protokoly** nebo **Kontakty**, vyberte kontakt a pak v případě potřeby klepněte na položku .

Během hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Upravte hlasitost pomocí tlačítka nebo .
- → : Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.

- → : Odpojí vaše zařízení a bude pokračovat ve volání pouze v mobilním zařízení.
- → : Otevře klávesnici.
- → : Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.
- : Ukončí aktuální hovor.

Zvedání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku doprava.

Pokud je aktivní služba čekající hovor, lze provést další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku doleva.

Gear Manager

Informace o aplikaci Gear Manager

Tato aplikace umožňuje připojení k mobilnímu zařízení, úpravy nastavení zařízení a aplikací a používání funkcí připojeného mobilního zařízení.

V připojeném mobilním zařízení klepněte na aplikaci **Gear Manager** na obrazovce Aplikace.

Konfigurace nastavení zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Klepněte na název zařízení a pak použijte následující funkce:

- **Přejmenovat**: Nastaví název zařízení.
- **Odpojit**: Ukončí připojení mezi zařízením a mobilním zařízením.
- **Připojit nové Gear**: Připojí mobilní zařízení k jiným hodinkám.
- **Aktualizace SW**: Aktualizuje zařízení na nejnovější software.

Úpravy domovské obrazovky

Přizpůsobí nastavení ke změně typu hodin, přidá často používané aplikace do domovské obrazovky nebo znovu uspořádá aplikace na domovské obrazovce.

Změna typu hodin

Klepněte na položku **Hodiny** a pak vyberte hodiny pod položkou **Vše**.

Chcete-li vybrat, jaké informace se zobrazí na obrazovce s hodinami, klepněte na položku ⚙ vedle hodin pod položkou **Nečinný**.

Úpravy zkratek

Přidávání zkratek

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Oblíbené**. Klepněte na položku , vyberte aplikace a pak klepněte na položku **Hot.**

Můžete přidat až 10 zkratek.

Opětovné uspořádání zkratek

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Oblíbené**. Klepněte na položku , klepněte na položku a podržte ji vedle názvu aplikace, přetáhněte ji nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **Hot.**

Mazání zkratek

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Oblíbené**. Klepněte na položku , vyberte aplikace a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa aplikací

Zobrazení všech aplikací

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Nainstalované aplikace**. Rolujte dolů nebo nahoru a zobrazte všechny aplikace v zařízení.

Konfigurace nastavení aplikací

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Nainstalované aplikace**. Klepněte na položku ⚙ vedle aplikace a proveďte konfiguraci nastavení.

Instalace aplikací

Klepněte na položku **Samsung Apps**. Procházejte aplikace a vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout. Aplikace se stahují jak do zařízení, tak i do připojeného mobilního zařízení.

Chcete-li procházet a stahovat navrhované aplikace, klepněte na položku **Moje aplikace** → **Naše tipy**.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku **Moje aplikace** → **Nainstalované aplikace**. Klepněte na tlačítko → vedle aplikace → **OK**.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Hledání zařízení

Pokud nevíte, kam jste zařízení položili, aplikace Gear Manager vám ho pomůže najít vydáváním zvuků a aktivací obrazovky.

Klepněte na položku **Najít moje Gear** → **Start**.

Aktivace funkce automatického zámku

Tuto funkci použijte k nastavení automatického zamykání mobilního zařízení, když je odpojené od zařízení.

Klepněte na položku **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Automatický zámek** doprava.

Klepněte na tlačítko **Pokračovat**, nakreslete vzorec spojením čtyř nebo více teček a pak vzorec ověřte dalším nakreslením.

Pokud není vaše zařízení zjištěno, dojde v mobilním zařízení k automatické aktivaci zámku vzorcem. Po opětovném nalezení zařízení dojde k deaktivaci zámku vzorcem.

Aktivace funkcí oznámení

Nechte zařízení, aby vás neustále upozorňovalo na různé události, například zmeškané hovory nebo nové zprávy, připojeného mobilního zařízení.

Klepněte na položku **Nastavení** → **Oznámení** a pak přetáhněte přepínač **Oznámení** doprava.

Chcete-li aktivovat oznámení každé funkce, vyberte je zaškrtnutím.

Nastavení zkratky aplikace

Aplikace můžete rychle spouštět dvojitým stisknutím vypínače. Nejprve nastavte zkratku pro často používanou aplikaci.

Klepněte na položku **Nastavení** → **Dvojitý stisk vypínače** a pak vyberte aplikaci.

Nastavení nouzových zpráv

Nastaví zařízení k odeslání nouzové zprávy, která obsahuje fotografii a vaši aktuální polohu při trojnásobném stisknutí vypínače.

Klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** a pak přetáhněte přepínač **Bezpečnostní pomoc** doprava. Přečtěte si podmínky používání a pak je potvrďte klepnutím na tlačítko **OK**. Pak klepněte na tlačítko **OK** → **Přidat kontakt** → Vyberte možnost a pak přidejte příjemce zprávy.

Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, klepněte na položku **Upravit tísňovou zprávu**.

Chcete-li nastavit interval pro opakované poslání zprávy, klepněte na položku **Interval zpráv**.

Chcete-li upravit příjemce zprávy, klepněte na položku **Nouzové kontakty**.

Inteligentní modul

Tuto funkci použijte k zobrazení nových zpráv, událostí a dalších informací v mobilním zařízení, když obdržíte oznámení.

Před použitím této funkce ověřte, zda je aktivní funkce ovládání pohybem v mobilním zařízení.

Klepněte na položku **Nastavení** → **Inteligentní přenos** a pak přetáhněte přepínač **Inteligentní přenos** doprava.

Po obdržení oznámení vyberte připojené mobilní zařízení rukou, na kterém zařízení nosíte. V mobilním zařízení se zobrazí všechny podrobnosti. Je-li mobilní zařízení uzamknuto, je nutné nejprve zadat kód pro odemknutí.

Používání gesta pro probuzení

Nastavení zařízení pro rozpoznání vašeho gesta probuzení zařízení, když je vypnutá obrazovka.

Klepněte na položku **Nastavení** → **Gesto probuzení** a pak přetáhněte přepínač **Gesto probuzení** doprava.

Chcete-li probudit zařízení, zvedněte ruku, na kterém zařízení nosíte a podívejte se na několik sekund na obrazovku. Displej se zapne a zobrazí se obrazovka s hodinami.

Prohlížení informací nápovědy

Tuto funkci můžete použít pro přístup k informacím nápovědy zařízení.

Klepněte na položku **Nápověda**.

Aplikace

Fotoaparát

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí. Zařízení může uložit až 50 fotografií a 15 videí.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. (str. 69)

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**. Nebo listováním přejděte na obrazovku Hodiny.

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Pokud je ve vašem zařízení uloženo 50 fotografií nebo 15 videí, není možné pořídit další fotografie nebo videa. Otevřete nabídku **Galerie** a odstraňte soubory nebo soubory přeneste do připojeného mobilního zařízení. Po přenosu souborů do mobilního zařízení a pořízení dalších fotografií nebo videí zařízení některé přenesené soubory odstraní, čímž uvolní část paměti.
- Při nabíjení nelze tuto aplikaci používat.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií

Pořízení fotografie

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na obrazovku.

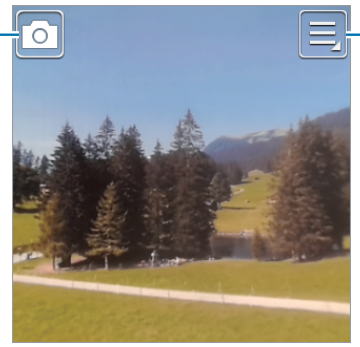

Pořizování fotografií se zvukem

Klepněte na položku → **Zvuk a foto** → **Zapnout**.

Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na obrazovku. Po pořízení fotografie zařízení zaznamená několik sekund zvuku. Chcete-li zastavit záznam, znovu klepněte na obrazovku.

Záznam videí

Záznam videa

Klepněte na položku a pak klepnutím na obrazovku nahrajte video. Chcete-li zastavit záznam, znovu klepněte na obrazovku.

Maximální doba záznamu činí 15 sekund.

Po pořízení tří videí se kamera vypne, aby byl zajištěn optimální výkon.

Konfigurace nastavení fotoaparátu

Chcete-li konfigurovat nastavení fotoaparátu, klepněte na položku . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.

- **Režim zaostření**: Vybere režim ohniska. **Automaticky** je ovládána fotoaparátem. **Makro** je určeno pro velmi blízké objekty.

  Toto nastavení se neuloží, když tento fotoaparát vypnete.

- **Velikost fotografie / Velikost videa**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

- **Zvuk a foto**: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Toto nastavení se neuloží, když tento fotoaparát vypnete.

- **Podpis**: Nastavení zařízení, aby přidávalo do fotografií podpis.

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Zobrazení snímků

Snímky se zobrazí podle data vytvoření.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Na libovolném místě od sebe odtáhněte dva prsty a přibližte ho. Chcete-li provést oddálení, stáhněte je nebo se vraťte dvojitým poklepáním.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku ▶.

Mazání souborů

Se zobrazeným souborem klepněte na položku ▤ → **Odstranit**.

Sdílení souborů

Se zobrazeným souborem klepněte na položku ▤ → **Sdílet** a odešlete ho ostatním nebo ho sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Odesílání souborů do mobilního zařízení

Se zobrazeným souborem klepněte na položku ▤ → **Přenést** a odešlete ho do připojeného mobilního zařízení.

Archiv

Tuto aplikaci použijte k prohlížení zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Archiv**.

Vyberte kategorii → zpráva k zobrazení podrobností.

Klepnutím na položku můžete používat různé možnosti, jako například odpovídání pomocí funkce **S Voice** nebo provedení hovoru.

Kontakty

Tuto aplikaci použijte k zobrazení kontaktů v připojeném mobilním zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Zavolat nebo odeslat zprávu kontaktu můžete rolováním doleva nebo doprava na vstup seznamu volání.

Číselník

Tuto aplikaci použijte k otevření klávesnice vytáčení a zahájení hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Číselník**. Nebo listováním přejděte na obrazovku Hodiny.

Najít moje zařízení

Tuto aplikaci použijte k vyhledání připojeného mobilního zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Najít moje zařízení**.

Klepněte na položku **Start**, mobilní zařízení začne vydávat zvuky, vibrovat a aktivuje obrazovku.

Tato aplikace je dostupná pouze po připojení zařízení.

Protokoly

Tuto aplikaci použijte k zobrazení protokolů volání nebo zpráv v připojeném mobilním zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Protokoly**.


Ovladač médií

Tuto aplikaci použijte k přehrávání a ovládání souborů médií. Pomocí zařízení můžete spustit hudební přehrávač v připojeném mobilním zařízení a ovládat přehrávání. U ostatních multimediálních souborů nejprve spusťte přehrávání v mobilním zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Ovladač médií**.

Přehrávání souborů médií

Klepnutím na položku ⏯ spustíte přehrávání hudby v připojeném mobilním zařízení.

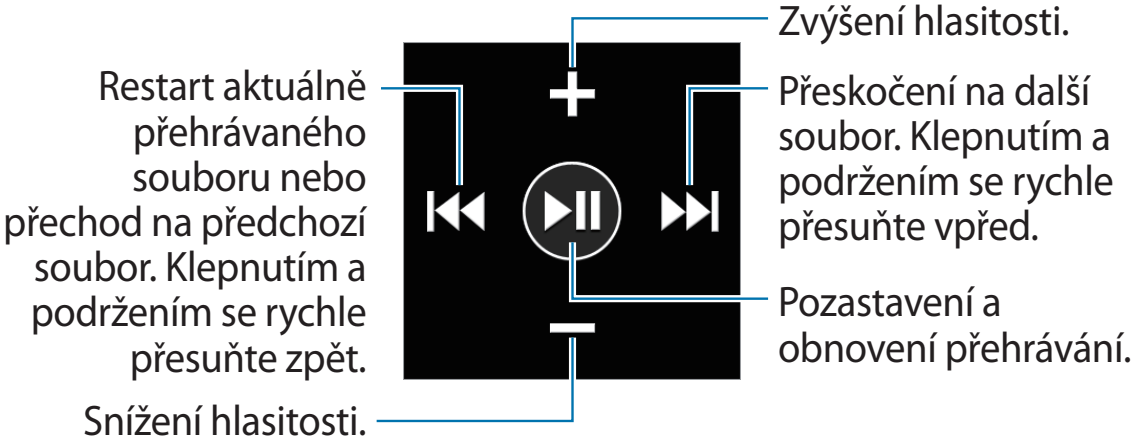

Krokoměr

Tuto aplikaci použijte ke sledování počtu kroků a údajů o cvičení při správě vašeho zdraví.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Krokoměr**.

Než začnete cvičit

Tuto aplikaci lze používat ke sledování vašeho cvičení. I když je většina mírné fyzické činnosti, například rychlá chůze pro většinu osob bezpečná, zdravotníci doporučují, abyste se před zahájením cvičebního programu poradili s lékařem, zvláště, pokud trpíte jedním z následujících stavů:

- Onemocnění srdce
- Astma nebo onemocnění plic
- Cukrovka nebo onemocnění jater či ledvin
- Artritida

Zároveň doporučujeme poradit se s lékařem, pokud máte symptomy naznačující onemocnění srdce, plic nebo jiné vážné onemocnění, například:

- Bolest nebo tlak na hrudi, krku, čelisti nebo pažích během fyzické činnosti
- Malátnost a ztráta vědomí
- Popadání dechu při velmi slabém vypětí nebo v klidu nebo při lehnutí nebo přípravě ke spánku
- Otékání kotníků, zvláště v noci
- Šelesty na srdci nebo rychlý srdeční tep (tachykardie)
- Bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která odezní při odpočinku

A nakonec, americká univerzita sportovního lékařství doporučuje, abyste před náročným cvičením navštívili lékaře, pokud pro vás platí dvě nebo více následujících podmínek:

- Jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let.
- Máte rodinnou historii onemocnění srdce před dosažením 55 let.
- Kouříte nebo jste přestali kouřit v uplynulých 6 měsících.
- Necvičili jste tři měsíce nebo více.
- Máte nadváhu nebo jste obézní.
- Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu.
- Máte narušenou toleranci glukózy, což se také nazývá lehká cukrovka.

Pokud si nejste jistí – prověřte se


Nejste-li si jistí vaším zdravotním stavem, máte několik zdravotních problémů nebo jste těhotná, doporučujeme vám poradit se před začátkem cvičebního programu s lékařem. Spolupráce s lékařem v předstihu je dobrý způsob jak naplánovat program cvičení, které je pro vás správné a bezpečné. Vezměte to v úvahu, až provedete první kroky při zlepšování vaší fyzické zdatnosti.

Nastavení profilu

Přečtěte si a potvrďte podmínky používání. Vyberte jednotky měření a pak zadejte vaše fyzické statistiky.

Spouštění krokoměru

Na obrazovce počtu kroků spusťte krokoměr a zahajte počítání kroků a zobrazení ušlé vzdálenosti a počet spálených kalorií.

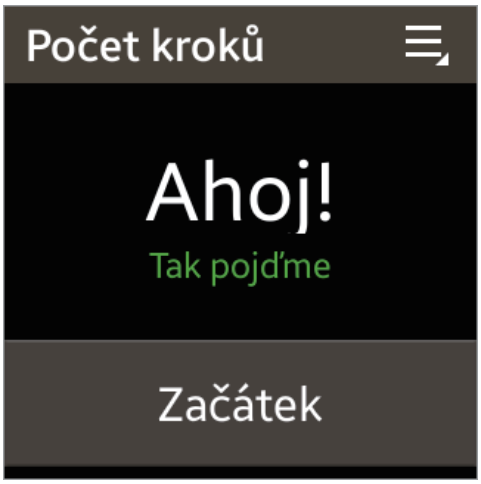

Chcete-li zahájit počítání kroků, klepněte na tlačítko **Začátek**. Chcete-li počítání pozastavit, klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku **Pauza**. Chcete-li krokoměr znovu spustit, klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku **Začátek**.


Chcete-li změnit cílovou hodnotu kroků, klepněte na položku ☰ → **Cíl**.

- Když aplikace Krokoměr sleduje vaše kroky a pak zobrazuje počet kroků, může dojít ke krátké prodlevě.
- Pokud používáte aplikaci Krokoměr při jízdě autem nebo vlakem, mohou počet kroků ovlivňovat vibrace.

Kontrola stavu chůze

Na obrazovce stavu chůze zobrazte počet spálených kalorií na základě rychlosti chůze.


Na obrazovce počtu kroků listujte doprava a během počítání kroků otevřete obrazovku stavu chůze.

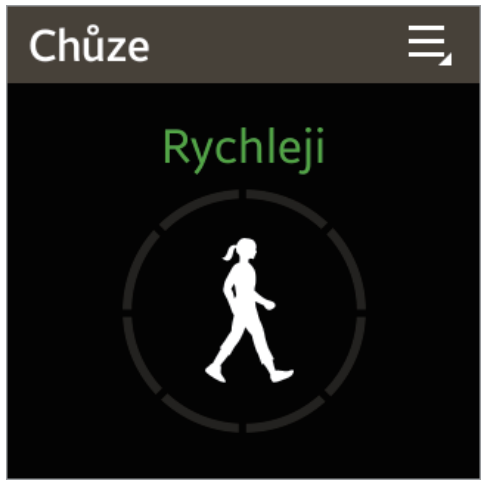

Cvičení s tréninkovými kurzy

Na obrazovce S trenér začněte cvičení pomocí následujících pokynů na obrazovce.

Na obrazovce počtu kroků listujte doleva a během počítání kroků otevřete obrazovku aplikace S trainer.

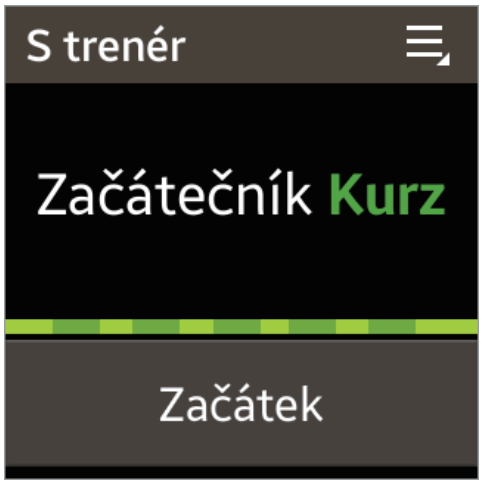

Klepněte na položku **Začátek**, a zahajte cvičení. Zařízení zobrazí příkazy, které vám pomohou ovládat intenzitu vašeho cvičení. Chcete-li cvičení zastavit, klepněte na obrazovku a pak klepněte na položku **Zastavit**.

Chcete-li změnit tréninkový kurz, klepněte na položku ▤ → **Kurz cvičení** a pak vyberte jiný kurz.

S Voice

Tuto aplikaci použijte při vytáčení čísla, odesílání zpráv a dalších možností pomocí dálkového ovládání hlasem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Vypínač.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace není v některých jazycích podporována.
- Nastavení aplikace, která se spustí po dvojitém stisknutí Vypínače, lze změnit. (str. 60)

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Open gallery
- Launch gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Stopky

Tuto aplikaci použijte k měření délky uplynulého času.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stopky**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **Vynul**.

Časovač

Tuto aplikaci použijte k přepnutí zařízení do režimu časovače.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Časovač**.

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Start**.

Po uplynutí nastaveného času klepněte na položku **Konec**.

Dnešní plán

Tuto aplikaci použijte k zobrazení dnešních událostí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dnešní plán**.

Hlasová poznámka


Tuto aplikaci použijte k záznamu hlasových poznámek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasová poznámka**.

Při nabíjení nelze tuto aplikaci používat.

Záznam hlasových poznámek

Klepnutím na ikonu ● spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu v levé horní části zařízení. Klepnutím na ikonu ❚❚ nahrávání pozastavíte. Klepnutím na ikonu ■ nahrávání dokončíte.

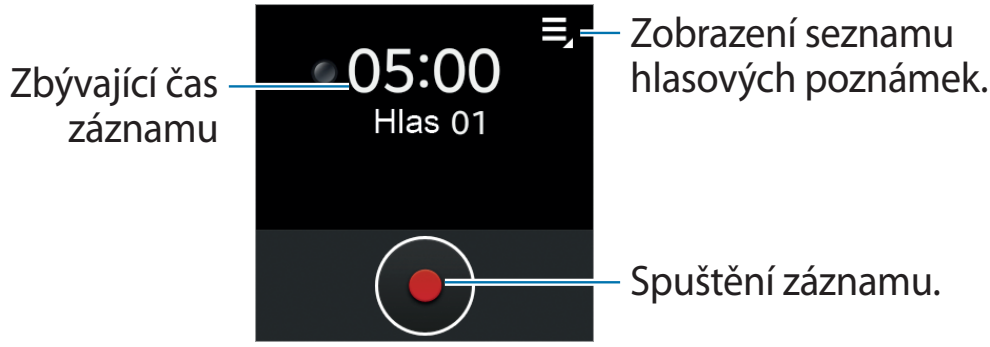

Přehrávání hlasových poznámek

Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete. Po uložení mluveného textu a dokončení převodu na text se vedle názvu souboru zobrazí položka T. Na obrazovce zařízení se během přehrávání zobrazí text.

- : Upravte hlasitost pomocí tlačítka nebo .
- : Pozastaví přehrávání.
- / : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Počasí

Tuto aplikaci použijte k zobrazení informací o počasí pro místa nastavená v připojením mobilním zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Počasí**.

Když přidáte další místa do mobilního zařízení, budete u nich moci zobrazovat informace o počasí, rolováním doleva nebo doprava.

Chcete-li zobrazit informace o počasí pro tento týden, klepněte na obrazovku.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci zařízení a nastavení možností aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Hodiny

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije, datum a čas se resetuje.

- **Typ hodin**: Změní typ hodin.
- **Datum a čas**:
  - **Aut. syn.**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné zařízení připojit k mobilnímu zařízení.
  - **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
  - **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Hodinové upoz.**: Nastavení zařízení, aby každou hodinu vydalo zvuk nebo zavibrovalo.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Režim zvuku**: Aktivuje tichý režim a způsobí, že vaše zařízení bude vibrovat nebo ztiší všechny zvuky s výjimkou zvuků médií.

- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Vyzváněcí tóny**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Prefer. paže**: Vyberte ruku, na které nosíte zařízení. Hlavní mikrofon se změní v závislosti na vašem výběru.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti pro různé zvuky v zařízení.

- **Multimédia**: Nastavení hlasitosti pro zvuky médií.
- **Vyzváněcí tóny**: Nastavení hlasitosti vyzváněcích tónů.

- **Oznámení**: Nastavení hlasitosti oznámení.
- **Systém**: Nastavení hlasitosti pro systémové zvuky.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Barva poz. DO**: Nastavení barvy domovské obrazovky.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Kapacita baterie**: Nastavení zařízení na zobrazení zbývající kapacity baterie při dvojitém klepnutí na obrazovku dvěma prsty.

Baterie

Zobrazení zbývající kapacity baterie.

Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapíná nebo vypíná bezdrátovou funkci Bluetooth.
- **Viditelnost**: Nastavuje viditelnost zařízení pro jiná zařízení Bluetooth.

Ochrana s...

- **Ochrana soukr...**: Aktivace funkce zámku obrazovky.
- **Nápov.**: Přístup k nápovědě používání funkce obrazovky zámku.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace. Je-li vaše zařízení připojeno k mobilnímu zařízení, bude pro vaše zařízení použit jazyk zobrazení nastavený v mobilní zařízení. Jazyk nelze změnit pomocí vašeho zařízení.

Obnovit Gear

Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Informace o Gear

Přístup k informacím o zařízení a baterii.

- **O Gear**: Přístup k informacím o zařízení.
- **Ladit pomocí USB**: Aktivace režimu ladění USB pro připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Zařízení není zapnuté

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.

- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkčnosti nutné zavřít všechny aplikace a zařízení znovu zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu 8–10 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Obnovit Gear** → **Vynulovat**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Jiné zařízení Bluetooth nemůže najít vaše zařízení

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Resetujte vaše zařízení a zkuste to znovu.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Po připojení zařízení k mobilnímu zařízení nedojde k navázání spojení

- Ověřte, zda je aktivní funkce Bluetooth na obou zařízeních.
- Ověřte, zda mobilní zařízení obsahuje systém Android™ ve verzi 4.3 nebo vyšší a je nainstalována poslední verze aplikace Gear Manager.

Vaše zařízení a mobilní zařízení se odpojuje

Restartujte obě zařízení a v mobilním zařízení znovu spusťte aplikaci Gear Manager.

Vaše zařízení přijímá oznámení v odlišném intervalu, než jak jsou nastavena v mobilním zařízení

Ověřte, zda jste nastavili funkce datum a čas zařízení na automatické aktualizace a zařízení je připojeno k mobilnímu zařízení.

Hovory nejsou spojovány

- Ověřte, zda je vaše zařízení připojeno k mobilnímu zařízení.
- Ověřte, zda má připojené mobilní zařízení přístup ke správné mobilní síti.
- Ověřte, zda jste v připojeném mobilním zařízení nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ověřte, zda jste v připojeném mobilním zařízení nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost nebo přejděte do jiné oblasti.

Kvalita zvuku je nízká

Vlivem problémů se síťovými připojeními mobilního zařízení může docházet k problémům s konektivitou.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Dobijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Nezapomeňte zařízení položit do nabíjecí kolébky a správně kolébku připojit k nabíječce.
- Pokud jsou nabíjecí svorky špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.

- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba energie z baterie se při používání aplikací zvyšuje.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte trochu paměti smazáním souborů v zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.

- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Zařízení není nalezeno jako vyměnitelný disk. Soubory lze odesílat pouze do zařízení připojeného pomocí funkcí Bluetooth. (str. 51)
- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.

- Ověřte, zda je v počítači nainstalována aplikace Samsung Kies.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Bezpečnostní informace

Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.

- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení zařízení nepoužívejte. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše zařízení správně

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Pokud jsou vaše ruce nebo zápěstí mokré, nejprve je osušte. Pak noste zařízení na vašem zápěstí.
- Nenoste zařízení, pokud jsou řemínky mokré. Mokré řemínky mohou způsobit podráždění pokožky. Nejprve řemínky osušte.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se nabíjecí kontakty dostanou do styku s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Nenoste zařízení, pokud jsou zjistíte, že vám dráždí kůži

Pokud se při nošení zařízení setkáte s podrážděním kůže, přestaňte zařízení nosit a poraďte se s lékařem.

Neskladujte zařízení v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.

- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.

- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka na dotykové obrazovce, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepřibližujte se reproduktorem zařízení do blízkosti vašich uší

Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dávejte pozor, abyste nevrazili do objektů nebo osob. Vy a další osoby se můžete poranit nebo může dojít k poškození zařízení.

Zařízení nenoste v zadní kapse

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

Rozbité sklo nebo akryl může poranit vaše ruce a obličej. Vezměte zařízení do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.

Zařízení a vybavení instalujte opatrně

- Zajistěte, aby byla zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.
- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.

- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Noste zařízení stejně jako klasické hodinky.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Nabíjecí kontakty čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.

- Řemínky očistěte otřením jemným mýdlem nebo vlhkou utěrkou.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení, abyste zabránili zneužití osobních údajů.
- V případě, že dojde ke krádeži nebo ztrátě zařízení, odpojte zařízení od mobilního zařízení.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem


Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou

- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Správná likvidace výrobku

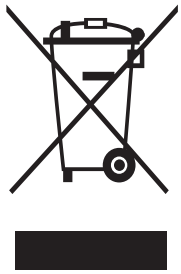

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)


Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

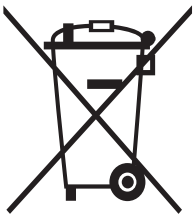

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

V označení na akumulátoru, příručce nebo na balení je uvedeno, že akumulátor tohoto produktu nesmí být likvidován spolu s dalším odpadem z domácnosti. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Akumulátor přiložený k tomuto produktu nelze vyměnit svépomocí. Pro informace o jeho výměně kontaktujte poskytovatele služeb. Nepokoušejte se akumulátor vyjmout a nevystavujte jej ohni. Akumulátor nerozebírejte, nelámejte nebo nepropichujte. Máte-li v úmyslu produkt vyhodit, odneste jej do sběrného dvora, kde budou provedena příslušná opatření týkající se recyklace a rozebrání produktu, včetně akumulátoru.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ

NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA."

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : BT Inteligentní zařízení vhodné k nošení

Modely : SM-V700

CE 0168

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 62479 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
Rádio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)


a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

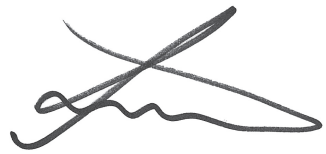

2013.08.30 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-39923A
Czech. 09/2013. Rev. 1.0