

Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Planet First 100 % Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100 % recyklovaného papíru.

Česky

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.
Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící přístroj

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

⚠ VÝSTRAHA	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek vážné poranění nebo smrt.
⚠ UPOZORNĚNÍ	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek méně vážné poranění nebo škody na majetku.

	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se

DA99-01950R-09.indb Sec2:2 13. 10. 29. 3:43

mohl stát vám nebo někomu jinému.
Dodržujte je prosím pečlivě.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Označení CE
Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie.
(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

⚠ VÝSTRAHA ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO INSTALACI

- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických obvodů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Přívodní kabel nadměrn ě neo-

DA99-01950R-09.indb Sec2:3 13. 10. 29. 3:43

hýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

- Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.

- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Pojistky chladničky musí být vyměněny odborným technikem nebo servisní společností.
- Pochybení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.

DA99-01950R-09.indb Sec2:4 13. 10. 29. 3:43

⚠ VÝSTRAHA ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO POUŽITÍ

- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nenechávejte děti vstupovat do chladničky. Hrozí nebezpečí zavření dítěte do chladničky.
- Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
- V chladničce neskladujte těkavé látky ani hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu.

- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

- Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem

DA99-01950R-09.indb Sec2:5 13. 10. 29. 3:43

nehrály.

- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
- Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.
- Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
- Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
- Obraťte se na servisní zástupce.

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:

- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
- Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.

- Pokud byla chladnička poškozena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

DA99-01950R-09.indb Sec2:6 13. 10. 29. 3:43

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.

- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.

- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

- Čistícími prostředky nepostřikujte přímo displej.

- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.

⚠ VÁŽNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE L IKVIDACE

VÝSTRAHA

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.

- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.

- Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek

DA99-01950R-09.indb Sec2:7 13. 10. 29. 3:43

zlikvidovat. Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

- Pokud chladnička obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a), přírodního plynu bez vlivu na životní prostředí, který je však výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média. Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem. Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m^3. Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.

DA99-01950R-09.indb Sec2:8 13. 10. 29. 3:43

DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
- Většina krátkodobých výpadků proudu, které jsou odstraněny během jedné až dvou hodin, nemá vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v oddělení pro zmrazené potraviny).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Zařízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti. Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.
- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené. Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.

DA99-01950R-09.indb Sec2:9 13. 10. 29. 3:43

- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.
- Pro dosažení co nejvyšší energetické účinnosti ponechejte všechny vnitřní prvky, například koše, zásuvky či police, na místě určeném výrobcem.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY ····· 11
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY ····· 15
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ····· 19
INSTALACE CHLADNIČKY ····· 20

DA99-01950R-09.indb Sec2:10 13. 10. 29. 3:43

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.


- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

VÝSTRAHA Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku ze sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, kde je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud není v chladničce dostatek místa, interní chladicí systém může poskytnout více prostoru.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

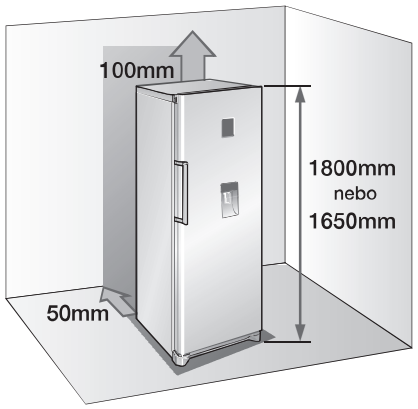

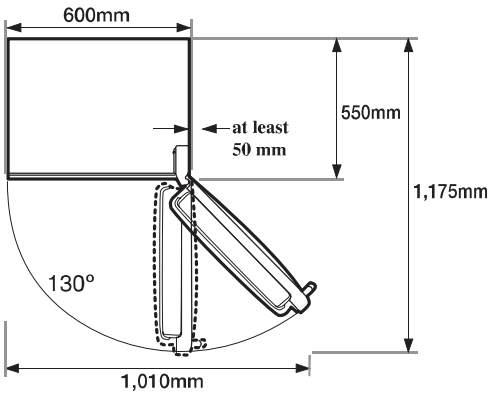

- Výška výrobku se může v závisloti na modelu lišit.
- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor.
  Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku na místě, kde je teplota nižší než 10°C.

UPOZORNĚNÍ Vysuňte chladničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za chladničkou, po dokončení práce ji zasuňte zpět. Ujistěte se, že podlaha může unést hmotnost plně naložené chladničky.



DA99-01950R-09.indb Sec4:11 13. 10. 29. 3:43

OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY


VÝSTRAHA Společnost Samsung doporučuje, aby změnu uchycení dveří prováděli pouze poskytovatelé služeb schválení společností Samsung. Služba je placená a hradí ji zákazník.

Na žádné poškození způsobené pokusem o změnu uchycení dveří se nevztahuje záruka. Jakékoli opravy požadované následkem takovýchto zásahů budou placené a bude je hradit zákazník.


Požadované nástroje (nejsou dodávány)

		
Křížový šroubovák Phillips (+)	**Plochý šroubovák (-)**	**Nástrčný klíč 10mm (na šrouby)**
		
Nástrčný klíč 8mm (na šrouby)	**Francouzský klíč (Pro přítlačnou patku)**	**Inbus (pro dolní závěs)**

1. Vyjměte 2 šrouby na horní straně chladničky.

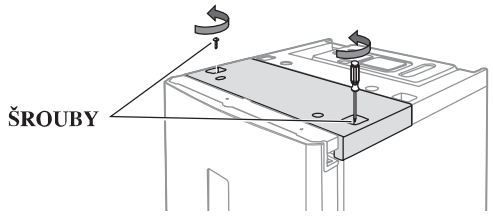


2. Sejměte plastový kryt a odpojte kabel k němu připojený. Po odstranění plastového krytu zkontrolujte součásti potřebné pro obrácení dveří.

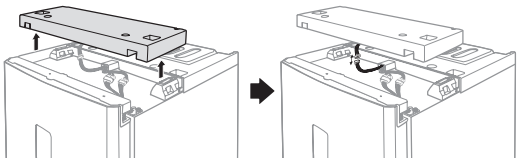


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání plastikového krytu dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

3. Odpojte vodiče a vyjměte 3 šrouby.

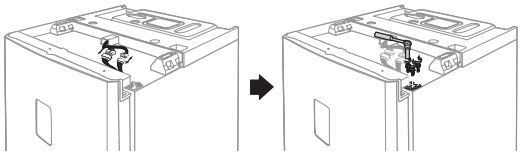


VÝSTRAHA Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladička odpojená ze zásuvky.

4. Sundejte dveře ze spodního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

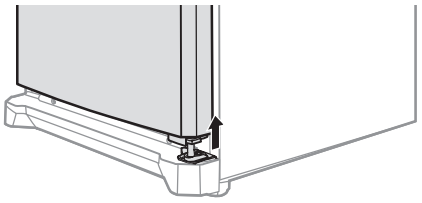


UPOZORNĚNÍ Dveře chladničky jsou těžké, dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění při vyjímání dveří chladničky.

5. Sejměte přední kryt nožek po vyjmutí 2 šroubů.

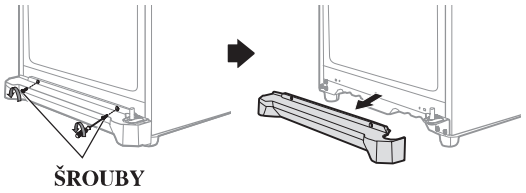


6. Odšroubujte 3 šrouby upevňující závěs a rovněž odšroubujte 3 šrouby vlevo dole u nožky, kde bude vyjmutý závěs upevněn.

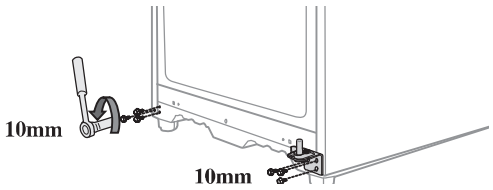


DA99-01950R-09.indb Sec4:12 13. 10. 29. 3:43


7. Uvolněte šroub, aby bylo možné vyjmout kovový díl. Vyjměte osu závěsu pomocí inbusu a upevněte ji na druhé straně, otočte kovový díl.

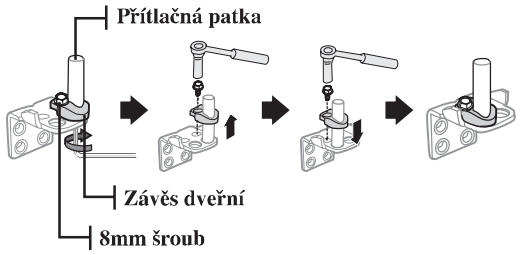


8. Upevněte závěs vlevo dole na chladničce, kde jste vyjmuli šrouby během kroku 6. Zašroubujte vyjmuté šrouby vpravo dole na chladničce pro případné pozdější použití.

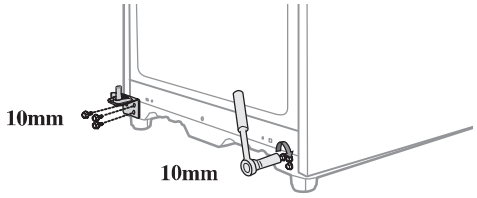


9. Vyjměte šrouby vlevo a vpravo dole na dveřích chladničky. Zaměňte strany pantu dveří zprava doleva.

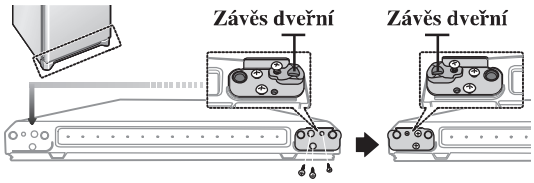

10. Odstraňte kryt kabelu nahoře na dveřích chladničky a zaměňte strany kabelu.

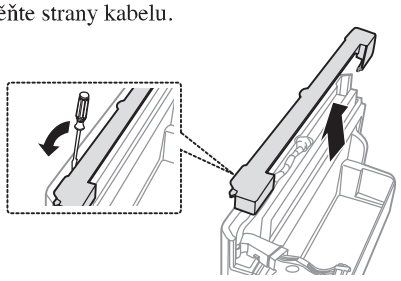


11. Odstraňte závěs z dveří chladničky. Sejměte kryt závěsu na praví straně a vytáhněte vodiče z krytu závěsu.

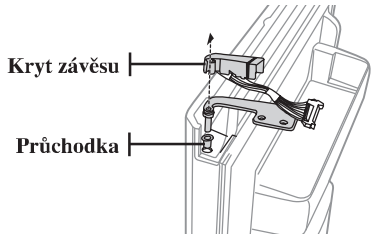


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání krytu závěsu dveří dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

12. Použijte inbus k oddělení osy závěsu, závěs otočte a osu upevněte z druhé strany.aft.

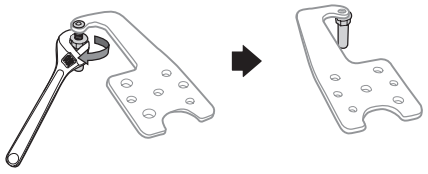


13. Znovu sestavte závěs dveří chladničky obráceným postupem podle kroku 11. Použijte závěs na levé straně, který naleznete pod plastovým krytem odstraněným při kroku 2. Po sestavení závěsu připojte kabel a připevněte kryt závěsu, zaměňte strany zprava doleva.

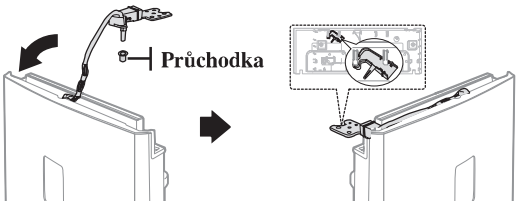


14. Zavřete kryt kabelu na horní straně dveří chladničky.

"Kryt drátěných dveří P" je obsažen v balení.

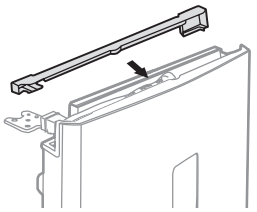


DA99-01950R-09.indb Sec4:13 13. 10. 29. 3:43

15. Změňte upevnění rukojeti z levé strany na pravou.

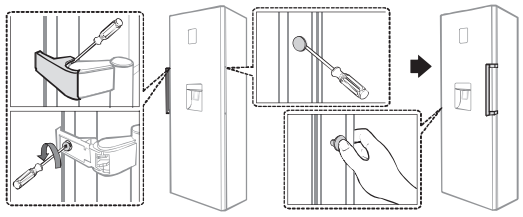


V závislosti na modelu, značky nemusí mít kryt.

16. Připevněte přední kryt nožek a opatrně uložte dveře chladničky zpět na místo.

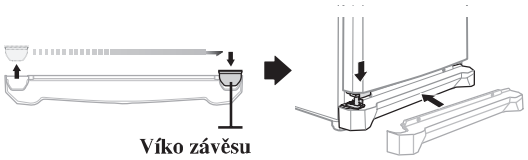


Víko závěsu

17. Utáhněte 3 šrouby a znovu zapojte kabely.

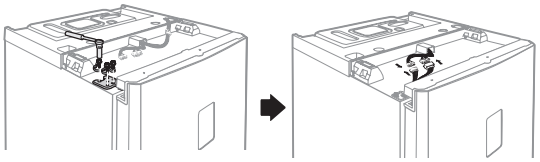


VÝSTRAHA Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladička odpojená ze zásuvky.


18. Připojte vodič k plastovému krytu a uložte kryt zpět na jeho původní místo.

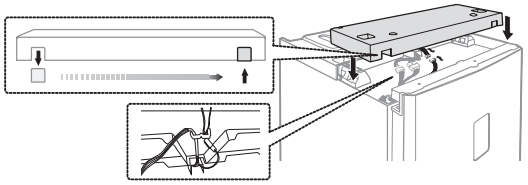

19. Utáhněte 2 šrouby zpět na jeho místo.

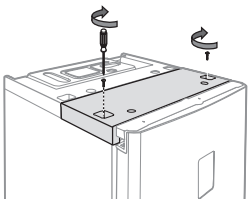

20. Oddělte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180 ° a znovu je připevněte.

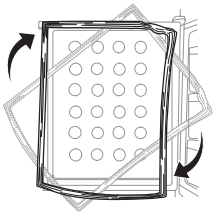

VÝSTRAHA

- Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.

USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.


Otáčejte seřizovacími nožkami po směru otáčení hodinových ručiček pro zvýšení a v opačném směru pro snížení výšky.

Případ 1) Zařízení je nahnuto doleva.

- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

Případ 2) Přístroj je nahnut doprava.

- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

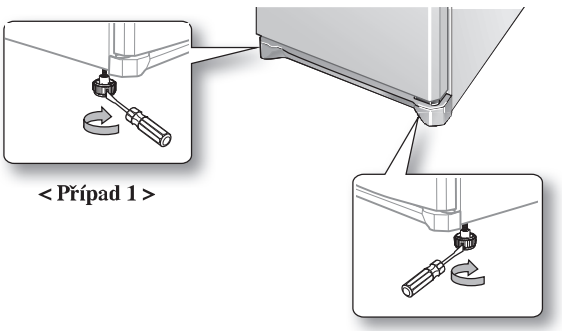


< Případ 1 >

< Případ 2 >

DA99-01950R-09.indb Sec4:14 13. 10. 29. 3:43

používání chladničky

PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

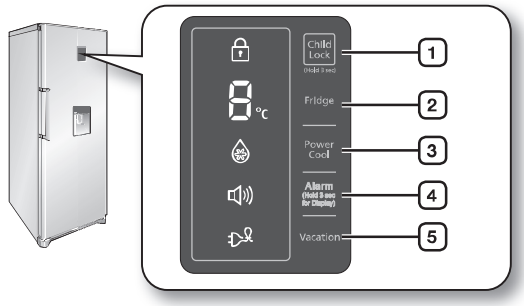

Při stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1 Dětský zámek



Stiskněte tlačítko Dětský zámek na 3 sekundy pro aktivaci funkce dětského zámku. Rozsvítí se indikátor dětského zámku a všechna tlačítka na ovládacím panelu budou uzamčena. Pro uvolnění dětského zámku stiskněte tlačítko Dětský zámek znovu na 3 sekundy.

2 Chladnička



Stiskněte tlačítko Chladnička pro nastavení požadované teploty v rozsahu od 1°C do 7°C. Výchozí teplota je nastavena na 3°C a vždy, když stisknete tlačítko Chladnička, změní se teplota v následujícím pořadí, indikátor teploty zobrazí nastavenou požadovanou teplotu.

3°C – 2°C – 1°C – 7°C
4°C – 5°C – 6°C

Pokud je nastavení teploty dokončeno, indikátor teploty zobrazí aktuální teplotu chladničky. Pokud je aktuální teplota vyšší než 9°C, indikátor teploty ji bude zobrazovat jako 9°C.


3 Power Cool (Výkonné chlazení)



Stiskněte tlačítko Power Cool (Výkonné chlazení) pro aktivaci funkce Power Cool. Rozsvítí se indikátor Power Cool a chladnička zkrátí dobu potřebnou pro ochlazení produktů vložených do chladničky. Funkce Power Cool (Výkonné chlazení) bude po dobu 2 hodin a 30 minut rychle ochlazovat chladničku. Pro vypnutí funkce Power Cool stiskněte tlačítko Power Cool (Výkonné chlazení) znovu.

Funkce Power Cool nemůže být použita společně s funkcí Dovolená. Volba funkce Dovolená automaticky vypne funkci Power Cool (Výkonné chlazení).

4 Alarm (bzučák dveří)

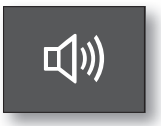

1. Alarm (bzučák dveří)
Stiskněte tlačítko Alarm pro aktivaci funkce výstražného bzučáku. Indikátor bzučáku se rozsvítí a chladnička vás výstražným tónem upozorní, pokud necháte dveře chladničky otevřené déle než 2 minuty. Pro vypnutí funkce bzučáku dveří stiskněte tlačítko Alarm znovu.

2. Vypnutí displeje
Displej teploty je standardně vypnutý; přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem provedete podržením tlačítka Alarm na 3 sekundy.


5 Dovolená



Stiskněte tlačítko Dovolená pro aktivaci funkce Dovolená. Indikátor Dovolená se rozsvítí a chladnička nastaví teplotu na 15°C, kdy je minimální spotřeba energie v době, kdy jste pryč (na dovolené, obchodní cestě apod.), ale je stále zabráněno množení bakterií a vzniku nepříjemných pachů.

- Funkce Dovolená je automaticky vypnuta, pokud zapnete funkci Power Cool (Výkonné chlazení) nebo nastavíte požadovanou teplotu, pokud je funkce Dovolená zapnuta.
- Před zapnutím funkce Dovolená vyjměte z chladničky potraviny.

DA99-01950R-09.indb 1:15 13. 10. 29. 3:43

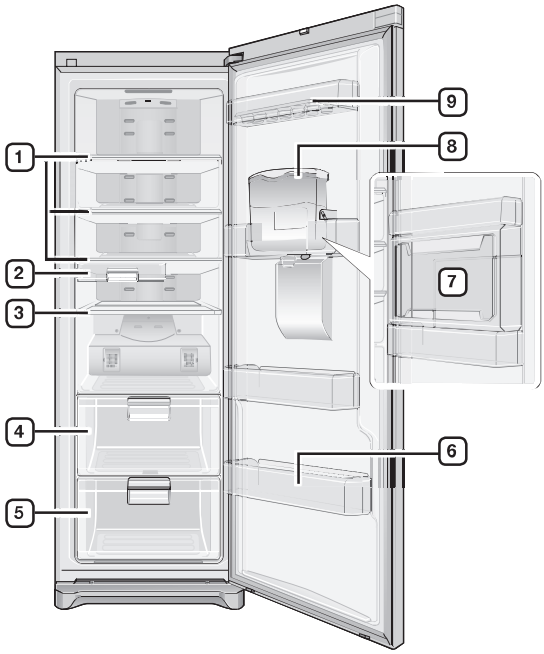

- Některé z vlastností, jako je zásobník na vodu nebo úložiště nápojů, se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.
- Potřebujete-li více místa, můžete vyjmout zásobník na vodu (8). Nebudou tím ovlivněny tepelné a mechanické charakteristiky. Deklarovaný objem chladničky je vypočten pro stav, kdy jsou tyto součásti vyjmuty.

(1) SKLENĚNÉ POLICE

Skleněné police usnadňují čištění a umožňují snadno vidět obsah uložený v chladničce.
Tyto police jsou vyrobeny tak, aby byly odolné proti prasknutí, a lze je používat k uložení všech druhů potravin a nápojů.

(2) POSUVNÝ ZÁSOBNÍK

Zásobník je navržen tak, aby bylo možné jej vodorovně posouvat.
Zásobník je možné posouvat vlevo a vpravo podle obsahu pod ním.
Zde můžete ukládat nápoje, mléčné výrobky nebo potraviny, které je třeba rychle zpracovat.

(3) SKLOPNÁ POLICE

Tato police slouží buď v plné velikosti, nebo ji lze sklopit, a uložit tak v chladničce vyšší obaly.

(4) ZÁSUVKA NA ČERSTVÉ POTRAVINY

Pomáhá udržovat chuť potravin a prodlužuje dobu, kdy jsou uložené potraviny čerstvé.
Je možné ji používat k ukládání chleba a pečiva.

(5) VELKÁ SCHRÁNKA S ŘÍZENOU VLHKOSTÍ

Schránku s řízenou vlhkostí je možné použít k udržení vlhkosti ovoce a zeleniny a jejich uchování v čerstvém stavu.

(6) HLUBOKÁ DVEŘNÍ PŘIHRÁDKA

Je určena pro velké, neskladné věci, jako jsou krabice s mlékem a na velké lahve a nádoby.

(7) ODDĚLENÍ PRO NÁPOJE

Oddělení pro nápoje zajišťuje snadnou dostupnost nápojů a občerstvení.

(8) ZÁSOBNÍK NA VODU

Chlazenou vodu můžete vypouštět ze zásobníku na vodu bez nutnosti otevření chladničky.

(9) PŘIHRÁDKA NA VEJCE

Skvělé místo na skladování vajec.
Přihrádku na vejce položte na polici, kde budou vejce bezpečně a snadno dostupná.

UPOZORNĚNÍ


- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
- Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, odpojte napájecí kabel od sítě.

DA99-01950R-09.indb 1:16 13. 10. 29. 3:43

POUŽÍVÁNÍ SKLOPNÉ POLICE

Sklopnou polici můžete zasunout, pokud potřebujete uložit vyšší obaly na polici pod ní.


1. Polici jemně nadzdvihněte a zasuňte dovnitř.
2. Zasunutou polici stačí jednoduše vytáhnout, pokud chcete použít celou její plochu.

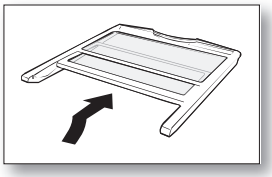

POUŽÍVÁNÍ ZÁSUVKY NA VLHKÉ POTRAVINY


Zásuvku na vlhké potraviny můžete použít k udržení vlhkosti potravin, které chcete uchovat v čerstvém stavu.

Použijte páčku pro řízení vlhkosti na horním okraji zásuvky. Přesuňte páčku vlevo, pokud chcete v zásuvce udržovat nízkou vlhkost. Páčku přesuňte vpravo, pokud chcete udržet vyšší vlhkost. Více otvorů umožní udržení více vlhkosti v zásuvce.

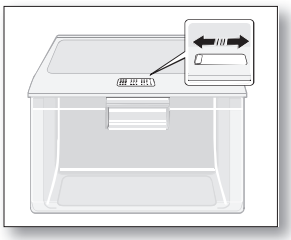

POUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍHO BARU

Pro otevření domácího baru zatlačte na jeho horní část.

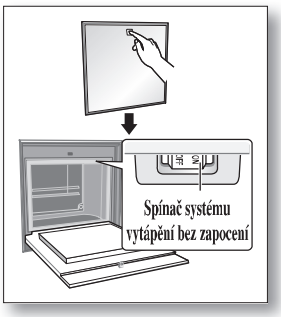

Spínač systému vytápění bez zapocení

Pokud je vlhkost uvnitř vysoká, mohou se utvořit kolem místa na nápoje a zásobníku kapky vody. Zapněte spínač systému proti zapocení pro odstranění kapek a vypněte jej až vzniklé kapky zmizí.

Domácí bar je jen u některých modelů.

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Plnění vodou

Zásobník na vodu můžete plnit přímo v chladničce nebo jej můžete vyjmout a napustit do něj vodu přímo.


Postup 1

Vodu nalijte do zásobníku otvorem v horní části zásobníku. Pokud naléváte vodu příliš rychle, může zásobník přetéct.



Postup 2

1. Uvolněte pojistky na obou stranách zásobníku na vodu a sejměte víčko na zásobníku.
2. Naplňte zásobník vodou.

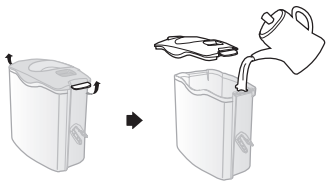

UPOZORNĚNÍ Do nádržky na vodu nelijte nic jiného než vodu.

Odběr vody ze zásobníku

Vložte skleničku pod výpust a jemně zatlačte na výpust zásobníku skleničkou. Při zatlačení na páčku se rozsvítí modrá kontrolka.r.



- Ujistěte se, že je sklenička přímo pod výpustí, aby se voda nerozlila mimo skleničku.
- Zásobník na vodu je jen u některých modelů.

Když se zásobník na vodu nepoužívá

Pevně zasuňte dávkovací kohoutek do otvoru zásobníku.


- Když je dávkovací kohoutek vytažený příliš dlouho, chladnička nemusí správně fungovat, protože uniká studený vzduch.

DA99-01950R-09.indb 1:17 13. 10. 29. 3:43

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ


Pohyblivý chladící box

Vytáhněte chladící box zcela ven, jemně jej zdvihněte a vyjměte.

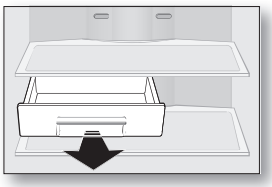


Police

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě. (Skleněná police/Sklopná police)

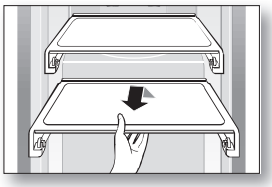


zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. Plastová zásuvka/ Zásuvka na vlhké potraviny)

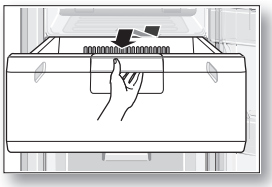


Police ve dveřích

Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

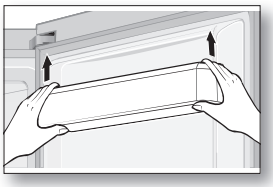


záso bník na vodu

Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte zásobník na vodu.

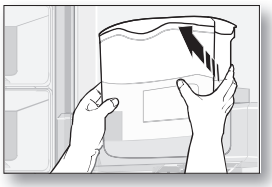

Zásobník na vodu je jen u některých modelů.

Domácí bar

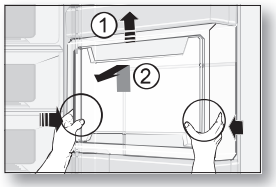


1. Vyjměte polici ve dveřích na horní straně Domácího baru.
2. Oběma rukama stiskněte dolní část domácího baru vlevo a vpravo, zdvihněte jej a otevřete.

Domácí bar je jen u některých modelů.

Pohlcovač pachů

Zatlačte na páčku ve směru šipky a vytáhněte kryt.

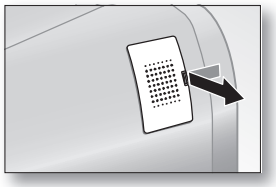

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

DA99-01950R-09.indb 1:18 13. 10. 29. 3:43

odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu správně nastaven regulátor teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které přístroj stojí, je rovná a stabilní. • Není zadní část zařízení příliš blízko u stěny? • Nezapadly za zařízení nebo pod něj nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru přístroje může být slyšet „tikání“, to je normální jev při provozu. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách zařízení, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou vzduchotěsně zabaleny. • Čistěte pravidelně chladničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Uvnitř dochází ke kondenzaci vody na stěnách a kolem zeleninys.	• Potraviny s vysokým obsahem vody byly uloženy nezabalené při vysoké úrovní vlhkosti nebo zůstaly dveře příliš dlouho otevřené. • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.


DA99-01950R-09.indb 2:19 13. 10. 29. 3:43


Instalační část

Instalování výrobků dohromady



Kombinace Side by Side (stranami k sobě) možná u modelů Samsungu začínajicích od R Z**, RR**
Pro získání více informací o barvách a designu se informujte v prodejně.
U soustavy Side by Side (stranami k sobě) se ujistěte o následujícím.

- *Pro lepší ovladatelnost se doporučuje umístit ledničku na pravou stranu.*
- *Pro perfektní závěr proveďte následný úklid a nasaďte vložku obsaženou v instalační sadě. (v závislosti na modelu)*
- *Nastavte stejnou úroveň chladničky a mrazničky dle strany 14.*

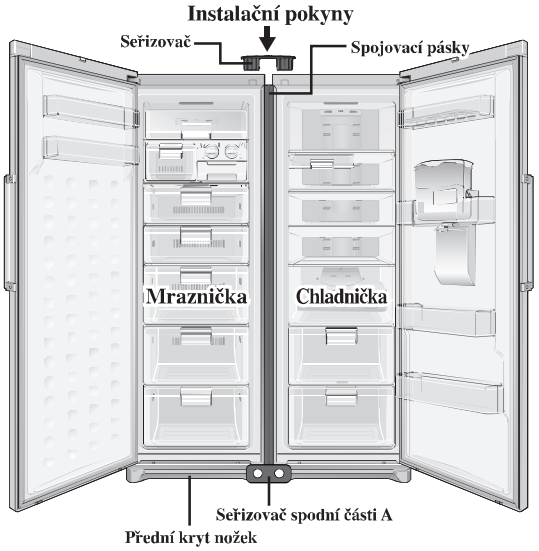

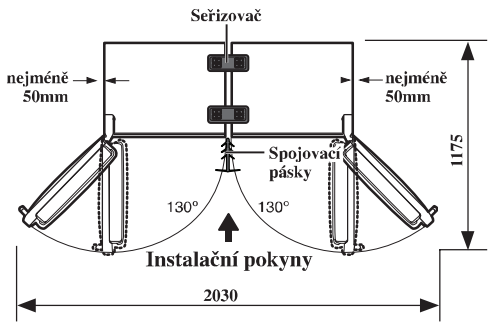


Požadované pomůcky

			
Seřizovač	Spojovací pásky	Seřizovač spodní části A, B	Šrouby


Jak nainstalovat výrobek

Ujistěte se, že jsou oba spotřebiče vypnuty.


1. Zachovejte vzdálenost mezi mrazničkou a chladničkou kolem 5~7mm.
2. Vyjměte přední kryt nožek mrazničky a chladničky vyšroubováním šroubů

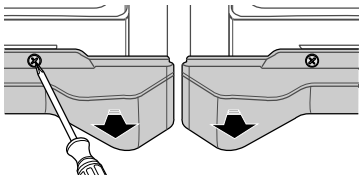


3. Odšroubujte šrouby z každého spotřebiče a přišroubujte zpět po přiložení seřizovače spodní strany.

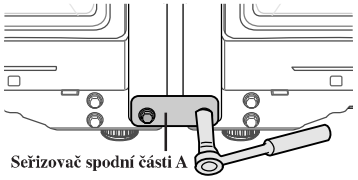


4. Nasaďte spojovací pásky mezi chladničku a mrazničku.

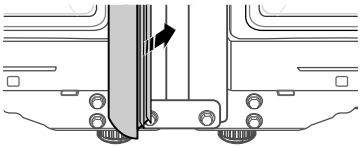


5. Na horní stranu spotřebiče umístěte pevně dva seřizovače.

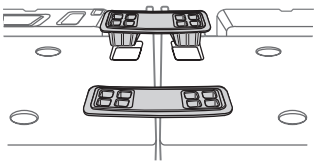

6. Umístěte na oba spotřebiče zpět přední kryt nožek.

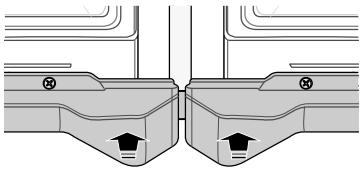

7. Pomocí šroubů připevněte spodní seřizovač B na zadní straně spotřebiče.

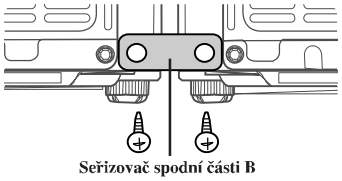

memo

DA99-01950R-09.indb 2:21 13. 10. 29. 3:44

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je koncipována pro provoz v pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojové teploty (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 to +32
Mírné pásmo	N	+16 to +32
Subtropické pásmo	ST	+16 to +38
Tropické pásmo	T	+16 to +43

Teploty v chladničce (mrazáku) mohou ovlivňovat různé faktory jako je poloha přístroje, okolní teplota v místnosti nebo frekvence otevírání dveří. Nastavte teplotu tak, aby tyto vlivy byly kompenzovány.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

SAMSUNG

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zá kazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com