Thinking of you

Electrolux

návod k použití

Pračka

EWS 126510 W

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Čištění a údržba	15
Popis spotřebiče	4	Co dělat, když...	20
Ovládací panel	5	Technické údaje	22
Při prvním použití	7	Údaje o spotřebě	22
Osobní nastavení	7	Instalace	23
Denní používání	8	Připojení k elektrické síti	26
Užitečné rady a tipy	11	Poznámky k ochraně životního prostředí	26
Prací programy	12		

CE

Změny vyhrazeny

⚠ Bezpečnostní informace

Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.


Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.


Dětská pojistka

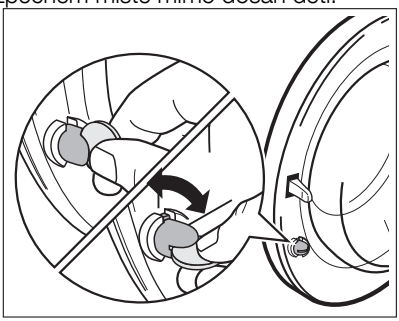- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud nejsou při používání spotřebiče pod dozorem či vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný - hrozí nebezpečí udušení! Uložte jej proto z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky skladujte na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- 

  Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí nebo domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, dokud není zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci. Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, dokud není zářez svisle, a dvířka se pak dají opět zavřít.

Popis spotřebiče


Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.

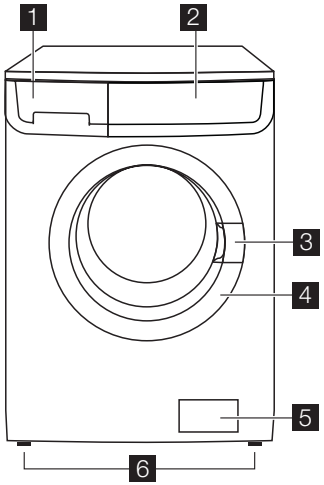

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky

Zásuvka dávkovače pracích prostředků

I Komora pro prací prostředek používaná pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací prostředek pro předpírku a namáčení se přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.
II Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý prací prostředek nalijte **těsně před** spuštěním programu.
Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž, škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.

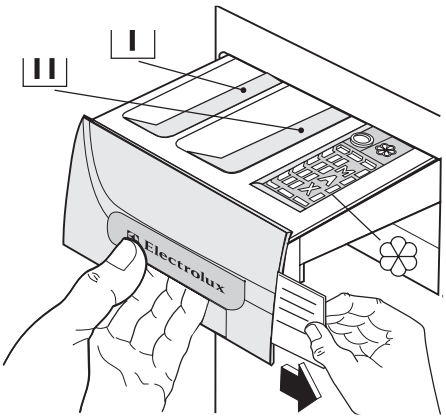


Tabulka programů

Se spotřebičem jsou dodávány různé tabulky programů v několika jazycích. Jedna je na přední straně zásuvky dávkovače pracích prostředků a ostatní jsou součástí návodu k použití pro uživatele. Tabulku na zásuvce dávkovače můžete snadno vyměnit: vyjměte tabulku ze zásuvky posunutím směrem doprava a vložte tabulku v požadovaném jazyce.

Ovládací panel

Následující obrázek znázorňuje ovládací panel. Jsou na něm volič programu, tlačítka, kontrolky a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.

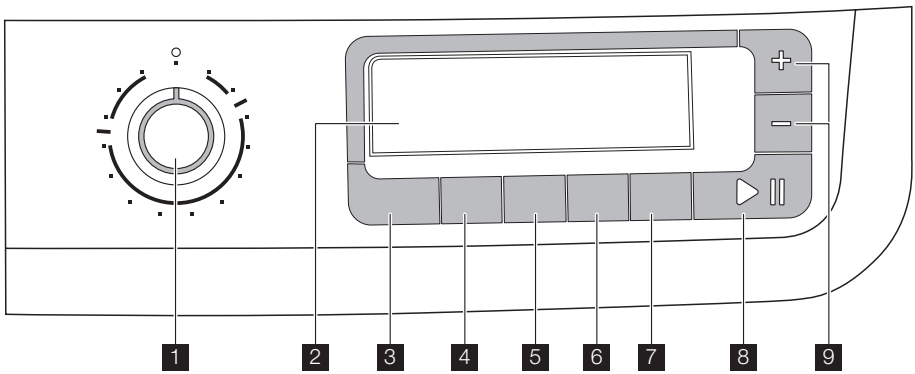

1 **Volič programu**
2 **Displej**
3 **Tlačítko TEPLOTA**
4 **Tlačítko pro snížení rychlosti ODSTŘEDĚNÍ**
5 **Tlačítko PŘEDPÍRKA**
6 **Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ**
7 **Tlačítko ODLOŽENÝ START**
8 **Tlačítko START/PAUZA**
9 **Tlačítka ČASOVÝ MANAŽER**

Volič programu

Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí pračky anebo výběr programu.

Teplota

Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení prací teploty.

Snížení rychlosti odstředění

Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění vybraného programu.

Předpírka

Při zvolení této možnosti pračka provede ještě před hlavním praním fázi předpírky. Doba praní bude delší. Tuto funkci doporučujeme pro velmi zašpiněné prádlo.

Extra máchání

Konstrukce tohoto spotřebiče umožňuje úsporu energie. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání), zvolte tuto funkci. Pračka provede několik přídavných máchání. Tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Odložený start

Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.


Start/Pauza

Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.

Časový manažer

Tato tlačítka umožňují upravit délku programu automaticky navrženou pračkou.

Displej

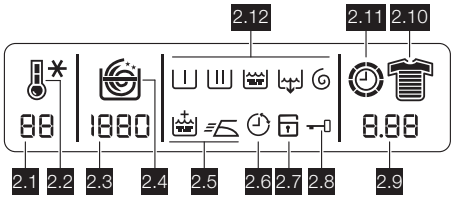

Na displeji se objevují následující údaje:

2.1: Hodnota teploty

2.2: Ikony teploty , Studená .
Během pracího cyklu se na displeji zobrazí animovaná ikona teploty označující, že spotřebič začal ohřívat vodu v bubnu.

2.3: Hodnota odstředění

2.4: Ikony rychlosti odstředění.

- Bez odstředění
- Zastavení máchání
- Noční cyklus

Během fáze odstřeďování se animuje spirála.

Funkce Bez odstředění zruší všechny fáze odstředění a zvýší počet máchání pro některé programy.

Zastavení máchání: jestliže zvolíte tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po skončení programu ukazuje displej tři blikající 0.00, ikona **2.8** stále svítí, kontrolka tlačítka **8** je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

Noční cyklus: po volbě této funkce pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních hodinách nebo tehdy, kdy je levný proud. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Po skončení programu ukazuje displej tři blikající 0.00, ikona **2.8** stále svítí, kontrolka tlačítka **8** je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

2.5: Ikony funkcí : Extra máchání nebo Snadné žehlení .

2.6: Ikona odložení
Zvolené odložení nastavené pomocí příslušného tlačítka se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka dříve zvoleného programu. Příslušná ikona se rozsvítí. Doba se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane pouze 1 hodina, snižuje se čas každou minutu.

2.7: Dětská bezpečnostní pojistka (viz část "Vlastní nastavení").

2.8: Ikona zablokovaných dveří
Po stisknutí tlačítka **8** a spuštění pračky se tato ikona rozsvítí a svítí pouze ikona probíhající fáze. Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly (0.00) a tato ikona zmizí.

2.9:

- **Délka zvoleného programu**
  Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách (například 2.05). Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
- **Konec programu**
  Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly (0.00), ikona **2.8** zmizí a je možné otevřít dvířka.
- **Nesprávná volba možnosti**
  Jestliže je zvolena funkce, která není kompatibilní se zvoleným pracím programem, objeví se ve spodní části displeje na několik sekund zpráva **Err** a příslušná červená kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
- **Poplachové kódy**
  V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé poplachové kódy, např. E20 (viz část „Co dělat, když...“).
- **Hodnota odloženého startu**

2.10: Ikony stupně zašpinění
- Intenzivní
- Normální
- Denní
- Mírný
- Krátký
- Extra krátký
- Osvěžení
- Rychlé osvěžení

(viz část "Zvolte funkci Časový manažer").

2.11: Ikona hodin
Po spuštění programu se zobrazí délka praní a animuje se ikona hodin.

2.12: Ikony fází pracího programu
Po zvolení pracího programu se nahoře na displeji začnou zobrazovat ikony odpovídajícím různým fázím daného pracího programu. Po stisknutí tlačítka **8** zůstane svítit pouze ikona právě probíhajícího programu:
- Předpírka
- Praní
- Máchání
- Vypouštění
- Odstředění

Tabulka symbolů

= Bavlna	= Syntetické
= Jemné	= Vlna / Ruční praní
= Hedvábí	= Dámské prádlo
= Máchání	= Vypouštění
= Odstředění	= Úsporný program (ekonomický)
= Snadné žehlení	= Džíny
= Sport intenzivní	= Sport mírný
= Teplota	= Předpírka
= Extra máchání	= Odložený start
= Start/Pauza	= Tlačítka časového manažera +/-

Při prvním použití

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní zásuvky na prací prostředky, abyste aktivovali **ECO** ventil. Potom spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

Osobní nastavení

Zvukové signály

Pračka je vybavena zvukovým zařízením, které se rozezní v následujících případech:
- na konci cyklu
- při poruše.

Současným stisknutím tlačítek **5** a **6** na asi **6 vteřin** se zvukový signál vypne (s výjimkou případu poruchy). Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská bezpečnostní pojistka


Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se děti zraní, nebo poškodí spotřebič. Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.

Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:
1. Před stisknutím tlačítka **8** : pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka **8** : nebude možné změnit žádný program ani možnost.


K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **6** a **7** , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí ikona .

Denní používání


Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.

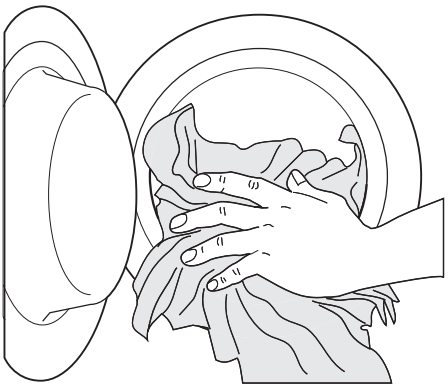

Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní , nebo do příslušné komory, pokud to zvolený program/možnost vyžaduje (viz další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").

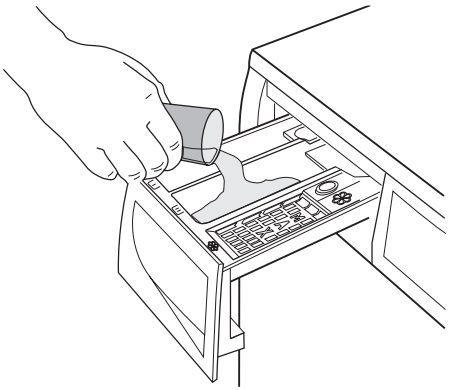

Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory označené (použité množství nesmí přesáhnout značku "MAX" na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

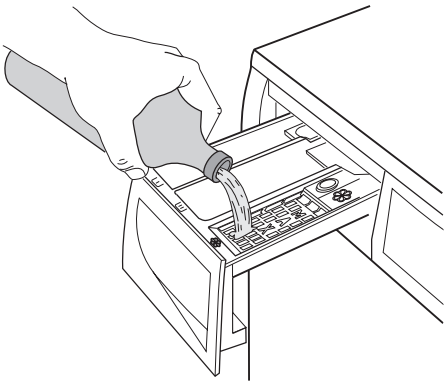

Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1)

Otočte voličem programu na požadovaný program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných tlačítek. **Zelená** kontrolka tlačítka **8** začne blikat.

Voličem programu můžete otáčet ve směru doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy ◯ .

Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ◯ k vypnutí pračky.

⚠ **Pozor** Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, **červená** kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 3

Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.

Snižte rychlost odstřeďování pomocí tlačítka 4

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program. Opakovaným stisknutím tlačítka **4** můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí.

Zvolte dostupné funkce pomocí tlačítek 4, 5, a 6

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající ikony. Opětovným stisknutím tlačítek ikony zhasnou. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

ⓘ Povolené kombinace pracích programů a funkcí viz kapitola "Prací programy".

Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka 7

Jestliže si přejete před zahájením programu odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko **7** pro volbu požadovaného odložení. Příslušná ikona **2.6** se objeví na displeji v jeho horní části.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je možné kdykoliv před stisknutím tlačítka **8** .
Volba odloženého startu:
1. Zvolte program a požadované funkce.
2. Zvolte odložený start stisknutím tlačítka **7** .
3. Stiskněte tlačítko **8** :
   – pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
   – Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka **8** :
1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
2. Stiskněte jednou tlačítko **7** , až se zobrazí symbol 0' .
3. Stiskněte opět tlačítko **8** ke spuštění programu.

Důležité Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.
Odložený start **nemůžete** zvolit u programu **VYPOUŠTĚNÍ** .

Spusťte program stisknutím tlačítka 8

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **8** , příslušná zelená kontrolka **8** přestane blikat. Na displeji se objeví ikona **2.8** na znamení, že pračka začala prát a dvířka jsou zablokovaná.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8** : zelená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **8** . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Zvolte funkci Časový manažer stisknutím tlačítka 9

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo zkrátit. Ikona **2.10** označující zvolený stupeň zašpinění se objeví na displeji. Tato funkce je k dispozici pouze u programů **Bavlna** , **Syntetika** a **Jemné** .

Stupeň zašpinění	Ikona	Druh tkaniny
Intenzivní		Pro velmi zašpiněné prádlo
Normální		Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní		Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné		Pro málo zašpiněné prádlo
Krátký		Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký 1)		Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení 1)	2)	Pouze pro osvěžení prádla
Extra osvěžení 1)	2)	Pro osvěžení pouze několika málo kusů prádla

1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz tabulka Prací programy)
2) Když zvolíte tuto možnost, objeví se příslušná ikona pouze na chvilku a poté okamžitě zmizí.

Změna možnosti nebo probíhajícího programu

Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte uvést pračku do stavu PAUZA a stisknout tlačítko **8** (jestliže si přejete změnit funkci Časový manažer), musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy ◯ , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8** . Voda z pračky se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, příslušná zelená kontrolka začne blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k **restartování** programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy ◯ ke zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek

Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
Jestliže kontrolka **2.8** za několik minut zhasne, dvířka lze opět otevřít.
Jestliže ikona **2.8** nezhasne, znamená to, že pračka již ohřívá, nebo že úroveň vody je příliš vysoká. Dvířka neotvírejte silou!
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy ◯ . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(pozor na hladinu vody a teplotu!)** .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **8** .

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví. Na displeji se objeví tři blikající (0.00) a kontrolka tlačítka **8** zhasne. Některé zvukové signály zní několik minut.
Pokud jste zvolili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, ikona **2.8** zůstane svítit, na znamení, že se před otevřením dvířek musí vypustit voda.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:

1. Otočte voličem programu do polohy ◯ .
2. Zvolte program Vypouštění nebo Odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko **8** .

Na konci programu ikona **2.8** zmizí a dvířka lze otevřít. Otočením voliče programu na ◯ se pračka vypne.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže už nebudete prát, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim zrušíte.

Užitečné rady a tipy

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem [1)], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1)], pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače. Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku** .

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.

Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:

- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte množství čistícího prostředku.

Prací programy

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální otáčky odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Možnosti**	**Komora na prací prostředek**
BAVLNA 90°-studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 6 kg - Sníž. náplň 3 kg [1] **Pro bílou a barevnou bavlnu** (normálně zašpiněné prádlo).	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, PŘEDPÍRKA [2], EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER	
SYNTETIKA 60 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 900 ot/min Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1] **Syntetické nebo směsné tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, PŘEDPÍRKA [2], EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER	
JEMNÉ 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 700 ot/min Max. náplň 3 kg - Sníž. náplň 1,5 kg [1] **Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, PŘEDPÍRKA [2], EXTRA MÁCHÁNÍ, ČASOVÝ MANAŽER	

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální otáčky odstřeďování Maximální množství prádla Druh prádla	Možnosti	Komora na prací prostředek
VLNA - RUČNÍ PRANÍ 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 1000 ot/min Max. náplň 2 kg Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné oděvy a jemné tkaniny se symbolem „ruční praní“. **Poznámka** : Při praní jediného nebo objemného kusu může být spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede závěrečné odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS	III
HEDVÁBÍ 30 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 700 ot/min Max. náplň 2 kg Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS	III
DÁMSKÉ PRÁDLO 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 1000 ot/min Max. náplň 2 kg Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo jako je dámské prádlo, podprsenky a spodní prádlo. Maximální rychlost otáček se automaticky snižuje.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS	III
MÁCHÁNÍ Máchání - dlouhé odstředění Maximální otáčky odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 6 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Pro větší intenzitu máchání zvolte možnost EXTRA MÁCHÁNÍ. Spotřebič navíc provede dodatečná máchání.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, EXTRA MÁCHÁNÍ	
ČERPÁNÍ Vypuštění vody Max. náplň 6 kg Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů se zapnutou možností ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ nebo NOČNÍ CYKLUS.		

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální otáčky odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Možnosti**	**Komora na prací prostředek**
ODSTŘEDĚNÍ Vypouštění a dlouhé odstředění Maximální otáčky odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 6 kg Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zapnutou možností ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ a NOČNÍ CYKLUS. Můžete zvolit rychlost odstředění stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ	
BAVLNA ÚSPORNÝ 90° -40° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 6 kg **Bílá a stálobarevná bavlna** Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte energii.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, PŘEDPÍRKA [2], EXTRA MÁCHÁNÍ	I II ⊛
SNADNÉ ŽEHLENÍ 60 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 900 ot/min Max. náplň 1 kg Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Spotřebič navíc provede přídavná máchání.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	II ⊛
DŽÍNY 60 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 3 kg S tímto programem je možné vyprat oděvy jako džínové kalhoty, košile a bundy, nebo žerzej vyrobený z hi-tech materiálů. (Funkce Extra máchání se zapne automaticky).	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, PŘEDPÍRKA [2]	II ⊛
SPORT INTENZIVNÍ 40 °C - studená Předpírka - Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 700 ot/min Max. náplň 2,5 kg Tento program je vhodný pro praní velmi zašpiněných sportovních oděvů. Spotřebič automaticky přidá před hlavní praní fázi předpírky, aby se odstranily skvrny od bahna.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, NOČNÍ CYKLUS, EXTRA MÁCHÁNÍ	II ⊛

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální otáčky odstřeďování Maximální množství prádla Druh prádla	Možnosti	Komora na prací prostředek
SPORT MÍRNÝ 30° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstřeďování 700 ot/min Max. náplň 2,5 kg Krátký program pro lehce zašpiněné sportovní oblečení ze směsných tkanin.	SNÍŽ. RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ, BEZ ODSTŘEDĚNÍ	II
◯ **/VYPNUTO** Ke zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí spotřebiče.		

1) Jestliže zvolíte možnost Krátký nebo Extra krátký stisknutím tlačítka **9** , doporučujeme snížit maximální náplň spotřebiče dle tabulky. Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou o něco horší. Zvolíte-li možnost Osvěžení nebo Extra osvěžení, doporučujeme snížit náplň ještě více.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.

Čištění a údržba

⚠ **Upozornění** Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.


Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


Důležité K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vyndejte zásuvku tak, že stlačíte úchytku směrem dolů a vytáhněte ji ven.

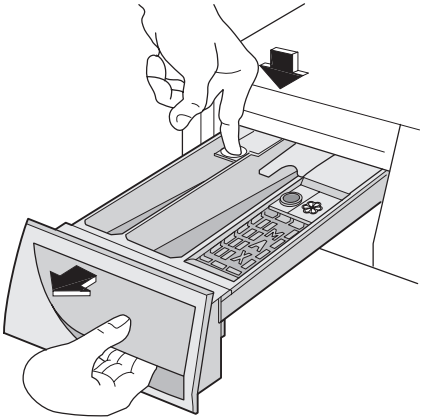

Propláchněte ji pod vodovodem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.
Aby čištění bylo snazší, je třeba vrchní díl komory na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.

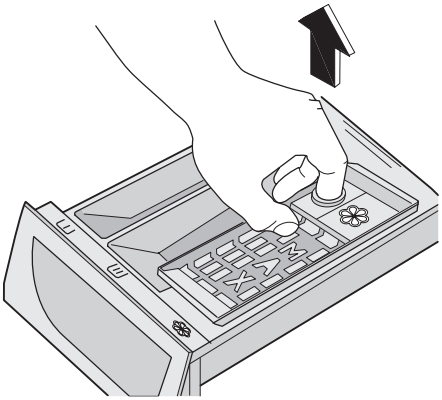

Komoru zásuvky dávkovače očistěte kartáčkem.

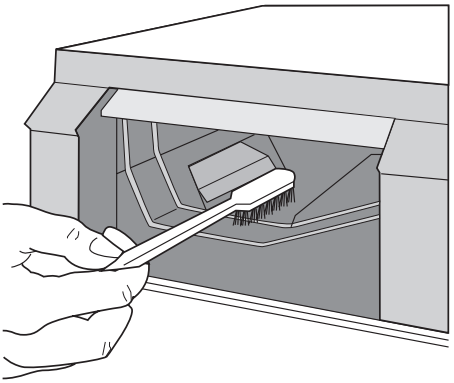

Prací buben


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.
   Program: Zvolte program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

Těsnění dvířek

Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly zachytit.

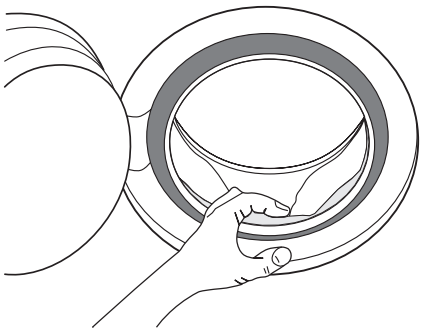

Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže

- pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje;
- je pračka během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod., které blokují čerpadlo;
- byl zjištěn problém s vypouštěním vody (viz kapitola „Co dělat, když...“, kde jsou uvedeny další podrobnosti).


⚠ **Upozornění** Před otevřením dvířek čerpadla vypněte pračku a odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Postupujte následovně:


1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla tak, že je vypáčíte v místě prohlubně pomocí mince (nebo k tomu určeného nástroje, který naleznete podle modelu spotřebiče v sáčku s návodem k použití).

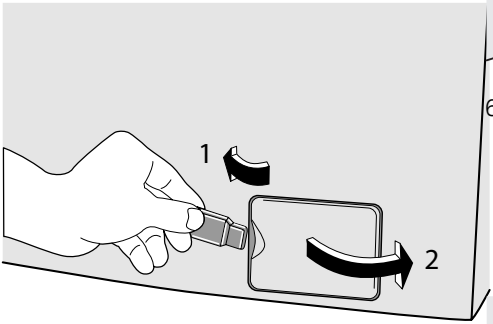


4. K čerpadlu postavte plochou mísu na vodu, která vyteče z pračky.

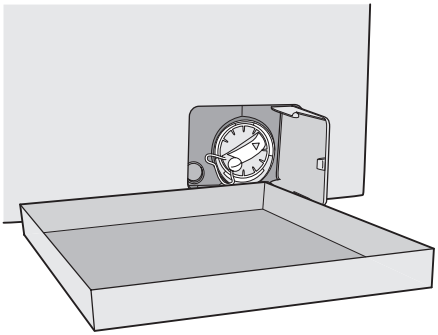


5. Z krytu filtru vytáhněte pomocí kleští nouzový vypouštěcí uzávěr.

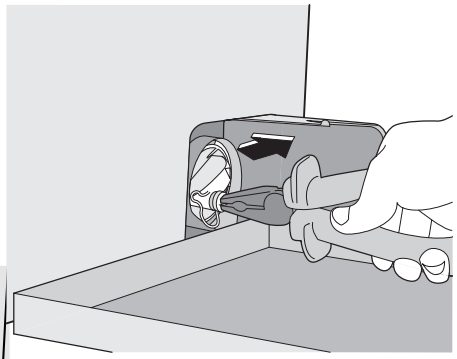


6. Když voda přestane vytékat, otočením kleštěmi proti směru hodinových ručiček odšroubujte kryt čerpadla a vyjměte filtr. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování krytu vytéct. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny chomáče prachu.

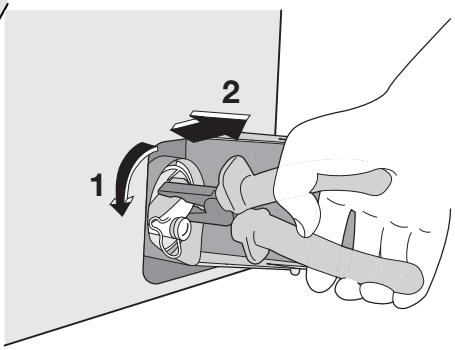


7. Odstraňte cizí předměty a prach ze sedla a oběžného kola čerpadla.

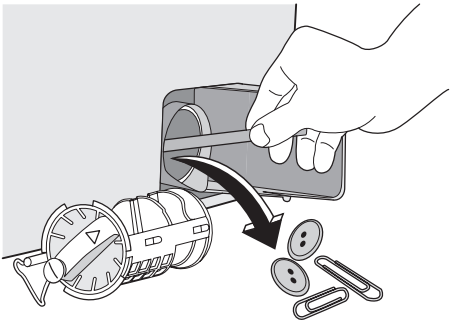


8. Pečlivě zkontrolujte, zda se oběžné kolo čerpadla volně otáčí (otáčí se nerovnoměrně). Pokud se neotáčí, kontaktujte místní servisní středisko.

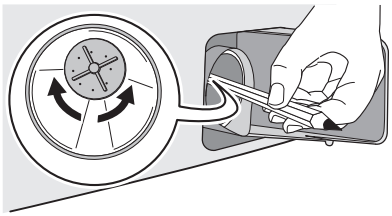


9. Nasaďte filtr do čerpadla jeho usazením do speciálních vodítek. Otáčením po směru hodinových ručiček pevně našroubujte kryt čerpadla.

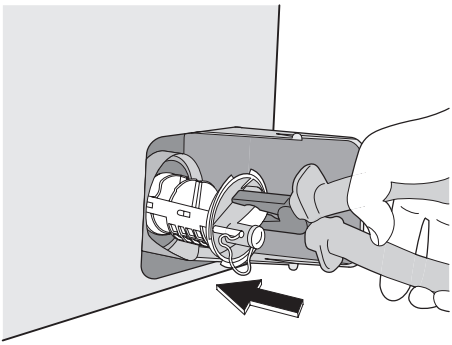


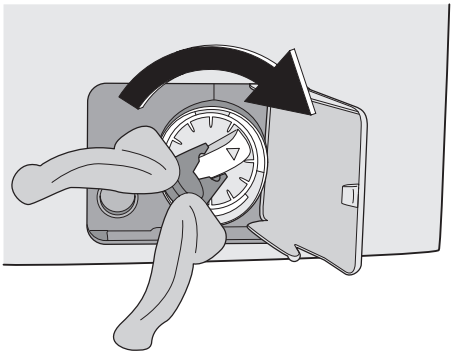

10. Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr do krytu filtru a dobře upevněte.

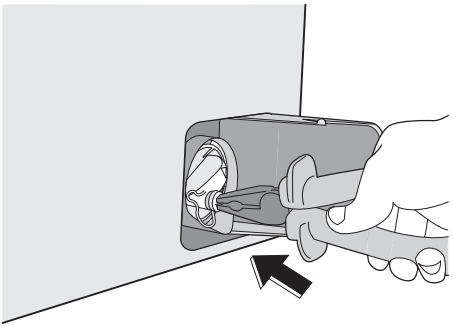

11. Zavřete dvířka čerpadla.

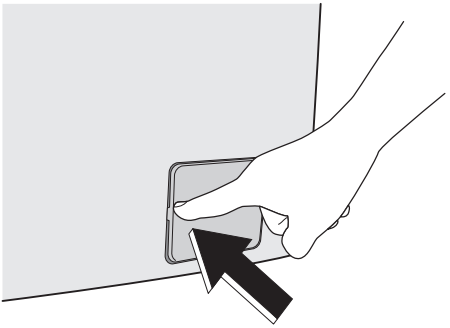


⚠ **Upozornění** Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.


Čištění filtrů přívodu vody

Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem se štětinami.

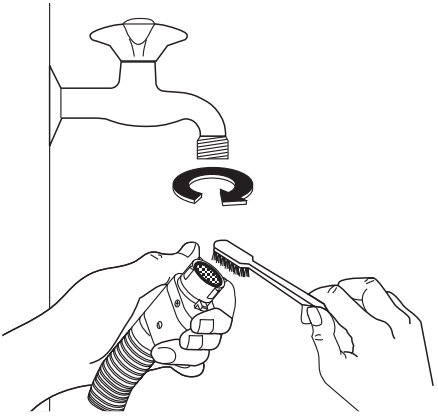

4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem.

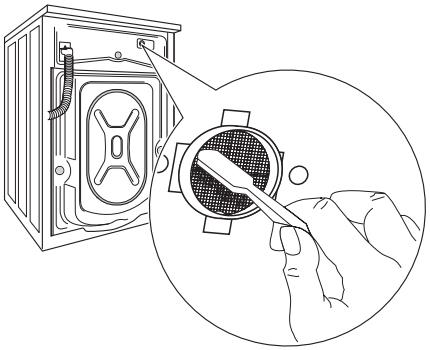

7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustila, vypusťte ji následujícím postupem:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka čerpadla;
5. na podlahu dejte mísu. Z krytu filtru vyjměte nouzový vypouštěcí uzávěr. Voda vyteče samospádem do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte do krytu filtru. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů;
7. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Vložte konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze, otevřete nouzový vypouštěcí uzávěr filtru a nechte vytéct vodu z pračky.
5. Nouzový vypouštěcí uzávěr vraťte zpět do filtru a přívodní hadici přišroubujte zpět.

6. Když budete chtít spotřebič znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota prostředí vyšší než 0°C.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly. Je možné, že během provozu pračky začne blikat **červená** kontrolka tlačítka **8** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:


- E10 : problém s přívodem vody.
- E20 : problém s vypouštěním vody.
- E40 : otevřená dvířka.

Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačala prát:	Dvířka nejsou zavřená. **E40** • Dvířka dobře zavřete. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka. • Vyměňte pojistku (aktivujte jistič). Volič programu není správně nastaven a nebylo stisknuto tlačítko **8** . • Otočte prosím voličem programu a stiskněte opět tlačítko **8** . Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá dětská pojistka. • Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:	Vodovodní kohoutek je zavřený. **E10** • Otevřete vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. **E10** • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici je zanesený. **E10** • Vyčistěte filtr v přívodní hadici. Dvířka nejsou správně zavřená. **E40** • Dvířka dobře zavřete.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje:	Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. **E20** • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. **E20** • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program končící s vodou ve vaně nebo funkci či program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo.

Problém	Možná příčina/Řešení
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství nebo nevhodný typ pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodní hadice. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte, zda hadice není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Přívodní nebo vypouštěcí hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět kryt filtru, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr na své místo nebo úplně zašroubujte filtr.
Prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít:	Program ještě běží. • Počkejte na konec pracího cyklu. Zablokování dvířek není uvolněno. • Vyčkejte dokud symbol nezhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění k vypuštění vody.
Pračka hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené. • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo. V pračce může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, dokud nerovnováha nezmizí a nemůže tak dokončit normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V tomto případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program. • Rozložte znovu prádlo. Příliš málo prádla. • Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.
Pračka vydává nezvyklý zvuk:	Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí spuštění a rovnoměrnější rozložení prádla v bubnu při odstřeďování a zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu.

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

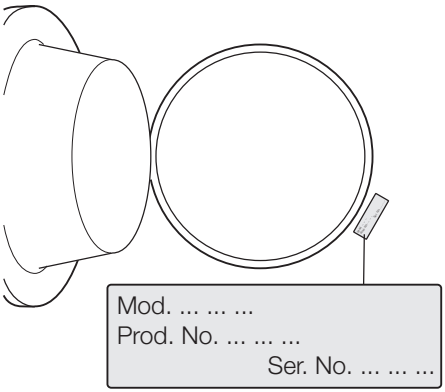

Technické údaje

Rozměry	Šířka Výška Hloubka	60 cm 85 cm 44 cm
Připojení k elektrické síti Napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče.	
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Otáčky odstřeďování	Maximální	1200 ot/min

Údaje o spotřebě

Program	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Délka programu (minuty)
Bílá bavlna 90°	2.1	62	**Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.**
Bavlna 60 °C	1.3	59	
Bavlna **ECO** 60° 1)	1.02	52	
Bavlna 40 °C	0.75	59	
Syntetika 40 °C	0.5	45	
Jemné 40 °C	0.55	55	
Vlna / Ruční praní 30 °C	0.3	50	

1) „Bavlna Eco“ při 60 °C s náplní 6 kg je referenční program pro údaje energetického štítku podle směrnic EHS 92/75.


Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.

Instalace


Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

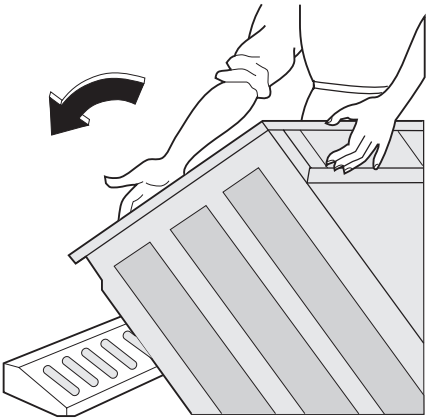


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí hadici.

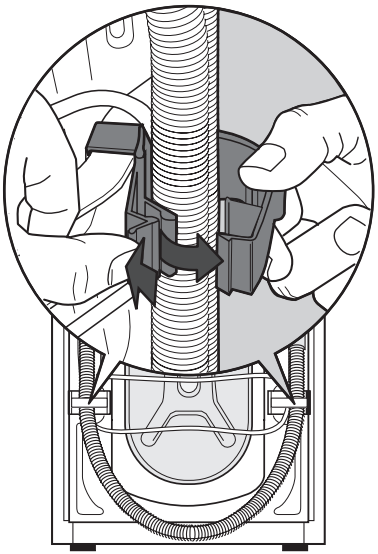


3. Vyšroubujte tři šrouby.

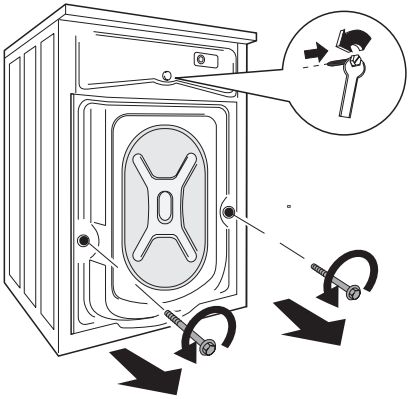

4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.

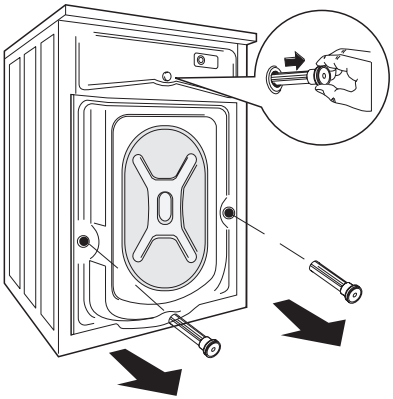


5. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

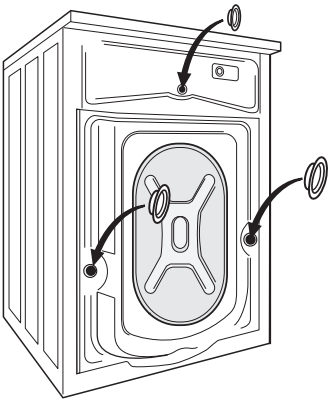

Umístění

Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale pračka **MUSÍ** být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky během provozu.

⚠ **Pozor** Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

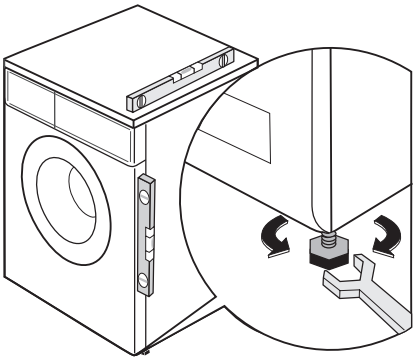


Přívod vody


Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

Důležité Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.

1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje. Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.

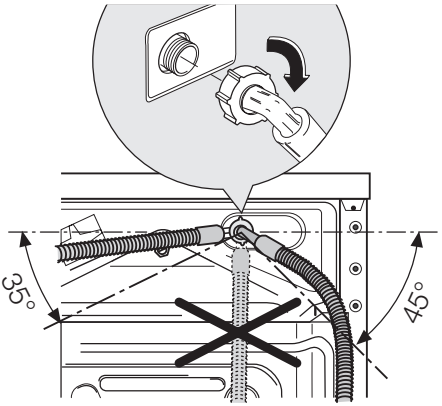


3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

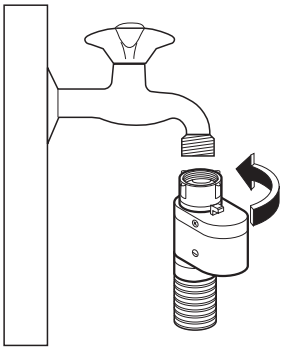

Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.

Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody

Přívodní hadice se dodává s bezpečnostním zařízením k zastavení úniku vody, které chrání před škodami způsobenými únikem vody z hadice, jež může být způsobeno jejím přirozeným stárnutím. Tato porucha je signalizována červeným polem v okně **"A"** . Zjistíte-li tuto poruchu, zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska se žádostí o výměnu hadice.

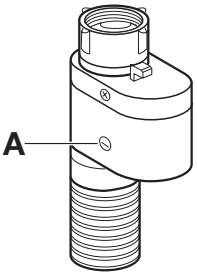


Vypouštění vody


Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby.

- **Zaháknutím umělohmotného kolena** dodávaného s pračkou za okraj umyvadla.

Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.

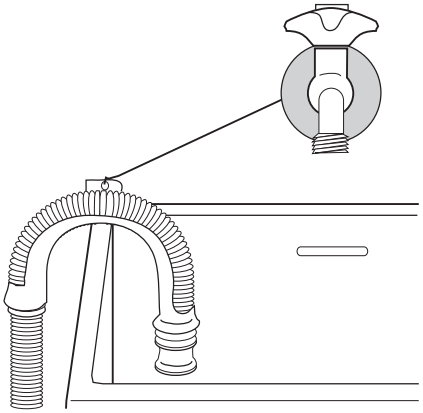

- **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
- **Přímo do odpadního potrubí** , které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

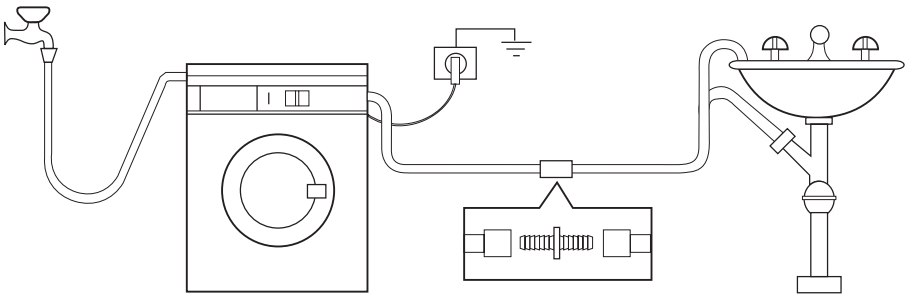

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.**

⚠ **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.**

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**

⚠ **Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.**

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen

Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

www.electrolux.com

www.electrolux.cz

132948221-00-012010